Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

SV	BRUKSANVISNING
DA	BRUGSANVISNING
NO	BRUKSANVISNING
FI	KÄYTTÖOPAS
RU	РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
PL	INSTRUKCJA OBSŁUGI
CS	UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
TR	KULLANIM KILAVUZU

PHILIPS

Country	Number	Tariff
Austria	0810 000205	€0.07/min
Belgium	078250145	€0.06/min
Bulgaria	+3592 489 99 96	local
Croatia	01 3033 754	local
Czech Rep	800142840	free
Denmark	3525 8759	local
Finland	09 2311 3415	local
France	0821 611655	€0.09/min
Germany	01803 386 852	€0.09/min
Greece	0 0800 3122 1280	free
Hungary	0680018189	free
Ireland	01 601 1777	local
Italy	840320086	€0.08/min
Luxembourg	40 6661 5644	local
Netherlands	0900 8407	€0.10/min
Norway	2270 8111	local
Poland	0223491504	local
Portugal	2 1359 1442	local
Romania	1-203-2060	local
Russia	(495) 961-1111	local
Serbia	+381 114 440 841	local
Slovakia	0800 004537	free
Slovenia	01 280 95 22	local
Spain	902 888 784	€0.10/min
Sweden	08 5792 9100	local
Switzerland	0844 800 544	local
Turkey	0800 261 3302	local
UK	0870 900 9070	local
Ukraine	044 254 2392	local

This information is correct at the time of press. For updated contact information, refer to www.philips.com/support.

Indholdsfortegnelse

1. Vigtigt 3
   - Sikkerhed 3
   - Vedligeholdelse af skærmen 4
   - Miljøoplysninger 4

2. Dit tv. 6
   - Oversigt over tv'et 6
   - Tilslutninger bagpå 6
   - Fjernbetjening 8

3. Kom godt i gang 9
   - Placer tv'et 9
   - Monter tv'et på væggen 9
   - Tilslut antennekablet 10
   - Tilslut strømkablet 10
   - Sæt batterier i fjernbetjeningen . . 10
   - Tænd/sluk eller på standby 11

4. Installer kanaler. 12
   - Indledende opsætning. 12
   - Organiser kanaler. 12
   - Automatisk installation af programmer 13
   - Installer kanaler manuelt 14

5. Brug dit tv. 16
   - Skift kanaler 16
   - Få adgang til dine foretrukne kanaler 16
   - Adgang til AV-programmer. 16
   - Reguler lydstyrken 16
   - Vis statusoplysninger 16
   - Vis en liste over kanaler. 16

6. Flere funktioner på tv'et. . . . 17
   - Juster lydindstillinger 17
   - Juster billedindstillinger 18
   - Indstil uret og timere 20
   - Brug voksenkontrol 21
   - Tilpas dit tv. 24
   - Brug tekst-tv. 25

7. Tekniske specifikationer 27

8. Fejlfinding 28

2007 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Alle rettigheder forbeholdes. Specifikationerne kan ændres uden varsel. Alle varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

Philips forbeholder sig retten til at ændre produkter til enhver tid uden at være forpligtet til at justere tidligere tilbehør herefter.

Materialet i denne vejledning anses for at være tilstrækkeligt til den påtænkte brug af systemet. Hvis produktet eller enkelte moduler eller procedurer hertil anvendes til andre formål end dem, der er angivet heri, skal der indhentes bekræftelse på deres gyldighed og egnethed. Philips garanterer, at selve materialet ikke krænker nogen amerikanske patenter. Ingen yderligere garanti er angivet eller underforstået.

Garanti

Ingen dele kan repareres af brugeren. Åbn eller fjern ikke dækslerne på produktet. Reparationer må kun udføres af et Philips Kundecenter og officielle reparationsværksteder. Hvis dette ikke overholdes, vil alle angivne eller underforståede garantier blive ugyldige. Alle handlinger, der er udtrykkeligt forbudt i denne vejledning, alle justeringer eller samlingsprocedurer, der ikke er anbefalet eller tilladt i denne vejledning, vil gøre garantien ugyldig.

Pixel-karakteristika

Dette LCD-produkt har et højt antal farvepixel. Selv om det har 99,999% eller flere effektive pixel, kan der forekomme sorte prikker eller klare konstante lysprikker (rød, grøn eller blå) på skærmen. Dette er en strukturegenskab i skærmen (inden for almindelige industristandarder) og er ikke en fejl.

Overholdelse af EMF

Koninklijke Philips Electronics N.V.fremstiller og sælger mange produkter, der målrettes mod forbrugere, der, ligesom mange andre elektroniske apparater, generelt kan udsende og modtage elektromagnetiske signaler.

Et af Philips' førende forretningsprincipper er, at alle sundheds- og sikkerhedsmål for vores produkter skal overholde alle gældende lovkrav og skal ligge inden for de EMF-standarder, der gælder på produktets fremstillingstidspunkt.

Philips er forpligtet til at udvikle, fremstille og markedsføre produkter, der ikke medfører nogen helbredsskader.

Philips bekræfter, at hvis deres produkter bliver betjent korrekt efter deres tilsigtede formål, er de sikre at bruge ifølge den videnskabelige viden, der er tilgængelig i dag.

Philips spiller en aktiv rolle i udviklingen af internationale EMF- og sikkerhedsstandarder, hvilket gør Philips i stand til tidligt at integrere videre udviklinger inden for standardisering i deres produkter.

Strømsikring (kun Storbritannien)

Dette tv er forsynet med et godkendt støbt stik. Hvis det er nødvendigt at udskifte strømsikringen, skal dette erstattes af en sikring med **samme værdi som angivet** på stikket (f.eks. 10 A).

1. Fjern sikringsdækslet og sikringen.
2. Den nye sikring skal overholde BS 1362 og have ASTA-godkendelsesmærket. Hvis du mister sikringen, skal du kontakte din forhandler for at få bekræftet den korrekte type.
3. Sæt sikringsdækslet på igen.

For at opretholde overholdelsen af EMC-direktivet må stikket ikke fjernes fra strømkablet på dette produkt.

Copyright

VESA, FDMI og VESA Mounting Compliant-logoet er varemærker tilhørende Video Electronics Standards Association.

Windows Media er enten et registreret varemærke eller et varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

® Kensington og Micro Saver er varemærker registreret i USA for ACCO World Corporation. Der er samtidigt registrerede og anmeldte ansøgninger i resten af verden. Alle andre registrerede og uregistrerede varemærker tilhører de respektive ejere.

1. Vigtigt

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips!

Læs denne brugervejledning, før du anvender dette produkt. Vær meget opmærksom på dette afsnit, og følg sikkerhedsinstruktionerne og vejledningen i vedligeholdelse af skærmen nøje. Produktgarantien gælder ikke, hvis skader skyldes manglende brug af disse instruktioner.

Du kan få alle fordelene ved den support, som Philips yder, ved at registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.

Model- og serienummer på tv'et findes bag på og på siden af tv'et samt på indpakningen.

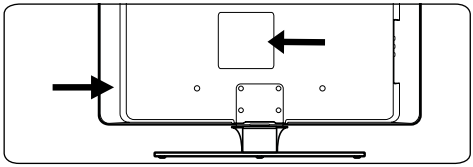

1.1 Sikkerhed

- Der kræves to personer til at løfte og bære et tv, der vejer mere end 25 kg. Forkert håndtering af tv'et kan medføre alvorlig personskade.
- Hvis tv'et transporteres ved lave temperaturer (under 5°C), skal du åbne kassen og vente med udpakning, indtil tv'et har rumtemperatur.
- Udsæt ikke tv'et, fjernbetjeningen eller batterierne til fjernbetjeningen for regn eller vand for at undgå kortslutning.
- Anbring ikke beholdere med vand eller andre væsker oven på eller i nærheden af tv'et. Det kan medføre elektrisk stød at spilde væsker på tv'et. Hvis du spilder væske på tv'et, må du ikke bruge det. Træk med det samme stikket ud af stikkontakten, og få tv'et efterset af en kvalificeret tekniker.
- Sæt ikke genstande ind i ventilationshullerne. Det kan beskadige tv'et.
- Hvis tv'et er monteret på en drejefod eller drejearm, skal du sørge for, at strømkablet ikke belastes, når tv'et drejes. Belastning på strømkablet kan løsne forbindelser og medføre gnistdannelse eller brand.
- For at undgå risiko for brand eller elektrisk stød må tv'et, fjernbetjeningen eller batterierne til fjernbetjeningen ikke anbringes i nærheden af åben ild (f.eks. stearinlys) og andre varmekilder, herunder direkte sollys.
- Placer ikke tv'et et sted, som er indelukket, f.eks. i en bogreol. Sørg for en afstand på mindst 10 cm hele vejen omkring tv'et til ventilation. Sørg for, at der ikke er blokeret for luftstrøm.
- Hvis du placerer tv'et på en flad, solid overflade, må kun den leverede fod bruges. Flyt ikke tv'et, hvis foden ikke er skruet korrekt sammen med tv'et.
- Vægmontering af tv'et bør kun foretages af kvalificerede personer. Tv'et må kun monteres på et egnet vægbeslag og på en væg, der kan klare tv'ets vægt. Forkert vægmontering kan resultere i alvorlig person- eller tingsskade. Forsøg ikke selv at montere tv'et på en væg.
- Hvis tv'et er monteret på en drejefod eller drejearm, skal du sørge for, at strømkablet ikke belastes, når tv'et drejes. Belastning på strømkablet kan løsne forbindelser og medføre gnistdannelse eller brand.
- Afbryd tv'et fra strømforsyningen og antennen inden tordenvejr. I tordenvejr må ingen dele af tv'et, strømkablet eller antennekablet berøres.
- Sørg for, strømkablet er let tilgængelig, så tv'et nemt kan kobles fra strømforsyningen.

- Når du trækker tv'ets stik ud af stikkontakten, skal du sørge for at:
  - Slukke for tv'et og derefter for strømforsyningen (hvis muligt).
  - Trække strømkablet ud af stikkontakten.

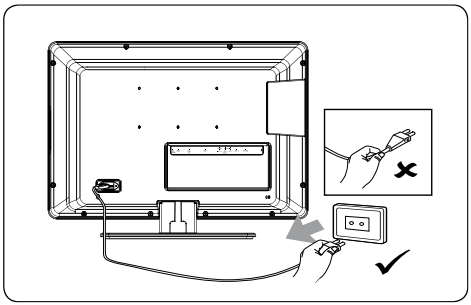

  - Trække strømstikket ud af stikket bag på tv'et. Tag altid strømkablet ud ved at trække i stikket. Træk ikke i selve kablet.

- Det kan medføre permanent tab af hørelse, hvis du bruger øre- eller hovedtelefoner med høj lydstyrke. Selvom en høj lydstyrke kan virke normalt med tiden, kan det beskadige hørelsen. Du kan beskytte din hørelse ved ikke benytte øretelefoner eller hovedtelefoner med høj lydstyrke i længere tid.

1.2 Vedligeholdelse af skærmen

- Sluk for tv'et, og tag strømkablet ud, før skærmen rengøres. Rengør skærmen med en blød, tør klud. Brug ikke midler som f.eks. almindelige rengøringsmidler, da de kan beskadige skærmen.

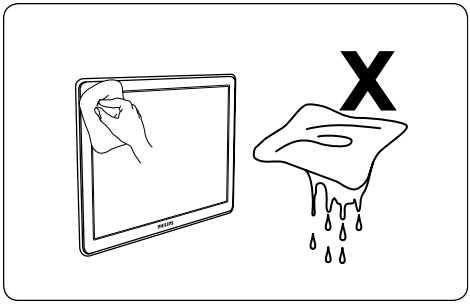

- For at undgå deformationer eller falmede farver skal vanddråber tørres af så hurtigt som muligt.
- Rør, skub, gnid eller slå ikke på skærmen med noget hårdt, da dette kan beskadige skærmen permanent.
- Hvis det er muligt, skal du undgå stationære billeder, der bliver på skærmen i længere tid. Eksempler omfatter skærmmenuer, tekst-tv-sider, sorte bjælker eller aktiemarkeds-streamere. Hvis du er nødt til at bruge stationære billeder, skal du sænke skærmkontrast og lysstyrke for at undgå beskadigelse af skærmen.

1.3 Miljøoplysninger

Genbrug af emballagen

Emballagen til dette produkt er beregnet til genbrug. Kontakt de lokale myndigheder for at få oplysninger om, hvordan emballagen kan genbruges.

Bortskaffelse af det brugte produkt

Dit produkt er fremstillet af materialer og komponenter af høj kvalitet, der kan genbruges. Når du ser affaldsspandssymbolet med krydset på et produkt, betyder det, at produktet er underlagt det europæiske direktiv 2002/96/EC:

Bortskaf ikke det brugte produkt sammen med andet husholdningsaffald. Forhandleren kan give dig oplysninger om korrekt bortskaffelse af produktet. Ukontrolleret bortskaffelse af affald skader både miljøet og menneskers helbred.

Bortskaffelse af brugte batterier

De medfølgende batterier indeholder ikke kviksølv eller cadmium. Bortskal de medfølgende og alle andre brugte batterier i overensstemmelse med lokale forskrifter.

Strømforbrug

Tv'et forbruger minimal energi i standbytilstand for at minimere miljøpåvirkningen. Aktivt strømforbrug er vist bag på tv'et.

Yderligere produktspecifikationer findes i produktbrochuren på www.philips.com/support.

2. Dit tv

Dette kapitel giver dig et overblik over tv'ets ofte benyttede betjeninger og funktioner.

2.1 Oversigt over tv'et

Betjeningsknapper og indikatorer på siden

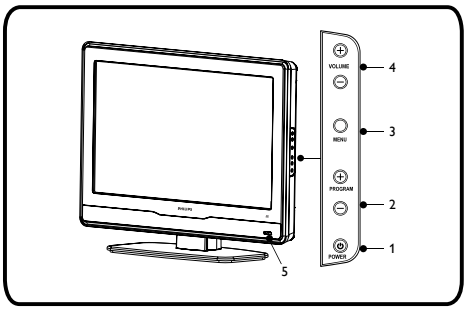

1. **POWER**
2. **PROGRAM +/-**
3. **MENU**
4. **VOLUME +/-**
5. Standbyindikator / sensor til fjernbetjening

2.2 Tilslutninger bagpå

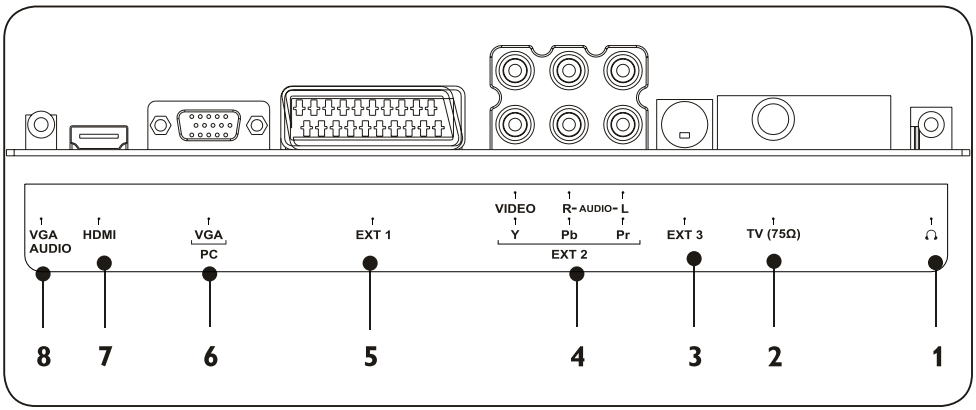

- **1. Stik til øretelefon (indgang)**

  Til hovedtelefoner og stereoøretelefoner.

- **2. TV (75Ω)**

  Tv-antenne

- **3. EXT 3 - S-VIDEO-stik (indgang)**

  Giver bedre billedkvalitet end det almindelige videostik. S-Video-kablet overfører kun billedsignaler, ikke lyd. Tilslut det venstre og højre lydkabel til AUDIO L- og R-stikkene.

- **4. EXT 2 - CVBS/YpbPr-komponentstik (indgang)**

  Til dvd-afspillere. Husk at tilslutte det venstre og højre lydkabel til AUDIO L- og R-stikkene, da komponentkablerne kun overfører billedsignalet, ikke lyden.

- **5. EXT 1 - SCART (indgang-udgang)**

  Til forskelligt udstyr, herunder videooptagere, videokameraer (VHS, 8 mm eller Hi 8-format), dekodere, satellitmodtagere, dvd-afspillere, spilkonsoller eller enheder, der producerer et RGB-signal.

- **6. VGA (PC)-stik (indgang)**

  Til en computer. Du kan få vist billeder ved hjælp af det tilsluttede udstyr ved at trykke på knappen **SOURCE** på fjernbetjeningen: en gang for at vælge **EXT 1**, to gange for at vælge **EXT 2** osv. Dette valg foretages automatisk for noget udstyr (tilsluttet SCART-stikket).

- **7. HDMI (indgang)**

  HDMI-indgangsstik til Blu-ray-afspillere, digitale modtagere, spilkonsoller og andre HD-enheder (High Definition).

Bemærk

Tilslut ikke en enhed, der leverer analoge RGB-signaler, til dette stik. HDMI-stikket er kompatibelt med HDCP-formatet.

HDMI, HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing LLC.

- **8. VGA AUDIO-stik (indgang)**

2.3 Fjernbetjening

I dette afsnit beskrives fjernbetjeningen.

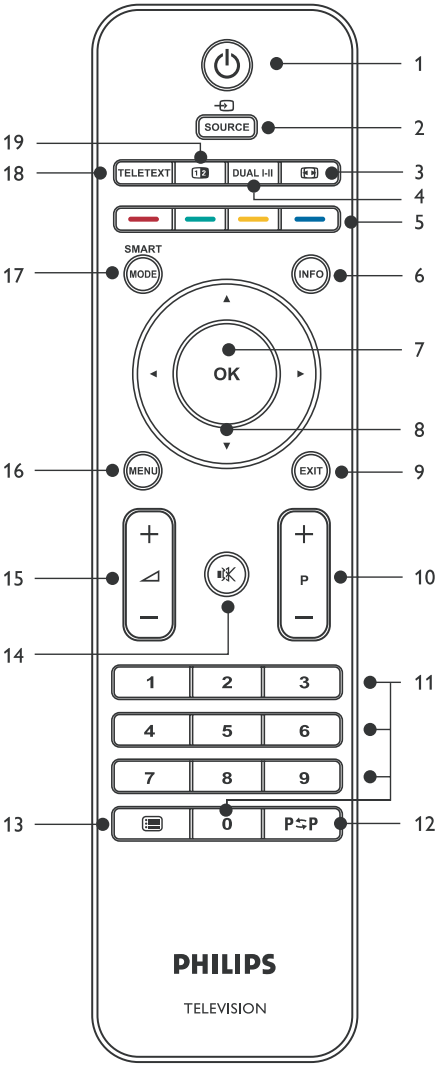

18. TELETEXT
Slår tekst-tv til eller fra.

19. DOBBELTSKÆRM
Funktionen er ikke tilgængelig.

1. TÆND/SLUK
Tænder for tv'et fra standby eller tilbage til standby.

2. SOURCE
Vælger tilsluttede enheder.

3. BILLEDFORMAT
Vælger et billedformat.

4. DUAL I-II
Funktionen er ikke tilgængelig.

5. FARVETASTER
Vælger opgaver eller tekst-tv-sider.

6. INFO
Viser programoplysninger, hvis de findes.

7. OK
Giver adgang til menuen Alle kanaler eller aktiverer en indstilling.

8. ▲ ▼ ◄ ►
Markørtaster til at navigere i menuen.

9. EXIT
Afslut en menu.

10. PROGRAM (P) +/-
Skifter til den næste eller foregående kanal.

11. TALTASTER
Vælger en kanal, side eller indstilling.

12. TIDLIGERE KANAL
Vender tilbage til den tidligere sete kanal.

13. CHANNEL LIST
Viser listen over kanaler.

14. LYDLØS
Slår lyden til eller fra.

15. LYDSTYRKE(◿)+/-
Forøger eller formindsker lydstyrken.

16. MENU
Slår menuen til eller fra.

17. SMART MODE
Skifter mellem indstillinger for Smart Picture og Smart Sound.

3. Kom godt i gang

Dette afsnit hjælper dig med at placere og installere tv'et og supplerer oplysningerne i *Lynvejledning*.

Bemærk

Se *Lynvejledning* for at få anvisninger i montering af foden.

3.1 Placer tv'et

Ud over at læse og forstå sikkerhedsinstruktionerne i *afsnit 1.1* skal du overveje følgende, inden du placerer tv'et:

- Den ideelle afstand til tv'et er 3 gange skærmstørrelsen.
- Placer tv'et, hvor lys ikke falder direkte på skærmen.
- Tilslut enhederne, før du placerer tv'et.

3.2 Monter tv'et på væggen

ADVARSEL

Vægmontering af tv'et bør kun foretages af kvalificerede montører. Koninklijke Philips Electronics N.V. er ikke ansvarlig for forkert montering, som medfører ulykker eller personskade.

Trin 1 Køb et VESA-kompatibelt vægbeslag

Alt efter størrelsen på tv-skærmen skal du købe et af følgende vægbeslag:

Størrelse på tv-skærm (tommer/cm)	VESA-kompatibelt vægbeslag (millimeter)	Særlige instruktioner
19"/48 cm 20"/51 cm 22"/56 cm	Indstillelig 100 x 100	Ingen
26"/66 cm	Indstillelig 100 x 200	

Trin 2 Tilslut kabler

Tilslut antennekablet, strømkablet og alle andre enheder bag på tv'et som beskrevet i følgende afsnit.

Trin 3 Fastgør det VESA-kompatible vægbeslag til tv'et

ADVARSEL

Brug kun de medfølgende bolte (M4 til alle 19", 20", 22" og 26" modeller) og afstandsstykker til at fastgøre det VESA-kompatible vægbeslag til tv'et. De medfølgende bolte er udformet, så de svarer til vægten af tv'et, og de medfølgende afstandsstykker er udviklet med henblik på nem håndtering af kabler.

Bemærk

Alt efter dit VESA-kompatible vægbeslag kan det være nødvendigt at adskille monteringspladen fra vægbeslaget af hensyn til nemmere installation. Se dokumentationen til det VESA-kompatible vægbeslag for at få anvisninger.

3.3 Tilslut antennekablet

Tilslut det udvendige antenne- eller netværkskabel til stikket **TV (75Ω)** bag på tv-apparatet.

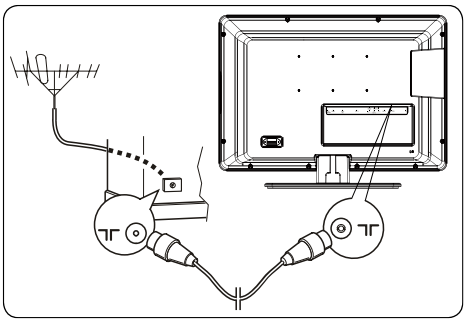

Antennestikket (75 OHM - VHF / UHF / kabel) kan bruges til at tilslutte en ekstern antenne eller andet udstyr, der er udstyret med en modulator (videooptager, satellitmodtager osv.).

Det anbefales, at du ikke tilslutter andet udstyr (videooptager, satellitmodtager osv.) til dit tv-apparat til at begynde med for ikke at komplicere opsætningen med yderligere trin. Tilslut dem, når du er færdig med indstilling af kanalerne.

3.4 Tilslut strømkablet

Tilslut strømkablet til en stikkontakt.

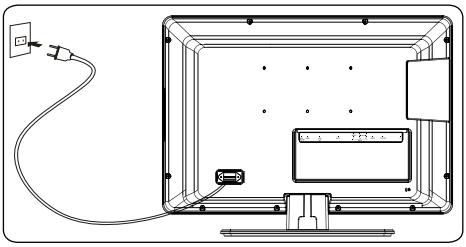

Advarsel: Tv'et skal tilsluttes en vekselstrømsforsyning, ikke en jævnstrømsforsyning. Hvis stikket er adskilt fra kablet, må du under ingen omstændigheder sætte det i en stikkontakt, da der er risiko for elektrisk stød.

Bemærk
Billedet er kun beregnet som illustration. Placering af netstikket varierer alt efter tv-model.

3.5 Sæt batterier i fjernbetjeningen

1. Skub batteridækslet af bag på fjernbetjeningen.
2. Isæt de to medfølgende batterier (størrelse AAA, type LR03). Sørg for at vende batterierne den rigtige vej (se efter + og - i batteriernes ender, og sørg for, at de passer til markeringerne i batterirummet).

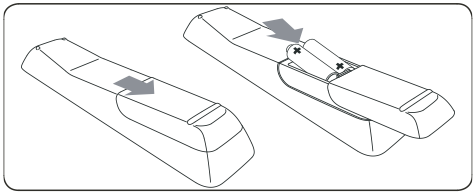

3. Skub dækslet tilbage på plads.

Forholdsregler ved brug af batterier:

- Brug kun den angivne type batteri.
- Bland ikke nye og brugte batterier.
- Brug ikke genopladelige batterier.
- Udsæt ikke batterier for kraftig varme, kast dem ikke ind i ild, genoplad dem ikke, og prøv ikke på at åbne dem. Det kan få dem til at lække eller eksplodere.
- Fjern batterierne fra fjernbetjeningen, hvis du ikke bruger den i længere tid.

3.6 Tænd/sluk eller på standby

Når du første gang tænder for tv'et, skal du kontrollere, at strømkablet er tilsluttet korrekt. Tænd for strømmen (hvis muligt), når du er klar, og tryk derefter på **POWER** på siden af tv'et.

Tænd for tv'et fra standby

- Hvis standbyindikatoren lyser (rød), skal du trykke på ⏻ **TÆND/SLUK** på fjernbetjeningen.

Sæt tv'et på standby

- Tryk på ⏻ **TÆND/SLUK** på fjernbetjeningen. Tv'et er stadig tændt, men med lavt energiforbrug.

Sluk tv'et.

- Tryk på **POWER** på siden af tv'et.

4. Installer kanaler

4.1 Indledende opsætning

Første gang du tænder tv'et, åbnes menuen **Installation**. Indstillingen med **Land** er fremhævet.

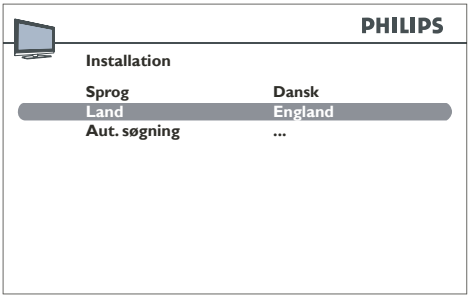

1. Tryk på ◄ eller ► for at vælge et land. Vælg det land, du befinder dig i, eller det land, hvis kanaler du vil modtage, hvis du bor i nærheden af landet.
2. Tryk på ▲ og derefter på ◄ eller ► for at vælge et sprog.
3. Tryk på ▼ for at vælge **Aut. søgning**.
4. Tryk på **OK** for at starte søgningen.

   Menuen **Aut. installation** åbnes, og statuslinjer vises.

Bemærk
Den automatiske indstilling kan vare flere minutter. Luk ikke menuen, før du ser en meddelelse om, at indstillingen er afsluttet.

5. Hvis du vil navngive eller omdøbe kanaler eller slette kanaler, skal du trykke på **OK** og gå til følgende procedurer. Ellers skal du trykke på **EXIT** for at afslutte.

4.2 Organiser kanaler

Med menuen **Organiser** kan du ændre rækkefølge på kanaler, navngive eller omdøbe kanaler, slette kanaler og angive en liste over foretrukne kanaler.

Følg instruktionerne nederst på skærmen.

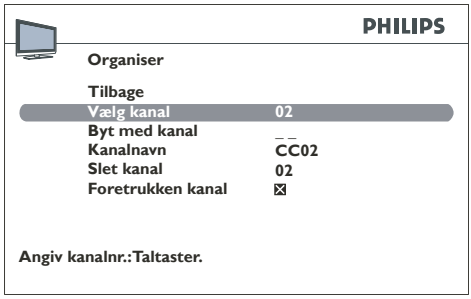

Åbn menuen Organiser

1. Tryk på **MENU**, og vælg **Installation** > **Organiser**.

Byt om på et kanalnummer

1. Vælg indstillingen **Vælg kanal** i menuen **Organiser**.
2. Tryk på **P +/-,** ◄ og ► eller talknapperne for at få vist nummeret på den kanal, der skal flyttes.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen **Byt med kanal**.
4. Tryk på **P +/-,** ◄ og ► eller talknapperne for at indtaste det nummer, kanalen skal tildeles.
5. Tryk på **OK**.

Omdøb et kanalnavn

1. Vælg indstillingen **Vælg kanal** i menuen **Organiser**.
2. Tryk på **P +/-,** ◄ og ► eller talknapperne for at få vist nummeret på den kanal, du vil omdøbe.

- Tryk på ◄ eller ► for at vælge en tegnplads.
- Tryk på ▲ og ▼ for at vælge et bogstav, tal eller symbol.
- Tryk på ► for at gå til det næste tegn. Et navn kan højst bestå af seks tegn.
- Tryk på **OK** for at bekræfte.

Slet en kanal

1. Vælg indstillingen **Vælg kanal** i menuen **Organiser**.
2. Tryk på **P +/-,** ◄ og ► eller talknapperne for at få vist nummeret på den kanal, der skal slettes.
3. Vælg **Slet kanal**, og tryk på **OK**.

Definer en liste over foretrukne kanaler

1. Vælg indstillingen **Vælg kanal** i menuen **Organiser**.
2. Tryk på **P +/-,** ◄ og ► eller talknapperne for at få vist nummeret på den kanal, du vil vælge som foretrukken.
3. Vælg **Foretrukken kanal**, og tryk på **OK**. Du kan definere op til seks foretrukne kanaler.
4. Tryk på **EXIT** for at lukke menuen.

4.3 Automatisk installation af programmer

Efter den indledende opsætning kan du søge efter og gemme alle aktive programmer i en enkelt handling.

1. Tryk på **MENU**, og vælg **Installation** > **Aut. installation**.
2. Tryk på **OK** for at angive **Land**.

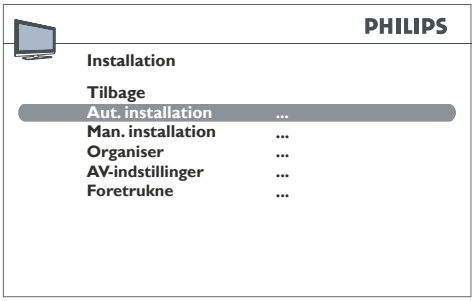

Bemærk
Hvis du vil lede efter manglende programmer, skal du vælge **Andet** i stedet for **Land.**

3. Tryk på ▲ ,▼, ◄ eller ► for at vælge det land, du er i, eller det land, hvis programmer du vil se, såfremt du bor tæt på dets grænse.
4. Tryk på **OK** for at bekræfte. Menuen **Aut. installation** vises.
5. Vælg **Aut. søgning**, og tryk på **OK** for at starte den automatiske søgning.

Bemærk
Den automatiske søgning tager flere minutter.

6. Tryk på **OK** når den automatiske opsætning er afsluttet for at gennemse programmerne, eller tryk på **EXIT** for at afslutte.

4.4 Installer kanaler manuelt

Kanaler, som ikke blev gemt under den indledende opsætning, kan installeres manuelt. Det kan være nødvendigt, hvis du indstiller kanaler fra kabelnetværk.

Åbn menuen Manuel installation

1. Tryk på **MENU**, og vælg **Installation** > **Man. Installation**.

Installer kanaler manuelt

1. Vælg menuen **Standard** under **Man. Installation**.
2. Tryk på ◄ eller ► for at vælge standarden for dit land.

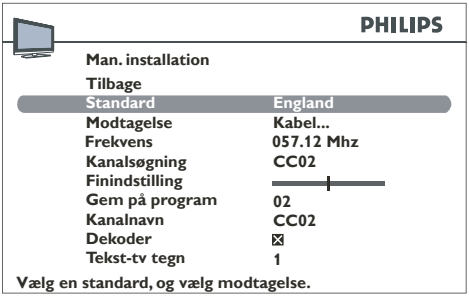

3. Vælg **Modtagelse**, og tryk på ◄ eller ► for at vælge modtagelsesmetoden for kanalerne (antenne eller kabelnetværk).
4. Vælg **Kanalsøgning**, og tryk på ◄ eller ► for at vælge modtagelseskanalen. Når en kanal er blevet fundet, vises billedet. Det aktuelle programs frekvens vises under indstillingen **Frekvens**.
5. Hvis billedet ikke er tydeligt, skal du justere indstillingen. Vælg **Finindstilling**, og tryk på ◄ eller ► for at justere indstillingen.
6. Vælg **Kanalnavn**, og rediger navnet som følger:
   - Tryk på ◄ eller ► for at vælge en tegnplads.
   - Tryk på ▲ og ▼ for at vælge et bogstav, tal eller symbol.
   - Tryk på ► for at gå til det næste tegn.
   - Tryk på **OK** for at bekræfte.
7. Hvis kanalen er kodet, kan du tilslutte en dekoder til stikket **EXT 1**.

   Vælg indstillingen **Dekoder**, tryk på **OK**, og tryk på ◄ eller ► for at afkrydse boksen.
8. Vælg indstillingen **Tekst-tv tegn**, og tryk på ◄ eller ► for at vælge det tegnsæt, der skal bruges til tekst-tv på denne kanal.

   Der er følgende tilgængelige tegnsæt:
   - Vesteuropa
   - Østeuropa
   - Græsk
   - Russisk-bulgarsk
   - Russisk-ukrainsk
   - Russisk-belarussisk
   - Arabisk
9. Vælg indstillingen **Gem på program**, og tryk på taltasterne for at indtaste det nummer, der er tildelt kanalen (skriv f.eks. 01 for BBC1).

   Tryk på **OK**.

Bemærk: Når du ændrer en værdi i menuen **Man. Installation**, begynder indstillingen **Gem på program** at blinke. Du bekræfter ændringen ved at vælge indstillingen **Gem på program** og trykke på **OK**. Hvis du ikke bekræfter ændringen, annulleres den, når du skifter kanal eller sætter tv'et på standby.

10. Gentag fremgangsmåden for at finde andre kanaler.

Bemærk

- Til kabelnetværk kan du søge efter manglende kanaler ved at vælge indstillingen

Andet i stedet for et land på landelisten. Vælg derefter **Aut. opdatering** i menuen **Aut. installation**.

- Til efterfølgende opsætning:
  - Med funktionen **Aut. opdatering** kan du indstille kanaler, der lige er startet, eller kanaler, der mangler eller er indstillet forkert.
  - Funktionen **Aut. søgning** bruges til at indstille kanaler efter den indledende opsætning (f.eks. efter at være flyttet). Denne proces sletter alle tidligere gemte kanaler. Hvis du vil indstille en ny kanal, er det bedre at bruge **Aut. opdatering** eller **Man. Installation**

5. Brug dit tv

5.1 Skift kanaler

- Tryk på et tal (1 til 99), eller tryk på **P +/-** på fjernbetjeningen.
- Tryk på **PROGRAM +/-** på knapperne på siden af tv'et.

5.2 Få adgang til dine foretrukne kanaler

Oplysninger om, hvordan du definerer en liste over foretrukne kanaler, findes under *Definer en liste over foretrukne kanaler.*

Få adgang til foretrukne kanaler ved at trykke på **P +/-** på fjernbetjeningen.

1. Tryk på **SMART MODE** på fjernbetjeningen.
2. Vælg indstillingen **Tasterne PR+/PR-**.
3. Tryk på ◄ eller ► for at vælge **Foretrukne kanaler**.

Du kan annullere denne indstilling ved at vælge **Alle kanaler** i indstillingen **Tasterne PR+/PR-**.

Bemærk:
Du kan vælge kanaler, som ikke findes på listen, ved at trykke på taltasterne på fjernbetjeningen eller knapperne **PROGRAM +/-** på tv'et.

5.3 Adgang til AV-programmer

- Tryk på knappen **SOURCE** på fjernbetjeningen for at flytte gennem de audio-visuelle programmer. Vælg mellem: **TV, EXT 1, EXT 2-CVBS, EXT 3, EXT 2-YPbPr, HDMI, PC.**

5.4 Reguler lydstyrken

- Tryk på **+** eller **-** på fjernbetjeningen.
- Tryk på **VOLUME +** eller **-** på siden af tv'et.
- Tryk på **LYDLØS** på fjernbetjeningen for at slå lyden fra. Tryk på **LYDLØS** igen for at slå lyden til.

5.5 Vis statusoplysninger

Tryk i tv-tilstand på knappen **INFO** på fjernbetjeningen for at vise nummer og navn på kanalen, tiden og lydtypen. Hvis **Sluk-timer** er indstillet, angiver et symbol den resterende tid, indtil tv-apparatet slukkes.

Tryk i pc-tilstand på knappen **INFO** på fjernbetjeningen for at vise tiden, lydtypen, kilden til det modtagne signal og opløsningen. Hvis **Sluk-timer** er indstillet, angiver et symbol den resterende tid, indtil tv-apparatet slukkes.

Bemærk
Du tænder for tv'et eller skifter kanal, vises kanalens nummer og navn. BemærkHvis du aktiver funktionen **Permanent prg.nr.** i menuen **Foretrukne**, vises kanalnummeret permanent.

5.6 Vis en liste over kanaler

1. Tryk på **CHANNEL LIST** på fjernbetjeningen for at få vist listen over kanaler.

   Kanallisten indeholder op til 11 sider og viser navnet og nummeret på hver kanal. Den sidste side indeholder enheder, der er tilsluttet AV-stikkene.

   Listen vises på siden med den kanal eller det AV-program, du ser i øjeblikket. Den kanal eller det AV-program, du ser på, er angivet med et symbol.
2. Tryk på ▲ eller ▼, vælg kanalen, og tryk på **OK**.
3. Tryk på ◄ eller ► for at rulle gennem siderne.
4. Tryk på **EXIT** for at lukke menuen.

6. Flere funktioner på tv'et

6.1 Juster lydindstillinger

Åbn lydmenuen

1. Tryk på **MENU** på fjernbetjeningen, og vælg **Oversigt** > **Lyd**.

   Menuen **Lyd** åbnes.

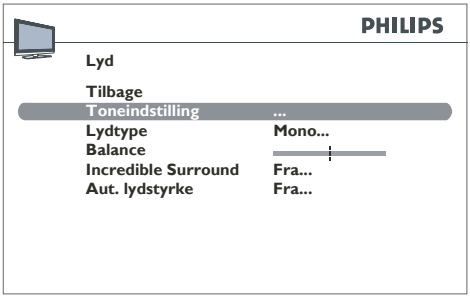

2. Tryk på **EXIT** for at lukke menuen.
3. Vælg **Tilbage**, og tryk på **OK** for at vende tilbage til menuen **Oversigt**.

Beskrivelse af lydindstillinger

- **Toneindstilling**: Åbner menuen **Toneindstilling** (se herunder for at få yderligere oplysninger).
- **Lydtype**: Tryk på ◄ eller ► for at vælge en lydtype på listen.

Bemærk
De tilgængelige indstillinger afhænger af det program, du ser.

- **Balance**: Tryk på ◄ eller ► for at fordele lyden mellem venstre og højre højttaler.
- **Incredible Surround**: Føjer større dybde og dimension til tv-lyden. Tryk på ◄ eller ► for at vælge en indstilling på listen.
- **Aut. lydstyrke**: Bevarer det samme lydniveau for alle kanaler. Tryk på ◄ eller ► for at vælge en indstilling på listen.

Juster tone

1. Tryk på **MENU** på fjernbetjeningen, og vælg **Oversigt** > **Lyd**.
2. Vælg **Toneindstilling**, og tryk på **OK** for at åbne menuen.

   Kan du vælge en foruddefineret indstilling og vælge dine egne indstillinger ved hjælp af den grafiske equalizer. Der er følgende indstillinger:

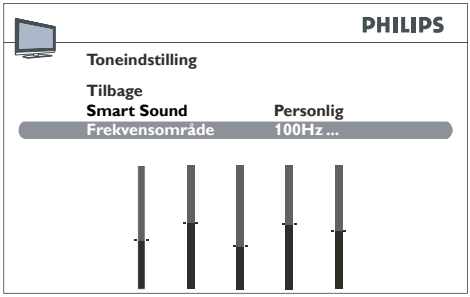

Brug Smart Sound

1. Tryk på ◄ eller ► for at vælge en indstilling på listen for det program, du ser for øjeblikket: **Personlig**/**Tale**/**Musik**/**Film**/**Multimedie**.

   Med indstillingen **Personlig** gemmes dine grafisk equalizer-indstillinger.

Du kan få direkte adgang til en liste over forudindstillede lydindstillinger ved at trykke på knappen **SMART MODE** på fjernbetjeningen, vælge indstillingen **Smart Sound** og vælge en af forudindstillingerne på listen. Dit valg anvendes på alle kanaler og AV-programmer.

Juster frekvensområde

Den grafiske equalizer har fem frekvensbånd. Juster hvert bånd efter hinanden.

1. Tryk på **MENU** på fjernbetjeningen, og

vælg **Oversigt** > **Lyd** > **Toneindstilling** > **Frekvensområde**.

2. Tryk på ◄ eller ► for at vælge et frekvensbånd.
3. Tryk på ▲ og ▼ for at justere hvert bånd.
4. Gentag for de andre frekvensbånd.
5. Tryk på **OK** for at bekræfte.

Bemærk
Når du indstiller den grafiske equalizer, vises **Personlig** under indstillingen **Smart Sound**, og indstillingerne gemmes som dine nye personlige indstillinger.

6.2 Juster billedindstillinger

Juster billedindstillinger efter dine præferencer, den programtype, du ser, og det omgivende lys. Når du justerer en indstilling, vises den valgte indstilling, så du kan se ændringerne på skærmen. Hele menuen vises igen, når du vælger en anden indstilling, eller når tiden til at foretage af justeringen er udløbet.

Åbn billedmenuen

1. Tryk på **MENU** på fjernbetjeningen, og vælg **Oversigt** > **Billede**.

   Menuen **Billede** åbnes.

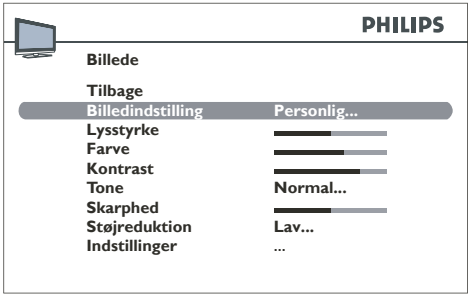

2. Tryk på **EXIT** for at lukke menuen.
3. Vælg **Tilbage**, og tryk på **OK** for at vende tilbage til menuen **Oversigt**.

Beskrivelse af billedindstillinger

- **Smart Picture**:
  Tryk på ◄ eller ► for at vælge en indstilling på listen for det program, du ser for øjeblikket: **Personlig**/**Levende**/**Standard**/**Film**/**Strømsparer**. **Personlig** indeholder de værdier, du har defineret for **Lysstyrke**, **Farve**, **Kontrast** og **Skarphed**.

  Du kan åbne listen med forudindstillede billedindstillinger direkte ved at trykke på knappen **SMART MODE** på fjernbetjeningen. Vælg indstillingen **Smart Picture**, og vælg en af forudindstillingerne på listen. Dit valg anvendes på alle kanaler. Du skal vælge en forudindstilling for hvert

AV-program.

Bemærk
"Smart"-tilstand er ikke tilgængelig for VGA(PC)-tilstand.

- **Lysstyrke, Farve, Kontrast, Tone, Skarphed**: Tryk på ◄ eller ► for at justere disse indstillinger.
- **Støjreduktion**: Forbedrer billedkvaliteten ved dårlig modtagelse. Tryk på ◄ eller ► for at vælge en indstilling på listen.
- **Indstillinger**: Giver adgang til følgende indstillinger.

  I VGA-tilstand kan du få adgang til en række bestemte funktioner:

  - **Autojustering**: Tryk på **OK** for automatisk at justere følgende funktioner: **Fase, Ur, Lodret position** og **Vandret position.**
  - **Fase, Ur**: Tryk på ◄ eller ► for at justere disse indstillinger og forbedre billedkvaliteten.
  - **Lodret position**: Tryk på ◄ eller ► for at flytte billedet lodret på skærmen.
  - **Vandret position**: Tryk på ◄ eller ► for at flytte billedet vandret på skærmen.

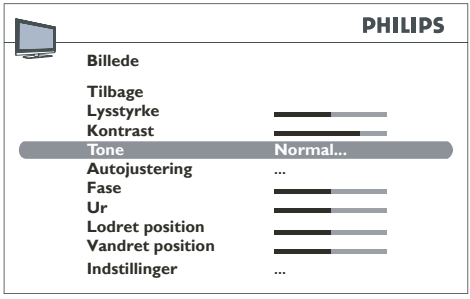

Andre billedindstillinger

1. Tryk på **MENU** på fjernbetjeningen, og vælg **Oversigt** > **Billede** > **Indstillinger**.

   Menuen **Indstillinger** åbnes.

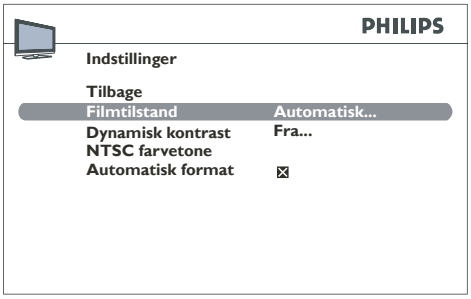

2. Tryk på **EXIT** for at lukke menuen.
3. Vælg **Tilbage**, og tryk på **OK** for at vende tilbage til menuen **Billede**.

Beskrivelse af Indstillinger

- **Filmtilstand**: Registrerer, når der vises film og forbedrer billedkvaliteten for film. Tryk på ◄ eller ► for at vælge en indstilling på listen.

Bemærk
Indstillingen **Automatisk** er som standard valgt. Denne funktion er kun tilgængelig for visse AV-kilder.

- **Dynamisk kontrast**: Tryk på ◄ eller ► for at vælge **Til** eller **Fra**.

Bemærk
Denne funktion er ikke tilgængelig i tilstanden VGA (PC).

- **NTSC farvetone**: Tryk på ◄ eller ► for at justere billedets farvetone.

Bemærk
Denne funktion er kun tilgængelig for audio-visuelle NTSC-kilder.

- **Automatisk format**: Anvender automatisk det mest passende billedformat.

Marker afkrydsningsfeltet ved at trykke på **OK**, eller tryk på ◄ eller ► for at aktivere denne funktion.

Bemærk

Denne funktion er kun tilgængelig i forbindelse med visse audiovisuelle kilder. Ikke tilgængelig på alle tv-modeller.

6.3 Indstil uret og timere

Du kan indstille tiden på tv'et og programmere en automatisk timer for slukning eller vækning.

Indstil tiden

1. Tryk på **MENU** på fjernbetjeningen, og vælg **Oversigt** > **Funktioner** > **Tid**.

   Menuen **Tid** åbnes.

2. Vælg indstillingen **Tidsreference**.

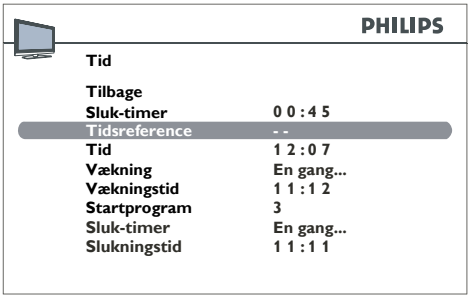

3. Indstil tiden på en af følgende måder.
   - Fra en tekst-tv-kanal: Skift til en kanal, som viser tekst-tv. Hvis tiden er tilgængelig på kanalen, vises den efter et par sekunder.
   - Manuelt:Vælg indstillingen **Tid**, og tryk på ◄ eller ► for at indtaste den aktuelle tid. Indstillingen - - vises under indstillingen **Tidsreference**.

Bemærk

Hvis strømforsyningen afbrydes (strømkablet trækkes ud, eller der opstår en elektrisk fejl), går tiden tabt, hvis den er blevet indtastet manuelt. Du skal indtaste den igen. Skift til en kanal, som har disse oplysninger, for at kontrollere, at de er korrekte.

Programmer en sluk-timer

Du kan indstille en tid, ved hvilken tv'et skifter til standby, eller en forsinkelse, hvorefter tv'et skifter til standby.

Indstil den forsinkelse, hvorefter tv'et skifter til standby

1. Tryk på **MENU** på fjernbetjeningen, og vælg **Oversigt** > **Funktioner** > **Tid** > **Sluk-timer**.

   Menuen **Sluk-timer** åbnes.

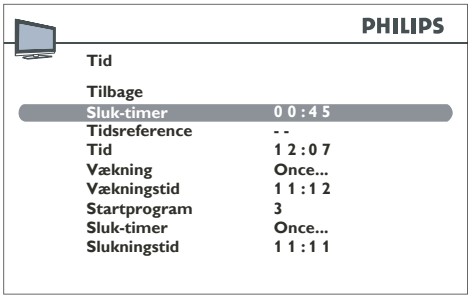

2. Tryk på ◄ eller ► for at indstille den forsinkelse, hvorefter tv'et automatisk skifter til standby. (Højst 4 timer i intervaller på 5 minutter).
3. Du kan deaktivere denne funktion ved at vælge **Fra**.

Indstil et tidspunkt, hvor tv'et skifter til standby

1. Tryk på **MENU** på fjernbetjeningen, og vælg **Oversigt** > **Funktioner** > **Tid** > **Sluk-timer**.

2. Tryk på ◄ eller ► for at vælge **En gang** eller **Dagligt**. Vælg **Fra** for at deaktivere denne funktion.
3. Vælg **Slukningstid**.
4. Tryk på ◄, ► eller taltasterne for at indtaste det tidspunkt, hvor tv'et skal gå i standby.

Programmer en vækning

1. Tryk på **MENU** på fjernbetjeningen, og vælg **Oversigt** > **Funktioner** > **Tid** > **Vækning**.
2. Tryk på ◄ eller ► for at vælge **En gang** eller **Dagligt**. Vælg **Fra** for at deaktivere denne funktion.

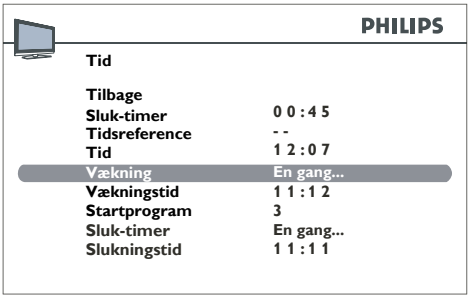

3. Vælg **Vækningstid**.
4. Tryk på ◄, ► eller taltasterne for at indtaste det tidspunkt, hvor tv'et skal tændes fra standby.
5. Vælg **Startprogram**.
6. Tryk på ◄, ► eller taltasterne for at indtaste nummeret på den kanal, du vil vågne op til.
7. Tryk på **EXIT** for at lukke menuen.
8. Tryk på knappen **TÆND/SLUK** på fjernbetjeningen for at sætte tv'et på standby.

   Tv'et tændes automatisk på det programmerede tidspunkt, hvis du ikke forstyrrer det ved at bruge fjernbetjeningen.

   Når tv'et er tændt:

   - Kan du bruge alle funktionerne som normalt.
   - Kan du sætte tv'et i standbytilstand. I dette tilfælde er funktionen **Vækning** deaktiveret for den relevante dag.
   - Hvis kanalen valgt i menuen er låst, skal du indtaste koden for at få adgang til den.

DA

6.4 Brug voksenkontrol

Du kan angive en PIN-kode og begrænse adgangen til tv'et på følgende måde:

- Forhindre adgang til kanaler og/eller AV-programmer.
- Forhindre ændring af sluk-timer og vækning.
- Forhindre adgang til installationsmenuen for at undgå, at kanaler indstilles uden dit samtykke.

Åbn menuen Voksenkontrol

1. Tryk på **MENU** på fjernbetjeningen, og vælg **Funktioner** > **Voksenkontrol**.

Definer en PIN-kode

1. Tryk på **MENU** på fjernbetjeningen, og vælg **Funktioner** > **Voksenkontrol** > **PIN-kode**.
2. Tryk på taltasterne på fjernbetjeningen for at indtaste en 4-cifret kode. Tallene erstattes af stjerner på skærmen.

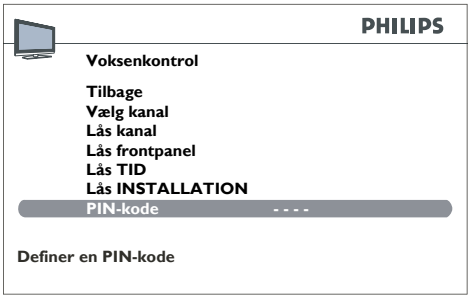

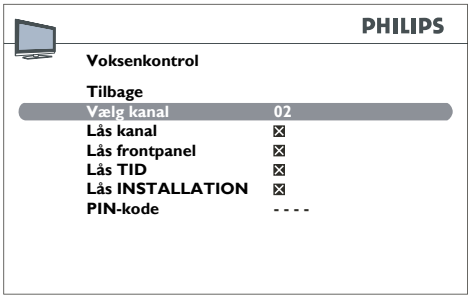

3. Indtast koden igen for at bekræfte den.

Bemærk
Vælg en kode, du nemt kan huske.

Bemærk
Når voksenkontrollen er aktiveret, skal du indtaste PIN-koden for at få adgang til menuen **Voksenkontrol**.

Nulstil PIN-koden

Du kan også bruge masterkoden 0711 til at nulstille PIN-koden.

Lås en kanal eller et AV-program

Bemærk
Denne funktion er kun tilgængelig, hvis der er defineret en PIN-kode. Prøv at få adgang til en kanal eller et AV-program, som er låst, for at se det, og følg fremgangsmåden på skærmen. Låsen anvendes igen, når du sætter tv'et på standby.

1. Tryk på **MENU** på fjernbetjeningen, og vælg **Funktioner** > **Voksenkontrol** > **Vælg kanal**.
2. Tryk på ◄, ► eller taltasterne for at vælge den kanal, der skal låses. Tryk på ◄ eller ► for at få adgang til AV-programmerne.
3. Tryk på ◄ eller ► for at afkrydse boksen under indstillingen **Lås kanal**.

   Sådan låses en kanal eller et AV-program op:

   - Gå til menuen **Voksenkontrol** ved at indtaste din kode.
   - Vælg indstillingen **Lås kanal**.
   - Tryk på ◄ eller ► for at fjerne afkrydsningen i boksen.
   - Tryk på **EXIT** for at lukke menuen.

Lås knapperne på tv'et

Bemærk
Denne funktion er kun tilgængelig, hvis der er defineret en PIN-kode. Du skal bruge fjernbetjeningen for at benytte tv'et.

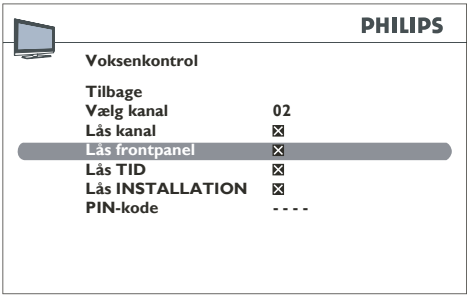

1. Tryk på **MENU** på fjernbetjeningen, og vælg **Funktioner** > **Voksenkontrol** > **Lås frontpanel**.
2. Tryk på ◄ eller ► for at afkrydse boksen.

Sådan låses knapperne op:

- Gå til menuen **Voksenkontrol** ved at indtaste din kode.
- Vælg indstillingen **Lås frontpanel**.
- Tryk på ◄ eller ► for at fjerne afkrydsningen i boksen.
- Tryk på **EXIT** for at lukke menuen.

Lås menuen Tid

Bemærk

Denne funktion er kun tilgængelig, hvis der er defineret en kode. Når denne funktion er aktiv, skal du indtaste din PIN-kode for at kunne åbne menuen **Tid**.

1. Tryk på **MENU** på fjernbetjeningen, og vælg **Funktioner** > **Voksenkontrol** > **Lås TID**.
2. Tryk på ◄ eller ► for at afkrydse boksen.

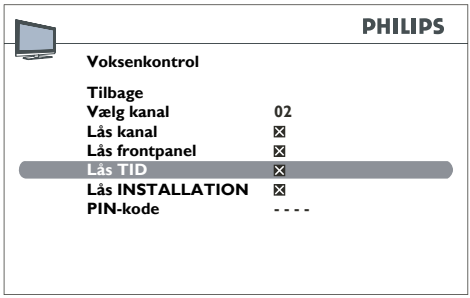

Sådan låses menuen **Tid** op:

- Gå til menuen **Voksenkontrol** ved at indtaste din PIN-kode.
- Vælg indstillingen **Lås tid**.
- Tryk på ◄ eller ► for at fjerne afkrydsningen i boksen.
- Tryk på **EXIT** for at lukke menuen.

Lås menuen Installation

Bemærk

Denne funktion er kun tilgængelig, hvis der er defineret en kode. Når denne funktion er aktiv, skal du indtaste din PIN-kode for at kunne åbne menuen **Installation**.

1. Tryk på **MENU** på fjernbetjeningen, og vælg **Funktioner** > **Voksenkontrol** > **Lås INSTALLATION**.
2. Tryk på ◄ eller ► for at afkrydse boksen.

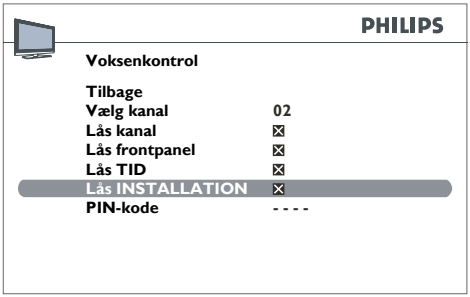

Sådan låses menuen **Installation** op:

- Gå til menuen **Voksenkontrol** ved at indtaste din kode.
- Vælg indstillingen **Lås INSTALLATION**.
- Tryk på ◄ eller ► for at fjerne afkrydsningen i boksen.
- Tryk på **EXIT** for at lukke menuen.

6.5 Tilpas dit tv

Angiv indstillinger

Når indstillingerne er konfigureret, er de gældende, indtil de omkonfigureres.

1. Tryk på **MENU** på fjernbetjeningen, og vælg **Installation** > **Foretrukne**.

   Menuen **Foretrukne** åbnes.

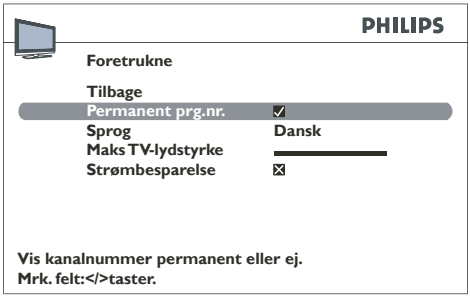

2. Tryk på **EXIT** for at lukke menuen.
3. Vælg **Tilbage**, og tryk på **OK** for at vende tilbage til menuen **Installation**.

Beskrivelse af Foretrukne

- **Permanent pgr.nr.**: Viser permanent nummeret på den kanal, der ses. Funktionen aktiveres ved at trykke på ◄, ► eller **OK** for at afkrydse boksen.
- **Sprog**: Tryk på ◄ eller ► for at vælge menusproget.

Bemærk
Når du vælger et sprog, gælder det for menuerne med det samme.

- **Maks TV-lydstyrke:** Indstiller den maksimale lydstyrke. Tryk på ◄ eller ► for at indstille lydstyrken. Du kan høre det niveau, du lige har indstillet, ved at trykke på knappen **OK** og holde den nede i et par sekunder.
- **Strømbesparelse**: Når denne tilstand er aktiv, går tv-apparatet automatisk i standbytilstand efter ti minutter, hvis det ikke modtager nogen signaler på den valgte kanal eller det valgte AV-program. Tilstanden aktiveres ved at trykke på ◄, ► eller **OK** for at afkrydse boksen.

Konfigurer AV-stik

Du kan konfigurere dit tv efter det udstyr, du har tilsluttet.

1. Tryk på **MENU** på fjernbetjeningen, og vælg **Installation** > **AV-indstillinger**.

   Menuen **AV-indstillinger** åbnes.

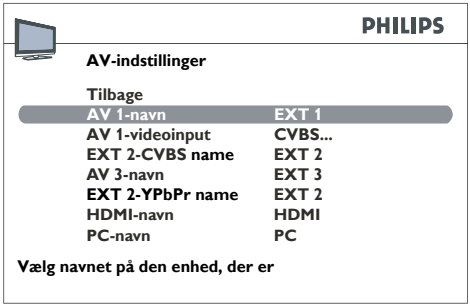

Brug meddelelserne på skærmen og følgende instruktionerne for at konfigurere AV-stikkene.

- **AV 1-navn**:
  Navnet kan evt. ændres som følger:
  - Tryk på ► for at vælge **EXT 1**_ _ _.
  - Tryk på ▲ og ▼ for at vælge et bogstav, tal eller symbol.
  - Tryk på ► for at gå til det næste tegn.
  - Gentag ovenstående trin, indtil navnet er angivet. Tryk på **OK** for at bekræfte.
- **AV 1-videoinput**: Tryk på ◄ eller ► for at vælge den type videosignal, der sendes af udstyret, der er tilsluttet stikket **EXT 1**. Vælg **RGB**, hvis der ikke vises et billede, når du tilslutter en spilkonsol.
- **EXT 2-CVBS name**: Navnet kan evt. ændres som beskrevet for **AV 1-navn.** Erstat **EXT 1**_ _ _ med **EXT 2**_ _ _.

- **AV 3-navn**: Navnet kan evt. ændres som beskrevet for **AV 1-navn.** Erstat **EXT 1**_ _ _ med **EXT 3**_ _ _.
- **EXT 2-YPbPr name**: Navnet kan evt. ændres som beskrevet for **AV 1-navn.** Erstat **EXT 1**_ _ _ med **EXT 2**_ _ _.
- **HDMI-navn**: Navnet kan evt. ændres som beskrevet for **AV 1-navn.** Erstat **EXT 1**_ _ _ med **HDMI**_ _.
- **PC-navn**: Navnet kan evt. ændres som beskrevet for **AV 1-navn.** Erstat **EXT 1**_ _ _ med **PC**_ _ _.
- Tryk på **EXIT** for at lukke menuen. Vælg **Tilbage**, og tryk på **OK** for at vende tilbage til menuen **Installation**.

6.6 Brug tekst-tv

Tekst-tv er tilgængeligt i mange lande. Tekst-tv leveres som en gratis tjeneste af tv-stationer. Denne tjeneste indeholder mange oplysninger, som altid er tilgængelige, om vejr, sportsresultater, nyheder, spil osv. Oplysningerne præsenteres på sider eller er organiseret i emner angivet med farver på skærmen. Du kan få adgang til disse oplysninger ved blot at trykke på farveknapperne på fjernbetjeningen.

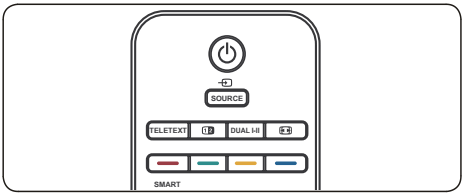

Åbn tekst-tv

1. Tryk på knappen **TELETEXT** på fjernbetjeningen. Hovedmenuen vises.
2. Sådan vælges en side med fjernbetjeningen:
   - Indtast sidenummeret med taltasterne.
   - Tryk på P +/- for at se den næste eller forrige side.
   - Tryk på en farvetast for at vælge et af de farvekodede emner nederst på skærmen.
3. Tryk på **TELETEXT** igen for at slukke for tekst-tv.

Vælg undersider til tekst-tv

En tekst-tv-side kan indeholde flere undersider. Hvis den aktuelle side indeholder undersider, vises nummeret med grønt.

1. Tryk på **TELETEXT** på fjernbetjeningen.
2. Vælg en tekst-tv-side.
3. Tryk på ◄ eller ► for at få direkte adgang til undersiden adgangstilstand. Skærmen vil se sådan her ud: 185 0001.
4. Indtast det firecifrede nummer (f.eks. 0003) for at få adgang til undersiden.
5. Du kan også trykke på **P +/-** for at gennemgå alle undersiderne.

Naviger i tekst-tv-sider

Tryk på ▲ og ▼ i navigatoren for at vælge en af følgende funktioner:

Bemærk
På 20"-modeller skal du trykke på **MENU** i tilstanden TXT for at aktivere de fire ikoner nedenfor.

- **Stop**

  Oplysninger er spredt over flere undersider og vises med en side ad gangen. Du kan standse rulning gennem undersider ved at vælge **STOP** og trykke på **OK**. Tryk på **OK** igen for at rulle gennem undersider igen.

  Hvis du vælger **STOP**, og symbolet ændrer farve, er der ingen undersider.

- **Skjulte svar**

  Du kan få vist et skjult svar (f.eks. i spil) ved at vælge **?** og trykke på **OK**.

  - Tryk på **OK** igen for at skjule svaret.

- Tryk på **MENU**, og ikonet **?** erstattes med et **C** i navigatoren. Tryk derefter på ◄ eller ► for at vælge tegnsættet (se side 14 for at få alle tilgængelige tegnsæt).

- **Zoom**

  Vælg , og tryk på **OK**: én gang for at zoome ind på den øverste del af skærmen, to gange for at zoome ind på den nederste del af skærmen og tre gange for at vende tilbage til normal visning.

- **Splitskærm**

  Vælg , og tryk på **OK**. Tekst-tv vises kun i højre halvdel af skærmen. Tryk på knappen **TELETEXT** for at skifte mellem fuld skærm og splitskærm.

Andre tekst-tv-funktioner

- **Nyhedsflash**

  Når der registreres et nyhedsflash, erstattes ikonet med et N i navigatoren. Vælg det, og tryk på **OK** for at vise det pågældende nyhedsflash. I tilfælde af en opdatering er tekst-tv-funktionen aktiveret og viser de nye oplysninger.

- **Undertekster**

  Nogle kanaler indeholder undertekster til visse programmer. Nummeret på de relevante sider er angivet på indekssiden til tekst-tv.

  Du kan få vist undertekster ved at aktivere tekst-tv og indtaste det sidenummer, der viser undertekserne. Når siden findes, vises undertekserne i tv-billedet. Navigatoren forsvinder efter et par sekunder. Du kan få vist den igen ved at trykke på **TELETEXT**.

- **Alarmside**

  I visse lande (Spanien, Benelux-landene osv.) kan du indstille et tidspunkt, hvor bestemte tekst-tv-alarmsider skal vises.

  Det gør du ved at få vist den relevante alarmside og aktivere undersidetilstand. Indtast tidspunktet i stedet for undersidenummeret (f.eks. 1705 for 17:05), og tryk på **EXIT**. Siden forsvinder og vises igen på det indstillede tidspunkt, så længe du ikke skifter kanal eller slukker for tv'et.

- **Direkte adgang**

  De gule og blå knapper på fjernbetjeningen giver dig direkte adgang til sider, hvis numre vises med gult og blåt nederst på skærmen.

- **Fastext (FLOF)**

  Et bånd, der vises nederst på skærmen i Fastext-tekst-tv, er opdelt i farvekodede sektioner. Farverne repræsenterer links til emnerne. Tryk på farveknappen på fjernbetjeningen for at få adgang til emnet.

- **TOPtext**

  TOPtext viser en gul og blå bjælke nederst på siden. Den blå bjælke viser et emne, du kan få direkte adgang til ved at trykke på den blå knap. Det næste emne vises derefter i den blå sektion.

  Den gule sektion viser en artikel, du kan få direkte adgang til ved at trykke på den gule knap. Den næste artikel vises derefter i den gule sektion.

  Tryk på **EXIT** for at afslutte tekst-tv.

7. Tekniske specifikationer

Understøttede skærmopløsninger

- **Computerformater**

Opløsningens	Opdateringsfrekvens
640 x 480	60 Hz
800 x 600	60 Hz
1024 x 768	60 Hz

Bemærk
Model 20PFL3403 understøtter kun formatet 640 x 480 60 Hz.

- **Videoformater**

Opløsningens	Opdateringsfrekvens
480i	60 Hz
480p	60 Hz
576i	50 Hz
576p	50 Hz
720p	50 Hz, 60 Hz
1080i	50 Hz, 60 Hz

Bemærk
Model 20PFL3403 understøtter kun formatet 480i 60 Hz, 480p 60Hz, 576i 50Hz and 576p 50Hz.

Tuner / Modtagelse / Transmission

- Antenneindgang: 75 ohm koaxial (IEC75).
- Tv-system: PAL BG,D/K,I
  SECAM L'/L,

Fjernbetjening

- Batterier: 2 x AAA-størrelse (LR03)

Tilslutninger

- Udgang til hovedtelefon (stereo-mini-jackstik)
- TV-ANTENNE
- EXT 3: S-VIDEO
- EXT 2: YPbPr/CVBS, Audio L/R ind.
- EXT 1 (SCART): Audio L/R, CVBS ind/ud. RGB
- VGA (PC)
- HDMI
- VGA AUDIO: Mini-jack-lydindgang.

Strøm

- Strømforsyning: AC 100-240 V (±10 %).
- Strøm- og standbyforbrug: Se de tekniske specifikationer på www.philips.com
- Omgivende temperatur: 5°C - 35°C.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Detaljerede specifikationer til dette produkt findes på www.philips.com/support.

8. Fejlfinding

Nogle problemer, som du støder på med dit tv, kan afhjælpes ved hjælp af følgende liste.

Intet billede, ingen lyd

1. Kontroller, om sikringen eller afbryderen virker.
2. Tilslut en anden elektrisk enhed i stikkontakten for at sikre, at den virker eller er tændt.
3. Strømstikket er i dårlig kontakt med stikkontakten.
4. Kontroller signalkilden.

Ingen farver

1. Skift farvesystemet.
2. Juster mætningen.
3. Prøv en anden kanal. Der modtages muligvis et sort-hvidt program.

Fjernbetjeningen virker ikke

1. Udskift batterierne.
2. Batterierne er ikke isat korrekt.
3. Der er ikke tændt for strømmen.

Intet billede, normal lyd

1. Juster lysstyrken og kontrasten.
2. Der kan være fejl på udsendelsen.

Normalt billede, ingen lyd

1. Tryk på **VOLUME +** for at forøge lydstyrken.
2. Lydstyrken er slået fra, tryk på **LYDLØS** for at slå lyden til.
3. Skift lydsystemet.
4. Der kan være fejl på udsendelsen.

Bølger på billedet

- Forårsages normalt af lokal interferens fra f.eks. biler, belysning og hårtørrere. Juster antennen for at minimere interferensen.

Sort skærm i VGA(PC)-tilstand

- Måske kan tv'et ikke genkende opløsningen indstillet af pc'en. Skift til den bedste opløsning eller andre standardopløsninger i pc-systemet.
- Kontroller tilslutningerne.

Hvide prikker og interferens

- Hvis antennen er placeret i udkanten af tv-signalets område, hvor signalet er svagt, kan der forekomme prikker på billedet. Når signalet er meget svagt, kan det være nødvendigt at installere en specialantenne for at forbedre modtagelsen.
  - Juster den indendørs/udendørs antennes position og retning.
  - Kontroller antennens tilslutning.
  - Finindstil kanalen.
  - Prøv en anden kanal. Der kan være fejl på udsendelsen.

Tænding

- Sorte pletter eller vandrette striber ses på skærmen, eller billedet flagrer eller bevæger sig. Det er normalt forårsaget af interferens fra bilers tændingssystemer, neonlamper, elektriske bor eller andre elektriske apparater.

Skyggebillede

- Skyggebilleder skyldes, at tv-signalet følger to baner. Den ene er den direkte bane, og den anden reflekteres fra høje bygninger, bakker eller andre objekter. Modtagelsen kan blive forbedret ved at ændre antennens retning eller position.

Radiofrekvensinterferens

- Denne interferens producerer bølger eller diagonale striber og i nogle tilfælde tab af kontrast i billedet. Find frem til og fjern kilden til radiointerferens.

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

72-E340MS-X401J