

Register your products and get support at
www.philips.com/welcome

1335 Series

Quick start guide

PHILIPS




Check the packing carton to find the following items:


يرجى مراجعة صندوق التغليف للعثور على الأغراض التالية:



TV
شاشة التلفاز

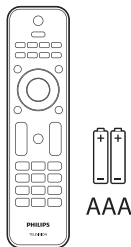

Remote Control & Two AAA Batteries
جهاز التحكم عن بُعد وبطاريتين AAA

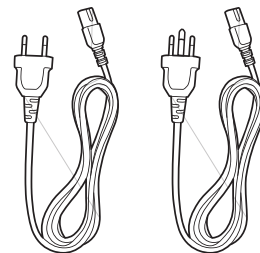

Power Cord (or attached to the TV.
Actually, there is only one power cord.)

سلك الطاقة (أو يكون متصلاً بشاشة التلفاز
في الواقع، هناك واحد فقط سلك الطاقة.)



Quick Start Guide
دليل سريع



User's Manual
دليل المستخدم



Base
القاعدة




Screw
برغي

(The appearance of accessories may not conform to the picture. Subject to actual configuration.)


مظهر من الملحقات قد لا تتوافق مع الصورة. تخضع لتكوين الفعلي

1

Install the battery:
تركيب البطارية:

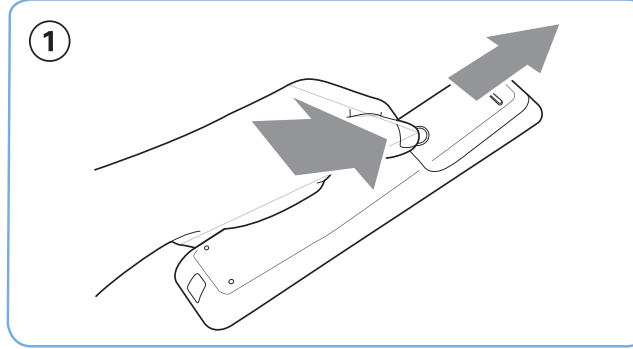


Push the battery cover on the back of the remote control outward to remove it.
ادفع غطاء البطاريات في الجزء الخلفي من جهاز التحكم عن بُعد إلى الخارج لنزعه.

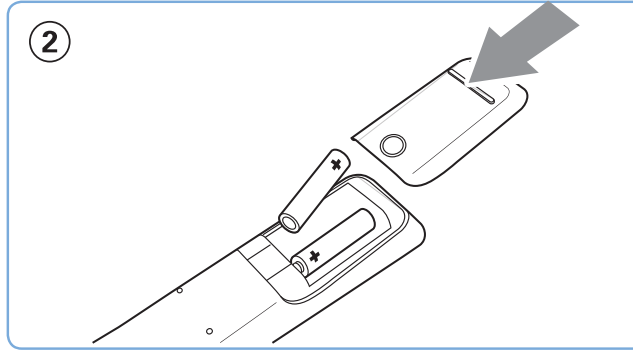

Put two AAA batteries into the battery compartment as shown in the figure and then replace the battery cover.
ضع بطاريتي AAA في حجيرة البطاريات كما هو موضح في الشكل، ومن ثم أعد وضع غطاء البطاريات.

2



Install the Base

Disconnect all cables of the TV.

Put the TV on its front side on a flat surface covered with soft cloth, with its bottom side near the edge of the surface.

تنصيب القاعدة



قم بفصل جميع الكابلات عن شاشة التلفاز.
ضع شاشة التلفاز على الجزء الأمامي منها على سطح مستو مغطى
بقماش ناعم، مع اقتراب الجزء السفلي منها لحافة هذا السطح.

Insert the base into the supporting hole in the back shell of the TV, align the screw holes on the rear shell and on the base as shown in the right figure, and then tighten the screw. Check whether the base is connected and secured reliably.

ادخل القاعدة في الفتحة الداعمة في الغطاء
الخلفي لشاشة التلفاز، وقم بمحاذاة فتحات البراغي على الغطاء الخلفي
وعلى القاعدة كما هو موضح في الشكل الأيسر، ومن ثم قم بتنصيب
البرغي بإحكام. تحقق مما إذا كانت القاعدة متصلة ومحكمة بشكل موثوق به.

If the base is connected and secured reliably please lift the TV and put it on the stable and flat surface vertically. Then you can connect the cables and power on the TV. To protect the fragile LCD screen against damage please do not touch it in the base installation process.

إذا كانت القاعدة متصلة ومحكمة بشكل موثوق
به، يرجى رفع شاشة التلفاز ووضعها على سطح مستقر ومستو بشكل
رأسي. ثم يمكنك توصيل الكابلات والطاقة إلى شاشة التلفاز. لحماية
شاشة الـ LCD سهلة الكسر من التلف، يرجى عدم لمسها أثناء عملية
تنصيب القاعدة.

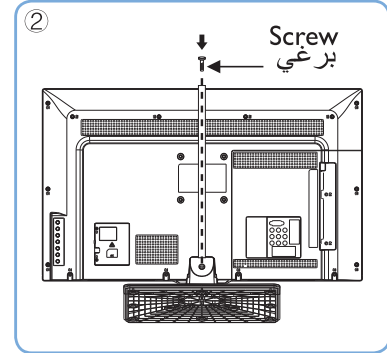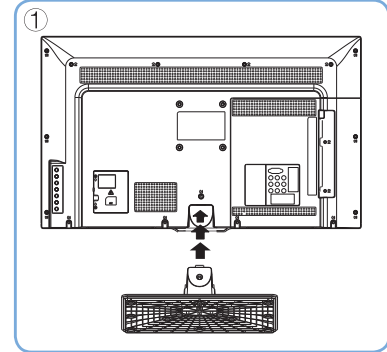

2



Remove the Base

1. Disconnect all cables of the TV.
2. Put the TV on its front side on a flat surface covered with soft cloth, with its bottom side near the edge of the surface.
3. Loosen the screw in the right figure ① to remove the base assembly. In this process, hold the base firmly to prevent it from falling down. Please keep the screw and base assembly well for future use.

نزع القاعدة

1. ثم بفصل جميع الكابلات عن شاشة التلفاز.
2. ضع شاشة التلفاز على الجزء الأمامي منها على سطح مستو مغطى بقمماش ناعم، مع اقتراب الجزء السفلي منها لحافة هذا السطح.
3. ثم بفك البرغي في الشكل الأيسر ① لنزع القاعدة. في هذه العملية، ثم بحمل القاعدة بشكل ثابت لمنع سقوطها. يرجى الاحتفاظ جيدًا بالبرغي والقاعدة لاستخدامهما مستقبلاً.

Install the TV onto the Wall



A hanging bracket is required to install the TV onto the wall. The optional hanging bracket shall be purchased separately.



1. Remove the base assembly as described above (skip this step if the base has not been installed).
2. Follow the User's Manual for hanging bracket to install the TV onto the wall. You can also assign the installation to a professional.

تثبيت شاشة التلفاز على الحائط

مطلوب حامل معلق لتثبيت شاشة التلفاز على الحائط. ينبغي شراء الحامل المعلق الاختياري بشكل منفصل.

1. انزع القاعدة كما هو موضح أعلاه (تجاوز هذه الخطوة إذا لم يتم تثبيت القاعدة).
2. اتبع التعليمات في دليل المستخدم الخاص بالحامل المعلق لتثبيت شاشة التلفاز على الحائط. كما يمكنك الاستعانة بشخص متخصص للقيام بالتثبيت.

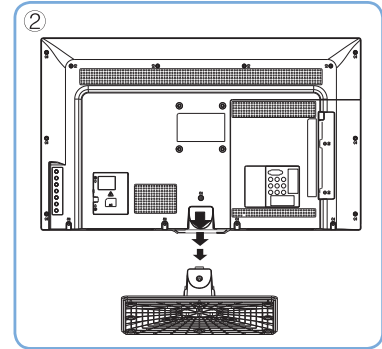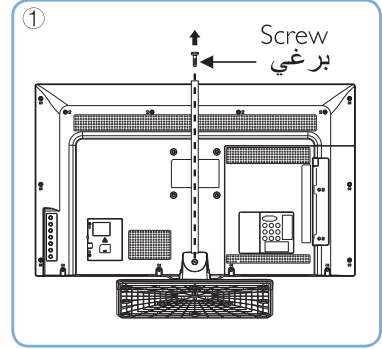

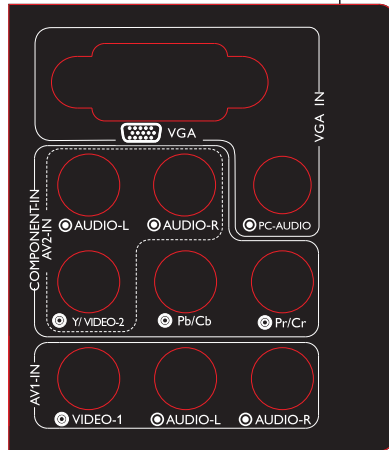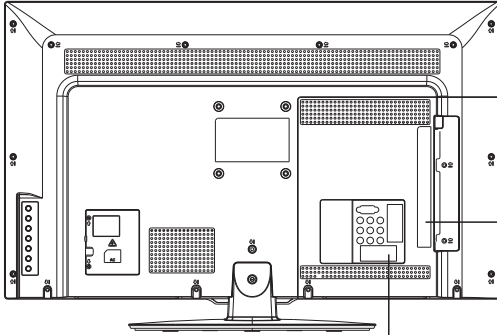

Recommended video interfaces and ports:

واجهات ومداخل الفيديو الموصى بها:


HDMI



HDMI:
best image quality

HDMI:
أفضل جودة للصورة

Component Signal and Left & Right Audio Channel




Component ports:
second best image quality

مداخل المكونات:

ثاني أفضل جودة للصورة

Video and Left & Right Audio Channel





AV ports:
normal image quality

مداخل AV:


جودة عادية للصورة

Source Connection اتصال مصدر

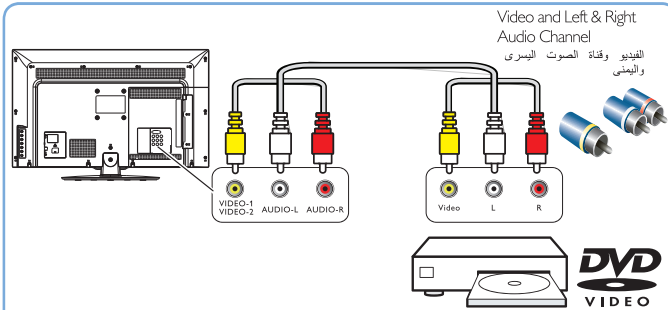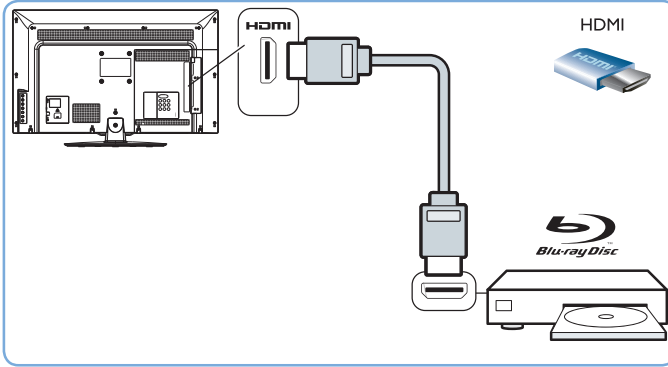

Note: video 2 signal and component Y signal share an input port; video 2 audio and component audio share an input port.

ملاحظة: تشترك إشارة الفيديو 2 وإشارة مكون Y في أحد المداخل؛ كما يشترك صوت الفيديو 2 وصوت مكون Y في أحد المداخل.

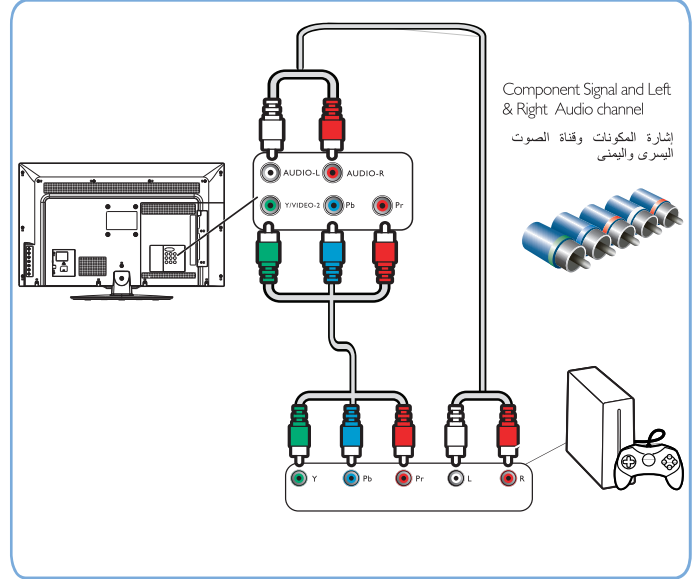


4

Connect the Power and TV Signals

توصيل الطاقة وإشارات التلفاز عبر صندوق الإعداد العلوي


Via Set-Top-Box

عبر صندوق الإعداد العلوي

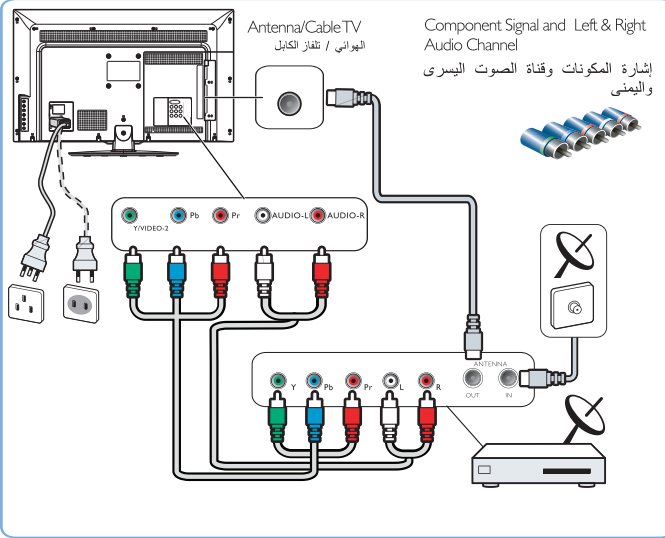

Via Antenna

عبر الهوائي

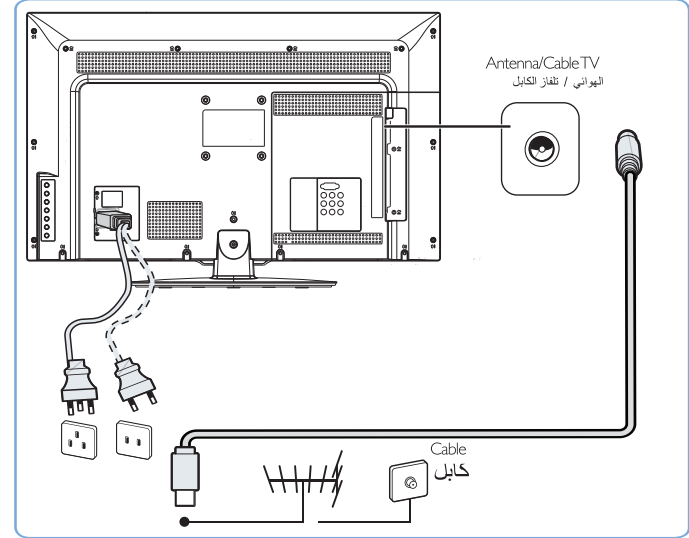


When connecting outdoor antenna to signal port of the TV set, please turn off the main power switch of the TV set first. Do not approach the outdoor antenna to high voltage mains power line to avoid electric shock. The wired network antenna connected to this TV set must be isolated from the protective grounding, or else it will cause fire or other hazards.

عند توصيل هوائي خارجي بمنفذ إشارة جهاز التلفزيون، يُرجى إيقاف تشغيل مفتاح الطاقة الرئيسي لجهاز التلفزيون أولاً. ولا تقم بتقريب الهوائي الخارجي من خط كهربائي عالي الجهد لتجنب التعرض لصدمة كهربائية. ويجب عزل هوائي الشبكة السلكي المتصل بهذا التلفزيون عن التأسيس الواقعي، وإلا قد يتسبب في نشوب حريق أو التعرض لمخاطر أخرى.

4

Press the  key on the side panel of the TV or on the remote control to turn on the TV.

اضغط على زر  على لوحة التحكم الجانبية على شاشة التلفاز أو على جهاز التحكم عن بُعد لتشغيل شاشة التلفاز.

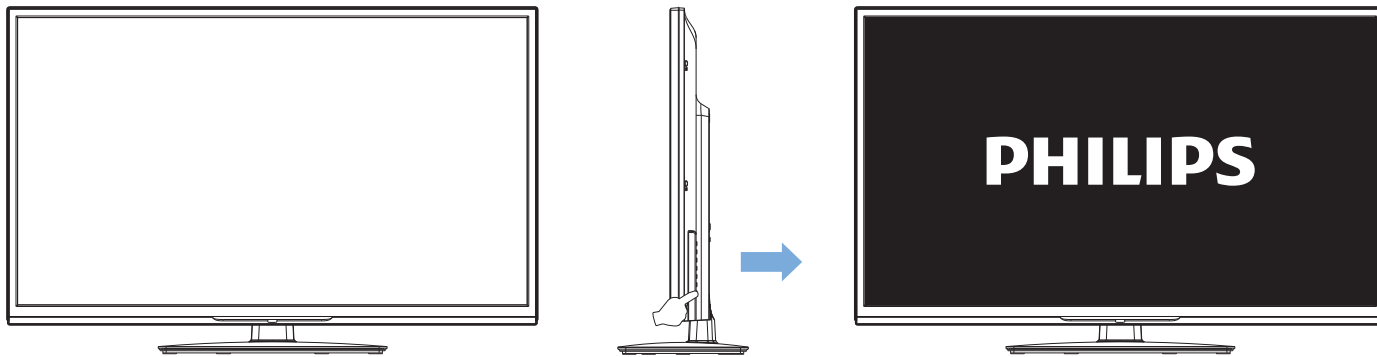

i+

Please refer to the User's Manual and the Philips support website for more operating instructions.

يرجى الرجوع إلى دليل المستخدم والموقع الإلكتروني الخاص بالدعم لدى شركة فيليبس للحصول على المزيد من تعليمات التشغيل.



www.philips.com/support



All registered and unregistered trademarks shall remain the property of their owner.
The product specifications are subject to change without further notice.

تظل جميع العلامات التجارية المسجلة وغير المسجلة ملكاً لصاحبها.
مواصفات المنتج عرضة للتغيير دون إشعار آخر.

"Philips" and the Philips shield emblem are the registered trademark of Royal Dutch Philips Electronics Ltd. and should not be used by any person or company without the authorization of Royal Dutch Philips Electronics Ltd.

تعتبر "Philips" وعلامة درع Philips علامة تجارية مسجلة لشركة Royal Dutch Philips Electronics Ltd. وينبغي ألا يتم استخدامها من قبل أي شخص أو شركة دون الحصول على إذن من شركة Royal Dutch Philips Electronics Ltd.