

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome



LV Rokasgrāmata

40PFL8505K
46PFL8505K

PHILIPS

2010 © Koninklijke Philips Electronics N.V.

Visas tiesības paturētas. Tehniskie parametri var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips Electronics N.V. vai to attiecīgo īpašnieku īpašums.

Philips patur tiesības mainīt produktus jebkurā laikā un tam nav obligāti attiecīgi jāpielāgo agrāk piegādātie krājumi. Šajā pamācībā izklāstītais materiāls uzskatāms par adekvātu paredzētajai sistēmas lietošanai. Ja šis produkts vai atsevišķi tā moduļi, vai procedūras tiek izmantoti citiem nolūkiem, nevis šeit norādītajiem, nepieciešams to atbilstības un pamatotības apstiprinājums. Philips galvo, ka pats materiāls nelauž nekādus ASV patentus. Netiek precizēta vai ietverta nekāda papildu garantija.

Garantija

Lietotājs nevar veikt apkopi nevienai no detaļām. Nekad neatveriet vai nenorijiet vākus, neievietojiet ventilācijas atverēs priekšmetus, kā arī nelietojiet ierīces, kurām nav atbilstoši savienojumi. Remontu var veikt tikai Philips servisa centros vai oficiālās remontdarbnīcās. Šo noteikumu pārkāpšana anulēs jebkādu produkta garantiju. Ja veiksiet kādu darbību, kas šajā pamācībā skaidri aizliegta, vai kādus noregulējumus, vai montāžas procedūras, kas šajā pamācībā nav ieteiktas vai atļautas, garantija tiks anulēta.

Pikseļu īpašības

Šim LCD produktam ir liels skaits krāsu pikseļu. Lai gan tam ir 99,999% un vairāk efektīvo pikseļu, uz ekrāna var regulāri parādīties melni vai gaiši punkti. Šī ir strukturāla displeja īpašība (atbilstoša visiem nozares standartiem) un tā nav uzskatāma par nepareizu darbību.

Atklātā pirmkoda programmatūra

Šis televizors satur atklātā pirmkoda programmatūru. Ar šo Philips pēc pieprasījuma piedāvā piegādāt vai padarīt pieejamu par samaksu, kas nepārsniedz fizisko avota izplatīšanas veikšanu, pilnīgu mašīnasāmu atbilstošā avota kodu vidē, kas parasti tiek izmantota programmatūras apmaiņai. Šis piedāvājums ir spēkā 3 gadus no šī produkta iegādes datuma. Lai iegūtu avota kodu, rakstiet uz adresi Open Source Team, Philips Electronics High Tech Campus Bld HTC-44 5600 AE Eindhoven The Netherlands E-mail: open.source@philips.com

Atbilstība EMF

Koninklijke Philips Electronics N.V. ražo un pārdod daudz uz patērētājiem mērķētu produktu, kuri, tāpat kā jebkuras elektroniskās ierīces, spēj izstarot uz uztvert elektromagnētiskos signālus. Viens no uzņēmuma Philips svarīgākajiem biznesa principiem ir veikt visus nepieciešamos veselības un drošības pasākumus mūsu produktiem, lai nodrošinātu atbilstību visām piemērotajām likuma prasībām, kā arī EMF standartiem, kas ir spēkā produkta ražošanas brīdī. Philips ir apņēmis attīstīt, ražot un tirgot produktus, kas nerada nekādu atgriezenisku ietekmi uz veselību. Philips apstiprina, ka tā produkti ir atbilstoši aprīkoti paredzētajai lietošanai, to lietošana ir droša, un to apliecina mūsdienās pieejamie zinātniskie pierādījumi. Philips aktīvi piedalās starptautiskā EMF un drošības standartu izstrādāšanā, tādēļ Philips jau iepriekš var paredzēt turpmāko standartizācijas attīstību un jau laikus to ieviest savos produktos.

ESD noteikumi

Šī iekārta atbilst A kategorijas kritērijiem par ESD. Ja iekārta elektrostatiskās izlādes dēļ nedarbojas DLNA režīmā, ir nepieciešama lietotāja saskarne.

Autortiesības

VESA, FDMI un VESA Mounting Compliant logotips ir Video Electronics Standards Association preču zīmes. Ražots ar Dolby Laboratories licenci. 'Dolby', 'Pro Logic' un dubultā D simbols ir Dolby Laboratories preču zīmes. Windows Media ir vai nu reģistrēta preču zīme, vai Microsoft Corporation preču zīme ASV un/vai citās valstīs. DLNA®, DLNA logotips un DNLA Certified™ ir Digital Living Network Alliance preču zīmes, pakalpojumu zīmes vai sertifikācijas zīmes.

Visas pārējās reģistrētās un neregistrētās preču zīmes ir to attiecīgo īpašnieku īpašums.


Saturs

1	Lai sāktu	4
1.1	Televizora apskats	4
1.2	Uzstādīšana	10
1.3	Televizora taustiņi	16
1.4	Televizora reģistrēšana	18
1.5	Palīdzība un atbalsts	19
2	Televizora lietošana	20
2.1	Tālvadība	20
2.2	Izvēlnes	23
2.3	Televizora skatīšanās	27
2.4	Skatīties satelīttelevīziju	31
2.5	Pievienotas ierīces lietošana	33
2.6	Ambilight	34
2.7	Net TV	36
3	Papildinformācija...	40
3.1	Teleteksts	40
3.2	Interaktīvā televīzija	42
3.3	Multivide	43
3.4	Bloķētāji un taimeri	45
3.5	Subtitri un valodas	46
3.6	Universālā piekļuve	47
4	Iestatīšana	48
4.1	Attēls, skaņa, Ambilight	48
4.2	Kanāli	50
4.3	Satelīta kanāli	52
4.4	Tīkls	54
4.5	Ierīces	55
4.6	Programmatūra	57
5	Savienojumi	58
5.1	Pirmie savienojumi	58
5.2	Par kabeliem	59
5.3	Ierīču pievienošana	61
5.4	Pieslēgt citas ierīces	68
5.5	Tīkls	72
5.6	SD karte	73
5.7	Kopējais interfeiss CAM	74
5.8	3D	75
6	Traucējummeklēšana	76
6.1	Kontaktinformācija	76
6.2	Televizors un tālvadības pults	77
6.3	Televīzijas kanāli	78
6.4	Attēls un skaņa	79
6.5	Ierīces	80
6.6	Multivide	81
6.7	Tīkls	82
7	Specifikācijas	83
7.1	Programmatūra	83
7.2	Vide	84
7.3	Strāvas padeves un uztveršanas parametri	85
7.4	Attēls un skaņa	86
7.5	Ekrāna izšķirtspēja	87
7.6	Multivide	88
7.7	Savienojamība	89
7.8	Izmēri un svars	90
Alfabētiskais rādītājs		91


1 Lai sāktu

1.1 Televizora apskats


Tālvadības pults

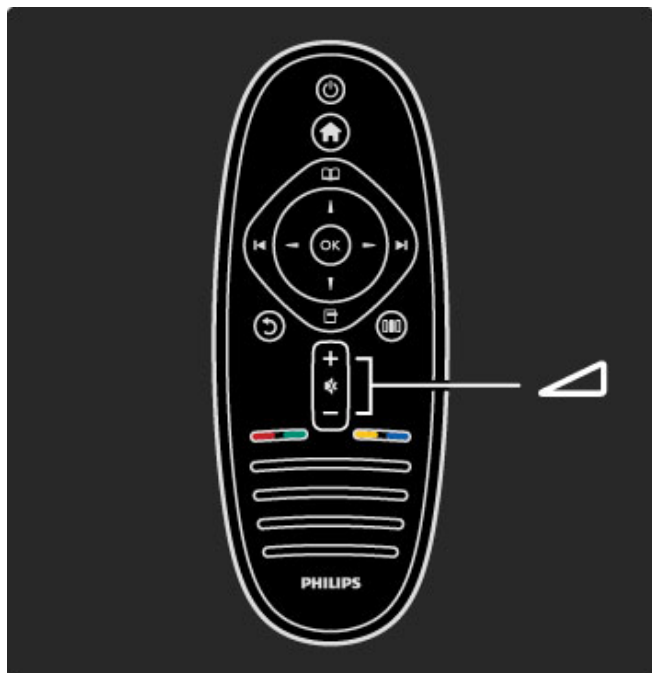

Nospiediet, lai regulētu skaļumu.

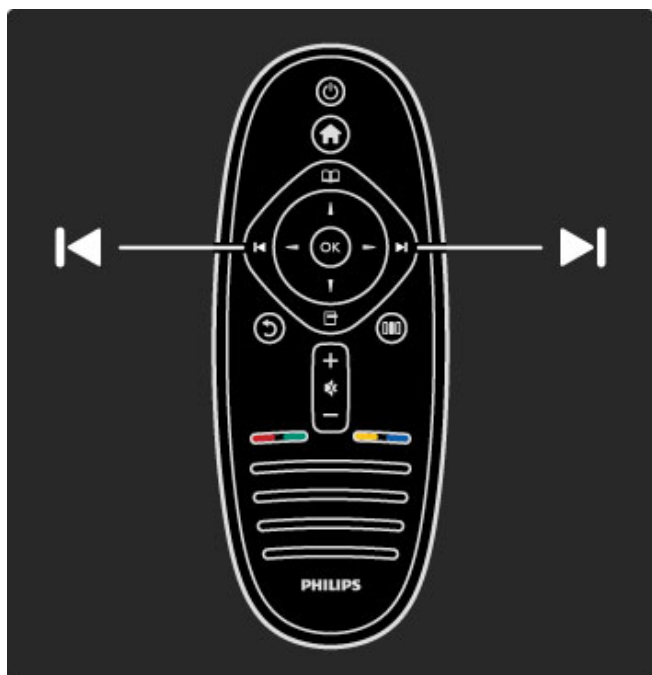


Nospiediet, lai pārslēgtu televīzijas kanālus.

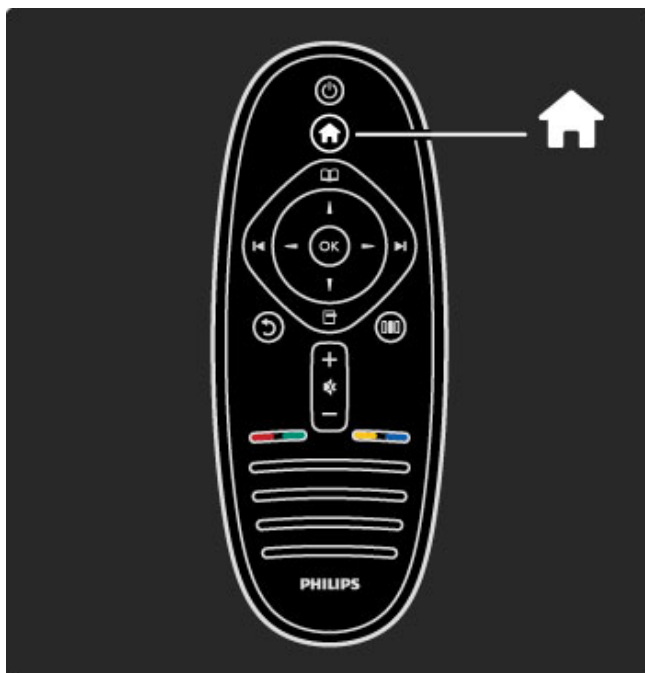


Nospiediet, lai atvērtu vai aizvērtu **izvēlni Sākums** 🏠.

Izvēlnē Sākums jūs varat sākt vai pārtraukt televizora darbības izpildi. Piemēram, skatīties televizoru vai filmu, izmantojot televizoram pievienotu DVD atskaņotāju.

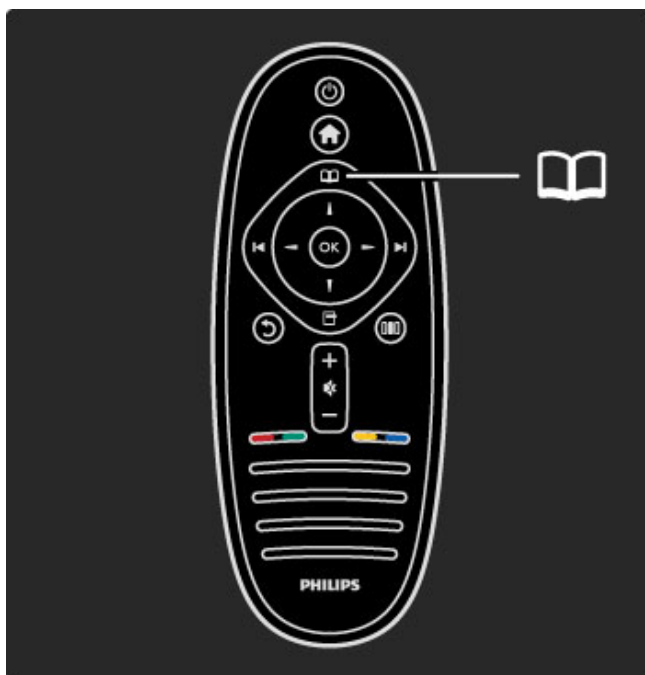

Nospiediet, lai atvērtu vai aizvērtu **izvēlni Pārlūkot** 📖.


Izvēlnē Pārlūkot varat atvērt Teletekstu, Kanālu sarakstu vai Televīzijas pārraižu programmu.

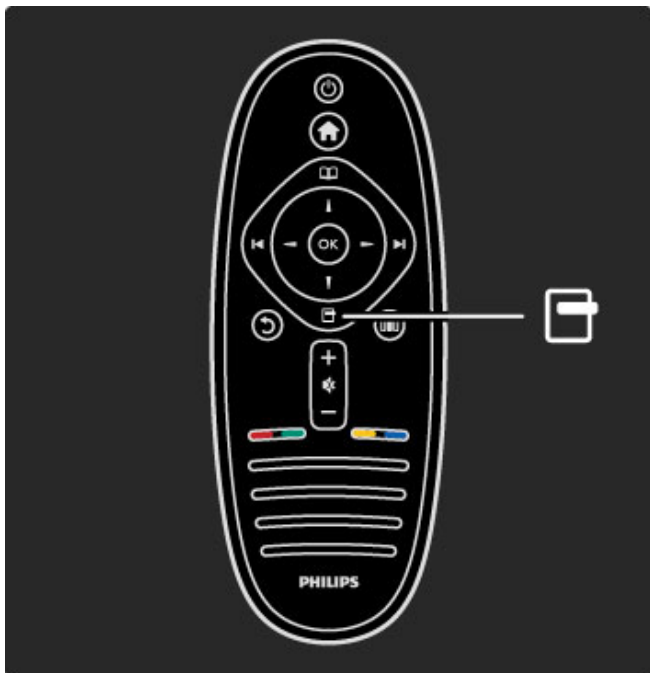

Nospiediet, lai atvērtu vai aizvērtu **izvēlni Opcijas** .


Izvēlnē Opcijas jūs varat atlasīt iestatījumus, kas saistīti ar ekrānā redzamo attēlu.

Jūs varat, piemēram, televīzijas kanāla skatīšanās laikā iekļaut to favorītu sarakstā vai arī pārtraukt ekrānā redzamo fotoattēlu slīdrādi.

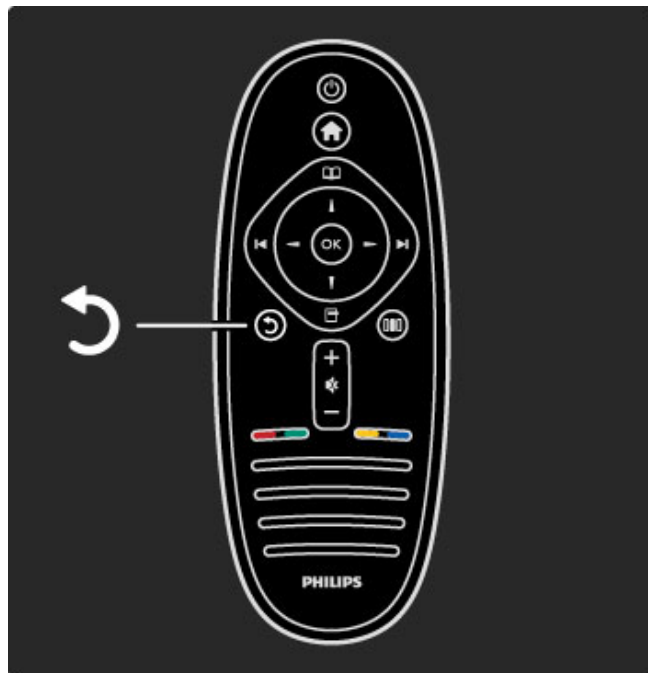


Atpakaļ .

Izmantojot taustiņu Atpakaļ jūs varat atgriezties iepriekš skatītājā televīzijas kanālā vai atgriezties izvēlnē par vienu soli atpakaļ.

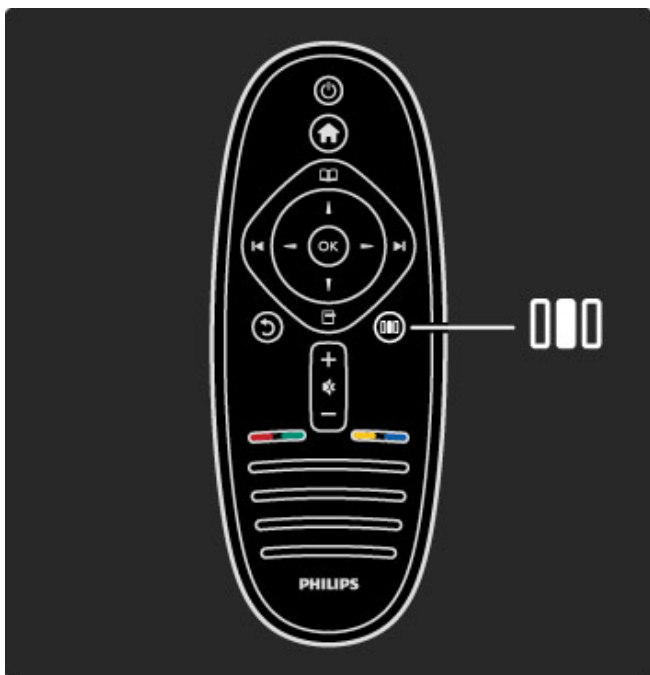


Nospiediet, lai atvērtu vai aizvērtu **izvēlni Pielāgot** .

Izvēlnē Pielāgot jūs varat ātri pielāgot dažādus attēla un skaņas iestatījumus.

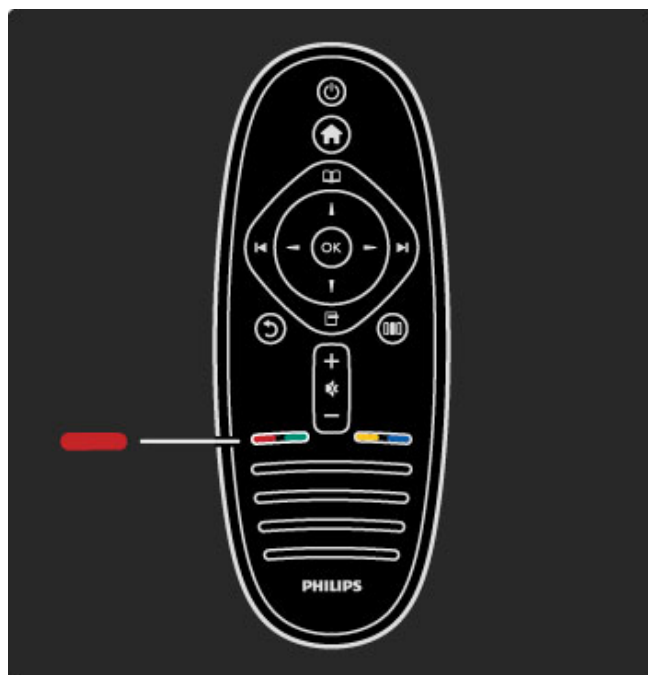


Sarkanais taustiņš

Izmantojot sarkanās krāsas taustiņu jūs varat atlasīt sarkanā taustiņa opcijas, atvērt digitālās **Interaktīvās televīzijas pakalpojumus** vai televizora demonstrācijas videoklipus.

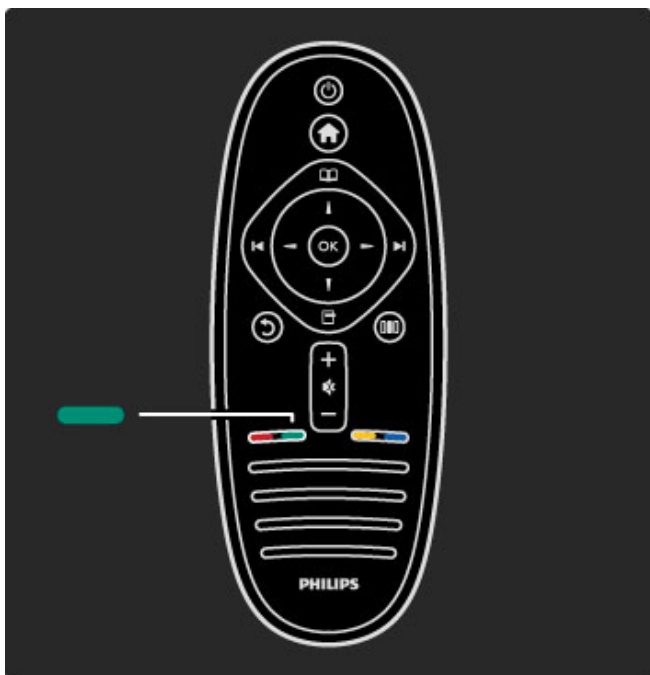

Zaļais taustiņš

Izmantojot zaļās krāsas taustiņu jūs varat atlasīt zaļā taustiņa opcijas vai **Eko iestatījumus**.

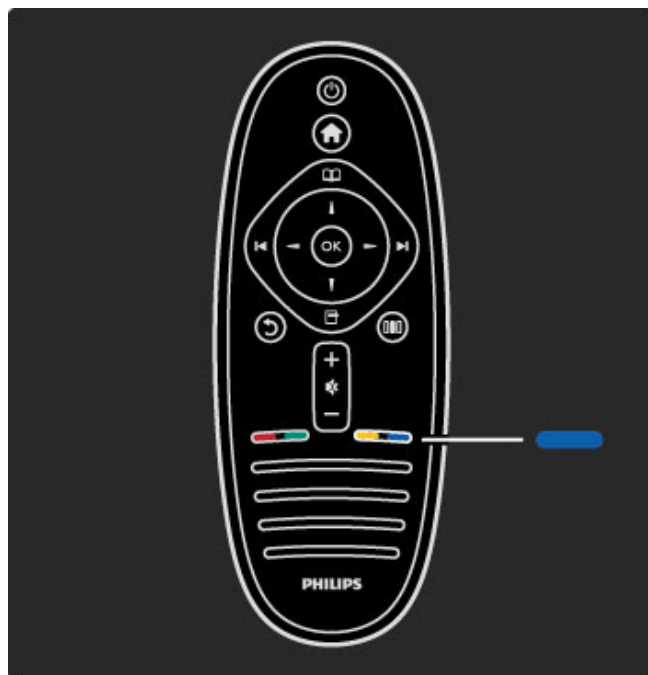

Zilais taustiņš


Izmantojot zilās krāsas taustiņu jūs varat atlasīt zilā taustiņa opcijas.

Papildinformāciju par tālvadības pulti lasiet **Palīdzība > Televizora lietošana > Tālvadības pults > Pārskats**.

Vai dodieties uz lapu **Meklēt**, lai atrastu informāciju par jebkuru sev interesējošu tēmu.

Nospiediet **▲**, lai atlasītu nākošo Televizora apskatu.

Televizora izvēlnes

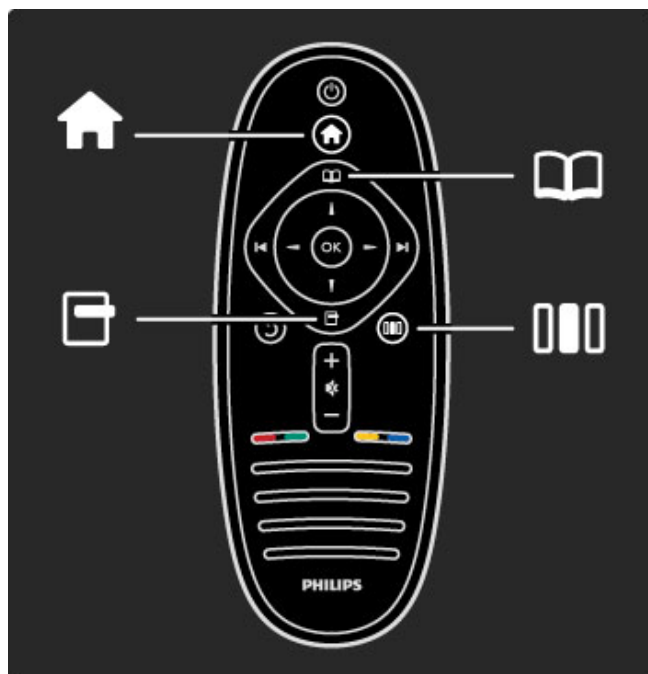


Jūs varat vadīt televizoru, izmantojot 4 izvēlnes. Atklājiet un uzziniet informāciju par to izmantošanu.

- izvēlne **Sākums**
- izvēlne **Pārļūkot**
- izvēlne **Opcijas**
- izvēlne **Pielāgot**

Dzeltenais taustiņš


Izmantojot dzeltenās krāsas taustiņu jūs varat atlasīt dzeltenā taustiņa opcijas vai **izvēlni Palīdzība**.

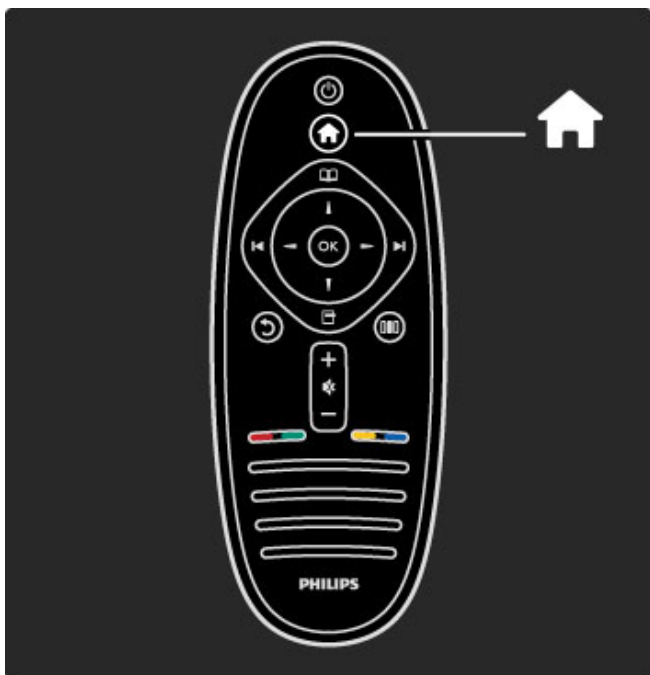

Nospiediet, lai atvērtu vai aizvērtu **izvēlni Sākums** 🏠.

Atveriet izvēlni Sākums, lai vadītu savu televizoru.


Izvēlnē Sākums jūs varat sākt vai pārtraukt televizora darbības izpildi. Piemēram, skatīties televizoru - **Televizora skatīšanās** - vai filmu, izmantojot televizoram pievienotu DVD atskaņotāju.

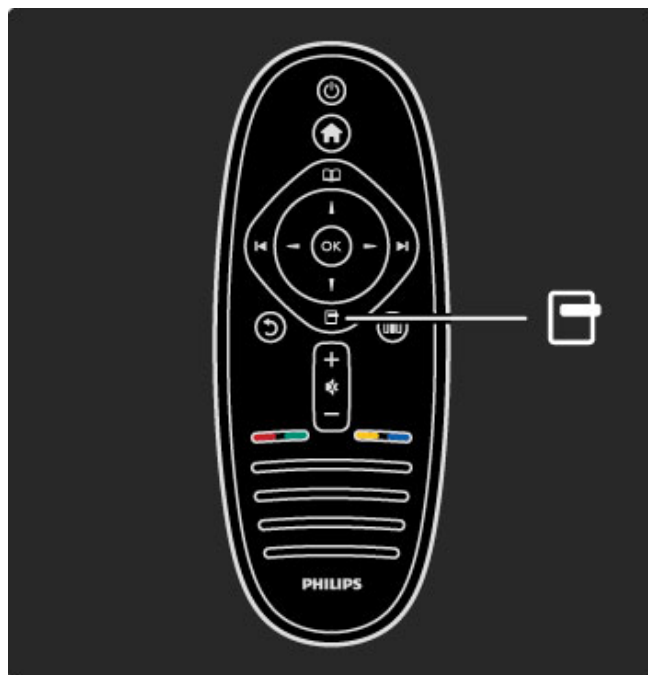

Nospiediet, lai atvērtu vai aizvērtu **izvēlni Opcijas** 📄.

Atveriet izvēlni Opcijas, lai atlasītu iestatījumus, kas saistīti ar ekrānā redzamo attēlu.


Jūs varat, piemēram, televīzijas kanāla skatīšanās laikā iekļaut to favorītu sarakstā, kā arī DVD filmas skatīšanās laikā atvērt DVD diska izvēlni.

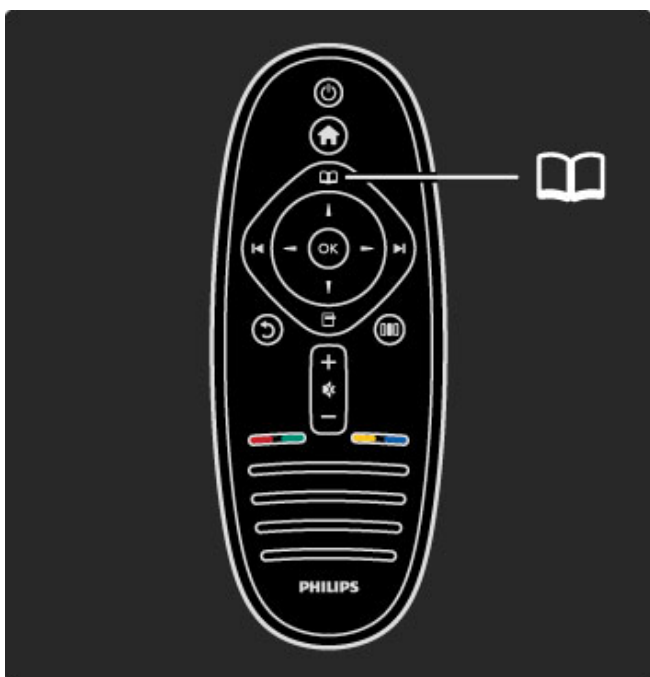

Nospiediet, lai atvērtu vai aizvērtu **izvēlni Pārlūkot** 📖.

Atveriet izvēlni Pārlūkot, lai atrastu darbības saturu pēc tam, kad izvēlnē Sākums esat uzsācis darbības izpildi.

Varat, piemēram, televizora skatīšanās laikā atrast kanālu **Kanālu sarakstā** vai atvērt **Teletekstu**.

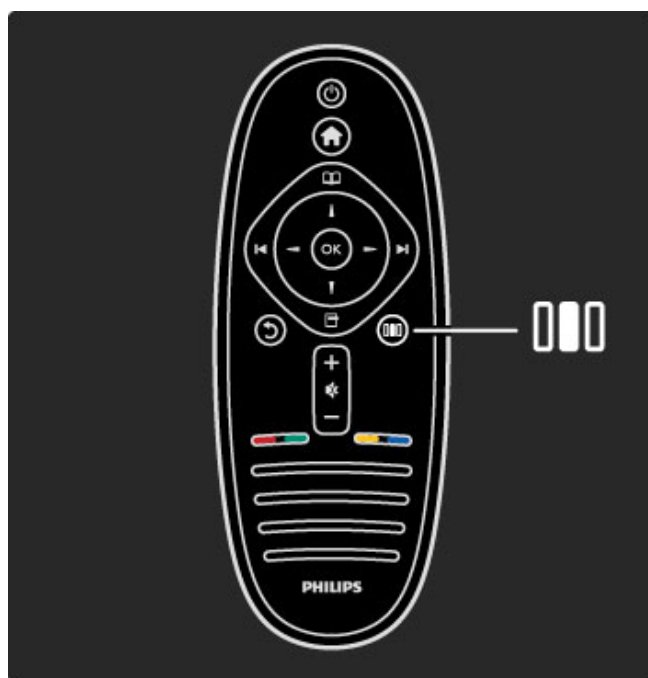


Nospiediet, lai atvērtu vai aizvērtu **izvēlni Pielāgot** 🎚️.

Atveriet izvēlni Pielāgot, lai ātri pielāgotu dažādus attēla un skaņas iestatījumus.

Jūs varat iestatīt Viedā attēla iestatījumu uz **Spēle**, kas ir ideāli piemērots, lai spēlētu spēles, kā arī manīt televizora skaļruņu iestatījumu uz Telpiskā skanējuma režīmu.

Dodieties uz lapu **Meklēt**, lai sadaļā **Palīdzība** atrastu informāciju par jebkuru sev interesējošu tēmu.

Ierīču pievienošana

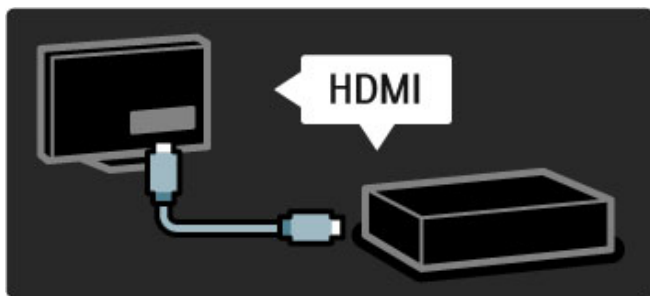

Lai pievienotu DVD, Blu-ray Disc atskaņotāju vai spēļu konsoli, izmantojiet **HDMI** savienojumu.


HDMI savienojums nodrošina vislabāko attēla un skaņas kvalitāti, un, ja ierīce ir aprīkota ar **EasyLink** (HDMI-CEC) funkciju, televizors izvēlnē Sākums var pats automātiski pievienot ierīci.

Kad ierīce tiek pievienota izvēlnē Sākums, jūs varat to atlasīt, lai skatītos tajā pieejamās pārraides. Ja ierīce nav aprīkota ar EasyLink funkciju vai jūs neizmantojāt HDMI savienojumu, jums tā jāpievieno izvēlnē Sākums, izmantojot opciju **Pievienot ierīces**.

Papildinformāciju par funkciju Pievienot ierīces lasiet **Palīdzība > Televizora lietošana > Izvēlnes > izvēlnē Sākums**.

Papildinformāciju par funkciju EasyLink lasiet **Palīdzība > Iestatīšana > EasyLink HDMI-CEC**.

Nodaļā **Palīdzība > Savienojumi** esošie zīmējumi palīdzēs jums pievienot visplašāk izmantotās ierīces.

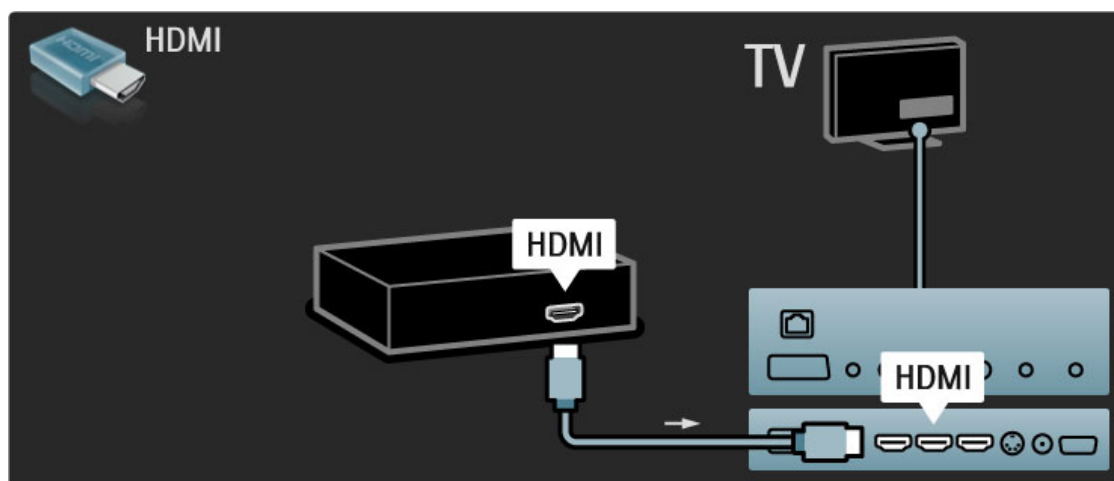

Augstas izšķirtspējas (HD) televizors

Šajā televizorā var skatīt augstas izšķirtspējas pārraides, tomēr, lai baudītu HD televīzijas sniegtās priekšrocības, vispirms jāiegūst HD formāta pārraides. Ja skatītā pārraide nav HD formātā, attēla kvalitāte būs tāda pati kā parastajā televizorā.

Pārraides **HD** kvalitātē varat iegūt no...

- Blu-ray disku atskaņotāja
- digitālā HD uztvērēja, kas pievienots, izmantojot HDMI kabeli, un kurā ir pieejami abonēti HD kanāli
- bezvadu HD pārraidēm (DVB-T MPEG4)
- jums pieejamā DVB-C tīkla HD kanāliem
- HD spēļu konsolēm, kas pievienota, izmantojot HDMI kabeli, un kurā ir pieejama HD spēle


HD videoklips

Lai pārliecinātos par šī HD televizora ekrāna nepārspējamu asumu un attēla kvalitāti, jūs varat izvēlēties Sākums palaist augstas izšķirtspējas videoklipu. Nospiediet **Sākums** > **Iestatīšana** > **Skatīties demonstrācijas** (izvēlnes Iestatīšana otrajā lapā).

Lai iegūtu papildinformāciju, sazinieties ar tirgotāju.

Lai skatītu atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem (BUJ) un jūsu valstī pieejamo HD kanālu vai pakalpojuma sniedzēju sarakstu, dodieties uz vietni: www.philips.com/support.


Tīkls un Net TV

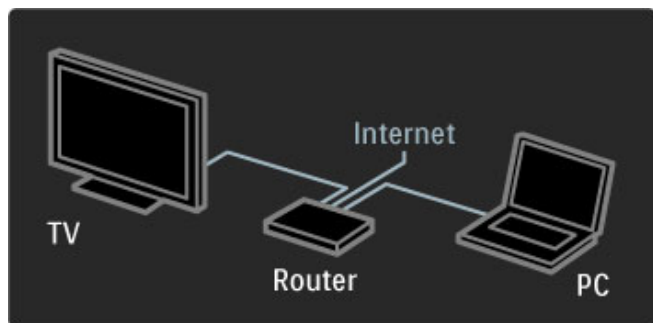

Datortīkls

Jūs varat pievienot televizoru savam datortīklam. Klausieties datorā saglabātos mūzikas failus vai skatieties tajā saglabātos attēlus un video uz lielā televizora ekrāna.

Papildinformāciju par datortīklu lasiet **Palīdzība** > **Iestatīšana** > **Tīkls**.

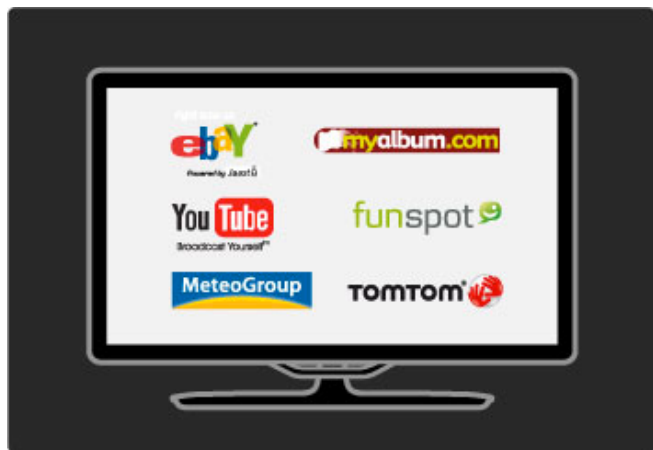


Net TV

Jā jūsu mājas tīklam ir savienojums ar internetu, jūs varat savienot savu televizoru ar Net TV. Net TV piedāvā tiešsaistes filmas, attēlus, mūziku, informatīvas izklaidējošās pārraides, spēles un vēl daudz ko citu.

Papildinformāciju par Net TV lasiet **Palīdzība** > **Televizora lietošana** > **Net TV**.

Satelīttelevīzijas uztvērējs

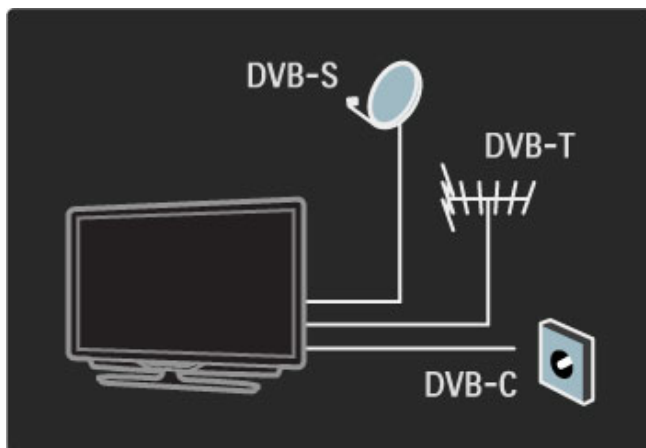

Paralēli DVB-T un DVB-C uztveršanas režīmiem šis televizors ir aprīkots ar iebūvētu satelīttelevīzijas DVB-S uztvērēju. Tādējādi jūs varat pievienot satelītantenu un uztvert **digitālās satelīttelevīzijas kanālus**.


Papildinformāciju par satelīttelevīzijas kanāliem lasiet **Palīdzība** > **Iestatīšana** > **Satelīttelevīzijas kanāli**.

1.2 Uzstādīšana

Stiprināšana pie sienas vai uz statīva

Televizora komplektācijā iekļauto 2-in-1 (divi vienā) statīvu var izmantot gan kā galda virsmas statīvu, gan kā sienas stiprinājuma kronšteinu. 2-in-1 (divi vienā) statīva uzstādīšanas norādījumi ir aprakstīti drukātajā lietošanas sākšanas pamācībā.

Izlasiet nākamajās lapās iekļautos norādījumus.

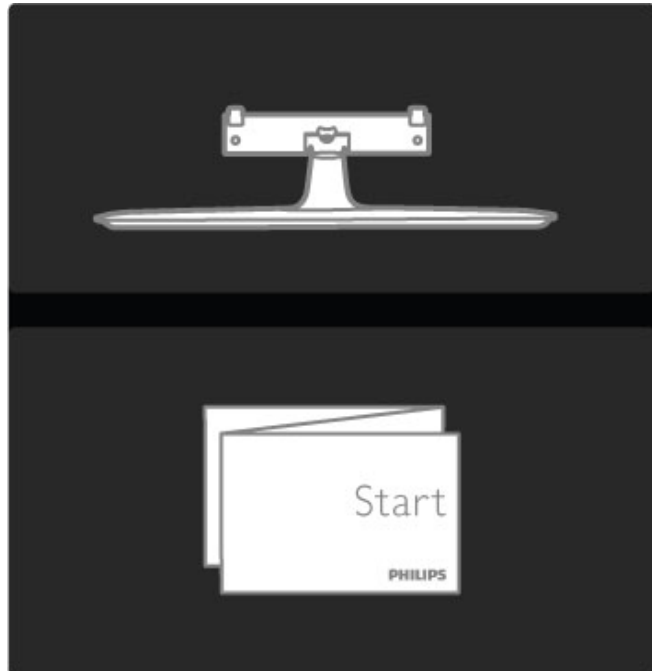


Ievērojamai

Lai televizoru piestiprinātu pie sienas, ir nepieciešamas īpašas iemaņas, tādēļ šo darbu drīkst veikt tikai kvalificēti darbinieki. Stiprinot televizoru pie sienas, jāievēro televizora svaram atbilstoši drošības standarti. Pirms televizora novietošanas izlasiet arī drošības brīdinājumus.


Koninklijke Philips Electronics N.V. nekādā gadījumā neatbild par neatbilstoši veiktu stiprināšanu, kuras rezultātā noticis negadījums vai gūts savainojums.

Vajadzības gadījumā demontējiet televizoru no statīva.


Lai televizoru piestiprinātu pie sienas, jums būs nepieciešamas 2 zīmējumā norādītās skrūves, kas tika izmantotas, lai piestiprinātu televizoru uz televizora statīva, un 2 montāžas diski.

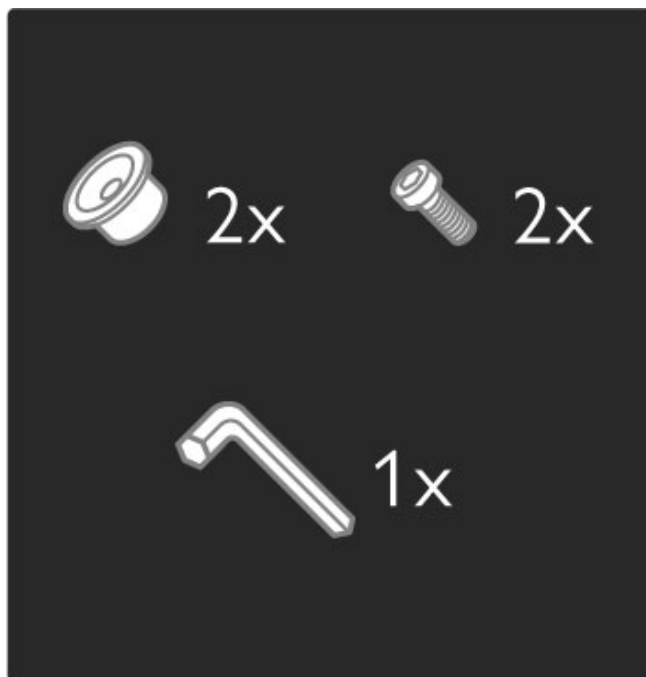


Atskrūvējiet uzgriezni, kas atrodas lietņa vidū, izmantojot komplektācijā iekļauto sešstūra uzgriežņa atslēgu.

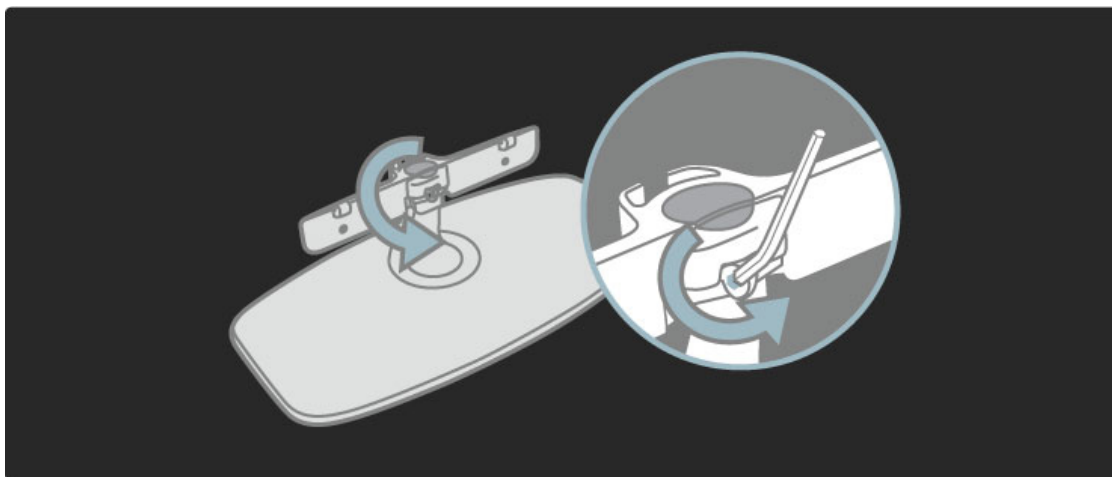


Pagrieziet lietni, kā norādīts zīmējumā.

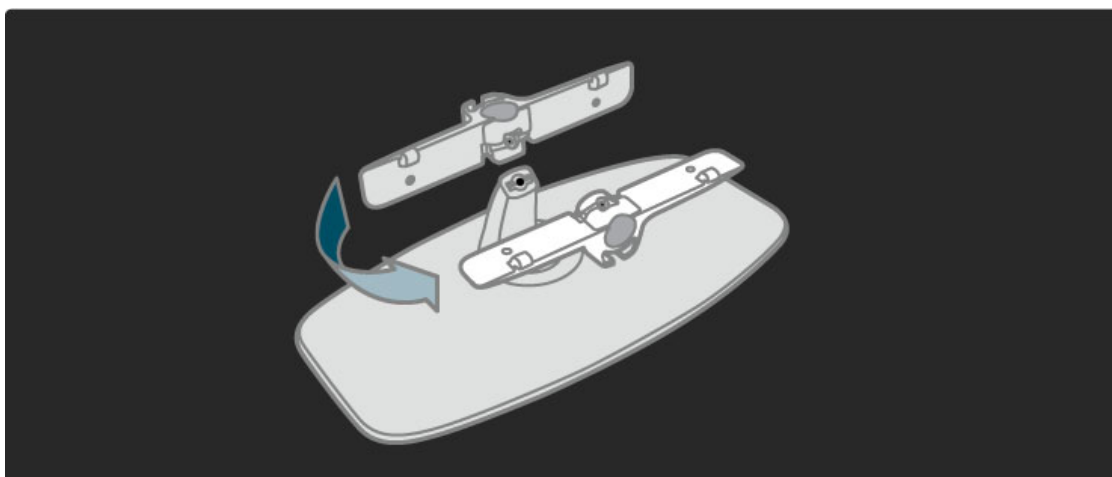

Pārvietojiet lietni uz statīvu un pievelciet uzgriezni, izmantojot sešstūra uzgriežņa atslēgu.

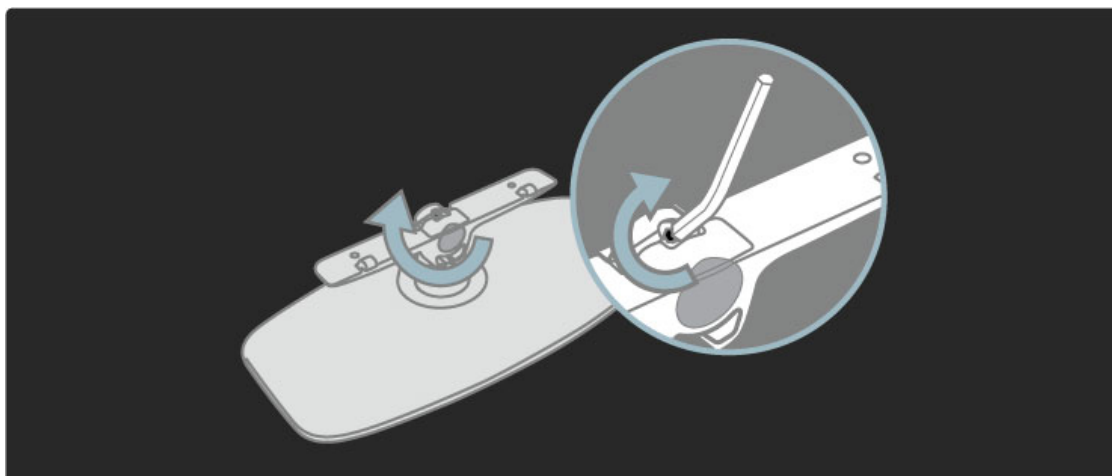


Nostipriniet statīvu pie televizora.

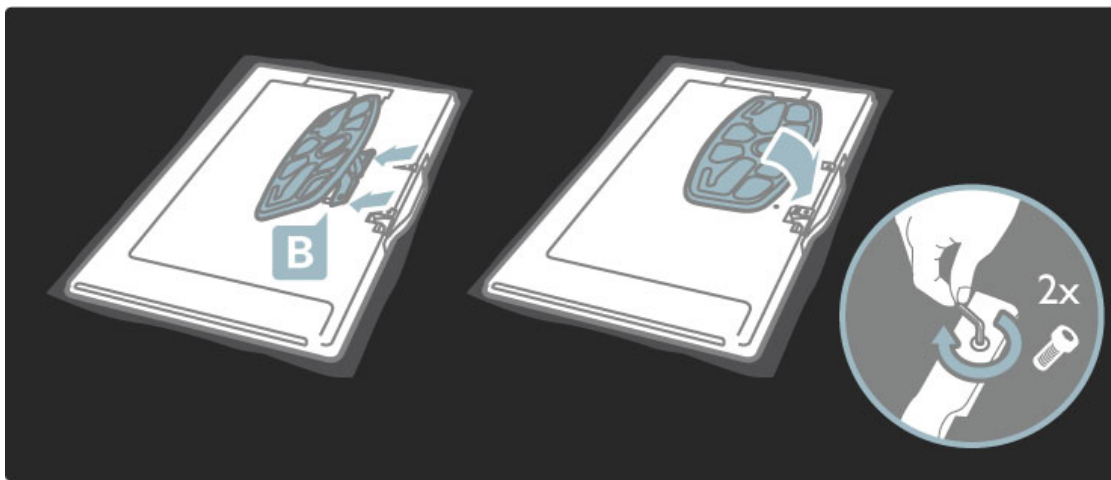


Televizors ir uzstādīts pareizā augstumā, ja sēdoša televizora skatītāja acis atrodas ekrāna centra līmenī.

Attālums starp 2 stiprinājuma punktiem . . .


- 81 cm/32" = 260 mm
- 94 cm/37" = 300 mm
- 102 cm/40" = 300 mm
- 117 cm/46" = 340 mm

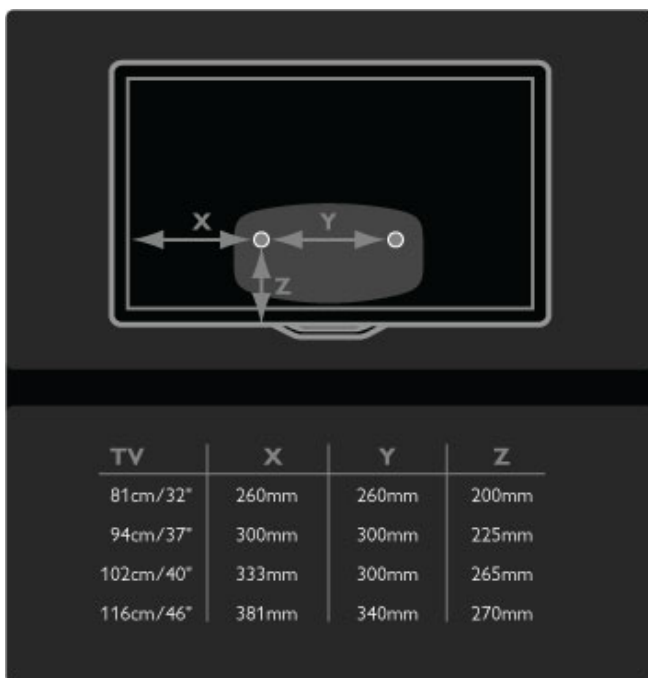


Piestipriniet 2 montāžas diskus. Izmantojiet skrūves, kuru maksimālais diametrs ir 6 mm.

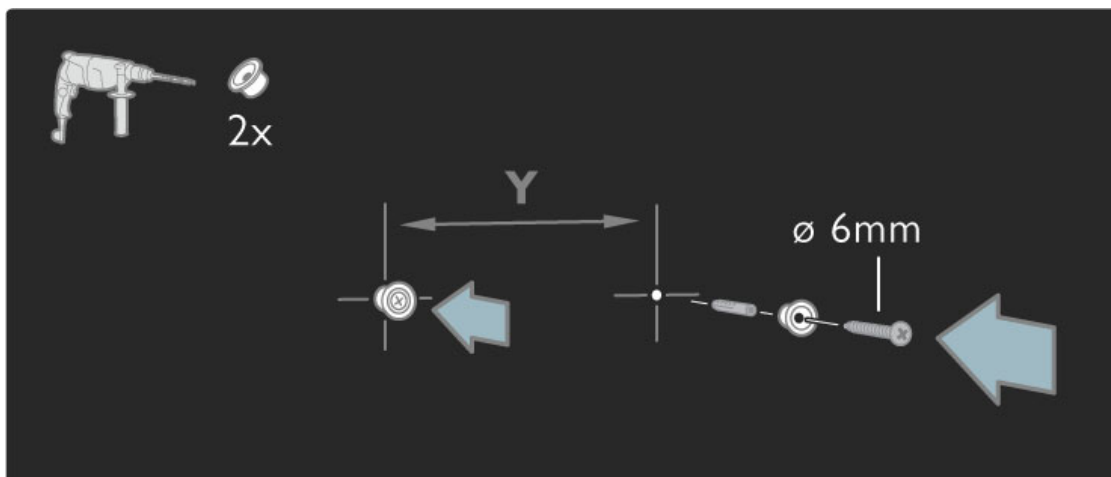


Uzbīdiet statīva apakšējo plātni uz montāžas diskām.

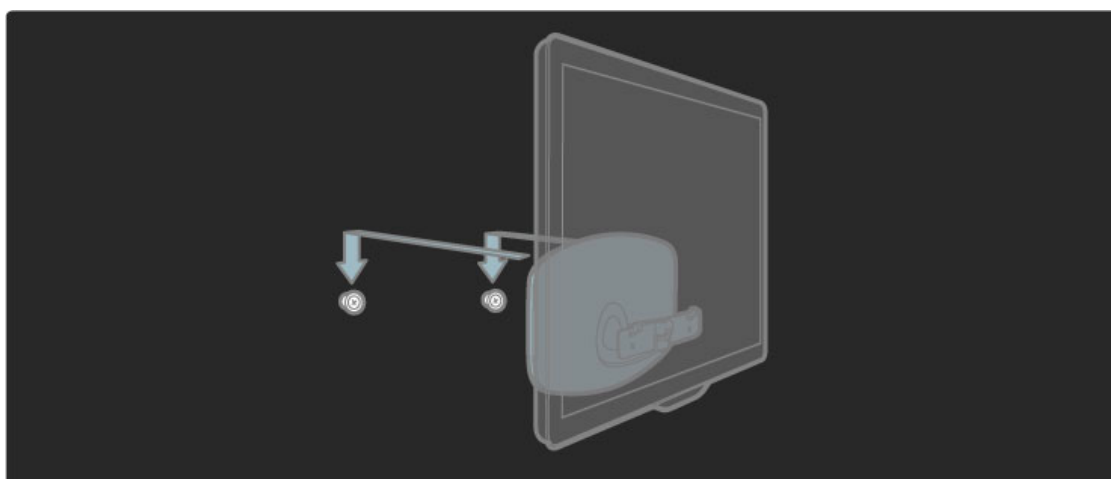

Lai izlīdzinātu televizoru, nedaudz pavelciet televizora apakšējo daļu savā virzienā un ļaujiet tam uzslīdēt uz diskām.

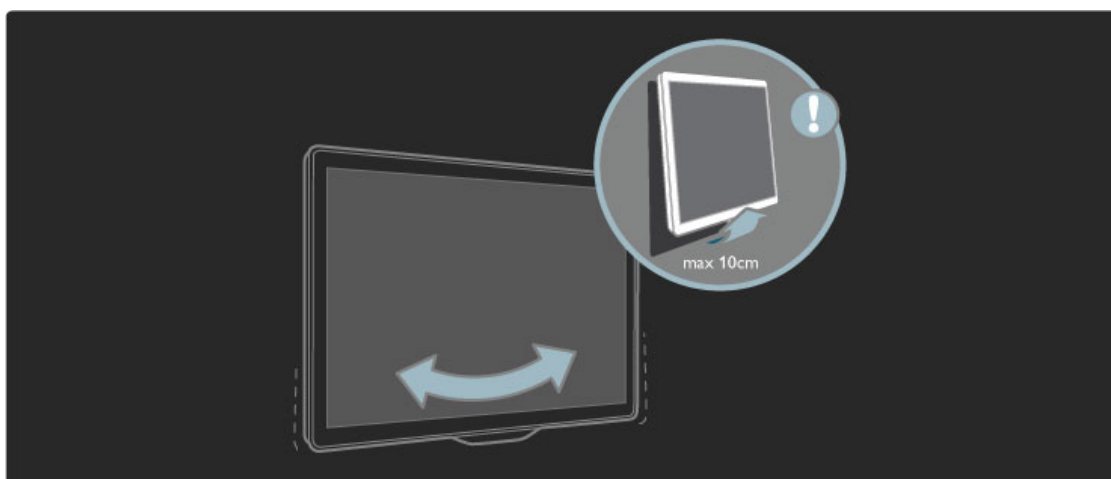

Atskrūvējiet uzgriežņus un pagrieziet lietni zīmējumā norādītajā pozīcijā.

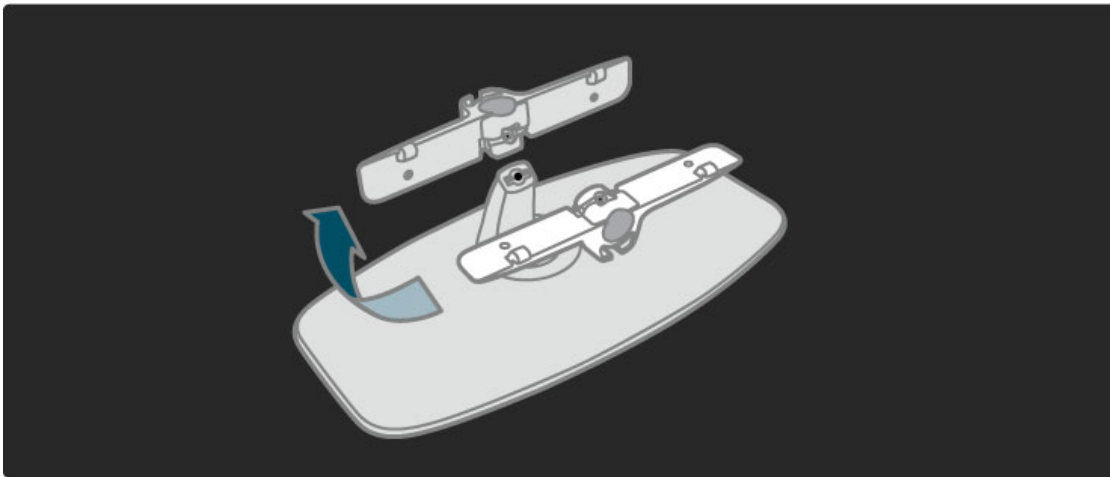


Informācija par VESA

Šis televizors ir sagatavots VESA standartiem atbilstošam sienas stiprinājuma kronšteinam (nav iekļauts televizora komplektācijā).

VESA kods, iegādājoties kronšteinu:

- 81 cm/32" VESA MIS-F 100, 100, M6
- 94 cm/37" VESA MIS-F 200, 300, M6
- 102 cm/40" VESA MIS-F 200, 300, M6
- 46PFL8505/8605: VESA MIS-F 200, 300, M6
- 46PFL9705: VESA MIS-F 300, 300, M6
- 132cm/52" VESA MIS-F 400, 400, M6

Izmantojiet zīmējumā norādītā garuma skrūves.

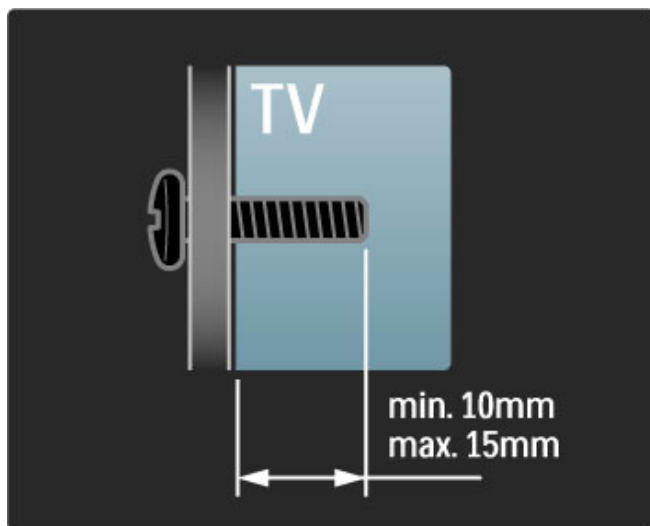

Televizora novietošana

Pirms televizora novietošanas rūpīgi izlasiet drošības brīdinājumus.

- Novietojiet televizoru vietā, kur tā ekrānu neapspīd tieši saules stari.
- Lai nodrošinātu vislielāko Ambilight efektu, samaziniet telpā apgaismojuma spilgtumu.
- Lai nodrošinātu vislielāko Ambilight efektu, novietojiet televizoru pie sienas attālumā, kas nepārsniedz 25 cm.



Novietojiet televizoru vispiemērotākajā skatīšanās attālumā. Iegūstiet papildu priekšrocības, ko nodrošina HD televīzijas attēli vai jebkādi citi attēli, nenogurdinot acis. Lai nodrošinātu visērtāko iespējamo televizora lietošanu un nenogurdinošu skatīšanos, atrodiet vispiemērotāko skatīšanās vietu tieši televizora priekšā.

Ideālais televizora skatīšanās attālums ir attālums, kas trīs reizes pārsniedz tā ekrāna diagonāles garumu. Sēdus stāvoklī jūsu acīm jāatrodas ekrāna centra līmenī.

Drošība un apkope

Pirms televizora lietošanas pārliecinieties, vai esat izlasījis un sapratis visus norādījumus. Ja televizora bojājumi ir radušies norādījumu neievērošanas dēļ, garantija nav spēkā.

Elektriskā strāvas trieciena vai aizdegšanās risks!

- Nekad nepakļaujiet televizoru vai tālvadības pulti lietus, ūdens vai pārmērīga karstuma ietekmei.
- Nekad nenovietojiet televizora tuvumā ar ūdeni pildītus traukus, piemēram, vāzes. Ja šķidrums ir izlijis uz televizora vai ietecējis tajā, nekavējoties atvienojiet televizoru no strāvas padeves kontaktligzdas. Pirms televizora turpmākas lietošanas sazinieties ar Philips Klientu servisu, lai pārbaudītu televizoru.
- Nekad nenovietojiet televizoru, tālvadības pulti vai baterijas atklātas liesmas vai citu siltuma avotu tuvumā, ieskaitot tiešu saulesgaismu.
- Nekad neturiet sveces vai atklātu liesmu produkta tuvumā.
- Nekad neievietojiet televizora ventilācijas atverēs vai citos atvērumos kādus priekšmetus.
- Nodrošiniet, lai strāvas padeves kontaktspraudnis nebūtu pakļauts stipra spēka iedarbībai. Valīgs strāvas padeves kontaktspraudnis var izraisīt dzirksteļošanu un aizdegšanos.
- Nekad nenovietojiet televizoru vai kādu citu priekšmetu uz elektrības vada.
- Atvienojot strāvas vadu, vienmēr velciet spraudni, nevis kabeli.

Savainojuma gūšanas vai televizora bojājuma risks!

- Ja televizora svars pārsniedz 25 kg, tā pacelšanai un nešanai nepieciešami divi cilvēki.
- Ja televizoru novietojat uz statīva, izmantojiet tikai tā komplektācijā iekļauto statīvu. Stingri piestipriniet statīvu televizoram. Novietojiet televizoru uz līdzēnas, horizontālas virsmas, kas iztur televizora svaru.
- Ja televizors tiek stiprināts pie sienas, pārliecinieties, vai sienas stiprinājums iztur televizora svaru. Koninklijke Philips Electronics N.V. nekādā gadījumā neatbild par neatbilstoši veiktu stiprināšanu pie sienas, kuras dēļ noticis negadījums, gūts savainojums vai nodarīti bojājumi.

Savainojumu gūšanas risks bērniem!

Ievērojiet šos drošības brīdinājumus, lai nepieļautu televizora apgāšanos un bērnu savainošanu.

- Nekad nenovietojiet televizoru uz virsmas, kas pārklāta ar drānu vai citu materiālu, kuru iespējams paraut.
- Pārliecinieties, vai neviena televizora daļa nav izvirzīta pāri atbalsta virsmas malai.

- Nekad nenovietojiet televizoru uz augstām mēbelēm (piemēram, grāmatplaukta), nepiestiprinot gan attiecīgo mēbeli, gan televizoru pie sienas vai piemērota balsta.
- Paskaidrojiet bērniem, cik bīstami var būt rāpties uz mēbelēm, lai aizsniegtu televizoru.

Pārkaršanas risks!

Vienmēr atstājiet ap televizoru vismaz 10 centimetrus platu ventilācijas atstarpi. Nodrošiniet, lai televizora ventilācijas spraugas nekad nebūtu nosegtas ar aizkariem vai citiem objektiem.

Pērķona negaiss

Pirms pērķona negaisa atvienojiet televizoru no strāvas padeves kontaktligzdas un antenas. Negaisa laikā nekādā gadījumā nepieskarieties nevienai televizora daļai, strāvas vadam vai antenas kabelim.

Dzirdes bojājuma risks!

Nelietojiet mazās vai lielās ausiņas lielā skaļumā vai ilgstoši.

Zema temperatūra


Ja televizors ir transportēts temperatūrā, kas zemāka par 5 °C, izņemiet televizoru no iepakojuma un pirms televizora pievienošanas elektrotīklam pagaidiet, līdz televizors sasilst līdz istabas temperatūrai.

- Televizora ekrāna bojājumu risks! Nekādā gadījumā nepieskarieties, nespiediet, neberzējiet ekrānu vai nesitiet pa to ne ar kādu priekšmetu.
- Pirms tīrīšanas atvienojiet televizoru no strāvas padeves.
- Tīriet televizoru un tā korpusa rāmi ar mikstu, mitru drāniņu. Nekad neizmantojiet televizora tīrīšanai tādas vielas kā spirtu, ķīmikālijas vai sadzīves tīrīšanas līdzekļus.
- Lai nepieļautu deformāciju un krāsu izbalēšanu, pēc iespējas ātrāk noslaukiet ūdens lāses.
- Pēc iespējas izvairieties no nekustīgu attēlu demonstrēšanas. Nekustīgi ir attēli, kas redzami ekrānā ilgstošu laika posmu. Nekustīgi attēli ir ekrāna izvēlnes, melnas malas, laika rādījumi u. c. Ja ir jādemonstrē nekustīgi attēli, lai nepieļautu ekrāna bojājumus, samaziniet ekrāna kontrastu un spilgtumu.

1.3 Televizora taustiņi


Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis

Ieslēdziet vai izslēdziet televizoru, izmantojot televizora apakšējā daļā esošo ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi. Kad televizors ir ieslēgts, tas nepatērē nekādu enerģiju.

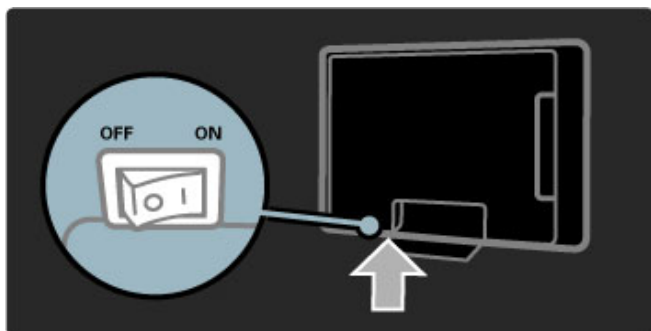


Ja sarkanais indikators ir izslēgts, ieslēdziet televizoru, izmantojot ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi.

Ja sarkanais indikators ir ieslēgts (norāda, ka televizors ir ieslēgts gaidstāves režīmā), nospiediet televizora tālvadības pults taustiņu , lai ieslēgtu televizoru. Vai arī ieslēdziet televizoru no gaidstāves režīma, nospiežot jebkuru televizora taustiņu. Televizora ieslēgšanās ilgst dažas sekundes.

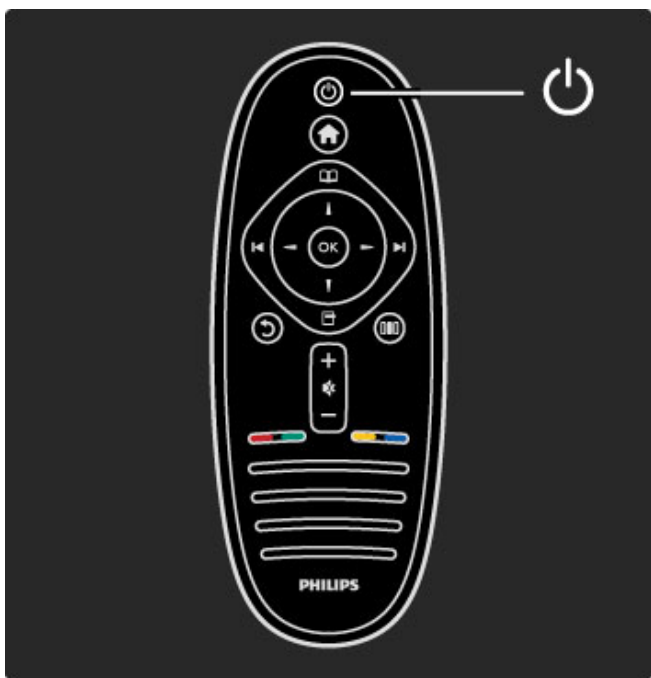

Skaļums

Nospiediet taustiņu  (Skaļums) - vai **+**, lai regulētu skaļumu. Vai izmantojiet tālvadības pults taustiņu **+** vai **-**.

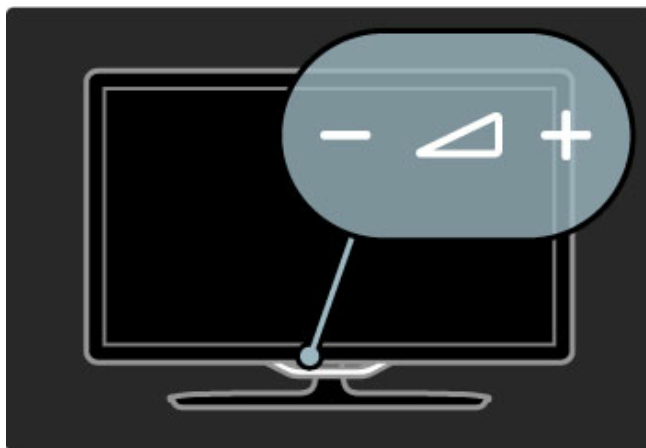


Ambilight

Nospiediet taustiņu  (Ambilight), lai ieslēgtu vai izslēgtu funkciju Ambilight.

Kad televizors ir ieslēgts gaidstāves režīmā, jūs varat ieslēgt funkciju Ambilight un radīt telpā Ambilight efektu LoungeLight.


Papildinformāciju par LoungeLight lasiet **Palīdzība > Televizora lietošana > Funkcijas Ambilight izmantošana > LoungeLight**

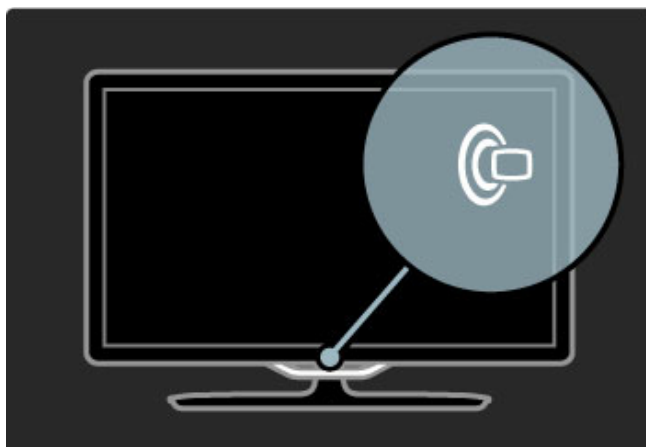

Sākums


Nospiediet taustiņu  (Sākums), lai ekrānā atvērtu izvēlni Sākums. Varat navigēt izvēlnē Sākums, izmantojot televizora taustiņus Skaļums - vai **+** (kreiso vai labo taustiņu) un Kanāls - vai **+** (lejupvērsto vai augšupvērsto taustiņu). Lai apstiprinātu savu izvēli, vēlreiz nospiediet taustiņu .

Papildinformāciju par izvēlni Sākums lasiet **Palīdzība > Televizora lietošana > Izvēlnes >  izvēlnē Sākums**

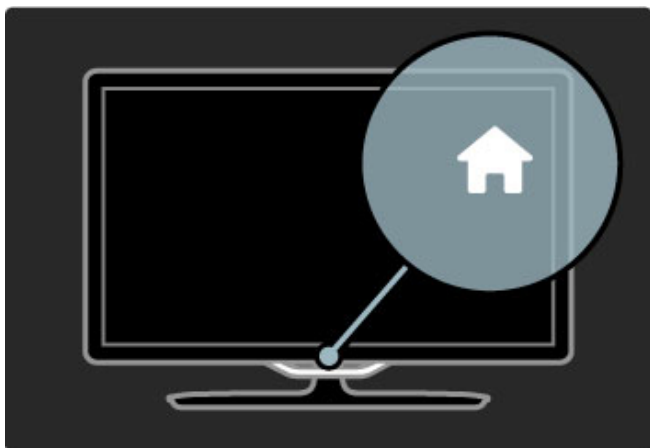

CH Kanāls

Nospiediet taustiņu **CH** (Kanāls) - vai **+**, lai pārslēgtu kanālus. Vai izmantojiet tālvadības pults taustiņu **►** vai **◄**.

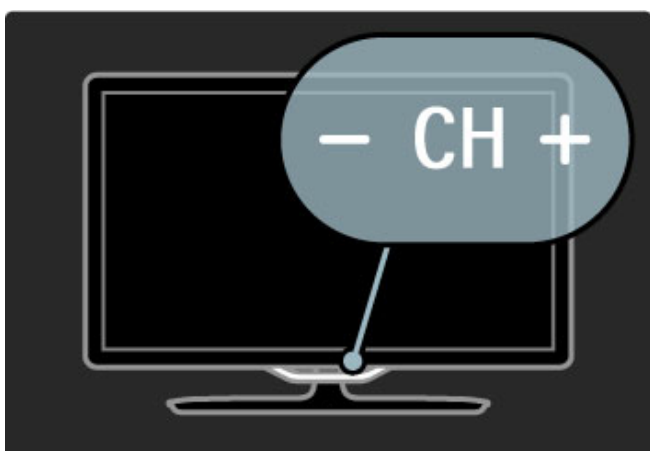

1.4 Televizora registrēšana

Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips!

Reģistrējiet televizoru un izmantojiet virkni priekšrocību, tostarp pilnu atbalstu (arī lejupielādes), privilēģētu piekļuvi informācijai par jaunajiem produktiem, ekskluzīvus piedāvājumus un atlaides, iespēju laimēt balvas un pat piedalīties īpašās aptaujās par jaunajiem produktiem.


Ejiet uz **www.philips.com/welcome**

1.5 Palīdzība un atbalsts

Sadaļu Palīdzība un Meklēt izmantošana

Palīdzība

Varat atvērt sadaļu Palīdzība izvēlnē Sākums. Vairumā gadījumu, lai uzreiz atvērtu un aizvērtu sadaļu Palīdzība, varat arī nospiegt tālvadības pults **dzelteno** taustiņu. Dažām darbībām, piemēram teletekstam, krāsu taustiņiem ir piešķirtas specifiskas funkcijas un tos nevar izmantot, lai atvērtu sadaļu Palīdzība.

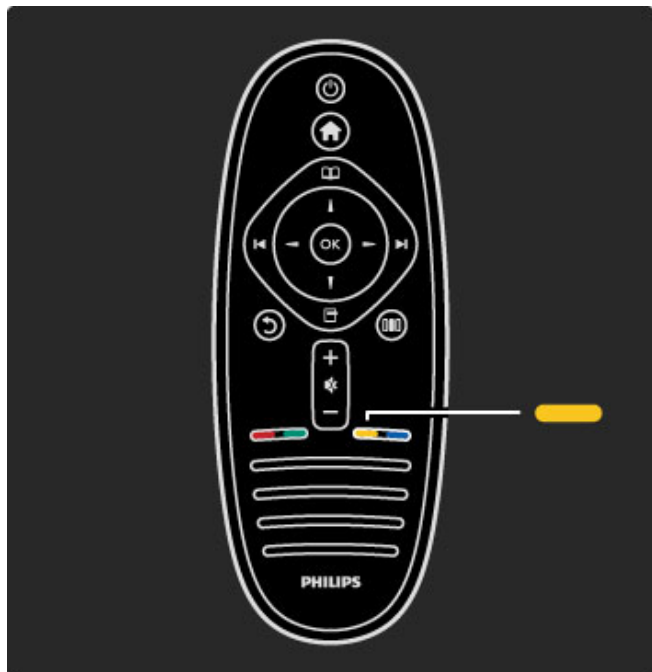

Pirms sekojat sadaļā Palīdzība sniegtajiem norādījumiem, aizveriet to. Lai aizvērtu sadaļu Palīdzība, nospiediet **dzelteno** taustiņu vai . Vēlreiz nospiežot **dzelteno** taustiņu, sadaļa Palīdzība atkal atvērsies tajā lapā, kurā to aizvērāt.

Meklēt

Sadaļā Palīdzība izmantojiet funkciju **Meklēt**, lai atrastu informāciju par sev interesējošu tēmu. Izmantojot pārvietošanās taustiņus, atlasiet sarakstā tēmu un tad nospiediet taustiņu **OK**. Jūsu meklētā tēma var nebūt aprakstīta pirmajā lapā, bet kāda no sekojošajām lapām. Lai pārietu uz nākamo lapu, nospiediet taustiņu .

Tiešsaistes atbalsts

Lai atrisinātu jebkuru ar Philips televizoru saistītu problēmu, jūs varat izmantot arī mūsu tiešsaistes atbalstu. Tajā jūs varat atlasīt savu valodu un ievadīt produkta modeļa numuru.

Dodieties uz www.philips.com/support

Atbalsta vietnē jūs varēsiet atrast jūsu valstī pieejamā atbalsta centra tālruna numuru, lai varētu sazināties ar mums, kā arī atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem (BUJ). Šeit jūs varat arī lejupielādēt jaunāko televizora programmatūru vai rokasgrāmatu, lai lasītu to datorā. Jūs varat arī nosūtīt kādu specifisku jautājumu uz e-pastu vai (dažās valstīs) tērzt tiešsaistē ar kādu no mūsu darbiniekiem.

Sazināties ar Philips

Lai saņemtu atbalstu, jūs varat sazināties pa tālruni ar jūsu valstī pieejamo Philips Klientu servisu. Tālruna numuru skatiet televizora komplektācijā iekļautajā drukātajā dokumentācijā.

Varat arī apmeklēt mūsu interneta vietni:

www.philips.com/support.


Televizora modeļa un sērijas numurs

Iespējams, jums tiks lūgts nosaukt vai ievadīt sava televizora modeļa un sērijas numuru. Šos numurus skatiet uz iepakojuma uzlīmes vai televizora aizmugurē vai apakšā esošās datu plāksnītes.

2 Televizora lietošana

2.1 Tālvadība

Pārskats

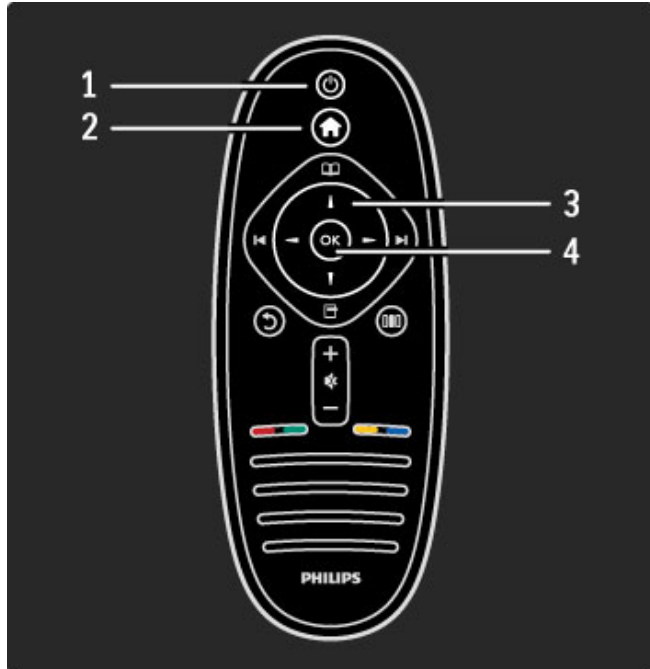

1. Gaidstāve

Nospiediet, lai ieslēgtu televizoru vai to pārslēgtu atpakaļ gaidstāves režīmā.

2. Sākums


Nospiediet, lai atvērtu vai aizvērtu sākuma izvēlni.

3. Pārvietošanās taustiņš

Nospiediet, lai pārvietotos uz augšu, uz leju, pa kreisi vai pa labi.

4. Taustiņš OK

Aktivizē izvēli.

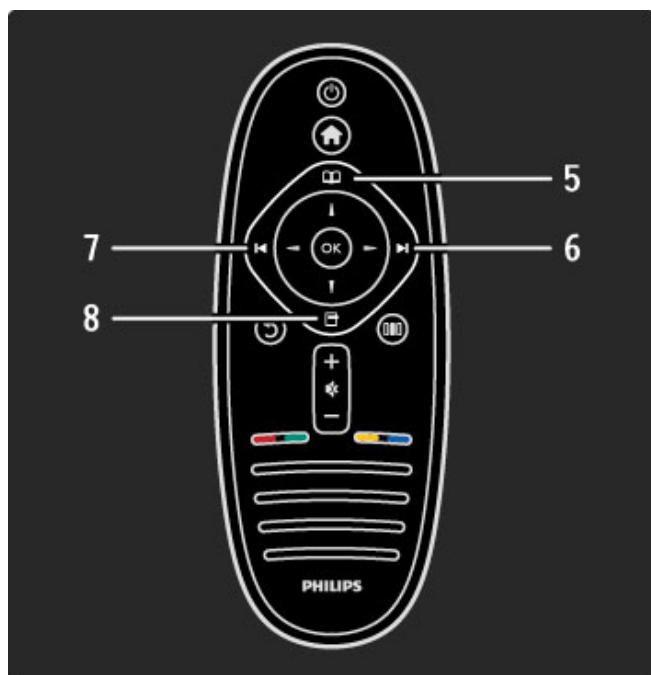

5. Pārlūkot

Nospiediet, lai atvērtu vai aizvērtu izvēlni Pārlūkot.

6. Nākamais


Nospiediet, lai pārslēgtu uz nākamo kanālu, lapu vai nodaļu.

7. Iepriekšējais

Nospiediet, lai pārslēgtu uz iepriekšējo kanālu, lapu vai nodaļu.

8. Opcijas

Nospiediet, lai atvērtu vai aizvērtu izvēlni Opcijas.

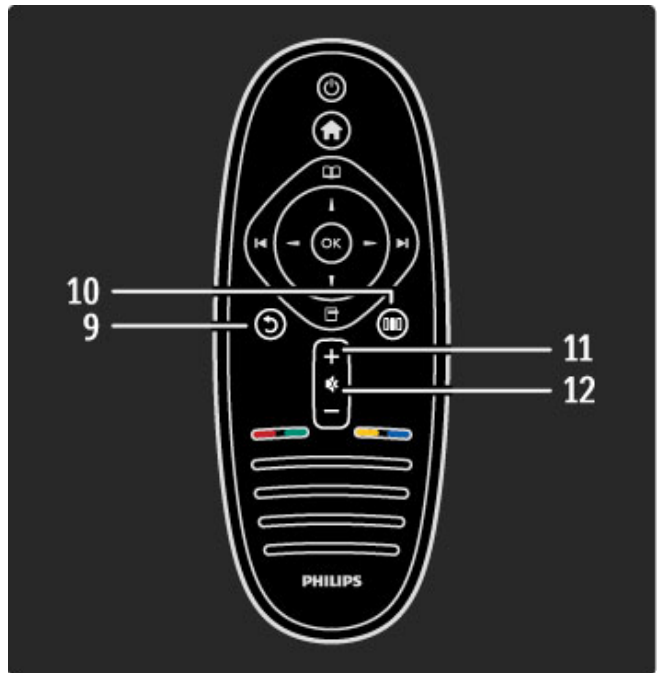

9. Atpakaļ

Nospiediet, lai pārietu uz iepriekšējo kanālu. Varat to izmantot arī, lai izietu no izvēlnes, nesaglabājot veiktās iestatījumu izmaiņas. Nospiediet arī, lai pārietu uz iepriekšējo teleteksta vai Net TV lapu.

10. Pielāgot


Nospiediet, lai atvērtu vai aizvērtu visbiežāk izmantotos iestatījumus, piemēram, attēla, skaņas vai Ambientlight iestatījumus.

11. Skaļums

Nospiediet, lai regulētu skaļuma līmeni.

12. Klusināšana

Nospiediet, lai klusinātu skaņu vai to atjaunotu.

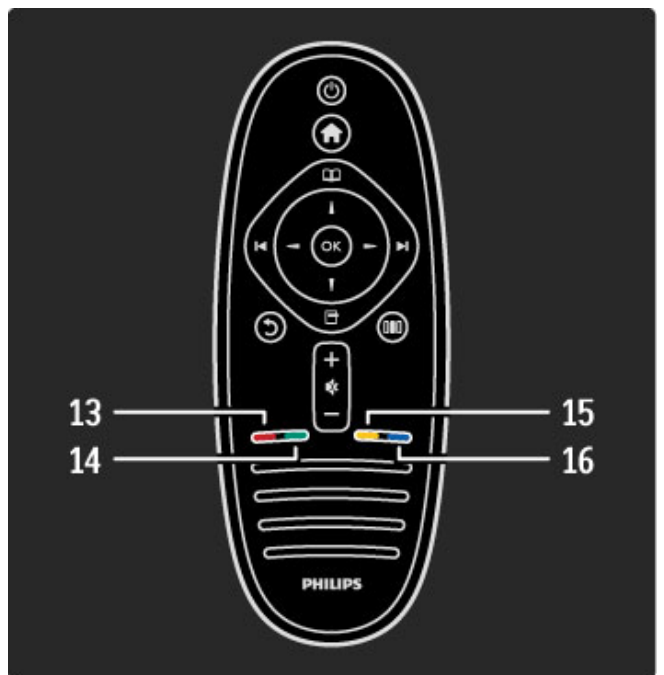

13. Sarkanās krāsas taustiņš

Nospiediet, lai atvērtu interaktīvo televīziju vai atlasītu teleteksta lapu.

14. Zaļās krāsas taustiņš


Nospiediet, lai atvērtu Eko iestatījumus vai atlasītu teleteksta lapu.

15. Dzeltenās krāsas taustiņš

Nospiediet, lai atvērtu vai aizvērtu palīdzību vai atlasītu teleteksta lapu.

16. Zilās krāsas taustiņš

Nospiediet, atlasītu teleteksta lapu.

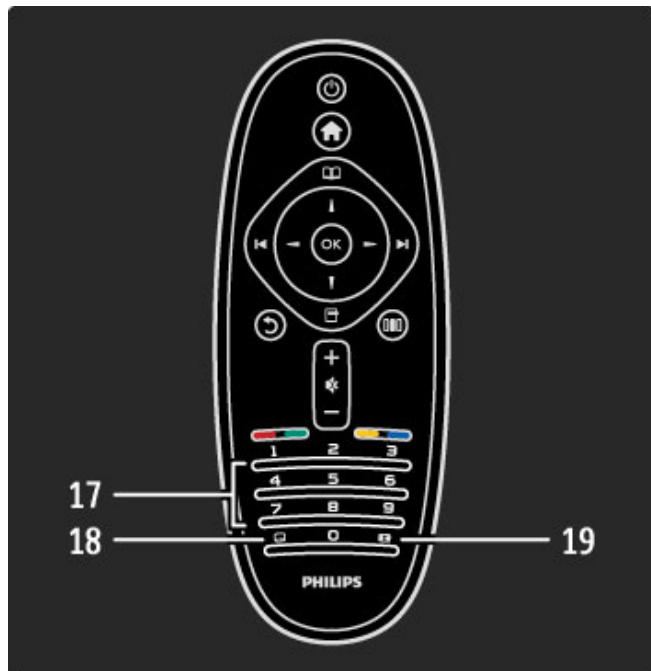

17. Ciparu taustiņi un teksta tastatūra

Nospiediet, lai uzreiz izvēlētos televīzijas kanālus vai ievadītu tekstu.

18. Subtitri

Nospiediet, lai ieslēgtu vai izslēgtu Subtitrus.

19. Attēla formāts

Nospiediet, lai mainītu Attēla formātu.

Informāciju par tālvadības pults izmantošanu lasiet **Palīdzība > Lai sāktu > Televizora apskats > Tālvadības pults.**

EasyLink tālvadība

Televizora tālvadības pulti var izmantot arī, lai vadītu citu tam pievienotu ierīci. Ierīcei jābūt aprīkotai ar EasyLink (HDMI-CEC) funkciju un tai jābūt ieslēgtai. Tāpat ierīcei jābūt pievienotai televizoram, izmantojot HDMI kabeli.

EasyLink ierīces vadība

Lai vadītu šādu ierīci, izmantojot televizora tālvadības pulti, izvēlnē


🏠 Sākums atlasiet ierīci vai tās darbību un nospiediet taustiņu **OK**. Visu taustiņu komandas, izņemot taustiņu **🏠**, tiek pārsūtītas uz ierīci.

Ja jums vajadzīgais taustiņš nav atrodams uz tālvadības pults, jūs varat atvērt ekrānā papildu taustiņus, izmantojot opciju Rādīt tālvadības pulti.

Rādīt tālvadības pults taustiņus

Lai ekrānā atvērtu ierīces taustiņus, nospiediet taustiņu **☐** (Opcijas) un atlasiet opciju **Rādīt tālvadības pulti**. Atlasiet sev vajadzīgo taustiņu un nospiediet taustiņu **OK**.

Lai paslēptu ierīces tālvadības pults taustiņus, nospiediet taustiņu **↶** (Atpakaļ).

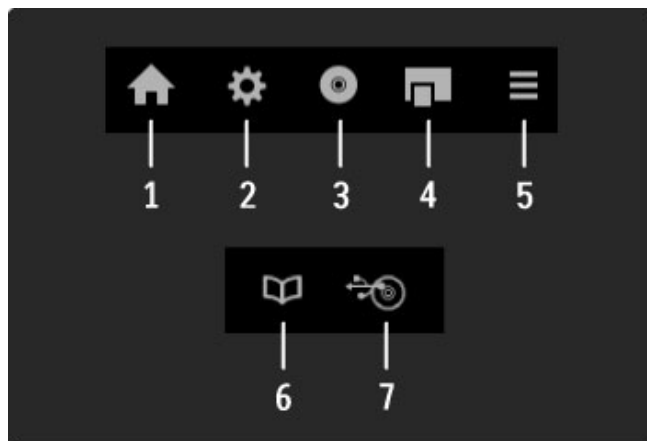


Kopumā ar šiem taustiņiem var atvērt sekojošas ierīces izvēlnes:

1. Izvēlnē Sākums
2. Izvēlnē Iestatīšana
3. Diska izvēlnē (diska saturs)
4. Uzniestošā izvēlnē
5. Izvēlnē Opcijas
6. Programma
7. Multivides atlase

Papildinformāciju par funkciju EasyLink lasiet **Palīdzība > Iestatīšana > Ierīces > EasyLink HDMI-CEC.**


IS sensors

Vienmēr pārliecinieties, ka tālvadības pults ir vērsta pret televizora priekšpusē izvietoto tālvadības infrasarkanā staru sensoru.

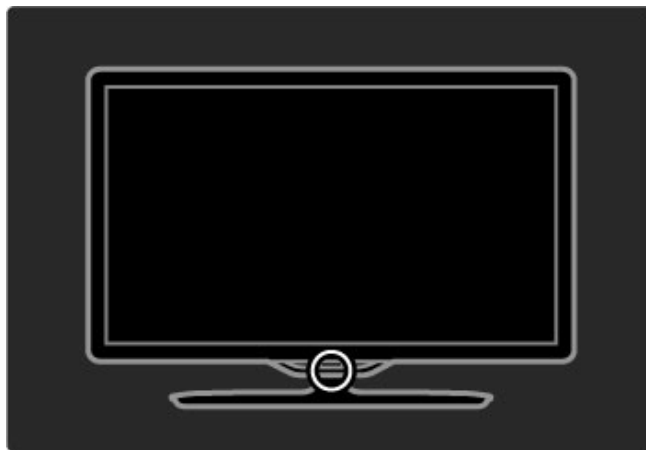

Baterijas

Lai nomainītu tālvadības pults baterijas, atbīdiet vāciņu, kas atrodas tālvadības pults apakšējā daļā. Izmantojiet 2 apaļās plakanās baterijas (Tips CR2032 – 3V). Pārliecinieties, vai bateriju + puse (augšējā daļa) ir pavērsta uz augšu. Uz vāciņa ir 2 + indikatori.

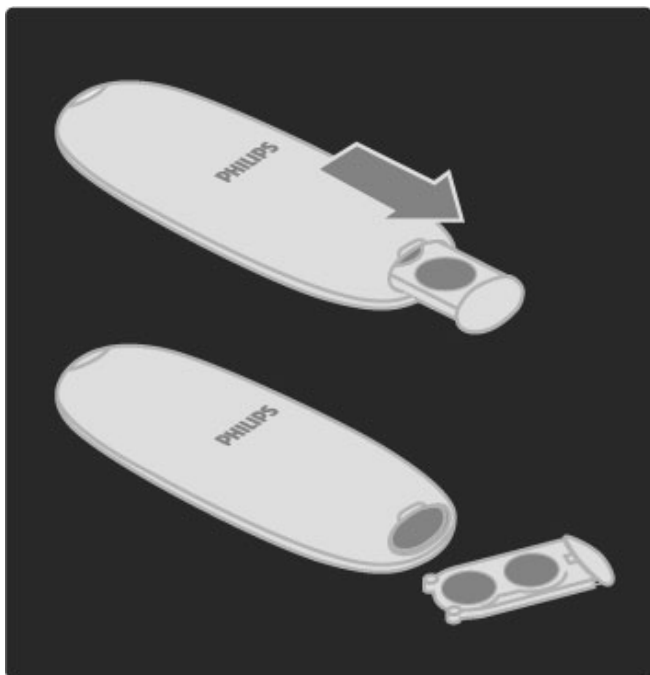

Izņemiet baterijas, ja tālvadības pulti nelietosit ilgāku laiku. Utilizējiet baterijas saskaņā ar norādījumiem, kuri attiecas uz lietošanas beigām. Lasiet **Palīdzība > Lai sāktu > Uztādīšana > Lietošanas beigas**.

Tīrīšana

Tālvadības pults ir pārklāta ar skrāpējumizturīgu pārklājumu.

Tālvadības pults tīrīšanai izmantojiet mīkstu, mitru drāniņu. Nekādā gadījumā neizmantojiet televizora vai tālvadības pults tīrīšanai tādas vielas kā spirtu, ķīmikālijas vai sadzīves tīrīšanas līdzekļus.

2.2 Izvēlnes


🏠 Sākums

Izvēlnē **Sākums** jūs varat sākt skatīties televizoru vai filmas disku, kā arī sākt kādas citas televizora darbības izpildi. Jūs varat pievienot jaunu darbību, kad televizoram pievienojat kādu citu ierīci.

Nospiediet taustiņu **🏠**, lai atvērtu izvēli **Sākums**.

Lai sāktu darbības izpildi, atlasiet to, izmantojot pārvietošanās taustiņus, un nospiediet taustiņu **OK**.


Lai aizvērtu sākuma izvēlni, vēlreiz nospiediet taustiņu **🏠**.

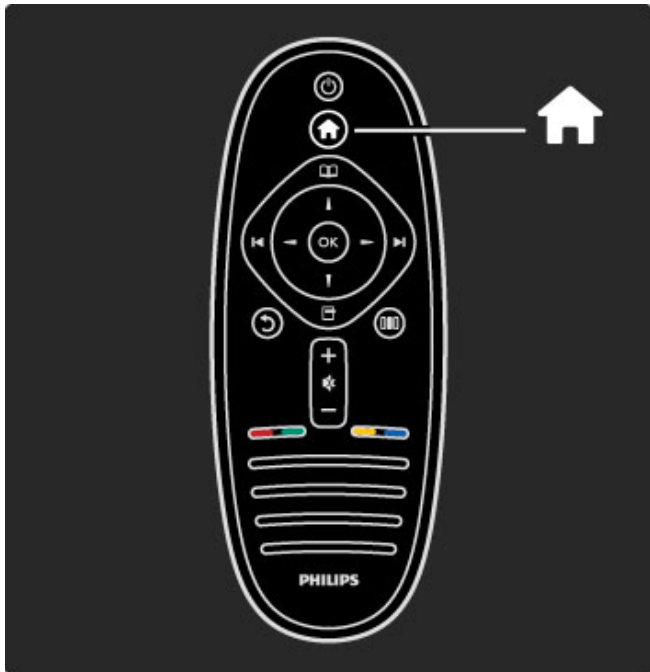

Atlasītās ierīces vadība

Televizora tālvadības pults var izmantot, lai vadītu kādu citu ierīci, ja tā pievienota, izmantojot HDMI kabeli, un ir aprīkota ar EasyLink (HDMI-CEC) funkciju.

Papildinformāciju par EasyLink tālvadību lasiet **Palīdzība > Televizora lietošana > Tālvadības pults > EasyLink tālvadība**.

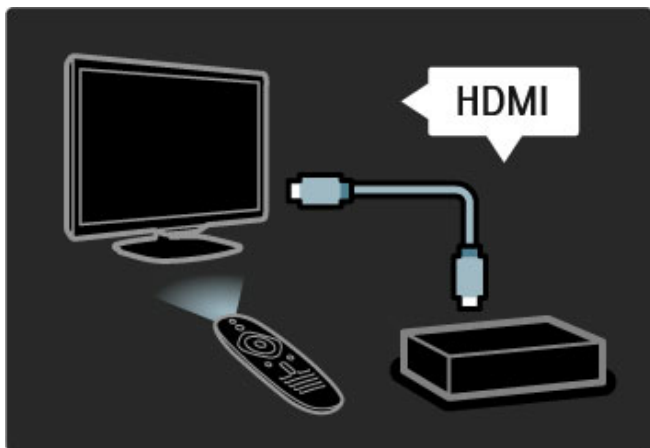

Pievienot ierīci

Izvēlnē **Sākums** tiek automātiski parādīta to ierīču darbība, kas pievienotas televizoram, izmantojot EasyLink (HDMI-CEC) funkciju. Ierīcei jābūt pievienotai, izmantojot HDMI kabeli.

Ja pievienotā ierīce izvēlnē **Sākums** netiek automātiski parādīta, iespējams, ierīcei ir izslēgta funkcija EasyLink.

Ja pievienotajai ierīcei nav EasyLink (HDMI-CEC) funkcijas vai arī tā nav pievienota, izmantojot HDMI kabeli, ierīce jāpievieno manuāli, izmantojot izvēlnes **Sākums** opciju **Pievienot ierīces**.

Pievienot ierīces

Sākuma izvēlnē iezīmējiet elementu **Pievienot ierīces** un nospiediet taustiņu **OK**. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus. Televizora ekrānā tiks parādīts aicinājums izvēlēties ierīci un savienojumam, kuram ir pievienota šī ierīce.

Tagad šī ierīce vai tās darbības ir pievienotas izvēlnē **Sākums**.

Pārdēvēt ierīci

Lai pārdēvētu pievienotu ierīci vai darbību, nospiediet taustiņu **☐** (Opcijas) un atlasiet opciju **Pārdēvēt**. Lai ievadītu nosaukumu, izmantojiet tālvadības pults tastatūru, kā to darītu, rakstot tālrunī īsziņas/teksta ziņojumus.

Dzēst ierīci

Lai no izvēlnes **Sākums** dzēstu ierīci vai darbību, atlasiet vēlamo izvēlnes elementu, tad nospiediet taustiņu **☐** (Opcijas) un pēc tam atlasiet opciju **Izņemt šo ierīci**. Ja ierīce vai darbība vēl joprojām parādās izvēlnē **Sākums** pēc tam, kad esat to izdzēsis, izslēdziet tai EasyLink iestatījumu, lai tā vairs netiktu automātiski parādīta sākuma izvēlnē.

Papildinformāciju par funkciju EasyLink lasiet **Palīdzība > Iestatīšana > EasyLink HDMI-CEC**.

Ierīces opcijas

Lai izvēlnē **Sākums** aplūkotu pieejamās ierīces vai darbības opcijas, atlasiet to un nospiediet taustiņu **☐** (Opcijas). Jūs varat **Pārdēvēt** vai **Izņemt** ierīces un darbības, **Pārkārtot** to secību vai **Atjaunot** darbības, ja esat izdzēsis vienu no vairākām ierīces darbībām.

Pārkārtot

Lai izvēlnē **Sākums** pārkārtotu ierīci vai darbību, atlasiet to un nospiediet taustiņu **☐** (Opcijas).

1. Atlasiet opciju **Pārkārtot**.
2. Izmantojiet pārvietošanās taustiņus, lai pārkārtotu ierīci vai darbību uz sev vēlamo pozīciju. Jūs varat pārkārtot tikai pievienoto ierīču un darbību secību.

3. Nospiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu pozīciju. Visas ierīces un darbības pārbīdās uz labo pusi. Jūs varat iezīmēt un pārkārtot vēl kādu ierīci vai darbību.

Lai pārtrauktu Pārkārtošanu, nospiediet taustiņu **☐** (Opcijas) un atlasiet opciju **Iziet no pārkārtošanas**.

Atjaunot darbības


Lai atjaunotu dzēstu darbību ierīcei ar vairākām darbībām, atlasiet ierīci vai vienu no tās darbībām un nospiediet taustiņu **☐** (Opcijas). Atlasiet opciju **Atjaunot darbības** un tad nospiediet taustiņu **OK**. Parādīsies visas izdzēstās ierīces darbības.

📖 Pārlūkot

Izvēlnē **Pārlūkot kanālu sarakstā** varat atrast kanālu, kuru vēlaties skatīties, aplūkot turpmāko pārraižu programmu ekrānā pieejamajā programmā vai aplūkot teleteksta lapu.

Nospiediet taustiņu **📖**, lai atvērtu izvēlni **Pārlūkot**. Atlasiet vēlamo opciju, izmantojot pārvietošanās taustiņus, un nospiediet taustiņu **OK**.

Lai aizvērtu izvēlni **Pārlūkot**, vēlreiz nospiediet taustiņu **📖**.

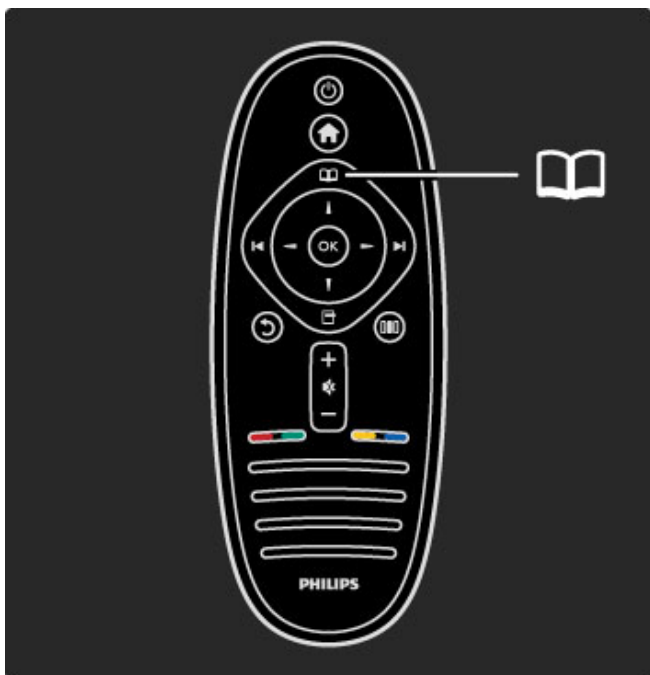

Kanālu saraksta opcijas

Kad ekrānā ir atvērts Kanālu saraksts, jūs varat nospiegt taustiņu  (Opcijas), lai atlasītu sekojošās opcijas:

- Izvēlēties sarakstu
- Atzīmēt kā favorītu
- Pārkārtot
- Pārdēvēt
- Slēpt kanālu
- Rādīt paslēptos kanālus

Izvēlēties sarakstu

Izmantojiet šo opciju, lai izvēlētos, kuri kanāli tiks rādīti Kanālu sarakstā. Šeit izvēlēto kanālu saraksts nosaka, kurus kanālus jūs varat redzēt televizora skatīšanās laikā izmantojot taustiņus  un .

Atzīmēt kā favorītu

Kad Kanālu sarakstā ir iezīmēts kāds kanāls, šo kanālu var iestatīt kā favorītu.

Lasiet **Televizora lietošana > Televizora skatīšanās > Favorīti**.

Pārkārtot

Jūs varat mainīt sarakstā kanālu secību.

1. Nospiediet taustiņu  (Opcijas) un atlasiet opciju **Pārkārtot**, lai sāktu kanālu pārkārtošanu.
2. Iezīmējiet vajadzīgo kanālu un nospiediet taustiņu **OK**.
3. Pārvietojiet kanālu uz vajadzīgo pozīciju, nospiežot pārvietošanās taustiņus. Vai arī ievadiet jauno pozīciju, izmantojot ciparu taustiņus.


4. Nospiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu pozīciju. Jūs varat ievietot kanālu citā vietā vai samainīt tā pozīciju ar citu kanālu. Varat iezīmēt citu kanālu un atkārtot iepriekš minētās darbības.

Lai pārtrauktu Pārkārtošanu, nospiediet taustiņu  (Opcijas) un atlasiet opciju **Iziet no pārkārtošanas**.

Pārdēvēt

Jūs varat pārdēvēt Kanālu sarakstā esošu kanālu.

1. Kanālu sarakstā iezīmējiet kanālu, kuru vēlaties pārdēvēt.
2. Nospiediet taustiņu  (Opcijas) un atlasiet opciju **Pārdēvēt**, lai sāktu kanāla pārdēvēšanu. Jūs varat ievadīt tekstu, izmantojot tālvadības pults taustiņus, vai atvērt pilnu tastatūru teksta ievades izvēlnes augšējā daļā.

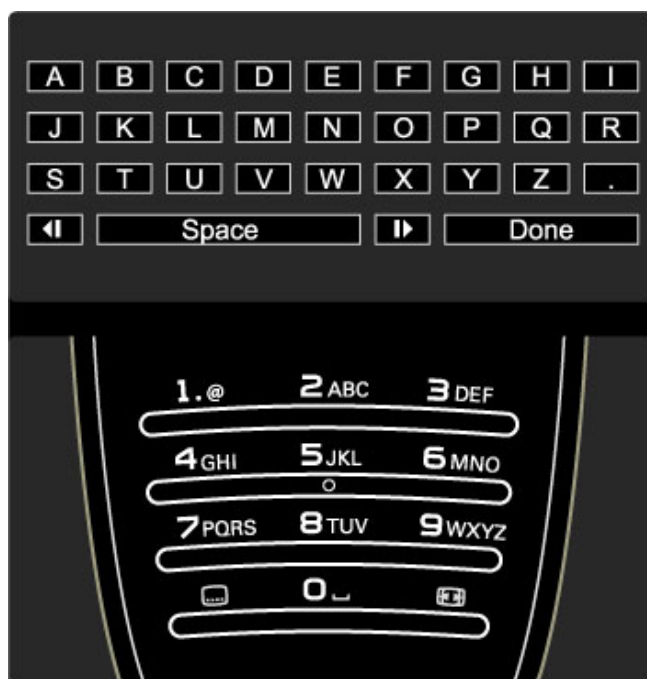

Atrodiet savu saturu

Lai atvērtu opcijas Kanālu saraksts, Programma vai Teleteksts, televizora skatīšanās laikā atveriet izvēlni Pārlūkot.

Kad izvēlnē Sākums ir atlasītas tādas darbības, kā Pārlūkot datoru vai Pārlūkot USB, izmantojiet izvēlni Pārlūkot, lai atrastu datorā vai USB ierīcē saglabātus attēlus, mūziku vai video.



Kanālu saraksts

Kanālu sarakstā tiek parādīti televizorā uzstādītie televīzijas kanāli un radiostacijas.

Lai televizora skatīšanās laikā atvērtu izvēlni Pārlūkot, nospiediet taustiņu  un tad atlasiet opciju **Kanālu saraksts**. Pārejiet uz vajadzīgo kanālu vai staciju un nospiediet taustiņu **OK**, lai skatītos izraudzīto kanālu vai klausītos izraudzīto staciju.

Lai aizvērtu kanālu sarakstu, nepārslēdzot kanālu, nospiediet taustiņu  (Atpakaļ).

Ievadiet tekstu, izmantojot tālrunīšanas pults taustiņus

Izmantojiet pārvietošanās taustiņus, lai novietotu kursoru tekstā. Lai dzēstu rakstzīmi, nospiediet taustiņu **↶** (Atpakaļ).

Lai ievadītu rakstzīmi, izmantojiet tālrunīšanas pults taustiņus, kā to darītu, rakstot tālrunī šziņas/teksta ziņojumus. Izmantojiet taustiņu **1**, lai atlasītu kādu īpašo rakstzīmi. Atlasiet **Dzēst**, lai dzēstu rakstzīmi.

Lai beigtu Pārdēvēšanu, atlasiet opciju **Pabeigts**.

Teksta ievadīšana, izmantojot ekrāna tastatūru

Lai teksta ievades izvēlnes augšējā daļā atvērtu ekrāna tastatūru, nospiediet taustiņu **OK**, kad tekstā esošais kursors mirgo.

Tastatūrā izmantojiet pārvietošanās taustiņus, lai attiecīgi mainītu iezīmētās rakstzīmes pozīciju, un tad nospiediet taustiņu **OK**, lai to ievadītu. Lai dzēstu rakstzīmi, nospiediet taustiņu **↶** (Atpakaļ) vai iezīmējiet **✕** un tad nospiediet taustiņu **OK**.

Lai pārslēgtos no lielajiem burtiem uz mazajiem burtiem vai īpašajām rakstzīmēm, nospiediet taustiņu **►** (Nākamais) vai **◄** (Iepriekšējais).

Lai redīgētu rakstzīmi teksta līnijā, novietojiet kursoru uz šīs rakstzīmes un izmantojiet taustiņus **←** un **→**, kas atrodas abos ekrānā redzamā atstarpēšanas taustiņa galos.

Lai aizvērtu ekrāna tastatūru, iezīmējiet opciju **Pabeigts** un tad nospiediet taustiņu **OK**.

Slēpt kanālu

Jūs varat paslēpt Kanālu sarakstā esošu kanālu. Pārskatot kanālus, paslēptie kanāli tiks izlaisti.

1. Kanālu pārskatā iezīmējiet kanālu, kuru vēlaties paslēpt.
2. Nospiediet taustiņu **□** (Opcijas) un atlasiet opciju **Slēpt kanālu**. Kanāls tiek paslēpts tiklīdz jūs aizverat Kanālu sarakstu.

Rādīt paslēptos kanālus

Jūs varat atjaunot visus paslēptos kanālus un atcelt to slēpšanu.

1. Kanālu sarakstā nospiediet taustiņu **□** (Opcijas) un atlasiet opciju **Rādīt paslēptos kanālus**. Tagad Kanālu sarakstā būs redzami visi kanāli.

2. Nospiediet taustiņu **□** (Opcijas) un atlasiet opciju **Atklāt visus**, lai atceltu visu iepriekš paslēpto kanālu slēpšanu.


Vai, ja vēlaties, lai iepriekš paslēptie kanāli paliktu paslēpti, nospiediet taustiņu **□** (Opcijas) un tad atlasiet opciju **Iziet**.

□ Opcijas

Izvēlnē **Opcijas** jūs varat atlasīt iestatījumus, kas saistīti ar ekrānā redzamo attēlu. Atkarībā no ekrānā redzamā attēla, izvēlnē **Opcijas** var būt pieejami dažādi iestatījumi.

Lai skatītu pieejamās opcijas, nospiediet taustiņu **□** (Opcijas) jebkurā laikā.

Lai aizvērtu izvēlni **Opcijas**, vēlreiz nospiediet taustiņu **□**.

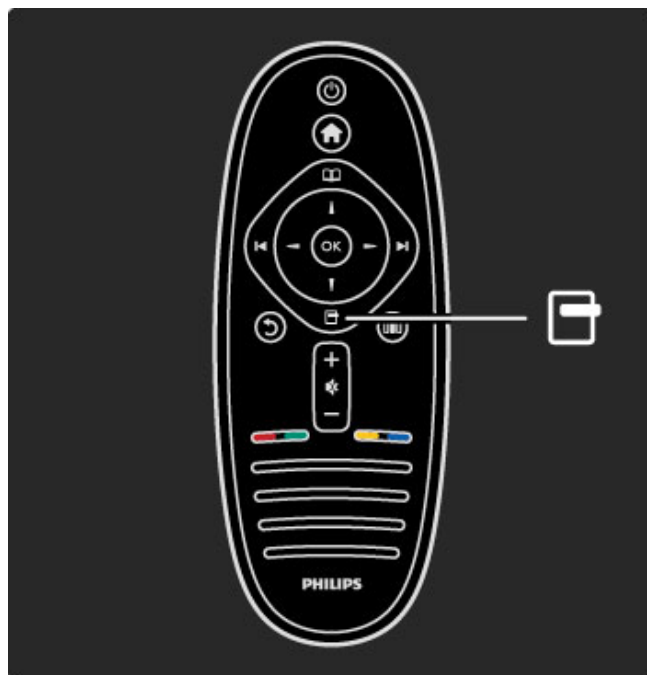


□ Pielāgot

Izvēlnē **Pielāgot** jūs varat ātri pielāgot attēla, skaņas un Ambilight iestatījumus.

Nospiediet taustiņu **□**, lai atvērtu izvēlni **Pielāgot**.

Atlasiet vēlamo opciju, izmantojot pārvietošanās taustiņus, un nospiediet taustiņu **OK**.

Lai aizvērtu izvēlni **Pielāgot**, vēlreiz nospiediet taustiņu **□**.

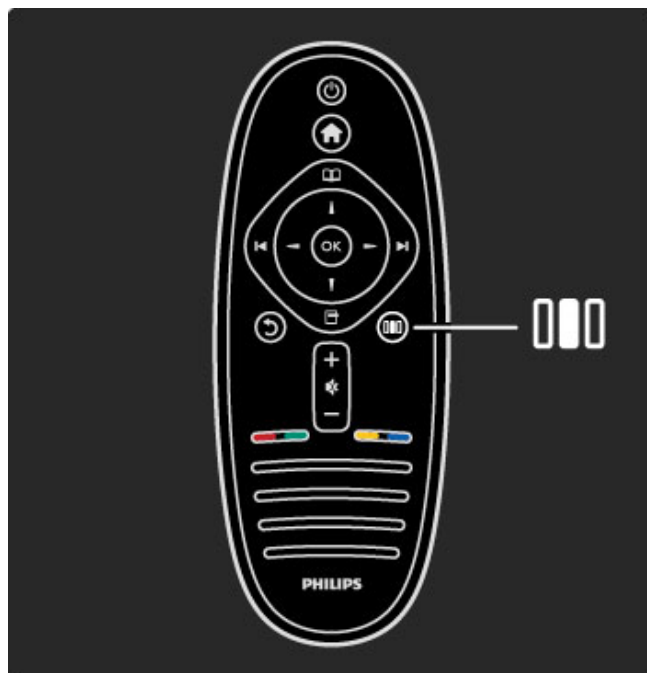

Priekšrocības

Izvēlnē **Pielāgot** jūs varat ātri samazināt vai palielināt Ambilight funkcijas dinamiku, pielāgot Attēla formātu vai nedaudz pārbidīt attēlu uz augšu, lai skatītu subtitrus, kā arī atlasīt noklusējuma attēla vai skaņas iestatījumu, lai tie atbilstu pašlaik skatītajam attēlam. Ja televizoram, izmantojot funkciju EasyLink, pievienotā mājas kino sistēma spēj pārsūtīt savus skaņas noklusējuma iestatījumus, jūs varat atlasīt arī šos iestatījumus.

Izvēlnē Pielāgot jūs varat pielāgot sekojošos iestatījumus:

- Ieslēgt vai izslēgt Ambilight
- Ambilight dinamika
- Attēla formāts
- Viedais attēls (noklusējuma)
- Viedā skaņa (noklusējuma)
- Skaļruņi
- Telpiskais skaņējums
- Attēla pārbīde

Ambilight

Papildinformāciju par Ambilight funkcijas iestatījumiem lasiet

Palīdzība > Televizora lietošana > Funkcijas Ambilight izmantošana.

Attēla formāts

Papildinformāciju par Attēla formāta iestatījumiem lasiet **Palīdzība**

> Televizora lietošana > Televizora skatīšanās > Attēla formāts.

Viedais attēls, Viedā skaņa

Jūs varat televizorā iestatīt iepriekš noteiktu iestatījumu, kurš ir vislabāk piemērots pašlaik skatītajam attēlam.

Papildinformāciju par Viedajiem iestatījumiem lasiet **Palīdzība >**

Televizora lietošana > Televizora skatīšanās > Viedie iestatījumi

Skaļruņi

Lai klausītos skaņu, izmantojot televizora skaļruņus, aizveriet sadaļu **Palīdzība**, nospiediet taustiņu **000** (Pielāgot), atlasiet opciju **Skaļruņi** un tad atlasiet **Televizors**.

Ja vēlaties klausīties skaņu, izmantojot televizoram pievienot mājas kino sistēmu vai pastiprinātāju, atlasiet opciju **Pastiprinātājs**.

Šie iestatījumi uz laiku tiek uzskatīti par prioritāriem attiecībā pret EasyLink iestatījumiem.

Telpiskais skaņējums

Lai automātiski pārslēgtu televizoru optimālā telpiskā skaņējuma režīmā (atkarībā no translētās pārraides), aizveriet sadaļu **Palīdzība**, nospiediet taustiņu **000** (Pielāgot), atlasiet opciju **Telpiskais skaņējums** un tad atlasiet **Ieslēgts**.

Attēla pārbīde

Jūs varat, atkarībā no televizora ievades, pārbīdīt ekrānā redzamo attēlu vertikālā un horizontālā virzienā. Piemēram, jūs varat nedaudz pārbīdīt attēlu vertikāli uz augšu, lai pilnībā redzētu subtitrus.

Televizora skatīšanās laikā nospiediet taustiņu **000** (Pielāgot), atlasiet opciju **Attēla pārbīde** un tad nospiediet taustiņu **OK**. Pārbīdiet attēlu, izmantojot pārvietošanās taustiņus. Nospiediet taustiņu **OK**, lai pārtrauktu Attēla pārbīdi.

2.3 Televizora skatīšanās

Kanālu pārslēgšana


Lai skatītos televizoru un pārslēgtu televīzijas kanālus, pārliecinieties, ka izvēlnē Sākums ir atlasīta **Televizora skatīšanās** darbība.

Lai skatītos televizoru, nospiediet taustiņu , atlasiet opciju **Televizora skatīšanās** un tad nospiediet taustiņu **OK**.



Lai pārslēgtu televīzijas kanālus, nospiediet tālvadības pults taustiņus  vai . Ja zināt kanāla numuru, jūs varat izmantot ciparu taustiņus, vai arī jūs varat izmantot Kanālu sarakstu, lai atlasītu kanālu.

Lai pārslēgtu uz iepriekšējo kanālu, nospiediet taustiņu  (Atpakaļ).

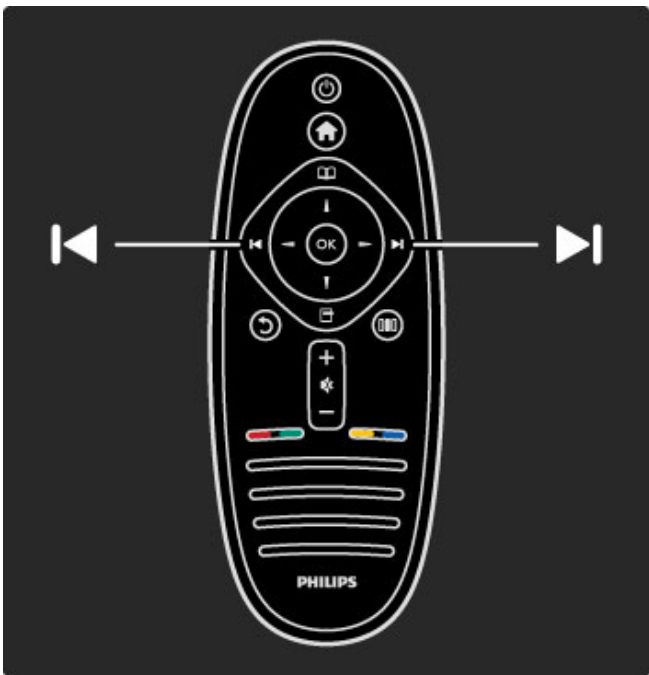

Kanālu saraksts

Lai televizora skatīšanās laikā atvērtu Kanālu sarakstu, nospiediet taustiņu , lai atvērtu izvēlni Pārlūkot. Atlasiet opciju **Kanālu saraksts** un tad nospiediet taustiņu **OK**. Atlasiet kanālu, izmantojot pārvietošanās taustiņus, un tad nospiediet taustiņu **OK**, lai pārslēgtos uz šo kanālu.

Lai izietu no Kanāla saraksta, nepārslēdzot kanālu, nospiediet taustiņu  (Atpakaļ).



Kanālu saraksta lapas

Kanālu sarakstam var būt vairākas lapas. Lai skatītu nākamo vai iepriekšējo Kanālu saraksta lapu, nospiediet taustiņus  vai .

Jūs varat Pārkārtot un Pārdēvēt kanālus, kā arī iestatīt kanālu kā favorītu. Papildinformāciju par Kanālu sarakstu lasiet **Palīdzība > Televizora lietošana > Izvēlnes > Pārlūkot** .

Radio kanāli

Ja ir pieejama digitālā apraide, digitālās radiostacijas noskaņošanas laikā tiek noskaņotas automātiski. Lai televizoru pārslēgtu uz radio kanālu, rīkojieties tāpat, kā pārslēdzot uz televīzijas kanālu. DVB-C kanālu noskaņošanas laikā radiostacijas parasti tiek izvietotas sākot ar kanāla numuru 1001 un uz augšu.

Televīzijas kanālu skatīšanās opcijas

Skatoties digitālās televīzijas kanālus, jūs varat redzēt šobrīd translēto pārraidi un nākošo pārraidi, ieslēgt vai izslēgt Subtitrus un pat skatīt kanāla diagnostiku.

Lai skatītos televīzijas kanālus, nospiediet taustiņu  (Opcijas) un atlasiet pieejamo opciju.

Programma

Šī opcija rāda informāciju par atlasītajā kanālā šobrīd translēto pārraidi un nākošo pārraidi. Izmantojiet pārvietošanās taustiņus, lai rītinātu cauri tekstem vai pārietu uz nākošo kolonnu.

Statuss

Atkarībā no pārraides, Statusa lapā būs redzama atbilstošā informācija. Jūs varat izmantot šo informāciju, lai uzlabotu kanāla signālu vai lai pārbadītu, vai ir pieejami noteikti pakalpojumi.

Video atlase

Digitālās televīzijas kanāli var piedāvāt iespēju izvēlēties no vairākiem video signāliem (vairāku plūsmu apraides), dažādus tā paša notikuma kameras skatpunktus vai skatu leņķus, kā arī dažādas pārraides vienā televīzijas kanālā. Ja šādi televīzijas kanāli ir pieejama, televizorā tiek parādīts ziņojums. Ja šāds kanāls ir pieejams, nospiediet taustiņu  (Opcijas) un atlasiet opciju **Video atlase**, lai veiktu savu izvēli.

Favorīti

Kanālu sarakstā jūs varat iestatīt kanālu kā favorītu. Jūs varat iestatīt, lai Kanālu sarakstā būtu redzami tikai tie kanāli, kas atzīmēti kā favorīti.

Lai televizora skatīšanās laikā atvērtu **Kanālu sarakstu**, nospiediet tālvadības pults taustiņu  (Pālūkot).



Favorīta iestatīšana

Nospiediet taustiņu , lai televizora skatīšanās laikā atvērtu izvēlni Pālūkot. Atlasiet opciju **Kanālu saraksts** un tad nospiediet taustiņu **OK**. Pārejiet uz kanālu, kuru vēlaties atzīmēt kā favorītu, un nospiediet taustiņu  (Opcijas). Atlasiet opciju **Atzīmēt kā favorītu**. Kanālu sarakstā kā favorīti atzīmētie kanāli tiek atzīmēti ar ★.

Jūs varat atmarķēt kā favorītu iestatītu kanālu, atlasot opciju **Atmarķēt kā favorītu**.

Skatīties tikai kā favorītus atzīmētos kanālus

Jūs varat iestatīt, lai Kanālu sarakstā būtu redzami tikai tie kanāli, kas atzīmēti kā favorīti.


Kad ekrānā ir atvērts kanālu saraksts, nospiediet taustiņu  (Opcijas) un atlasiet opciju **Izvēlieties sarakstu**. Sarakstā atlasiet opciju **Favorīti** un nospiediet taustiņu **OK**.

Pēc tam, kad būsiat atlasījis Favorītu sarakstu, jūs pārskatot kanālus redzēsiet tikai tos kanālus, kas ir atzīmēti kā favorīti.

Programma

Programma ir ekrānā pieejama plānoto televīzijas pārraižu programma. Jūs varat iestatīt atgādinājumu, lai jums tiktu paziņots par pārraides sākumu, vai atlasīt pārraides pēc žanra.

Programmu nodrošina raidorganizācija vai Net TV.

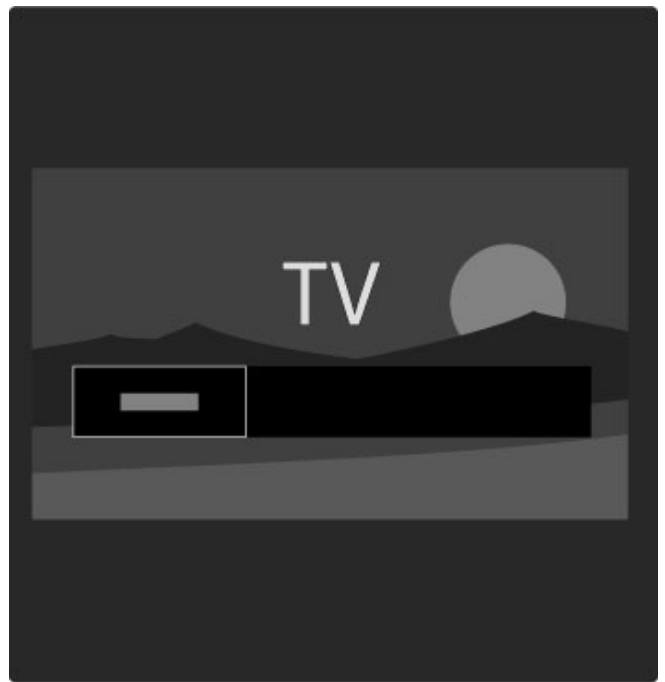

Lai televizora skatīšanās laikā atvērtu Programmu, nospiediet taustiņu , lai atvērtu izvēlni Pālūkot. Atlasiet opciju **Programma** un nospiediet taustiņu **OK**.

Lai izietu no Programmas, nesaglabājot veiktās iestatījumu izmaiņas, nospiediet taustiņu  (Atpakaļ).

Pirmā lietošanas reize

Pirmo reizi atverot Programmu, televizors skenē visus televīzijas kanālus, lai atrastu to pārraižu programmas informāciju. Tas var aizņemt vairākas minūtes. Šie dati tiek saglabāti televizorā. Lasiet arī Programmas opciju sadaļu **Atjaunināt pārraižu programmu**.

Programmas opcijas

Atlasiet pārraidi, izmantojot pārvietošanās taustiņus, un tad nospiediet taustiņu  (Opcijas), lai atlasītu sekojošās opcijas:

- **Iestatīt atgādinājumu**

Lai iestatītu ekrāna atgādinājumu par pārraides sākumu, atlasiet **Iestatīt atgādinājumu** un nospiediet taustiņu **OK**. Pārraide tiek atzīmēta ar . Lai atceltu šo atgādinājumu, atlasiet opciju **Notīrīt atgādinājumu** un tad nospiediet taustiņu **OK**.

- **Mainīt dienu**

Skatiet iepriekšējās vai nākamās dienas pārraides.

- **Papildinformācija**

Rāda detalizētu informāciju par pārraidi un tās kopsavilkumu.

- **Meklēt pēc žanra**

Ļauj skatīt visas pārraides pēc žanra.

- **Plānotie atgādinājumi**

Ja ir iestatīts kāds atgādinājums, jūs varat aplūkot visu plānoto atgādinājumu sarakstu.

- **Atjaunināt pārraižu programmu**

Pēc pirmās skenēšanas reizes televizorā tiek saglabāti pārraižu programmas dati. Ja jūs veicat kanālu atjaunināšanu vai atkārtotu noskaņošanu, kā arī pārkārtojat Kanālu sarakstu, jums būs nepieciešams atjaunināt šos datus.

Lai atjauninātu šos datus, atlasiet opciju **Atjaunināt pārraižu programmu**. Atgādinājumi tiek dzēsti un tiek saglabāti jaunie dati.

Īpatnības

Atkarībā no kanālu skaita, kuriem ir pieejama pārraižu programmas informācija, televizors saglabā pārraižu programmas informāciju līdz pat astoņām dienām.

Raidorganizācija vai Tīkls

Lai atlasītu Programmas informācijas avotu, nospiediet **⬆** > **Iestatīšana** > **Televizora iestatījumi** > **Izvēlētie iestatījumi** > **Programma**.

Atlasiet opciju **No tīkla** vai **No raidorganizācijas**.

No tīkla

Līdz brīdim, kad izveidosiet savienojumu ar Net TV, tiks izmantota raidorganizācijas nodrošinātā programmas informācija. Tiklīdz jūs esat izveidojis savienojumu ar Net TV, televizors programmas informācijas iegūšanai automātiski pieslēdzas internetam.


No raidorganizācijas

Programmas informāciju nodrošina raidorganizācija/operators.

Viedā attēla un skaņas iestatījumi

Vienkāršākai attēla vai skaņas iestatījumu pielāgošanai jūs varat atlasīt to noklusējuma iestatījumus.

Televizora skatīšanās laikā nospiediet **000**, lai atvērtu izvēlni Pielāgot, un tad atlasiet opciju **Viedais attēls** vai **Viedā skaņa**. Atlasiet sarakstā vēlamu iestatījumu un nospiediet taustiņu **OK**.

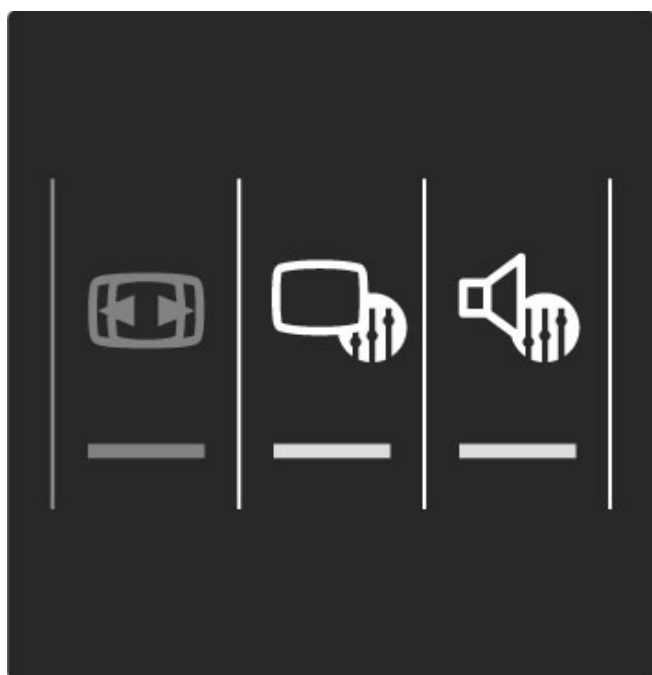

Viedais attēls un Viedā skaņa

Viedie iestatījumi ir noklusējuma iestatījumu kombinācija, kas piemēroti konkrētam izmantošanas mērķim, piemēram, lai spēlētu spēles vai skatītos televizoru dienas apgaismojuma apstākļos. Jūs varat pielāgot atlasītā viedā iestatījuma konkrētus iestatījumus, piemēram, Spilgtumu vai Kontrastu, Zemās frekvences vai Augstākās frekvences. Viedais iestatījums atcerēsies jūsu veiktās izmaiņas.

Viedo iestatījumu pielāgošana

Lai pielāgotu konkrētu viedā iestatījuma iestatījumu, atlasiet viedo iestatījumu un tad nospiediet taustiņu **OK**. Pēc tam nospiediet **⬆** un atlasiet opciju **Iestatīšana**. Atlasiet opciju **Televizora iestatījumi**, pārejiet uz konkrēto iestatījumu un pielāgojiet to.

Lai atgrieztu atpakaļ oriģinālās viedā iestatījuma vērtības, tādējādi atceļot veikto pielāgošanu, vispirms iestatiet televizorā to viedo iestatījumu, kuru vēlaties atiestatīt. Pēc tam nospiediet **⬆** > **Iestatīšana** > **Televizora iestatījumi**, atlasiet opciju **Atiestatīt** un tad nospiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu.

Papildinformāciju par atsevišķu iestatījumu pielāgošanu lasiet **Palīdzība** > **Iestatīšana** > **Attēls, Skaņa un Ambilight**.

Viedā attēla iestatījumu saraksts

- **Lietotāja** - iestatījumi, kurus veicāt sadaļā Personalizēt attēlu un skaņu
- **Dzīvīgs** - ideāli piemēroti izmantošanai dienas apgaismojuma apstākļos
- **Dabīgs** - dabīga attēla iestatījumi
- **Kino** - ideāli iestatījumi, lai skatītos filmas
- **Spēle** - ideāli iestatījumi, lai spēlētu spēles
- **Enerģijas taupīšanas** - ekonomiski iestatījumi attiecībā uz enerģijas patēriņu

- **Standarta** - rūpnīcas standarta iestatījumi
- **Foto** - ideāli iestatījumi, lai skatītos fotoattēlus
- **Pielāgoti iestatījumi** - vieds attēla iestatījums, kas pieejams jebkuram jums vēlamajam iestatījumam


Viedās skaņas iestatījumu saraksts

- **Lietotāja** - iestatījumi, kurus veicāt pats sadaļā Personalizēt attēlu un skaņu
- **Standarta** - rūpnīcas standarta
- **Jaunami** - ideāli cilvēka balsij piemēroti iestatījumi
- **Filma** - ideāli iestatījumi, lai skatītos filmas
- **Spēle** - ideāli iestatījumi, lai spēlētu spēles
- **Dramatiski** - ideāli iestatījumi, lai skatītos televīzijas ziepju operas
- **Sports** - ideāli iestatījumi, lai skatītos sporta raidījumus

Attēla formāts

Ja ekrānā ir redzamas melnas malas, pielāgojiet attēla formātu uz tādu formātu, kas aizpilda visu ekrānu.

Televizora skatīšanās laikā nospiediet taustiņu **000**, lai atvērtu izvēlni Pielāgot, un atlasiet opciju **Attēla formāts**. Atlasiet sarakstā vēlamu attēla formātu un tad nospiediet taustiņu **OK**.

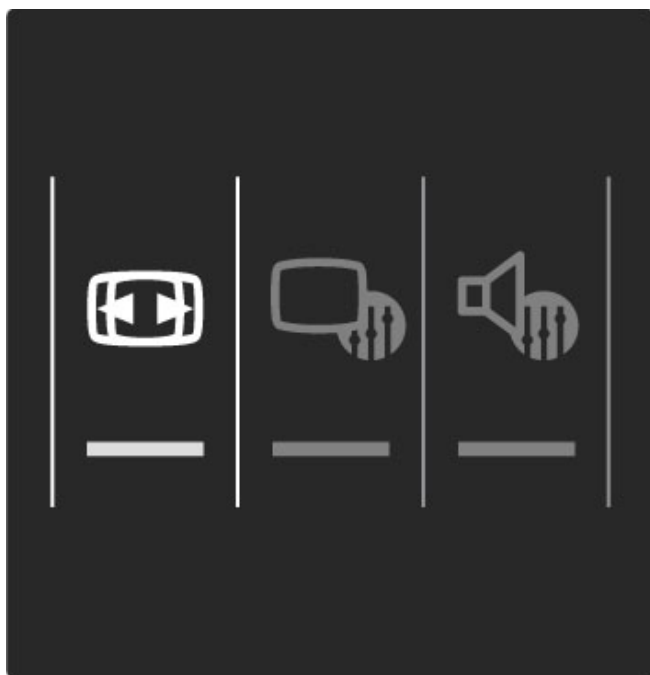

Attēla formāti

Atbilstoši ekrānā redzamajam attēlam, jums tiek piedāvāti sekojoši attēla formāti:

• Autom. aizpildīšana

Automātiski palielina attēlu, lai aizpildītu visu ekrānu. Ļoti maz attēla kropļojumu, ir redzami subtitri. Nav piemērots izmantošanai, ja ievades signāla avots ir dators.

- **Autom. tālummaiņa**

Automātiski palielina attēlu, lai bez attēla kropļojuma maksimāli aizpildītu visu ekrānu. Var būt redzamas melnas malas. Nav piemērots, ja ievades signāla avots ir dators.

- **Pastiprināta tālummaiņa**

Noņem formātā 4:3 pārraidītā attēla sānos redzamās melnās malas. Attēls tiek pielāgots, lai aizpildītu visu ekrānu.

- **Platekrāna 16:9**

Maina attēla formātu uz 16:9 formātu.

- **Platekrāns**

Palielina attēlu līdz 16:9 formātam.

- **Bez mērogošanas**

Ideāls režīms, ja ievades signāla avots ir HD vai dators. Attēls tiek attēlots pikseli pa pikselim. Skatoties attēlu, kura ievades signāla avots ir dators, var parādīties melnas malas.

Pārslēgšana gaidstāves režīmā

Lai televizoru pārslēgtu gaidstāves režīmā, laikā, kad televizors ir ieslēgts, nospiediet tālvadības pults taustiņu . Iedegas sarkanais gaidstāves taustiņa indikators.


Lai gan gaidstāves režīmā televizors patērē ļoti maz elektroenerģijas, tās patēriņš turpinās.

Ja televizors netiks lietots ilgāku laika periodu, ieteicams to izslēgt, nospiežot televizora ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi.

2.4 Skatīties satelīttelevīziju


Kanālu pārslēgšana

Lai skatītos satelīttelevīzijas kanālus, nospiediet taustiņu , atlasiet opciju **Skatīties satelīttelevīziju** un tad nospiediet taustiņu **OK**.

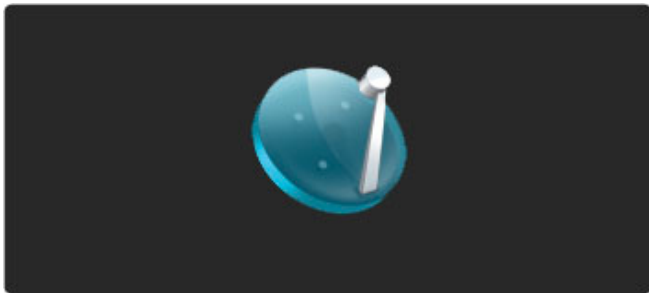

Lai pārslēgtu satelīttelevīzijas kanālus, nospiediet tālvadības pults taustiņus **►** vai **◄**. Ja zināt kanāla numuru, jūs varat izmantot ciparu taustiņus, vai arī jūs varat izmantot Kanālu sarakstu, lai atlasītu kanālu.

Lai pārslēgtu uz iepriekšējo kanālu, nospiediet taustiņu  (Atpakaļ).

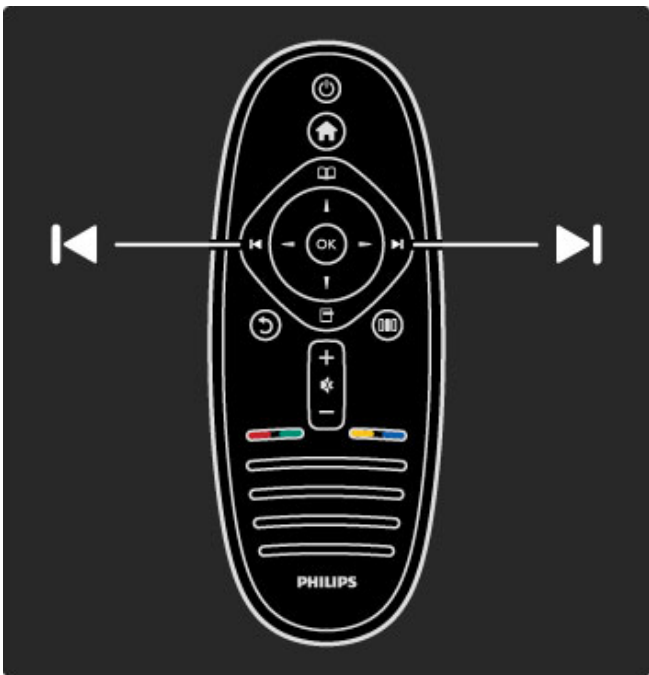


Satelīttelevīzijas kanālu saraksts

Satelīttelevīzijas noskaņošanas laikā satelīttelevīzijas kanāli tiek saglabāti īpašā satelīttelevīzijas kanālu sarakstā. Papildinformāciju par kanālu saraksta izmantošanu lasiet **Palīdzība > Televizora lietošana > Skatīties satelīttelevīziju > Kanālu saraksts**.

Kanālu saraksts

Lai satelīttelevīzijas skatīšanās laikā atvērtu kanālu sarakstu, nospiediet taustiņu , lai atvērtu izvēlni Pārūkot. Atlasiet opciju **Kanālu saraksts** un nospiediet taustiņu **OK**. Atlasiet kanālu, izmantojot pārvietošanās taustiņus, un tad nospiediet taustiņu **OK**, lai pārslēgtos uz šo kanālu.

Lai izietu no Kanāla saraksta, nepārslēdzot kanālu, nospiediet taustiņu  (Atpakaļ).

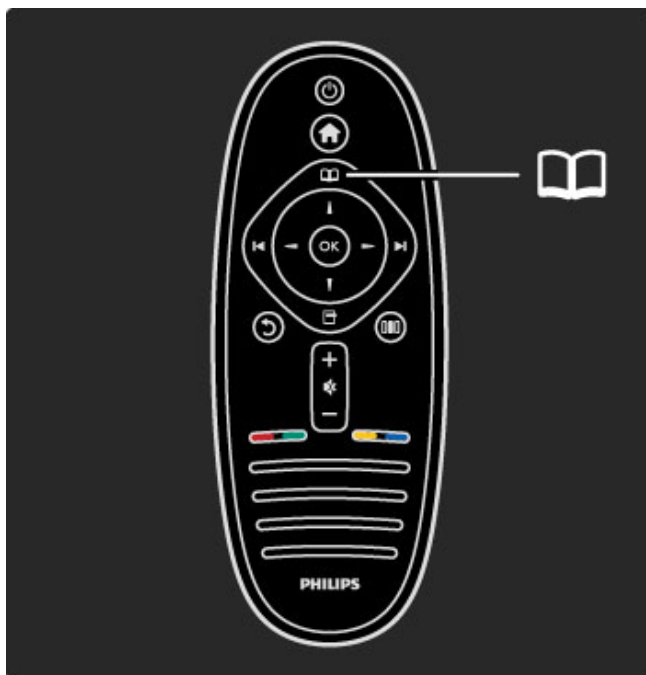

Kanālu saraksta lapas

Kanālu sarakstam var būt vairākas lapas. Lai skatītu nākamo vai iepriekšējo Kanālu saraksta lapu, nospiediet taustiņus **►** vai **◄**.

Options

Kad ekrānā ir atvērts Kanālu saraksts, nospiediet taustiņu  (Opcijas), lai atlasītu sekojošās opcijas:

- TV/Radio
- Izvēlēties sarakstu
- Sakārtot
- Atzīmēt kā favorītu
- Pārdēvēt
- Pārkārtot
- Rādīt paslēptos kanālus
- Slēpt kanālu
- Kanāla bloķēšana

TV/Radio

Izveidojiet sarakstu, kurā rādīt televīzijas un radiokanālus.

Izvēlēties sarakstu

Izvēlieties kanālu sarakstu no visiem satelīttelevīzijas uztvērējiem vai no viena noteikta satelīttelevīzijas uztvērēja. Vai izvēlieties rādīt tikai savu satelīttelevīzijas favorītu kanālu sarakstu. Šeit izvēlēto kanālu saraksts nosaka, kurus kanālus jūs varat redzēt televizora skatīšanās laikā izmantojot taustiņus **►** un **◄**.

Sakārtot

Jūs varat sakārtot Kanālu sarakstu pēc **Nosaukuma**, **Numura** vai arī grupēt tos grupās **Bezmaksas** un **Kodēti kanāli** – **Bezmaksas/Kodēti**.

Atzīmēt kā favorītu

Kanālu sarakstā pārejiet uz kanālu, kuru vēlaties atzīmēt kā favorītu, un nospiediet taustiņu  (Opcijas). Atlasiet opciju **Atzīmēt kā favorītu**. Sarakstā kā favorīti atzīmētie kanāli tiek atzīmēti ar ★. Jūs varat atmarķēt kā favorītu iestatītu kanālu, atlasot opciju **Atmarķēt kā favorītu**.

Skatīties tikai kā favorītus atzīmētos kanālus

Jūs varat iestatīt, lai Kanālu sarakstā būtu redzami tikai tie kanāli, kas atzīmēti kā favorīti. Kad ekrānā ir atvērts kanālu saraksts, nospiediet taustiņu  (Opcijas) un atlasiet opciju **Izvēlieties sarakstu**. Sarakstā atlasiet opciju **Favorīti** un nospiediet taustiņu **OK**.

Pēc tam, kad būsiat atlasījis Favorītu sarakstu, jūs pārskatot kanālus redzēsiet tikai tos kanālus, kas ir atzīmēti kā favorīti.

Pārkārtot un Pārdēvēt

Jūs varat pārkārtot sarakstā esošos kanālus, kā arī pārdēvēt kādu no kanāliem.

Papildinformāciju par opcijām Pārkārtot un Pārdēvēt lasiet

Palīdzība > **Televizora lietošana** > **Izvēlnes** >  **Pārlūkot**.

Slēpt kanālu

Jūs varat paslēpt Kanālu sarakstā esošu kanālu.

Papildinformāciju par opciju Slēpt kanālu lasiet **Palīdzība** >

Televizora lietošana > **Izvēlnes** >  **Pārlūkot**.

Rādīt paslēptos kanālus

Jūs varat atjaunot visus paslēptos kanālus un atcelt to slēpšanu.

Papildinformāciju par opciju Rādīt paslēptos kanālus lasiet **Palīdzība**

> **Televizora lietošana** > **Izvēlnes** >  **Pārlūkot**.

Satelīttelevīzijas kanāla bloķēšana

Jūs varat bloķēt satelīttelevīzijas kanālu. Lai skatītos bloķētu kanālu, jums jāievada 4 ciparu bērnu bloķētāja kods, lai to atbloķētu. Jūs varat bloķēt neierobežotu kanālu skaitu.

Lai Kanālu sarakstā bloķētu kanālu, nospiediet taustiņu  (Opcijas) un atlasiet opciju **Kanāla bloķēšana**. Ievadiet savu 4

ciparu bērnu bloķētāja kodu. Atlasiet sarakstā jebkuru sev vēlamo kanālu, vēlreiz nospiediet taustiņu  un pēc tam atlasiet opciju

Bloķēt kanālu. Bloķētais kanāls tiek atzīmēts ar . Tagad jūs varat atlasīt nākamo kanālu, kuru vēlaties bloķēt vai atbloķēt.

Lai izietu no Kanālu bloķēšanas, nospiediet taustiņu  un atlasiet opciju **Iziet**.

Bērnu bloķētāja koda maiņa

Lai mainītu 4 ciparu kodu, nospiediet taustiņu  un atlasiet

opcijas **Iestatīšana** > **Satelīta iestatījumi** un pēc tam atlasiet **Bērnu bloķētājs** > **Mainīt kodu**.

Papildinformāciju par opcijām Bērnu bloķētājs un Vecāku vērtējums lasiet **Palīdzība** > **Televizora lietošana** > **Skatīties satelīttelevīziju** > **Bērnu bloķētājs**.

Favorīti

Jūs varat iestatīt savus satelīttelevīzijas favorītu kanālus un izveidot šo favorītu sarakstu.

Atzīmēt kā favorītu

Kanālu sarakstā pārejiet uz kanālu, kuru vēlaties atzīmēt kā favorītu,

un nospiediet taustiņu  (Opcijas). Atlasiet opciju **Atzīmēt kā**

favorītu. Sarakstā kā favorīti atzīmētie kanāli tiek atzīmēti ar .

Jūs varat atmarķēt kā favorītu iestatītu kanālu, atlasot opciju

Atmarķēt kā favorītu.

Skatīties tikai kā favorītus atzīmētos kanālus

Jūs varat iestatīt, lai Kanālu sarakstā būtu redzami tikai tie kanāli,

kas atzīmēti kā favorīti. Kad ekrānā ir atvērts kanālu saraksts,

nospiediet taustiņu  (Opcijas) un atlasiet opciju **Izvēlieties**

sarakstu. Sarakstā atlasiet opciju **Favorīti** un nospiediet taustiņu

OK.

Pēc tam, kad būsiat atlasījis Favorītu sarakstu, jūs pārskatot kanālus redzēsiet tikai tos kanālus, kas ir atzīmēti kā favorīti.

Papildinformāciju par Satelīttelevīzijas kanālu saraksta opcijām lasiet **Palīdzība** > **Televizora lietošana** > **Skatīties satelīttelevīziju** > **Kanālu saraksts**.

Bērnu slēdzene

Lai ierobežotu bērnu iespēju skatīties kādu kanālu vai pārraidi, jūs varat bloķēt noteiktus televīzijas kanālus, kā arī varat bloķēt pārraides, kurām ir noteikts vecuma ierobežojums.

Bloķēt kanālu

Lai bloķētu kanālu, izmantojiet Kanālu saraksta opciju **Kanāla bloķēšana**.

Papildinformāciju par Kanālu bloķēšanu lasiet **Palīdzība** >

Televizora lietošana > **Skatīties satelīttelevīziju** > **Kanālu saraksts**.

Vecāku vērtējums

Dažas raidorganizācijas ir noteikušas pārraižu skatīšanās

ierobežojumus. Ja šis noteiktais ierobežojums būs vienāds ar jūsu iestatīto bērnu vecumu vai augstāks par to, konkrētā pārraide tiks bloķēta.

Lai skatītos bloķētu pārraidi, jums jāievada Bērnu bloķētāja kods.

Satelīttelevīzijas kanālu vecāku vērtējums ir iestatīts visiem

satelīttelevīzijas kanāliem.

Vecuma novērtējuma iestatīšana

Nospiediet  un atlasiet opciju **Iestatīšana** > **Satelīta iestatījumi** un tad atlasiet **Vecāku vērtējums**.

Lai atlasītu vecuma ierobežojumu, jums vispirms ir jāievada savs 4 ciparu bērnu bloķētāja kods. Ja bērnu bloķētāja kods vēl nav iestatīts, jūs varat to tagad iestatīt.

Pēc koda ievadīšanas jūs varat atlasīt vecuma ierobežojumu. Ja šis noteiktais ierobežojums būs vienāds ar jūsu iestatīto bērnu vecumu vai augstāks par to, konkrētā pārraide tiks bloķēta. Televizora ekrānā tiks parādīts aicinājums ievadīt slēdzenes kodu, lai atbloķētu pārraidi. Dažiem operatoriem televizors bloķē tikai tās pārraides, kurām noteiktais vecuma ierobežojums pārsniedz iestatīto vecumu.

Mainīt kodu

Lai mainītu šobrīd izmantoto kodu, nospiediet taustiņu  un

atlasiet opcijas **Iestatīšana** > **Kanālu iestatījumi** un pēc tam atlasiet

Bērnu bloķētājs > **Mainīt kodu**.

Ievadiet šobrīd izmantoto kodu un pēc tam divreiz ievadiet jauno kodu. Tiek iestatīts jaunais kods.

Vai aizmirsāt kodu?

Lai atceltu kodu gadījumā, ja esat to aizmirsis, ievadiet **8888**.

2.5 Pievienotas ierīces lietošana

Ierīces izvēle

Kad ierīce tiek pievienota izvēlnē Sākums, jūs varat to ērti atlasīt.

Lai atlasītu un skatītos pievienotu ierīci vai tās darbību, nospiediet taustiņu , lai atvērtu **izvēlni Sākums**, pēc tam atlasiet ierīci vai tās darbību un nospiediet taustiņu **OK**. Pārliecinieties, ka ierīce ir ieslēgta.

Papildinformāciju par funkciju Pievienot ierīces lasiet **Palīdzība > Televizora lietošana > Izvēlnes > izvēlne Sākums**.

Izmantojiet televizora tālvadības pulti

Televizora tālvadības pulti var izmantot, lai vadītu kādu citu ierīci, ja tā pievienota, izmantojot HDMI kabeli, un ir aprīkota ar EasyLink (HDMI-CEC) funkciju.

Papildinformāciju par EasyLink tālvadību lasiet **Palīdzība > Televizora lietošana > Tālvadības pults > EasyLink tālvadība**.

2.6 Ambilight

Priekšrocības

Izmantojot funkciju Ambilight, televizora skatīšanās ir daudz patīkamāka un redzamā attēla kvalitāte ir labāka.

Lai nodrošinātu vislielāko Ambilight efektu, samaziniet telpā apgaismojuma spilgtumu un novietojiet televizoru pie sienas attālumā, kas nepārsniedz 25 cm. Lai novērstu tālvadības sistēmas infrasarkanā staru uztveršanas traucējumus, novietojiet pārējās ierīces ārpus Ambilight darbības zonas.




Pielāgot

Jūs varat izmantot izvēlni Pielāgot, lai iestatītu biežāk lietotos Ambilight iestatījumus.

Televizora skatīšanās laikā nospiediet taustiņu **OK**, lai atvērtu izvēlni **Pielāgot**.

Lai aizvērtu izvēlni Pielāgot, vēlreiz nospiediet taustiņu **OK**.

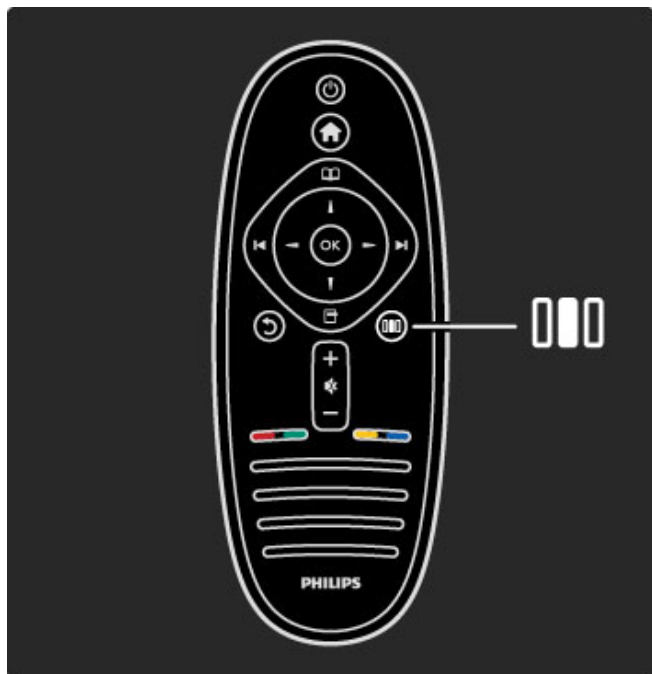

Ieslēgt vai izslēgt Ambilight

Izvēlnē Pielāgot atlasiet opciju **Ambilight** un pēc tam nospiediet taustiņu **OK**. Pēc iestatiet Ambilight uz **Ieslēgts** vai **Izslēgts**.

Ambilight - Dinamisks

Izvēlnē Pielāgot atlasiet opciju **Ambilight - Dinamisks** un pēc tam nospiediet taustiņu **OK**. Tādējādi jūs pielāgojat ātrumu, kādā Ambilight reaģē uz ekrānā redzamajiem attēliem.

Ambilight spilgtums

Izvēlnē Pielāgot atlasiet opciju **Ambilight spilgtums** un pēc tam nospiediet taustiņu **OK**. Tādējādi jūs maināt Ambilight izstarotās gaismas spilgtumu.

Ambilight krāsa

Izvēlnē Pielāgot atlasiet opciju **Ambilight krāsa** un pēc tam nospiediet taustiņu **OK**. Atlasiet opciju **Dinamisks**, ja vēlaties, lai Ambilight reaģē uz ekrānā redzamajiem attēliem, vai arī atlasiet vienu no fiksētajiem krāsu toņiem. Atlasiet opciju **Pielāgoti iestatījumi**, ja vēlaties iestatīt noteiktu fiksētu krāsas toni.

Papildinformāciju par Ambilight funkcijas iestatījumiem lasiet **Palīdzība > Televizora lietošana > Funkcijas Ambilight izmantošana > Iestatīšana**.

Iestatīšana

Papildu izvēlnē Pielāgot pieejamajiem iestatījumiem, funkcija Ambilight piedāvā vairākus papildu iestatījumus. Jūs varat iestatīt pats savu fiksēto krāsas toni, kā arī iestatīt Ambilight izslēgšanas aizkavi pēc televizora izslēgšanas.

Lai atvērtu Ambilight iestatījumu izvēlni, nospiediet taustiņu **Up** un atlasiet opcijas **Iestatīšana > Televizora iestatījumi > Ambilight**.

Pielāgota krāsa

Lai iestatītu pats savu Ambilight krāsu, atlasiet opciju **Pielāgoti iestatījumi** izvēlnē **Ambilight krāsa**. Kad ir atlasīta opcija Pielāgoti iestatījumi, jūs varat atvērt izvēlni **Pielāgota krāsa**. Lai izvēlētos savu krāsas toni, atlasiet opciju **Krāsu paletē**. Ambilight Pielāgotā krāsa ir fiksētā (ne dinamiskā) krāsas toņa iestatījums.

Sadalīšana

Lai iestatītu gaismas krāsas toņa līmeņa atšķirības katrā televizora pusē, atlasiet opciju **Sadalīšana**. Ja Sadalīšanas funkcija ir **Izslēgta**, Ambilight krāsas tonis ir dinamisks, taču vienveidīgs.

Televizora izslēgšana

Lai iestatītu, ka Ambilight efekts izgaist un izslēdzas dažas sekundes pēc tam, kad izslēdzas televizors, atlasiet opciju **Televizora izslēgšana**. Pirms atkārtoti ieslēgt televizoru pagaidiet, līdz Ambilight nodziest un pilnībā izslēdzas.

Scenea lounge light

Lai vienmēr izslēgtu funkciju Ambilight, kad tiek ieslēgts Scenea režīms, atlasiet opciju **Scenea lounge light** un pēc tam atlasiet **Izslēgts**.

Sienas krāsa

Sienas krāsa, kas atrodas aiz jūsu televizora, var ietekmēt funkcijas Ambilight krāsu efektu. Lai novērstu šo ietekmi, atlasiet opciju **Sienas krāsa** un atlasiet krāsu, kas atbilst jūsu sienas krāsai. Ambilight funkcija veiks savu krāsu korekciju, lai tās labāk atbilstu aiz televizora esošās sienas krāsai.


Lounge light

Papildinformāciju par Lounge light funkciju lasiet **Palīdzība > Televizora lietošana > Funkcijas Ambilight izmantošana > Lounge light**.

Lounge light

Kad televizors ir ieslēgts gaidstāves režīmā, jūs varat ieslēgt funkciju Ambilight un radīt telpā Lounge light efektu.

Lai ieslēgtu Ambilight funkciju, kamēr televizors ir gaidīšanas režīmā, nospiediet televizora taustiņu .

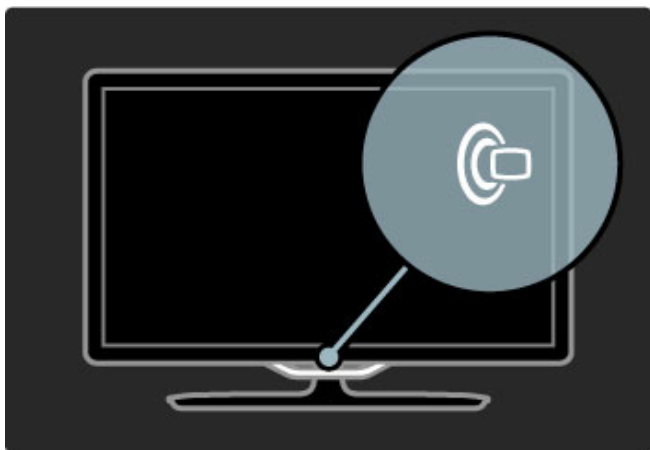

Lai mainītu funkcijas Lounge light krāsu shēmu, vēlreiz nospiediet televizora taustiņu .

Lai izslēgtu funkciju Lounge light, nospiediet un 3 sekundes turiet nospiektu televizora tālvadības pults taustiņu .

Jūs varat arī iestatīt krāsu shēmu izvēlnē Iestatīšana.

Kad televizors ir ieslēgts, nospiediet taustiņu  un atlasiet **Iestatīšana**. Atlasiet iestatījumus **Televizora iestatījumi > Ambilight > Lounge light**. Atlasiet krāsu shēmu, kas tiks attēlota funkcijas Lounge light ieslēgšanas brīdī.

2.7 Net TV

Kas ir Net TV?

Net TV piedāvā šim televizoram internetā pieejamus pakalpojumus un tīmekļa vietnes. Šeit jūs varat apmeklēt populāras vietnes, skatīties informatīvas izklaidējošas pārraides, izīrēt nomas video, noskatīties nokavētās pārraides.

Net TV lapas

Jūsu valstī populārākās tīmekļa vietnes piedāvā iespēju apmeklēt tās, izmantojot savu televizoru. Šeit jūs varat lasīt jaunākās ziņas, skatīties jaunākos video hitus, kā arī uzzināt jaunākās laika ziņas.

Net TV programma

Tiklīdz jūs esat izveidojis savienojumu ar Net TV, televizors programmas informācijas iegūšanai pieslēdzas internetam.

Video nomas

Jūs varat izmantot Net TV, lai iznomātu savu iemīļoto filmu tiešsaistes video nomā.

Nokavējāt pārraidi?

Ja raidorganizācija piedāvā šo pakalpojumu, jūs varat noskatīties savu iemīļotāko pārraidi arī pēc tam, kad esat to nokavējis. Turklāt jūs varat to skatīties sev vēlamā laikā.

Papildinformāciju par Net TV lasiet sekojošajās nodaļās.

Jauni pakalpojumi

Jums tiek regulāri piedāvāti jauni pakalpojumi. Laiku pa laikam caurskatiet Net TV lapas, lai atklātu jaunākos pakalpojumus.


Īpatnības

- Net TV pakalpojumu pieejamība dažādās valstīs var atšķirties.
- Izmantojot Net TV, jūs varat arī izveidot savienojumu ar internetu. Jūs varat skatīt jebkuru vietni, tomēr atcerieties, ka lielākā daļa interneta vietņu nav pielāgotas skatīšanai televizora ekrānā un šajā televizorā nav pieejami noteikti spraudmoduļi (piemēram, lai skatītu lapas vai videoklipus).
- Net TV tiešsaistes pakalpojumi var tikt pievienoti, mainīti vai pārtraukti.
- Net TV lapas tiek rādītas pilnekrāna režīmā un pa vienai.
- Jūs nevarat ne lejupielādēt un saglabāt failus, ne instalēt spraudmoduļus.

Nepieciešamais aprīkojums


Lai izmantotu Net TV, televizors jāpievieno maršrutētājam, kuram ir pieejams ātrdarbīgs savienojums ar internetu.

Lasiet **Palīdzība** > **Iestatīšana** > **Tīkls**.

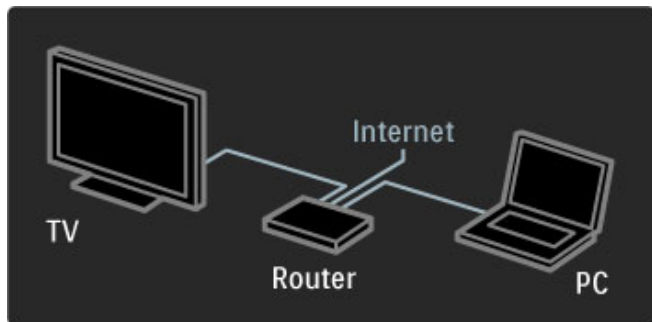

Pēc savienojuma izveides izvēlnē Sākums atlasiet opciju **Pārlūkot Net TV**, lai sāktu Net TV iestatīšanu ekrāna režīmā.

Lasiet **Palīdzība** > **Televizora lietošana** > **Net TV** > **Pirmā lietošanas reize**.

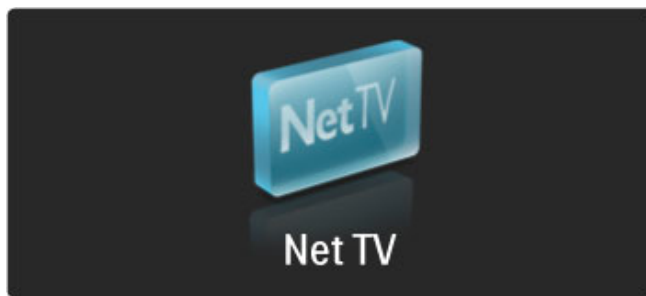

Pirmā lietošanas reize

1. Piekristiet Lietošanas noteikumiem.
 2. Reģistrējieties Net TV.
 3. Ieslēdziet opciju Vecākvadība.
- Net TV ir gatava lietošanai.

Reģistrēšanās

Lai reģistrētos, ir nepieciešama e-pasta adrese un internetam pievienots dators. Ja neregistrēsieties pirmajā lietošanas reizē, vēlāk to varēsiet izdarīt Net TV Sākumlapā.

Lai sāktu reģistrēšanos Net TV, televizora ekrānā ievadiet savu e-pasta adresi. Lai atvērtu ekrāna tastatūru, iezīmējiet teksta lauku un nospiediet taustiņu **OK**. Ievadiet rakstzīmes vienu pēc otras. Atlasiet opciju **Reģistrēšana** un tad nospiediet taustiņu **OK**.

Ekrānā tiks parādīts ziņojums par to, ka uz jūsu e-pasta adresi ir nosūtīts reģistrācijas e-pasta ziņojums. Atveriet datorā e-pasta programmu un noklikšķiniet uz reģistrācijas veidlapā iekļautās saites. Aizpildiet veidlapu un noklikšķiniet uz taustiņa, lai iesniegtu veidlapu.

Televizora ekrānā atlasiet opciju **OK** un nospiediet taustiņu **OK**, lai atvērtu Net TV Sākumlapu.

Vecākvadības režīma ieslēgšana

Jūs varat ieslēgt Vecākvadības režīmu jau pirmajā Net TV sākumlapas atvēršanas reizē. Ja ieslēgsiet Vecākvadības režīmu, televizora ekrānā tiks parādīts aicinājums ievadīt personisko bloķēšanas/atbloķēšanas kodu. Ievadiet 4 ciparu kodu, kuru izmantosiet kā Net TV bloķēšanas/atbloķēšanas kodu.

Lai to izdarītu, izmantojiet tālvadības pults ciparu taustiņus. Ievadiet šo kodu vēlreiz, lai to apstiprinātu.

Net TV ir gatava lietošanai.

Reģistrācijas priekšrocības

Pēc reģistrēšanās Net TV lapām, kuras esat iekļāvis favorītu sarakstā vai atzīmējis kā bloķētas lapas, tiek saglabātas dublējumkopijas. Tiek saglabātas arī 16 pēdējās izmantotās tīmekļa adreses (URL). Jūs varēsiet lietot šīs pašas lapas citā ar Net TV funkciju aprīkotā televizorā, ja būsiet to reģistrējis ar to pašu e-pasta adresi.

Reģistrēti lietotāji var atjaunot šīs Net TV lapas, ja tās ir nejauši atiestatītas, izmantojot opciju Izdzēst no vēstures.

Vecākvadības priekšrocības

Ja ir ieslēgts vecākvadības režīms,...

- var bloķēt un atbloķēt pakalpojumus un/vai pakalpojumu kategorijas;
- daži demonstrēšanai bērniem nepiemēroti pakalpojumi sākumā ir bloķēti, tomēr tos var atbloķēt


Vecākvadības priekšrocības

- Jūs varat bloķēt tikai Net TV lapās pieejamos pakalpojumus. Jūs nevarat bloķēt reklāmas un interneta vietnes.
- Pakalpojumi tiek bloķēti atkarībā no valsts. Kategorijas tiek bloķētas visām valstīm.

Pārlūkot Net TV

Lai atvērtu Net TV, aizveriet sadaļu Palīdzība un tad nospiediet taustiņu , pēc tam atlasiet opciju **Pārlūkot Net TV** un tad nospiediet taustiņu **OK**. Televizors izveido savienojumu ar Net TV, un tiek atvērta Sāklapa.

Lai izietu no Net TV, nospiediet taustiņu  un izvēlieties citu darbību.

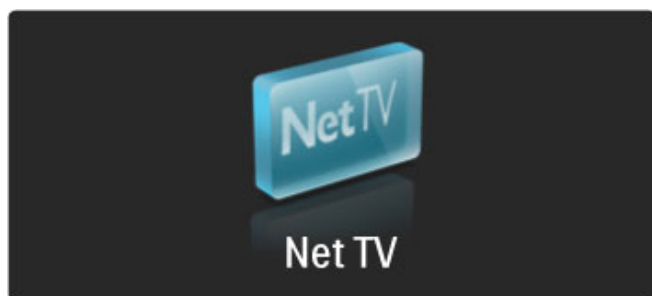

★ Sāklapa

★ Sāklapā tiek parādīti jūsu izlases pakalpojumi un dažādie ieteicamie pakalpojumi. No šīs lapas var sākt Net TV pārlūkošanu.

Lai atgrieztos ★ Sāklapā, nospiediet taustiņu  (Pārlūkot).

Net TV pakalpojuma atvēršana

Atlasiet Net TV pakalpojumu, izmantojot taustiņus  vai  vai . Lai atvērtu atlasīto pakalpojumu, nospiediet taustiņu **OK**. Animācija, kurā redzama slēdzene, norāda, ka atvērtajai lapai ir drošības slēdzene.

Net TV pakalpojuma izmantošana

Net TV pakalpojuma izmantošana var atšķirties no citu pakalpojumu izmantošanas. Lai pārlūkotu šo pakalpojumu, jūs varat galvenokārt izmantot pārvietošanās taustiņus un taustiņu **OK**. Dažos pakalpojumos ir norādīts, kā tos izmantot. Lai atgrieztos iepriekšējā lapā, nospiediet taustiņu  (Atpakaļ).

Visi pakalpojumi

Lai skatītu visus savā valstī pieejamos pakalpojumus, atlasiet opciju  **Pakalpojumi** un tad nospiediet taustiņu **OK**. Šajā lapā jūs varat vai nu aplūkot visus pieejamos pakalpojumus, vai arī skatīt tos pēc kategorijas, piem., **Jaunami** vai **Izklaide**. Lai aplūkotu pakalpojumus pēc kategorijas, atlasiet kategoriju kreisajā pusē redzamajā kolonnā un tad nospiediet taustiņu **OK**.

Options

Nospiediet taustiņu  (Opcijas), lai atlasītu sekojošās opcijas:

- Bloķēt pakalpojumu
- Atzīmēt kā favorītus
- Atspējot vecākvadību
- Rādīt tālvadības pulti
- Vēlreiz ielādēt lapu
- Lapas tālumsmaiga
- Informācija par drošību
- Izdzēst Net TV atmiņu

Bloķēt pakalpojumu

Lai bloķētu Net TV pakalpojumu, atlasiet tā ikonu un tad nospiediet taustiņu  (Opcijas). Atlasiet opciju **Bloķēt pakalpojumu** un tad nospiediet taustiņu **OK**. Pakalpojuma ikona tiek atzīmēta ar .

Lai atvērtu bloķētu pakalpojumu, jums jāievada 4 ciparu kods. Tiklīdz jūs esat atvēris bloķētu pakalpojumu, varat atcelt bloķēšanu.

Pievienošana izlases sarakstam

Lai kādu pakalpojumu atzīmētu kā favorītu, atlasiet šī pakalpojuma ikonu un nospiediet taustiņu  (Opcijas). Atlasiet opciju **Atzīmēt kā favorītus** un tad nospiediet taustiņu **OK**.

Jūs varat kā favorītus atzīmēt 12 pakalpojumus. Visi jūsu favorītu pakalpojumi tiek attēloti  Sāklapā. Sadaļā  Pakalpojumi favorītu pakalpojumi tiek atzīmēti ar zvaigznīti .

Pie favorītiem var iekļaut tikai Net TV pakalpojumus. Pie favorītiem nevar iekļaut reklāmas un interneta vietnes.

Atmarķēt kā favorītus

Lai atmarķētu favorītu, atlasiet favorīta pakalpojuma ikonu, nospiediet taustiņu  (Opcijas) un pēc tam atlasiet opciju **Atmarķēt kā favorītu**.

Atspējot vecākvadību

Lai izslēgtu opciju Vecākvadība, nospiediet taustiņu  (Opcijas) un atlasiet opciju **Atspējot vecākvadību**. Lai atspējotu Vecākvadību, ievadiet 4 ciparu kodu.

Rādīt tālvadības pulti

Jūs varat izsaukt taustiņus Atskaņot , Attīt  un Ātri tīt uz priekšu , izmantojot opciju **Rādīt tālvadības pulti**. Nospiediet taustiņu  (Opcijas) un atlasiet opciju **Rādīt tālvadības pulti**. Izmantojot šos ekrāna taustiņus, jūs varat vadīt audio un video atskaņotājus. Lai izpildītu konkrētu funkciju, atlasiet taustiņu un nospiediet **OK**. Nospiediet taustiņu  (Atpakaļ), lai paslēptu šos ekrāna taustiņus.

Vēlreiz ielādēt lapu

Ja lapas ielādēšanas laikā radās kāda kļūda, jūs varat mēģināt to ielādēt vēlreiz. Nospiediet taustiņu  (Opcijas) un tad atlasiet opciju **Vēlreiz ielādēt lapu**.

Lapas tālumsmaiga

Lai tuvinātu vai tālinātu interneta lapu, nospiediet taustiņu  (Opcijas) un atlasiet opciju **Lapas tālumsmaiga**. Lai mainītu izmēru, izmantojiet slīdni.

Lai ritinātu cauri interneta lapai vai pārvietotos no vienas iezīmētas vietas uz otru, izmantojiet pārvietošanās taustiņus.

Informācija par drošību

Lai aplūkotu lapas drošības informāciju, nospiediet taustiņu  (Opcijas) un atlasiet opciju **Informācija par drošību**.

Izdzēst Net TV atmiņu

 **Brīdinājums** - šī opcija pilnībā atiestata funkciju Net TV. Lai pilnībā dzēstu Net TV atmiņu, ieskaitot favorītus, vecākvadības kodu, paroles, sīkfailus un vēsturi, nospiediet taustiņu  (Opcijas) un atlasiet opciju **Izdzēst Net TV atmiņu**.

Net TV pakalpojumi citās valstīs

Citās valstīs var būt atšķirīgi pieejamie pakalpojumi.

Lai pārslēgtos uz citā valstī pieejamajiem pakalpojumiem, lapas apakšējā labajā stūrī atlasiet opciju **Valsts** : ... un nospiediet taustiņu **OK**. Atlasiet valsti un nospiediet taustiņu **OK**.

Koninklijke Philips Electronics N.V. nekādā veidā neatbild par saturu pakalpojumu sniedzēju nodrošināto saturu un šī satura kvalitāti.

Internets vietnes

Izmantojot Net TV, jūs varat arī izveidot savienojumu ar internetu. Jūs varat skatīt jebkuru vietni, tomēr atcerieties, ka lielākā daļa interneta vietņu nav pielāgotas skatīšanai televizora ekrānā, un šajā televizorā nav pieejami noteikti nepieciešamie spraudmoduļi (piemēram, lai skatītu lapas vai videoklipus).

Interneta vietnes atvēršana

Dodieties uz interneta lapu, atlasiet opciju  Internets un nospiediet taustiņu **OK**. Jūs varat ievadīt vajadzīgās vietnes adresi, izmantojot ekrāna tastatūru. Atlasiet rakstzīmi un nospiediet taustiņu **OK**, lai ievadītu to adreses līnijā lapas augšējā daļā. Pēc tam, kad esat ievadījis adresi, atlasiet opciju **Aiziet** un nospiediet taustiņu **OK**, lai ielādētu interneta vietni.

Lai publicējamā interneta lapā pārietu uz pieejamajām saitēm, izmantojiet taustiņus **▲** vai **▼**, **◀** vai **▶** un nospiediet taustiņu **OK**.

Interneta vēsture

Net TV automātiski pievienos ikvienu no jūsu apmeklētajām lapām vēstures sarakstā. Tādējādi jūs varat vēlāk sarakstā atlasīt vietnes ikonu un nospiegt taustiņu **OK**, lai to atvērtu. Izmantojiet pārvietošanās taustiņus, lai ritinātu cauri vēstures sarakstam.

Dzēst Net TV vēsturi

Izvēloties vēstures sarakstā vietnes ikonu, jūs varat dzēst visu sarakstu. Nospiediet taustiņu  (Opcijas) un atlasiet opciju **Izdzēst no vēstures**.

Video nomas

Izmantojot šo televizoru, jūs varat iznomāt video tiešsaistes video nomā.


1. Atveriet video nomu.
2. Atlasiet video.
3. Veiciet tiešsaistes maksājumu.
4. Lejupielādējiet video.
5. Sāciet skatīties.

Nepieciešamais aprīkojums

Lai iznomātu un lejupielādētu video, jums ir nepieciešams ātrdarbīgs savienojums ar internetu. Papildinformāciju par tīkla savienojumu lasiet **Palīdzība > Iestatīšana > Tīkls**. Jums būs nepieciešama arī SD atmiņas karte, kas būs jāievieto televizora SD karšu slotā.

SD atmiņas kartes formatēšana

Lai formatētu SD atmiņas karti kā video atmiņu, ievietojiet SD karti SD slotā. Televizors automātiski sāks formatēt SD karti. Televizors var atteikties SD kartes formatēšanu, ja tās rakstīšanas ātrums nav pietiekams video datu pārsūtīšanai. Pēc kartes formatēšanas atstājiet to slotā.

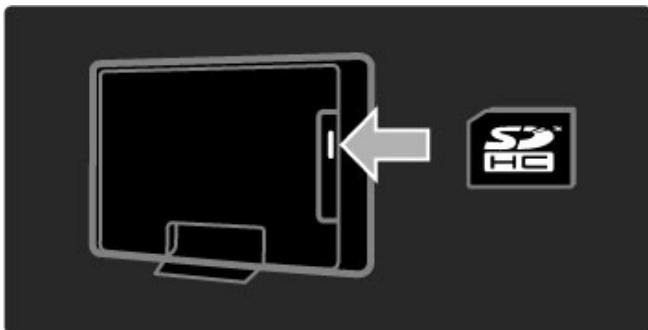

Video nomas skatīšana

Lai apskatītu video nomu, nospiediet taustiņu , atlasiet opcijas **Net TV > Video nomas** un nospiediet taustiņu **OK**. Video nomu lapā ir redzamas jūsu valstī pieejamās video nomas. Lai skatītu nomu, atlasiet tās ikonu un nospiediet taustiņu **OK**.



Video iznomāšana

Lai iznomātu video, atlasiet video nomā tā ikonu un nospiediet taustiņu **OK**. Vairumā gadījumu jūs varat iznomāt video uz 1 vai vairākām dienām, vai tikai uz 1 stundu. Veids, kā jūs varat atlasīt un iznomāt video ir atkarīgs no konkrētās nomas.

Apmaksa

Noma lūgs jūs pieteikties vai izveidot jaunu lietotāja kontu, ja jums tāds vēl nav izveidots. Pieteikšanās vārds parasti sastāv no jūsu e-pasta adreses un PIN koda. Kad būsiet pieteicies konkrētajā lapā, jūs varēsiet atlasīt apmaksas metodi - vairums gadījumos maksājumu ar kredītkarti vai priekšapmaksas kodu. Lai iegūtu papildu informāciju par konkrētās video nomas pakalpojumu apmaksas noteikumiem, skatiet video nomas tīmekļa vietni.

Lai ievadītu ciparu kodu (PIN), izmantojiet tālvadības pults ciparu taustiņus.

Lai ievadītu e-pasta adresi, atlasiet attiecīgo lapas teksta lauku un tad nospiediet taustiņu **OK**. Atlasiet tastatūrā rakstzīmi un nospiediet taustiņu **OK**, lai to ievadītu.



Lejupielādējiet video

Pēc maksājuma veikšanas jūs varat lejupielādēt video savā video atmiņā. Lejupielādes laikā jūs varat turpināt skatīties jebkādu televīzijas pārraidi līdz brīdim, kad televizors jums paziņo, ka video ir gatavs atskaņošanai. Ja jūs kāda iemesla dēļ atceļat video lejupielādi, jūs varat to joprojām lejupielādēt līdz brīdim, kamēr beidzas nomas termiņš.

Sāciet skatīties

Lai sāktu skatīties lejupielādēto video, nospiediet taustiņu , atlasiet opcijas **Net TV > Video nomas** un tad nospiediet taustiņu **OK**. Izmantojot savu pieteikšanās informāciju, ieejiet video nomas mājas lapā, kurā iznomājat video, un atlasiet sev vēlamu video lejupielādēto video sarakstā. Atlasiet video un nospiediet taustiņu **OK**, lai to atskaņotu.

Tiešsaistes televīzija

Dažas raidorganizācijas piedāvā iespēju izmantot Tiešsaistes televīzijas pakalpojumu. Ar Tiešsaistes televīziju jūs varat noskatīties pārraidi pēc tam, kad esat to nokavējis. Dodieties uz raidorganizācijas Tiešsaistes televīzijas lapu, lai noskaidrotu, kādas pārraides ir pieejamas.

Nepieciešamais aprīkojums

Lai izveidotu savienojumu ar Tiešsaistes televīzijas pakalpojumu, jums ir nepieciešams ātrdarbīgs savienojums ar internetu. Papildinformāciju par tīkla savienojumu lasiet **Palīdzība > Iestatīšana > Tīkls**.

Tiešsaistes televīzijas pakalpojuma atvēršana no Net TV

Lai atvērtu Tiešsaistes televīzijas pakalpojumu no Net TV, nospiediet taustiņu , atlasiet **Pārlūkot Net TV** un tad nospiediet taustiņu **OK**. Net TV pakalpojumu sarakstā atrodiet tā televīzijas kanāla ikonu, kas pārraida jums vēlamo pārraidi. Atlasiet pakalpojumu un nospiediet taustiņu **OK**.

Tiešsaistes televīzijas pakalpojuma atvēršana televīzijas kanālā

Lai atvērtu Tiešsaistes televīzijas pakalpojumu tieši no televīzijas kanāla, nospiediet **sarkano** taustiņu. Ja šajā kanālā ir pieejams šis pakalpojums, televizorā tiks atvērta raidorganizācijas mājas lapa.

Tiešsaistes televīzijas pakalpojuma pieejamība ir atkarīga no valsts.

3

Papildinformācija...


3.1 Teleteksts

Teleteksta lapas

Teleteksta atvēršana

Lai televizora skatīšanās laikā atvērtu teletekstu, nospiediet taustiņu  (Pārlūkot) un atlasiet opciju **Teleteksts**.


Lai aizvērtu sadaļu Teleteksts, nospiediet taustiņu  (Atpakā).

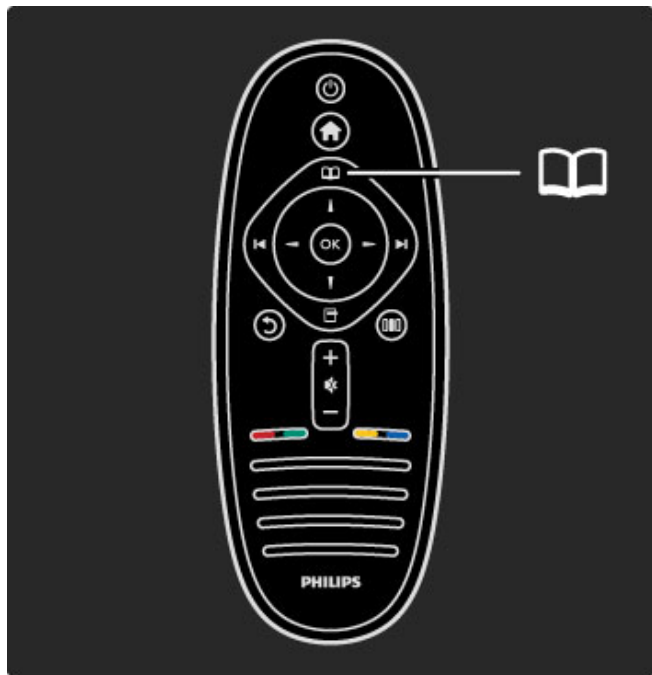

Teleteksta lapas atlasīšana

Lai izvēlētos lapu, rīkojieties šādi...

- Izmantojot ciparu taustiņus, ievadiet lapas numuru.
- Nospiediet  vai .
- Nospiediet  vai .
- Lai atlasītu lapas apakšā esošo vienumu ar krāsas kodējumu, nospiediet krāsu taustiņu.

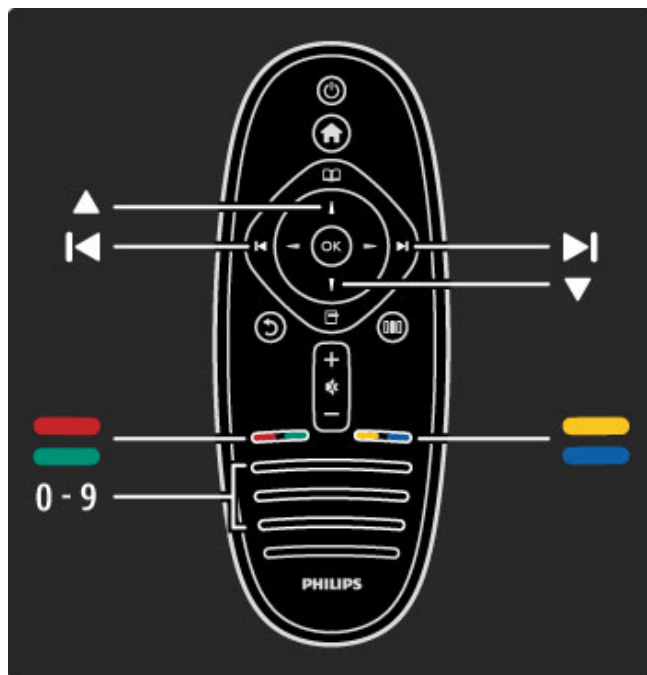

Teleteksta apakšlapas

Vienai teleteksta lapai var būt vairākas apakšlapas. Apakšlapas numurs ir norādīts joslā blakus galvenās lapas numuram.

Lai atlasītu apakšlapu, nospiediet  vai .

T.O.P. teleteksta lapas

Dažas raidorganizācijas piedāvā T.O.P. teleteksta funkciju.

Lai teletekstā atvērtu T.O.P. teleteksta funkciju, nospiediet taustiņu  (Opcijas) un atlasiet **T.O.P. pārskats**.

Teleteksta meklēšana

Varat atlasīt vārdu un skenēt teletekstu, lai atrastu visus gadījumus, kad šis vārds atkārtojas. Šis ir ērts veids, kā meklēt informāciju par kādu noteiktu tēmu.

Atveriet teleteksta lapu un nospiediet taustiņu **OK**. Atlasiet vārdu vai ciparu, izmantojot pārvietošanās taustiņus. Pēc tam vēlreiz nospiediet taustiņu **OK**, lai nekavējoties pārietu uz nākamo šī vārda vai cipara atkārtošanās vietu. Nospiediet taustiņu **OK** vēlreiz, lai atkal pārietu uz sekojošo atkārtošanās vietu.

Lai pārtrauktu meklēšanu, nospiediet taustiņu  līdz brīdim, kad nekas nav izvēlēts.

Pievienotas ierīces teleteksts

Dažas televizoram pievienotās ierīces, kas uztver televīzijas kanālus, var piedāvāt teleteksta funkciju.

Lai atvērtu pievienotas ierīces teletekstu, nospiediet taustiņu , atlasiet ierīci un nospiediet taustiņu **OK**. Televīzijas kanāla skatīšanās laikā nospiediet taustiņu  (Opcijas), atlasiet opciju **Rādīt tālvadības pulti** un tad atlasiet taustiņu  un nospiediet taustiņu **OK**. Lai paslēptu tālvadības pults taustiņus, nospiediet taustiņu .

Lai aizvērtu sadaļu Teleteksts, nospiediet taustiņu  (Atpakā).

Digitālais teksts (tikai Lielbritānijā)

Dažas digitālās televīzijas raidorganizācijas savos digitālās televīzijas kanālos nodrošina īpašu digitālo tekstu vai interaktīvos pakalpojumus. Šajos pakalpojumos ir iekļauts parastais teleteksts, kurā var veikt izvēli un pārvietoties, izmantojot ciparu, krāsainos un pārvietošanās taustiņus.

Lai aizvērtu sadaļu Digitālais teksts, nospiediet taustiņu  (Atpakaļ).

Ja tiek pārraidīti subtitri un to rādīšana izvēlnē Subtitri ir iestatīta uz Subtitri ieslēgti, Digitālā teksta pakalpojumi tiek bloķēti. Atlasiet opciju **Subtitri izslēgti**, lai atļautu Digitālo tekstu.

Teleteksta opcijas

Teleteksta sadaļā nospiediet taustiņu  (Opcijas), lai atlasītu šādas opcijas:

- Iesaldēt lapu
- Divdaļīgs ekrāns
- T.O.P. pārskats
- Palielināt
- Parādīt
- Cikliski mainīt apakšlapas
- Valoda

Iesaldēt lapu

Lai apturētu apakšlapu automātisku nomainīšanu, nospiediet taustiņu  (Opcijas) un atlasiet opciju **Iesaldēt lapu**.

Divdaļīgs ekrāns/pilnekrāns

Lai skatītu blakus gan televīzijas kanālā pārraidīto attēlu, gan teletekstu, nospiediet taustiņu  (Opcijas) un atlasiet opciju **Divdaļīgs ekrāns**. Atlasiet opciju **Pilnekrāns**, lai pārslēgtos atpakaļ uz pilnekrāna skatījumu.

T.O.P. pārskats

Lai atvērtu T.O.P. teletekstu, nospiediet taustiņu  (Opcijas) un atlasiet opciju **T.O.P. pārskats**.

Palielināt

Lai palielinātu teleteksta lapu ērtākai lasīšanai, nospiediet taustiņu  (Opcijas) un atlasiet opciju **Palielināt**. Lai ritinātu lapu, nospiediet taustiņu ▼ vai ▲.

Parādīt

Lai atklātu lapā apslēpto informāciju, nospiediet taustiņu  (Opcijas) un atlasiet opciju **Parādīt**.

Cikliski mainīt apakšlapas

Lai cikliski nomainītu apakšlapas (ja tādas pieejamas), nospiediet taustiņu  (Opcijas) un atlasiet opciju **Cikla apakšlapas**.

Valoda

Lai pārslēgtu teleteksta rakstzīmju kopu un teksts tiktu parādīts pareizi, nospiediet taustiņu  (Opcijas) un atlasiet opciju **Valoda**.

Teleteksta iestatīšana

Teleteksta valoda

Dažas digitālās televīzijas raidorganizācijas piedāvā teletekstu vairākās valodās.

Lai iestatītu galveno un papildu teleteksta valodu, nospiediet taustiņu  > **Iestatīšana** > **Kanālu iestatījumi** un tad atlasiet **Galvenais** vai **Papildu teleteksts** un atlasiet sev vēlamās teleteksta valodas.

Teleteksts 2.5

Ja pieejams, Teleteksts 2.5 nodrošina vairāk krāsu un kvalitatīvāku grafiku. Teleteksts 2.5 ir aktivizēts kā ražotāja standarta iestatījums. Lai to izslēgtu, atlasiet  > **Iestatīšana** > **Televizora iestatījumi** > **Izvēlētie iestatījumi** > **Teleteksts 2.5**.

3.2 Interaktīvā televīzija

Priekšrocības


Interaktīvā televīzija var piedāvāt papildu informatīvi izklaidējošu saturu vai pārraides digitālās televīzijas kanālā. Interaktīvās televīzijas pieejamība ir atkarīga no valsts vai raidorganizācijas. Kā dažas no tās priekšrocībām var minēt uzlabotu tekstu, tiešsaistes televīziju un daudzas citas.

Lai izmantotu dažus no iTV pakalpojumiem, jums ir nepieciešams ātrdarbīgs savienojums ar internetu. Lasiet **Palīdzība > Iestatīšana > Tīkls**.

iTV izmantošana

Lai atvērtu iTV, digitālās televīzijas kanāla skatīšanās laikā nospiediet **sarkano** taustiņu. Ja šim kanālam ir pieejama interaktīvās televīzijas funkcija, tiek atvērta raidorganizācijas mājas lapa.

Lai aizvērtu iTV, atkārtoti nospiediet taustiņu **↶** (Atpakaļ), līdz aizveras iTV lapa.

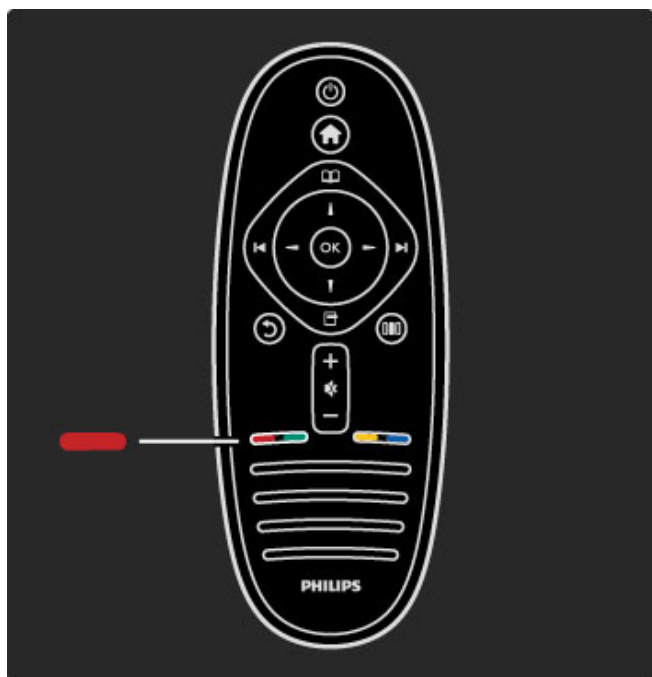


3.3 Multivide

Pārlūkot USB

Jūs varat skatīties fotoattēlus vai atskaņot mūziku un video no USB atmiņas ierīces.

Kad televizors ir ieslēgts, pievienojiet USB ierīci televizora kreisajā pusē esošajam USB savienotājam. Televizors nosaka ierīci un atver ekrānā sarakstu ar USB ierīces saturu. Ja satura saraksts neparādās automātiski, nospiediet taustiņu **⬆**, atlasiet opciju **Pārlūkot USB** un nospiediet taustiņu **OK**.

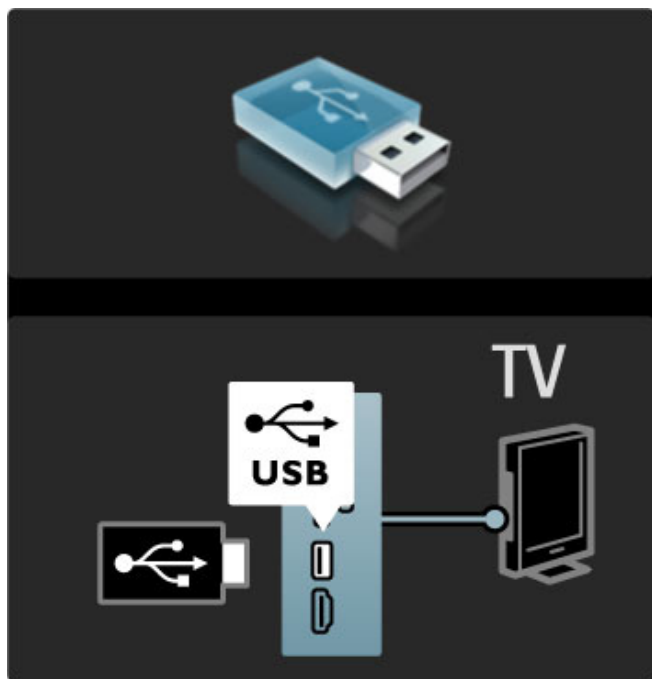

Lai aizvērtu opciju Pārlūkot USB, nospiediet taustiņu **⬆** un izvēlieties citu darbību vai atvienojiet USB atmiņas ierīci.

Skatīties foto

Lai skatītos fotoattēlus, izvēlieties sarakstā fotoattēlu un nospiediet taustiņu **OK**. Ja šajā mapē ir vēl citi fotoattēli, televizors sāk rādīt šo fotoattēlu slīdrādi.

Lai pārtrauktu atskaņošanu, nospiediet taustiņu **⌂** (Opcijas) un atlasiet opciju **Pārtraukt**.

Lai apturētu vai atsāktu slīdrādi, nospiediet taustiņu **OK**.

Lai skatītu nākošo fotoattēlu, nospiediet taustiņu **▶**.

Lai skatītu iepriekšējo fotoattēlu, nospiediet taustiņu **◀**.

Fotoattēlu opcijas

Nospiediet taustiņu **⌂** (Opcijas), lai atlasītu sekojošās opcijas:

- Rādīt informāciju
- Pārtraukt
- Atskaņot vienreiz/Atkārtot
- Pagriezt
- Atveid. iesl./ izsl.
- Slīdrādes ātrums
- Slīdrādes pāreja
- Iestatīt kā Scenea

Atveid. iesl.

Atskaņo failus jauktā secībā.

Iestatīt kā Scenea

Iestata šobrīd aktuālo fotoattēlu kā Scenea ekrāna fona attēlu.

Atskaņot video vai mūziku

Lai atskaņotu video vai mūziku, atlasiet sarakstā vēlamu failu un nospiediet taustiņu **OK**. Ja šajā mapē ir vēl citi mūzikas vai video faili, televizors atskaņo failus vienu pēc otra. Lai apturētu atskaņošanu, nospiediet taustiņu **⌂** (Opcijas).

Lai apturētu vai atsāktu atskaņošanu, nospiediet taustiņu **OK**.

Lai atskaņotu nākamo mapē esošo failu, nospiediet taustiņu **▶**.

Lai atskaņotu iepriekšējo failu, nospiediet taustiņu **◀**.

Lai tītu failu uz priekšu, nospiediet taustiņu **▶**.

Lai attītu failu, nospiediet taustiņu **◀**.

Mūzikas un video atskaņošanas opcijas

Nospiediet taustiņu **⌂** (Opcijas), lai atlasītu sekojošās opcijas:

- Pārtraukt
- Atskaņot vienreiz/Atkārtot
- Atveid. iesl./ izsl.

Mūzika ar fotoattēliem

Jūs varat vienlaicīgi atskaņot mūziku un rādīt fotoattēlus. Lai to darītu, jums vispirms ir jāieslēdz mūzika un pēc tam jāpalaiž fotoattēli.

1. Atlasiet mapi ar mūzikas failiem un nospiediet taustiņu **OK**.

2. Atlasiet mapi ar fotoattēlu failiem un nospiediet taustiņu **OK**.

Lai pārtrauktu atskaņošanu, nospiediet taustiņu **⌂** (Opcijas) un atlasiet opciju **Pārtraukt**.

Ekrāna izslēgšana

Ja vēlaties tikai klausīties mūziku, jūs varat izslēgt televizora ekrānu, lai taupītu enerģiju.

Lai izslēgtu ekrānu, nospiediet **zaļo** taustiņu, atlasiet opciju **Izslēgt ekrānu** un nospiediet taustiņu **OK**. Lai ieslēgtu ekrānu, nospiediet jebkuru tālvadības pults taustiņu.

Saderīgu demonstrēšanas formātu sarakstu skatiet sadaļā **Palīdzība > Tehniskie parametri > Multivide**.

Pārlūkot datoru

Jūs varat skatīties televizorā fotoattēlus vai atskaņot mūziku un video, kas saglabāti jūsu mājas tīklam pievienotā datorā.

Nepieciešamais aprīkojums

Lai pārlūkotu šos datorā saglabātos failus, jums jāpievieno televizors savam mājas tīklam. Jums ir arī jāuzstāda datora multivides servera programmatūra, lai faili tiktu koplietoti ar televizoru.

Informāciju par pievienošanu tīklam skatiet sadaļā **Palīdzība > Iestatīšana > Tīkls**.

Pārlūkot datoru

Lai pārlūkotu datorā saglabātos failus, nospiediet taustiņu **⬆**, atlasiet opciju **Pārlūkot datoru** un nospiediet taustiņu **OK**. Ja, atlasot opciju Pārlūkot datoru, tīkls vēl nav uzstādīts, tīkla uzstādīšana tiek uzsākta automātiski. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Lai aizvērtu opciju Pārlūkot datoru, nospiediet taustiņu **⬆** un izvēlieties citu darbību.


Papildinformāciju par failu atlasīšanu, skatīšanu un atskaņošanu lasiet **Palīdzība > Papildinformācija ... > Multivide > Pārlūkot USB**.

Saderīgu demonstrēšanas formātu sarakstu skatiet sadaļā **Palīdzība > Tehniskie parametri > Multivide**.

Scenea

Scenea režīmā jūs varat iestatīt fotoattēlu kā televizora ekrāna fona attēlu. Jūs varat atlasīt jebkuru iemīļotāko fotoattēlu no savas kolekcijas.

Lai atvērtu Scenea režīmu, nospiediet taustiņu , atlasiet opciju **Scenea** un tad nospiediet taustiņu **OK**. Ja vēl nebūsiat izvēlējis savu fotoattēlu, ekrānā būs redzams noklusējuma fotoattēls. Lai aizvērtu Scenea fotoattēlu, nospiediet jebkuru tālvadības pults taustiņu.

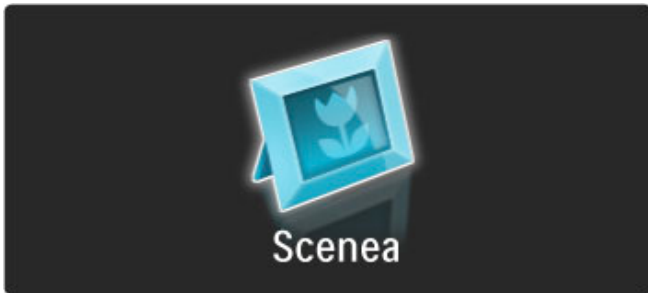

Scenea fotoattēla atlasīšana

1. Atlasiet fotoattēlu no pievienotas USB ierīces vai datora. Šim fotoattēlam jābūt JPEG formātā.
2. Kad sadaļas Pārlūkot USB vai Pārlūkot datoru sarakstā ir iezīmēts fotoattēls, nospiediet taustiņu  (Opcijas), atlasiet opciju **Iestatīt kā Scenea** un nospiediet taustiņu **OK**. Pēc tam, kad esat piekritis pārrakstīt jauno fotoattēlu, pašreizējā attēla vietā tiek uzstādīts jaunais fotoattēls.

Scenea lounge light

Lai izslēgtu funkciju Ambilight, kad Scenea režīms ir ieslēgts, nospiediet taustiņu  (Pielāgot). Vai nospiediet televizora priekšpusē izvietoto taustiņu  (Ambilight).

Elektroenerģijas taupīšana

Lai pārslēgtu televizoru uz enerģijas taupīšanas iestatījumu, nospiediet taustiņu  (Pielāgot), atlasiet opciju **Viedais attēls** un nospiediet taustiņu **OK**. Atlasiet opciju **Elektroenerģijas taupīšana**.

Īpatnības

Scenea režīmā pēc 4 stundām televizors automātiski pārslēgsies gaidstāves režīmā. 1 minūti pirms pārslēgšanās gaidstāves režīmā televizora ekrānā tiks parādīts ziņojums. Šāda pārslēgšana novērš nelietderīgu enerģijas patēriņu gadījumā, ja esat aizmirsis, ka Scenea režīms ir ieslēgts.

Tāpat, ja ir iestatīts Izslēgšanās taimeris, paejot iestatītajam laikam, televizors pārslēgsies gaidstāves režīmā. Scenea režīmam nav skaņas.

3.4 Bloķētāji un taimeri

Bērnu bloķētāji

Lai ierobežotu bērnu iespēju skatīties kādu kanālu vai pārraidi, jūs varat bloķēt noteiktus televīzijas kanālus, kā arī varat bloķēt pārraides, kurām ir noteikts vecuma ierobežojums.

Vecāku vērtējums

Dažas raidorganizācijas ir noteikušas pārraižu skatīšanās ierobežojumus. Ja šis noteiktais ierobežojums būs vienāds ar jūsu iestatīto bērna vecumu vai augstāks par to, konkrētā pārraide tiks bloķēta.

Lai skatītos bloķētu pārraidi, jums jāievada Bērnu bloķētāja kods. Kanālu vecāku vērtējums ir iestatīts visiem kanāliem.

Vecuma novērtējuma iestatīšana

Nospiediet taustiņu  un atlasiet opciju **Iestatīšana > Kanālu iestatījumi** un pēc tam atlasiet **Bērnu bloķētājs > Vecāku vērtējums**.

Lai atlasītu vecuma ierobežojumu, jums vispirms ir jāievada savs 4 ciparu bērnu bloķētāja kods. Ja bērnu bloķētāja kods nav iestatīts, jūs varat to tagad iestatīt.

Pēc koda ievadīšanas jūs varat atlasīt vecuma ierobežojumu. Ja šis noteiktais ierobežojums būs vienāds ar jūsu iestatīto bērna vecumu vai augstāks par to, konkrētā pārraide tiks bloķēta. Televizora ekrānā tiks parādīts aicinājums ievadīt slēdzenes kodu, lai atbloķētu pārraidi. Dažiem operatoriem televizors bloķē tikai tās pārraides, kurām noteiktais vecuma ierobežojums pārsniedz iestatīto vecumu.

Bloķēt kanālu

Lai bloķētu kanālu, nospiediet taustiņu  un atlasiet opciju **Iestatīšana > Kanālu iestatījumi** un tad atlasiet **Bērnu bloķētājs > Kanāla bloķēšana**. Kanālu numuru sarakstā atlasiet vēlamo kanālu un nospiediet taustiņu **OK**, lai bloķētu to.

Sarakstā bloķētie kanāli ir atzīmēti ar **X**. Tagad jūs varat atlasīt nākamo kanālu, kuru vēlaties bloķēt vai atbloķēt. Slēdzene tiek aktivizēta, tiklīdz tiek aizvērtā izvēlne.

Jūs nevarat bloķēt pievienoto ierīču pārraides.

Mainīt kodu

Lai mainītu šobrīd izmantoto kodu, nospiediet taustiņu  un atlasiet opcijas **Iestatīšana > Kanālu iestatījumi** un pēc tam atlasiet **Bērnu bloķētājs > Mainīt kodu**. Ievadiet šobrīd izmantoto kodu un pēc tam divreiz ievadiet jauno kodu. Tiek iestatīts jaunais kods.

Vai aizmirsāt kodu?

Lai atceltu kodu, ja esat to aizmirsis, ievadiet **8888**.

Izslēgšanās taimeris

Izmantojot izslēgšanās taimeri, televizoru var pārslēgt gaidstāves režīmā noteiktā laikā.

Lai iestatītu izslēgšanās taimeri, nospiediet  **> Iestatīšana > Televizora iestatījumi > Izvēlētie iestatījumi > Izslēgšanās taimeris**. Ar slīdni var iestatīt laiku līdz 180 minūtēm ar 5 minūšu soli. Ja taimeris ir iestatīts uz 0 minūtēm, tad tas ir izslēgts.

Kamēr notiek laika atskaite, televizoru var izslēgt jebkurā laikā vai atiestatīt izslēgšanās laiku.

3.5 Subtitri un valodas

Subtitri

Parasti pārraidēs ir pieejami subtitri. Subtitrus var iestatīt pastāvīga rādījuma režīmā. Pastāvīga subtitru rādījuma iestatīšanas metode ir atkarīga no kanāla tipa — digitālais vai analogais. Digitālajos kanālos var iestatīt vēlamo subtitru valodu.

Analogie kanāli

Lai rādītu kanāla subtitrus, pārslēdziet uz šo kanālu un nospiediet  (Pārlūkot), izvēlieties **Teleteksts** un nospiediet **OK**. Ievadiet lappuses numuru, kurā redzami subtitri, parasti tā ir 888, un atkal nospiediet  (Pārlūkot), lai aizvērtu teletekstu. Ja subtitri ir pieejami, tie tiks parādīti. Katrā analogajā kanālā šis iestatījums jāveic atsevišķi.

Digitālie kanāli


Digitālajiem kanāliem nav jāveic subtitru aktivizēšana teletekstā. Varat iestatīt galveno un papildu subtitru valodu. Ja kādam kanālam šis subtitru valodas nebūs pieejamas, varat izvēlēties citu pieejamo subtitru valodu.

Lai iestatītu galveno un papildu subtitru valodu, nospiediet  un izvēlieties **Iestatīšana** > **Kanāla iestatījumi**, un izvēlieties **Valodas** > **Galvenie** un **Papildu subtitri**.

Lai izvēlētos subtitru valodu, ja netiek attēlota neviena no Jūsu vēlamajām valodām, nospiediet  (opcijas), izvēlieties **Subtitru valoda** un izvēlieties valodu, kuru uz laiku vēlaties izmantot.

Subtitru izvēlne

Lai atvērtu subtitru izvēlni, nospiediet .

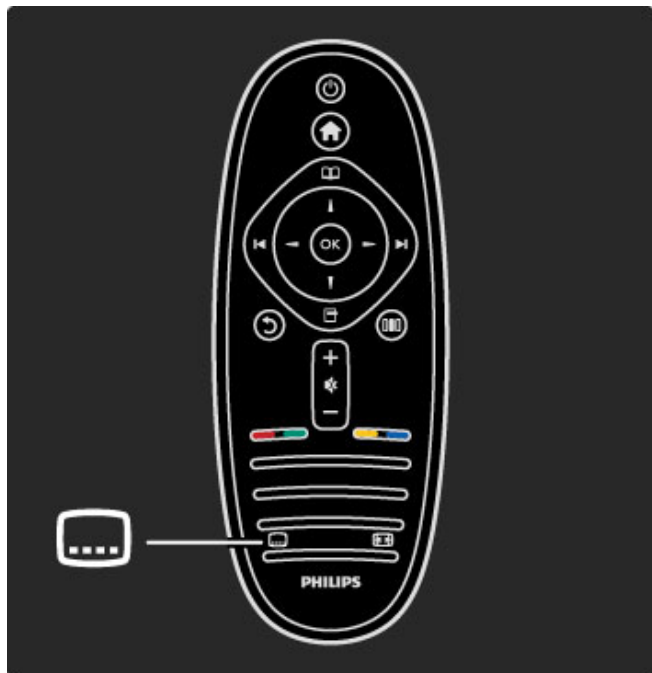

Subtitru izvēlnē Jūs varat subtitrus **ieslēgt** vai **izslēgt**. Izvēlieties **Subtitri ieslēgti bez skaņas**, lai rādītu subtitrus tikai tad, ja skaņa ir izslēgta ar .

Audio valodas

Digitālie televīzijas kanāli var vienai programmai pārraidīt skaņu vairākās valodās. Jūs varat iestatīt televizoru pārslēgties uz Jūsu vēlamo valodu, ja tā ir pieejama.

Lai iestatītu vēlamo audio valodu, nospiediet  un izvēlieties **Iestatīšana** > **Kanāla iestatījumi** un izvēlieties **Valodas** > **Galvenais** un **Papildu audiosignāls**. Televizors automātiski pārslēgsies uz Jūsu iestatītajām valodām, ja tās tiek pārraidītas.

Lai pārbaudītu, vai konkrētā audio valoda ir pieejama, nospiediet taustiņu  (opcijas) un izvēlieties **Audio valoda**. Sarakstā var izvēlēties arī citu audio valodu.

Dažos digitālās televīzijas kanālos ir pieejams vārdzirdīgām vai vājrēdzīgām personām pielāgots īpašs audiosignāls un subtitri. Skatiet. **Papildinformācija...** > **Universālā piekļuve**.

3.6 Universālā piekļuve

Ieslēgšana

Ja Universālā piekļuve ir ieslēgta, televizors ir iestatīts tā, lai to varētu lietot vārdzirdīgas vai vājredzīgas personas.

Ieslēgšana

Ja pirmajā izmantošanas reizē Jūs neieslēdzāt Universālo piekļuvi, Jūs to varat izdarīt Iestatīšanā.

Lai ieslēgtu Universālo piekļuvi, nospiediet  > **Iestatīšana** > **Televizora iestatījumi** > **Izvēlētie iestatījumi** > **Universālā piekļuve**. Izvēlieties **Ieslēgt** un nospiediet **OK**.

Ja Universālā piekļuve ir ieslēgta Iestatīšanā, tad Universālās piekļuves opcija tiek pievienota Opciju izvēlnē. Ar Universālo izvēlni Opciju izvēlnē Jūs varat veikt īpašus iestatījumus vārdzirdīgu un vājredzīgu cilvēku vajadzībām.

Vārdzirdīgiem

Dažos digitālās televīzijas kanālos ir pieejams vārdzirdīgām personām pielāgots īpašs audiosignāls un subtitri. Ja ir ieslēgta Dzirdes traucējumu iespēja, televizors automātiski pārslēdzas uz pielāgoto audiosignālu un subtitriem, ja tādi ir pieejami.

Ieslēgšana

Lai ieslēgtu Dzirdes traucējumu iespēju, nospiediet  (opcijas), izvēlieties **Universālā piekļuve** un nospiediet **OK**. Izvēlieties **Dzirdes traucējumi**, izvēlieties **Ieslēgt** un nospiediet **OK**.

Lai pārbaudītu, vai ir pieejama vārdzirdīgām personām paredzēta audio valoda, nospiediet taustiņu  (opcijas), izvēlieties **Audio valoda** un meklējiet audio valodu, kas apzīmēta ar .

Ja Opciju izvēlnē neparādās Universālā piekļuve, ieslēdziet Universālo piekļuvi Iestatīšanā. Skatiet sadaļu **Palīdzība** > **Papildinformācija...** > **Universālā piekļuve** > **Ieslēgt**.

Vājredzīgiem

Dažās valstīs atsevišķi digitālās televīzijas kanāli pārraida vājredzīgām personām pielāgotu īpašu audiosignālu. Pielāgotajam audiosignālam ir pievienoti papildus komentāri.

Ieslēgšana

Lai ieslēgtu Redzes traucējumu iespēju, nospiediet  (opcijas), izvēlieties **Universālā piekļuve** un nospiediet **OK**. Izvēlieties **Redzes traucējumi** un izvēlieties **Ieslēgt** vai, ja iespējams, izvēlieties skaļruņus, no kuriem jāatskaņo pielāgotais audiosignāls. Televizors atskaņos Redzes traucējumu audiosignālu, ja tas būs pieejams.

Skaļums - Redzes traucējumi

Jūs varat iestatīt īpašo komentāru skaļumu, ja tie būs pieejami.

Lai pārbaudītu, vai ir pieejama vājredzīgām personām paredzēta audio valoda, nospiediet taustiņu  (opcijas), izvēlieties **Audio valoda** un meklējiet audio valodu, kas apzīmēta ar .

Ja Opciju izvēlnē neparādās Universālā piekļuve, ieslēdziet Universālo piekļuvi Iestatīšanā. Skatiet sadaļu **Palīdzība** > **Papildinformācija...** > **Universālā piekļuve** > **Ieslēgt**.

Taustiņu skaņa

Taustiņu skaņa ar skaņu signalizē katru reizi, kad Jūs nospiežat kādu taustiņu uz tālvadības pults. Signāla skaļuma līmenis ir fiksēts.

Ieslēgšana

Lai ieslēgtu Taustiņu skaņu, nospiediet  (opcijas), izvēlieties **Universālā piekļuve** un nospiediet **OK**. Izvēlieties **Taustiņa signāls** un izvēlieties **Ieslēgt**.

Ja Opciju izvēlnē neparādās Universālā piekļuve, ieslēdziet Universālo piekļuvi Iestatīšanā. Skatiet sadaļu **Palīdzība** > **Papildinformācija...** > **Universālā piekļuve** > **Ieslēgt**.

4 Iestatīšana

4.1 Attēls, skaņa, Ambilight

Viedie iestatījumi

Jūs varat pielāgot katru Viedo iestatījumu ar Attēla vai Skaņas iestatījumiem izvēlnē Iestatīšana, Televizora iestatījumi. Pielāgojiet spilgtumu konkrētam Viedajam attēlam vai pielāgojiet zemās frekvences Viedajai skaņai.

Lai atjaunotu sākotnējās viedo iestatījumu vērtības, atceļot jūsu veiktos pielāgojumus, vispirms iestatiet televizoru tajā viedajā iestatījumā, kuru jūs vēlaties atiestatīt. Tad nospiediet **⬆** > **Iestatīšana** > **Televizora iestatījumi**, izvēlieties **Atiestatīt**, nospiediet **OK** un apstipriniet.

Papildinformāciju par Viedajiem attēla un skaņas iestatījumiem skatiet sadaļā **Palīdzība** > **Lietot televizoru** > **Skatīties televizoru** > **Viedā attēla un skaņas iestatījumi**.

Attēls

Attēla izvēlnē var individuāli pielāgot visus attēla iestatījumus.

Lai atvērtu Attēla iestatījumus, nospiediet **⬆** > **Iestatīšana** > **Televizora iestatījumi** > **Attēls**.

- **Kontrasts**

Iestata attēla kontrasta līmeni.

- **Spilgtums**

Iestata attēla spilgtuma līmeni.

- **Krāsa**

Iestata attēla krāsas piesātinājuma līmeni.

- **Nokrāsa**

Ja pārraide ir pieejama NTSC formātā, nokrāsa kompensē krāsu atšķirības.

- **Asums**

Nosaka sīko detaļu asuma līmeni.

- **Trokšņu mazināšana**

Filtrē un samazina attēla troksni.

- **Tonis**

Iestata krāsu toņus režīmā **Normāls**, **Silts** (iesarkans) vai **Vēss** (zilgans). Lai saglabātu savus personiskos iestatījumus Pielāgoti iestatījumi izvēlnē, izvēlieties opciju **Pielāgoti iestatījumi**.

- **Pielāgots tonis**

Lai iestatītu attēla krāsas temperatūru, izmantojiet slīdni.

- **Perfect Pixel HD**

Pārvalda programmas Perfect Pixel HD papildu iestatījumus.

— **Perfect Natural Motion** novērš saraustītas kustības efektu un atveido vienmērīgu kustību, it īpaši filmās.

— **200 Hz Clear LCD / 100 Hz Clear LCD** nodrošina izcilu kustības asumu, labāku melnās krāsas līmeni, lielāku kontrastu bez ģirbēšanas, tīru attēlu un lielāku skatīšanās leņķi.

— **Augstākās klases izšķirtspēja** nodrošina izcilu asumu, it īpaši attēlā redzamajām līnijām un kontūrām.

— **Ideālais kontrasts** iestata līmeni, kuru sasniežot, televizors automātiski uzlabo detaļas attēla tumšajās, vidēji apgaismotajās un gaišajās daļās.

— **Dinamiskā pretgaisma** iestata līmeni, kuru sasniežot, var samazināt elektroenerģijas patēriņu, samazinot ekrāna spilgtumu. Izvēlieties optimāla elektroenerģijas patēriņa vai optimāla spilgtuma attēla režīmu.

— **MPEG defektu samazināšana** izlīdzina attēlā esošās digitālās pārejas.

— **Krāsu pastiprināšana** padara krāsas dzīvīgākas un uzlabo spilgtas krāsas detaļu izšķirtspēju.

- **Datora režīms**

Iestata televizoru atbilstoši ideālam iepriekš noteiktam datora iestatījumam, ja televizoram ir pievienots dators.

- **Gaismas sensors**

Automātiski pielāgo attēla un Ambilight iestatījumus telpas apgaismojuma apstākļiem.

- **Attēla formāts**

Skatiet sadaļu **Palīdzība** > **Lietot televizoru** > **Skatīties televizoru** > **Attēla formāts**.

- **Ekrāna malas**

Nedaudz palieliniet attēlu, lai noslēptu kropļotas malas.

- **Attēla pārbīde**

Ar kursoru taustiņiem pārbīdīd attēlu uz augšu / uz leju vai pa kreisi / pa labi.

Skaņa

Skaņas izvēlnē var individuāli pielāgot visus skaņas iestatījumus.

Lai atvērtu Skaņas iestatījumus, nospiediet **⬆** > **Iestatīšana** > **Televizora iestatījumi** > **Skaņa**.

- **Zemās frekvences**

Iestatiet skaņas zemo frekvenču līmeni.

- **Augstās frekvences**

Iestatiet skaņas augsto frekvenču līmeni.

- **Telpiskais skanējums**

Iestata telpiskā skanējuma efektu no iebūvētajiem skaļruņiem.

- **Austiņu skaļums**

Iestata televizoram pievienoto austiņu skaļumu.

- **Automātiska skaļuma līmeņa izlīdzināšana**

Samazina pēkšņas skaļuma atšķirības, piemēram, sākoties komerc reklāmai vai pārslēdzot televizoru uz citu kanālu.

- **Balanss**

Optimāli iestata kreisās un labās puses skaļruņu balansu atkarībā no klausīšanās vietas.

Ambilight

Lasiet nodaļu Ambilight sadaļā **Palīdzība** > **Lietot televizoru** > **Ambilight**.

Ekoloģiskie iestatījumi

Ekoloģiskajos iestatījumos apvienoti televizora iestatījumi, kas palīdz videi.

Skatoties televizoru, nospiediet **Zaļo** taustiņu, lai atvērtu **Ekoloģiskos iestatījumus**. Aktīvie iestatījumi ir apzīmēti ar . Nospiežot atkal, izvēlnē aizvērsies.

- **Elektroenerģijas taupīšana**

Šis Viedā attēla iestatījums iestata attēlu un Ambilight visideālākajā enerģijas taupīšanas iestatījumā. Lai ieslēgtu, izvēlieties **Enerģijas taupīšana** izvēlnē Ekoloģiskie iestatījumi un nospiediet **OK**.

Lai izslēgtu Enerģijas taupīšanu, izvēlieties citu Viedo attēlu  Pielāgošanas izvēlnē.

Ekrāna izslēgšana

Ja Jūs tikai klausāties mūziku, tad ir iespējams izslēgt ekrānu, lai taupītu enerģiju. Izvēlieties **Izslēgt ekrānu** un nospiediet **OK**. Lai atkal ieslēgtu ekrānu, nospiediet jebkuru taustiņu uz tālruna pults.

Gaismas sensors

Iebūvētais gaismas sensors kopā ar Ambilight automātiski pielāgo attēlu telpas apgaismojuma apstākļiem. Lai ieslēgtu, izvēlieties

Apgaismojuma sensors un nospiediet **OK**. Lai izslēgtu, atkal nospiediet **OK**.

4.2 Kanāli

Pārkārtošana un pārdēvēšana

Jūs varat mainīt kanālu secību un nosaukumus Kanālu sarakstā.

Lai mainītu secību vai nosaukumu, skatiet sadaļu **Palīdzība > Lietot televizoru > Izvēlnes >  Pārlūkot**.

Atjaunināt kanālus

Pirmajā izmantošanas reizē televizors noskaņoja visus kanālus Kanālu sarakstā. Ja televizors noskaņoja digitālos kanālus, televizors automātiski var atjaunināt Kanālu sarakstu ar jauniem kanāliem. Jūs pats arī varat uzsākt Kanālu saraksta atjaunināšanu. Atjaunināšana ir iespējama tikai digitālajiem kanāliem.

Automātiska kanālu atjaunināšana

Reizi dienā, pulksten 6:00 televizors veic kanālu atjaunināšanu un jaunu kanālu saglabāšanu. Tukšie kanāli tiek dzēsti. Televizora ieslēgšanās laikā tiek parādīts paziņojums par jauniem vai dzēstiem kanāliem. Lai televizors spētu automātiski atjaunināt kanālus, tam jābūt gaidstāves režīmā.

Lai izslēgtu paziņojumu ieslēgšanās laikā, nospiediet  > **Iestatīšana > Kanālu iestatījumi** un nospiediet **OK**. Izvēlieties **Kanālu noskaņošana > Kanālu atjaunināšanas paziņojums** un izvēlieties **Izslēgt**.

Lai izslēgtu automātisko kanālu atjaunināšanu, nospiediet  > **Iestatīšana > Kanālu iestatījumi** un nospiediet **OK**. Izvēlieties **Kanālu noskaņošana > Automātiskā kanālu atjaunināšana** un izvēlieties **Izslēgt**.

Uzsākt atjaunināšanu

Lai Jūs pats uzsāktu kanālu saraksta atjaunināšanu, meklējot jaunus kanālus, nospiediet  > **Iestatīšana > Meklēt kanālus** un nospiediet **OK**. Izvēlieties **Atjaunināt kanālus** un nospiediet **OK**. Nospiediet **Sākt**. Atjaunināšana var ilgt dažas minūtes. Sekojiet norādēm ekrānā.

DVB-T vai DVB-C

Ja jūsu valstī ir pieejama gan DVB-T, gan DVB-C uztveršanas iespēja un šis televizors ir sagatavots jūsu valstī pieejamo DVB-T un DVB-C signālu uztveršanai, tad ar kanālu noskaņošanu pirmajā izmantošanas reizē Jūs būsit vienu no tiem izvēlējies.

Ja vēlaties mainīt DVB iestatījumu un uzsākt jaunu kanālu noskaņošanu, nospiediet  > **Iestatīšana > Kanālu iestatījumi** un nospiediet **OK**. Izvēlieties **Kanālu noskaņošana > Antena vai kabeļu DVB** un nospiediet **OK**. Izvēlieties vēlamo DVB iestatījumu.

DVB-C kanālu noskaņošana

Vieglākai lietošanai visi DVB-C iestatījumi ir iestatīti uz automātisko režīmu. Ja Jūsu DVB-C nodrošinātājs ir Jums norādījis īpašas DVB-C vērtības, piemēram, pārraides ātrumu vai frekvenci, tad noskaņošanas laikā ievadiet tās, kad televizorā ir aicinājums tās ievadīt.

DVB-T + DVB-C

Jūs varat savu televizoru iestatīt uz DVB-T un DVB-C. Uztādiat vispirms vienu sistēmu un tad otru. Kad abas uztādīšanas ir pabeigtas, Kanālu sarakstā būs redzami gan DVB-T, gan DVB-C kanāli.

Atkārtota noskaņošana

Pirmajā izmantošanas reizē televizors visus kanālus noskaņoja Kanālu sarakstā. Jūs varat visu šo noskaņošanu atcelt, lai atiestatītu Jūsu valodu, valsti un noskaņotu visus pieejamos televīzijas kanālus.

Atkārtoti noskaņot kanālus

Lai atiestatītu televizoru, nospiediet  > **Iestatīšana > Meklēt kanālus** un nospiediet **OK**. Izvēlieties **Atkārtoti noskaņot kanālus** un nospiediet **OK**. Nospiediet **Sākt**. Atjaunināšana var ilgt dažas minūtes. Sekojiet norādēm ekrānā.

Jūs varat mainīt kanālu secību un nosaukumus Kanālu sarakstā.

Uztveršanas kvalitāte

Ja Jūs uztverat digitālo televīzijas apraidi (DVB), Jūs varat pārbaudīt kanāla kvalitāti un signāla stiprumu.

Ja Jūs izmantojat antenu, Jūs varat pārvietot antenu, lai pārbaudītu un uzlabotu uztveršanu.

Lai pārbaudītu digitālā kanāla uztveršanas kvalitāti, pārslēdziet uz šo kanālu un nospiediet  > **Iestatīšana > Kanāla iestatījumi** un nospiediet **OK**. Izvēlieties **Kanāla noskaņošana > Digitālais signāls: uztveršanas pārbaude** un nospiediet **OK**.

Šim kanālam tiek parādīta digitālā frekvence. Ja uztveršana ir vāja, Jūs varat pārvietot antenu. Lai atkal pārbaudītu šīs frekvences signāla kvalitāti, izvēlieties **Meklēt** un nospiediet **OK**.

Lai Jūs pats varētu ievadīt īpašu digitālo frekvenci, izvēlieties frekvenci, ar  un , pozicionējiet bultiņas uz numura un ar  un  izmainiet skaitli. Lai pārbaudītu frekvenci, izvēlieties **Meklēt** un nospiediet **OK**.

Ja Jūs kanālu uztveršanai izmantojat DVB-C, ir pieejamas opcijas **Pārraides ātruma režīms** un **Pārraides ātrums**. Pārraides ātruma režīmā izvēlieties **Automātiski**, izņemot gadījumu, ja Jūsu kabeļa nodrošinātājs Jums norādīja īpašu pārraides ātruma vērtību. Pārraides ātruma vērtību ievadiet ar ciparu taustiņiem.

Manuāla noskaņošana — analogie kanāli

Analogās televīzijas kanālus var noskaņot manuāli pa vienam.

Lai manuāli noskaņotu analogos kanālus, nospiediet  > **Iestatīšana > Kanālu iestatījumi** un nospiediet **OK**. Izvēlieties **Kanālu noskaņošana > Analogais: manuāla uzstādīšana** un nospiediet **OK**.

1 Sistēma

Lai iestatītu televizora sistēmu, izvēlieties **Sistēma** un nospiediet **OK**. Izvēlieties savu valsti vai pasaules daļu, kurā pašlaik atrodaties.

2 Atrast kanālu

Lai atrastu kanālu, izvēlieties **Atrast kanālu** un nospiediet **OK**. Izvēlieties **Meklēt** un nospiediet **OK**. Jūs arī pats varat ievadīt frekvenci. Ja signāls ir vājš, atkal nospiediet **Meklēt**. Ja vēlaties saglabāt kanālu, izvēlieties **Pabeigts** un nospiediet **OK**.

3 Precīzi noskaņot

Lai precīzi noskaņotu kanālu, izvēlieties **Precīzi noskaņot** un nospiediet **OK**. Jūs varat precīzi noskaņot kanālu ar  vai . Ja vēlaties saglabāt atrasto kanālu, izvēlieties **Pabeigts** un nospiediet **OK**.

4 Saglabāt

Jūs varat saglabāt kanālu ar pašreizējo kanāla numuru vai ar jaunu kanāla numuru. Izvēlieties **Saglabāt pašreizējo kanālu** vai **Saglabāt kā jaunu kanālu**.

Šīs darbības var atkārtot, līdz ir noskaņoti visi pieejamie analogās televīzijas kanāli.

Pulksteņa iestatījumi

Dažās valstīs digitālā apraide nenesūta UTC - Koordinētā universālā laika (Coordinated Universal Time) - informāciju. Var tikt ignorēts vasaras laiks, un televizors varētu rādīt nepareizu laiku.


Lai pielāgotu televizora pulksteni, nospiediet  > **Iestatīšana** > **Televizora iestatījumi** > **Izvēlētie iestatījumi** > **Pulkstenis** un izvēlieties **Atkarībā no valsts**. Izvēlieties **Vasaras laiks** un izvēlieties pareizo iestatījumu.

Lai manuāli iestatītu laiku un datumu, izvēlieties **Manuāli**. Tad izvēlieties **Laiks** vai **Datums**.

4.3 Satelīta kanāli

Ievads

Šajā televizorā ir uzstādīts gan DVB-T un DVB-C signāla uztvērējs, gan arī satelīta **DVB-S uztvērējs**. Ja ir pievienota satelīta antena, Jūs varat uztvert **digitālos satelīta kanālus**. Jums nav nepieciešams ārējs satelīta uztvērējs.

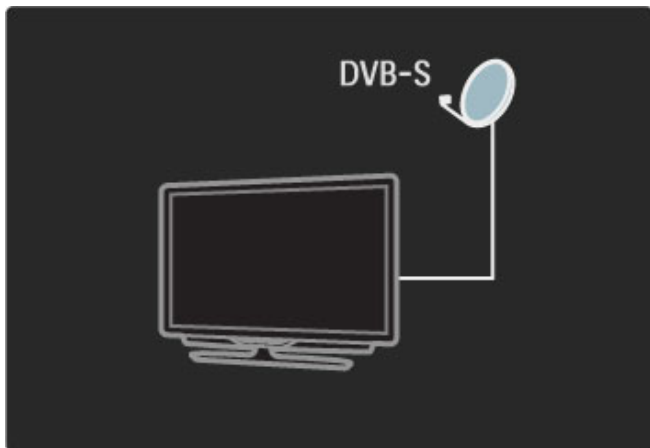

LNB

LNB (Low Noise Block) pārveidotājs uztver satelīta raidītos signālus, un tas ir uzstādīts apakšās antenas masta galā. Televizors spēj uztvert signālus no 4 dažādiem LNB.

Uzstādīšana

Kad ir pareizi uzstādīta un pievienota satelīta antena, Jūs televizorā varat noskaņot satelīta kanālus.
Jūs varat noskaņot kanālus no 4 dažādiem satelītiem (4 LNB).

1 Noskaņot

Lai meklētu satelītus un noskaņotu satelīta kanālus, nospiediet **⬆** > **Iestatīšana** > **Meklēt satelītu** un nospiediet **OK**. Ja esat jau noskaņojis satelītus, izvēlieties **Atkārtoti noskaņot kanālus** un nospiediet **OK**.

2 Savienojuma veids

Pirms nospiežat **Sākt**, Jums ir jāiestata savienojuma veids. Savienojuma veids noteiks LNB skaitu (dažādo satelītu skaitu), ko Jūs varat noskaņot. Viegļākai darba gaitai izvēlieties pareizo veidu atbilstoši satelītu skaitam, ko vēlaties noskaņot.

Lai iestatītu savienojuma veidu, izvēlieties **Iestatījumi** un nospiediet **OK**. Izvēlieties **Savienojuma veids** un izvēlieties **Viens LNB**, ja Jums ir tikai viens LNB, izvēlieties **DiSEqC Mini**, ja ir 2 LNB, vai izvēlieties **DiSEqC 1.0**, lai uzstādītu 3 vai 4 LNB. Izvēlieties **Pabeigts**, lai aizvērtu iestatījumus.

3 Satelītu meklēšana

Lai sāktu noskaņošanu, izvēlieties **Sākt** un nospiediet **OK**. Televizors meklē visus pieejamos satelītus. Tas var ilgt vairākas minūtes. Ja nav atrasts neviens satelīts, pārbaudiet antenas savienojumus un satelīta antenas pozīciju.

Attēlotā signāla kvalitāte ne vienmēr ataino šī satelīta visu kanālu patieso signāla kvalitāti.

Lai atkārtotu satelītu meklēšanu, izvēlieties **Atsākt** un nospiediet **OK**. Ja esat apmierināts ar atrastajiem satelītiem, varat noskaņot visus to kanālus.

4 Noskaņot kanālus

Lai noskaņotu visus Jūsu atrasto satelītu visus kanālus, nospiediet **Noskaņot**. Noskaņošana var ilgt vairākas minūtes katram satelītam. Kad noskaņošana ir pabeigta, Jūs redzēsiet visus kanālus satelīta Kanālu sarakstā.

Citi iestatījumi

Vairumam satelītu Jums nav nepieciešams mainīt LNB iestatījumus, tomēr, meklējot, piemēram, īpašu satelītu C frekvencē, Jums ar šo satelītu izmantotais LNB ir jāiestata uz **Viens**. Vai arī, ja esat pieredzējis lietotājs, Jums varētu būt nepieciešams izmantot **Pielāgotu** izmantoto LNB iestatījumu.

Atiestatīt

Var gadīties, ka esat apjucis veiktajos iestatījumos. Lai atiestatītu satelīta noskaņošanas iestatījumus uz rūpnīcas iestatījumiem, iestatījumos izvēlieties **Atiestatīt** un nospiediet **OK**.

Signāla uztveršanas pārbaude

Iespējams, ka automātiskā kanālu noskaņošana ir palaidusi garām kādu noteiktu kanālu vai kanālus no retranslatora. Jūs varat pievienot retranslatoru ar Signāla uztveršanas pārbaudi. Skatiet sadaļu **Palīdzība** > **Iestatīšana** > **Satelīta kanāli** > **Signāla uztveršanas pārbaude**.

Satelīta antenas pievienošana

Informāciju par satelīta antenas pievienošanu skatiet sadaļā **Palīdzība** > **Savienojumi** > **Pirmie savienojumi** > **Satelīta antena**.

Pievienot vai noņemt

Ja satelīta kanāli jau ir noskaņoti, Jūs noskaņošanai varat pievienot papildus satelītu. Jūs varat noskaņot kanālus no 4 dažādiem satelītiem - 4 LNB.

1 Savienojuma veids

Pirms pievienot satelītu, pārbaudiet savienojuma veida iestatījumu. Iestatījums **Viens LNB** uztver tikai vienu LNB, iestatījums **DiSEqC Mini** uztver tikai 2 LNB, un iestatījums **DiSEqC 1.0** var uztvert 3 vai 4 LNB.

Lai vispirms pārbaudītu savienojuma veidu, nospiediet **⬆** > **Iestatīšana** > **Meklēt satelītu** un nospiediet **OK**. Izvēlieties **Atkārtoti noskaņot kanālus** un izvēlieties **Iestatījumi**, un nospiediet **OK**. Izvēlieties **Savienojuma veids** un izvēlieties iestatījumu, kurš jums ir nepieciešams satelītu skaitam, ko vēlaties noskaņot. Izvēlieties **Pabeigts**, lai aizvērtu iestatījumus. Nospiediet **↺**, lai aizvērtu Atkārtotu kanālu noskaņošanu.

2 Pievienot satelītu

Lai pievienotu satelītu, nospiediet **⬆** > **Iestatīšana** > **Meklēt satelītu** un nospiediet **OK**. Izvēlieties **Pievienot satelītu** un nospiediet **OK**. Televizors meklēs satelītu pirmajā brīvajā LNB. Tas var ilgt vairākas minūtes.

Ja netiek atrasti satelīti, pārbaudiet antenas savienojumus un satelītu antenas pozīciju. Izvēlieties **Atsākt** vai **Nākamais LNB**.

Ja nav brīvu LNB, Jūs vispirms varat dzēst satelītu. Skatiet Satelīta dzēšana sadaļā **Palīdzība** > **Iestatīšana** > **Satelīta kanāli** > **Dzēst kanālus**.

3 Noskaņot kanālus

Ja esat apmierināts ar pievienoto satelītu, Jūs varat noskaņot kanālus.

Lai noskaņotu visus kanālus, nospiediet **Noskaņot**. Noskaņošana var ilgt vairākas minūtes. Kad noskaņošana ir pabeigta, Jūs pievienotos kanālus redzēsiet satelīta Kanālu sarakstā.

Jūs varat dzēst satelītu no noskaņotajiem satelītiem.

Lai dzēstu satelītu, nospiediet **🏠** > **Iestatīšana** > **Meklēt satelītu**. Izvēlieties **Dzēst satelītu** un nospiediet **OK**. Izvēlieties dzēšamo satelītu un nospiediet **OK**. Lai apstiprinātu, izvēlieties **Jā** un nospiediet **OK**. Satelīts un tā kanāli tiek dzēsti no noskaņošanas saraksta.

Atjaunināt kanālus

Ja satelīta kanāli jau ir noskaņoti, Jūs varat atjaunināt kanālu sarakstu ar iespējamiem jauniem kanāliem no visiem noskaņotajiem satelītiem.

Lai atjauninātu satelīta kanālus, nospiediet **🏠** > **Iestatīšana** > **Meklēt satelītu**. Izvēlieties **Atjaunināt kanālus** un nospiediet **OK**. Televizors meklē jaunus kanālus satelītos un pievieno tos sarakstam. Tukšie kanāli tiek dzēsti no saraksta. Atjaunināšana var ilgt vairākas minūtes katram satelītam, kad atjaunināšana ir pabeigta, satelīta Kanālu saraksts tiek atjaunināts.

Signāla uztveršanas pārbaude

Ar satelīta signāla uztveršanas pārbaudi Jūs varat pārbaudīt satelīta signāla stiprumu vai varat pievienot jaunu satelīta kanālu.

Lai uzsāktu signāla uztveršanas pārbaudi, nospiediet **🏠** > **Iestatīšana** > **Meklēt satelītu**. Izvēlieties **Signāla uztveršanas pārbaude** un nospiediet **OK**.

1 Izvēlieties **LNB**.

2 Ja Jūs zināt retranslatora frekvenci (tajā var būt vairāki kanāli), izvēlieties **Frekvence** un ievadiet to.

3 Izvēlieties **Meklēt** un nospiediet **OK**.

4 Ja televizors atrod frekvenci un ir redzams saglabāšanas taustiņš, jaunais retranslators ir atrasts.

5 Nospiediet **Saglabāt**, lai pievienotu jauno retranslatoru ar tā kanālu vai kanāliem Kanālu sarakstam.

Lai pievienotu citu retranslatoru, izvēlieties **Iziet** un atkārtojiet darbības.

Traucējummeklēšana

Televizors nespēj noskaņot manu izvēlēto satelītu

- Pārbaudiet satelīta antenas orientāciju.
- Pārbaudiet tā LNB iestatījumu, kurš tiek izmantots šim satelītam.
- Pārbaudiet savienojuma veidu satelīta uzstādīšanas iestatījumos.

• Ja esat apjucis izmainītajos iestatījumos, atiestatiet visus satelīta iestatījumus. Skatiet sadaļu **Palīdzība** > **Iestatīšana** > **Satelīta kanāli** > **Noskaņošana**.

Satelīta kanāla signāla kvalitāte ir slikta

- Pārbaudiet satelīta antenas orientāciju.

Dažreiz signāla kvalitāte ir slikta

- Pārbaudiet, vai satelīta antena ir uzstādīta stingri. Spēcīgs vējš var šūpot antenu.
- Sniegs un lietus var traucēt signālu.

Vairāk par traucējummeklēšanu skatiet **Palīdzība** > **Traucējummeklēšana**.

4.4 Tīkls

Priekšrocības

Pārlūkot datoru


Ja televizors tiek pieslēgts mājas tīklam, Jūs varat atskaņot fotogrāfijas, mūziku un videomateriālus no sava datora vai atmiņas ierīces. Kad tīkls televizorā ir uzstādīts, Jūs varat televizora ekrānā sameklēt un atskaņot datnes no sava datora.

Net TV

Ja televizors tiek pievienots mājas tīklam, Jūs varat sasaistīt televizoru ar Net TV. Net TV piedāvā interneta pakalpojumus un interneta lapas, kas ir pielāgotas Jūsu televizoram. Atskaņojiet mūziku un video, skatieties informatīvi izklaidējošās pārraides, iznomājiet filmas, veiciet daudz ko citu. Kad tīkls ir uzstādīts, Jūs savā televizorā varat baudīt labāko, kas pieejams internetā.

Nepieciešamais aprīkojums

Lai pievienotu televizoru mājas tīklam un internetam, Jums mājas tīklā ir nepieciešams maršrutētājs. Maršrutētājam ir jābūt iestatītam uz ieslēgtu DHCP serveri. Izmantojiet maršrutētāju ar liela ātruma pieslēgumu internetam.

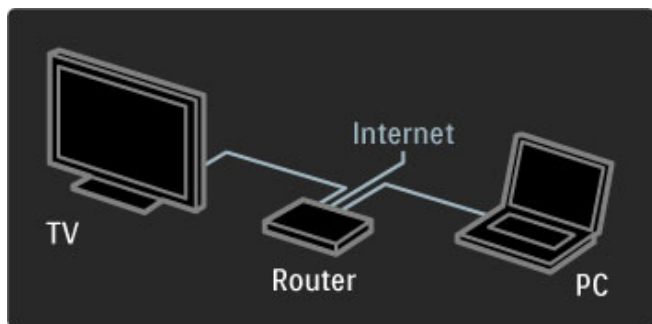

Ja Jūs maršrutētāju pievienojat ar vadu, Jums ir nepieciešams tīkla (Eterneta) kabelis.

Televizors izmanto DLNA sertificētu protokolu. Jūs varat izmantot datoru ar Microsoft Windows XP vai Vista, Intel Mac OSX vai Linux operētājsistēmu.

Sameklējiet Jūsu datora datnes

Lai izvēlētos datora datnes ekrānā, Jums datorā ir nepieciešama jaunāka multivides servera programmatūra, piemēram, Windows Media Player 11 vai līdzīga. Lai atrastu Jūsu datnes televizorā, dažas multivides servera programmatūras ir jāiestata, lai tās koplietotu datora datnes ar televizoru.

Skatiet atbalstītās multivides servera programmatūras sarakstu, skatiet sadaļu **Palīdzība > Specifikācijas > Multivide**.

Vadu tīkla uzstādīšana

Pirms tīkla uzstādīšanas uzsākšanas pievienojiet maršrutētāju televizoram un ieslēdziet maršrutētāju.

Lai uzsāktu bezvadu tīkla uzstādīšanu, nospiediet , izvēlieties **Iestatīšana > Izveidot savienojumu ar tīklu** un nospiediet **OK**. Sekojiet norādēm ekrānā.

Televizors nekavējoties uzsāk tīkla savienojuma meklēšanu. Maršrutētājam jābūt iestatītam uz ieslēgtu DHCP serveri.

Piekrīti Lietotāja licences nosacījumiem, ja tas tiek pieprasīts.

Par pievienošanu skatiet sadaļu **Palīdzība > Savienojumi > Tīkls > Vadu**.

Tīkla iestatījumi

Lai atvērtu Tīkla iestatījumus, nospiediet  > **Iestatīšana > Tīkla iestatījumi** un nospiediet **OK**.

Jūs varat apskatīt tīkla veidu, IP un MAC adresi, signāla stiprumu, ātrumu un šifrēšanas metodi u.c. Jūs varat iestatīt DHCP un Auto IP, IP konfigurēšanas iestatījumus, DMR un televizora tīkla nosaukumu.

4.5 Ierīces

EasyLink HDMI-CEC

Ar televizora tālvadības pulti ir iespējams vadīt ierīces, kurām ir EasyLink (HDMI-CEC) un kuras ir savienotas HDMI vadu. Ierīces ar EasyLink automātiski attēlo savas darbības Mājas izvēlnē. Televizors tiek piegādāts ar ieslēgtu EasyLink.

Ar pievienotu EasyLink ierīci EasyLink piedāvā šādas iespējas:

- **Atskaņošana/demonstrēšana ar vienu pieskārienu**
Ievietojiet disku un nospiediet ierīces Atskaņošanas taustiņu. Televizors ieslēdzas no gaidstāves režīma un sāk atskaņot disku.

- **Sistēmas gaidstāves režīms**
Nospiediet  uz tālvadības pults, lai pārslēgtu visas EasyLink ierīces gaidstāves režīmā.

Pārliecinieties, vai visi ierīces HDMI-CEC iestatījumi ir veikti pareizi. Funkcija EasyLink un EasyLink tālvadība, iespējams, nedarbosies ar citu zīmolu ierīcēm.

HDMI-CEC citos zīmos

HDMI-CEC funkcijai dažādos zīmos ir atšķirīgi nosaukumi. Daži nosaukuma piemēri: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink un Viera Link. Ne visi zīmoli ir pilnībā saderīgi ar EasyLink.

EasyLink tālvadība

Izmantojot EasyLink tālvadību, televizora tālvadības pults var vadīt ierīci, kuras attēlu skatāties televizora ekrānā. Ierīcei jābūt EasyLink (HDMI-CEC) funkcijai un tai jābūt ieslēgtai. Tāpat ierīcei jābūt pievienotai televizoram, izmantojot HDMI kabeli.

Ar pievienotu EasyLink ierīci izvēlieties ierīci (darbību), un tagad televizora tālvadības pults darbinās atsevišķas vai visas ierīces funkcijas.

Lai pārslēgtos atpakaļ uz televizora tālvadību, sākuma izvēlnē  izvēlieties **Televizora skatīšanās** un nospiediet taustiņu **OK**.

Izslēgt EasyLink Tālvadību

Lai izslēgtu EasyLink Tālvadību, nospiediet Sākums  > **Iestatīšana** > **Televizora iestatījumi** un izvēlieties **EasyLink** > **EasyLink Tālvadība** un izvēlieties **Izslēgt**.

Papildinformāciju par funkciju EasyLink lasiet **Palīdzība** > **Iestatīšana** > **Ierīces** > **EasyLink HDMI-CEC**.

Pievienot jaunu ierīci

Izvēlnē Sākums tiek automātiski parādīta to ierīču darbība, kas pievienotas televizoram, izmantojot EasyLink (HDMI-CEC) funkciju. Ierīcei jābūt pievienotai, izmantojot HDMI kabeli. Ja Jūsu pievienotā ierīce netiek attēlota izvēlnē Sākuma, iespējams, ka ierīces EasyLink ir izslēgts.

Ja pievienotajai ierīcei nav EasyLink (HDMI-CEC) funkcijas vai arī tā nav pievienota, izmantojot HDMI kabeli, ierīce jāpievieno manuāli, izmantojot izvēlnes Sākums opciju **Pievienot ierīces**.

Pievienot ierīces

Sākuma izvēlnē iezīmējiet elementu **Pievienot ierīces** un nospiediet taustiņu **OK**. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus. Televizora ekrānā tiks parādīts aicinājums izvēlēties ierīci un savienojumam, kuram ir pievienota šī ierīce. Tagad šī ierīce vai tās darbības ir pievienotas izvēlnē Sākums.

Pārdēvēt ierīci

Lai pārdēvētu pievienotu ierīci vai darbību, nospiediet taustiņu  (opcijas) un izvēlieties **Pārdēvēt**. Lai ievadītu jauno nosaukumu, izmantojiet tālvadības pults taustiņus, kā to darītu, rakstot īsziņas/teksta ziņojumus tālrunī.

Dzēst ierīci

Lai no izvēlnes Sākums dzēstu ierīci vai darbību, izvēlieties šo vienumu un nospiediet  (opcijas), un tad izvēlieties **Izņemt šo ierīci**.

Ja pēc dzēšanas ierīce vai darbība turpina attēloties Sākuma izvēlnē, izslēdziet ierīces EasyLink iestatījumu, lai šis automātiskais izlecošais logs neparādītos.

Skaņa

Ja ir pievienota audio sistēma, EasyLink piedāvā šādas iespējas:

• Sistēmas audio vadība

Ja televizoram ir pievienota audiosistēma, televizora audiosignālu var klausīties, izmantojot šo audiosistēmu. Skaņa televizora skaļruņos tiek izslēgta automātiski.

• Telpiskais režīms

Ja Sākuma izvēlnē ir izvēlēta jaunākā Philips ierīce, Jūs televizorā varat mainīt ierīces telpiskās skaņas iestatījumu. Lai izmainītu šo iestatījumu, nospiediet , izvēlieties **Telpiskais režīms** un nospiediet **OK**. Sadaļā **Nākamais režīms** nospiediet **OK**, lai pārslēgtos starp pieejamajiem ierīces režīmiem.

• Viedā skaņa

Ja izvēlnē Sākums ir izvēlēta jaunākā Philips ierīce, Jūs televizorā varat mainīt ierīces Viedās skaņas iestatījumu. Lai izmainītu šo iestatījumu, nospiediet , izvēlieties **Viedā skaņa** un nospiediet **OK**. Sarakstā izvēlieties skaņas režīmu.

• Izslēgt ekrānu

Ja jaunākā Philips ierīce, kura ir izvēlēta Sākuma izvēlnē, uz televizoru nosūta tikai audio signālu, ierīce varētu ierosināt izslēgt televizora ekrānu. Lai izslēgtu ekrānu, kad parādās šis paziņojums, izvēlieties **Izslēgt ekrānu** un nospiediet **OK**. Lai atkal ieslēgtu ekrānu, nospiediet .

• Televizora skaļruņi

Televizora skaļruņi automātiski izslēdzas, kad Sākuma ekrānā tiek izvēlēta EasyLink audio ierīce. Jūs arī varat iestatīt, lai televizora skaļruņi atskaņo skaņu vienmēr vai nekad, vai arī lai televizors vienmēr ieslēdz audio ierīci un atskaņo skaņu no ierīces.

Lai iestatītu televizora skaļruņus, nospiediet  > **Iestatīšana** > **Televizora iestatījumi** > **EasyLink** > **Televizora skaļruņi**. Izvēlieties **EasyLink autom. start.** tikai tad, ja Jūs vienmēr vēlaties atskaņot skaņu no audio iekārtas.

Audio un video sinhronizēšana

Ja televizoram ir pievienota Mājas kino sistēma (Home Theatre System - HTS), tad ir nepieciešams sinhronizēt attēlu televizorā un skaņu no HTS. Nobīde ir redzama ainās, kur cilvēki sarunājas. Teikumi tiek pabeigti, pirms lūpas pārstāj kustēties.

HDMI-ARC

Jaunākās mājas kino sistēmas ar iebūvētiem disku atskaņotājiem audio un video sinhronizēšanu veic automātiski, kad tās tiek pieslēgtas HDMI-ARC savienotājiem (HDMI - Audio Return Channel - Audio atgriezeniskais kanāls).

Audio sinhronizēšanas aizture

Iespējams, ka citām mājas kino sistēmām sinhronizēšanai būs vajadzīga audio sinhronizēšanas aizture. Palieliniet HTS aiztures vērtību, līdz attēls un skaņa sakrīt. Var būt nepieciešama aiztures vērtība 180 ms. Izlasiet HTS lietotāja rokasgrāmatu.

Kad HTS ir iestatīta aiztures vērtība, Jums ir jāizslēdz **Audiosignāla izvades aizkave** televizorā, ja HTS šī aizture ir iestatīta visiem izejošajiem savienojumiem. Lai izslēgtu Audiosignāla izvades aizkavi, nospiediet  un izvēlieties **Iestatīšana > Televizora iestatījumi > Izvēlētie iestatījumi > Audiosignāla izvades aizkave**. Izvēlieties **Izslēgt** un nospiediet **OK**.

Ja nav iespējams iestatīt aitzuri HTS vai arī nepietiek ar tās maksimālo iestatījumu, Jūs varat izslēgt Perfect Natural Motion attēla apstrādi televizorā. Lai izslēgtu Perfect Natural Motion, nospiediet  un izvēlieties **Televizora iestatījumi > Attēls > Perfect Natural Motion**. Izvēlieties **Izslēgt** un nospiediet **OK**.

Automātiska subtitru nobīde

Ja Jūs atskaņojat DVD vai Blu-ray disku jaunā Philips atskaņotājā, televizors var pārvietot subtitrus uz augšu. Tad subtitri būs redzami neatkarīgi no izvēlēta attēla formāta. Televizors tiek piegādāts ar ieslēgtu Automātisku subtitru nobīdi.

Lai izslēgtu automātisko subtitru nobīdi, nospiediet  > **Iestatīšana > Televizora iestatījumi > EasyLink > Automātiska subtitru nobīde**. Izvēlieties **Izslēgt**.

Savienojums Pixel Plus

Dažām citām ierīcēm, DVD vai Blu-ray disku atskaņotājiem varētu būt pašiem sava attēla kvalitātes apstrāde. Lai izvairītos no sliktas attēla kvalitātes, ko varētu izraisīt neatbilstība televizora apstrādes funkcijai, šo ierīču attēla apstrādes funkciju vajadzētu atslēgt. Televizoram piegādes brīdī ir ieslēgta Pixel Plus saite, un tā atslēdz pievienotās ierīces attēla apstrādes funkciju.

Lai izslēgtu Pixel Plus saiti, nospiediet  > **Iestatīšana > Televizora iestatījumi > EasyLink > Pixel Plus saite**. Izvēlieties **Izslēgt**.

4.6 Programmatūra

Pašreizējā versija

Lai apskatītu pašreizējās televizora programmatūras versiju, nospiediet  > **Iestatīšana** > **Programmatūras iestatījumi** un nospiediet **OK**. Izvēlieties **Izmantotais programmnodrošinājums** un nolasiet **Versija: . . .**

Atjaunināt no interneta

Ja televizors ir pieslēgts internetam, Jūs varētu no Philips saņemt paziņojumu par televizora programmatūras atjaunināšanu. Jums ir nepieciešams liela ātruma interneta pieslēgums.

Ja Jūs saņemat šādu paziņojumu, mēs iesakām Jums veikt atjaunināšanu. Izvēlieties **Atjaunināt**. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Jūs arī pats varat pārbaudīt, vai nav pieejami atjauninājumi. Lai meklētu atjauninājumu, nospiediet  > **Iestatīšana** > **Programmatūras atjaunināšana** un nospiediet **OK**. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Kad atjaunināšana ir pabeigta, televizors automātiski izslēdzas un atkal ieslēdzas. Pagaidiet, kamēr televizors ieslēdzas. Nelietojiet televizora ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi .

Atjauniniet ar USB

Varētu būt nepieciešams atjaunināt televizora programmatūru. Jums būs vajadzīgs dators ar liela ātruma interneta pieslēgumu un USB atmiņas ierīce, lai augšupielādētu programmatūru televizorā. Izmantojiet USB atmiņas ierīci, kurā ir brīvi 256Mb atmiņas. Pārliecinieties, ka ierakstīšanas aizsardzība ir izslēgta.

- 1 Uzsāciet
- 2 Identificējiet
- 3 Lejupielādējiet
- 4 Atjauniniet televizoru

1 Uzsāciet atjaunināšanu televizorā

Lai uzsāktu programmatūras atjaunināšanu, nospiediet  > **Iestatīšana** > **Veikt atjaunināšanu tagad**.

2 Identificējiet televizoru

Pievienojiet USB atmiņu pieslēgvietai televizora sānos, izvēlieties **Sākt** un nospiediet **OK**. USB atmiņā tiks ierakstīta identifikācijas datne.

3 Lejupielādējiet televizora programmatūru

Pievienojiet USB atmiņu datoram. USB atmiņā atrodiet datni **update.htm** un veiciet uz tās dubultklikšķi. Noklikšķiniet uz **Nosūtīt ID**. Ja ir pieejama jauna programmatūra, lejupielādējiet .zip datni. Pēc lejupielādēšanas atpakojiēt datni un nokopējiet datni **autorun.upg** USB atmiņā. Neievietojiet šo datni mapē.

4 Atjauniniet televizora programmatūru

Atkal pievienojiet USB atmiņu televizoram. Atjaunināšana sākas automātiski. Televizors pats uz 10 sekundēm izslēdzas un tad atkal ieslēdzas. Lūdzu, gaidiet.

ievērojiet:

- Nelietojiet tālvadības pulti.
- Neizņemiet USB atmiņu no televizora.

Ja atjaunināšanas laikā tiek pārtraukta strāvas padeve, nekādā gadījumā neatvienojiet USB atmiņas ierīci no televizora. Pēc strāvas padeves atjaunošanas atjaunināšana tiks turpināta.

Atjaunināšanas beigās ekrānā tiek parādīts ziņojums **Darbība sekmīga pabeigta**. Izņemiet USB ierīci un nospiediet tālvadības pults taustiņu .

ievērojiet:

- Nespiediet taustiņu  divas reizes.
- Nelietojiet televizora slēdzi .

Televizors izslēdzas (uz 10 sekundēm) un atkal ieslēdzas. Lūdzu, uzgaidiet.

Televizora programmatūra ir atjaunināta. Jūs atkal varat izmantot televizoru.

Lai nejauši netiktu veikta televizora programmatūras atjaunināšana, izdzēsiet no USB atmiņas datni **autorun.upg**.


5 Savienojumi

5.1 Pirmie savienojumi

Strāvas padeves vads

Pieslēdziet strāvas kabeli televizora strāvas ligzdā.

Atvienojot strāvas padeves vadu, vienmēr velciet spraudni, nevis kabeli.

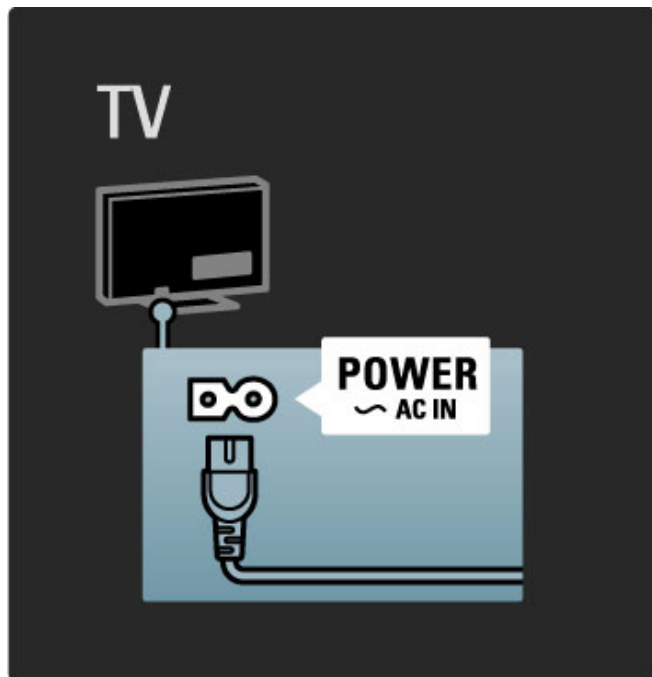


Lai gan televizors gaidstāves režīmā patērē ļoti nelielu strāvas daudzumu, izslēdziet televizoru ar ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi, lai taupītu enerģiju, ja ilgāku laiku neizmantojat televizoru. Informāciju par ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi skatiet sadaļā **Palīdzība > Uzsākšana > Taustiņi uz televizora > Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis**.

Pārbaudiet, vai strāvas padeves vads ir stingri pievienots televizoram. Nodrošiniet, lai elektrotilkla kontaktligzdai pievienotajam kontaktspraudnim varētu piekļūt jebkurā laikā.


Antenas kabelis

Atradiet televizora aizmugurē uzstādīto antenas savienojumu. Ievietojiet antenas kabeli stingri ligzdā **Antena** .

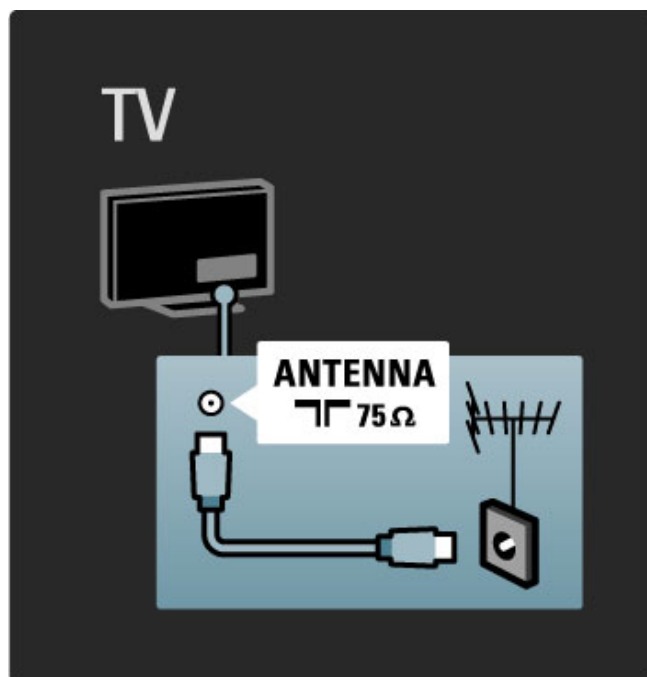

Satelīta antenas kabelis

Sameklējiet F tipa satelīta antenas ligzdu televizora sānos. Pievienojiet satelīta antenas kabeli šim savienojumam.

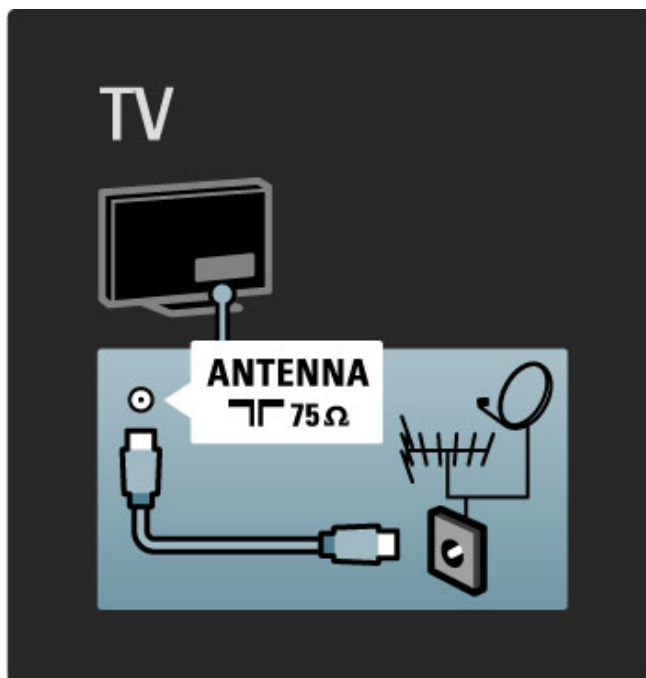

5.2 Par kabeļiem


Kabeļu kvalitāte

Pirms ierīču pievienošanas televizoram pārbaudiet ierīcēs pieejamos savienotājus. Pievienojiet ierīci televizoram, izmantojot pieejamo augstākās kvalitātes savienojumu. Labas kvalitātes kabeļi nodrošina labas kvalitātes attēla un skaņas pārraidīšanu. Skatiet citas nodaļas **Par kabeļiem**.

Savienojumu diagrammas, kas attēlotas sadaļā **Palīdzība > Savienojumi > Ierīču pievienošana** ir ieteikumi. Ir iespējami citi risinājumi.

HDMI

HDMI savienojumam ir labākā attēla un skaņas kvalitāte. HDMI kabelis apvieno video un audio signālus. Izmantojiet HDMI kabeli augstas izšķirtspējas (HD) televīzijas signāliem. HDMI kabelis pārraida attēla un skaņas signālus tikai vienā virzienā. Neizmantojiet HDMI kabeli, kas garāks par 5m.

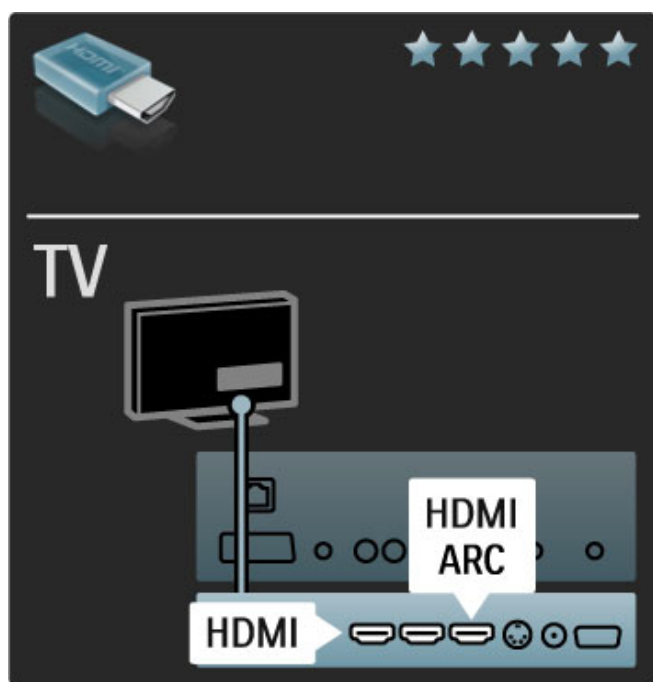

EasyLink HDMI-CEC

Ja Jūsu ierīces ir pievienotas ar HDMI un tām ir EasyLink, Jūs tās varat vadīt ar televizora tālvadības pulti. Informāciju par EasyLink skatiet sadaļā **Palīdzība > Iestatīšana > Ierīces > EasyLink HDMI-CEC**.

HDMI-ARC

Ja Jums ir mājas kino sistēma ar HDMI-ARC (Audio atgriezeniskā kanāla) savienojumu, Jūs šo ierīci varat savienot ar televizoru tikai ar HDMI kabeli. Izmantojiet HDMI ARC savienojumu.

Jūs varat neizmantot audio kabeli, kas parasti tiek pievienots (kabelis, kas savieno televizora digitālo audiosignāla izeju un ierīces digitālā audiosignāla ieeju). Šajā HDMI-ARC savienotājā ir iekļauts atgriezeniskais audiosignāla savienojums. Jums nav nepieciešams īpašs HDMI kabelis.

Jūs varat atstāt ieslēgtu ARC kanālu, ja Jūs izmantojat papildus digitālo audio kabeli. Tomēr Jūs varat izslēgt HDMI-ARC. Lai izslēgtu ARC savienojumā HDMI 1, nospiediet **⬆** > **Iestatīšana > Televizora iestatījumi > EasyLink > HDMI 1 ARC**, izvēlieties **Izslēgt** un nospiediet **OK**.

DVI-HDMI

Izmantojiet DVI - HDMI adapteri, ja Jūsu ierīcei ir tikai DVI savienojums. Izmantojiet vienu no HDMI savienojumiem un skaņai pievienojiet Audio L/R kabeli **Audio ieejas VGA/HDMI** televizora aizmugurē.


Kopēšanas aizsardzība

DVI un HDMI kabelis atbalsta HDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection - lielas platjoslas digitālā satura aizsardzību). HDCP ir kopēšanas aizsardzības signāls, kas neļauj kopēt DVD diska vai Blu-ray diska saturu. To sauc arī par DRM (Digital Rights Managment - Digitālo tiesību pārvaldība).

Y Pb Pr



Izmantojiet komponentu video YPbPr savienojumu kopā ar skaņas padevi paredzēto audiosignāla kreisā un labā kanāla savienojumu.

Pievienojiet kabeļu spraudņus atbilstošo krāsu YPbPr savienotājiem. Pa YPbPr savienotājiem var padot augstas izšķirtspējas (HD) televīzijas signālus.

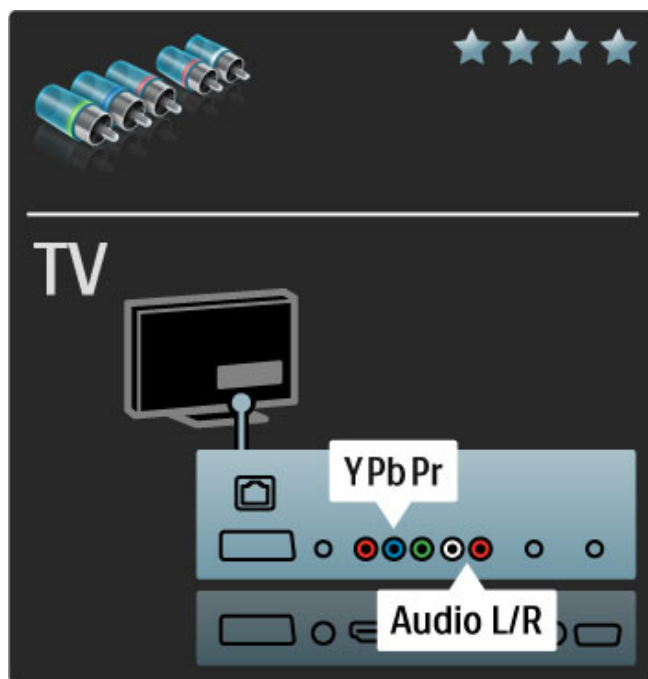


SCART

SCART kabeli ir apvienoti video un audio signāli. Pa SCART savienotājiem var padot RGB video signālus, tomēr nevar padot augstas izšķirtspējas (HD) televīzijas signālus.

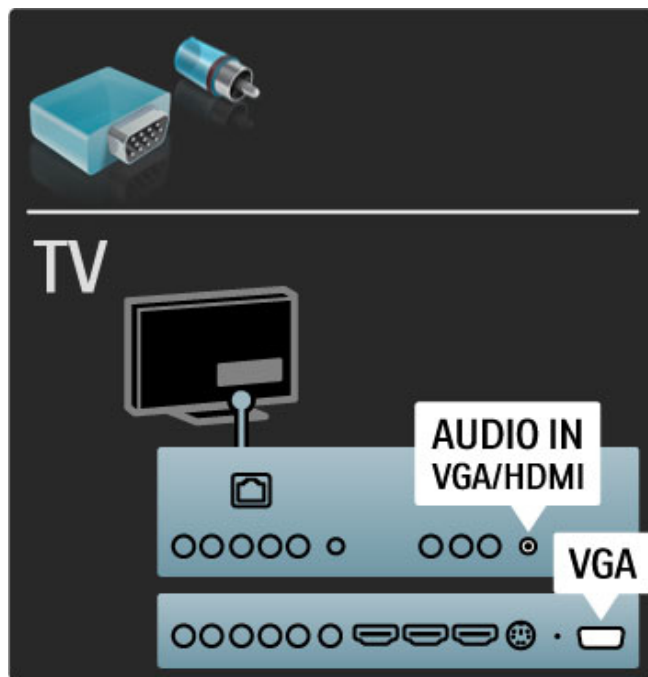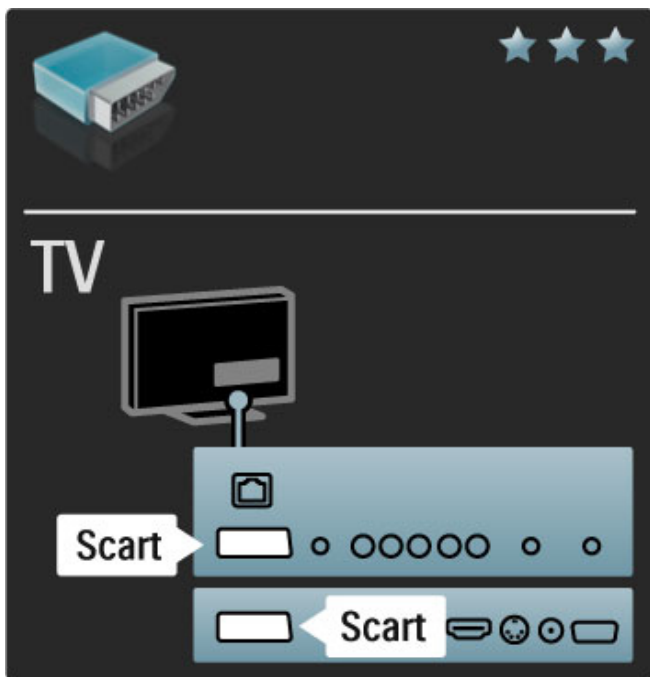

Video

Ja Jums ir ierīce, kurai ir tikai Video (CVBS) savienojums, Jums jāizmanto **Video - SCART adapteris** (nav iekļauts komplektā). Jūs varat pievienot audiosignāla kreisā un labā kanāla (Audio L/R) savienojumus. Pievienojiet adapteri televizora SCART savienojumam.

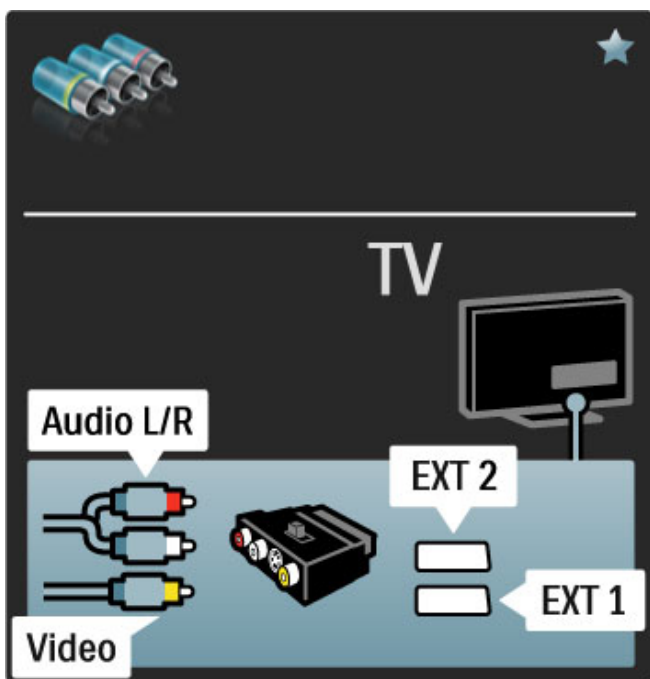

VGA


Pievienojiet datoru televizoram, izmantojot VGA kabeli (savienotāju DE15). Ar šo savienojumu televizoru var izmantot kā datora monitoru. Skaņai var pievienot Audio L/R kabeli.

Lai pievienotu datoru ar VGA savienojumu, skatiet sadaļu **Palīdzība > Savienojumi > Pievienot citas ierīces > Televizors kā datora monitors**.


5.3 Ierīču pievienošana

SoundBar


Lai pievienotu šo ierīci televizoram, izmantojiet HDMI kabeli.

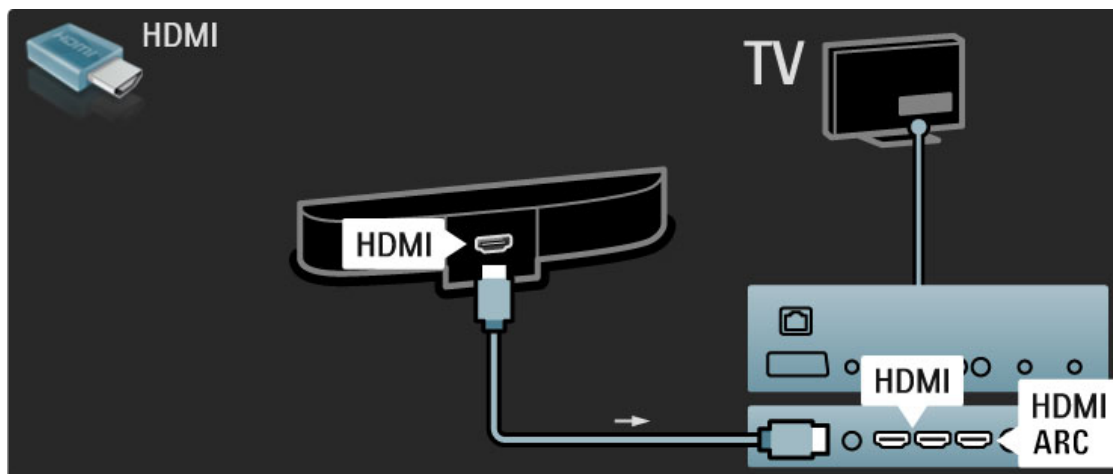

Ja televizorā un ierīcē tiek izmantoti HDMI-ARC savienojumi, citi kabeli nav nepieciešami. Ja nē, skatiet tālāk.

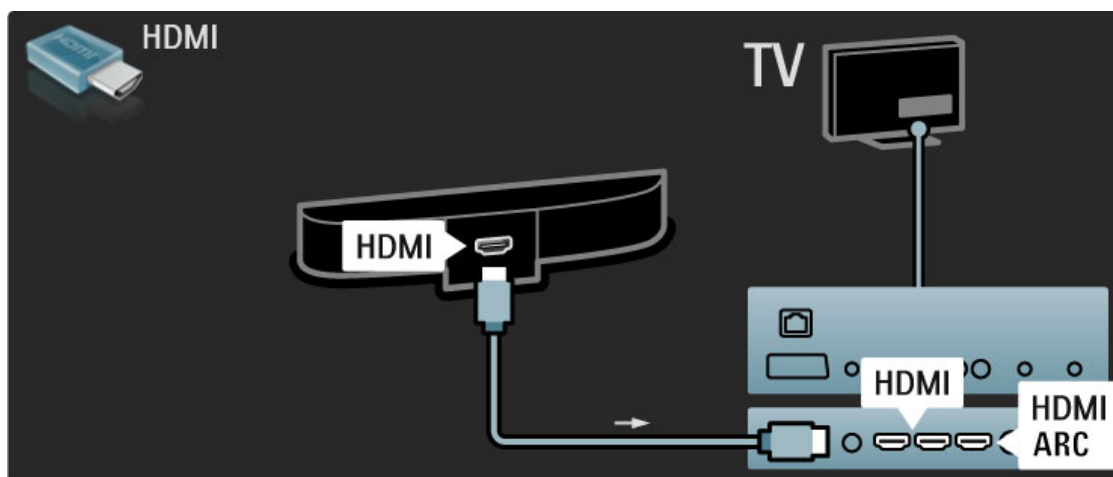


Ja Jūs neizmantojat HDMI-ARC savienojumu, pievienojiet digitālā audiosignāla kabeli (Cinch tipa koaksiālo).

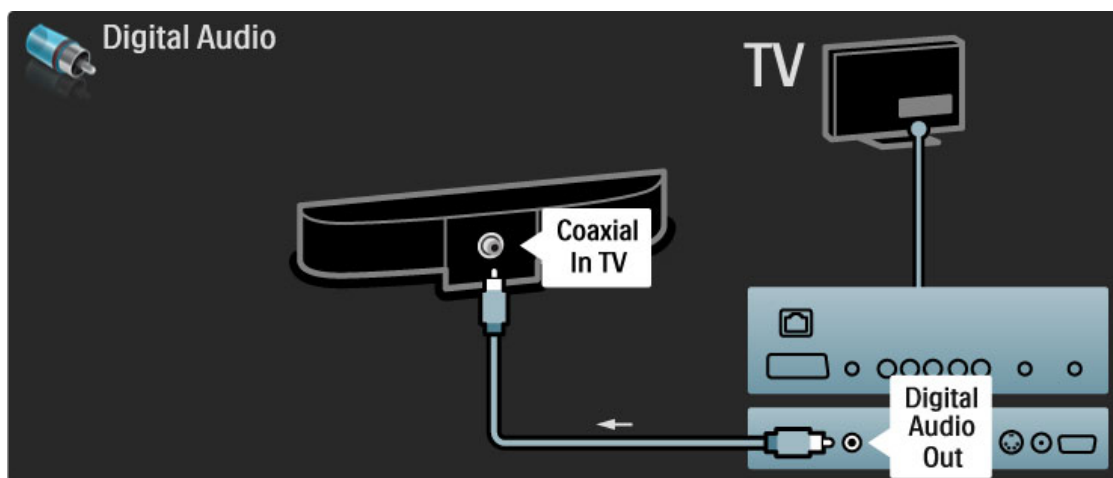


Blu-ray disku/DVD atskaņotājs

Lai pievienotu šo ierīci televizoram, izmantojiet HDMI kabeli.

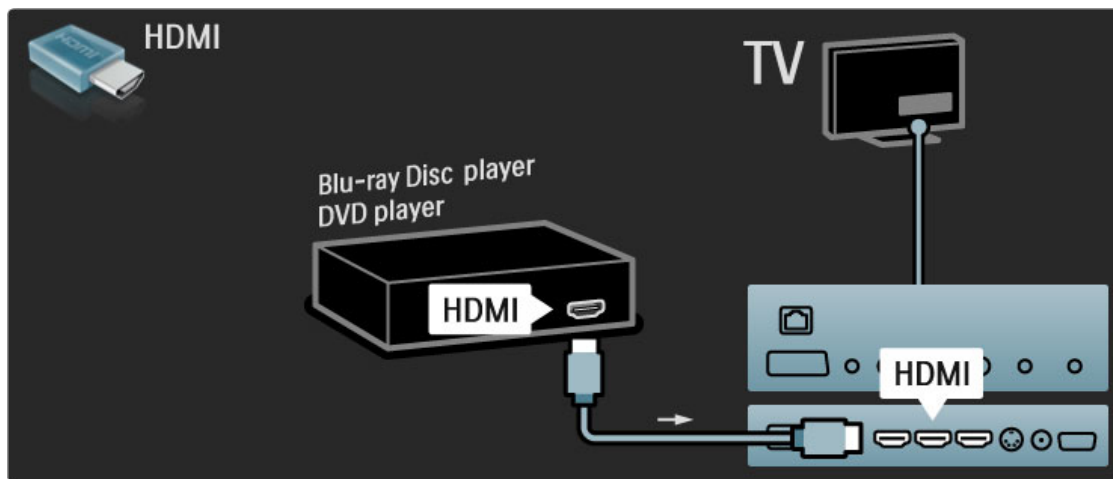


Mājas kino sistēma ar disku atskaņotāju


Lai pievienotu šo ierīci televizoram, izmantojiet HDMI kabeli.

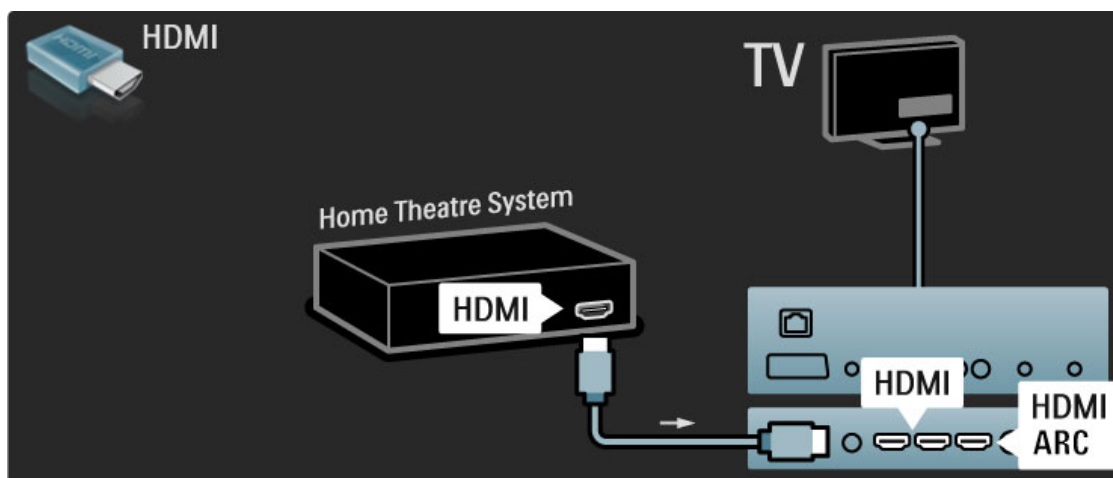

Ja televizorā un ierīcē tiek izmantoti HDMI-ARC savienojumi, citi kabeli nav nepieciešami. Ja nē, skatiet tālāk.

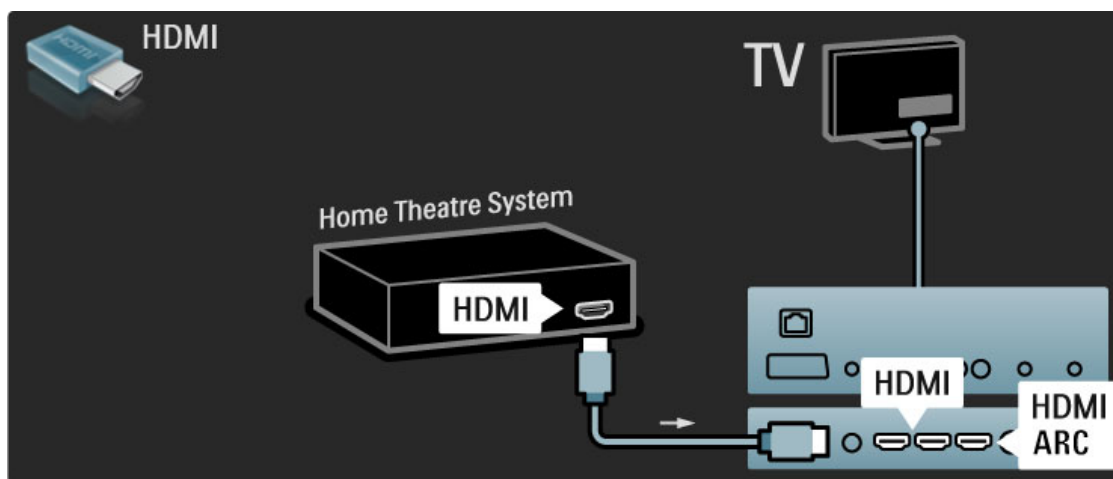

Ja Jūs neizmantojat HDMI-ARC savienojumu, pievienojiet digitālā audiosignāla kabeli (Cinch tipa koaksiālo).

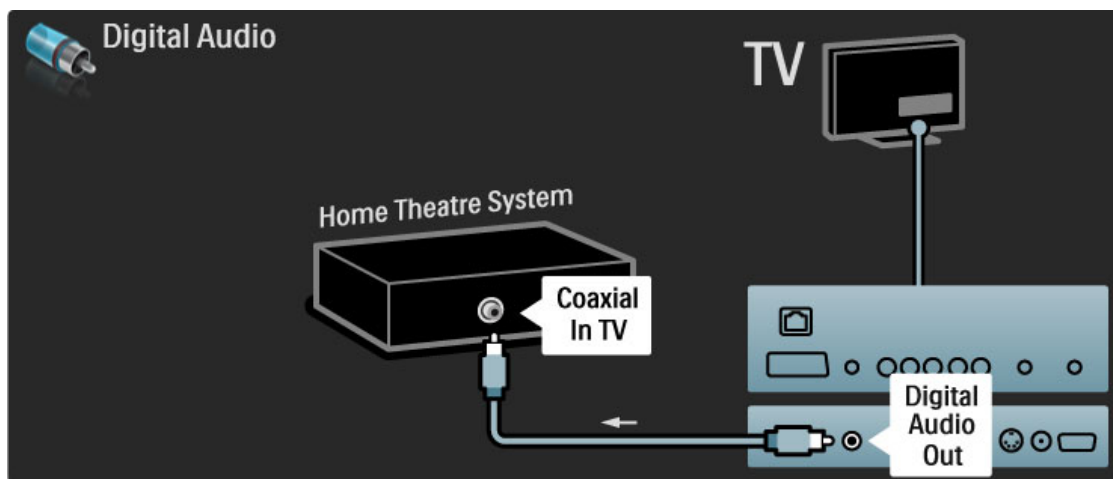

Audio un video signāla sinhronizēšana (sinhronizēšana)


Jā skaņa neatbilst ekrānā redzamajam videoattēlam, lielākajā daļā DVD mājas kino sistēmu var iestatīt aizkavi.

Vairāk par audio un video sinhronizēšanu skatiet sadaļā **Palīdzība** > **Iestatīšana** > **Ierīces** > **Audio un video sinhronizēšana**.


Nepadodiet audiosignālu no DVD atskaņotāja vai citas ierīces tieši uz mājas kino sistēmu. Vienmēr vispirms pievienojiet skaņas kabeli televizoram.

Ierakstītājs

Pievienojiet antenu ierīcei un televizoram, izmantojot 2 antenas kabelus.

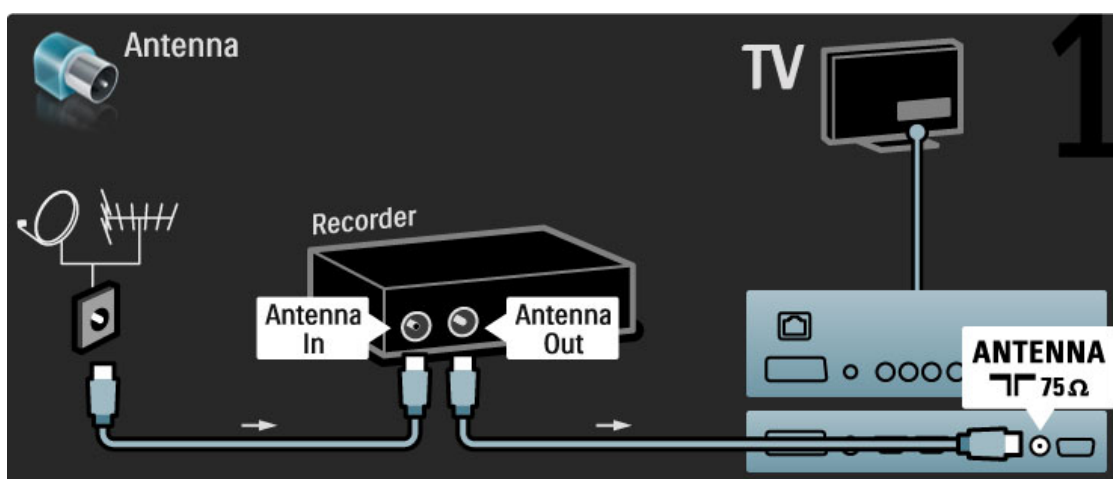


Lai pievienotu šo ierīci televizoram, pievienojiet HDMI kabeli.

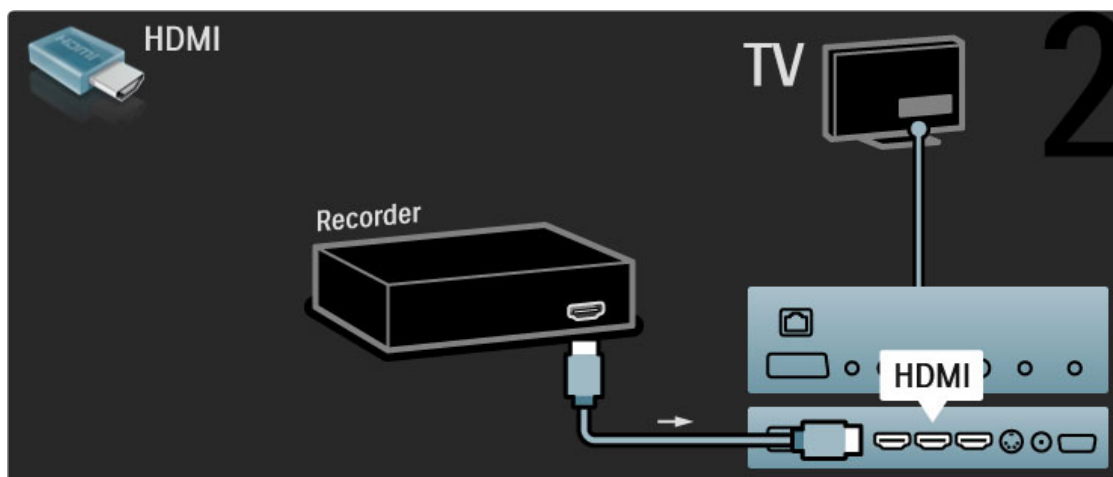


Digitālais/satelīttelevīzijas uztvērējs

Pievienojiet antenu ierīcei un televizoram, izmantojot 2 antenas kabeļus.

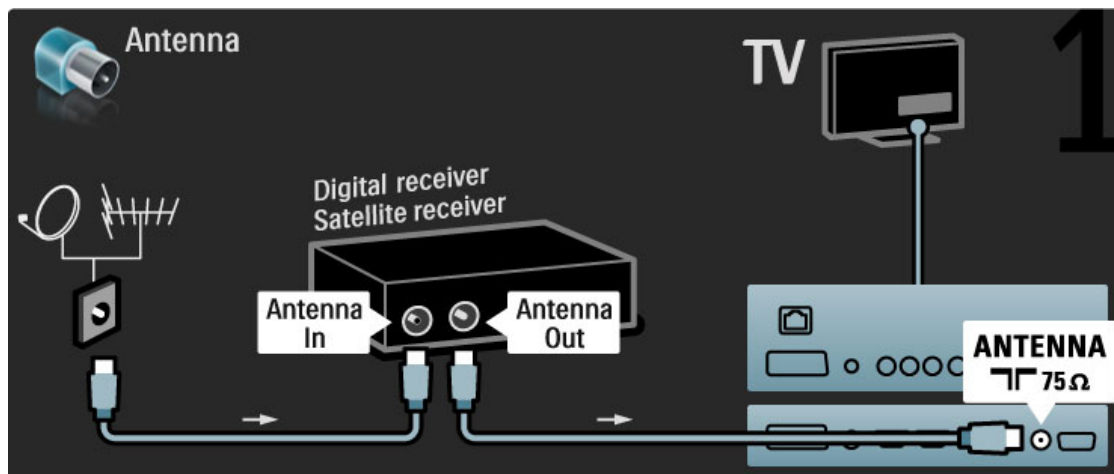


Lai pievienotu šo ierīci televizoram, pievienojiet HDMI kabeli.

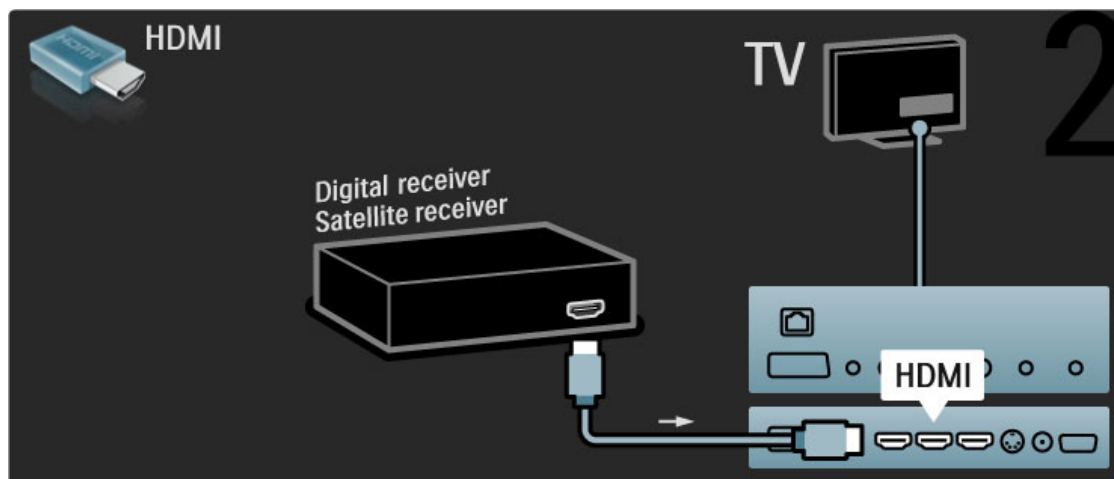


Dig. uztvērējs + disku rakstītājs


Vispirms pievienojiet ierīces televizoram ar 3 antenas kabeļiem.

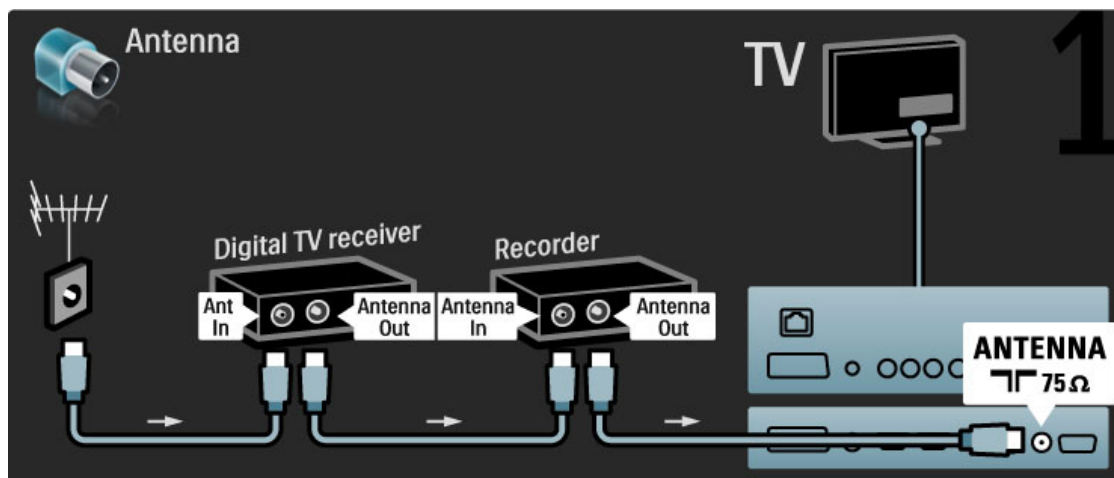

Tad pievienojiet digitālo uztvērēju televizoram, izmantojot HDMI kabeli.

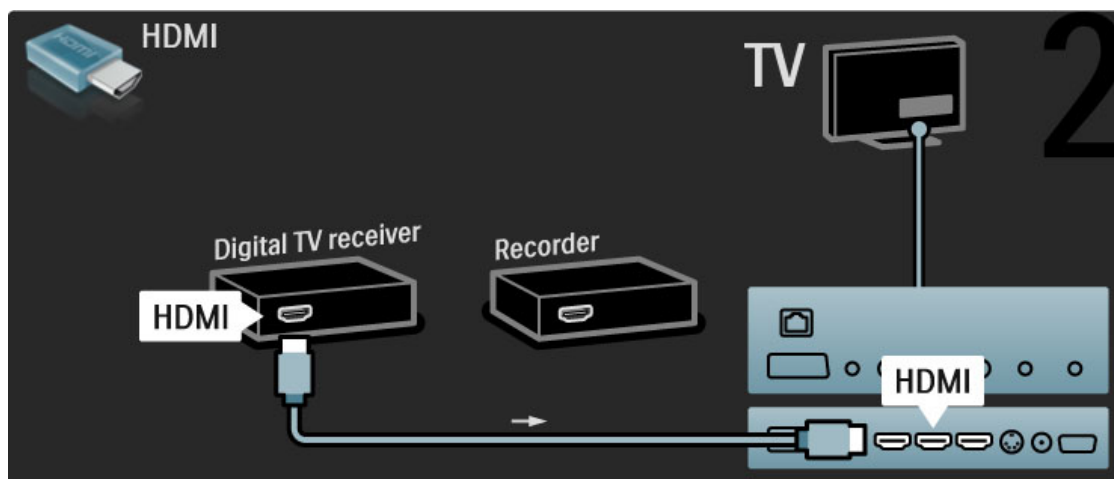


Noslēgumā pievienojiet disku rakstītāju televizoram, izmantojot HDMI kabeli.

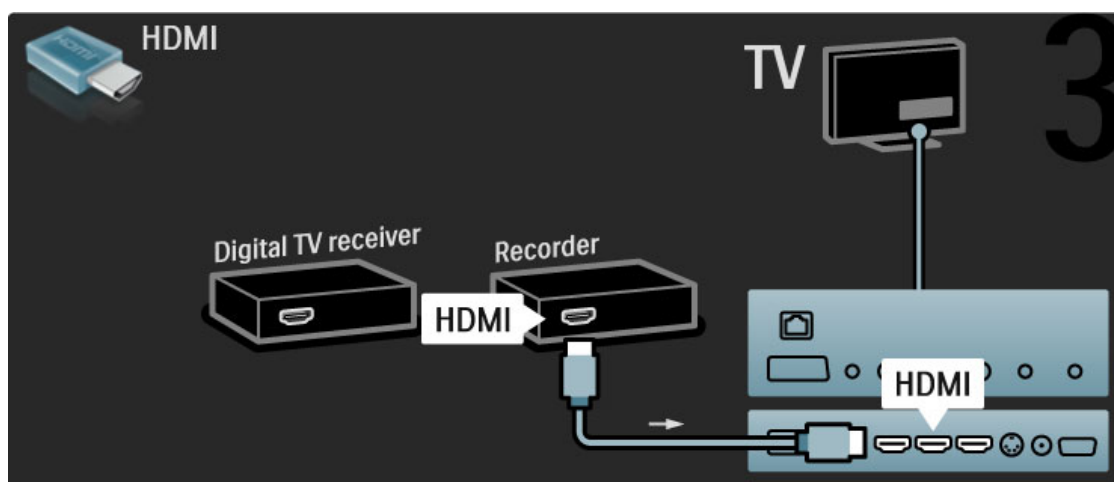


Dig. uztvērējs + disku rakstītājs + mājas kino


Vispirms pievienojiet ierīces televizoram ar 3 antenas kabeliem.

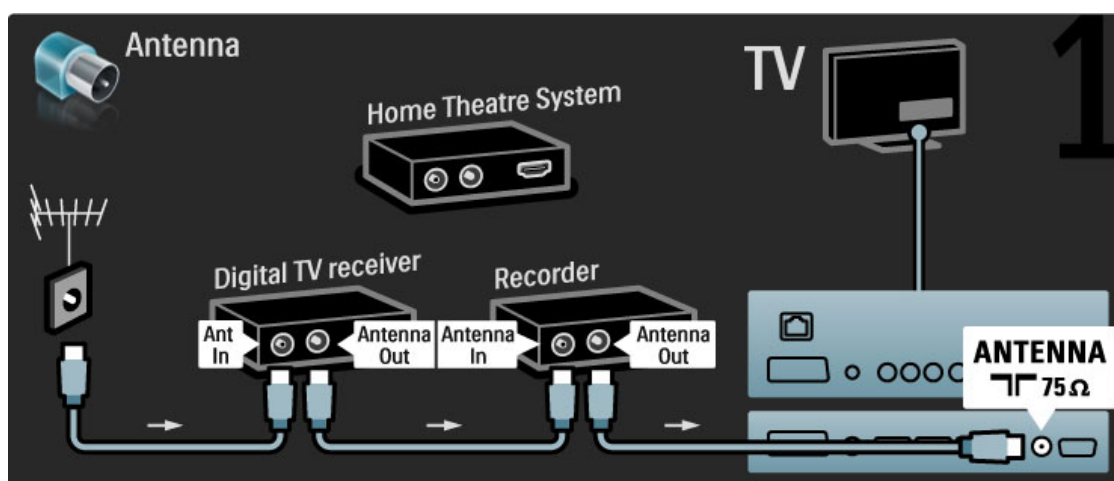


Tad pievienojiet digitālo uztvērēju televizoram, izmantojot HDMI kabeli.

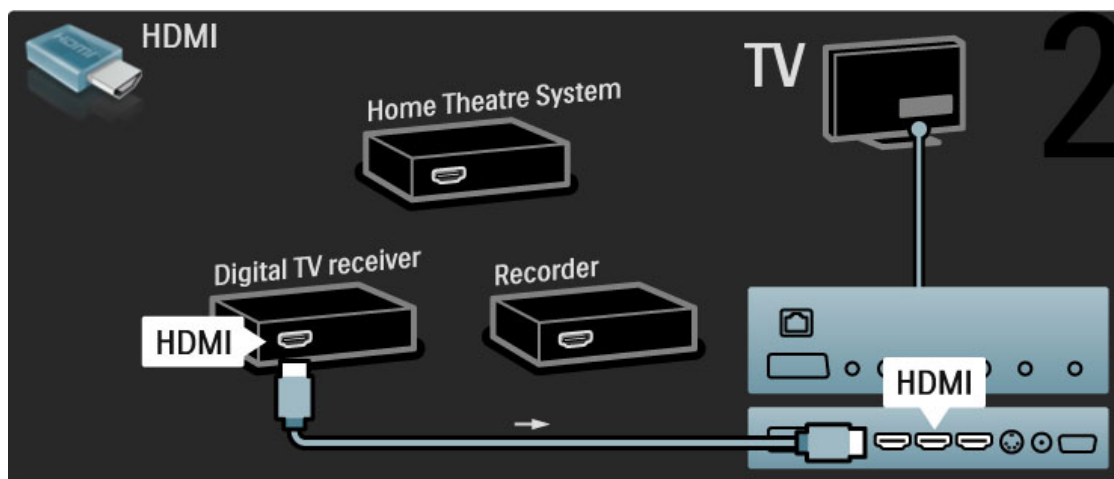


Tad pievienojiet disku rakstītāju televizoram, izmantojot HDMI kabeli.

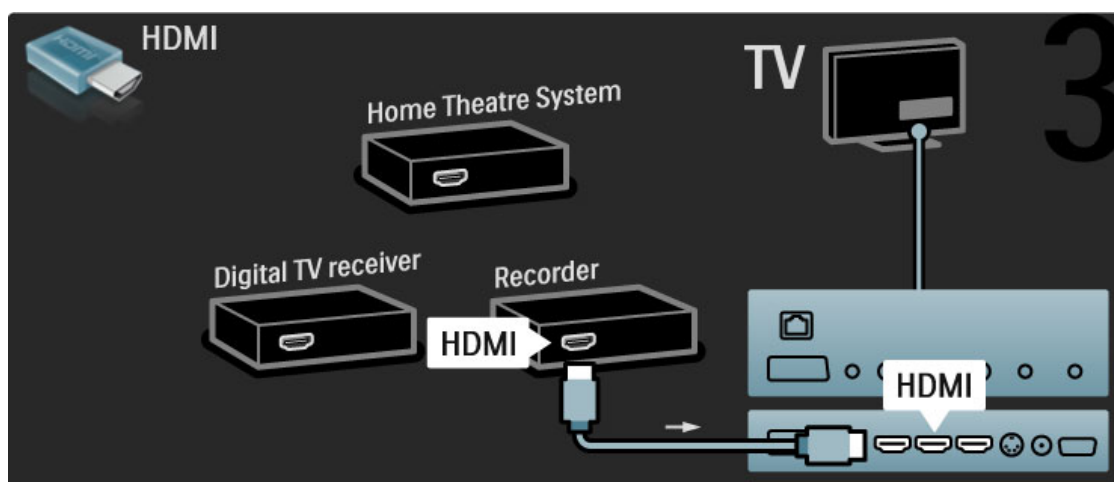

Pēc tam pievienojiet mājas kino sistēmu televizoram, izmantojot HDMI kabeli.

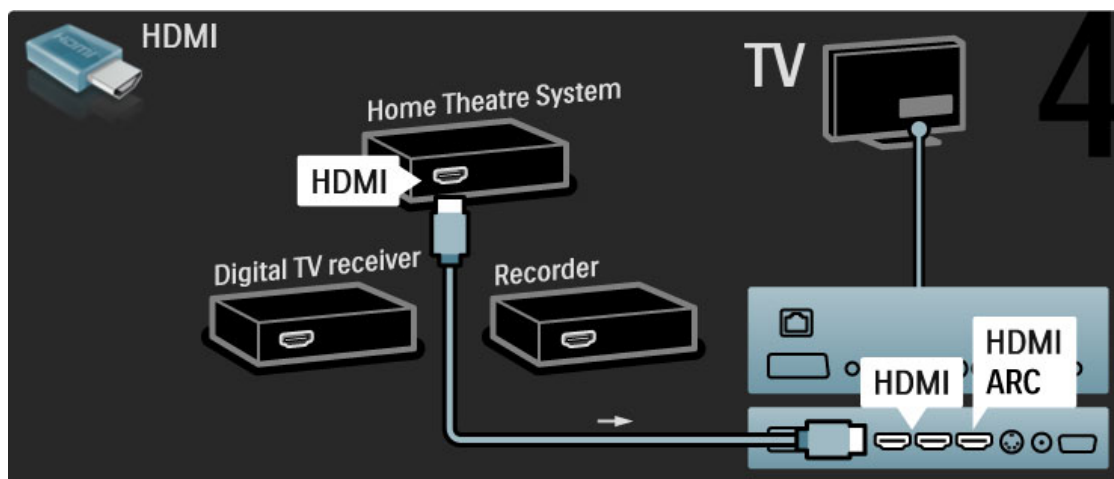


Ja Jūs televizoram un ierīcei neizmantojat HDMI-ARC savienojumu, pievienojiet digitālā audiosignāla kabeli (Cinch tipa koaksiālo).

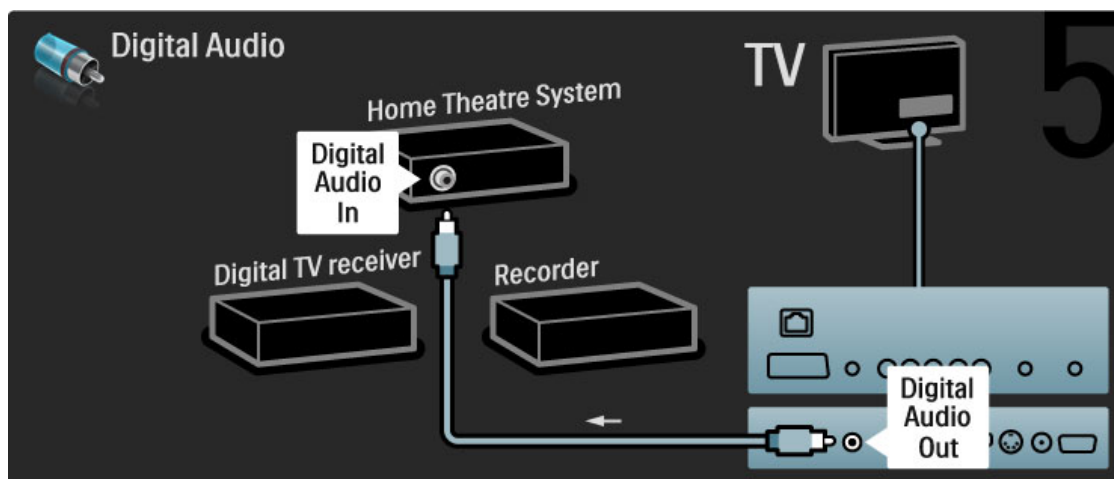


Digitālais HD uztvērējs

Vispirms pievienojiet ierīci televizoram ar 2 antenas kabeliem.

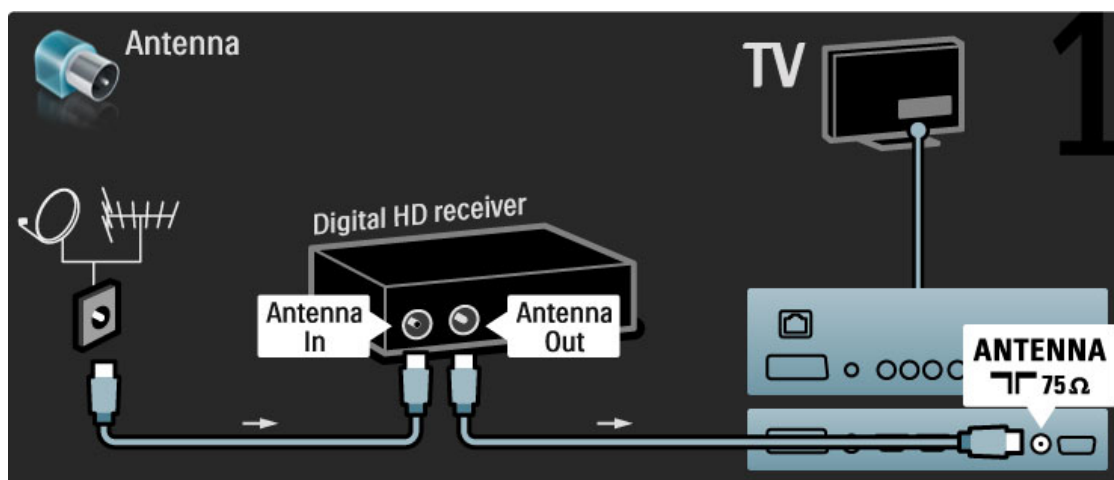

Lai pievienotu šo ierīci televizoram, izmantojiet HDMI kabeli.

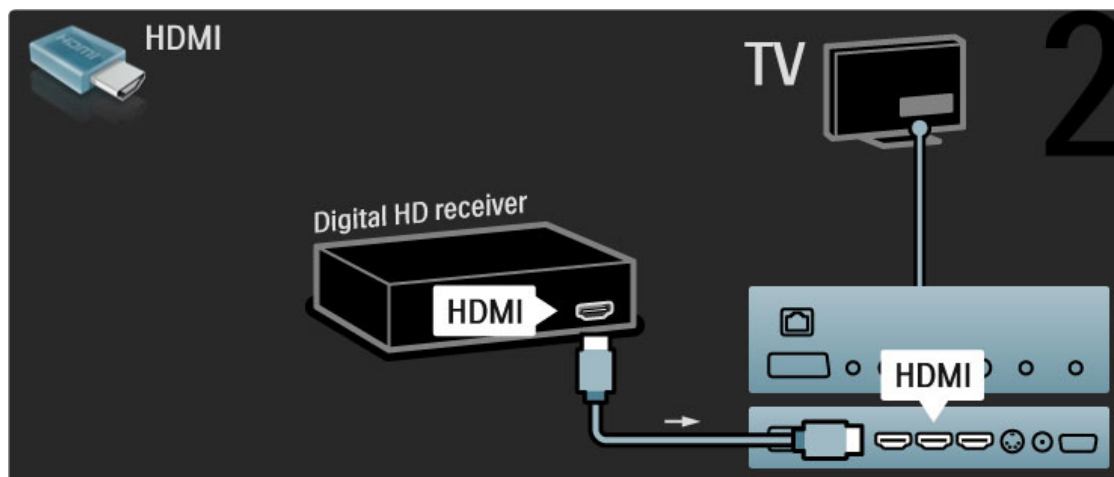

5.4 Pieslēgt citas ierīces


Spēle

Pievienojiet spēļu konsoli televizora sānos vai aizmugurē. Jūs varat izmantot HDMI, YPbPr vai SCART savienojumu. Ja Jūsu spēļu konsolei ir tikai Video (CVBS) un Audio L/R izeja, izmantojiet **Video Audio L/R - SCART** adapteri un pievienojiet SCART savienojumam.


Attēla aizkave

Lai spēles laikā nebūtu attēla aizkave, aizveriet Palīdzību un nospiediet **000** (pielāgot) un izvēlieties **Viedais attēls > Spēle**, un nospiediet **OK**. Pēc spēles neaizmirstiet izvēlēties Viedo attēlu, kādu Jūs parasti izvēlaties, skatoties televizoru.

Lai pievienotu ierīci televizora sānos, izmantojiet HDMI kabeli.

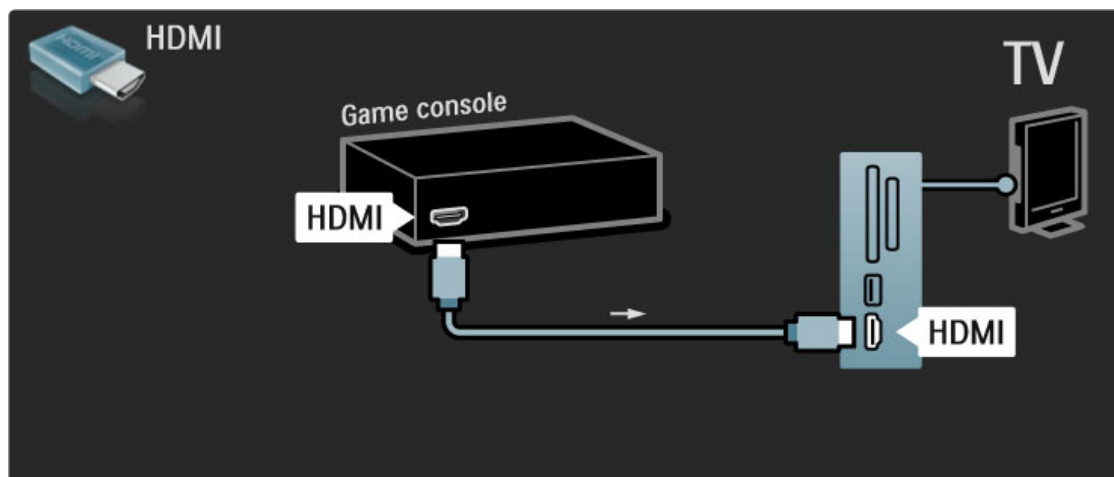

Vai pievienojiet ierīci televizoram ar SCART adapteri.

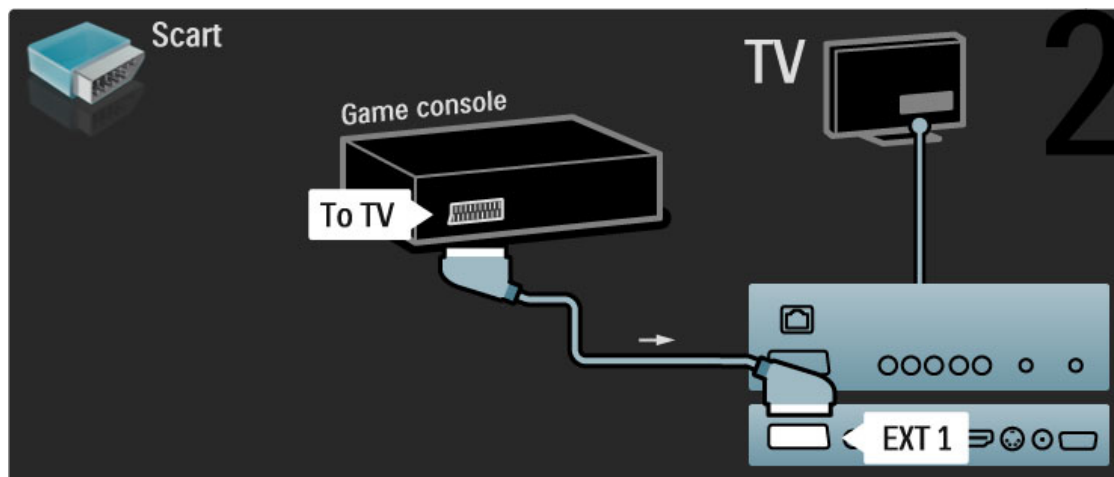


HD spēle

Lai televizoram pievienotu augstas izšķirtspējas spēļu konsoli, izmantojiet HDMI kabeli vai YPbPr un Audio L/R kabeli.

Lai pievienotu HD Spēļu konsoli, skatiet sadaļu **Palīdzība > Savienojumi > Pievienot citas ierīces > Spēle**.

Fotokamera

Lai skatītu digitālajā fotokamerā saglabātus attēlus, šo kameru var pievienot tieši televizoram. Pievienošanai izmantojiet televizora sānos esošo USB savienojumu. Pēc savienojuma izveides ieslēdziet kameru.

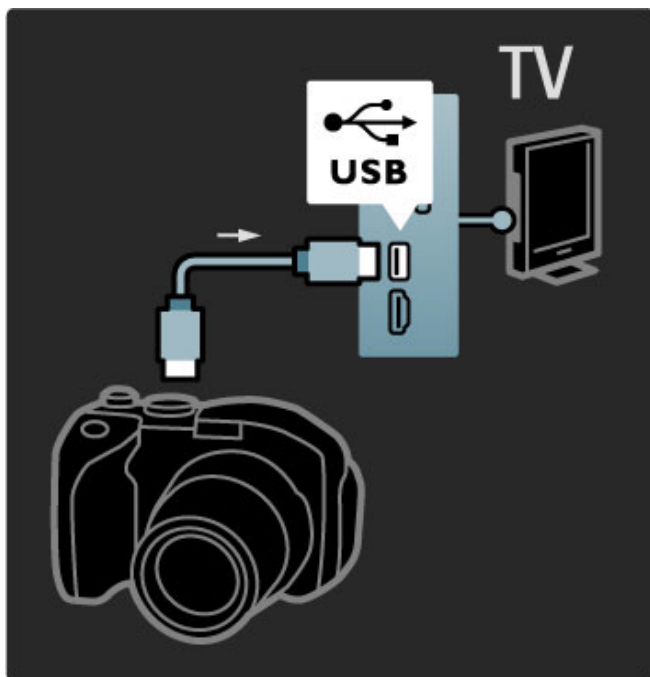


Ja kameras satura saraksts netiek parādīts automātiski, iespējams, ka kamera ir jāiestata, lai tās saturs tiktu pārsūtīts ar protokolu PTP (Picture Transfer Protocol — attēlu pārsūtīšanas protokols). Informāciju skatiet digitālās fotokameras lietotāja rokasgrāmatā.

Videokamera


Pievienojiet videokameru televizora sānos vai aizmugurē. Jūs varat izmantot HDMI, YPbPr vai SCART savienojumu. Ja Jūsu videokamerai ir tikai Video (CVBS) un Audio L/R izeja, izmantojiet **Video Audio L/R - SCART** adapteri un pievienojiet SCART savienojumam.

Informāciju par videokameras pievienošanu skatiet nākamajās lappusēs.

Lai pievienotu videokameru televizora sānos, izmantojiet HDMI kabeli.

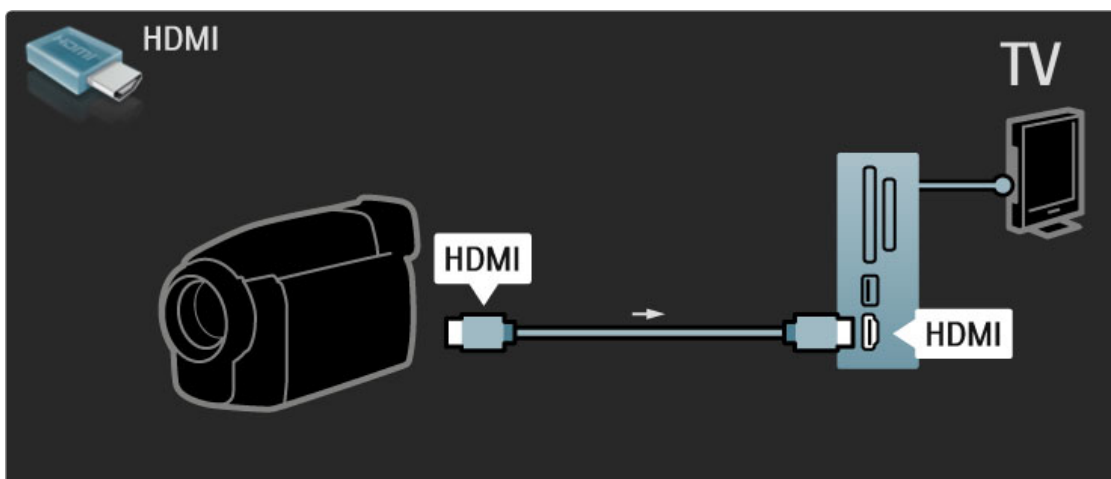

Vai pievienojiet ierīci televizoram ar SCART adapteri.

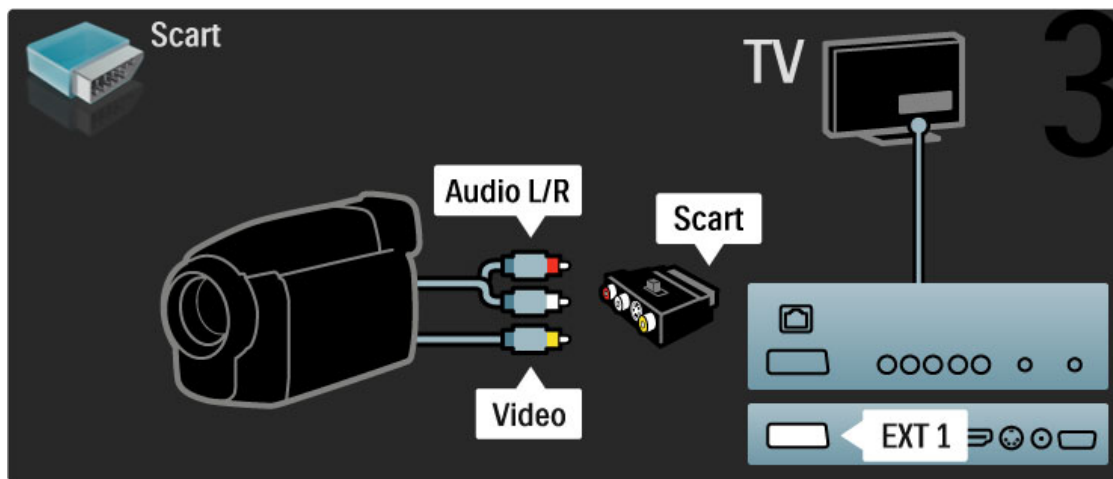


Televizors kā datora monitors


Jūs varat pieslēgt televizoru datoram kā datora monitoru. Pirms datora pievienošanas iestatiet datora monitora atsvaidzes intensitāti uz 60 Hz.

Informāciju par datora pievienošanu skatiet nākamajās lappusēs.

Lai datoru savienotu ar televizora aizmugurē esošo VGA savienotāju, izmantojiet VGA kabeli, bet ar savienojumu VGA Audio L/R — kabeli Audio L/R.

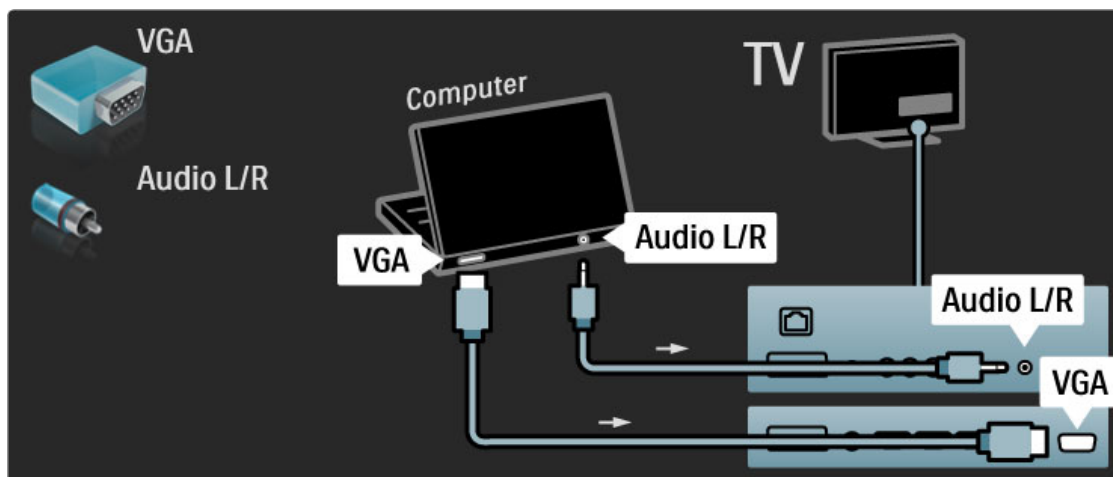

Lai datoru savienotu ar televizora aizmugurē esošo savienojumu HDMI, izmantojiet DVI-HDMI adapteri, bet ar savienojumu Audio L/R — kabeli Audio L/R.

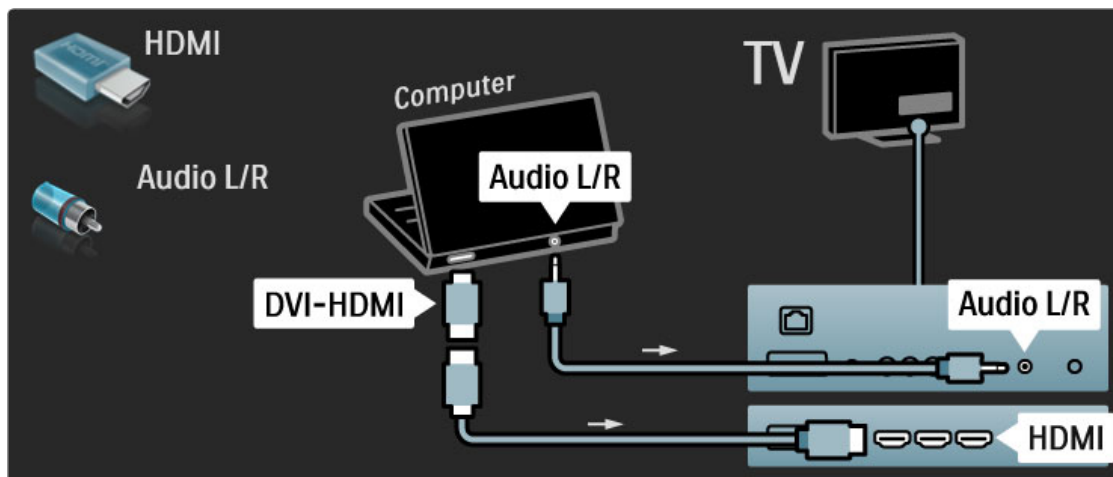

Optimāls televizora iestatījums

Lai nodrošinātu vislabāko attēla asumu, iestatiet televizora attēla formātu uz Bez mērogošanas. Televizora skatīšanās režīmā nospiediet taustiņu , iezīmējiet izvēlnes elementu **Attēla formāts** un izvēlieties opciju **Bez mērogošanas**.

Atbalstīto izšķirtspējas vērtību sarakstu skatiet sadaļā **Palīdzība** > **Specifikācijas** > **Ekrāna izšķirtspēja**.

Dekodētājs

Lai pievienotu analogās antenas kanālu dekodētāju, izmantojiet SCART kabeli. Izmantojiet televizora aizmugurē esošos savienotājus **EXT1** vai **EXT2**.

Vajadzīgais televīzijas kanāls jānorāda kā dekodējamais kanāls. Pēc tam jānorāda savienojums, kuram ir pievienots dekodētājs.


Lai piešķirtu šo televīzijas kanālu, nospiediet  > **Iestatīšana** > **Kanālu iestatījumi** > **Dekodētājs**. Izvēlieties **Kanāls**, lai iestatītu kanālu, kuru vēlaties dekodēt. Izvēlieties **Statuss**, lai iestatītu dekodētājam izmantoto savienojumu.

5.5 Tīkls

Vadu

Lai iestatītu vadu tīkla savienojumu, skatiet sadaļu **Palīdzība > Iestatīšana > Tīkls**.

Savienojiet maršrutētāju ar televizoru ar tīkla kabeli. Izmantojiet standarta FTP vai STP etemeta kabeli.

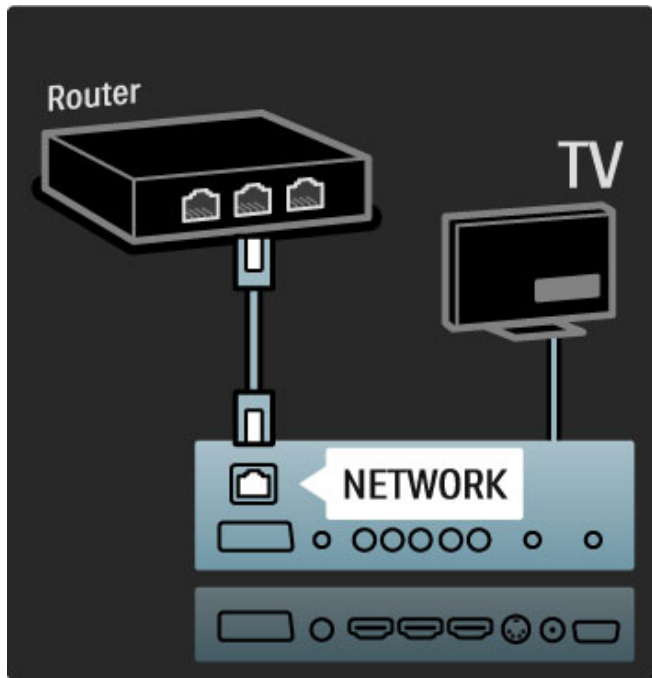

Wi-Fi Ready

Šis televizors ir Wi-Fi Sagatavots. Ar bezvadu USB adaptera PTA01 papildpiederumu (nav piegādāts) Jūs varat uzveidot bezvadu savienojumu starp televizoru un Jūsu tīklu. Papildus bezvadu savienojumam bezmaksas Wi-Fi MediaConnect programmatūra spēj projicēt Jūsu datora ekrānu televizorā. Jūs varat projicēt video, mūziku, prezentācijas u.c., kas tiek atskaņots Jūsu klēpdatorā vai galda datorā.

Nepieciešamais aprīkojums

Lai lietotu Wi-Fi MediaConnect, Jums ir jāpievieno televizors mājas tīklam. Jums ir nepieciešams bezvadu maršrutētājs. Informāciju par pievienošanu tīklam skatiet sadaļā **Palīdzība > Iestatīšana > Tīkls**.

Uzstādīt Wi-Fi MediaConnect

1 Ievietojiet Wi-Fi MediaConnect CD-ROM disku savā datorā. Tas ir CD-ROM disks, kas bija iekļauts televizora komplektācijā.
2 Jūsu dators atver interneta pārlūku un atver Wi-Fi MediaConnect lejupielādēšanas lapu - www.philips.com/wifimediaconnect. Šajā interneta vietnē Jūs varat pārbaudīt nepieciešamās datora sistēmas prasības.

3 Ievadiet kodu, kas nodrukāts uz CD-ROM aplokšnes.
4 Klikšķiniet taustiņu 'Download now' (Lejupielādēt tagad), lai lejupielādētu bezmaksas Wi-Fi MediaConnect programmatūru.
5 Kad lejupielāde pabeigta, atveriet datni 'Wi-Fi MediaConnect_setup.exe'. Sekojiet norādījumiem ekrānā.

Televizora tīkla nosaukums

Ja Jūsu mājas tīklā ir vairāk kā viens televizors, Jūs šo televizoru varat pārdēvēt. Lai pārdēvētu šo Televizoru tīklā, nospiediet **⬆ > Iestatīšana > Tīkla iestatījumi** un izvēlieties **Televīzijas tīkla nosaukums**.

Lai ievadītu nosaukumu, nospiediet **OK**, lai atvērtu ekrāna klaviatūru, vai izmantojiet tālvadības pults taustiņus.

Wi-Fi MediaConnect Palīdzība

Lai lasītu Wi-Fi MediaConnect Palīdzību, ar labo taustiņu klikšķiniet programmas piktogrammu datora paziņojumu joslā un izvēlieties **Palīdzība**.

Īpatnības

Jūs varat projicēt augstas izšķirtspējas (HD) vai standarta izšķirtspējas (SD) video atkarībā no Jūsu datora procesora jaudas.

Lielai daļai DVD vai Blu-ray filmu diskos ir satura aizsardzība, kas varētu neļaut skatīties filmu televizorā, ja disks tiek atskaņots datorā.

Televizors datora multivides datnes atskaņo ar nelielu aizturi. Wi-Fi MediaConnect ir pieejams tikai PC tipa datorā.

Datora prasības

Windows XP, Vista, Windows 7 (tikai PC tipa dators)

Minimālās datora prasības

- Intel Pentium Core 2 Duo 1,8GHz
- 512MB RAM
- 200MB brīva vieta cietajā diskā
- Wi-Fi 802,11g
- Interneta pieslēgums

Ieteicamās datora prasības

- Intel Pentium Core 2 Duo 2,1GHz
- 1GB RAM
- 200MB brīva vieta cietajā diskā
- Wi-Fi 802,11n
- Interneta pieslēgums

5.6 SD karte

Atmiņas izmērs

Lai lejupielādētu iznomātus video no Net TV, Jums televizora SD kartes slotā jāievieto SD atmiņas karte. Kad tā ir formatēta, ņemiet to ārā no slotā.

SD atmiņas izmērs


Mēs iesakām SDHC (lielas ietilpības) 2. klases karti ar atmiņas apjomu ne mazāku par 4GB, HD filmām - ne mazāk par 8GB atmiņas.

Informāciju par video nomu skatiet sadaļā **Palīdzība > Lietot televizoru > Net TV > Nomas video**.

Ievietot karti

Pārliecinieties, ka pirms SD atmiņas kartes ievietošanas tā ir atbloķēta.

Lai formatētu SD karti, ieslēdziet televizoru un ievietojiet SD karti SD kartes slotā. Televizors automātiski uzsāks formatēšanu. Neņemiet SD karti ārā no slotā.

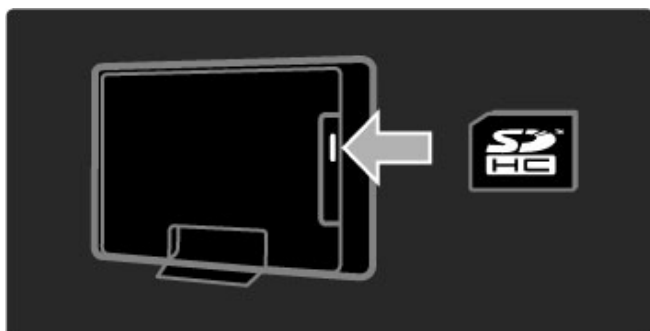

5.7 Kopējais interfeiss CAM

CAM

Kodētos digitālās televīzijas kanālus var atkodēt ar nosacītās piekļuves moduli (Conditional Acces Module — CAM). Digitālās televīzijas pakalpojumu operatori nodrošina CAM saviem abonentiem. Lai iegūtu papildinformāciju un uzzinātu par abonēšanas noteikumiem un nosacījumiem, sazinieties ar digitālās televīzijas pakalpojumu operatoru.

CAM ievietošana


Pirms CAM ievietošanas izslēdziet televizoru.

Apskatiet CAM, lai noskaidrotu pareizu tā ievietošanas virzienu. Nepareizi ievietojot CAM, var sabojāt CAM un televizoru.

Atrodiet televizora aizmugurē esošo kopējā interfeisa slotu.

Uzmanīgi ievietojiet CAM slotā līdz galam un atstājiet to slotā pastāvīgi.

CAM aktivizēšana var ilgt vairākas minūtes. Pēc CAM izņemšanas pakalpojums televizorā būs deaktivizēts.

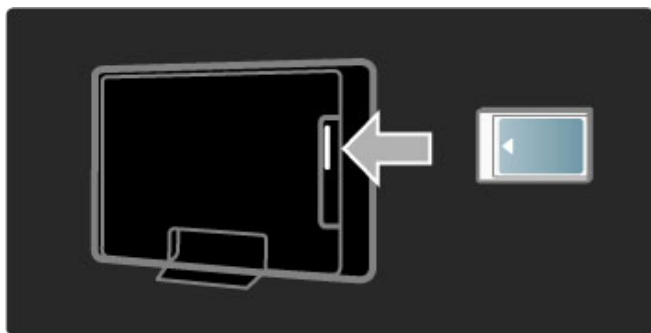

CAM pakalpojuma izmantošana

Ja CAM ir ievietots un ir samaksāta abonēšanas maksa, televizorā var skatīties digitālās televīzijas pakalpojumu sniedzēja nodrošinātās pārraides. CAM pakalpojums nodrošina lietojumprogrammas un to funkcijas, saturu un ekrāna ziņojumus.

CAM iestatījumi

Lai iestatītu CAM pakalpojuma izmantošanas paroles vai PIN kodus, nospiediet **⬆** > **Iestatīšana** > **Kanālu iestatījumi** > **Kopējais interfeiss**. Iezīmējiet CAM pakalpojuma sniedzēju un nospiediet **OK**.

CI+

Šajā televizorā var izmantot nosacītās piekļuves režīmu CI+.

Režīms CI+ pakalpojumu sniedzējiem ļauj piedāvāt augstākās klases digitālās HD programmas, piemēram, filmas un sporta pārraides, kurām tiek piemērota augsta līmeņa aizsardzība pret kopēšanu.

Informāciju par CI+ CAM ievietošanu sk. nodaļā **CAM > Nosacītās piekļuves modulis (CAM)**.

5.8 3D

3D

Šis televizors ir sagatavots 3D Full HD piederumam PTA02 (nopērkams atsevišķi - tikai 40-46PFL8505/8605 un 52PFL8605).

PTA02 uzstādīšana

1. Izslēdziet televizoru.
2. Pievienojiet 3D raidītāju 3D savienojumam paredzētajai **3D izejai** televizora aizmugurē.

3. Uzstādiet 3D raidītāju televizora augšpusē vai apakšpusē. Pārliecinieties, vai raidītājs ir vērsts uz to pusi, kur sēdēsiet un skatīsities televizoru.

3D signāls no raidītāja tiek uztverts, izmantojot nelielu lodziņu brillu vidusdaļā.

Televizora programmatūras atjaunināšana

Lai televizorā skatītos 3D, ir jāatjaunina televizora programmatūra.

1. Ieslēdziet televizoru.
2. Ievietojiet USB ierīci televizora sānu **USB** savienojumā.
3. Programmatūras atjaunināšana tiks sākta automātiski, un atjaunināšanas laikā televizors var tikt izslēgts un vēlreiz izslēgts. Nespiediet nevienu tālvadības pults taustiņu un gaidiet, līdz tiks parādīts ziņojums „Darbība veiksmīgi pabeigta”.
4. Atvienojiet USB ierīci, izslēdziet un pēc tam vēlreiz ieslēdziet televizoru.

Tagad varat skatīties 3D savā televizorā.

6

Traucējummeklēšana

6.1 Kontaktinformācija

Ja nodaļā Traucējummeklēšana sniegtie padomi un ieteikumi nepalīdz novērst problēmu, mēģiniet izslēgt un vēlreiz ieslēgt televizoru.

Brīdinājums

Ja televizors ir sabojājies, **NEKĀDĀ GADĪJUMĀ** nemēģiniet to salabot pats.

Klientu serviss

Ja problēmu neizdodas novērst, Jūs varat zvanīt uz Jūsu valsts Philips Klientu apkalpošanas centra tālruņa līniju. Pirms zvana veikšanas pierakstiet televizora modeļa un sērijas numuru. Tālruņa numuru Jūs atradīsiet televizora dokumentos. Vai arī skatiet mūsu interneta vietnē www.philips.com/support

Televizora modeļa un sērijas numurs

Šos numurus sk. uz iepakojuma uzlīmes vai televizora aizmugurē vai apakšā esošās datu plāksnītes.

6.2 Televizors un tālvadības pults

Televizors neieslēdzas

- Izslēdziet un atkal ieslēdziet televizoru ar slēdzi televizora apakšā.
- Pārbaudiet strāvas padeves vada savienojumu.
- Televizora ieslēgšanai pamēģiniet izmantot taustiņus uz televizora.

Televizors neieslēdzas no gaidstāves režīma

- Pārbaudiet, vai baterijas nav izlādējušās vai kļuvušas vājas. Pārbaudiet to polaritāti (+/-).
- Televizora ieslēgšanai pamēģiniet izmantot taustiņus uz televizora.

Televizors nereaģē uz tālvadības pults komandām

- Pārbaudiet, vai baterijas nav izlādējušās vai kļuvušas vājas. Pārbaudiet to polaritāti (+/-).
- Notīriet tālvadības pults un televizora sensora lēcu.

• Ieslēgšanās laikā, kas ar pievienotām ierīcēm var ilgt līdz pat divām minūtēm, televizors un dažas no ārējām ierīcēm uzreiz nereaģēs uz vadības pults komandām. Ierīce darbojas normāli, un tā nav bojāta.

Televizors izslēdzas un mirgo sarkanais indikators.

- Izslēdziet un atkal ieslēdziet televizoru ar slēdzi televizora apakšā. Pārbaudiet, vai pietiek vietas ventilēšanai. Nogaidiet, līdz televizors ir atdzisis.

Ja televizors neieslēdzas no gaidstāves režīma un atkārtojas mirgošana, sazinieties ar Klientu servisu.

Vai esat aizmirsis bērnu slēdzenes atslēgšanas kodu?

Skatiet sadaļu **Palīdzība > Papildinformācija ... > Taimeri un slēdzenes > Bērnu bloķētājs**.

6.3 Televīzijas kanāli

Ir pazuduši daži televīzijas kanāli

- Pārbaudiet, vai Kanālu sarakstā ir izvēlēts pareizais saraksts. Kad ekrānā redzams kanālu saraksts, nospiediet  (opcijas) un izvēlieties vajadzīgo sarakstu ar **Izvēlēties sarakstu**.

- Kanāls Kanālu sarakstā varētu būt paslēpts. Informāciju par Kanālu sarakstu skatiet sadaļā **Palīdzība** > **Lietot televizoru** > **Izvēlnes** > **Pārlūkot**.

Noskaņošanas laikā nav atrasts neviens digitālais kanāls

- Pārbaudiet, vai televizors atbalsta jūsu valstī pieejamo DVB-T vai DVB-C apraidi. Pārbaudiet televizora aizmugurē esošo uzlīmi "Digital TV Country Compatibility" (Saderība ar dažādās valstīs pieejamo digitālo televīziju).

6.4 Attēls un skaņa

Nav attēla

- Pārbaudiet, vai antena ir pievienota pareizi.
- Pārbaudiet, vai ir izvēlēta un pareizi pievienota pareizā ierīce.
- Pārbaudiet kontrasta vai spilgtuma iestatījumu sadaļā  > **Iestatīšana** > **Televizora iestatījumi** > **Kontrasts** vai **Spilgtums**.

Attēls ir nekvalitatīvs

- Slikti laika apstākļi var ietekmēt attēla kvalitāti.
- Pārbaudiet, vai antena ir pievienota pareizi.
- Attēla kvalitāti var ietekmēt neizņemtas audioierīces, neona apgaismojums, augstceltnu vai kalnu tuvums. Mēģiniet uzlabot attēla kvalitāti, mainot antenas novietojumu vai pārvietojot ierīces tālāk no televizora.
- Pārbaudiet, vai Manuālās noskaņošanas izvēlnē ir iestatīta pareizā televīzijas sistēma.
- Ja attēls ir nekvalitatīvs tikai dažos kanālos, mēģiniet precīzi noskaņot šos kanālus, izmantojot Precīzas noskaņošanas izvēlni. Skatiet sadaļā **Palīdzība** > **Iestatīšana** > **Kanāli** > **Analogais: manuāla noskaņošana**.

Attēla krāsas ir blāvas

- Pārbaudiet krāsu iestatījumus sadaļā  > **Iestatīšana** > **Televizora iestatījumi**. Vai nospiediet  (pielāgot), lai izvēlētos **Viedā attēla** iestatījumu.

Notiek televizoram pievienotās spēļu konsoles attēla aizkave

- Lai novērstu attēla aizturi, nospiediet  (pielāgot), izvēlieties **Viedais attēls** > **Spēle**.

Pēc atkārtotas ieslēgšanas televizorā netiek lietoti lietotāja veiktie iestatījumi

- Pārbaudiet, vai televizors ir iestatīts uz **Mājas** atrašanās vietu. Nospiediet  > **Iestatīšana** > **Televizora iestatījumi** > **Izvēlētie iestatījumi** > **Atrašanās vieta**.

Attēls neietilpst ekrānā

- Nospiediet  (pielāgot), **Attēla formāts** un izvēlieties **Autom. aizpildīšana**.

Attēls ekrānā ir nepareizi novietots

- Lai pielāgotu nobīdītu ekrānu, nospiediet  (pielāgot) un izvēlieties **Attēla pārbīde**. Ar navigācijas taustiņiem pielāgojiet attēla pozīciju. Nospiediet **OK**, lai beigtu Attēla pārbīdi.
- Ja ir redzamas kropļotas attēla malas, nospiediet  > **Iestatīšana** > **Televizora iestatījumi** > **Attēls** > **Ekrāna malas**, un ar slīdni nedaudz palieliniet attēlu.

Ir attēls, bet nav skaņas

- Pārbaudiet, vai skaļuma līmenis nav 0.
- Pārbaudiet, vai skaņa nav izslēgta, nospiežot taustiņu .
- Pārbaudiet, vai ir pareizi pievienoti visi kabeļi.
- Ja skaņas signāls nav atrasts, televizors automātiski izslēdz skaņu. Tā ir normāla darbība un nav uzskatāma par darbības traucējumu.

Skaņa ir nekvalitatīva

- Izmēģiniet jebkuru Viedās skaņas iestatījumu, nospiediet  (pielāgot), **Viedā skaņa**.
- Pārbaudiet, vai skaņas iestatījums ir Stereo.

Skan tikai viens skaļrunis

- Pārbaudiet balansu iestatījumu. Nospiediet  > **Iestatīšana** > **Televizora iestatījumi** > **Skaņa** > **Balanss**. Ar slīdni iestatiet balansu.

Skaņas aizture

- Ja skaņa tiek atskaņota caur Mājas kino sistēmu un audio un video sinhronizēšana neatbilst, ir nepieciešams iestatīt audio sinhronizēšanas aizturi. Informāciju par Audio un video sinhronizēšanu skatiet sadaļā **Palīdzība** > **Iestatīšana** > **Ierīces** > **Audio un video sinhronizēšana**.

6.5 Ierīces

HDMI savienojumi

- Pirms televizora ekrānā tiek parādīts no ierīces padotais attēls, HDMI-HDCP procedūra var ilgt vairākas sekundes.
- Ja televizors neatpazīst ierīci un ekrānā nav redzams nekāds attēls, mēģiniet pārslēgt no vienas ierīces uz citu, lai restartētu HDCP procedūru.

- Ja skaņas pārtraukšanās pastāvīgi atkārtojas, skatiet ierīces lietotāja rokasgrāmatā pieejamo informāciju, lai pārbaudītu izvades iestatījumus. Ja šādi atrisināt problēmu neizdodas, pievienojiet papildu audiosignāla kabeli.
- Ja tiek izmantots DVI-HDMI adapteris, pārbaudiet, vai ir izveidots audiosignāla papildu savienojums, kas nepieciešams, lai nodrošinātu pilnīgu DVI savienojumu.

EasyLink HDMI-CEC

- Pārbaudiet, vai pievienotā ierīce atbalsta standartu HDMI-CEC un ir pareizi iestatīta. Skatiet ierīces komplektācijā iekļauto lietotāja rokasgrāmatu.
 - Pārbaudiet, vai ir pareizi pievienots HDMI kabelis.
-
- Pārbaudiet, vai ir ieslēgts EasyLink televizorā un ierīcē.
 - Pārļiecinieties, vai sistēmas audio vadība HDMI-CEC audioierīcēs ir iestatīta pareizi. Sk. audioierīces komplektācijā iekļauto lietotāja rokasgrāmatu.

Datora ekrāns

- Ja dators pie televizora ir pieslēgts ar VGA vai DVI - HDMI adapteri, tā atsvaidzes intensitāte ir jāiestata uz 60Hz.
- Pārbaudiet, vai datorā ir iestatīts pareizais izšķirtspējas režīms. Sarakstu skatiet sadaļā **Palīdzība > Specifikācijas > Ekrāna izšķirtspēja**.

6.6 Multivide

Netiek parādītas manā USB ierīcē esošās datnes

- Iestatiet ierīci (kameru) kā piederīgu lielapjoma atmiņas ierīču klasei (Mass Storage Class).
- USB ierīcei, iespējams, ir nepieciešama konkrēta draiveru programmatūra. Šo programmatūru diemžēl nevar lejupielādēt televizorā.

• Netiek atbalstītas visas audio un attēlu datnes. Sarakstu skatiet sadaļā **Palīdzība** > **Specifikācijas** > **Multivide**.

Datnes no USB ierīces netiek atskaņotas vienmērīgi

- USB ierīces datu pārsūtīšanas parametri ierobežo datu pārsūtīšanas ātrumu.

Netiek parādītas manā datorā esošās datnes

- Lai apskatītu datnes Jūsu mājas tīklā ar Datora pārlūkošanas funkciju, Jūsu datora multivides servera programmatūrai ir jābūt iestatītai uz datņu koplietošanu ar televizoru. Skatiet saderīgo multivides serveru programmatūru sarakstu sadaļā **Palīdzība** > **Specifikācijas** > **Multivide**.

6.7 Tīkls

Nedarbojas Net TV

- Ja savienojums ar maršrutētāju ir izveidots pareizi, pārbaudiet maršrutētāja savienojumu ar internetu.
- Maršrutētājam ir nepieciešams ātrdarbīgs interneta savienojums.

7 Specifikācijas

7.1 Programmatūra

Programmatūras versija

Lai apskatītu pašreizējās televizora programmatūras versiju, nospiediet **🏠** > **Iestatīšana** > **Programmatūras iestatījumi** un nospiediet **OK**. Izvēlieties **Izmantotais programmnodrošinājums** un nolasiet **Versija**.

Atklātā pirmkoda programmatūra

Šajā televizorā ir atklātā pirmkoda programmatūra. Tādējādi Philips piedāvā pēc pieprasījuma piegādāt vai padarīt pieejamu pilnīgu ierīcē nolasāmu atbilstošā atklātā pirmkoda programmatūras kopiju uz datu nesēja, kas izvēlēts atbilstoši programmatūras apmaiņai, par samaksu, kas nepārsniedz koda fiziskās nodošanas izmaksas.

Šis piedāvājums ir spēkā 3 gadu laikā no šī produkta iegādes datuma. Lai saņemtu pirmkodu, rakstiet . . .

Open Source Team, Philips Electronics
High Tech Campus Bld HTC-44
5600 AE Eindhoven
Nīderlande
E-pasts: open.source@philips.com

Lasiet Atklātā pirmkoda licences sadaļā **Palīdzība** > **Uzsākšana** > **Atklātā pirmkoda licences**.

7.2 Vide

Elektroenerģijas taupīšana

Gaismas sensors

Kad televizora atrašanās vietā kļūst tumšāks, iebūvētais apkārtējā apgaismojuma sensors samazina televizora ekrāna spilgtumu, lai ietaupītu elektroenerģiju.

Elektroenerģijas taupīšana

Elektroenerģiju taupošajā Viedā attēla iestatījumā ir apvienoti vairāki televizora iestatījumi, kas taupa elektroenerģiju.

Neliela gaidstāves strāva

Savā klasē vadošā un īpaši modernā strāvas padeves shēma samazina televizora strāvas patēriņu līdz ārkārtīgi zēmam līmenim, nezaudējot neko no gaidstāves režīma funkcionalitātes.

Strāvas padeves sistēmas vadība

Šī televizora modernizētā strāvas padeves sistēmas vadība nodrošina iespējami efektīvāko elektroenerģijas izmantošanu. Jūs varat pārbaudīt, kā personiskie televizora iestatījumi, pašreizējo ekrānā redzamo attēlu spilgtuma līmenis un apkārtējā apgaismojuma apstākļi ietekmē relatīvo strāvas patēriņu.

Lai pārbaudītu relatīvo strāvas patēriņu, nospiediet **🏠 >** **Iestatīšana** un nospiediet **▶**. Izvēlieties **Skatīties demonstrācijas > Aktīvā vadība** un nospiediet **OK**. Izvēlieties Viedo iestatījumu, lai pārbaudītu atbilstošās vērtības.

Lietošanas beigas

Nolietotā produkta un bateriju likvidēšana

Jūsu produkts ir konstruēts un izgatavots no augstas kvalitātes materiāliem un sastāvdaļām, kuras ir iespējams pārstrādāt un izmantot atkārtoti.



Jā uz produkta ir attēlots šāds pārsvītrotas atkritumu urnas simbols, tas nozīmē, ka uz šo produktu attiecas ES direktīva 2002/96/EK.



Lūdzu, noskaidrojiet informāciju par jūsu atrašanās vietā pieejamo elektrisko un elektronisko iekārtu atsevišķas savākšanas sistēmu.

Lūdzu, rīkojieties atbilstoši vietējiem noteikumiem un neizmetiet nolietotos produktus kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem. Pareiza nolietoto produktu likvidēšana palīdz novērst iespējami negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Šajā produktā ir iekļautas baterijas, uz kurām attiecas ES direktīva 2006/66/EK un kuras nedrīkst izmest kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem.



Lūdzu, noskaidrojiet vietējo noteikumu prasības attiecībā uz bateriju atsevišķu savākšanu, jo pareiza to likvidēšana palīdz novērst iespējami negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

7.3 Strāvas padeves un uztveršanas parametri

Strāvas padeve

Produkta specifikācijas var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.
Sīkāku informāciju par šī produkta specifikācijām skatiet
www.philips.com/support.

Strāvas padeve

- Elektrotīkla strāva: maiņstrāva, 220–240 V +/-10%
- Apkārtējā temperatūra: 5–35°C
- Gaidstāves strāvas patēriņš: < 0,15W
- Strāvas taupīšanas funkcijas: Apgaismojuma sensors, Ekoloģiskais režīms, Attēla izslēgšana (lai klausītos radio), automātiskās izslēgšanās taimeris, Ekoloģisko iestatījumu izvēlne.

Uztveršana

- Antenas ieeja: 75 omi, koaksiālais kabelis (IEC75)
- Satelīta antenas ieeja: 75 omi, F tips
- Televīzijas sistēma: DVB COFDM 2K/8K
- Video demonstrēšana: NTSC, SECAM, PAL
- DVB: DVB zemes*, DVB-T MPEG4*, DVB-C MPEG4*, DVB-S MPEG4 HD, MHEG, DVB-S HD+ atbalsts (Astra) - (* konkrētu valstu sarakstu skatiet uz televizora datu plāksnītes)
- DVB video/audio atbalsts: ISO/IEC 13818-2, ISO/IEC 13818-3
- QPSK demodulācija: DVB-S2 MPEG4 (EN300307)
- Rīda - Solomona dekodera atbalsts: atbilst EN 300421
- Uztveršanas diapazoni: hiperfrekvences, S-Channel, UHF, VHF
- Iepriekšējie iestatījumi satelītiem: Astra (19,2°E), Astra (23,5 °E), Astra (28,2 °E), Hotbird (13,0 °E), TürkSat (42,0 °E)
- LNB: 1 līdz 4 LNB atbalsts, diapazona izvēle 22 kHz, LNB strāva maks. 300 mA, polaritātes izvēle 14/18V, nestabila signāla režīms
- Ievades frekvences diapazons: 950 līdz 2150 MHz
- Ievades līmeņa diapazons: 25 līdz 65 dBm
- Pārbaides ātrums: 2 līdz 45 Msimboli (SCPC un MCPC)

7.4 Attēls un skaņa

Ekrāns / attēls

- Diagonāles garums:
 - 32PFL8605: 81cm / 32"
 - 37PFL8605: 94cm / 37"
 - 40PFL8505/8605: 102cm / 40"
 - 46PFL8505/8605: 116cm / 46"
 - 52PFL8605: 132cm / 52"
- Attēla uzlabošana:
 - Programma Perfect Pixel HD
 - 32PFL8605: 100Hz Clear LCD
 - 37, 52PFL8605: 200Hz Clear LCD
 - 40, 46PFL8505/8605: 200Hz Clear LCD
- Ekrāna veids: LCD Full HD, malas LED pretgaisma
- Paneļa izšķirtspēja: 1920 x 1080p
- Krāsu apstrāde: 2250 triljoni krāsu 17 bitu RGB
- Spilgtums: 500 cd/m²
- Dinamiskais kontrasts: 500 000:1
- Reakcijas laiks (tipiski): 1 (BEW ekviv.) ms

Skaņa

- Izejas jauda (RMS): 2×10W
- Dolby Digital Plus, Dolby Pulse - Dolby un divu "D" simbols ir reģistrētas "Dolby Laboratories" preču zīmes.
- Skaļruņu tipi: 2 zemfrekvences skaļruņi

7.5 Ekrāna izšķirtspēja

Video formāti

Izšķirtspēja — atsvaidzes intensitāte

- 480i — 60 Hz
- 480p — 60 Hz
- 576i — 50 Hz
- 576p — 50 Hz
- 720p — 50 Hz, 60 Hz
- 1080i — 50 Hz, 60 Hz
- 1080p — 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
- 1080p — 50 Hz, 60 Hz

Datora formāti

Izšķirtspēja — atsvaidzes intensitāte

- 640×480p — 60 Hz (VGA/HDMI)
- 600×800p — 60 Hz (VGA/HDMI)
- 1024×768p — 60 Hz (VGA/HDMI)
- 1280×768p — 60 Hz (VGA/HDMI)
- 1360×765p — 60 Hz (VGA/HDMI)
- 1360×768p — 60 Hz (VGA/HDMI)
- 1280×1024p — 60 Hz (HDMI)
- 1920×1080p — 60 Hz (HDMI)
- 1920×1080p — 60 Hz (HDMI)

7.6 Multivide

Savienojumi

- USB
- Eternets LAN RJ-45

Atbalstītie USB/atmiņas ierīču formāti

- FAT 16, FAT 32, NTFS

Atskaņošanas/demonstrēšanas formāti

- MP3, AAC
- WMA no v2 līdz v9.2
- Nekustīgi attēli: JPEG
- MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4
- H.264 (MPEG-4 AVC)
- WMV9
- MPEG programmas un pārraides plūsma
- AVI, MP4, MKV, ASF

Atbalstītā multivides servera programmatūra

- Windows Media Player 11 (Microsoft Windows XP, Vista vai Windows 7)
- Google (Windows XP)
- Twonky Media — PacketVideo 4.4.9 (PC datoram un Intel MacOX)(5.0.68 MacOX)
- Sony Vaio Media Server (Microsoft Windows XP vai Vista)
- Sony PS3 multivides serveris (Windows XP)

- Nero 8 — Nero MediaHome (Microsoft Windows XP)
- DiXiM (Windows XP)
- Macrovision Network Media Server (Microsoft Windows XP)
- Fuppes (Linux)
- uShare (Linux)
- Philips NAS SPD8020 (v. 1.2.9.47)

- TVersity 1.7 pro (Windows XP)
- Nokia N82, N96, N95
- Nokia N78, N80, N81, 8GB, N800, N810, N92, N93, N93i, N96
- Samsung SGH-i780

7.7 Savienojamība

Televizora aizmugure

- EXT1 SCART: Audio L/R, ieejas savienojums CVBS, RGB
- EXT2 SCART: Audio L/R, ieejas savienojums CVBS, RGB
- EXT3: Y Pb Pr, Audio L/R
- VGA (D-sub 15), Audio ieeja (stereo 3,5mm kontaktspraudnis)
- HDMI 1 - ARC ieeja (HDMI v1.4)
- HDMI 2 ieeja (HDMI v1.3)
- HDMI 3 ieeja (HDMI v1.3)
- Audio ieeja (DVI - HDMI)(stereo 3,5mm kontaktspraudnis)

- Audio izeja L/R — sinhronizēts ar ekrānu (koaksiālais, Cinch S/PDIF)
- Austiņas (3,5 mm stereo kontaktspraudnis)
- Tīkls — (RJ45)
- 3D izeja (tikai 40-46PFL8505/8605 un 52PFL8605)

Televizora sānos

- HDMI sānu ieeja (HDMI v1.3)
- USB
- Kopējā interfeisa slots (CAM)
- SD kartes slots (lielas ietilpības SD) (kā Nomas video atmiņa)

7.8 Izmēri un svars

32PFL8605

Platums 779 mm

Augstums 496 mm

Dzīlums 44 mm

Svars ± 13 kg

. . . ar televizora statīvu

Augstums 532 mm

Dzīlums 228 mm

Svars ± 16 kg

37PFL8605

Platums 900 mm

Augstums 565 mm

Dzīlums 44 mm

Svars ± 16 kg

. . . ar televizora statīvu

Augstums 601 mm

Dzīlums 248 mm

Svars ± 19 kg

40PFL8505/8605

Platums 965 mm

Augstums 600 mm

Dzīlums 50 mm

Svars ± 18 kg

. . . ar televizora statīvu

Augstums 636 mm

Dzīlums 248 mm

Svars ± 20 kg

46PFL8505/8605

Platums 1102 mm

Augstums 675 mm

Dzīlums 51 mm

Svars ± 25 kg

. . . ar televizora statīvu

Augstums 711 mm

Dzīlums 268 mm

Svars ± 28 kg

52PFL8605

Platums 1245 mm

Augstums 758 mm

Dzīlums 51 mm

Svars ± 30 kg

. . . ar televizora statīvu

Augstums 802 mm

Dzīlums 268 mm

Svars ± 33 kg

UMv 3104 327 0046.1 - 101207

Alfabētiskais rādītājs

2

2-in-1 (divi vienā) statīvs 10

A

Ambilight 34
Ambilight krāsa 34
Atjaunināt kanālus 50
Atjaunināt satelīta kanālus 53
Atklātā pirmkoda programmatūra 83
Atskaņot video 43
Attēla aizkave 68
Attēla iestatījumi 48
Attēla pārbīde 26
Audiosignāla izvades aizkave 56
Augstas izšķirtspējas (HD) televīzija 8
Austinu skaļums 48
Automātiska subtitru nobīde 56

B

Balanss 48
Bloķētāja kods 45

C

CAM 74
CI+ 74

D

Digitālais audio kabelis 59
Digitālais teksts 40
Divdaļīgs ekrāns 41
DVB 50
DVI - HDMI adapteris 59
Dzēst ierīci 23
Dzēst Net TV vēsturi 38

E

Ekoloģiskie iestatījumi 48
Ekrāna malas 48
Ekrāna tastatūra 25

F

Favorīti 28

H

HD videoklips 9
HDMI savienojums 59
HDMI-ARC (Audio Return Channel - Audio atgriezeniskais kanāls) 59
HDMI-CEC 55

I

Ieslēgti bez skaņas 46
Infrasarkano staru sensors 21
Interaktīvā televīzija 42
Internets vietnes 38
Izdzēst Net TV atmiņu 37
Izvēlne Opcijas 25
Izvēlne Pielāgot 25
Izvēlne Pārlūkot 23
Izvēlne Sākums 23
Izvēlētās sarakstu 24

K

Kanāli 27
Kanālu saraksta opcijas 24
Kanālu saraksts 24
Klientu serviss 76
Komponentu video YPbPr 59
Kopējā interfeisa slots 74

M

Maršrutētājs 54
Meklēt 19
Melnas malas 29
Multivides servera programmatūra 54, 88
Mājas tīkls 54
Mūzika ar fotoattēliem 43

N

Net TV 36
Net TV bloķēšana 36

P

Paslēptie kanāli 25
Pašreizējā televizora programmatūra 57
Pievienot ierīces 23
Pievienot satelītu 52
Programma Perfect Pixel HD 48
Pulkstenis 51
Pārdēvēt ierīci 23
Pārdēvēt kanālu 24
Pārkārtot kanālu 24

R

Radio kanāli 27

S

Satelīta noskaņošana 52
Satelīttelevīzijas favorīti 32
Satelīttelevīzijas kanāla bloķēšana 32
Satelīttelevīzijas kanālu vecāku vērtējums 32
Satelītu meklēšana 52
Savienojumi 59
Savienojums Pixel Plus 56
SD atmiņas karte 38
SD kartes slots 73
Sienas krāsa 34
Skatīties foto 43
Skatīties satelīttelevīziju 31
Skaņas iestatījumi 48
Strāvas patēriņš 84
Subtitru valoda 46

T

T.O.P. teleteksts 41
Televizora apskats 6
Televizora skatīšanās 27
Telpiskais skaņējums 26
Tiešsaistes video noma 38

U

Universālā piekļuve 47
Uztveršanas kvalitāte 50

V

Vadu tīkla savienojums 72
Vadu tīkls 54
Vecāku vērtējums 45
Video (CVBS) savienojums 60
Video atlase 27
Viedā skaņa 29



Contact information

Argentina	0800 8888 7532 (gratuito)	Magyarország	06 80018 189 (Ingyenes hívás)
België / Belgique	0800 80 190 (gratis / gratuit)	Nederland	0800 023 0076 (gratis)
Brazil	0800 701 0203	Norge	2270 8111 (lokalsamtale)
	Sao Paulo (11) 2121 0203	Österreich	0800 180 016 (kostenlos)
България	+3592 489 99 96	Polska	022 3491504 (połączenie lokalne)
	(Местен разговор)	Portugal	800 780 903 (grátis)
Česká republika	800 142840 (Bezplatný hovor)	România	0800 894910 (gratis)
China / 中国	4008 800 008	Россия	
Danmark	3525 8759 (lokalt opkald)		- Москва (495) 961-1111 - Местный звонок
Deutschland	0800 000 7520 (kostenlos)		- 8-800-200-0880 - Местный звонок
Ελλάδα	0 0800 3122 1280	Suisse / Schweiz / Svizzera	
	Κλήση χωρίς χρέωση		0800 002 050 (kostenlos / gratuit / gratuito)
España	900 800 655 (gratuito)	Србија	+381 114 440 841 (Lokalni poziv)
Estonia	6008600 (local)	Slovakia	0800 004537 (Bezplatný hovor)
France	0805 025 510 (gratuit)	Slovenija	00386 1 280 95 00 (Lokalni klic)
Hrvatska	01 6403 776 (Lokalni poziv)	Suomi	09 23113415 (paikallispuhelu)
Italia	800 088 774 (gratuito)	Sverige	08 5792 9100 (lokalsamtal)
Ireland	0160 11 161 (free)	Thailand / ประเทศไทย	66 2 652 8652
Northern Ireland	0800 055 6882	Türkiye	0800 261 3302 (Şehiriçi arama)
Казакстан	007 727 250 66 17 (local)	United Kingdom	0800 331 6015 (toll free)
Latvia	527 37691 (local)		
Lithuania	67228896 (local)		
Luxembourg / Luxemburg			
	0800 26 550 (kostenlos / gratuit)		



Non-contractual images / Images non contractuelles / Außervertragliche Bilder
All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

Specifications are subject to change without notice
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners
2010 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved

www.philips.com