


19/22PFL3403

Registreerige oma toode ja saage abi veebilehelt:
www.philips.com/welcome

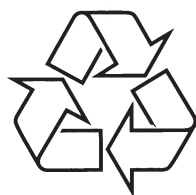

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>

Eestikeelne kasutusjuhend

9 PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

kaablit, kontrollige, et lisa audiokaabel on ühendatud AUDIO IN pesaga.

9.5 Arvuti ühenduse probleemid

Arvuti pilt televiisori ekraanil ei ole stabiilne või ei ole sünkroonis

- Kontrollige, kas arvutis on valitud õige resolutsioon ja sagedus. Vaadake *Peatükki 8, Tehnilised andmed*, et näha toetatud resolutsioone ja sagedusi.

9.6 Võtke meiega ühendust

Kui Te ei saa oma probleemile lahendust, siis vaadake oma televiisori kohta käivaid korduma kippuvaid küsimusi meie veebilehelt www.philips.com/support.

Kui Te siiski ei leia oma probleemile lahendust, siis kontakteeruge oma riigis asuva klienditeeninduskeskusega (nimekiri siin kasutusjuhendis).

HOIATUS!

Mitte kunagi ärge proovige ise televiisorit parandada. See võib põhjustada tõsiseid vigastusi, korvamatut kahju Teie televiisorile või tühistada garantii.

Märkus

Palun veenduge enne helistamist, et teate televiisori mudelit ja tootenumbrit.

Leiate need andmed pakendi kleebistelt või televiisori tagaküljelt ja põhja alt.

9 PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

See peatükk kirjeldab kõige sagedamini esile kerkivaid probleeme ja vastavaid lahendusi.

9.1 Üldised probleemid

Televisoor ei lülitu sisse

- Eemaldage toitejuhe televiisori küljest, oodake minut ning ühendage toitejuhe tagasi.
- Veenduge, et toitejuhe on õigesti ühendatud ning seinapistikus on vool.

Kaugjuhtimispult ei tööta korrektselt

- Kontrollige, kas kaugjuhtimispuldi patareid on õigesti sisestatud (+/- asetust).
- Asendage kaugjuhtimispuldi patareid, kui nad on tühjad või nõrgad.
- Puhastage kaugjuhtimispuldi ja televiisori sensorsilmad.

Televisoori menüü on seadistatud valele keelele

- Vaadake *Peatükki 6.1, Kanalite automaatne installeerimine*, et saada juhiseid, kuidas muuta televiisori menüü eelistatud keelele.

Kui lülitate televiisori sisse/välja/puhkerežiimile, siis kuulete televiisorist kriuksuvat häält

- Te ei pea midagi tegema. Kriuksuv häält tuleneb televiisori normaalsest suurenemisest ja kokkutõmbumisest, kui see jahtub või soojeneb. See ei mõjuta telepilti.

Olete oma automaatse lukustamise koodi unustanud

- Sisestage '0711' nagu kirjeldatud *Peatükis 5.5, Telekanalite või ühendatud seadmete lukustamine (Auto Lock)*.

9.2 Pildiga seotud probleemid

Vooluindikaator on sees, aga pilti ei ole

- Veenduge, et antenn on õigesti ühendatud.
- Veenduge, et valitud on õige seade.

Heli on, kui pilti ei ole

- Veenduge, et pildiseadistused on korrektselt seadud. Vaadake *Peatükki 5.3, Pildiseadistuste reguleerimine*.

Kehv televiisori pilt antenniühenduse tõttu

- Kontrollige, kas antenn on televiisoriga korralikult ühendatud.
- Kõlarid, mitte-maapealsed audioseadmed, neoontuled, kõrged hooned või mäed võivad mõjutada pildi kvaliteeti. Proovige pilti parandada, muutes antenni suunda või liigutades lisaseadmeid televiisorist eemale.
- Kontrollige, kas olete oma regiooni jaoks valinud õige televiisori süsteemi. Vaadake *Peatükki 6.2, Kanalite käsitsi installeerimine*.

- Kui ainult üksiku kanali pilt on kehv, proovige seda Fine tune menüüs täpsemalt seadistada. Vaadake *Peatükk 6.2 Kanali käsitsi seadistamine*.

Saate ühendatud seadmetest kehva kvaliteediga pildi

- Veenduge, et seadmed on õigesti ühendatud.
- Veenduge, et pildiseadistused on õigesti tehtud. Vaadake *Peatükki 5.3, Pildiseadistuste reguleerimine*.

Pilt ei sobitu ekraanile, see on liiga suur või väike

- Valige sobivam pildiformaat. Vaadake *Peatükki 5.3, Pildiseadistuste reguleerimine*.

Pildi asukoht ekraanil ei ole õige

- Mõnedelt seadmetelt tulevad pildisignaalid ei sobitu ekraanile korrektselt. Kontrollige seadme väljundsignaali.

9.3 Heliga seotud probleemid

Pilt on, kuid heli ei ole



Märkus

Kui audiosignaali ei ole tuvastatud, siis lülitab televiisor automaatselt audioväljundi välja ja ei väida, et tegemist on probleemiga.

- Kontrollige, kas kõik kaablid on korralikult ühendatud.
- Kontrollige ega helitugevus ei ole seatud 0 peale.
- Kontrollige ega heli ei ole vaigistatud.

Pilt on, aga helikvaliteet on halb

- Kontrollige heliseadistusi nagu kirjeldatud *Peatükis 5.4, Heliseadistuste reguleerimine*.

Pilt on olemas, aga heli tuleb ainult ühest kõlarist

- Veenduge, et Balance valikud on korrektselt tehtud nagu kirjeldatud *Peatükis 5.4, Heliseadistuste reguleerimine*.

9.4 HDMI ühenduse probleemid

Probleemid on seadmega, mis on ühendatud HDMI kaudu

- HDCP puhul võib kuluda mõni sekund, enne kui leviisoor näitab lisaseadme pilti.
- Kui televiisor ei tunne ühendatud lisaseadet ära ja pilt ei ilmu ekraanile, lülitage ühelt seadmelt teisele, et taaskäivitada HDCP protseduur.
- Kui helikatkestused esinevad pidevalt, kontrollige lisaseadme kasutusjuhendi abil, kas seadme väljund on õigesti seadistatud. Alternatiivselt võite proovida ühendada HDMI seadme audiosignaali televiisoriga läbi televiisori tagaküljel oleva AUDIO IN pesa.
- Kui kasutate HDMI-DVI adapterit või HDMI-DVI

SISUKORD

1	Oluline	5	7	Seadmete ühendamine	20
1.1	Ohutus	5	7.1	Ühenduste ülevaade	20
1.2	Ekraani hooldus	6	7.2	Ühenduse kvaliteedi valimine	21
1.3	Keskonnaalane info	6	7.3	Seadmete ühendamine	22
2	Teie televiisor	7	8	Tehnilised andmed	25
2.1	Televisoori ülevaade	7	9	Probleemide lahendamine	26
3	Alustamine	9	9.1	Üldised televiisori probleemid	26
3.1	Televisoori paigutamine	9	9.2	Pildiga seotud probleemid	26
3.2	Televisoori seinale riputamine	9	9.3	Heliga seotud probleemid	26
3.3	Antennijuhtme ühendamine	11	9.4	HDMI ühenduse probleemid	26
3.4	Voolujuhtme ühendamine	11	9.5	Arvuti ühenduse probleemid	27
3.5	Kaablite haldamine	12	9.6	Võtke meiega ühendust	27
3.6	Kaugjuhtimispuldi patareide sisestamine	12			
3.7	Televisoori sisse lülitamine	12			
3.8	Esmakordne ülesseadmine	12			
4	Televisoori kasutamine	13			
4.1	Televisoori sisse/välja või puhkerežiimile lülitamine	13			
4.2	Televisoori vaatamine	13			
4.3	Ühendatud seadmete vaatamine	14			
4.4	Teleteksti kasutamine	14			
5	Televisoori rohkemate funktsioonide kasutamine	15			
5.1	Kaugjuhtimispuldi ülevaade	15			
5.2	Televisoorimenüüde kasutamine	16			
5.3	Pildiseadistuste reguleerimine	16			
5.4	Heliseadistuste reguleerimine	17			
5.5	Funktsioonide seadistuste kohandamine	17			
6	Kanalite installeerimine	18			
6.1	Kanalite automaatne installeerimine	18			
6.2	Kanalite käsitsi installeerimine	19			

2008 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Kõik õigused kaitstud. Detailset kirjeldust võib muuta ilma eelneva teatamiseta. Kaubamärgid on Koninklijke Philips Electronics

N.V. või vastava omaniku omandid.

Philips jätab endale õiguse igal ajal tooteid muuta, võtmata vastutust kohandada eelnevaid vastavaid tarvikuid.

Käesoleva kasutusjuhendi materjal on hinnatud sobivaks süsteemi sihtotstarbelisel kasutamisel. Kui toodet, selle individuaalseid osasid või toiminguid kasutatakse muul eesmärgil, kui käesolevas juhendis toodud, tuleb omandada nende kinnitus tõlevastavusele ja sobivusele. Philips garanteerib, et käesolev juhend ei riku ühtegi USA patenti. Edasisi või tulenevaid garantiisid Philips ei anna.

Garantii

Ükski komponentidest ei ole mõeldud kasutajapoolseks remontimiseks. Ärge avage ega eemaldage ühtegi toote katet. Remonti võivad teostada ainult Philipsi Teeninduskeskused ja ametlikud remonditökojad. Vastasel korral kaob igasugune märgitud või tulenev toote garantii. Igasugune tegevus, toote kohandamine või monteerimine mis käesolevas kasutusjuhendis on keelatud, ei ole soovitatud või autoriseeritud toob kaasa garantii lõppemise.

Piksililine karakteristik

Sellel LCD tootel on suur arv värvipikseleid. Kuigi ekraanil on 99,999% või rohkem efektiivseid pikseleid, võib konstantselt esineda musti täppe või heledaid värvitäppe (punane, roheline või sinine) ekraanil. See on ekraani tehniline eripära (mis jääb lubatud tehniliste nõudmiste piiridesse), mitte talitushäire.

Avatud lähtekoodiga tarkvara

See televiisor kasutab avatud lähtekoodiga tarkvara. Philips võimaldab seejuures nõudmisel täielikku lähtekoodi üldlevinud informatsioonikandjal kliendile saata, füüsilised transpordikulud katab nõudleja ise. See pakumine kehtib 3 aastat alates ostu tegemise päevast. Lähtekoodi saamiseks kirjutage järgmisel aadressil:

Philips Innovative Applications N.V.

Ass. to the Development Manager

Pathoekeweg 11

B-8000 Brugge

Belgium

Kooskõlastus EMF'iga

Koninklijke Philips Electronics N.V. toodab ja müüb palju tavakasutajale suunatud tooteid, mis (nagu iga elektrooniline aparaat) on üldjoontes võimelised kiirgama ja vastu võtma elektromagnetilisi signaale.

Philipsi üks suurimaid äri põhimõtteid on kasutada oma toodete puhul kõiki vajalikke meetmeid, et järgida seaduslikke nõudeid tervise ja ohutuse osas ning olla vastavuses EMF standarditega, mis kehtivad toodete tootmisel.

Philips on pühendunud arendama, tootma ja müüma tooteid, mis ei põhjusta terviserikkeid.

Philips kinnitab, et kui tema tooteid kasutatakse õigesti ettenähtud tegevusteks on need kahjutud vastavalt hetkel kättesaadavatele teaduslikele uuringutele.

Philips osaleb aktiivselt rahvusvahelise EMF'i ja ohutusstandardite arendamises, võimaldades Philipsil juba varakult uute toodete väljatöötamisel uusi standardeid järgida.

Autoriõigused



VESA, FDMI ja VESA Mounting Compliant'i logod on Video Electronics Standards Association'i kaubamärgid.

© Kensington ja MicroSaver on ACCO World Corporation'i USA's registreeritud kaubamärgid, kehtivate registreeringute ja muutuvate kohaldamistega teistes maades. Kõik teised registreeritud ja registreerimata kaubamärgid on vastavate omanike omandid.

Spetsifikatsioonid võivad ette hoiatamata muutuda. Selle toote detailsete spetsifikatsioonide lugemiseks külastage meie veebilehekülge www.philips.com/support.

Toetatud ekraaniresolutsioonid

• Arvuti formaadid (PC)

Resolutsioon	Värskendusmäär
720 x 400	70Hz
640 x 480	60Hz
640 x 480	67Hz
800 x 600	60Hz
1024 x 768	60Hz
1280 x 1024	60Hz
1440 x 900	60Hz
1680 x 1050 (ainult 22")	60Hz

• Videoformaadid

Resolutsioon	Värskendusmäär
480i	60Hz
480p	60Hz
576i	50Hz
576p	50Hz
720p	50Hz, 60Hz
1080i	50Hz, 60Hz
1080p	50Hz, 60Hz (ainult HDMI)

Tuuner / Vastuvõtt / Ülekanne

- Antenni sisend: 75 oomi koaksiaal (IEC75)
- Video taasesitus: NTSC, SECAM, PAL

Heli

- Helisüsteem: Virtuaalne surround

Kaugjuhtimispuul

- Tüüp: RC-5
- Patareid: 2 x AAA suurus (LR03)

Ühendused (Tagumised)

- EXT 1 (SCART): Audio L/R, CVBS sisend/väljund, RGB
- EXT 3: Component (Y Pb Pr), Audio L/R sisend
- HDMI
- TV ANTENN
- AUDIO SISEND: miniühenduspesa arvutiheli jaoks
- PC sisend: Arvuti D-sub 15pins ühenduspesa

Ühendused (Külgmised)

- Kõrvaklapid (stereo minipesa)
- EXT 2: AUDIO L/R, CVBS sisend, S-Video sisend.
- HDMI külgmise pesa


Vool

- Juhtmevool: AC 100-240V (±10%)
- Energiatarbimine sisse lülitatult ja puhkerezimil: Vaadake tehnilisi andmeid veebileheküljelt www.philips.com
- Ümbritsev temperatuur: 5°C - 35°C

7 SEADMETE ÜHENDAMINE

Mängukonsool või videokaamera

Kõige praktilisem ühendus mobiilse mängukonsooli või videokaamera jaoks võib olla televiisori küljel. Televiisori võite näiteks ühendada mängukonsooli või videokaamera VIDEO/S-Video ja AUDIO L/R pesadesse, mis asuvad televiisori küljel. Kõrgtehnoloogiliste seadmete jaoks on saadaval ka HDMI ühenduspesa.

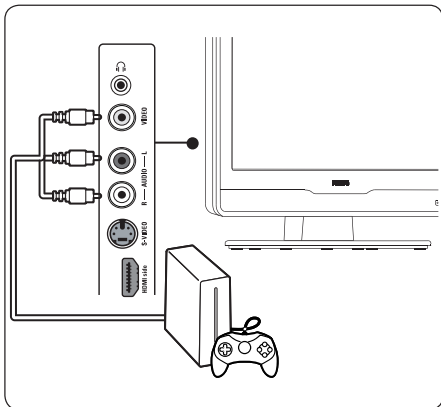

Permanentse mängukonsooli või fotoaparaadi võite ühendada televiisori tagaküljel olevasse HDMI ühenduspesasse või EXT 3 (komponent) pesasse.


Personaalarvuti

Enne arvuti ühendamist:

- Seadistage oma arvuti monitori sagedus 60Hz-le. Vaadake Peatükki 8, Tehnilised andmed, et näha arvutiresolutsioonide nimekirja.
- Muutke televiisori pildiformaat Wide Screen valikule. Vaadake **Peatükki 5.3, Pildiformaadi muutmine**.

Arvuti ühendamine televiisori tagaküljele

1. Kasutades VGA kaablit, ühendage see PC IN pesasse Teie televiisori tagaküljel.
2. Ühendage miniühenduspesa audiokaabel arvutist televiisori tagaküljel olevasse **AUDIO IN** minipesasse.

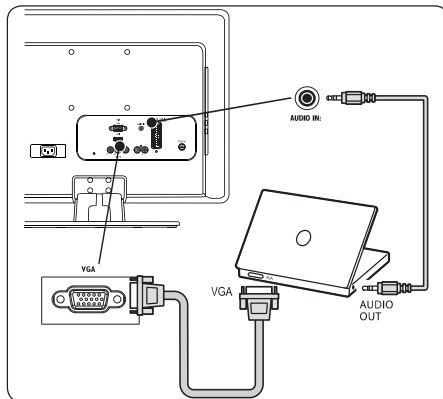

1 OLULINE


Õnnitleme teie ostu ja Philipsi toodangu kasutajate hulka jõudmise puhul!

Lugege käesolevat kasutusjuhendit enne, kui hakkate toodet kasutama.

Pöörake tähelepanu sellele osale juhendist ja järgige täpselt juhiseid. Garantii ei korva kahjustusi, mis tekivad kasutusjuhendi mittelugemisest.

Philipsi poolt pakutava toetuse täielikuks saamiseks registreerige oma toode veebilehel www.philips.com/welcome.


Televiisori mudeli- ja seerianumbri leiате televiisori taga- ja kõrvaküljelt ning toote pakendilt.

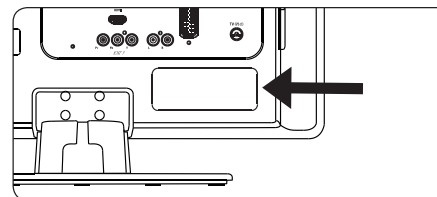

1.1 Ohutus

- Kui olete televiisorit transportinud madalal temperatuuril (vähem kui 5°C), siis avage kast ja oodake kuni televiisor sobitub ruumitemperatuuriga, enne kui pakite televiisori lõplikult lahti.
- Vältimaks elektrilühist, ärge jätke televiisorit, kaugjuhtimispulti või kaugjuhtimispuldi patareisid vihma või vee kätte.
- Ärge paigutage veeanumaid või muid vedelikke televiisori peale ega lähedusse. Vedelike kokkupuude televiisoriga võib kutsuda esile elektrilöögiohu. Kui televiisorile on sattunud vedelikku, siis ärge kasutage televiisorit. Ühendage televiisor koheselt elektrivõrgust lahti ja laske televiisor kvalifitseeritud tehniku poolt üle vaadata.
- Ärge asetage võõrkehaseid ventilatsioonivavadesse. See võib viia televiisori kahjustumiseni.
- Vältimaks tuleohtu või elektrilööki, ärge asetage lahtise leegiga asju (näiteks süüdatud küünlad) või teisi kuumaallikaid (kaasa arvatud otsene päikeseikiurgus) televiisori, kaugjuhtimispuldi või kaugjuhtimispuldi patareide vahetusse lähedusse.
- Ärge paigaldage televiisorit kitsastesse tingimustesse (näiteks raamaturiiulisse). Jätke vähemalt 10cm (4 tolli) vaba ruumi televiisori ümber ventilatsiooni tarvis. Veenduge, et õhuvool ei oleks takistatud.
- Asetage TV kindlale siledale pinnale ja kasutage ainult kaasasolevat telerialust. Ärge liigutage televiisorit, kui alus ei ole korralikult televiisori külge kruvitud.


- Televiisori seinalle paigutamine peaks olema läbi viidud ainult kvalifitseeritud töötaja poolt. Televiisor peab olema paigutatud ainult sobivale seinakinnitusele ja seinalle, mis suudab televiisori raskust kanda. Ebakorrektne seinalepaigutus võib põhjustada tõsisid vigastusi. Ärge püüdke televiisorit ise seinalle paigaldada.
- Kui asetate TV pöörlevale alusele, siis veenduge, et toitejuhe ei satu surve alla. See võib põhjustada ühenduste lõtvumist ja tulekahju.
- Enne äikesetorme ühendage televiisor voolujuhtimest ja antennist lahti. Äikesetormi ajal ärge puudutage ühtegi televiisori, voolujuhtme ega antennijuhtme osa.
- Veenduge, et Teil on täielik ligipääs voolujuhtmele, et saaksite televiisori kergesti vooluvõrgust lahti ühendada.
- Kui kasutate kõrvaklappe kõrgel helitugevusel, siis võite endal põhjustada jäädava kuulmiskao. Kuigi kõrge helitugevus võib tunduda normaalne, võib see kahjustada Teie kuulmist. Oma kuulmisvõime kaitsmiseks piirake aega, millal kasutate kõrvaklappe kõrgel helitugevusel.
- Kui ühendate televiisori vooluvõrgust, siis:
- Lülitage esmalt välja televiisor ja seejärel alles juhtmete vool (kui võimalik).

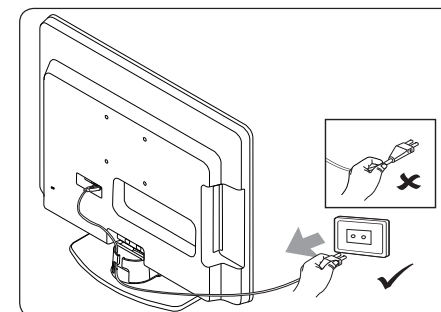

- Ühendage voolujuhe vooluvõrgust lahti.
- Ühendage voolujuhe televiisori tagaküljel olevast ühenduspesast lahti. Alati tõmmake voolujuhet pistikust. Ärge tõmmake juhtmetest endast.

1 OLULINE

1.2 Ekraani hooldus

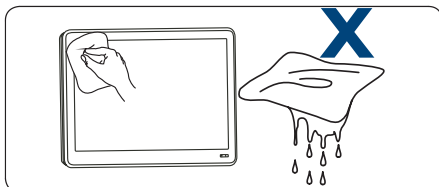

- Enne ekraani puhastamist eemaldage TV vooluvõrgust. Puhastage ekraani kuiva pehme riidega. Ärge kasutage ühtegi kodupuhastamiseks ette nähtud ainet, kuna need võivad ekraani kahjustada.
- Vältimaks ekraani deformeerumist ja värvide tuhmumist, pühkige ekraanile sattunud veetilgad võimalikult kiiresti.
- Ärge katsuge, lükake, hõõruge või lööge ekraani millegi raskega, kuna see võib ekraani jäädavalt kahjustada.
- Võimalusel vältige jäädavaid kujutisi, mis jäävad ekraanile pikaks ajaks (näiteks ekraanimenüüd, teletekstilehed, mustad ribad või aktsiaturu teated). Kui peate stantsionaarseid kujutisi kasutama, siis vähendage ekraani kontrastsust ja heledust, et vältida ekraani kahjustamist.

1.3 Keskkonnavaline info

Pakendi ümbertöötlemine

Selle toote pakend on mõeldud ümbertöötlemiseks. Pöörduge pakendi äraviskamist puudutavate küsimustega kohalike institutsioonide poole.

Oma vana toote äraviskamine



Teie toode on disainitud ja toodetud kõrgekvaliteetsetest materjalidest ja komponentidest, mida saab ümber töödelda ja taaskasutada. Kui Teie tootele on kinnitatud selline ristiga märgitud prügikasti sümbol, siis see tähendab, et toode rahuldab Euroopa direktiivi 2002/96/EC põhitähtsusi.

Palun ärge visake kasutatud toodet tavalise olmeprügi hulka. Küsige oma edasimüüja käest informatsiooni, kuidas toodet ohutult vabaneda. Vale jäätmekäitlus kahjustab nii keskkonda kui inimest.

Patareide käitlemine

Kaasasolevad patareid ei sisalda raskemetalle elavhõbedat ega kaadmiumi. Visake kaasasolevad kui ka kõik muud patareid peale kasutamist vastavalt kohalikele reeglitele ära.


Voolu tarbimine

Televisoor tarbib puhkerežiimil olles minimaalselt energiat, et minimeerida keskkonnavalast mõju. Aktiivne voolu tarbimine on televiisori tagaküljel kirjas. Rohkema info saamiseks toote omaduste kohta lugege veebilehekülge www.philips.com/support.

7 SEADMETE ÜHENDAMINE


Satelliitvastuvõtja

Selleks, et saada analoogkanaleid antenni kaudu ja digitaalkanaleid satelliitvastuvõtja kaudu, ühendage antennikaabel ja SCART kaabel nii nagu näidatud:

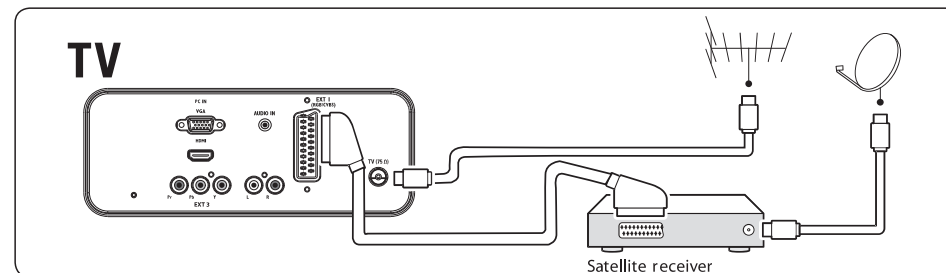


Kombineeritud DVD salvestaja ja digitaalvastuvõtja

Selleks, et saada analoogkanaleid antenni kaudu ja salvestada saateid kombineeritud DVD salvestajale ja digitaalvastuvõtjale, ühendage kaks antennikaablit ja üks SCART kaabel nii nagu näidatud:

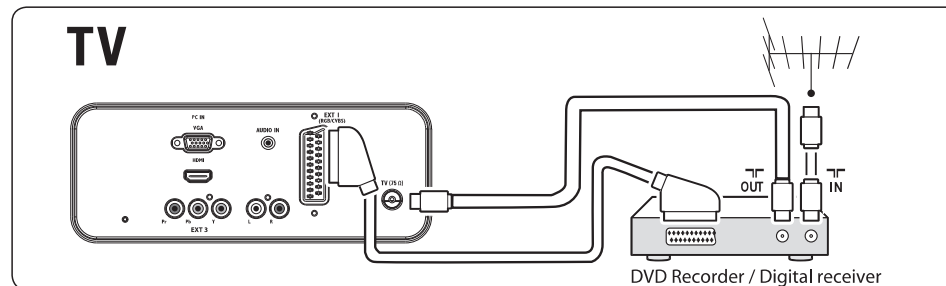

DVD salvestaja

Selleks, et saada analoogkanaleid antenni kaudu ja salvestada saateid eraldi olevale DVD salvestajale, ühendage kaks antennikaablit ja üks SCART kaabel nii nagu näidatud:

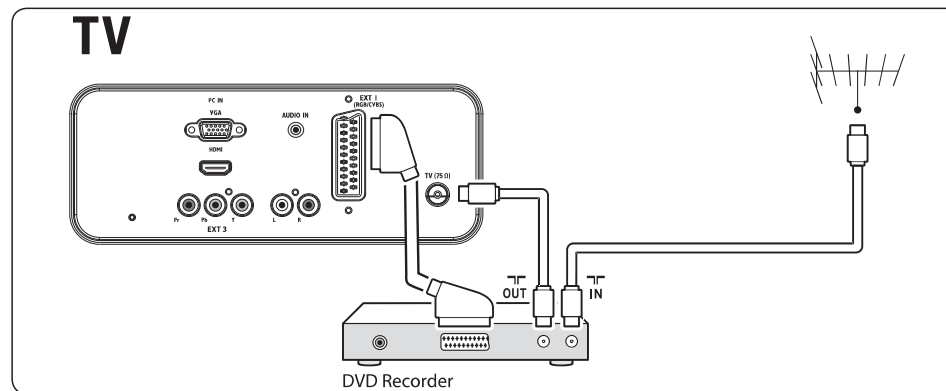

7 SEADMETE ÜHENDAMINE

7.3 Seadmete ühendamine

See peatükk kirjeldab, kuidas ühendada erinevaid seadmeid erinevate ühenduspesadega ja varustab *Quick Start Guide*-s olevate näidetega.

HOIATUS:


Ühendage voolujuhe enne seadmete ühendamist vooluvõrgust lahti.

☰ Märkus

Seadme ühendamiseks televiisoriga võib kasutada erinevaid ühendustüüpe, sõltuvalt kättesaadavusest ja Teie vajadustest.


Blu-ray kettamängija

Täieliku kõrgtehnoloogilise video saamiseks ühendage HDMI kaabel nii nagu näidatud:

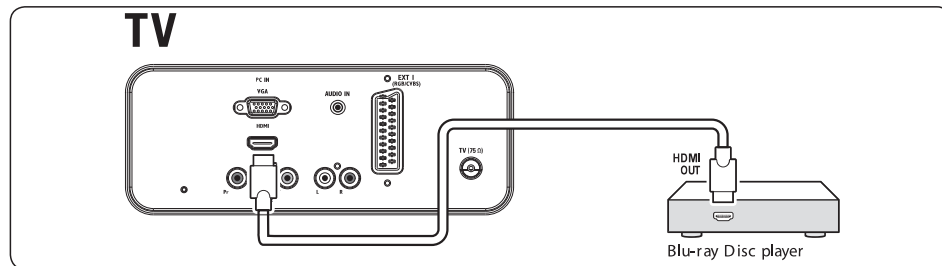

DVD mängija


DVD video jaoks ühendage SCART kaabel nii nagu näidatud:

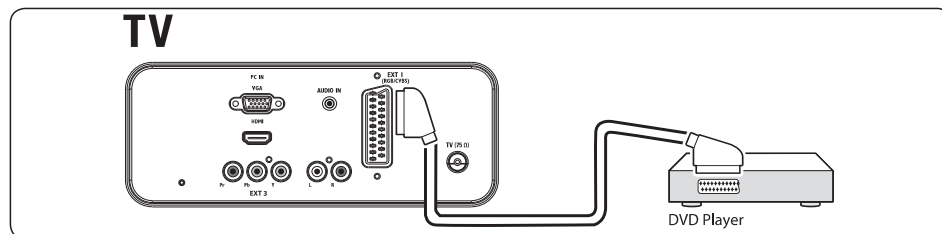

2 TEIE TELEVIISOR

See osa annab ülevaate televiisori peamistest juhtimisnuppudest ja funktsioonidest.


2.1 Televiisori ülevaade

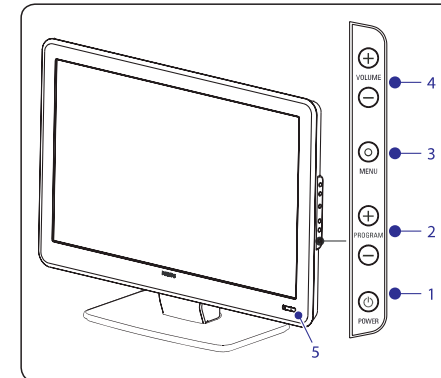

Külgmised juhtimisnupud


1. **POWER** (vool)
2. **PROGRAM +/-** (programm)
3. **MENU** (menüü)
4. **VOLUME +/-** (helitugevus)
5. Puhkerežiimi indikaator / Kaugjuhtimispuldi sensor

Külgmised ühenduspesad

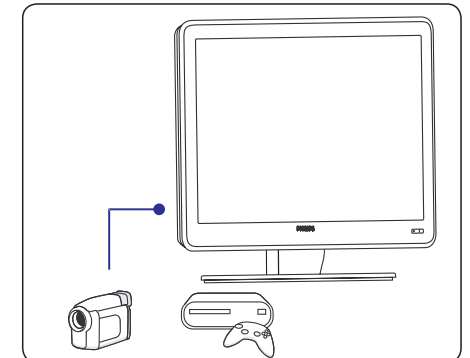

Kasutage televiisori külgmisi ühenduspesasid, et ühendada mobiiliseadmeid nagu näiteks fotoaparaat või kõrgresolutsiooniga mängukonsool. Saate ühendada ka paari kõrvaklappe.

Tagumised ühenduspesad

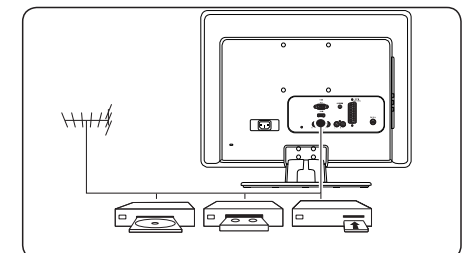


Kasutage televiisori tagumisi ühenduspesasid, et ühendada antenn või permanentsed seadmed nagu näiteks kõrgresolutsiooniga kettamängija, DVD-mängija või videomakk.

☰ Märkus

Rohkema informatsiooni saamiseks ühenduste kohta vaadake *Peatükk 7, Seadmete ühendamine*.

2 TEIE TELEVIISOR

Kaugjuhtimispuul

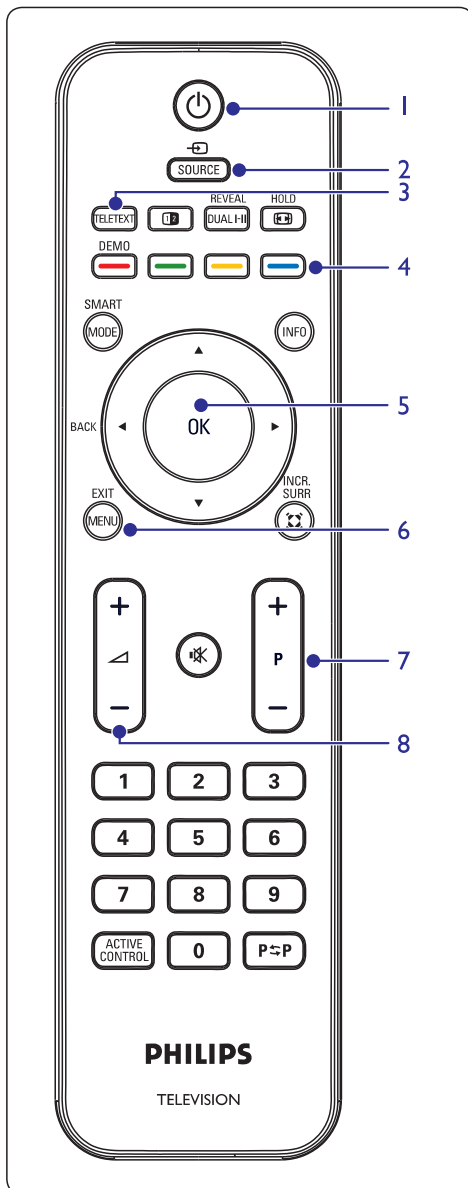


1. **POWER** (vool)
2. **SOURCE** (allikas)
3. **TELETEXT** (teletekst)
4. **VÄRVILISED NUPUD**
Vasakult: Punane, roheline, kollane, sinine
5. **◀▶, ▲, ▼ OK**
Navigatsiooni või liikumisnupud
6. **MENU** (menüü)
7. **P +/-**
Järgmine või eelmine kanal
8. **◀ +/-**
Heli valjemaks või tasemaks

Rohkema informatsiooni saamiseks kaugjuhtimispuuldi nuppude kohta vaadake *Peatükki 5.1, Kaugjuhtimispuuldi ülevaade.*

7 SEADMETE ÜHENDAMINE

7.2 Ühenduse kvaliteedi valimine

See peatükk kirjeldab, kuidas on Teil võimalik parandada audiovisuaalset kogemust ühendades on seadmed parimate ühendajatega.

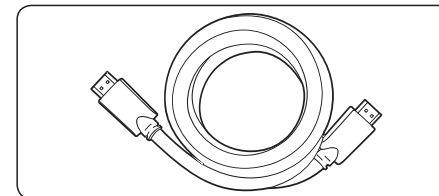


HDMI - Kõrgeim kvaliteet ★★★★★

HDMI toodab parimat audiovisuaalset kvaliteeti, mis võimalik. Nii audio- kui videosignaalid on kombineeritud ühes HDMI kaablis pakkudes pakkimata, digitaalset kasutajaliidest Teie televiisori ja HDMI seadmete vahel. Kasutage HDMI ühendust, et kogeda täielikku kõrgtehnoloogilist videot.

☐ Märkus

Philips HDMI toetab HDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection). HDCP on digitaalsete õiguste kaitsmise vorm, mis kaitseb kõrgtehnoloogilist sisu DVD- või Blu-ray plaatidel.

Komponent (Y Pb Pr) - Kõrgem kvaliteet ★★★★★

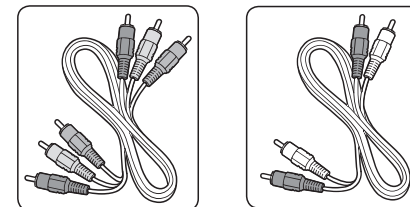


- Komponent videokaabel - Punane, roheline, sinine
- Audio L/R kaabel - Punane, valge

Komponent (Y Pb Pr) video pakub paremat pildikvaliteeti kui S-Video või komposiitvideo ühendused. Kuigi komponent video toetab kõrgtehnoloogilisi signaale, pildikvaliteet on madalam kui HDMI ühendusel ja on alaloog signaal.


Kui ühendate komponent videokaabli, ühildage kaabli värvid EXT 3 sisenditega televiisori tagaosas. Samuti ühendage Audio L/R kaabel punase ja valge Audio L/R sisendpesaga EXT3.

SCART - hea kvaliteet ★★★

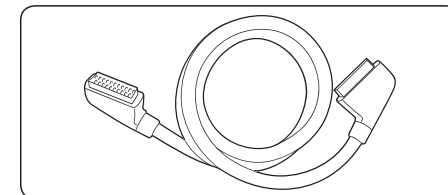

SCART kombineerib audio ja video signaalid ühes kaablis. Audio signaal on stereo, kuid video signaalid võivad olla komposiidi kvaliteediga. SCART ei toeta kõrgtehnoloogilist video signaali ja on alaloog signaal. Üks SCART ühenduspesa on televiisoril, EXT 1.


S-Video - hea valiteet ★★

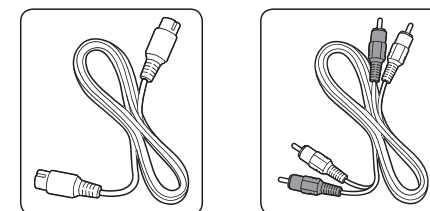

- S-Video kaabel
- Audio L/R kaabel - Punane, valge

Analoogühendus, S-Video pakub paremat pildikvaliteeti kui komposiitvideo. Kui ühendate oma seadme S-Videoga, sisestage S-Video kaabel S-Video pesasse (EXT 2), mis asub televiisoril. Te peate ühendama eraldi Audio L/R kaabli oma seadmest televiisori punase ja valge Audio L/R pesaga (EXT 2).


Komposiit - põhikvaliteet ★

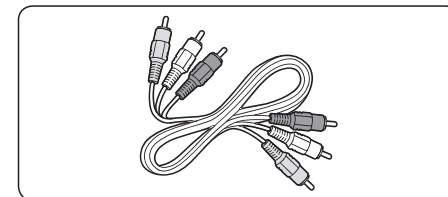

Komposiitvideo pakub tavalist analoogühendust, tavaliselt kombineerides (kollane) videokaabel (punase ja valge) Audio L/R kaabliga. Ühildage kaablite värvid kui ühendate komposiit video ja Audio L/R EXT 2 sisendpesaga televiisoril. Komposiit video/audio kaabel - kollane, punane ja valge.

7 SEADMETE ÜHENDAMINE

7.1 Ühenduste ülevaade

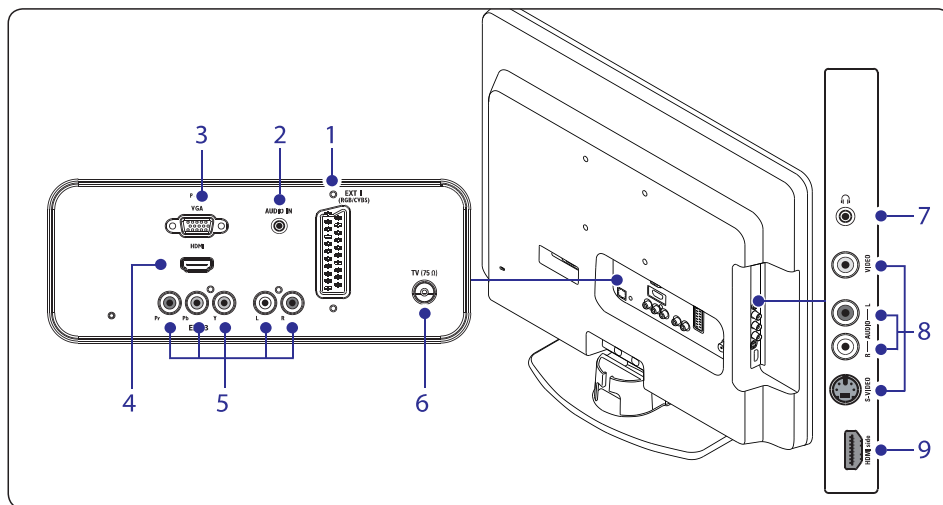

Tagumised ühendused

1. **EXT 1**
Skart-ühenduspesa DVD-mängijate, VCR, digitaalsete vastuvõtjate, mängukonsoolide ja teiste skart-seadmete jaoks. Toetab Audio L/R võimalust.
2. **AUDIO IN**
Miniühenduspesa arvutiheli sisendiks.
3. **PC IN**
VGA ühenduspesa arvuti jaoks.
4. **HDMI**
HDMI sisend ühenduspesad Blu-ray plaadi-mängijate, digitaalsete vastuvõtjate, mängukonsoolide ja teiste HD (kõrgtehnoloogiliste) seadmete jaoks.
5. **EXT 3**
Komponent video (Y Pb Pr) ja Audio L/R sisendühenduspesad DVD mängijate jaoks.
6. **TV ANTENNA**
TV ANTENN

Külgmised ühendused

7. **Headphones** (Kõrvaklapid)
Stereo miniühenduspesa.
8. **EXT 2**
Külgmine CVBS, S-Video ja Audio L/R sisendühenduspesa. Toetab komposiit ja S-Video seadmeid.
9. **HDMI külgmine**
Lisa HDMI ühenduspesa mobiilsete HD (kõrgtehnoloogiliste) seadmete jaoks.

3 ALUSTAMINE

See osa aitab Teid televiisori paigaldamisel ja installeerimisel ning täiendab Quick Start Guide'i oleva infoga.


Märkus

Vaadake *Quick Start Guide*'i, et saada juhiseid aluse paigaldamise kohta.

3.1 Televiisori paigutamine

Lisaks *Peatükis 1.1* ohutusalase informatsiooni lugemisele ja mõistmisele pidage televiisori paigaldamisel silmas ka järgmisi asjaolusid:

- Parim ekraani vaatamise distant on ekraani diagonaali kolmekordne suurus.
- Ideaalsete vaatamistingimuste tagamiseks asetage televiisor kohta, kus otsene valgus ekraanile ei lange.
- Ühendage lisaseadmed enne televiisori paigaldamist.
- Teie televiisor on varustatud Kensingtoni turvalisuse lõhega, mis asub TV tagaküljel. Kui ühendate vargusvastase Kensingtoni luku (ei ole kaasas), siis asetage televiisor permanentse eseme lähedusse (näiteks laud), mida saaksite kergesti lukuga ühendada.

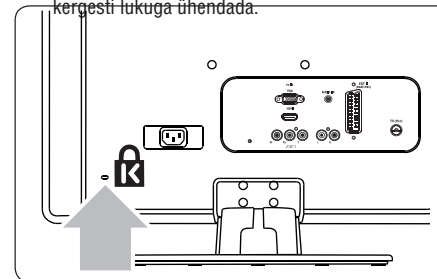


Televiisori ekraani suurus (tolli/cm)	VESA-ühilduva seinaklambri tüüp (millimeetrites)	Spetsiaalsed juhised
22"/55.9cm	Fiks. 100 x 100	Puuduvad
19"/48.4cm	Fiks. 100 x 100	Puuduvad

Samm 2 Ühendage juhtmed

Märkus: Kui televiisor ei ole seinale paigutatud, jätkake sammuga 3 *Ühendage kaablid*.

1. Asetage televiisor ettevaatlikult esipaneel vastu lametat, kindlat pinnast, mis on kaetud pehme riidega. Riie peaks olema piisavalt paks, et kaitsta televiisori ekraani.

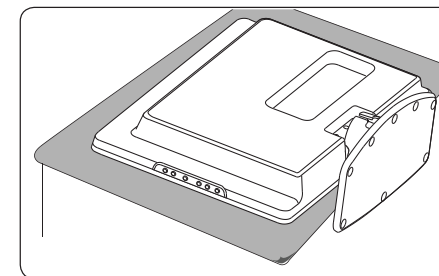

2. Kasutades ristpeaga kruvikeerajat (puudub varustusest), keerake kruvid lahti, mis kinnitavad aluse televiisoriga. (19" televiisoril on neli kruvi, 22" televiisoril kolm).

3.2 Televiisori seinale riputamine


HOIATUS

Koninklijke Philips Electronics N.V. ei kanna mingit vastutust ebakorrektse paigaldamise või ebakorrektse paigaldamise tõttu tekkinud vigastuste osas.


Samm 1 Ostke VESA-ühilduv seinaklamber

Sõltuvalt oma televiisori ekraani suurusest ostke üks allolevatest klambritest:

3 ALUSTAMINE

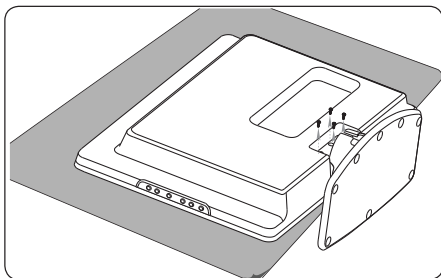

3. Tugevalt tõmmates eemaldage alus televiisori all osast. Pange alus ja kruvid kindlasse kohta, kui tulevikus on neid vaja uuesti paigaldamiseks.

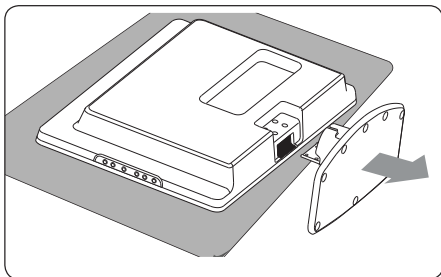

Samm 3 Ühendage kaablid

Ühendage antennikaabel, voolujuhe ja kõik teised seadmed TV tagaküljele nagu kirjeldatud järgnevates peatükkides.

Samm 4 : Kinnitage VESA-ühilduv klamber televiisoriga.

HOIATUS


Kasutage ainult kaasasolevaid kruvisid (M4 kõikide mudelite jaoks) ja tihedusrõngaid (4cm), et kinnitada VESA-ühilduv seinaklambrist televiisoriga.

Kruvid on loodud kandma Teie televiisori raskust; tihedusrõngad on loodud lihtsamaks kaabeldamiseks.


Märkus:

Sõltuvalt Teie VESA-ühilduvast seinaklambrist, võib juhtuda, et peate lihtsama paigalduse nimel eemaldama seinaklambrist kinnitusplaadist. Vaadake lisainformatsiooni saamiseks oma VESA-ühilduva seinaklambrist juhendit.

1. Paigutage neli paigaldamise mutrit televiisori taha.

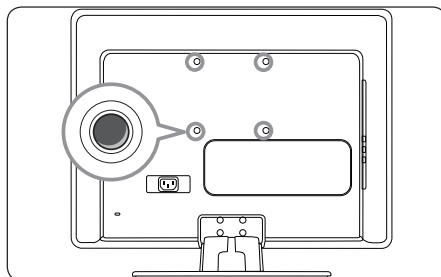

2. Paigaldage plaat/klamber neljale mutrile pannes tihedusrõngad nende vahele.
3. Sisestage poldid läbi plaadi/klambri ja tihedusrõngaste, ning kasutades mutrivõtit, kinnitage poldid tugevalt mutritega.
4. Jätkake juhenditega, mis on kaasas Teie VESA-ühilduva seinaklambriga.

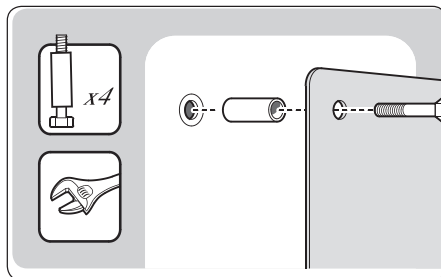

6 KANALITE INSTALLEERIMINE

6.2 Kanalite käsitsi installeerimine

See peatükk kirjeldab, kuidas analoogkanaleid käsitsi otsida ja üksikhaaval salvestada.

Samm 1: Käsitsi salvestamine

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil **MENU** ja valige **Install > Manual store**.

Main Control	
Install	Manual store
Language	System
Country	Manual store
Auto store	Prog. no
Manual store	Finetune
Channel setting	Store
Factory reset	

2. Valige **System** ja vajutage **►**, et valida üks järgnevatest valikutest:
 - **Europe** (Euroopa) (automaatne valik)
 - **France** (Prantsusmaa) (L/L' standard)
 - **Eastern Europe** (Ida-Euroopa) (DK standard)
 - **UK (Inglismaa)** (I standard)
 - **Western Europe** (Lääne-Euroopa) (BG standard)
3. Valige **Manual store** (manuaalne salvestamine) ja vajutage **►**, et alustada salvestamist.
Kui kanal leitakse, skanneering peatub ja kuvatakse kanali nimi (kui võimalik). Liikuge järgmise sammu juurde. Kui Te teate soovitud kanali sagedust, saate selle sisestada kasutades numbriklahve **0 kuni 9**. Kui pilti ei leita, vaadake lahenduste leidmiseks peatüki 9 Probleemide lahendamine
4. Valige **Prog. No.** (kanali number), ja sisestage number kasutades klahve **0 kuni 9** või **▲/▼**.
5. Valige **Finetune** (seadistamine) ja vajutage **▲** või **▼**, et kohendada häälestamist.
6. Valige **Store** (salvestamine) ja vajutage **►**, et salvestada kanal.
7. Korraldage eespool olevaid samme iga kanali jaoks, mida soovite salvestada.
8. Vajutage **MENU**, et väljuda.

Samm 2: Kanalite seadistamine

Teil on võimalik sisestada ise kanali nimi ja number ja seada neid järjekorda.

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil **MENU** ja valige **Install > Channel setting**.

2. Vajutage **▲** või **▼**, et märgistada valik ja vajutage **►**, et valida valik.

Main Control	
Install	Channel setting
Language	Channel edit
Country	Channel swap
Auto store	Name edit
Manual store	Channel sort
Channel setting	
Factory reset	

- **Channel edit:** kanali muutmise.
- **Channel swap:** valitud kanali liigutamine määratud kohta.
- **Name edit:** kanalile nime panemine.
 - Vajutage **◀, ▶**, et liikuda kuvatav nimes.
 - Vajutage **▲, ▼**, et valida tähemärke.
 - Vajutage **►**, et väljuda. Nimi on salvestatud.
- **Channel sort:** kanalite sorteerimine numbrilises ja alfaabetaalises järjekorras.

5 TELEVIISORI ROHKEMATE FUNKTSIOONIDE KASUTAMINE

Timer (taimer)

- **Clock** (kell) : aja seadmine.
- **Start time** (alustamise aeg): aja seadmine, millal televiisor lülitub automaatselt sisse.
- **Stop time** (lõppemise aeg): aja seadmine, millal televiisor lülitub automaatselt välja.
- **Sleep timer** (unetaimer): automaatselt puhkerezžiimi lülitumise periood, valige **0** kuni **180** minuti vahel.

NR

Vähendab pildi müra rasketes vastuvõtu tingimustes (lumi).

Auto lock (automaatne lukk)

Teil on võimalik lukustada kanaleid, et takistada lastel vaatamast kanaleid neile mitte sobiva sisuga. **Auto lock** pakub järgmisi võimalusi:

- **Lock program** (kanali lukustamine): telekanalite lukustamine.
- **Change code** (koodi muutmine): oma juurepääsukoodi muutmine.

- **Clear all** (puhasta kõik): kõikide lukustatud kanalite ja programmide avamine.

Nõuanne: Kui Te unustate koodi, sisestage '0711', et kirjutada üle kõik eksisteerivad koodid.

Source list (allika nimekirj)

Järgmised on sisendallikad: **TV**, **EXT 1**, **EXT 2 S-Video**, **EXT CVBS**, **EXT 3**, **PC IN**, **HDMI** ja **HDMI külgmine**.

1. Vajutage **▲** või **▼**, et märgistada valik ja vajutage **►**, et valida seadistus.
2. Vajutage **OK**, et kinnitada valik.
3. Vajutage **MENU**, et väljuda.

6 KANALITE INSTALLEERIMINE

See peatükk aitab Teid, kui peate vajalikuks kanalid uuesti installeerida, või tahate lihtsalt saada rohkem teada kanalite installeerimise kohta.

Märkus

Kanalite uuesti installeerimine muudab **All channels** (kõikide kanalite) nimekirja.

6.1 Kanalite automaatne installeerimine

Samm 1: Menüü keele valimine

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil **MENU** ja valige **Install > Language**.

Main Control	
Install	6
Language	22
Country	English
Auto store	
Manual store	
Channel setting	
Factory reset	
Press the cursor right to select your menu language.	

2. Vajutage **▲▼** nuppu, et siseneda **Menu language** (menüü keel) menüüsse.
3. Kinnitamiseks vajutage **OK**.

Samm 2: Oma riigi valimine

Televiisor seadistab ja korrastab telekanalid vastavalt Teie asukohamaale.

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil **MENU** ja valige **Install > Country (riik)**.
2. Oma riigi valimiseks vajutage **▲** või **▼**.
3. Vajutage **OK**, et kinnitada valikut.

Samm 3: Kanalite installeerimine


Teie TV otsib ja salvestab kõik saadaval olevad analoogtelekanalid.

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil **MENU** ja valige **Install (installaerimise) > Auto store (automaatne salvestamine)**.
2. Vajutage **►** nuppu, et valida **Start** (alustamine).
3. Vajutage **OK**.
4. Kui kanalite otsimine on lõpetatud, vajutage **MENU** väljuda.

3 ALUSTAMINE

3.3 Antennijuhtme ühendamine

1. Otsige üles **TV ANTENNA** pesa televiisori tagaküljel.
2. Ühendage antennijuhtme (ei ole kaasas) üks ots **TV ANTENNA** pesasse. Kui antennijuhe ei sobi, siis kasutage adapterit.

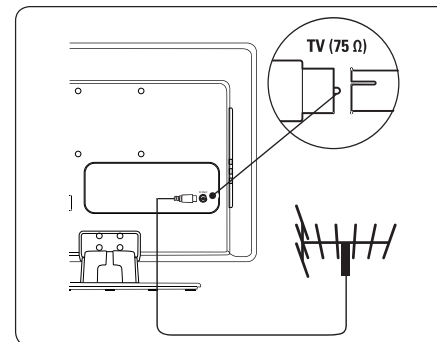

3. Ühendage antennijuhtme teine ots antenniseadmesse. Veenduge, et mõlemad juhtme otsad on tugevalt kinni.

3.4 Voolujuhtme ühendamine

HOIATUS


Kontrollige, et toitejuhtme voldid vastaksid televiisori tagaküljele prinditud voltidele. Ärge ühendage toitejuhet, kui voldid ei klapi.

Voolujuhtme ühendamine

Märkus

Voolujuhtme ühenduspesa asukoht varieerub vastavalt televiisori mudelile.

1. Otsige üles **AC IN** pesa televiisori taga- või allküljel.

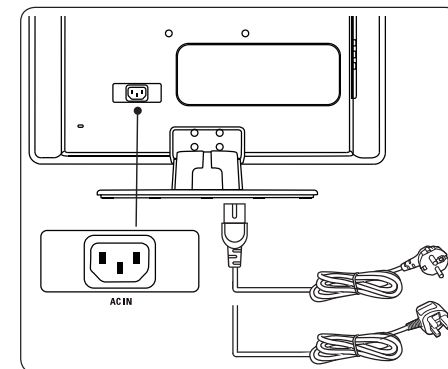


2. Ühendage voolujuhe **AC IN** pesasse.
3. Ühendage voolujuhe vooluvõrku, veendudes, et juhe on mõlemast otsast tugevalt kinni.

3 ALUSTAMINE


3.5 Kaablite haldamine

Juhtige oma voolujuhe, antennikaabel ja kõikide teiste seadmete kaablid läbi kaablihoidja (1) televiisori tagaküljel.

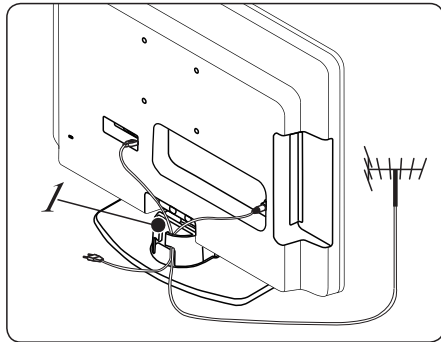

3.6 Kaugjuhtimispuldi patareide sisestamine

1. Avage patareipesa kaas kaugjuhtimispuldi tagaküljel.

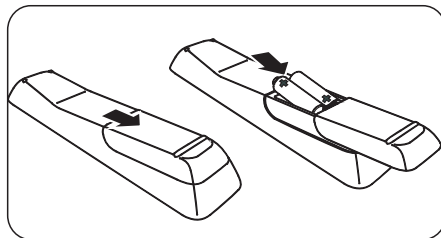

2. Sisestage 2 kaasasolevat patareid (Suurus AAA, tüüp LR03). Veenduge, et + ja - pooled patareidel oleksid õigesti paigutatud (vastavad märgid on toodud patareipesas).
3. Sulgege kaas.

ⓘ Märkus

Eemaldage patareid, kui Te ei kasuta kaugjuhtimispulti pikemal perioodil.

3.7 Televiisori sisse lülitamine

Enne esmakordset televiisori sisselülitamist veenduge, et voolujuhe on korralikult ühendatud. Kui see on tehtud, siis vajutage televiisori küljel olevale **POWER** nupule.

ⓘ Märkus

Teatud televiisori mudelid vajavad **POWER** nupu vajutamist ja hoidmist kuni 2 sekundit. Piuksatusheli tähistab, et televiisor on sisse lülitatud. Televiisoril võib käima minemisele kuluda kuni 15 sekundit.

3.8 Esimaskordne ülesseadmine

Kui lülitate televiisori esimest korda sisse pakutakse Teile võimaluse valida oma **riik** (Country) ja **keel** (Language):

Kui menüü ei ilmu, siis vajutage **MENU** (menüü) klahvi, et menüü kuvada.


1. Vajutage **▲** või **▼**, et valida oma keel ning vajutage **OK**, et oma valik kinnitada.
2. Vajutage **▲** või **▼**, et valida oma riik ning vajutage **OK**, et oma valik kinnitada.

Otsing algab automaatselt. Kõik saadavalolevad TV kanalid ning raadiojaamad salvestatakse. See toimimine võtab mõned minutid aega. Kui saatja või kaabelvõrk saadab välja automaatse sorteerimise signaali, nummerdatakse kanalid korrektselt. Sellisel juhul on installeerimine lõppenud. Vastupidisel juhul, kasutage Channel setting (kanalite seadistus) menüüd, et nummerdada kanalid õigesti.

ⓘ **Märkus:** Selleks, et väljuda või katkestada otsing, vajutage **MENU** (menüü). Kui ühtegi kanalit ei leita, vaadake peatükki 9 *Probleemide lahendamine*.

5 TELEVIISORI ROHKEMATE FUNKTSIOONIDE KASUTAMINE

- **Super zoom** (Supersuurendus) (Mitte HD jaoks)
Eemaldab 4:3 signaali korral külgedelt mustad ribad minimaalse pildimoontonutusega.




- **4:3** (Mitte HD jaoks)
Näitab klassikalist 4:3 formaati.




- **Movie expand 14:9** (Filmilik pildilaiendus 14:9) (Mitte HD jaoks)
Muudab klassikalise 4:3 formaadi 14:9-ks.



- **Movie expand 16:9** (Filmilik pildilaiendus 16:9) (Mitte HD jaoks)
Muudab klassikalise 4:3 formaadi 16:9-ks.

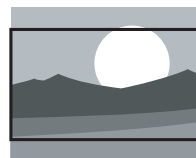

- **Wide screen** (Laiekraan)
Muudab 4:3 formaadi 16:9-ks.



5.4 Heliseadistuste reguleerimine

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil **MENU** ja valige **Sound**.

Main Control	4	Sound	4
Picture		Smart sound	
Sound		Settings	
Features		Incredible surround	
Install		AVL	
The sound menu contains the settings that affect the reproduction of the sound.			

2. Vajutage **▲** või **▼**, et märgistada seadistus ja valige **►**, et valida seadistus.
3. Valige **▲** või **▼**, et reguleerida seadistust ja seejärel vajutage **OK**, et kinnitada muutust.
4. Vajutage **MENU**, et väljuda.

Heliseadistuste kirjeldus:

- **Smart sound:** valige režiimide **Personal** (personaalne), **Speech** (Kõne), **Music** (muusika), **Movie** (film) ja **Multimedia** (multimeedia) vahel.
- **Settings** (seadistused): muudab **Treble** (kõrged toonid), **Bass** (bass) ja **Balance** (tasakaal) seadistuse vahel.
- **Incredible surround** (imeline ruumiline heli): Lisab helile sügavust ja dimensiooni. Valige **On** (sees) või **Off** (väljas).
- **Auto volume leveling** (automaatne helitugevuse tasandaja): Vähendab järsu helitugevuse muutumist, näiteks reklaamide ajal või kanalileid vahetades.

5.5 Funktsioonide seadistuste kohandamine

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil **MENU** ning valige **Features**.

Main Control	4	Features	4
Picture		Timer	
Sound		NR	
Features		Auto lock	
Install		Source list	
The features menu gives you control over special, additional functions.			


5 TELEVIISORI ROHKEMATE FUNKTSIOONIDE KASUTAMINE

5.2 Televiisorimenüüde kasutamine

Ekraanipõhiste menüüdega saate seadistada oma televiisori, kohandada pildi- ja heliseadistusi ning kasutada lisavõimalusi. See osa annab ülevaate ja kirjeldab, kuidas menüüdes navigeerida.

Peamenüüle ligipääs

1. Peamenüü nägemiseks vajutage kaugjuhtimispuldil **MENU**.

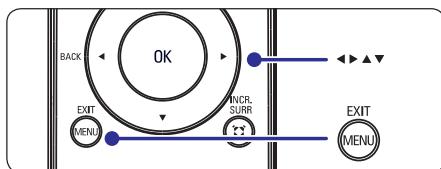

Ilmub järgmine menüü

Main Control	4	Picture	8
Picture		Smart picture	
Sound		Contrast	
Features		Brightness	
Install		Colour	
		Sharpness	
		Tint	
		Color temp	
		Picture format	

The picture menu contains the settings that affect the quality of the picture.

2. Vajutage **MENU**, et väljuda.

5.3 Pildiseadistuste reguleerimine

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil **MENU** ja valige **Picture**. Kuvatakse pildimenüü.
2. Vajutage **►**, et valida seadistus ja vajutage **▲** või **▼**, et kohandada seadistust.
3. Vajutage **MENU**, et väljuda.

Main Control	4	Picture	8
Picture		Smart picture	
Sound		Contrast	
Features		Brightness	
Install		Colour	
		Sharpness	
		Tint	
		Color temp	
		Picture format	

The picture menu contains the settings that affect the quality of the picture.


Pildiseadistuste kirjeldus:

- **Smart Picture:** valige režiimide **Personal** (personaalne), **Vivid** (elav), **Standard** (tavaline), **Movie** (film) või **Power saver** (energiat säästev) vahel.
- **Brightness** (Heledus): Muudab kogu pildi heledust.
- **Contrast** (Kontrastsus): Muudab heledate kohtade heledust, kuid jätab tumedad osad muutmata.
- **Colour** (Värv): Muudab värvide küllasust.
- **Sharpness** (Teravus): Muudab detailide teravust.
- **Tint** (Värvitoon): Seadistab värvid.
- **Colour temp** (Värvi temperatuur): Muudab värvi viimistlust.
- **Picture format** (Pildiformaat): Muudab formaati, et sobitada seda programmitüübiga, mida vaatate.

Pildiformaadi muutmine

Muutke pildiformaati, et see sobiks ekraanil toimuvaga.

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil **Picture format**. Alternatiivselt võite vajutada **MENU** ja valida **Picture > Picture format**.

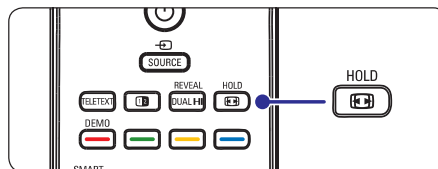

2. Vajutage **▲** või **▼**, et valida üks järgnevatest pildiformaatidest.


4 TELEVIISORI KASUTAMINE

See peatükk aitab Teil kasutada oma televiisori peamisi funktsioone. Keerulisemate funktsioonide kohta lugege *Peatükist 5, Televiisori rohkemate funktsioonide kasutamine*.

4.1 Televiisori sisse/välja või puhkerežiimile lülitamine

Televiisori sisse lülitamine

- Kui vooluindikaator (1) on väljas, siis vajutage televiisori küljel olevat **POWER** nuppu.

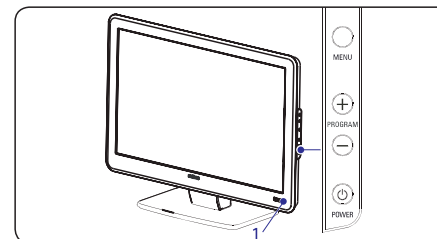


Televiisori välja lülitamine

- Vajutage **POWER** nuppu televiisori küljel. Vooluindikaator (1) lülitub välja.

Televiisori puhkerežiimile lülitamine

- Vajutage **1-0** kaugjuhtimispuldil. Vooluindikaator (1) lülitub puhkerežiimile (punane).

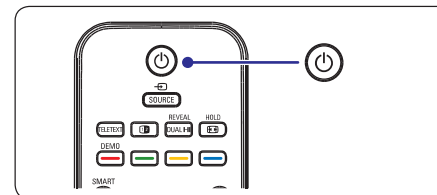


Nõuanne

Kuigi see televiisor tarbib väga vähe energiat puhkerežiimil olles, tarbib see siiski energiat nii kaua, kui toitejuhe on televiisori ja vooluvõrguga ühendatud. Kui Te ei kavatse televiisori mõnda aega kasutada, siis lülitage see välja ja ühendage vooluvõrgust lahti.

Puhkerežiimil oleva televiisori sisse lülitamine


- Kui vooluindikaator on puhkerežiimil (punane), siis vajutage kaugjuhtimispuldil **1-0** nuppu.

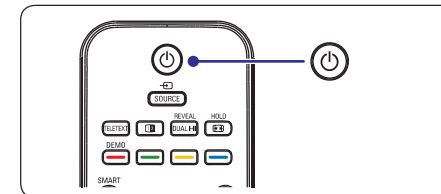

Märkus

Kui Te ei leia oma kaugjuhtimispuhki üles, kuid tahate televiisori puhkerežiimilt käima lülitada, siis vajutage televiisori küljel olevat **MENU** nuppu.

4.2 Televiisori vaatamine

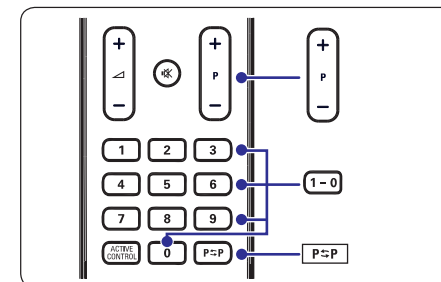


Kanalite vahetamine

1. Vajutage number (1 kuni 999) või vajutage **P+/-** kaugjuhtimispuldil.
2. Vajutage **PROGRAM +/-** televiisori küljel asuvatel juhtimisnuppudel.
3. Vajutage kaugjuhtimispuldil **P <=> P**, et naaseda eelnevalt vaadatud telekanalile.

4 TELEVIISORI KASUTAMINE

Helitugevuse reguleerimine

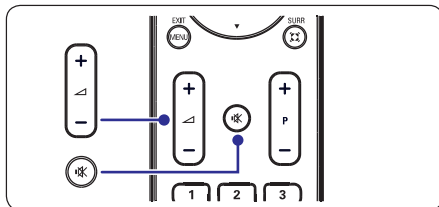


- Vajutage **+** või **-** - kaugjuhtimispuldil, või vajutage **VOLUME +** või **-** TV küljel asuvatel juhtimisnuppudel.
- Heli vaigistamiseks vajutage kaugjuhtimispuldil **🔇** nuppu. Heli taastamiseks vajutage uuesti **🔇** nuppu.

☰ Märkus: Kõrvaklappide jaoks:

- Vajutage kaugjuhtimispuldil **+** või **-**, et reguleerida heli kõrvaklappides.
- Vajutage **🔇**, et vaigistada heli televiisori kõlarites.
- Vajutage uuesti **+** või **-**, et lülitada sisse televiisori kõlarid.

4.3 Ühendatud seadmete vaatamine


- Lülitage seade sisse.
- Vajutage kaugjuhtimispuldil **SOURCE**.

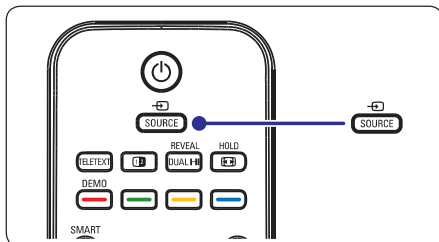

- Vajutage **▲** või **▼**, et valida sisendpesa, millesse Teie seade on ühendatud.
- Vajutage **OK**, et valida seade.

4.4 Teleteksti kasutamine

- Vajutage kaugjuhtimispuldil **TELETEXT**. Ekraanile ilmub indekslehekülg.

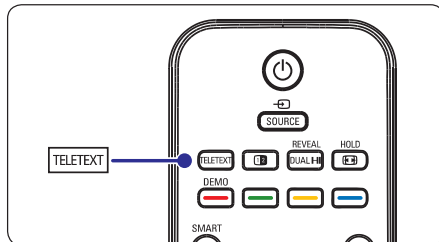

- Vajutage numbrilahvidele, et sisestada soovitud lehekülje number.
- Vajutage **P +/-** või **▲/▼**, et vaadata järgmist või eelmist lehekülge.
- Vajutage värvinuppu, et valida üks värvikoodiga alampunkt ekraani allosas.


☰ Nõuanne

Vajutage **P ≈ P**, et naaseda eelnevalt vaadatud leheküljele.

- Vajutage uuesti **TELETEXT**, et teletekst välja lülitada.

5 TELEVIISORI ROHKEMATE FUNKTSIOONIDE KASUTAMINE

5.1 Kaugjuhtimispuldi ülevaade

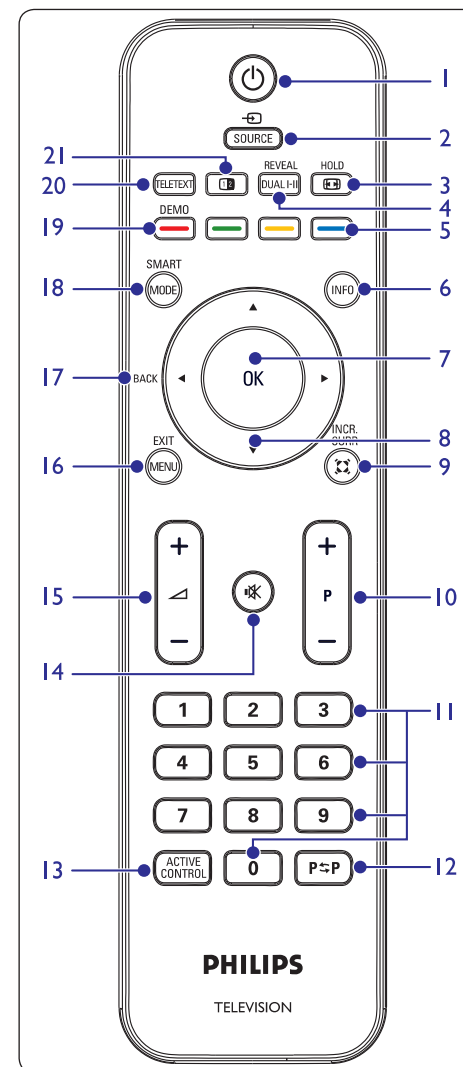

- 🔇**
Lülitab televiisori puhkerežiimilt sisse või tagasi puhkerežiimile.
- SOURCE** (allikas)
Valib ühendatud seadmed.
- 📺/HOLD**
Valib pildiformaadi ja "külmutab" teleteksti lehekülje.

- DUAL I-II/REVEAL**
Vajutage korduvalt, et valida helirežiim või liikuda nähtava ja varjatud režiimi vahel.
- VÄRVILISED NUPUD**
Valib ülesande või teleteksti lehekülje.
- INFO**
Näitab võimalusel programmiinformatsiooni.
- OK**
Liigub All channels (kõik kanalid) menüüle või aktiveerib seadistuse.
- ◀▶, ▲, ▼**
Navigeerivad menüüdes.
- 🔊 Incredible Surround**
Lisab televiisori helile suuremat sügavust ja dimensiooni. Valige **On** (sees) ja **Off** (väljas) vahel.
- P +/-**
Lülitab järgmisele või eelmisele kanalile.
- NUMBRINUPUD**
Valib kanali, lehekülje või seadistuse.
- P ≈ P**
Naaseb eelnevalt vaadatud kanalile.
- ACTIVE CONTROL**
ei ole saadaval
- 🔇**
Hääle vaigistamiseks või selle taastamiseks.
- ▲ +/-**
Suurendab või vähendab helitugevust.
- MENU/EXIT**
Lülitab menüü sisse või välja.
- BACK**
Eelmise menüü juurde tagasi naasamiseks.
- SMART MODE**
Vajutage korduvalt, et valida Personal (personaalne), Vivid (elav), Standard (tavaline), Movie (film), või Power saver (energiasäästja).
- DEMO**
ei ole toetatud.
- TELETEXT**
Lülitab teleteksti sisse või välja.
- 📺**
ei ole toetatud.