

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

26PFL2908H/12

Instrukcja obsługi

Felhasználói kézikönyv

Uživatelská příručka

Užívateľská príručka

Korisnički priručnik


Korisnički priručnik

PHILIPS

Obsah

Tlačidlá ovládania a prevádzka televízora.....	1
Všeobecné postupy.....	1
Menu Vlastnosti a Funkcie TV	7
Technické údaje	14

Tlačidlá ovládania a prevádzka televízora

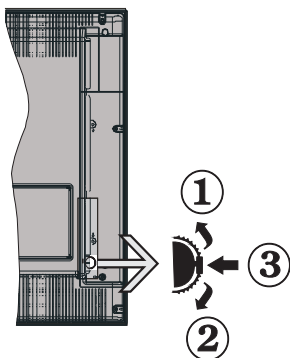

1. **Smer nahor**
2. **Smerom nadol**
3. **Prepínač pre Program / Hlas / AV / Pohotovostný režim**

Poznámka: Môžete posunúť prepínač, smerom nahor alebo nadol pre zmenu hlasitosti. Ak chcete zmeniť kanály, stlačte raz stred spínača (Poloha 3) a potom ho pohnite nahor alebo dolu. Ak stlačíte stred spínača ešte raz, zobrazí sa zdrojové OSD. Ak stlačíte stred spínača a podržíte niekoľko sekúnd, televízor sa prepne do pohotovostného režimu. Hlavné OSD menu nie je možné zobraziť prostredníctvom ovládacích tlačidiel.


Používanie diaľkového ovládača

- Stlačte tlačidlo  na diaľkovom ovládači pre zobrazenie hlavného menu. Použitím **ľavého** alebo **pravého** tlačidla vyberte ponukovú kartu a potvrďte stlačením tlačidla **OK**. Použite **Vľavo** / **Vpravo** / **Hore** / **Dole** pre výber alebo nastavenie položky. Stlačte tlačidlo  alebo  pre opustenie obrazovky ponuky.
- Ihneď, ako ste pripojili k televízoru externé systémy, je možné prepínať medzi zdrojmi vstupu. Stlačením tlačidla **SOURCE** na diaľkovom ovládaní si postupne vyberte z rôznych zdrojov.
- Môžete zmeniť kanál a upraviť hlasitosť s použitím tlačidiel **+/ -** a **CH+/-** na diaľkovom ovládači.

Všeobecné postupy

Inštalácia batérií do diaľkového ovládača


Zdvihnite kryt na zadnej strane diaľkového ovládača jemne smerom hore. Vložte dve **AAA** batérie. Uistite sa, že ste vložili + a - póly batérií do priestoru pre batérie (dbajte na správnu polaritu). Vráťte kryt.

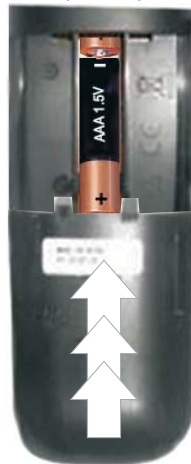

Pripojte napájanie a anténu / kábel

DÔLEŽITÉ: Televízor je určený na použitie so striedavým napätím 220-240V AC s frekvenciou 50 Hz. Po vybalení nechajte televízor, aby získal izbovú teplotu pred jeho pripojením do siete. Zapojte napájací kábel do výstupu sieťovej zásuvky.

Antény / Kábelová TV

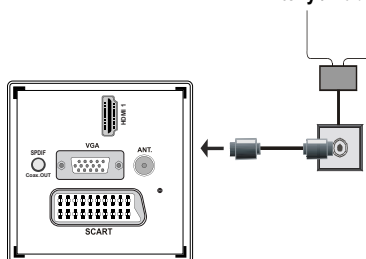


Dodávané príslušenstvo


- Diaľkový ovládač
- Batérie: 2 x AAA
- Návod na používanie
- Príručka pre rýchly štart
- Bočný prípojný AV kábel

Inšalačná metóda odpojiteľného stojana (bez skrutky)

1. Stojan je umiestnený na rovnom povrchu.

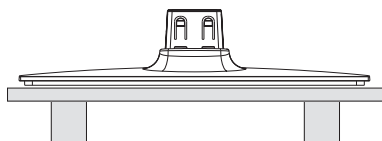


2. Výrobok sa drží nad stojanom tak, že sa kryje s montážnym bodom stojana a potom sa ponechá, aby sa namontoval so svojou vlastnou hmotnosťou.

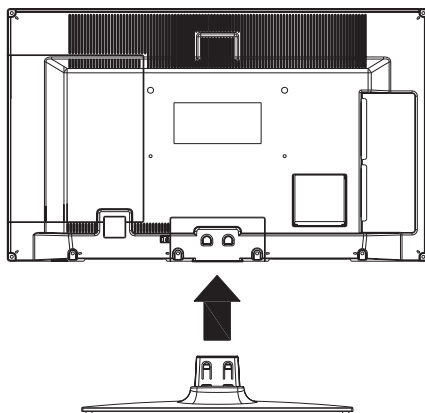

Metóda odinštalovania odpojiteľného stojana

1. TV sa položí na rovný stôl.
2. Príchytky na stojane sa posunú.

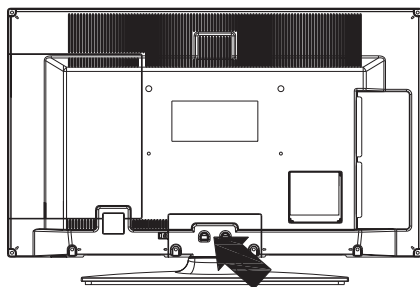

3. Stojan sa odtiahne smerom naspäť.
4. Stojan sa odpojí.

Zobrazenie zapojení - TV

1. Pohotovostný režim
2. Stop (v režime Prehliadača médií)
3. Play (v režime Prehliadača médií) / v režime (Prehliadača médií)
4. Rýchly posun dozadu (vo video režime mediálneho prehliadača)
5. Výber AV/zdroja
6. TV
7. Elektronický programový sprievodca (v DVB kanálmi)
8. Navigačných tlačidiel (Dole/ava/Doprava/Dole/ Hore)
9. Nahrávanie programu.
10. Program nadol/strana nahor
11. Stlmiť
12. Zníženie hlasitosti
13. Zelené tlačidlo / Harmonogram v zozname (v EPG) / Označiť/odznačiť všetky(zozname obľúbené)
14. Červené tlačidlo
15. Číselné tlačidlá
16. Titulky zap-vyp (v DVB kanály)
17. Teletext/zmiešaný režim (v režime TXT)
18. Modré tlačidlo/Editovanie Zoznamu kanálov/ Filter (v zozname obľúbených a EPG)
19. Žlté tlačidlo /Časová os Zoznamu (v EPG)
20. Zvýšenie hlasitosti
21. Program nahor/strana nadol
22. Ukončenie/Návrat / Indexovacia stránka (v režime TXT)
23. Mono-Stereo - Dual I-II / Aktuálny jazyk (*) (v kanály DVB)
24. OK(potvrdiť) / Podržať (v režime TXT) / Zoznam kanálov
25. Info/Odhaliť (v režime TXT)
26. Zapnutie/Vypnutie menu / Opustiť (v režime Mediálneho prehliadača)
27. Zväčšenie obrazu
28. Rýchly posun dopredu (vo video režime mediálneho prehliadača)
29. Pozastaviť (vo video režime mediálneho prehliadača) / nahrávanie s časovým posunom





Teletext

Stlačte tlačidlo **TEXT** pre zadanie. Stlačte znovu pre aktiváciu mix režimu. Stlačte ešte raz pre opustenie ponuky. Postupujte podľa pokynov na obrazovke digitálneho teletextu.

Digitálny teletext (len pre Veľkú Britániu)

Stlačte tlačidlo **TEXT** pre zobrazenie informácií digitálneho teletextu. Ten je možné ovládať pomocou farebných tlačidiel, tlačidiel kurzora a tlačidla **OK**. Spôsob ovládania môže byť rôzny v závislosti na obsahu digitálneho teletextu. Postupujte podľa pokynov na obrazovke digitálneho teletextu.

Zobrazenie zapojení

Prípojka	Typ	Káble	Zariadenie
	Scart Pripojenie (zadná strana)		
	VGA Pripojenie (zadná strana)		
	BOČNÉ-AV PC/YPbPr Audio Pripojenie (bočný)	 Audio/Video Pripojenie Kábel (Dodávané) PC Audio kábel (nie je súčasťou dodávky)	
	HDMI Pripojenie (zadná strana)		
 SPDIF	SPDIF Pripojenie (zadná strana)		
	BOČNÉ-AV Bočné AV Pripojenie (bočný)	 AV pripojný kábel	
	SLÚCHADLÁ Slúchadlá Pripojenie (bočný)		
	USB Pripojenie (bočný)		
	CI Pripojenie (bočný)		

POZNÁMKA: Pri pripájaní zariadenia cez bočný AV vstup, k vytvoreniu spojenia musíte použiť dodané pripojné káble. Pozri ilustrácie vyššie. | Ak chcete povoliť PC audio, budete musieť použiť dodaný SIDE AV PRÍPOJNÝ kábel s bielymi a červenými vstupmi | Ak je externé zariadenie pripojené cez SCART zásuvku, televízor sa automaticky prepne do režimu AV. | Pri prijíme DTV kanálov (MPEG4 H.264), alebo v režime Prehliadača médií, výstup nebude k dispozícii prostredníctvom konektoru scart | Pri použití montážnej sady stenu (voliteľné príslušenstvo), odporúčame pripojiť všetky káble na zadnej strane televízora pred montážou na stenu | Vložte alebo vyberte modul CI, keď je televízor VYPNUTÝ. Mali by ste si pozrieť v návode na obsluhu modulu návod pre podrobnosti o nastavení.

Poznámka: Môžete použiť YPbPr na VGA kábel (nie je súčasťou dodávky) k prenosu YPbPr signálu cez VGA vstup.
UPOZORNENIE: Nemôžete použiť VGA a YPbPr súčasne.

Zapínanie/vypínanie

Zapnutie televízora

- Pripojte napájací kábel k 220-240 V AC, 50 Hz
- Rozsvieti sa kontrolné svetlo (LED) pohotovostného režimu.
- Zapnutie televízora z pohotovostného režimu:
- Stlačte tlačidlo  **CH-** alebo **CH+** alebo číselné tlačidlo na diaľkovom ovládači.
- Stlačte spínač na ľavej strane televízora. Televízor sa zapne.

*Poznámka: Ak televízor zapnete pomocou tlačidla **CH-** alebo **CH+** na diaľkovom ovládači alebo televízore, televízor sa prepne na posledný sledovaný program.*

TV sa zapne pri použití každej z metód.

Vypnutie televízora

- Stlačením tlačidla  na diaľkovom ovládači alebo podržaním kontrolného tlačidla na televízore sa televízor prepne do pohotovostného režimu.
- Pre úplné vypnutie TV vypojte napájací kábel zo zásuvky zdroja.

Poznámka: Keď je televízor v pohotovostnom režime, LED indikátor pohotovostného režimu môže blikať, čím indikuje, že funkcie ako napríklad Vyhľadávanie v pohotovostnom režime, bezdrôtové preberanie alebo časovač sú aktívne.

Prvá inštalácia

Po prvom zapnutí sa zobrazí obrazovka pre výber jazyka vo všetkých jazykových verziách uvedených abecedne. Stlačte tlačidlo  alebo  a zvýraznite požadovaný jazyk, stlačte tlačidlo **OK** pre výber objaví sa "Prvá inštalácia". Pomocou tlačidla  alebo  nastavte požadovanú krajinu, stlačte tlačidlo  a zvolíte Typ vyhľadávania. Použite  alebo  pre nastavenie želaného typu vyhľadávania. Dostupné typy vyhľadávania sú Digitálne a analógové, len digitálne a len analógové. Keď sa nastaví, stlačte  pre zvolenie Jazyka teletextu. Použite  alebo  pre zvolenie želaného Jazyka teletextu. Ďalej, ak chcete skenovať kódované stanice, zvolíte Skenovať kódované a nastavte ho na Áno. Stlačte tlačidlo **OK** na diaľkovom ovládači pre pokračovanie a na obrazovke sa zobrazí typ vyhľadávania. Musíte zvoliť typ vyhľadávania k vyhľadaniu a uloženiu vysielania z požadovaného zdroja.

DÔLEŽITÉ: Keď vyberiete možnosť Krajiny ako Francúzsko alebo Taliansko, budete vyzvaní na nastavenie a potvrdenie PIN kódu. Zvolené PIN číslo nemôže byť 0000. Zadáajte kód PIN a potvrdte ho zadáním znovu. Stlačte tlačidlo **OK** pre pokračovanie. Ak sú obe čísla PIN totožné, nastavíte tým hlavný PIN.

UPOZORNENIE: Keď ste vyzvaní na zadanie PIN kódu pre akúkoľvek operáciu, použite PIN kód, ktorý ste už predtým definovali v priebehu prvej inštalácie.

Ak ste zabudli PIN kód, ktorý ste nastavili počas prvej inštalácie, môžete použiť master PIN kód, 4725.

Inštalácia v režime Anténa

Ak zvolíte možnosť **ANTÉNA** z obrazovky **Typu vyhľadávania**, televízor bude vyhľadávať digitálne pozemné TV vysielania.

 **POZNÁMKA:** Ak voľbu chcete zrušiť, stlačte tlačidlo .

Po uložení všetkých dostupných staníc sa na obrazovke zobrazí Zoznam kanálov. Ak chcete triediť kanály podľa LCN (*), prosím, zvolte "Áno" a potom stlačte **OK**.

Stlačením tlačidla  zrušíte zoznam kanálov a môžete pozeráť televízor.

(*) LCN je systém logického čísla kanálu, ktorý organizuje dostupné vysielanie v súlade s rozpoznateľnou kanálovou sekvenciou (ak je dostupné).

Inštalácia v režime Kábel

Zvoľte možnosť **CABLE** a stlačte tlačidlo **OK** na diaľkovom ovládači, pre pokračovanie. Ak chcete pokračovať, zvolte prosím **ÁNO** a stlačte **OK**. Ak

chcete operáciu zrušiť, zvolíte **NIE** a stlačte **OK**. Z tejto obrazovky môžete zvoliť rozsahy frekvencie. Na zvýraznenie riadku použite tlačidlo  alebo . Môžete zadať rozsah frekvencií manuálne s použitím číselných tlačidiel na diaľkovom ovládači. Nastavte **Start** a **Stop frekvenciu** podľa potreby pomocou numerických tlačidiel na diaľkovom ovládači. Po tejto operácii môžete nastaviť **Krok Vyhľadávania** krokovanie vyhľadávania na 8 000 KHz alebo 1 000 KHz. Ak zvolíte 1 000 KHz, TV vykoná proces vyhľadávania podrobne. Trvanie vyhľadávania sa takto podľa toho zvýši. V závislosti na vašom výbere krajiny v prvej inštalácii, môže byť na obrazovke Network Channel Scan k dispozícii možnosť hľadania krokom 250kHz. Všimnite si, že ak budete vykonávať hľadanie s voľbou 250kHz, bude proces vyhľadávania trvať dlhšiu dobu.

Navyše, pre niektoré krajiny môže byť k dispozícii voľba Network ID (ID siete). Funkcia Network ID zobrazí tabuľku Network Information Table. Táto tabuľka poskytuje informácie o zvolenej sieti. To sa môže meniť v závislosti na prevádzkovateľovi a oblasti, kde tento subjekt aktívne vysiela. Ak ste hotový, stlačte tlačidlo **OK** pre spustenie automatického vyhľadávania. TV bude vyhľadávať a ukladať dostupné vysielanie.

Prehrávanie Médii cez USB vstup

Pomocou USB vstupu na televízore. k TV môžete pripojiť USB pevný disk alebo USB memory stick. Táto funkcia umožňuje prehrávať súbory uložené na USB disku. Externé pevné disky 2,5 "a 3,5" palca (hdd s externým napájaním) sú podporované.

DÔLEŽITÉ! Pred vykonaním akýchkoľvek pripojení k TV zostave môžete zálohovať Vaše súbory, aby ste sa vyhli novej strate údajov. Výrobca nenesie zodpovednosť za akékoľvek poškodenie súboru alebo stratu dát. Niektoré typy zariadení USB (napríklad prehrávače MP3) alebo pevné disky či pamäťové kľúče USB nemusia byť s týmto televízorom kompatibilné. TV podporuje formáty diskov FAT32 a NTFS, ale **nahrávanie nebude k dispozícii s diskami vo formáte NTFS**. Poznámka: Pri formátovaní pevného disku USB s kapacitou 1 TB (terabajt) alebo viac sa môžu počas formátovania vyskytnúť problémy. Rýchle zapájanie a vypájanie USB zariadení je veľmi riskantné. Opakovane a rýchlo nezapájajte a nevypájajte disk. To môže spôsobiť fyzické poškodenie USB prehrávača a USB zariadenia. USB modul nevyťahujte, zatiaľ čo sa prehráva súbor.

Ponuka Prehliadač médií

Môžete prehrávať fotografie, hudbu a video súbory uložené na USB disku jeho pripojením k televízoru a pomocou obrazovky prehliadača médií. Vykonajte nasledovné: Pripojte USB disk k jednému z USB vstupov umiestnených na bočnej strane televízora.

Stlačte tlačidlo  a vyberte Media Browser pomocou tlačidla **vľavo** / **vpravo** a **OK**. zobrazí sa Hlavná obrazovka Mediálneho prehliadača. Môžete zobraziť daný obsah zvolením karty Video, Hudba alebo Obrázky. Nasledujte indikácie tlačidiel na jednotlivých obrazovkách menu pre funkcie prehrávania médií. Môžete si nastaviť preferencie Prehliadača médií Media Browser pomocou dialógu Nastavenia .

Režim slučky / Náhodného prehrávania.	
Spustíte prehrávanie s  a aktivujete 	TV prehrá ďalší súbor a celý zoznam.
Spustíte prehrávanie pomocou OK a aktivujete 	Rovnaký súbor sa prehrá v slučke (opakovanie).
Spustíte prehrávanie pomocou OK /  a aktivujete 	súbor sa prehrá náhodne.
Spustíte prehrávanie pomocou OK /  a aktivujete 	Prehrávanie súborov bude pokračovať náhodne a bude prebiehať náhodné prehrávanie.

Menu Vlastnosti a Funkcie TV

Ponuka Obraz	
Režim	Pre požiadavky vášho pozerania môžete nastaviť rôzne režimy obrazovky. Obrazový režim sa môže nastaviť na jednu z týchto možností: Cinema, hry, dynamické a prirodzené .
Kontrast	Nastaví hodnoty svetlosti a tmavosti obrazovky.
Jas	Nastaví hodnotu jasnosti pre obrazovku.
Ostroť	Nastaví hodnotu ostrosti pre predmety zobrazené na obrazovke.
Farba	Nastaví hodnotu farby, upraviac farby.
Režim šetrenia energiou	Pre zvolenie Úsporného režimu ako sú Eco, Vypnúť obraz a Deaktivovaný stlačte tlačidlo.
Podsvietenie (voliteľné)	Toto nastavenie ovláda úroveň podsvietenia a môže sa nastaviť na Automatické, Maximálne, Minimálne a Ekonomický režim. Funkcia zadného podsvietenia bude neviditeľná, ak je Režim šetrenia energie nastavený na zapnutý. Podsvietenie sa nemôže aktivovať v režime VGA alebo v režime Prehliadača médií, alebo pokiaľ je obrazový režim nastavený na Hra.
Redukcia šumu	Ak je vysielaný signál slabý a obraz rušený, použite na zníženie šumu nastavenie Redukcia šumu . Obrazový režim sa môže nastaviť na jednu z týchto možností: Nízka, Stredná, Vysoká alebo Vypnutá .
Pokročilé nastavenia	
Teplota farieb	Nastaví želaný farebný tón
Zväčšenie obrazu	Nastaví veľkosť obrazu na Auto, 16:9, Titulky, 14:9, 14:9 Zoom, 4:3, alebo Cinema .
HDMI Prává čierna	Počas pozerania z HDMI zdroja bude táto funkcia viditeľná v menu Nastavení obrazu. Môžete použiť túto funkciu na zlepšenie čierosti v obraze.
Filmový režim (voliteľné)	Filmy sa nahrávajú pri rôznych počtoch rámov na sekundu na normálne televízne programy. Zapnite túto funkciu pri sledovaní filmov, aby sa lepšie zobrazovali rýchlo sa pohybujúce scény.
Posun farby	Upravte želaný farebný tón.
Obnoviť	Resetuje nastavenia obrazu na štandardné nastavenia z továrne.
Automatická pozícia (v režime PC)	Automaticky optimalizuje displej. Pre optimalizovanie stlačte OK.
H pozícia (v režime PC)	H (Horizontálna - Vodorovná) Pozícia posúva obraz po obrazovke po vodorovnej osi doľava alebo doprava.
V pozícia (v režime PC)	Táto položka posúva obraz po obrazovke po zvislej osi hore alebo dole.
Pixlové kmitanie (v režime PC)	Upravenia Bodových hodín opravujú interferenciu, ktorá sa objavuje ako vertikálne odstupňovanie v bodových intenzívnych prezentáciách ako tabuľky alebo odstavce alebo text v menších fontoch.
Fáza v režime PC (Sound in PC mode)	V závislosti od rozlíšenia a snímkovacej frekvencie, ktorá ide do vstupu na televízore, môžete na obrazovke vidieť zastrený alebo rušený obraz. V takom prípade môžete použiť túto funkciu a vyčistiť obraz metódou pokusu a omylu.
<i>Zatiaľ čo je v režime VGA (PC), niektoré položky v Obrazovom menu nebudú dostupné. Namiesto toho sa nastavenia režimu VGA pridávajú k Obrazovým nastaveniam, pokiaľ je v PC režime.</i>	

Menu Vlastnosti a Funkcie TV

Obsah ponuky Nastavenie zvuku	
Hlasitosť	Nastaví úroveň hlasitosti.
Ekvalizér:	V ponuke ekvalizéra je možné nastaviť režim Hudba, Film, Reč, Štandard, Klasické a Používateľský . Po stlačení tlačidla "  " vstúpite do predchádzajúcej ponuky. <i>Nastavenie ponuky ekvalizéra je možné zmeniť manuálne iba vtedy, ak je ako Režim ekvalizéra nastavený na možnosť Používateľ.</i>
Rovnováha	Toto nastavenie slúži na zvýraznenie ľavého alebo pravého zvukového kanálu.
Slúchadlá	Nastaví hlasitosť slúchadiel.
Zvukový režim	Režim Mono, Stereo, Dual I alebo Dual II je možné vybrať iba vtedy, ak ho zvolený kanál podporuje.
Funkcia AVL	Automatické obmedzenie hlasitosti (funkcia AVL) upravuje zvuk tak, aby výsledná hlasitosť pri prepínaní kanálov alebo relácií bola rovnaká (napríklad hlasitosť reklám je obvykle vyššia než hlasitosť relácií).
Dynamické basy:	Ak chcete funkciu Dynamické basy vypnúť alebo zapnúť, stlačte tlačidlo "  " alebo "  ".
Digitálny výstup	Nastaví typ výstupu digitálneho zvuku.

Použitie Zoznamu staníc

Televízor roztriedi všetky uložené stanice do Zoznamu kanálov. Tento zoznam kanálov môžete upraviť, nastaviť si obľúbené alebo aktívne stanice, ktoré sa majú uviesť, a to pomocou možností v Zozname staníc.

- Zvoľte Zoznam kanálov z hlavnej ponuky.
- Pre riadenie všetkých uložených kanálov zvoľte **Editovať zoznam kanálov**. Pomocou tejto obrazovky môžete presúvať, mazať, upravovať názov a uzamknúť kanály.
- Zvoľte položku **Obľúbené** pre vytvorenie zoznamu obľúbených programov.
- Zvoľte **Zoznam Aktívnych kanálov** pre triedenie zoznamu kanálov. Môžete si vybrať možnosť vysielania zo zoznamu pomocou tlačidla " " / " " alebo **OK**.

Konfigurácia Rodičovskej ochrany.

Abyste zakázali pozeranie určitých kanálov, kanály a menu je možné uzamknúť s použitím rodičovského kontrolného systému.

Zvýraznite **Parental** - Rodičovská ochrana v menu Nastavenia a stlačte tlačidlo **OK** pre pokračovanie. Ak chcete zobraziť možnosti rodičovskej zámky, musíte zadať PIN kód. Továrenské nastavenie PIN čísla je **0000**. Po zadání správneho PIN kódu sa zobrazia nastavenia ponuky detskej kontroly.

Zámok menu: Nastavenie zámku menu aktivuje alebo deaktivuje prístup k menu.

Vyspelý zámok: Keď je nastavený, táto možnosť získava vyspelé informácie z vysielania a ak je úroveň vyspelosti deaktivovaná, deaktivuje prístup k vysielaniu.

Detský zámok: Keď je nastavený Detský zámok, Tv je možné ovládať len diaľkovým ovládačom. V takom prípade nebudú tlačidlá na prednom paneli fungovať.

Nastaviť PIN: Definuje nové číslo PIN.

DÔLEŽITÉ: Továrenské štandardné číslo pin je 0000, ak číslo pin zmeníte, zaistíte, aby ste si ho zapísali a bezpečne uschovali.

Poznámka: Ak je možnosť Voľba krajiny nastavená na Francúzsko alebo Taliansko, môžete použiť 4725 ako predvolený kód.

Menu Vlastnosti a Funkcie TV

Podporované formáty súborov v režime

Podmienенý prístup	Ovláda moduly s podmieneným prístupom, ak sú dostupné.
Jazyk	Konfiguruje nastavenie jazyka (- môže sa meniť v závislosti od zvolenej krajiny) Bude k dispozícii Preferované a aktuálne nastavenie. Aktuálne nastavenie je možné zmeniť iba v prípade, že ich vysielateľ podporuje.
Rodičovská ochrana	Konfiguruje nastavenia rodičovskej ochrany.
Časovače	Nastavuje časovače pre vybrané programy. / Nastaví časovač pre vypnutie TV po určitej dobe.
Nastavenie Nahrávania	Zobrazí konfiguračné menu Nahrávania.
Dátum/čas	Nastaví čas a dátum. Poznámka: * TV získava časové info počas vysielania. Správny čas bude k dispozícii v Nastavenie dátumu/času, ak informácia o čase je k dispozícii vo vysielaní. Ak je televízor v režime bez kanála, môžete Dátum/Čas zmeniť. Avšak, ak je kanál nastavený, môžete zmeniť iba Spôsob nastavenia času, a ak je nastavené na manuálne, povolí sa časová zóna. * Ak je televízor prepnutý do pohotovostného režimu a zapne sa neskôr a nie je k dispozícii vysielanie, informácie o čase nebudú aktualizované. Ak je prítomné vysielanie, časový údaj sa vezme cez vysielanie. Inými slovami, časové informácie budú k dispozícii v súlade s týmito prioritami: TV hľadá časové informácie najprv vo vysielaní, potom v užívateľských preferenciách a nakoniec v časových informáciách teletextu.
Zdroje	Aktivuje alebo deaktivuje možnosti vybraných zdrojov.
Inštalácia a preladenie Obsahu Menu	
Automatické vyhľadávanie kanálov (Preladenie)	Zobrazuje možnosti automatického ladenia. Digitálna anténa: Vyhľadáva a ukladá anténne DVB stanice. Digitálny kábel: Vyhľadáva a ukladá káblové DVB stanice. Analogové: Vyhľadáva a ukladá analogové stanice. Digitálna anténa a anlogové: Vyhľadáva a ukladá anténne DVB a analogové stanice. Digitálna káblová a anlogové: Vyhľadáva a ukladá káblové DVB a analogové stanice.
Manuálne snímanie kanálov	Táto funkcia sa dá použiť na priamy vstup do vysielania.
Sieťové snímanie kanálov	Zobrazuje možnosti automatického ladenia
Jemné doladenie analogového signálu	Môžete použiť toto nastavenie k jemnému doladeniu analogových kanálov. Táto funkcia nie je dostupná, ak nie sú uložené žiadne analogové kanály.
Prvá inštalácia	Vymaže všetky uložené kanály a nastavenia, preinstáluje TV do továrenského nastavenia a spustí prvú inštaláciu. Môžete postupovať podľa pokynov v časti Počiatočná inštalácia pre viac informácií o tomto procese.
Vyčistenie zoznamu služieb	(*) Zobrazené pre Dánsko, Švédsko, Nórsko a Fínsko. Vyčistíte Zoznam služieb a potom stlačíte tlačidlo OK. Zobrazí sa nasledujúca obrazovka: Zvoľte ÁNO a pre pokračovanie stlačte OK, alebo zvoľte NIE a stlačte tlačidlo OK pre zrušenie.
Iné nastavenia: Zobrazí iné možnosti nastavenia televízora.	
Časový limit ponuky OSD	Zmení trvanie časový limit pre obrazovky ponuky.

Menu Vlastnosti a Funkcie TV

Skenovať kódované	Keď je toto nastavenie zapnuté, pomocou procesu vyhľadávania sa zistia tiež kódované kanály. Ak je nastavené na Vypnuté, zakódované kanály nebudú lokalizované automatickým, ani manuálnym vyhľadávaním.
Modré pozadie (voliteľné)	Aktivuje alebo deaktivuje modré pozadie systému, keď je signál slabý alebo neprítomný.
Aktualizácia softvéru	Použite toto nastavenie, aby ste zabezpečili, že sa v televízore budú vždy nachádzať najaktuálnejšie informácie. Aby sa zabezpečila správna prevádzka, skontrolujte, či je televízor nastavený do pohotovostného režimu.
Verzia aplikácie	Zobrazí verziu aplikácie.
Nedoslýchavý	Ak poskytovateľ vysielania ponúka špeciálne zvukové služby, môžete ich po zapnutí tejto funkcie používať.
Zvukový popis	Zvukový popis je dopĺňujúci hovorený záznam pre zrakovo postihnutých divákov vizuálnych médií vrátane televízie a filmov. Túto funkciu môžete využívať iba vtedy, ak sa tento dopĺňujúci záznam vysiela.
Automatické vypnutie televízora	Môžete nastaviť hodnotu časového limitu pre funkciu automatického vypnutia. Následne ako je dosiahnutá hodnota časového limitu a s TV sa nemanipulovalo po dobu nastaveného času, TV sa vypne.
Druh vysielania	Vyberie požadovaný typ vysielania.
Vyhľadávanie v pohotovostnom režime (voliteľné)	Ak funkciu vyhľadávania v pohotovostnom režime vypnete, funkcia nebude dostupná. Pre použitie Vyhľadávania v pohotovostnom režime sa uistite, aby ste zvolili Vyhľadávanie v pohotovostnom režime ako Zapnuté. Ak je vyhľadávanie v pohotovostnom režime nastavené na Zapnuté, ak je televízor v pohotovostnom režime, vyhľadajú sa vysielania ktoré sú k dispozícii. Ak televízor nájde všetky nové alebo chýbajúce vysielania, zobrazí sa menu s otázkou, či chcete vykonať tieto zmeny. Po tomto procese bude aktualizovaný a menený Zoznam kanálov. Prosíme, aktivujte nastavenie Pohotovostné vyhľadávanie pre povolenie Vášho Televízora pre automatickú aktualizáciu vysielacej frekvencie, definície a podobných zmien vysielateľa.

Elektronický programový sprievodca (EPG)

Niektoré, ale nie všetky kanály zasielajú informácie o aktuálnych a nasledujúcich programoch. Stlačte tlačidlo  pre zobrazenie EPG menu.

Hore / dole / doľava / doprava: Navigácia v EPG.

OK: Zobrazí programové možnosti.

INFORMÁCIE: Zobrazí podrobné informácie o vybranom programe.

ZELENÉ: Prepne na Zoznamový list EPG.

ŽLTÉ: Prepne do Časovej osi zoznamu EPG.

MODRÉ: Zobrazí možnosti filtrovania.

 TV začne nahrávať vybrané programy. Môžete stlačiť tlačidlo znova pre zastavenie nahrávania.

DÔLEŽITÉ: Ak chcete nahráť program, najskôr pripojte USB disk k televízoru, kým je vypnutý. Potom TV zapnite, aby sa spustila funkcia nahrávania. V opačnom prípade nebude nahrávanie možné.

Poznámka: Prepínanie staníc či zdroja nie je počas nahrávania dostupné.

Možnosti programu

V EPG menu, stlačte tlačidlo **OK** pre vstup do menu "**Nastavenia podujatí**".

Voľba kanálu

V ponuke EPG môžete pomocou tejto možnosti prepnú na vybraný kanál.

Zaznamenať /odstrániť časovač nahrávania

Po vybratí programu v ponuke EPG stlačte tlačidlo **OK**, čím sa zobrazí obrazovka **Možnosti**. Vyberte možnosť voľby "**Nahrávať**" a stlačte tlačidlo **OK**. Po tejto operácii bude na vybraný program nastavené nahrávanie.

Ak chcete zrušiť už vybraný záznam, zvýraznite program a stlačte tlačidlo **OK** a vyberte voľbu "**Delete Rec. Nahrávania**". Nahrávanie sa zruší.

Nastaviť/odstrániť časovač

Po vybratí programu v ponuke EPG stlačte tlačidlo **OK**, čím sa zobrazí obrazovka **Možnosti**. Vyberte možnosť "**Nastaviť časovač**" a stlačte tlačidlo **OK**. Môžete nastaviť časovač pre programy v budúcnosti. Ak chcete zrušiť už nastavený časovač, zdôraznite daný program a stlačte tlačidlo **OK**. Potom vyberte možnosť "**Odstrániť časovač**". Časovač sa zruší.

Poznámka: V rovnakom časovom intervale nemožno nahrávať ani nastavovať časovač pre dva alebo viac samostatných programov.

Nahrávanie programu

DÔLEŽITÉ: Ak sa chystáte použiť nový pevný disk USB, odporúčame ho najskôr naformátovať vybratím položky „Formátovať disk“ v ponuke televízora.

Ak chcete nahráť program, najskôr pripojte USB disk k televízoru, kým je vypnutý. Potom TV zapnite, aby sa spustila funkcia nahrávania.

Pre použitie funkcie nahrávania, môžete pripojiť USB disk alebo externý pevný disk k boxu a pripojený USB disk by mal mať aspoň 1 GB kapacitu, a musí byť kompatibilný s pripojením 2.0. Ak pripojené zariadenie USB nepodporuje prenosovú rýchlosť USB 2.0, zobrazí sa chybová správa.

Poznámka: Nahraté programy sa ukladajú na pripojenom USB disku. Ak si prajete, môžete ukladať/kopírovať nahrávky na počítači, avšak tieto súbory nebudú dostupné na prehrávanie na počítači. Nahrávky môžete prehrávať len prostredníctvom vášho TV.

Poznámka: V priebehu časového posunu sa môže vyskytnúť posun Lip Sync. Nahrávanie Rádia nie je podporované. TV môže nahrávať programy až do desiatich hodín.

Nahraté programy sú rozdelené do 4 GB segmentov.

Ak rýchlosť zápisu z pripojeného USB disku nie je dostatočná, môže zlyhať nahrávanie a možnosť časového posunu (timeshifting) nemusí byť k dispozícii.

Nahrávky HD programov môžu obsadiť väčší priestor na USB disku v závislosti od rozlíšenia vysielania. Z tohto dôvodu sa odporúča používať jednotky USB harddisku pre nahrávanie HD programov.

Počas nahrávania nevypájajte USB/HDD. Toto by mohlo poškodiť pripojený USB/HDD.

Dostupná je podpora rozdelenia na viaceré časti. Podporované sú maximálne dve rôzne rozdelenia. Ak má disk viac ako dve rozdelenia, môže sa vyskytnúť porucha. Prvé rozdelenie usb disku sa používa pre funkcie PVR pripravenosti. Musí sa tiež formátovať ako prvotné rozdelenie, ktoré sa má použiť pre funkcie PVR pripravenosti.

Niektoré streamové bloky sa nemusia nahráť kvôli problémom so signálom, takže video môže niekedy počas prehrávania zmrznúť.

Keď je teletext ZAPNUTÝ, nemôžu sa používať tlačidlá Nahrávať, Prehrať, Pauza, Zobrazíť (pre ListDialog). Ak sa nahrávanie spustí z časovača, keď je teletext ZAPNUTÝ, teletext sa automaticky vypne. Tiež sa deaktivuje používanie teletextu, keď sa pokračuje v nahrávaní alebo prehrávaní.

Nahrávanie Časového posunu (Timeshift)

Stlačením tlačidla **II** (PAUZA) počas sledovania vysielania prepnete do režimu časového posunu. V režime timeshifting (časového posunu) je program pozastavený a súčasne zaznamenaný na pripojený USB disk. Opätovným stlačením tlačidla **►** (PREHRAŤ) môžete pokračovať v sledovaní pozastaveného programu od bodu, kde bol zastavený. V informačnom prúžku bude vidno rozdiel medzi skutočným programom a programom s časovým posunom.

Okamžité nahrávanie

Stlačením tlačidla **III** sa spustí okamžité nahrávanie počas sledovania programu. Opätovným stlačením tlačidla **III** na diaľkovom ovládači sa nahrá aj ďalší program v elektronickom programov sprievodcovi EPG. V tomto prípade OSD zobrazí naprogramované udalosti pre nahrávanie. Stlačením tlačidla **■** (STOP) sa okamžité nahrávanie zruší.

Poznámka: Prepínanie staníc či zdroja a používanie prehliadača Media Browser nie je počas nahrávania dostupné. Pri nahrávaní programu alebo počas Časového posunu, ak rýchlosť vášho USB zariadenia nie je postačujúca, sa na obrazovke objaví varovná správa.

Pozeranie nahratých programov

V Hlavnom menu použite tlačidlá **◀** alebo **▶** pre voľbu **Prehľadávača médií**, a stlačte tlačidlo **OK**. Pomocou tlačidla **◀** alebo **▶** zvýraznite **Knižnicu Nahrávok** a stlačte tlačidlo **OK** pre vstup. Zobrazí sa nápis knižnica nahrávok. Zobrazí sa nápis knižnica nahrávok. Zo zoznamu zvolte zaznamenanú položku (ak bola predošle nahraté) pomocou tlačidiel **▼** / **▲**. Stlačte tlačidlo **OK** pre zobrazenie **Voľby prehrávania**. Vyberte možnosť pomocou tlačidla **▼** / **▲** alebo tlačidlom **OK**.

Poznámka: Počas prehrávania nebude možné prezerat' hlavnú ponuku ani položky ponuky.

Stlačením tlačidla **■** (STOP) sa prehrávanie zastaví a na obrazovke sa opäť zobrazí Knižnica nahrávok.

Pomalé prehrávanie vpred

Stlačením tlačidla **II** (PAUZA) počas prehrávania nahraných programov sa aktivuje funkcia pomalého prehrávania vpred. Pomocou tlačidla **►►** možno prehrávať obraz pomaly vpred. Viacnásobným stlačením tlačidla **►►** sa zmení rýchlosť pomalého prehrávania vpred.

Nastavenie Nahrávania

Pre konfiguráciu nastavenia nahrávania, v menu Nastavenia vyberte Nastavenie Nahrávania.

Formátovať disk: Môžete použiť voľbu Formátovať disk pre formátovanie pripojeného USB disku.

DÔLEŽITÉ: Pamätajte, že aktivovaním tejto funkcie sa stratia VŠETKY dáta uložené na disku USB a jeho formát sa zmení na FAT32. Rovnako aj v prípade, že disk USB nefunguje správne, sa môžete pokúsiť disk naformátovať. Vo väčšine prípadov formátovanie disku USB obnoví jeho normálnu prevádzku. VŠETKY dáta uložené na disku USB sa však v tomto prípade stratia.

Poznámka: Ak sa počas spúšťania záznamu zobrazí správa „USB je príliš pomalé“ (USB is too slow), skúste znovu spustiť nahrávanie. Ak sa opäť zobrazí rovnaká chyba, je možné, že váš USB disk nespĺňa požiadavky na prenosovú rýchlosť. Skúste pripojiť iný disk USB.

Aktualizácia softvéru

Váš televízor je schopný nájsť a aktualizovať nové aktualizácie softvéru cez vysielacie kanály (pokiaľ sú dostupné). Pre hľadanie vysielacích kanálov, TV vyhľadá dostupné kanály uložené vo vašom nastavení. Takže pred vyhľadávaním upgradu softvéru sa odporúča, automaticky vyhľadať a aktualizovať všetky dostupné kanály.

1) Update softvéru cez vstup USB

Pred začatím..

Uistite sa, že máte USB flash disk s potrebným voľným miestom. Nepoužívajte USB pevný disk pre proces aktualizácie softvéru.

Získajte aktualizácie softvéru od svojho predajcu alebo na www.philips.com/support.

Skontrolujte aktuálnu verziu softvéru televízora pomocou položky MENU> Nastavenie> Ďalšie nastavenia> Aktualizácia softvéru. Ak verzia, ktorú ste našli nie je novšia ako aktuálna verzia na vašom televízore, nie je nutné aktualizovať váš výrobok. Neinštalujte nižšiu verziu softvéru, pretože to môže spôsobiť problémy.

- Po získaní najnovšieho softvéru, skopírujte BIN súbor na USB flash disk.
- Teraz pripojte USB flash disk do USB vstupu na vašom televízore.
- Vypnite svoj televízor pomocou hlavného ovládacieho vypínača na televízore a odpojte napájací kábel.
- Majte diaľkový ovládač ďalej od TV. Teraz stlačte a podržte tlačidlo OK (nepúšťajte tlačidlo OK).
- Pripojte televízor k elektrickej sieti a zapnite ho.
- Držte stlačené tlačidlo OK päť sekúnd dlhšie po zapnutí televízora a následne ho pustte. Začne sa proces aktualizácie softvéru.
- Po dokončení aktualizácie softvéru sa TV zapne v režime Prvá inštalácia.

DÔLEŽITÉ:

Nestláčajte žiadne ďalšie tlačidlo na televízore alebo na diaľkovom ovládači počas aktualizácie softvéru.

Počas procesu neodstraňujte USB flash disk z televízora.

Ak chcete zabrániť náhodnej aktualizácii, po úspešne dokončenej aktualizácii softvéru pomocou počítača odstráňte BIN súbor z Vášho USB flash disku.

2) 3 AM vyhľadávanie a režim aktualizácie

- Ak je v menu **Možnostiach aktualizácie** povolené **Automatické skenovanie**, TV sa prebudí o 03:00 a hľadá vysielacích kanálov pre novú softvérovú aktualizáciu. Ak sa našiel a úspešne stiahol nový softvér, pri ďalšom zapnutí sa TV otvorí s novou verziou softvéru.

Poznámka k operácii reštartu: Reštartovanie je posledným krokom pri postupe aktualizácie, keď bolo stiahnutie nového softvéru ukončené úspešne. Počas reštartu TV vykoná konečnú inicializáciu. V panel reštartovacej sekvencie energie je uzavretý a predné LED indikujú aktivitu blikaním. Asi o 5 minút neskôr sa TV reštartuje s novým aktivovaným softvérom. TV sa môže prvý krát spustiť v režime inštalácie.

- Ak sa váš televízor nereštartuje znova za 10 minút, odpojte napájanie po dobu 10 minút a znova zapojte. Televízor by sa mal bezpečne spustiť s novým aktualizovaným softvérom. Ak televízor ešte stále nefunguje, prosím, opakujte odpájanie a opätovné pripájanie ešte niekoľkokrát. Ak zariadenie stále nefunguje, zavolajte opravára pre vyriešenie problému.

Upozornenie: Kým LED bliká pri reštarte, neodpájajte televízor zo zástrčky. Môže to spôsobiť to, že sa Váš televízor nebude dať znova zapnúť a bude to možné opraviť len pracovníkom servisu.

Riešenie problémov a Tipy

Dosvit obrazu - duchovia

Vezmite prosím na vedomie, že pri zobrazovaní pretrvávajúceho obrazu sa môžu objaviť tieň (stály alebo pozastavený obraz). Tieto pozostatky zmiznú z obrazovky televízora LED televízora po krátkom čase. Skúste napríklad na chvíľku televízor vypnúť. Aby sa tomu zabránilo, nenechávajte obrazovku v režime statických snímok na dlhšiu dobu.

Nie je napájanie

Ak váš televízor nemá žiadne napájanie, skontrolujte či je napájací kábel pripojený do napájacej zásuvky.

Zlý obraz

- Zvolili ste správny televízny systém?
- Nie je váš televízor alebo anténa príliš blízko k neuzemnenému audio zariadeniu alebo neónových svetiel a pod?
- Hory alebo vysoké budovy môžu spôsobovať zdvojenie obrazu alebo „duchov“. Niekedy je možné zlepšiť kvalitu obrazu zmenou smeru

antény. Je obraz alebo teletext nerozoznateľný?

- Skontrolujte, či ste zadali správnu frekvenciu.
- Prosím, opäť nalaďte kanály.
- Kvalita obrazu sa môže zhoršiť, ak sú dve zariadenia pripojené k televízoru súčasne. V takom prípade odpojte jedno zo zariadení.

Chýba obraz

- Žiadny obraz znamená, že Váš TV neprijíma prenos. Vybrali ste správne tlačidlo na diaľkovom ovládači? Skúste to ešte raz. Uistite sa taktiež, že bol vybratý správny zdroj vstupu.
- Je anténa správne pripojená?
- Sú konektory pevne pripojené ku konektoru antény?
- Nie je kábel antény poškodený?
- Sú na pripojenie antény použité vhodné zástrčky?
- Ak máte pochybnosti, obráťte sa na predajcu.

Žiadny zvuk.

- Je televízor nastavený na stlmenie zvuku? Pre zrušenie stlmenia, stlačte tlačidlo „“, alebo zvýšte hlasitosť.
- Zvuk vychádza len z jedného reproduktora. Je rovnováha nastavená do extrémnu? Pozrite časť Nastavenie zvuku.

Diaľkové ovládanie - nefunguje

Váš TV viac neodpovedá na diaľkové ovládanie. Batérie môžu byť vybité, ak áno, môžete aj naďalej používať ovládacie tlačidlá na televízore. (* Je možné iba v prípade, že nie sú blokové rodičovskou kontrolou a ak sú k dispozícii pre váš model.)

Vstupné zdroje - nie je možná voľba

- Ak sa vám nedarí zvoliť zdroj vstupu, je možné, že nie je pripojené žiadne zariadenie.
- Ak ste sa pokúsili pripojiť zariadenie, skontrolujte káble AV a pripojenie.

Nahrávka nedostupná

Ak chcete nahráť program, najskôr pripojte USB disk k televízoru, kým je vypnutý. Potom TV zapnite, aby sa spustila funkcia nahrávania. V opačnom prípade nebude nahrávanie možné. Ak nemožno spustiť nahrávanie, skúste televízor vypnúť a kým je vypnutý znova zasunúť USB zariadenie.

USB je príliš pomalé

Ak sa počas spúšťania záznamu zobrazí správa „USB je príliš pomalé“ (USB is too slow), skúste znova spustiť nahrávanie. Ak sa opäť zobrazí rovnaká chyba, je možné, že váš USB disk nespáda požiadavky na prenosovú rýchlosť. Skúste pripojiť iný disk USB.

Vyrobené v licencii Dolby Laboratories.

INFORMÁCIA O OCHRANNÝCH ZNÁMKACH

„Dolby“ a double-D symbol sú ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories.



DIGITAL PLUS

Informácie pre užívateľov o likvidácii starých prístrojov a batérií

[Iba pre Európsku Úniu]

Tieto symboly znamenajú, že zariadenie s týmito symbolmi by nemalo byť likvidované ako bežný komunálny odpad. Ak chcete likvidovať výrobok alebo batérie, prosím, vyhľadajte vhodné zberné systémy alebo zariadenia recykláciu.

Upozornenie: Značka Pb pod symbolom batérie znamená, že batérie obsahujú olovo.



Batériové

produkty

Technické údaje

TELEVÍZNE VYSIELANIE

PAL/SECAM B/G D/K K' I/I' L/L'

DIGITÁLNY PRÍJEM

DVB-T MPEG2 DVB-T MPEG4 HD

DVB-T MHEG-5 Engine (len pre Veľkú Britániu)

DVB-T MPEG2 DVB-T MPEG4 HD

PRÍJEM KANÁLOV

VHF (PÁSMO I / III), UHF (BAND U) HYPERBAND

POĚET PREDNASTAVENÝCH KANÁLOV 1000

(800 DVB-T / 200 analógový)

INDIKÁTOR KANÁLU

Zobrazovanie na displeji

VSTUP ANTÉNY RF

75 ohm (nevyvážené)

PREVÁDZKOVÉ NAPÄTIE

220-240V AC, 50 Hz.

AUDIO Nemecké +Nicom Stereo

ZVUKOVÝ VÝKON ($W_{RMS_{RMS,RMS}}$) (10% THD)

2x6

SPOTREBA ENERGIE (W)

65 W (max)

PANEL

Displej 16:9, veľkosť obrazovky 26"

ROZMERY (mm)

H x D x V (So spodnou časťou): 185 x 628 x 423

Hmotnosť (kg): 5,35

H x D x V (Bez spodnej časti): 37 x 628 x 384

Hmotnosť (kg): 4,85

Podporované rozlíšenia DVI

Pri pripájaní zariadení ku konektorm televízora pomocou adaptérového kábla DVI do HDMI (nie je súčasťou balenia), sa môžete odvolať na nasledujúce informácie o rozlíšeníach.

Index	Rozlíšenie	Frekvencia
1	640x400	70Hz
2	640x480	60Hz-66Hz-72Hz -75Hz
3	800 x 600	56Hz-60Hz-70Hz-72Hz -75Hz
4	832x624	75 Hz
5	1 024 x 768	60Hz-66Hz-70Hz-72Hz -75Hz
6	1152x864	60Hz-70Hz-75Hz
7	1152x870	75Hz
8	1280x768	60 Hz - 75Hz
9	1280x960	60Hz-75Hz
10	1 280 x 1 024	60Hz-75Hz
11	1360x768	60 Hz
12	1400x1050	60Hz-75Hz
13	1400x900	65Hz-75Hz
14	1600x1200	60 Hz
15	1680x1050	60 Hz
16	1920x1080	60 Hz
17	1920x1200	60Hz
18	480i-480p	60Hz
19	576i-576p	50Hz

Typické režimy zobrazenia PC

Nasledujúca tabuľka uvádza niektoré typické režimy obrazu. Televízor nemusí podporovať všetky rozlíšenia. Váš televízor podporuje rozlíšenie až 1920x1080.

Index	Rozlíšenie	Frekvencia
1	640x350p	60 Hz
2	640x400p	60 Hz
3	1 024 x 768	60 Hz
4	1280x768	60 Hz
5	1360x768	60 Hz
6	720x400	60 Hz
7	800 x 600	56 Hz
8	800 x 600	60 Hz
9	1 024 x 768	60 Hz
10	1 024 x 768	66 Hz
11	1280x768	60 Hz
12	1360x768	60 Hz
13	1 280 x 1 024	60 Hz
14	1280x960	60 Hz
15	1 280 x 1 024	60 Hz
16	1400x1050	60 Hz
17	1600x1200	60 Hz
18	1920x1080	60 Hz

Podporované formáty súborov v režime USB

Médiá	Rozšírenie súboru	Formát		Poznámky
		Video	Audio	(Maximálne rozlíšenie/Richlosz prenosu atí.)
Film	.mpg .mpeg	MPEG1,2	MPEG Layer 1/2/3	MAX 1920x1080 @ 30P 20Mbit/sec
	.dat	MPEG1,2	MPEG2	
	.vob	MPEG2		
	.mkv	H.264, MPEG1,2,4	EAC3/ AC3	
	.mp4	MPEG4 Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10-beta1/2 H.264	PCM/MP3	
		MPEG2, MPEG4		
.avi	Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10-beta1/2 H.264	PCM		
Hudba	.mp3	-	MPEG 1 Layer 1 / 2 (MP3)	32Kbps ~ 320Kbps(Bit rate) 32KHz ~ 48KHz(Sampling rate)
Fotografia	.jpg .jpeg	Baseline JPEG	-	max WxH = 15360x8640 4147200bytes
	.	Progressive JPEG	-	max WxH = 9600x6400 3840000bytes
	.bmp	-	-	max WxH = 9600x6400 3840000bytes
Titulky	.sub .srt	-	-	-

Kompatibilita AV a HDMI

Zdroj	Podporované signály		Dostupné
EXT SCART	PAL 50/60		O
	NTSC 60		O
	RGB 50		O
	RGB 60		O
Bočné AV	PAL 50/60		O
	NTSC 60		O
YPbPr	480I	60Hz	O
	480P	60Hz	O
	576I	50Hz	O
	576P	50Hz	O
	720P	50Hz	O
	720P	60Hz	O
	1080I	50Hz	O
	1080I	60Hz	O
	1080P	50Hz	O
	1080P	60Hz	O
HDMI1	480I	60Hz	O
	480P	60Hz	O
	576I	50Hz	O
	576P	50Hz	O
	720P	50Hz	O
	720P	60Hz	O
	1080I	50Hz	O
	1080I	60Hz	O
	1080P	24Hz	O
	1080P	25Hz	O
	1080P	30Hz	O
	1080P	50Hz	O
	1080P	60Hz	O

(X: Nedostupné, O: dostupné)

V niektorých prípadoch sa signál na LED TV nemusí zobraziť riadne. Problém môže spôsobovať nesúlad s normami zo zdrojového zariadenia. Ak máte taký problém, prosím, kontaktujte Vášho predajcu a tiež výrobcu zdrojového vybavenia.



All registered and unregistered trademarks are the property of their respective owners.

Specifications are subject to change without notice.

Philips and the Philips' shield emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips Electronics N.V. and are used under license from Koninklijke Philips Electronics N.V.

2013© TP Vision Netherlands B.V. All rights reserved.

www.philips.com

