

دليل المستخدم

22PFS5304

PHILIPS

المحتويات

11.4	- كل الإعدادات	31
37	- المواصفات البينية	37
12.1	- ملصق الطاقة الأوروبي	37
12.2	- ملف المنتج	37
12.3	- نهاية الاستخدام	37
13	- المواصفات	38
13.1	- الطاقة	38
13.2	- الاستقبال	38
13.3	- دقة الشاشة	38
13.4	- دقة إدخال الشاشة	38
13.5	- الصوت	39
13.6	- الوسائط المتعددة	39
13.7	- إمكانية الاتصال	39
41	- استكشاف الأخطاء وإصلاحها	41
14.1	- تلميحات	41
14.2	- التشغيل	41
14.3	- جهاز تحكم عن بُعد	41
14.4	- القنوات	41
14.5	- الصورة	41
14.6	- الصوت	42
14.7	- HDMI	42
14.8	- USB	42
43	- السلامة والعناية	43
15.1	- أمان	43
15.2	- العناية بالشاشة	43
15.3	- أحكام الاستخدام	44
45	- حقوق الطبع والنشر	45
16.1	- HDMI	45
16.2	- Dolby Audio	45
16.3	- DTS 2.0 + Digital Out	45
16.4	- علامات تجارية أخرى	45
46	- المصدر المفتوح	46
17.1	- البرامج مفتوحة المصدر	46
17.2	- الترخيص مفتوح المصدر	46
49	- فهرس	49
3	- الحصول على الدعم	3
1.1	- تعريف جهاز التلفزيون وتسجيله	3
1.2	- تعليمات التلفزيون ودليل المستخدم	3
1.3	- التعليمات عبر إنترنت ودليل المستخدم	3
1.4	- العناية بالمستهلك / إصلاح	3
4	- البرنامج	4
2.1	- تحديث البرنامج	4
2.2	- إصدار البرنامج	4
5	- دليل سريع	5
3.1	- جهاز تحكم عن بُعد	5
3.2	- جهاز استشعار الأشعة تحت الحمراء	6
3.3	- مفتاح الجويستيك - عنصر التحكم المحلي (إن توفر)	6
8	- الإعداد	8
4.1	- اقرأ إرشادات السلامة	8
4.2	- وضعية التلفزيون	8
4.3	- تشغيل التلفزيون	9
11	- التوصيلات	11
5.1	- دليل إمكانية الاتصال	11
5.2	- هوائي	11
5.3	- قمر صناعي (إن توفر)	11
5.4	- جهاز فيديو	12
5.5	- جهاز صوت	13
5.6	- كمبيوتر	14
5.7	- الذكية البطاقة مع CAM	15
5.8	- جهاز USB	16
5.9	- الشبكة J Freeview (يتوفر منفذ الشبكة للطرز في الولايات المتحدة)	16
18	- تبديل المصدر	18
6.1	- قائمة المصادر	18
6.2	- تسمية جهاز	18
19	- القنوات	19
7.1	- حول القنوات والتبديل بين القنوات	19
7.2	- تثبيت القناة	19
7.3	- لائحة القنوات	23
7.4	- تحديد تصفية القنوات	24
7.5	- قنوات مفضلة	24
26	- دليل التلفزيون	26
8.1	- ما الذي تحتاج إليه	26
8.2	- استخدام دليل التلفزيون	26
27	- التسجيل والإيقاف المؤقت للتلفزيون	27
9.1	- ما الذي تحتاج إليه	27
9.2	- التسجيل	27
9.3	- إيقاف التلفزيون مؤقتاً	28
29	- مقاطع فيديو، صور ووسيقى	29
10.1	- من توصيلة USB	29
10.2	- الصور	29
10.3	- مقاطع الفيديو	29
10.4	- الموسيقى	29
31	- فتح قوائم إعدادات التلفزيون	31
11.1	- نظرة عامة حول القائمة الرئيسية	31
11.2	- قائمة النودات المساعدة	31
11.3	- الإعدادات السريعة وكل الإعدادات	31

تعليمات التلفزيون على الجهاز اللوحي أو الهاتف الذكي أو الكمبيوتر

لتنفيذ مجموعات الإرشادات الموسّعة بسهولة أكبر، يمكنك تنزيل تعليمات التلفزيون بتنسيق PDF لقراءتها على الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي أو الكمبيوتر. أو، يمكنك طباعة صفحة تعليمات ذات صلة من الكمبيوتر. لتحميل التعليمات (دليل المستخدم)، انتقل إلى www.philips.com/TVsupport

1.4

العناية بالمستهلك / إصلاح

للدعم والإصلاح، اتصل بالخط الساخن للعناية بالمستهلكين في بلدك. سيعتني مهندسو الخدمة بعملية الإصلاح، إذا لزم الأمر.

ابحث عن رقم الهاتف في الوثائق المطبوعة الواردة مع التلفزيون. أو تصفح موقع الويب www.philips.com/TVsupport وحدد بلدك إذا لزم الأمر.

رقم طراز التلفزيون ورقمه التسلسلي

قد يُطلب منك توفير رقم طراز منتج التلفزيون ورقمه التسلسلي. ويهكك العثور عليها على ملصق الحزمة أو على ملصق النوع في جهة التلفزيون الخلفية أو السفلى.

⚠ تحذير

لا تحاول إصلاح التلفزيون بنفسك، فقد يؤدي ذلك إلى تعريضه لضرر خطيرة أو غير قابلة للإصلاح، أو إلى إبطال الضمان.

الحصول على الدعم

1.1

تعريف جهاز التلفزيون وتسجيله

تعريف جهاز التلفزيون لديك - رقم طراز التلفزيون ورقمه التسلسلي

قد يُطلب منك توفير رقم طراز منتج التلفزيون ورقمه التسلسلي. ويهكك العثور عليها على ملصق الحزمة أو على ملصق النوع في جهة التلفزيون الخلفية أو السفلى.

تسجيل التلفزيون

سجّل جهاز التلفزيون واستفد من مجموعة من الفوائد منها ميزة الدعم الكاثل (بها فيها التنزيلات) والوصول المميز إلى المعلومات المتعلقة بالمنتجات الجديدة والاستفادة من العروض والحسومات الخاصة وفرص الفوز بجوائز عديدة وحتى المشاركة في استطلاعات الرأي الخاصة حول المنتجات المطروحة حديثاً في الأسواق.

انتقل إلى www.philips.com/TVsupport

1.2

تعليمات التلفزيون ودليل المستخدم

اضغط على  الإعدادات < التعليمات

في القائمة "تعليمات"، يمكنك الحصول على تحديث البرنامج بسهولة، وإعادة ضبط التلفزيون على الإعدادات الافتراضية، وقراءة دليل المستخدم.

- تحديث البرنامج: التحقق من تحديثات البرامج المتوفرة.

- دليل المستخدم: قراءة دليل المستخدم لمعرفة معلومات حول التلفزيون.

- استكشاف الأخطاء وإصلاحها: العثور على حل للنسنة المتداولة.

- إعدادات المصنع: إعادة ضبط كل الإعدادات إلى إعدادات المصنع.

- إعادة تثبيت التلفزيون: إعادة تثبيت عملية تثبيت التلفزيون الكااملة وإعادتها.

- معلومات جهة الاتصال: لإظهار رقم الهاتف أو عنوان صفحة ويب لبلدك أو منطقتك.

1.3

التعليمات عبر إنترنت ودليل المستخدم

لحل أي مشكلة تتعلق بتلفزيون Philips، بإمكانك مراجعة قسم الدعم عبر إنترنت. ويهكك تحديد لغتك وإدخال رقم طراز المنتج.

تفضّل زيارة الموقع www.philips.com/TVsupport.

على موقع الدعم، يهكك العثور على رقم الهاتف الخاص ببلدك للاتصال بنا، كما يهكك العثور على الإجابات على النسنة المتداولة. في بعض البلدان، يهكك الدردشة مع أحد المتعاونين معنا وطرح أسئلتك عليه مباشرة أو عبر البريد الإلكتروني.

يهكك تنزيل البرامج التلفزيونية الجديدة أو الدليل لقراءته على الكمبيوتر.

لمعرفة المزيد حول استكشاف أخطاء التلفزيون وإصلاحها والنسنة المتداولة...

يرجى الانتقال

إلى <http://philips-tvconsumercare.kxondemand.com/po:rtal/en/ModelSelect>

تحديث البرنامج

البحث عن تحديثات

🏠 (المنزل) < الإعدادات < تحديث البرنامج < البحث عن تحديثات.

ستحتاج إلى كيبوتر وجهاز ذاكرة USB لتحميل البرنامج على التلفزيون. استخدم جهاز ذاكرة USB تتوفر فيه مساحة تبلغ 256 ميجابايت. وتأكد من إيقاف تشغيل الحماية ضد الكتابة.

1 بدء التحديث على التلفزيون

🏠 (المنزل) < الإعدادات < تحديث البرنامج < البحث عن تحديثات.

2. تحديد التلفزيون

- أدخل ذاكرة USB في إحدى توصيلات USB بالتلفزيون.

حدد بدء واضغط على OK . تتم كتابة ملف تعريف على جهاز ذاكرة USB.

3. تنزيل برنامج التلفزيون

- أدخل ذاكرة USB في الكيبوتر.

- في جهاز ذاكرة USB، حدد موقع الملف update.htm وانقر نقراً مزدوجاً فوقه.

- انقر فوق إرسال معرف.

- حدد منطقتك

- في حال توفر برنامج جديد، فنزل ملف .zip .

بعد التنزيل، قم بإلغاء ضغط الملف وانسخ الملف autorun.upg إلى جهاز ذاكرة USB .

4. تحديث برنامج التلفزيون

- أدخل جهاز ذاكرة USB في التلفزيون مرة أخرى. تبدأ عملية التحديث تلقائياً. يتوقف التلفزيون عن التشغيل بشكل تلقائي لمدة 10 ثوانٍ ثم يعاود التشغيل. يرجى الانتظار.

لا . . .

- تخرج جهاز ذاكرة USB من التلفزيون

إذا حدث انقطاع في التيار الكهربائي أثناء عملية التحديث، لا تُخرج إطلافاً جهاز ذاكرة USB من التلفزيون. وبعد عودة الطاقة، تتابع عملية التحديث عموماً.

التحديثات المحلية

للباعين والمستخدمين المهتمسين

🏠 (المنزل) < الإعدادات < تحديث البرنامج < التحديثات المحلية.

البحث عن تحديثات OAD (تنزيل برنامج البث عبر النثير)

البحث عن تحديث لبرنامج البث عبر النثير..

🏠 (المنزل) < الإعدادات < تحديث البرنامج < البحث عن تحديثات OAD.

إصدار البرنامج

لعرض إصدار برنامج التلفزيون الحالي

🏠 (المنزل) < الإعدادات < تحديث البرنامج < معلومات البرنامج الحالي

دليل سريع

3.1

جهاز تحكم عن بعد

البطاريات والتنظيف


استبدال البطاريات

إذا لم يصدر عن التلفزيون أي رد فعل نتيجة الضغط على أحد مفاتيح جهاز التحكم عن بعد، فقد تكون البطاريات فارغة.

للاستبدال البطاريات، افتح حجرة البطارية من الجهة الخلفية من جهاز التحكم عن بعد.

1. اسحب باب البطارية في الاتجاه المبيّن بواسطة السهم.

2. استبدل البطاريتين القديمتين ببطاريتين من النوع 1-AAA-R03، 5 فولت. تأكد من محاذاة طرفي البطاريتين + و - بشكل صحيح.

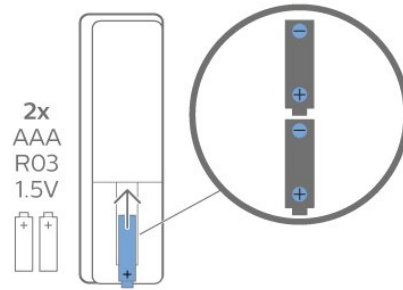

3. أعد تثبيت باب البطارية في مكانه واسحبه إلى الخلف حتى تسمع صوت قطعة.

- إزالة البطاريتين إذا كنت ستوقف عن استخدام وحدة التحكم عن بعد لوقت طويل.

- تخّص من البطاريات القديمة بطريقة آمنة وفقاً لتوجيهات نهاية الاستخدام.


تنظيف

إن جهاز التحكم عن بعد مغلف بطبقة مقاومة للخدش.

لتنظيف جهاز التحكم عن بعد، استخدم قطعة قماش ناعمة ورطبة. لا تستخدم أبداً مواداً مثل الكحول أو المواد الكيميائية أو المنظفات المنزلية لتنظيف جهاز التحكم عن بعد.

نظرة عاوة على المفاتيح

لعل

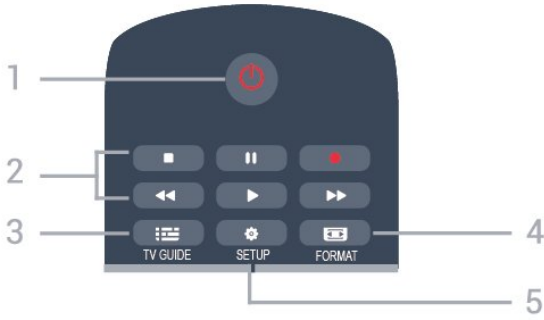

1. وضع الاستعداد / تشغيل لتشغيل التلفزيون أو إعادته إلى وضع الاستعداد.


2. مفاتيح التشغيل
- تشغيل ، للتشغيل
- إيقاف مؤقت ، للإيقاف التشغيل مؤقتاً
- إيقاف ، للإيقاف التشغيل
- إرجاع ، للإرجاع
- تقديم إلى الأمام ، للتقديم السريع إلى الأمام
- تسجيل ، للتسجيل بشكل فوري

3. TV GUIDE
افتح دليل التلفزيون أو إغلاقه.

4. FORMAT
افتح قائمة تنسيق الصورة أو إغلاقها.

5. SETUP
افتح قائمة الإعدادات.

وسط

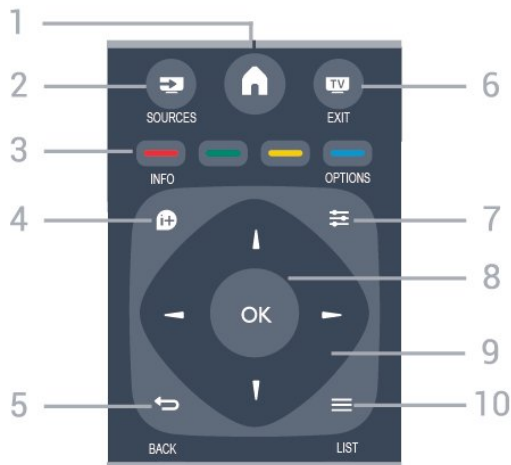

1. HOME

افتح القناة الرئيسية أو إغلاقها.

2. SOURCES

افتح قائمة المصادر أو إغلاقها - قائمة الأجهزة المتصلة.

3. مفاتيح النلون

تتبع الزرار بوظائف الإرشادات على الشاشة.

4. INFO

جهاز استشعار الأشعة تحت الحمراء

يمكن للتلفزيون تلقي النواير من جهاز تحكم عن بُعد يستخدم الأشعة تحت الحمراء تحت الحمراء للإرسال النواير. إذا كنت تستخدم جهاز تحكم عن بُعد من هذا النوع، فتأكد دائماً من توجيه جهاز التحكم عن بُعد نحو مستشعر الأشعة تحت الحمراء تحت الحمراء في جهة التلفزيون الأمامية.




⚠ تحذير

لا تضع أي أغراض أمام مستشعر الأشعة تحت الحمراء الخاص بالتلفزيون، إذ قد يعيق إشارة الأشعة تحت الحمراء.

مفتاح الجويستيك - عنصر التحكم الهلي (إن توفّر)

مفتاح الجويستيك - عنصر التحكم الهلي (لهقاس 32 بوصة أو أكثر)
إذا أضعت جهاز التحكم عن بعد أو فرغت بطارياته، تظل قادراً على تنفيذ بعض العمليات الأساسية على التلفزيون.
لفتح القائمة الأساسية...

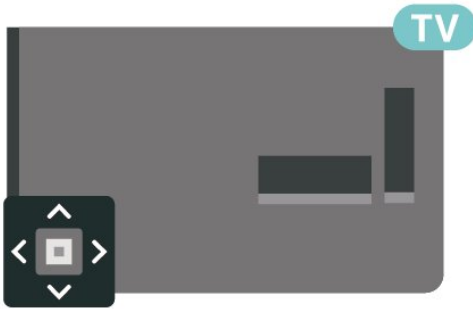

1. عندها يكون التلفزيون قيد التشغيل، اضغط على مفتاح الجويستيك على الجهة الخلفية من التلفزيون لإظهار القائمة الأساسية.
2. اضغط على اليسار أو اليمين لتحديد (⏪) مستوى الصوت أو ≡ القناة أو ⏩ المصادر.


لفتح معلومات البرنامج أو إغلاقها.

5. BACK ⏪ للعودة إلى القناة السابقة التي حددتها. لإغلاق قائمة دون تغيير أي إعداد.
6. EXIT 📺 للعودة إلى مشاهدة التلفزيون.
7. OPTIONS ≡ لفتح قائمة خيارات أو إغلاقها.
8. مفتاح OK لتأكيد تحديد أو إعداد.
9. مفاتيح النهمر / التنقل للتنقل لأعلى أو لأسفل أو لليمين أو لليسار.
10. LIST ≡ لفتح لائحة القنوات أو إغلاقها

أسفل



1. 📴 كتم الصوت لKتم الصوت أو استعادته.
2. 🔊 مستوى الصوت لتعديل مستوى الصوت.
3. مفاتيح الأرقام لتحديد قناة تلفزيونية بشكل مباشر.
4. SUBTITLE لتبديل الترجمات ما بين تشغيل، أو إيقاف، أو تلقائي.
5. ≡ القناة للتبديل إلى القناة التالية أو السابقة في لائحة القنوات. لفتح الصفحة التالية أو السابقة في النص / نصوص المعلومات. لبدء الفصل التالي أو السابق على قرص.
6. TEXT لفتح النص / نص معلومات أو إغلاقه.

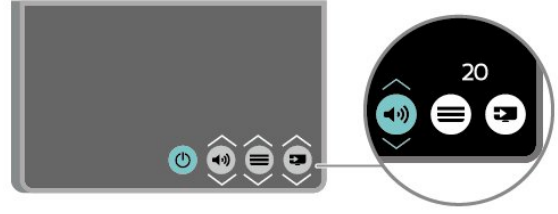

اضغط للنعلى أو النسفل لضبط مستوى الصوت أو للضبط على القناة التالية أو السابقة. اضغط للنعلى أو النسفل للبحث في قائمة المصادر، بها في ذلك تحديد المؤلف.

وستختفي القائمة تلقائياً.

الإعداد

4.1

اقرأ إرشادات السلامة

اقرأ كل إرشادات السلامة قبل استخدام التلفزيون.


لقراءة الإرشادات، فجدليل المستخدم، راجع الفصل السلامة والعناية.

4.2

وضعية التلفزيون

تلميحات حول وضعية التلفزيون

- ضع التلفزيون بحيث لا يسقط الضوء على الشاشة مباشرة.
- ضع التلفزيون على بُعد مسافة لا تتجاوز الـ 15 سم عن الجدار.
- توازي المسافة المثالية لمشاهدة التلفزيون ثلاثة أضعاف جرم الشاشة القطري. في وضع الجلوس، يجب أن يكون مستوى نظرك على مستوى وسط الشاشة نفسه.

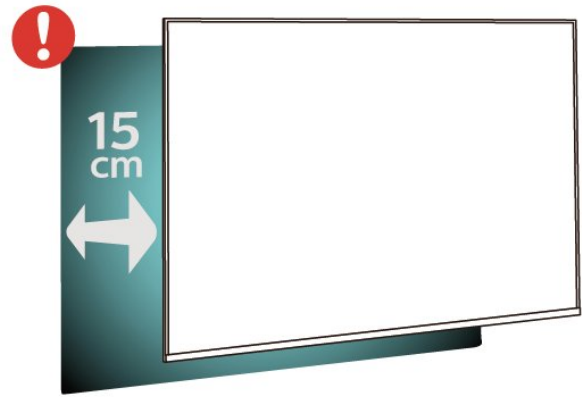

حامل التلفزيون


يمكنك العثور على إرشادات تركيب حامل التلفزيون في دليل البدء السريع المرفق بالتلفزيون. إذا أضعت هذا الدليل، يمكنك تنزيله من الموقع www.philips.com.

استخدم رقم الطراز الخاص بالتلفزيون للبحث عن دليل البدء السريع لتنزيله.

التعليق على الجدار

تلفزيون من السلسلة 4304, 4354

إن جهاز التلفزيون مهياً للتثبيت على الحائط بواسطة دعامة التثبيت على الحائط المتوافقة مع معيار VESA (تُباع بشكل منفصل). استخدم رمز VESA التالي عند شراء دعامة التثبيت على الجدار . . .

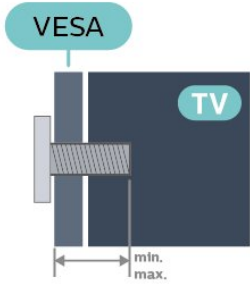

- VESA MIS-F 75x75 - PHx43x4 24 M6 (بحد أدنى 10 مم، وبحد أقصى 12 مم)

طريقة التحضير


تأكد من أن البراغي المعدنية المخصصة لتعليق التلفزيون على الحامل المتوافق مع VESA، تدخل إلى عمق 10 مم تقريباً داخل كومة الأسلاك الخاصة بالتلفزيون.

تنبيه

يتطلب تعليق التلفزيون على الجدار مهارات خاصة ويجب أن يقوم به أشخاص مؤهلون فقط. ويجب أن يتوافق التعليق على الجدار مع معايير السلامة بحسب وزن التلفزيون. اطلع أيضاً على احتياطات السلامة قبل تحديد موضع التلفزيون. لا تتحول شركة TP Vision Europe B.V إصابة أو حادث أي مسؤولية. ناهية عن تعليق التلفزيون على الجدار بطريقة غير صحيحة أو بأي طريقة أخرى.

تلفزيون من السلسلة 4504, 4503

إن جهاز التلفزيون مهياً للتثبيت على الحائط بواسطة دعامة التثبيت على الحائط المتوافقة مع معيار VESA (تُباع بشكل منفصل). استخدم رمز VESA التالي عند شراء دعامة التثبيت على الجدار . . .

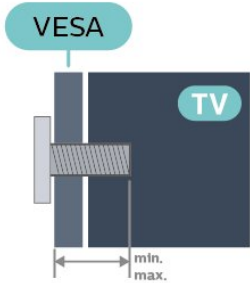

- VESA MIS-F 100 - PHx450x 32 M6 (بحد أدنى 10 مم، وبحد أقصى 14 مم)

طريقة التحضير

تأكد من أن البراغي المعدنية المخصصة لتعليق التلفزيون على الحامل المتوافق مع VESA، تدخل إلى عمق 10 مم تقريباً داخل كومة الأسلاك الخاصة بالتلفزيون.

تنبيه

يتطلب تعليق التلفزيون على الجدار مهارات خاصة ويجب أن يقوم به أشخاص مؤهلون فقط. ويجب أن يتوافق التعليق على الجدار مع معايير السلامة بحسب وزن التلفزيون. اطلع أيضاً على احتياطات السلامة قبل تحديد موضع التلفزيون. لا تتحول شركة TP Vision Europe B.V إصابة أو حادث أي مسؤولية. ناهية عن تعليق التلفزيون على الجدار بطريقة غير صحيحة أو بأي طريقة أخرى.

يتطلب تعليق التلفزيون على الجدار مهارات خاصة ويجب أن يقوم به أشخاص مؤهلون فقط. ويجب أن يتوافق التعليق على الجدار مع معايير السلامة بحسب وزن التلفزيون. اطلع أيضًا على احتياطات السلامة قبل تحديد موضع التلفزيون. لا تتحمل شركة TP Vision Europe B.V. إصابات أو حادث أي مسؤولية. ناهية عن تعليق التلفزيون على الجدار بطريقة غير صحيحة أو بأي طريقة أخرى.


4.3

تشغيل التلفزيون


توصيل كبل الطاقة

- أدخل كبل الطاقة في موصل الطاقة على الجهة الخلفية من التلفزيون.
- احرص على دخول كبل الطاقة بشكل محكم في الموصل.
- احرص على توفير إمكانية الوصول إلى قابس الطاقة في مقبس الجدار في أي وقت.
- عند فصل كبل الطاقة، اسحب دائمًا القابس ولا تسحب الكبل مطلقًا.


لوقاس 32 بوصة أو أكثر

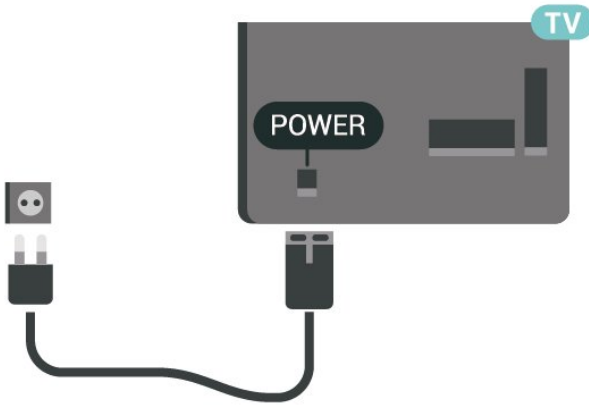

لحجم 22 بوصة / 24 بوصة

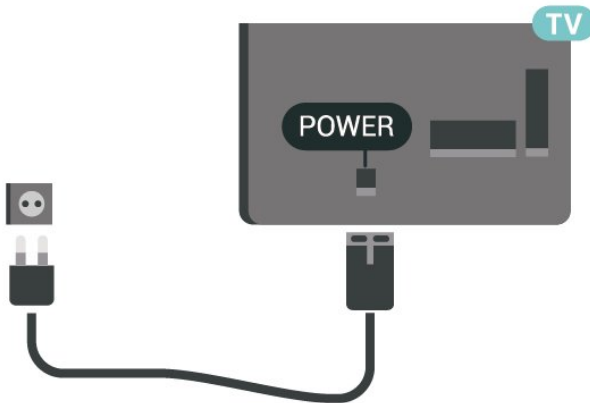

إن جهاز التلفزيون مهياً للتثبيت على الحائط بواسطة دعامة التثبيت على الحائط المتوافقة مع معيار VESA (تُباع بشكل منفصل).
استخدم رمز VESA التالي عند شراء دعامة التثبيت على الجدار . . .

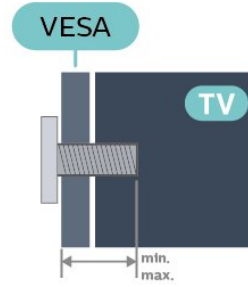

- PFS5304 22 - VESA MIS-F 75x75 . M4 (بحد أدنى 8 مم، وبحد أقصى 8 مم)


طريقة التحضير

تأكد من أن البرغي المعدنية المخصصة لتعليق التلفزيون على الحائط المتوافق مع VESA، تدخل إلى عمق 10 مم تقريباً داخل كوة الأسلاك الخاصة بالتلفزيون.

تنبيه

يتطلب تعليق التلفزيون على الجدار مهارات خاصة ويجب أن يقوم به أشخاص مؤهلون فقط. ويجب أن يتوافق التعليق على الجدار مع معايير السلامة بحسب وزن التلفزيون. اطلع أيضًا على احتياطات السلامة قبل تحديد موضع التلفزيون. لا تتحمل شركة TP Vision Europe B.V. إصابات أو حادث أي مسؤولية. ناهية عن تعليق التلفزيون على الجدار بطريقة غير صحيحة أو بأي طريقة أخرى.

إن جهاز التلفزيون مهياً للتثبيت على الحائط بواسطة دعامة التثبيت على الحائط المتوافقة مع معيار VESA (تُباع بشكل منفصل).
استخدم رمز VESA التالي عند شراء دعامة التثبيت على الجدار . . .

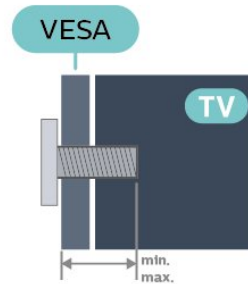


- PFx5503 43 - VESA MIS-F 200x100 . M6 (بحد أدنى 9 مم، وبحد أقصى 11 مم)

طريقة التحضير

تأكد من أن البرغي المعدنية المخصصة لتعليق التلفزيون على الحائط المتوافق مع VESA، تدخل إلى عمق 10 مم تقريباً داخل كوة الأسلاك الخاصة بالتلفزيون.

تنبيه

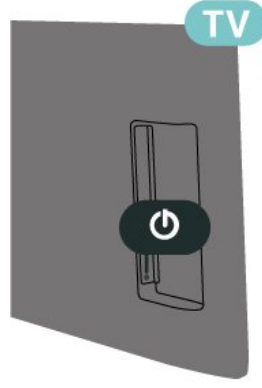

على الرغم من أن استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد ضعيف جداً في هذا التلفزيون، افصل كبل الطاقة لتوفير الطاقة إذا كنت ستتوقف عن استخدام التلفزيون لفترة طويلة من الوقت.

التشغيل أو وضع الاستعداد

قبل تشغيل التلفزيون، تأكد من توصيل التيار الكهربائي في موصل POWER في الجهة الخلفية من التلفزيون.

التشغيل

اضغط على زر الطاقة الموجود على الجهة الجانبية أو الخلفية للتلفزيون.

التبديل إلى وضع الاستعداد

لإدخال التلفزيون في وضع الاستعداد، اضغط على  على وحدة التحكم عن بعد.

للإيقاف تشغيل التلفزيون بشكل كامل، افصل قابس الطاقة. عند فصل قابس الطاقة، اسحب دائمةً قابس الطاقة، ولا تسحب إطلاقاً سلك الطاقة. احرص على أن تتوفر لديك إمكانية الوصول إلى قابس الطاقة وسلك الطاقة وماخذ الطاقة في كل الأوقات.

التوصيلات

5.1

دليل إهكانية الاتصال

لعمل دائماً على توصيل جهاز بالتلفزيون باستخدام أفضل توصيلة متوفرة عالية الجودة. كذلك الأمر، استخدم دائماً كبلات عالية الجودة لضمان الجودة عند نقل الصوت والصورة.

عند توصيل جهاز، يتعرف التلفزيون على نوعه ويعطي كل جهاز اسم نوع صحيحاً. ويمكنك تغيير اسم النوع إذا أردت. في حال تعيين اسم نوع صحيح لجهاز معين، ينتقل التلفزيون تلقائياً إلى إعدادات التلفزيون المثالية عندما تنتقل إلى هذا الجهاز في قائمة المصادر.

5.2


هوائي

أدخل قابس الهوائي بإحكام في مأخذ الهوائي في جهة التلفزيون الخلفية.

يؤكد توصيل الهوائي الخاص بك أو إشارة هوائي من نظام توزيع الهوائي. استخدم موصل هوائي مع كبل محوري IEC Coax 75 أو RF.

استخدم توصيلة الهوائي هذه للإشارات إدخال DVB-T DVB-C.

لنقاس 32 بوصة أو أكثر

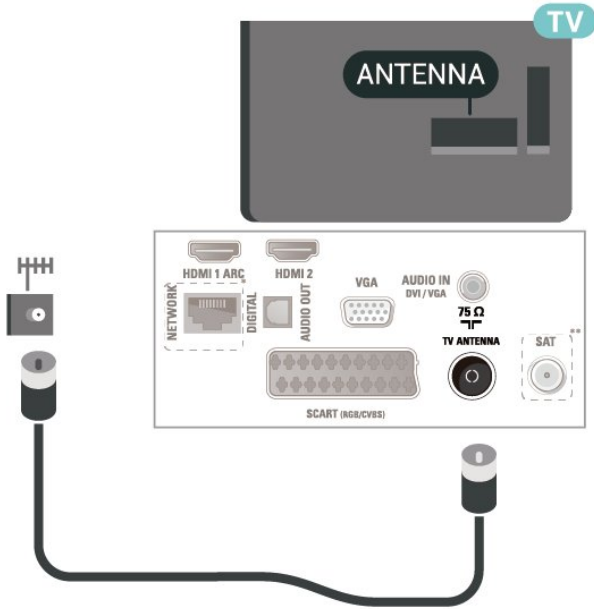

* يتوفر منفذ الشبكة للطرز في الولايات المتحدة


** لا يتوفر منفذ القمر الصناعي إلا في السلسلة xxPxSxxxx

5.3


قمر صناعي (إن توفر)

قم بتوصيل موصل القمر الصناعي من النوع F بتوصيلة القمر الصناعي SAT في جهة التلفزيون الخلفية.


لنقاس 32 بوصة أو أكثر

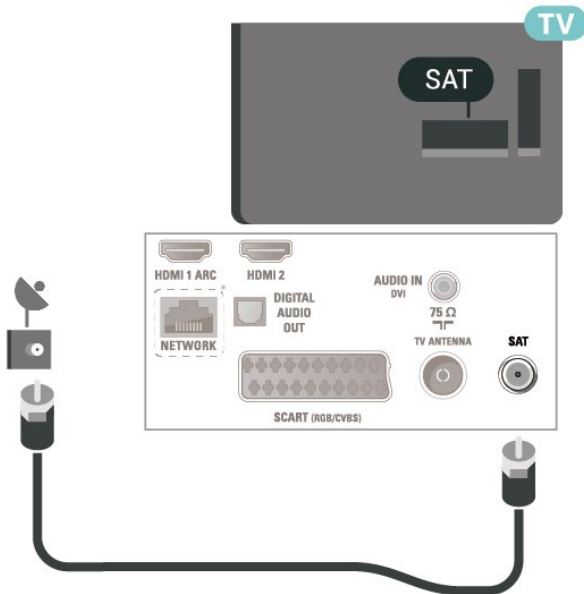

لنقاس 22 بوصة / 24 بوصة

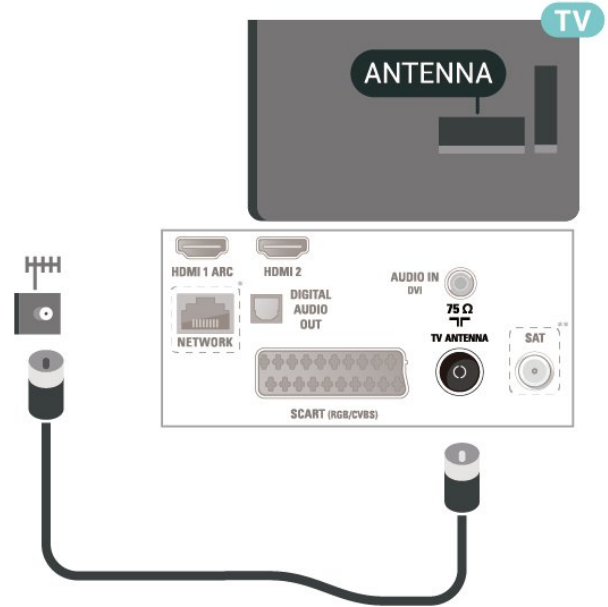

لنقاس 22 بوصة / 24 بوصة

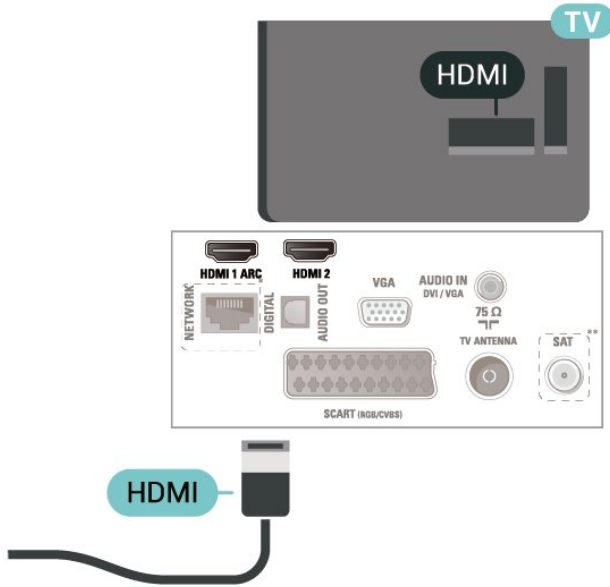

* يتوفر منفذ الشبكة للطرز في الولايات المتحدة

** لا يتوفر منفذ القمر الصناعي إلا في السلسلة xxPxSxxxx

الحماية من النسخ



تعمل كبلات HDMI على دعم حماية المحتوى الرقمي ذي النطاق التردد العالي (HDCP). إن HDCP عبارة عن إشارة للحماية من النسخ تمنع نسخ المحتوى من قرص DVD أو قرص Blu-ray. يُشار إليها أيضاً بإدارة الحقوق الرقمية (DRM).

HDMI - DVI

إذا كنت ما زلت تهلك جهازاً مزوداً بتوصيلة DVI فقط، فيمكنك توصيل الجهاز بتوصيلة 2HDMI باستخدام محول DVI إلى HDMI.

استخدم محوّل DVI إلى HDMI إذا لم يتوفر لجهازك سوى توصيلة DVI. استخدم توصيلة 2HDMI وأضف كبل صوت يسار/يمين (مقبس صغير مقاس 5,3 مم) إلى إدخال الصوت الخاص بالصوت، في جهة التلفزيون الخلفية.

لمقاس 32 بوصة أو أكثر

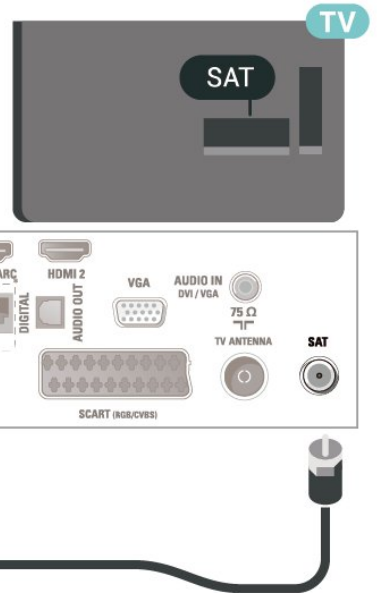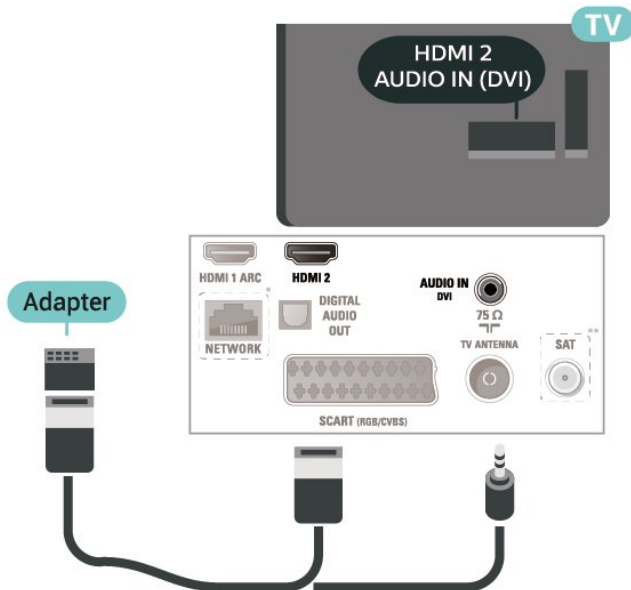

* يتوفر منفذ الشبكة للطرز في الولايات المتحدة


5.4

جهاز فيديو

HDMI

للحصول على أفضل نقل لجودة الإشارة، استخدم كابل HDMI عالي السرعة ولا تستخدم كابل HDMI أطول من 5 أمتار.

لمقاس 32 بوصة أو أكثر

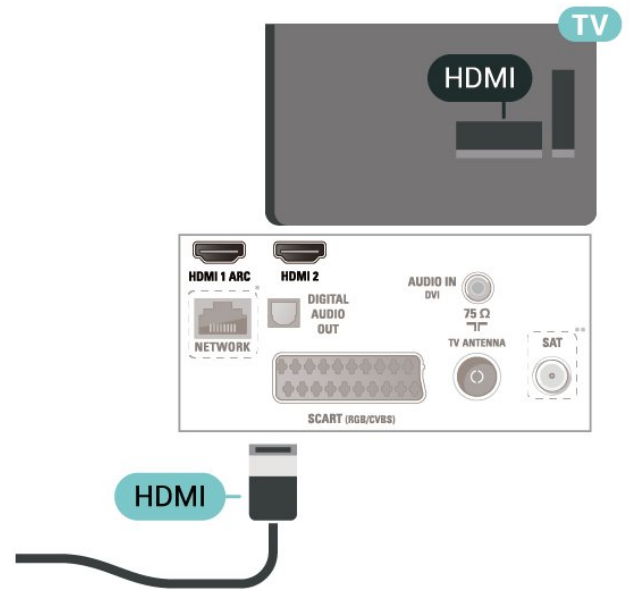

لحجم 22 بوصة / 24 بوصة



- قد لا يعمل EasyLink مع أجهزة من علامات تجارية أخرى.

- تحمل وظيفة HDMI CEC أسماءً مختلفة لعلامات تجارية متنوعة. وبعض النماذج لاسماء هذه العلامات: Anynet+ Bravia Theatre Aquos Link Viera Link Simplink Kuro Link Sync التجارية ومتوافقة تماماً مع EasyLink. تعود ملكية أسماء العلامات التجارية التي تحملها HDMI CEC إلى مالكيها المعنيين.

SCART (إن توفر)

SCART هي عبارة عن توصيلة عالية الجودة.

ويمكن استخدام توصيلة SCART للإشارات الفيديو RGB CVBS ولكن لا يمكن استخدامها للإشارات التلفزيون عالي الوضوح. تضرر توصيلة SCART لإشارات الصوت والفيديو. وتدعم توصيلة SCART أيضاً تشغيل NTSC.

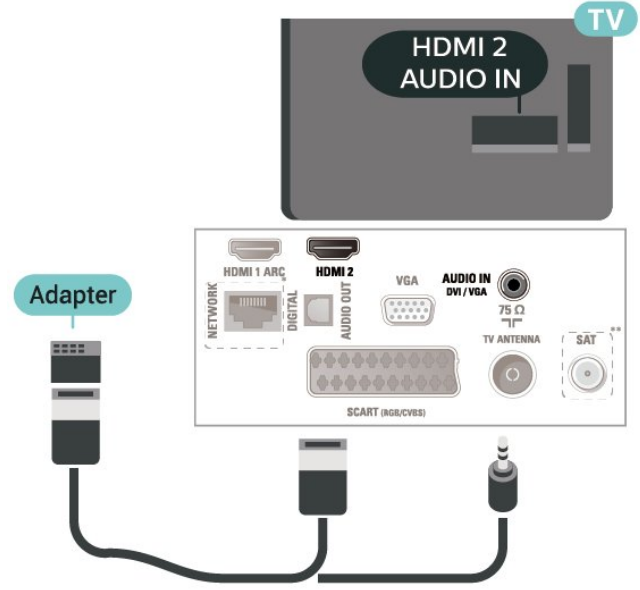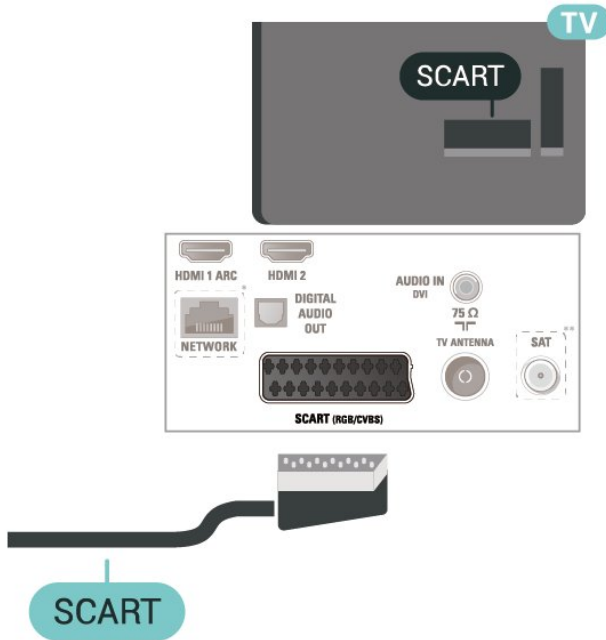


* يتوفر منفذ الشبكة للطرز في الولايات المتحدة

** لا يتوفر منفذ القمر الصناعي إلا في السلسلة xxPxSxxxx

توصيلة CEC-HDMI - EasyLink

قم بتوصيل الأجهزة المتوافقة مع ميزة HDMI CEC بالتلفزيون، ويمكنك تشغيلها باستخدام وحدة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفزيون. ويجب تشغيل وظيفة EasyLink HDMI CEC في التلفزيون والجهاز المتصل.

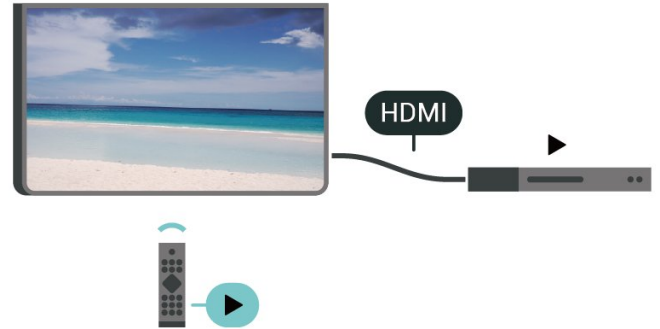

5.5

جهاز صوت

HDMI ARC

تتوفر HDMI ARC (قناة إرجاع الصوت) على HDMI 1 فقط على التلفزيون. إذا توفرت توصيلة HDMI ARC أيضاً على الجهاز، عادةً نظام المسرح المنزلي، فقم بتوصيل الجهاز بتوصيلة HDMI 1 على هذا التلفزيون. عند استخدام توصيلة HDMI ARC، لن تحتاج إلى توصيل كبل الصوت الإضافي الذي يرسل صوت صورة التلفزيون إلى نظام المسرح المنزلي. تدعم توصيلة HDMI ARC إشارات الصوت والفيديو.

تشغيل EasyLink

🏠 (المنزل) < الإعدادات < الإعدادات العامة < EasyLink < EasyLink < تشغيل.


تشغيل الأجهزة المتوافقة مع HDMI CEC بواسطة جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون

🏠 (المنزل) < الإعدادات < الإعدادات العامة < EasyLink < جهاز التحكم عن بعد < EasyLink < تشغيل.

ملاحظة:

سماعات رأس

يُمكنك توصيل سماعات رأس بوصلة (🎧) على الجهة الجانبية من التلفزيون. إن الوصلة هي عبارة عن وأخذ استيريو صغير بمقاس 3,5 مم. يُمكنك تعديل مستوى صوت سماعات الرأس بشكل منفصل.

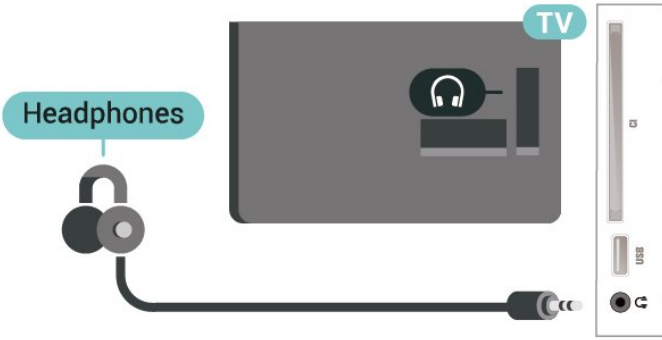

5.6


كمبيوتر

HDMI - DVI

إذا كنت ما زلت تملك جهازاً مزوداً بتوصيلة DVI فقط، فيمكنك توصيل الجهاز بتوصيلة 2HDMI باستخدام محول DVI إلى HDMI.

استخدم محوّل DVI إلى HDMI إذا لم يتوفر لجهازك سوى توصيلة DVI. استخدم توصيلة 2HDMI وأضف كبل صوت يسار/يمين (مقبس صغير بمقاس 5,3 مم) إلى إدخال الصوت الخاص بالصوت، في جهة التلفزيون الخلفية.

لمقاس 32 بوصة أو أكثر

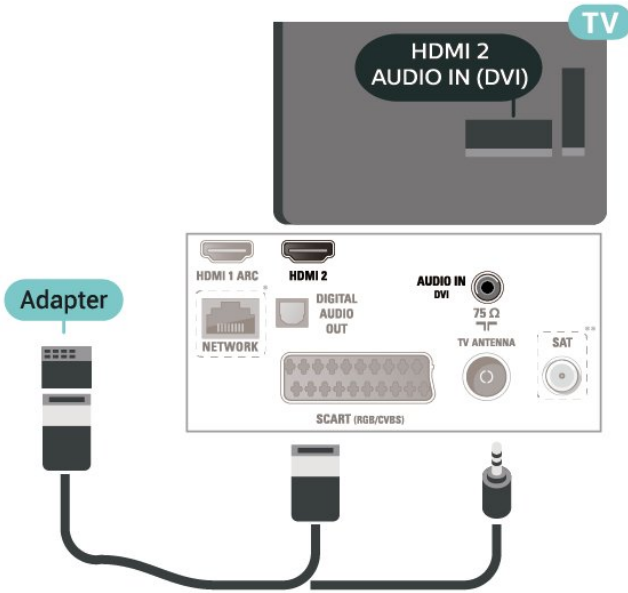


لحجم 22 بوصة / 24 بوصة

إخراج الصوت الرقمي - بصري


إخراج الصوت - بصري هو عبارة عن توصيلة صوت عالية الجودة.

يُمكن لهذه التوصيلة البصرية أن تحول قنوات صوتية 5.1. إذا لم تتوفر توصيلة HDMI ARC في جهازك، عادةً من نوع نظام المسرح المنزلي (HTS)، فيمكنك استخدام هذه التوصيلة مع توصيلة إدخال الصوت - التوصيلة البصرية على نظام المسرح المنزلي. وستقوم التوصيلة البصرية - توصيلة إخراج الصوت بإرسال صوت التلفزيون إلى نظام المسرح المنزلي.

لمقاس 32 بوصة أو أكثر

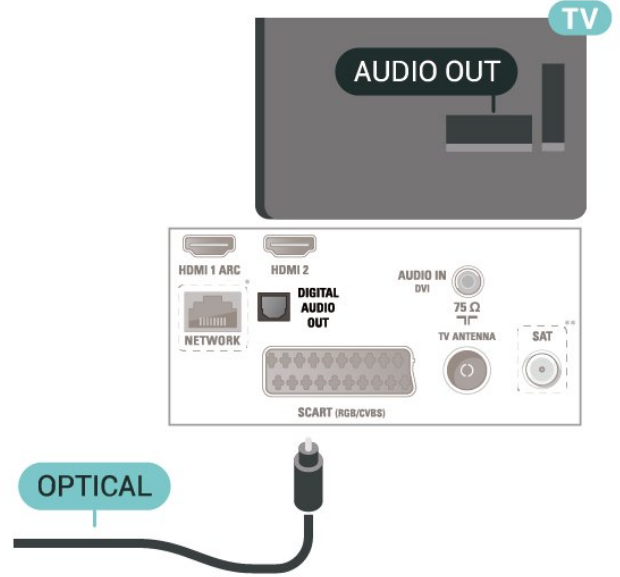

لحجم 22 بوصة / 24 بوصة

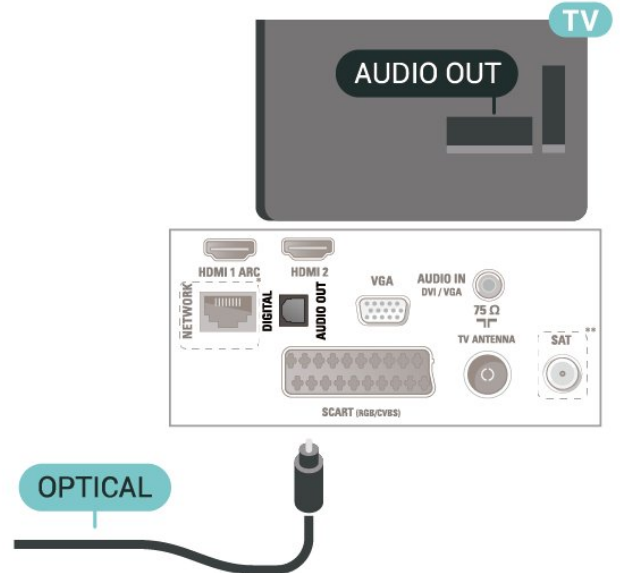

* يتوفر منفذ الشبكة للطرز في الولايات المتحدة

** لا يتوفر منفذ القمر الصناعي إلا في السلسلة xxPxSxxxx

الإعدادات المثالية

🏠 (المنزل) < الإعدادات < صورة < متقدم < الكمبيوتر

عين إلى تشغيل للحصول على الإعداد المثالي للصورة لاستخدام التلفزيون كشاشة كمبيوتر.

* لا يتوفر إلا لمصادر VGA HDMI.

5.7

CI+ - الذكية البطاقة مع CAM

حول CI+

يكون هذا التلفزيون جاهزاً للتعامل مع الوصول المشروط لوحدة CI+.

تتيح لك وحدة CI والبرامج كالتلفاز الوضوح عالية ومميزة برامج مشاهدة + الرياضية، تقدمها جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية في المنطقة التي تتواجد فيها. تكون هذه البرامج مشفرة من قبل جهات تشغيل القنوات التلفزيونية ويهمن فك تشفيرها باستخدام وحدة CI. الدفع مسبقاً + توفر جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية وحدة CI الوصول وحدة) + المشروط - CAM) وبطاقة ذكية مرافقة، عند الاشتراك في برامجها المتميزة. تكون هذه البرامج محمية من النسخ بهستوى عالٍ.

للحصول على مزيد من المعلومات عن البنود والشروط، يُرجى الاتصال بأحدى جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية.



بطاقة ذكية

توفر جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية وحدة CI الوصول وحدة) + المشروط - CAM) وبطاقة ذكية مرافقة، عند الاشتراك في برامجها المتميزة.


أدخل البطاقة الذكية في وحدة الوصول المشروط. وراجع التعليمات التي تلقيتها من جهة التشغيل.

للإدخال وحدة الوصول المشروط في التلفزيون

1. انظر إلى وحدة الوصول المشروط لمعرفة طريقة إدخالها بشكل صحيح. فقد يؤدي إدخال الوحدة بشكل غير صحيح إلى إلحاق الضرر بها والتلفزيون.
2. عند النظر إلى الجهة الخلفية من التلفزيون في الوقت الذي تكون فيه الجهة الأمامية لوحدة الوصول المشروط موجهة نحوك، أدخل هذه الوحدة برفق في فتحة الواجهة المشتركة.
3. ادفع وحدة الوصول المشروط إلى الحد الأقصى واتركها دائماً في الفتحة.

عند تشغيل التلفزيون، قد يستغرق تنشيط وحدة الوصول المشروط بضع دقائق. إذا تم إدخال وحدة الوصول المشروط وتر دفع رسوم الاشتراك، (قد تختلف أساليب الاشتراك)، يمكنك مشاهدة القنوات المشفرة المعتادة من البطاقة الذكية لوحدة الوصول المشروط.

تُستخدم وحدة الوصول المشروط والبطاقة الذكية حصرياً للتلفزيون. إذا أزلت

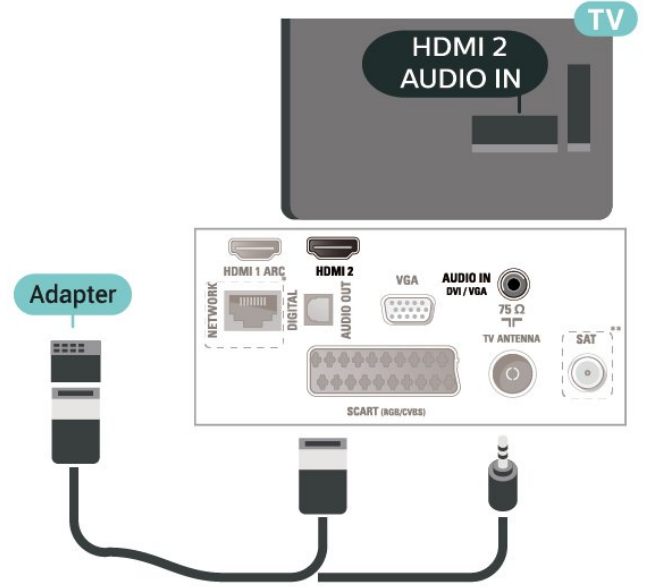


* يتوفر منفذ الشبكة للطرز في الولايات المتحدة

** لا يتوفر منفذ القمر الصناعي إلا في السلسلة xxPxSxxxx

VGA (إن)

استخدم كبل VGA إذا لم يتوفر لجهازك سوى توصيلة VGA. استخدم توصيلة VGA وأضف كبل صوت يسار / يمين (مقبس صغير مقاس 3,5 مم) إلى إدخال الصوت الخاص بالصوت، في جهة التلفزيون الخلفية.


لحجم 22 بوصة / 24 بوصة

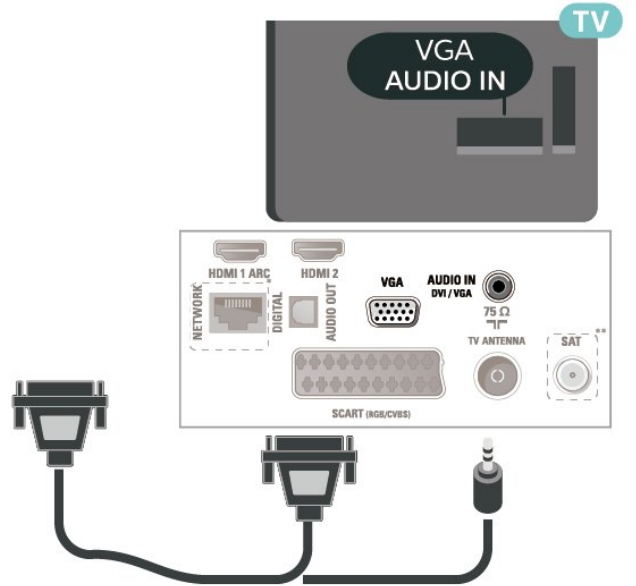

* يتوفر منفذ الشبكة للطرز في الولايات المتحدة

** لا يتوفر منفذ القمر الصناعي إلا في السلسلة xxPxSxxxx

وحدة الوصول المشروط، لن تتمكن بعد ذلك من مشاهدة القنوات المشفرة الممنوعة.

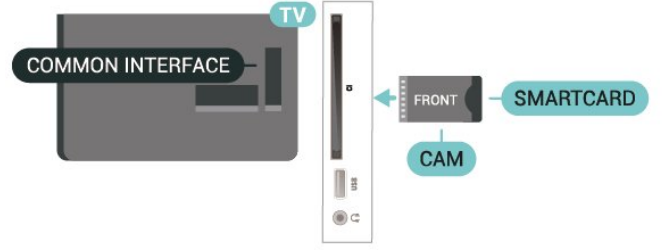

حرك قرص ثابت USB

إذا قمت بتوصيل محرك قرص ثابت USB، فيمكنك إيقاف عمليات البث التلفزيونية الرقمية مؤقتًا، أو تسجيلها (عمليات بث DVB أو بث هاتل).


الحد الأدنى لمساحة القرص

- للإيقاف البث مؤقتًا، تحتاج إلى محرك أقراص ثابت يتوافق مع USB تتوفر عليه مساحة قرص تبلغ 4 جيجابايت كحد أدنى.
- للإيقاف البث مؤقتًا وتسجيله، تحتاج إلى مساحة قرص تبلغ 32 جيجابايت كحد أدنى.

قبل أن تتمكن من إيقاف بث مؤقتًا أو تسجيله، يجب توصيل محرك قرص ثابت USB وتميئته. وتؤدي التهيئة إلى إزالة كل الملفات من محرك القرص الثابت USB.

للإيقاف مؤقتًا

للإيقاف بث مؤقتًا، أنت بحاجة إلى محرك قرص ثابت يتوافق مع USB تتوفر عليه مساحة قرص تبلغ 4 جيجابايت على الأقل.

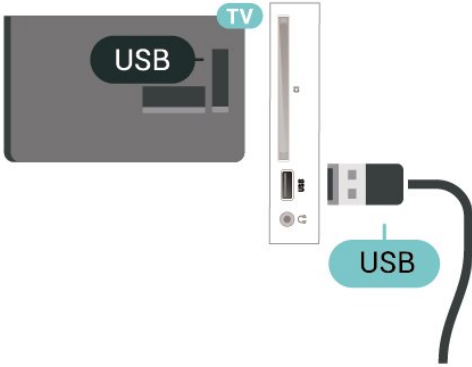

تحذير

تتم تهيئة محرك القرص الثابت USB لهذا التلفزيون حصريًا، ولا يمكنك استخدام التسجيلات المخزنة على كمبيوتر شخصي أو تلفزيون آخر. لا تقوم بنسخ ملفات التسجيل أو تغييرها على محرك القرص الثابت USB من خلال أي تطبيق على الكمبيوتر الشخصي. قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالتسجيلات. عند تهيئة محرك قرص ثابت USB آخر، سيتم فقدان المحتوى الموجود على محرك الأقراص السابق. يجب إعادة تهيئة محرك قرص ثابت USB وثبتت على التلفزيون لاستخدامه مع كمبيوتر.


5.9

الشبكة J Freeview (يتوفر منفذ الشبكة للطرز في الولايات المتحدة)

الشبكة

نقطة عن الشبكة

إن منفذ الشبكة ووظيفتها مخصصان لميزات بث Freeview HD فقط.

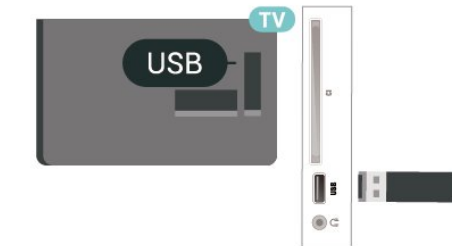

مشاهدة قناة على البطاقة الذكية

يمكنك مشاهدة القنوات التي تم تثبيتها من بطاقات CI/CAM.

1. أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط على LIST لفتح قائمة القنوات.
2. حدد: قائمة القنوات CI+.

تعيين كلمات المرور ورموز PIN

بالنسبة إلى بعض وحدات الوصول المشروط، يجب إدخال رمز PIN لمشاهدة قنواتها. عندها تعيين رمز PIN لوحدة الوصول المشروط، نوصيك باستخدام الرمز نفسه الذي تستخدمه للإلغاء قفل التلفزيون.

لتعيين رمز PIN لوحدة الوصول المشروط

🏠 (المنزل) < الإعدادات < قفل الأطفال < CAM PIN

5.8

جهاز USB


حرك أقراص محمول USB

يمكنك عرض الصور أو تشغيل الموسيقى ومقاطع الفيديو من محرك أقراص USB محمول. أدخل محرك أقراص USB المحمول في توصيلة USB بالتلفزيون أثناء تشغيله.

يكشف التلفزيون عن وجود محرك الأقراص المحمول ويفتح للوحة تعرض محتواه. إذا لم تظهر للوحة المحتويات بشكل تلقائي، فحدد SOURCES وحدد USB.

لتوصيل التلفزيون بالإنترنت، أنت بحاجة إلى هُوَّجَة شبكة مع توفر اتصال بالإنترنت.

استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض).

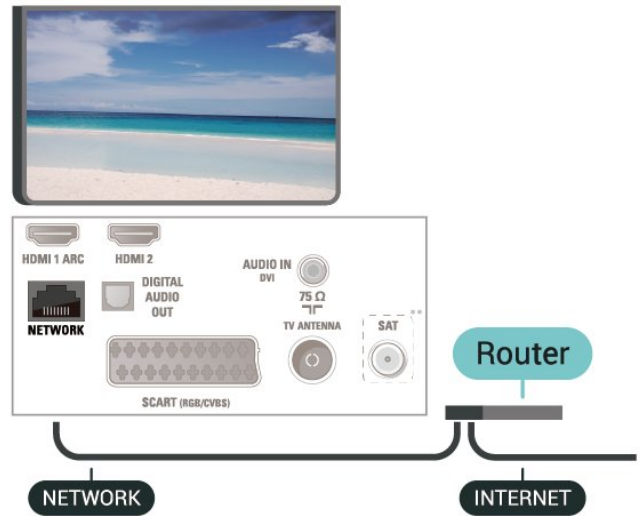

إنشاء الاتصال

للإنشاء اتصال سلكي

1. قم بتوصيل الهُوَّجَة بالتلفزيون بواسطة كبل شبكة (كبل Ethernet).**
 2. تأكد من تشغيل الهُوَّجَة.
 3. اضغط على (المنزل)، وحدد الإعدادات < الشبكة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
 4. حدد الاتصال بالشبكة واضغط على OK (موافق).
 5. حدد سلكي واضغط على OK (موافق). يبحث التلفزيون باستمرار عن اتصال بالشبكة.
 6. عند نجاح الاتصال، ستظهر رسالة للإعلان بذلك.
- إذا فشل الاتصال، يمكنك التحقق من إعداد DHCP للهُوَّجَة. يتعيَّن تشغيل DHCP.

إعدادات الشبكة

(المنزل) < الإعدادات < الشبكة < عرض إعدادات الشبكة

يُمكنك عرض كل إعدادات الشبكة الحالية هنا. عنوان IP وعنوان MAC وقوة الإشارة والسرعة وأسلوب التشفير وغير ذلك.

(المنزل) < الإعدادات < الشبكة < تكوين الشبكة



إذا كنت من المستخدمين المتقدمين وتريد تثبيت شبكتك مع عنوان IP ثابت، فيمكنك تعيين التلفزيون إلى عنوان IP ثابت.

حدد تكوين IP الثابت وقرم بتكوين التوصيلة. يمكنك تعيين رقم عنوان IP ، أو قناع الشبكة ، أو العبارة ، أو DNS.

تبدال المصدر







6.1

قائمة المصادر

- لفتح قائمة المصادر، اضغط على  SOURCES.
- للتبدال إلى جهاز متصل، حدد الجهاز باستخدام السهمين ^ (أعلى) أو v (أسفل) واضغط على OK.
- لإغلاق قائمة المصادر من دون التبدال إلى جهاز، اضغط على  SOURCES من جديد.

6.2

تسمية جهاز

- يمكن تسمية المصادر HDMI، و VGA (في حال توفره)، و SCART (في حال توفره) فقط أو استبدال رمز الجهاز الخاص بها
- 1. اضغط على  SOURCES، وحدد HDMI أو VGA (في حال توفره).
- 2. اضغط على  تعديل واضغط على OK.
- 3. حدد أحد رموز الأجهزة واضغط على OK (موافق). وسيظهر الاسم المهيّن مسبقاً في حقل الكتابة.
- 4. حدد تسمية، ثم أدخل الاسم الجديد باستخدام لوحة المفاتيح المعروضة على الشاشة.
- اضغط على المفتاح  (أحمر) للإدخال بأحرف صغيرة
- اضغط على المفتاح  (أخضر) للإدخال بأحرف كبيرة
- اضغط على المفتاح  (أصفر) للإدخال رقم أو رمز
- اضغط على المفتاح  (أزرق) لحذف رمز
- 5. حدد تم بعد الانتهاء من التعديل.

القنوات

7.1

حول القنوات والتبديل بين القنوات

لمشاهدة القنوات التلفزيونية

- اضغط على **TV**. ويقوم التلفزيون بالضبط على آخر قناة تلفزيونية شاهدها.
- اضغط على **المنزل** < قنوات واضغط على OK.
- اضغط على **+** أو **---** للتبديل بين القنوات.
- إذا كنت تعرف رقم القناة، فاكتبه باستخدام مفاتيح الأرقام. واضغط على OK بعد إدخال الرقم لتبديل القنوات.
- للعودة إلى القناة التي قمت بضبطها مسبقاً، اضغط على **←** السابق.

للتغيير إلى قناة من لائحة القنوات

- أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط على **≡** قائمة لفتح قوائم القنوات.
- يمكن لقائمة القنوات أن تحتوي على عدة صفحات تتضمن قنوات. لعرض الصفحة التالية أو السابقة، اضغط على **---** + أو على **---** -.
- للإغلاق قوائم القنوات بدون تبديل القنوات، اضغط مجدداً على **≡** قائمة.

رموز القنوات

- بعد التحديث التلقائي للقنوات في قائمة القنوات، يتم وضع علامة * (نجمة) على القنوات التي تم العثور عليها مؤخراً.
- إذا قمت بفتح إحدى القنوات، فسيتم وضع علامة **🔒** (قفل) عليها.

قنوات الراديو

- إذا كان البث الرقمي متوفرًا، فيتم تثبيت محطات راديو رقمية أثناء التثبيت.
- ويتمكن التبديل إلى محطة راديو تمامًا كما تقوم بالتبديل إلى قناة تلفزيونية.

يتمكن لهذا التلفزيون استقبال DVB القياسي للتلفزيون الرقمي. وقد لا يعمل التلفزيون بطريقة صحيحة مع بعض مشغلي التلفزيون الرقمي غير المتوافقين مع المتطلبات القياسية بشكل كامل.

7.2

تثبيت القناة

هوائي وكبل

البحث عن قنوات يدويًا وإعدادات القنوات

البحث عن قنوات

تحديث قائمة القنوات الموجودة

المنزل < الإعدادات < تثبيت الهوائي / الكبل < البحث عن قنوات < تحديث القنوات

إعادة تثبيت كل القنوات

المنزل < الإعدادات < تثبيت الهوائي / الكبل < البحث عن قنوات < إعادة تثبيت القنوات

1. حدد البلد حيث تتواجد النون واضغط على OK.
2. حدد الهوائي (DVB-T) أو الكابل (DVB-C) وحدد عنصرًا واحدًا تريد إعادة تثبيته.
3. حدد القنوات الرقمية والتناظرية، أو القنوات الرقمية فقط، أو القنوات التناظرية فقط.

4. حدد بدء واضغط على OK لتحديث القنوات. قد تستغرق هذه العملية بضع دقائق.

إعدادات القنوات

المنزل < الإعدادات < تثبيت الهوائي / الكبل < البحث عن قنوات < إعادة تثبيت القنوات

1. حدد البلد حيث تتواجد النون واضغط على OK.
2. حدد الهوائي (DVB-T) أو الكابل (DVB-C) وحدد عنصرًا واحدًا تريد إعادة تثبيته.
3. حدد القنوات الرقمية والتناظرية، أو القنوات الرقمية فقط، أو القنوات التناظرية فقط.
4. حدد الإعدادات واضغط على OK.
5. اضغط على **أحمر** (للإعادة الضبط، أو اضغط على **أخضر**) عند إكمال الإعدادات.

مسح التردد

حدد طريقة البحث عن القنوات.

- سريع: حدد الطريقة الأسرع واستخدم الإعدادات المحددة مسبقًا التي يستخدمها معظم موفري الكبلات في بلدك.
- كامل: إذا لم يؤد ذلك إلى تثبيت أي قناة أو إذا تم فقدان بعض القنوات نتيجة لذلك، فيمكنك تحديد الطريقة الكاملة الموسعة. ستستغرق هذه الطريقة وقتًا أطول للبحث عن القنوات وتثبيتها.
- متقدم: في حال تلقيت قيمة معينة لتردد الشبكة للبحث عن قنوات، فحدد متقدم.

وضع تردد الشبكة

إذا كنت تريد استخدام الطريقة سريعة السريعة في تردد عملية المسح للبحث عن قنوات، فحدد تلقائي. سيستخدم التلفزيون أحد ترددات الشبكة المحددة مسبقًا (أو HC القناة الهضيفة) كما هو يستخدم معظم موفري الكبلات في بلدك. في حال تلقيت قيمة تردد شبكة معينة للبحث عن القنوات، فحدد يدوي.

تردد الشبكة

عند تعيين وضع تردد الشبكة إلى يدوي، يمكنك إدخال قيمة التردد الشبكي التي تلقيتها من موفر الكبل هنا. لإدخال القيمة، استخدم مفاتيح الأرقام.

وضع معدل الرموز

إذا لم يزيدك موفر الكبل بقيمة معينة ل معدل الرموز لتثبيت القنوات التلفزيونية، فاترك إعداد وضع معدل الرموز معينًا إلى تلقائي. إذا تلقيت قيمة معدل رموز محددة، فحدد يدوي.

معدل الرموز

عندما يكون وضع معدل رموز معينًا إلى يدوي، يمكنك إدخال قيمة معدل الرموز باستخدام مفاتيح الأرقام.

مجانية / مشفرة

إذا كنت مشتركًا وتتوفر لديك وحدة الوصول المشروط (CAM) للخدمات التلفزيونية المدفوعة، فحدد مجاني + مشفر. وفي حال لم تكن مشتركًا في القنوات أو الخدمات التلفزيونية المدفوعة، فيمكنك تحديد القنوات المجانية فقط.

البحث عن قنوات تلقائيًا

المنزل < الإعدادات < تثبيت الهوائي / الكبل < تحديث تلقائي للقنوات

إذا كنت تستقبل قنوات رقمية، فيمكنك تعيين التلفزيون بحيث يحدّث تلقائيًا اللائحة بالقنوات الجديدة.

أو، يمكنك أن تبدأ بنفسك عملية تحديث القنوات.

تحديث تلقائي للقنوات

يقوم التلفزيون مرة واحدة في اليوم، عند الساعة السادسة صباحًا، بتحديث القنوات وتخزين القنوات الجديدة. ويتم تخزين القنوات الجديدة في لائحة القنوات الكمل ولكن أيضًا في لائحة القنوات جديد. وتتم إزالة القنوات الفارغة. إذا تم العثور على قنوات جديدة أو إذا تم تحديث القنوات أو إزالتها، تظهر رسالة

عند بدء تشغيل التلفزيون. يجب أن يكون التلفزيون في وضع الاستعداد لتحديث القنوات تلقائياً.

رسالة تحديث القناة

🏠 (المنزل) < الإعدادات > تثبيت الهوائي / الكبل < رسالة تحديث القناة

عند العثور على قنوات جديدة أو إذا تم تحديث القنوات أو إزالتها. تظهر رسالة عند بدء تشغيل التلفزيون. لتجنب ظهور هذه الرسالة بعد تحديث كل قناة، يمكنك إيقاف تشغيلها.

رقمي: اختبار الاستقبال

🏠 (المنزل) < الإعدادات > تثبيت الهوائي / الكبل < رقمي: اختبار الاستقبال

يظهر التردد الرقمي لهذه القناة. إذا كان الاستقبال ضعيفاً، فيمكنك تغيير موضع الهوائي. للتحقق من جودة إشارة هذا التردد من جديد، حدد بحث واضغط على OK.

لإدخال تردد رقمي معين بنفسك، استخدم مفاتيح الأرقام على وحدة التحكم عن بعد. أو حدد التردد، وضع النسخم على أحد الأرقام بواسطة < و > وغير الرقم بواسطة ^ و v. للتحقق من التردد، حدد بحث واضغط على OK.

إذا كنت تستخدم DVB-C للاستقبال القنوات، فسيتوفر الخيار وضع معدل الرموز. بالنسبة إلى وضع معدل الرموز، حدد تلقائياً، إلا إذا زوّدتك موثر الكبل بقيمة معدل رموز محددة. لإدخال قيمة معدل الرموز، حدد معدل الرموز واستخدم مفاتيح الأرقام أو ^ و v.

تناظري: تثبيت يدوي

🏠 (المنزل) < الإعدادات > تثبيت الهوائي / الكبل < تناظري: تثبيت يدوي

يمكن تثبيت القنوات التلفزيونية التناظرية يدوياً، كل قناة على حدة.

نظام

الإعداد نظام التلفزيون، حدد النظام.

حدد البلد أو جزء العالم الذي تتواجد فيه حالياً واضغط على OK.

البحث عن قناة

للعثور على قناة، حدد البحث عن قناة واضغط على OK (موافق). يمكنك إدخال التردد بنفسك للبحث عن قناة أو السماح للتلفزيون بالبحث عن قناة. اضغط على OK (موافق)، وحدد بحث واضغط على OK (موافق) للبحث عن قناة تلقائياً. يتم عرض القناة التي تم العثور عليها على الشاشة وإذا كان الاستقبال ضعيفاً، فاضغط على بحث مرة أخرى. إذا كنت ترغب في تخزين القناة، فحدد تم واضغط على OK (موافق).

الضبط

لضبط إحدى القنوات، حدد ضبط واضغط على OK. يمكنك ضبط القناة بواسطة ^ أو v.

إذا أردت تخزين القناة التي عثرت عليها، فحدد تم واضغط على OK.

التخزين

يمكنك تخزين القناة على رقم القناة الحالية أو كرقم قناة جديدة.

حدد تخزين واضغط على OK. سيتم عرض رقم القناة الجديدة لفترة وجيزة.

ويمكنك إعادة تنفيذ هذه الخطوات حتى العثور على كل القنوات التلفزيونية التناظرية المتوفرة.

القمر الصناعي (إن توفّر)

حول تثبيت الأقمار الصناعية

ما يصل إلى 4 أقمار صناعية

يمكنك تثبيت 4 أقمار صناعية مختلفة (4 وحدات LNB) على هذا التلفزيون. حدد عدد الأقمار الصناعية الدقيقة الذي تريد تثبيته في بداية عملية التثبيت. سيؤدي ذلك إلى تسريع التثبيت.

Unicable

يمكنك استخدام نظام Unicable لتوصيل طبق الهوائي بالتلفزيون. يمكنك تحديد Unicable لقمر صناعي أو قمرين صناعيين في بداية التثبيت.

MDU - Multi-Dwelling-Unit

يُدعى موالفا الأقمار الصناعية الموضّمان MDU على أقمار Astra الصناعية و Digitalturk على القمر الصناعي Eutelsat. لا يتر اعتماد MDU على rksat üT.

بدء عملية التثبيت

تحديث القنوات

🏠 (المنزل) < الإعدادات > تثبيت القمر الصناعي < البحث عن قمر صناعي > تحديث القنوات

يمكنك دائماً بدء تحديث القنوات يدوياً، وستتم إضافة القنوات الجديدة وإزالة القنوات غير المتوفرة.

اكتب رمز PIN إذا لزم الأمر.

إعادة تثبيت القنوات

🏠 (المنزل) < الإعدادات > تثبيت القمر الصناعي < البحث عن قمر صناعي > إعادة تثبيت القنوات

يمكنك البحث عن الأقمار الصناعية والقنوات مرة أخرى يدوياً.

1. حدد خياراً واحداً تريد إعادة تثبيته.

2. حدد الإعدادات أو حدد بدء تحديث القنوات.

قائمة الإعدادات

اضغط على **إعادة تعيين للإعادة التعيين**، أو اضغط على **تم** عند الانتهاء من الإعدادات.

- نوع الاتصال

حدد عدد الأقمار الصناعية التي تريد تثبيتها. فيقوم التلفزيون بتعيين نوع التوصيلات المناسب بشكل تلقائي.

☐ حتى 4 أقمار صناعية - يمكنك تثبيت حتى 4 أقمار صناعية (4 وحدات LNB) على هذا التلفزيون. حدد عدد الأقمار الصناعية التي ترغب في تثبيتها بالضبط في بداية عملية التثبيت. سيؤدي ذلك إلى زيادة سرعة التثبيت.

☐ Unicable - يمكنك استخدام نظام Unicable لتوصيل طبق الهوائي بالتلفزيون. يمكنك تحديد Unicable لقمر صناعي أو قمرين صناعيين في بداية التثبيت.

- إعدادات LNB

في بعض البلدان، يمكنك ضبط الإعدادات الخبيرة لجهاز الإرسال / الاستقبال homing وكل LNB. استخدم هذه الإعدادات أو قم بتغييرها في حالة فشل التثبيت العادي. إذا كان لديك جهاز قمر صناعي غير قياسي، فيمكنك استخدام هذه الإعدادات لتجاوز الإعدادات القياسية. قد يزودك بعض الموفرين

بعض قير جهاز الإرسال / الاستقبال أو LNB التي يهكك إدخالها هنا.

- طاقة - LNB يتم تعيين طاقة LNB إلى "تشغيل" وفقاً للإعدادات الافتراضية.
- نغمة 22 كيلوهرتز - يتم تعيين النغمة إلى "تلقائي" وفقاً للإعدادات الافتراضية.
- تردد هذب محلي منخفض / تردد هذب محلي مرتفع - يتم تعيين ترددات الهذب المحلي إلى القير القياسية. ومع ذلك يهكك ضبط القير فقط في حالة الأجهزة الاستثنائية التي تحتاج إلى قير مختلفة.
- اكتب رمز PIN إذا لزم الأمر.

إضافة قمر صناعي أو إزالة قمر صناعي

▲ (المنزل) < الإعدادات < تثبيت القمر الصناعي < البحث عن قمر صناعي < إضافة قمر صناعي أو إزالة قمر صناعي

▲ (المنزل) < الإعدادات < تثبيت القمر الصناعي < البحث عن قمر صناعي < إضافة قمر صناعي

- يهكك إضافة قمر صناعي آخر إلى تثبيت الأقمار الصناعية الحالي. وفي هذه الحالة، لن يطرأ أي تغيير على الأقمار الصناعية وقنواتها المثبتة. لا يسمح بعض مشغلي الأقمار الصناعية بإضافة قمر صناعي.
- يجب النظر إلى القمر الصناعي الذي تضيفه باعتباره إضافة، فهو ليس اشتراكك الرئيسي في القمر الصناعي كما أنه ليس القمر الصناعي الرئيسي الذي تستخدم منه باقة القنوات. ستضيف عادةً قمرًا صناعيًا رابعًا إذا كان لديك ثلاثة أقمار صناعية مثبتة مسبقًا. وإذا كان لديك أربعة أقمار صناعية مثبتة، فيهكك إزالة أحدها أولاً لكي تتوَكَّن من إضافة قمر صناعي جديد.
- إذا قمت بتثبيت قمر صناعي واحد أو قمرين صناعيين فقط، فإن إعدادات التثبيت الحالية قد لا تسمح بإضافة قمر صناعي جديد. إذا احتجت إلى تغيير إعدادات التثبيت، فيجب إعادة تنفيذ عملية تثبيت الأقمار الصناعية الكاملة. لا يهكك استخدام الخيار إضافة قمر صناعي إذا كنت بحاجة إلى تغيير الإعدادات.

▲ (المنزل) < الإعدادات < تثبيت القمر الصناعي < البحث عن قمر صناعي < إزالة قمر صناعي

يهكك إزالة قمر صناعي واحد أو أكثر من تثبيت الأقمار الصناعية الحالي. وبهذه الطريقة، ستريل القمر الصناعي وقنواته. لا يسمح بعض مشغلي الأقمار الصناعية بإزالة قمر صناعي.

لائحة قنوات الأقمار الصناعية

▲ (المنزل) < الإعدادات < تثبيت القمر الصناعي < لائحة قنوات الأقمار الصناعية يهكك تحديد لائحة قنوات الأقمار الصناعية المفضلة لديك عند الضغط على LIST لفتح قنوات الأقمار الصناعية.

بإمكان الأقمار الصناعية توفير باقات قنوات تجمع ما بين قنوات مجانية (بث غير مشفر) وتوفير ترتيب يلائم بلدًا معينًا. توفر بعض الأقمار الصناعية باقات اشتراك - مجموعة من القنوات التي يهكك مشاهدتها مقابل دفع مبلغ معين.

حدد من حزمة تم فرزها لتثبيت قنوات الحزمة فقط أو حدد كل القنوات التي لم يتم فرزها لتثبيت الحزمة وكل القنوات الأخرى المتوفرة أيضًا. ننصك باختيار التثبيت السريع لحزمات الاشتراك. وإذا كان لديك أقمار صناعية إضافية لا تشكّل جزءًا من حزمة الاشتراك، فننصك باختيار التثبيت الكامل. تُوضع كل القنوات المثبتة في لائحة القنوات.

البحث عن قنوات تلقائيًا

▲ (المنزل) < الإعدادات < تثبيت القمر الصناعي < تحديث تلقائي للقنوات

إذا كنت تستقبل قنوات رقمية، فيهكك تعيين التلفزيون بحيث يحدث تلقائيًا اللائحة بالقنوات الجديدة.

أو، يهكك أن تبدأ بنفسك عملية تحديث القنوات.

تحديث تلقائي للقنوات

يقوم التلفزيون مرّةً واحدةً في اليوم، عند الساعة السادسة صباحًا، بتحديث القنوات وتخزين القنوات الجديدة. ويتم تخزين القنوات الجديدة في لائحة القنوات الكمل ولكن أيضًا في لائحة القنوات جديد. وتتم إزالة القنوات الفارغة. إذا تم العثور على قنوات جديدة أو إذا تم تحديث القنوات أو إزالتها، تظهر رسالة عند بدء تشغيل التلفزيون. يجب أن يكون التلفزيون في وضع الاستعداد لتحديث القنوات تلقائيًا.

رسالة تحديث القناة

▲ (المنزل) < الإعدادات < تثبيت القمر الصناعي < رسالة تحديث القناة

عند العثور على قنوات جديدة أو إذا تم تحديث القنوات أو إزالتها، تظهر رسالة عند بدء تشغيل التلفزيون. لتجنب ظهور هذه الرسالة بعد تحديث كل قناة، يهكك إيقاف تشغيلها.

تثبيت يدوي

▲ (المنزل) < الإعدادات < تثبيت القمر الصناعي < تثبيت يدوي

تثبيت القمر الصناعي يدويًا.

- LNB تحديد وحدة LNB التي تريد إضافة قنوات جديدة إليها.

- الاستقطاب - تحديد القطبية التي تحتاج إليها.

- وضع معدل الرموز - تحديد "يدوي" للإدخال معدل الرموز.

- التردد - إدخال التردد لجهاز الإرسال / الاستقبال.

- بحث - البحث عن جهاز الإرسال / الاستقبال.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

يتعدّر على التلفزيون العثور على الأقمار الصناعية التي أريدها أو يقوم بتثبيت القمر

الصناعي نفسه مرتين

- تأكد من تعيين عدد الأقمار الصناعية الصحيح في " الإعدادات " في بداية عملية التثبيت. يهكك ضبط التلفزيون بحيث يبحث عن قمر صناعي واحد أو قمرين صناعيين أو 3 أو 4 أقمار صناعية.

يتعدّر على وحدة LNB ثنائية الرأس العثور على قمر صناعي ثانٍ

- إذا عثر التلفزيون على قمر صناعي واحد لكن تعدّر عليه العثور على قمر صناعي ثانٍ، فيهكك تدوير الطبق بضع درجات. كما يهكك محاذاة الطبق للحصول على أقوى إشارة على القمر الصناعي النول. تحقق من مؤشر قوة إشارة القمر الصناعي النول على الشاشة. حدد بحث من جديد للعثور على القمر الصناعي الثاني في الوقت الذي يكون فيه القمر الصناعي النول معينًا إلى الإشارة النكوي.

- احرص على تعيين الإعدادات إلى "قمران صناعيان".

لم يودّ تغيير إعدادات التثبيت إلى حل مشكلتي

- يتم تخزين كل الإعدادات والأقمار الصناعية والقنوات عند اكتمال عملية التثبيت أي عندها تنتهي فقط.

اختفت جميع القنوات الفضائية

- إذا كنت تستخدم نظام Unicable، فتأكد من تعيين رقمين فريدين لنطاق

المستخدم للموافقين الهمزة كليهما في إعدادات Unicable. من المحتمل أن يكون جهاز استقبال أقمار صناعية آخر قيد استخدام رقم نطاق المستخدم نفسه.

يبدو أن بعض القنوات الفضائية قد اختفت من لائحة القنوات

- إذا بدا أن بعض القنوات قد اختفت أو تعيّر مكانها، فمن المحتمل أن تكون جهة البث قد قامت بتغيير موقع الجهاز المرسل المستقبل لهذه القنوات. للاستعادة مواضع القنوات في قائمة القنوات، يمكنك محاولة تحديث حزمة القنوات.

يتعدّر علي إزالة قمر صناعي

- لا تسمح حزم الاشتراك بإزالة قمر صناعي. لإزالة القمر الصناعي، يجب تنفيذ عملية تثبيت كاملة مرة أخرى وتحديد حزمة أخرى.

يكون الاستقبال ضعيفاً في بعض الأحيان

- تأكد من تركيب طبق القمر الصناعي بشكل ثابت، فقد تؤدي الرياح القوية إلى تحريك الهوائي.

- قد تؤدي الثلوج والأمطار إلى خفض جودة الاستقبال.

نسخ قائمة القنوات

مقدّمه

إن عملية نسخ قائمة القنوات مخصصة للبائعين والمستخدمين المهتمسين.

تتيح لك عملية نسخ قائمة القنوات نسخ القنوات المثبتة على أحد أجهزة التلفزيون إلى تلفزيون Philips آخر ينتمي إلى المجموعة نفسها. ومن خلال نسخ قائمة القنوات، يمكنك توفير الوقت الذي يستغرقه البحث عن القنوات من خلال تحميل قائمة قنوات محددة مسبقاً على التلفزيون. استخدم محرك أقراص USB ومحولاً سعته جيغابايت واحد على النقل.


الشروط

- انتهاء جهازي التلفزيون إلى نطاق العام نفسه. تحقق من اسم طراز التلفزيون باستخدام الرقم الأخير. (على سبيل المثال: في xxPxx4xx3، يمثل الرقم 3 منتجاً لعام 2018)


- يشتمل كلا جهازي التلفزيون على إصدارات برامج متوافقة، تحقق من الرقم.

نسخ قائمة قنوات، التحقق من إصدار قائمة القنوات

لنسخ لائحة قنوات

1. قم بتشغيل التلفزيون. يجب تكون القنوات مثبتة على هذا التلفزيون.
 2. قم بتوصيل محرك أقراص USB ومحول.
 3. اضغط على  (المنزل) < الإعدادات < الإعدادات العامة < نسخ قائمة القنوات .
 4. حدد نسخ إلى USB واضغط على OK (موافق) . قد تتم مطالبتك بإدخال رمز PIN لنقل النطاق لنسخ قائمة القنوات.
 5. عند إتمام عملية النسخ، افصل محرك أقراص USB المحمول.
 6. اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.
- يمكنك الآن تحميل لائحة القنوات المنسوخة إلى جهاز تلفزيون آخر من Philips.

التحقق من الإصدار الحالي لقائمة القنوات


1. اضغط على  (المنزل) < الإعدادات < الإعدادات العامة < نسخ قائمة القنوات .
2. حدد نسخ قائمة القنوات وحدد الإصدار الحالي، ثم اضغط على OK (موافق).
3. اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

تحميل قائمة قنوات

إلى أجهزة التلفزيون غير المثبتة

يجب استخدام طريقة أخرى لتحميل لائحة قنوات، بالاستناد إلى إذا تم تثبيت التلفزيون بالفعل.



إلى تلفزيون لم يتم تثبيته بعد

1. قم بتوصيل قابس الطاقة لبدء عملية التثبيت وحدد اللغة والبلد. يمكنك تخطي البحث عن القنوات، وبهذا، تكون عملية التثبيت قد انتهت.
2. قم بتوصيل محرك أقراص USB ومحول الذي يحتوي على قائمة القنوات الخاصة بالتلفزيون الآخر.
3. لبدء تحميل قائمة القنوات، اضغط على  (المنزل) < الإعدادات < الإعدادات العامة < نسخ قائمة القنوات < نسخ إلى التلفزيون واضغط على OK (موافق) . اكتب رمز PIN إذا لزم الأمر.
4. يعلمك التلفزيون في حال نجاح اكتمال عملية نسخ قائمة القنوات إليه. افصل محرك أقراص USB المحمول.

إلى أجهزة التلفزيون المثبتة

يجب استخدام طريقة أخرى لتحميل لائحة قنوات، بالاستناد إلى إذا تم تثبيت التلفزيون بالفعل.

في تلفزيون تم تثبيته

1. تحقق من إعداد البلد على التلفزيون. (للتحقق من هذا الإعداد، راجع الفصل إعادة تثبيت القنوات. ابدأ بهذا الإجراء حتى الوصول إلى إعداد البلد. اضغط على  BACK للإلغاء التثبيت).
- إذا كان البلد صحيحاً، فتابع تنفيذ الخطوة 2.
- إذا كان البلد غير صحيح، فستحتاج إلى بدء عملية إعادة التثبيت. راجع الفصل إعادة تثبيت القنوات وابدأ عملية التثبيت. حدد البلد الصحيح وتجاوز البحث عن قنوات. قم بإنهاء التثبيت. عند الانتهاء، تابع مع الخطوة 2.
2. قم بتوصيل محرك أقراص USB ومحول الذي يحتوي على قائمة القنوات الخاصة بالتلفزيون الآخر.
3. لبدء تحميل قائمة القنوات، اضغط على  (المنزل) < الإعدادات < الإعدادات العامة < نسخ قائمة القنوات < نسخ إلى التلفزيون واضغط على OK (موافق) . اكتب رمز PIN إذا لزم الأمر.
4. يعلمك التلفزيون في حال نجاح اكتمال عملية نسخ قائمة القنوات إليه. افصل محرك أقراص USB المحمول.

خيارات القنوات

فتح الخيارات

أثناء مشاهدة قناة، يمكنك تعيين بعض الخيارات.

تتوفر بعض الخيارات بحسب نوع القناة التي تشاهدها (تناظرية أو رقمية) أو بحسب إعدادات التلفزيون التي حددتها.

لفتح قائمة الخيارات...

1. أثناء مشاهدة قناة، اضغط على  OPTIONS.
2. اضغط على  OPTIONS مرة أخرى للإغلاق.

الترجمات

لتشغيل الترجمات، اضغط على SUBTITLE.

يمكنك تعيين الترجمة إلى تشغيل الترجمة أو إيقاف الترجمة يمكنك تحديد تلقائي.

إذا كانت معلومات اللغة جزء من البث الرقمي ولم يكن البرنامج الذي يتم بثه باللغة الخاصة بك (اللغة المضمومة في التلفزيون). فيمكن أن يعرض التلفزيون الترجمة بصورة تلقائية بإحدى لغات الترجمة المفضلة لديك. ويجب أن تكون إحدى لغات الترجمة هذه جزءاً من البث.

يمكنك تحديد لغات الترجمة المفضلة لديك في لغة الترجمة.

لغة الترجمات

إذا لم تكن أي من لغات الترجمات المفضلة لديك متوفرة، فيمكنك تحديد لغة ترجمة أخرى إن كانت متوفرة. في حال عدم وجود لغات ترجمة متوفرة، فإنه لا يمكنك تحديد هذا الخيار.

لغة الصوت

إذا لم تكن أي من اللغات الصوتية المفضلة لديك متوفرة، فيمكنك تحديد لغة صوتية أخرى إن كانت متوفرة. في حال عدم وجود لغات صوتية متوفرة، فإنه لا يمكنك تحديد هذا الخيار.

ثنائي-إ

إذا تَصَوَّنت إحدى الإشارات الصوتية لغتي صوت، ولكن تتوفر لغة واحدة، أو اللغتين معاً بدون إشارة لغة، فسيكون هذا الخيار متوفراً.


واجهة مشتركة

عند توفر المحتوى الممتاز المدمج من وحدة الوصول المشروط (CAM)، يمكنك تعيين إعدادات موفر المحتوى باستخدام هذا الخيار.

أحادي / استيريو

يمكنك تبديل صوت القناة التناظرية إلى الوضع أحادي أو استيريو.

للتبديل إلى أحادي أو استيريو...

1. الضبط على قناة تناظرية.
2. اضغط على  الخيارات، ثم حدد أحادي / استيريو واضغط على > (يمين).
- 3 - حدد أحادي أو استيريو واضغط على OK (موافق).
4. اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، للإغلاق القائمة.

الحالة

حدد الحالة لعرض معلومات فنية حول القناة.

الساعة





عرض الوقت في زاوية شاشة التلفزيون.

7.3

لائحة القنوات

فتح قائمة القنوات





افتح قائمة القنوات الحالية...

1. اضغط على ، للتبديل إلى التلفزيون.
2. اضغط على  LIST لفتح قائمة القنوات الحالية.
3. اضغط على  OPTIONS < لتحديد قائمة القنوات، وحدد قائمة قنوات واحدة تريد مشاهدتها.
4. اضغط على  LIST مجدداً لإغلاق قائمة القنوات.









خيارات قائمة القنوات

فتح قائمة الخيارات

افتح قائمة خيارات قائمة القنوات...


1. اضغط على ، للتبديل إلى التلفزيون.
2. اضغط على  LIST لفتح قائمة القنوات الحالية.
3. اضغط على  OPTIONS، وحدد أحد الخيارات.
4. اضغط على  LIST مجدداً لإغلاق قائمة القنوات.

إعادة تسمية القناة

1. اضغط على ، للتبديل إلى التلفزيون.
2. اضغط على  LIST لفتح قائمة القنوات الحالية.
3. حدد القناة التي تريد تسميتها.
4. اضغط على  OPTIONS < إعادة تسمية قناة ، واضغط على OK.
5. في حقل الكتابة، اضغط على OK لفتح لوحة المفاتيح المعروضة على الشاشة، أو حدد إخفاء لإخفاء لوحة المفاتيح المعروضة على الشاشة.
6. استخدم مفاتيح التنقل لتحديد حرف، ثم اضغط على OK.
 - اضغط على  (أحمر) للإدخال بأحرف صغيرة
 - اضغط على المفتاح  (أخضر) للإدخال بأحرف كبيرة
 - اضغط على المفتاح  (أصفر) للإدخال برقم أو رمز
 - اضغط على المفتاح  (أزرق) لحذف رمز
7. حددت بعد الانتهاء من التحرير.
8. اضغط على  LIST مرة أخرى لإغلاق قائمة القنوات.

إنشاء قائمة القنوات المفضلة أو تعديلها

 LIST <  OPTIONS < إنشاء قائمة مفضلات

حدد قناة ثم اضغط على OK لإضافة قائمة قنوات مفضلة، وبعد الانتهاء، اضغط على  تم .

 LIST <  OPTIONS < تعديل التفضيلات

حدد قناة ثم اضغط على OK لإضافتها إلى قائمة قنوات مفضلة أو لإزالتها منها، وبعد الانتهاء، اضغط على  تم .

تحديد مجموعة القنوات

 LIST <  OPTIONS < تحديد مجموعة القنوات

حدد مجموعة قنوات في قائمة قنوات مفضلة، وبعد الانتهاء، اضغط على OK.


تحديد قائمة القنوات

 LIST <  OPTIONS < تحديد قائمة القنوات

حدد مجموعة قنوات في قائمة قنوات مفضلة، وبعد الانتهاء، اضغط على OK.

LIST ≡ < OPTIONS ≡ < قفل القناة ، فتح القناة


لنوع النطق من مشاهدة قناة، يمكنك قفلها. ولمشاهدة قناة مقفلة، يجب إدخال رمز PIN الهكون من 4 أرقام الخاص بـ قفل الأطفال أولاً. لا يمكنك قفل البرامج من أجهزة وتصلة.

في ما يتعلق بالقناة المقفلة، سيتوفر  بجوار شعار القناة.

البحث عن القنوات

LIST ≡ < OPTIONS ≡ < البحث عن قناة

يمكن البحث عن قناة للعثور عليها في قائمة قنوات طويلة.


1. اضغط على ، للتبديل إلى التلفزيون.


2. اضغط على LIST ≡ لفتح قائمة القنوات الحالية.


3. اضغط على OPTIONS ≡ < البحث عن قناة، واضغط على OK (موافق).

في حقل الكتابة، اضغط على OK لفتح لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة، أو اضغط على  BACK لإخفاها.

استخدم مفاتيح التنقل لتحديد حرف، ثم اضغط على OK.

- اضغط على المفتاح  (أحمر) للإدخال بأحرف صغيرة

- اضغط على المفتاح  (أخضر) للإدخال بأحرف كبيرة

- اضغط على المفتاح  (أصفر) للإدخال رقم أو رمز

- اضغط على المفتاح  (أزرق) لحذف رمز

4. حدد تم عند الانتهاء من التحرير.

5. اضغط على LIST ≡ مرة أخرى لإغلاق قائمة القنوات.

7.4

تحديد تصفية القنوات

LIST ≡ < OPTIONS ≡ < تحديد تصفية القنوات

حدد واحدة من مجموعات القنوات المعروضة في قائمة القنوات.

7.5

قنوات مفضلة

حول القنوات المفضلة

يمكنك إنشاء لائحة قنوات مفضلة تُعرض فقط القنوات التي تريد مشاهدتها. عند تحديد لائحة القنوات المفضلة، ستشاهد فقط قنواتك المفضلة عند التبديل بين القنوات.

إنشاء قائمة مفضلات



1. أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط على LIST ≡ لفتح قائمة القنوات.

2. حدد القناة، ثم اضغط على  لتحديد كفضلة لتحديدها كفضلة.

3. يتر وضع علامة على القناة المحددة بواسطة .

4. للإنتهاء، اضغط على  السابق وستتم إضافة القنوات إلى قائمة المفضلة.

إزالة القناة من قائمة المفضلة

لإزالة قناة من قائمة المفضلة، حدد القناة باستخدام ، ثم اضغط على  إلغاء من المفضلة مرة أخرى لإزالة العلامة كفضلة.

إعادة ترتيب القنوات

يمكنك إعادة ترتيب القنوات، وتغيير موضعها، في لائحة القنوات المفضلة.

1. أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط

على LIST ≡ < OPTIONS ≡ < تحديد قائمة القنوات.

2. حدد هوائي - قنوات مفضلة ، أو كبل - قنوات مفضلة أو قمر صناعي - قنوات مفضلة*، واضغط على OK (موافق).

3. حدد القناة التي تريد إعادة ترتيبها واضغط على OK.

4. اضغط على أزرار التنقل لنقل القناة المهيمنة إلى موقع آخر واضغط على OK.

5. بعد الانتهاء، اضغط على OK (موافق).

* يمكن البحث عن قنوات القمر الصناعي فقط على طرازات التلفزيون xxPxSxxxx.

قائمة التفضيلات على دليل التلفزيون

يمكنك ربط دليل التلفزيون لقائمة التفضيلات لديك.

1. أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط

على LIST ≡ < OPTIONS ≡ < تحديد قائمة القنوات.

2. حدد هوائي - قنوات مفضلة ، أو كبل - قنوات مفضلة أو قمر صناعي - قنوات مفضلة*، واضغط على OK (موافق).

3. اضغط على TV GUIDE لفتح دليل التلفزيون.

يمكنك من خلال دليل التلفزيون عرض قائمة بالبرامج التلفزيونية الحالية والتي تمت جدولتها على القنوات المفضلة لديك، بالإضافة إلى القنوات المفضلة لديك، ستتم إضافة القنوات الثلاث الأكثر استخداماً من قائمة جهة البث الافتراضية إلى القنوات المفضلة لديك لتشاهدها. عليك إضافة هذه القنوات إلى قائمة التفضيلات الخاصة بك لتتمكن عملية تشغيلها (راجع فصل "دليل التلفزيون").

على كل صفحة من دليل التلفزيون، ستجد شبكة "هل كنت تعلم؟" التي تم إدخالها في قائمة القنوات المفضلة لديك. توفر قناة "هل كنت تعلم؟" تلميحات مفيدة لتحسين طريقة استخدام التلفزيون.

* يمكن البحث عن قنوات فضائية على طرازات التلفزيون xxPxSxxxx فقط.

نص / نص معلومات

صفحات النص

افتح النص / نصوص المعلومات، اضغط على TEXT. أثناء مشاهدة القنوات التلفزيونية.

للإغلاق النص، اضغط على TEXT من جديد.

تحديد صفحة النص

لتحديد صفحة . . .

1. أدخل رقم الصفحة بواسطة مفاتيح النرقام.

2. استخدم مفاتيح النسخم للتنقل.

3. اضغط على أحد المفاتيح الملونة لتحديد موضوع رمز بواسطة اللون في أسفل الشاشة.


صفحات النص الفرعية

يؤكد لرقم صفحة نص أن يستوعب عدة صفحات فرعية. تظهر أرقام الصفحات الفرعية على شريط بجوار رقم الصفحة الرئيسية. لتحديد صفحة فرعية، اضغط على < أو >.

صفحات نص T.O.P.

تقدم بعض جهات البث نص T.O.P. لفتح صفحات نص T.O.P على اضغط ،النص ضمن .
نظرة عامة على T.O.P..


خيارات النص

في النص /نصوص المعلومات، اضغط على  OPTIONS لتحديد التالي

- تهيئة الصفحة للإيقاف التدوير التلقائي للصفحات الفرعية.
- شاشة مزدوجة /شاشة كبيرة لإظهار القناة التلفزيونية والنص إلى جانب بعضهما.
- نظرة عامة على T.O.P. لفتح نص T.O.P..
- تكبير لتكبير صفحة النص لتأمين القراءة المريحة.
- كشف لإظهار المعلومات المخفية على صفحة.
- تعاقب الصفحات الفرعية لتكوين تعاقب الصفحات الفرعية عندها تكون متوفرة.
- اللغة لتبديل مجموعة النحرف التي يستخدمها النص لعرضها بشكل صحيح.
- نصوص معلومات 2.5 لتنشيط نصوص معلومات 2.5 لمزيد من الألوان ولرسومات أفضل.

إعداد النص

لغة النص

- تتوفر لدى بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية لغات مختلفة للنص. لتعيين لغة النص الرئيسي والثانوي . . .
1. اضغط على ، وحدد الإعدادات < المنطقة واللغة < (يمين) للدخول إلى القائمة.
 2. حدد اللغات واضغط على < (يمين) للدخول إلى القائمة.
 3. حدد نص معلومات رئيسي أو نص معلومات ثانوي واضغط على OK (موافق).
 4. حدد اللغة المطلوبة واضغط على OK (موافق).
 5. اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.



دليل التلفزيون

8.1

ما الذي تحتاج إليه

باستخدام دليل التلفزيون، يمكنك عرض لائحة تضم البرامج التلفزيونية الحالية والمجدولة لقنواتك. ووفقاً لمصدر معلومات (بيانات) دليل التلفزيون، تظهر القنوات التناظرية والرقمية أو القنوات الرقمية فقط. لا توفر جميع القنوات معلومات دليل التلفزيون.

يُمكن للتلفزيون من جمع معلومات دليل التلفزيون للقنوات المثبتة على التلفزيون (على سبيل المثال، القنوات التي تشاهدها عبر وضع مشاهدة التلفزيون). يعجز التلفزيون عن جمع معلومات دليل التلفزيون للقنوات التي تشاهدها عبر جهاز استقبال رقمي.

8.2

استخدام دليل التلفزيون

فتح دليل التلفزيون

افتح دليل التلفزيون، اضغط على TV GUIDE.

اضغط على TV GUIDE (دليل التلفزيون) مرة أخرى لإغلاق الدليل.

في المرة الأولى التي تفتح فيها دليل التلفزيون، يجري التلفزيون عملية مسح لكل القنوات التلفزيونية للحصول على معلومات عن البرامج. قد تستغرق هذه العملية عدة دقائق. تكون بيانات دليل التلفزيون مخزنة في التلفزيون.

ضبط برنامج

التبديل إلى برنامج

من دليل التلفزيون، يمكنك التبديل إلى برنامج حالٍ.

لتحديد برنامج، استخدم مفاتيح النسخم لتبديل اسم البرنامج.

انتقل إلى اليسار لعرض البرامج المجدولة لوقت لاحق من هذا اليوم.

للتبديل إلى البرنامج (القناة)، حدد البرنامج واضغط على OK (موافق).

عرض تفاصيل البرامج

لعرض تفاصيل البرنامج المحدد، اضغط على INFO.

تغيير اليوم

إذا كانت جهة البث هي مصدر معلومات دليل التلفزيون، يمكنك الضغط على + لعرض جدول أحد الأيام التالية. اضغط على - للعودة إلى اليوم السابق.

أو، يمكنك الضغط على OPTIONS وتحديد تغيير اليوم.

ضبط تذكير

يمكنك تعيين تذكير لبرنامج. ستظهر رسالة لتبنيك عند بدء البرنامج. يمكنك التوليف إلى هذه القناة فوراً.

في برنامج دليل التلفزيون مع تذكير يحمل علامة (الساعة).

لتعيين تذكير

1. اضغط على TV GUIDE وحدد برنامجاً تالياً.

2. اضغط على ضبط تذكير ثم اضغط على OK.

لمسح تذكير

1. اضغط على دليل التلفزيون وحدد برنامجاً مع تذكير مميز بعلامة (الساعة).

2. اضغط على مسح التذكير، ثم حدد نعم واضغط على OK.

البحث حسب النوع

إذا كانت المعلومات متوفرة، فيمكنك البحث عن البرامج المجدولة بالنوع كالانفلام والبرامج الرياضية وغير ذلك.

للبحث عن البرامج بحسب النوع، اضغط على الخيارات وحدد بحث بالنوع.

حدد نوعاً، واضغط على OK. تظهر لائحة تتضمن البرامج التي تم العثور عليها.

قائمة التذكيرات

يمكنك عرض لائحة التذكيرات التي عيّنتها.

قائمة التذكيرات

افتح قائمة التذكيرات

1. اضغط على TV GUIDE.

2. اضغط على الخيارات وحدد كل التذكيرات.

3. في قائمة التذكيرات، حدد التذكير الذي تريد إزالته، وسيتم تمييز التذكير المحدد بعلامة ✓.

4. اضغط على ، وحدد مسح المحدد ثم اضغط على OK.

5. حدد إغلاق لإغلاق قائمة التذكيرات.

تعيين تسجيل

يمكنك تعيين تسجيل في دليل التلفزيون.

في دليل التلفزيون، توضع علامة على برنامج تم تعيينه للتسجيل.

للاطلاع على قائمة التسجيلات، اضغط على تسجيلات، توضع علامة على الجهة الأمامية من اسم البرنامج الذي تم تعيينه للتسجيل (نقطة حمراء).

لتسجيل برنامج

1. اضغط على TV GUIDE وحدد برنامجاً لاحقاً أو حالياً.

2. اضغط على المفتاح الملون تسجيل.

لإلغاء تسجيل

1. اضغط على TV GUIDE وحدد البرنامج الذي تم تعيينه للتسجيل.

2. اضغط على المفتاح الملون مسح التسجيل.

التسجيل والإيقاف المؤقت للتلفزيون

9.1

ما الذي تحتاج إليه

إذا قمت بتوصيل محرك قرص ثابت USB ، فيمكنك إيقاف عمليات البث التلفزيونية الرقمية مؤقتًا، أو تسجيلها (عمليات بث DVB أو بث موائل).

الحد الأدنى لمساحة القرص

- للإيقاف البث مؤقتًا، تحتاج إلى محرك أقراص ثابت يتوافق مع USB تتوفر عليه مساحة قرص تبلغ 4 جيجابايت كحد أدنى.
- للإيقاف البث مؤقتًا وتسجيله، تحتاج إلى مساحة قرص تبلغ 32 جيجابايت كحد أدنى.

قبل أن تتمكن من إيقاف بث مؤقتًا أو تسجيله، يجب توصيل محرك قرص ثابت USB وتهيئته. وتؤدي التهيئة إلى إزالة كل الملفات من محرك القرص الثابت USB.

للإيقاف مؤقتًا

للإيقاف بث مؤقتًا، أنت بحاجة إلى محرك قرص ثابت يتوافق مع USB تتوفر عليه مساحة قرص تبلغ 4 جيجابايت على الأقل.

للتسجيل

للإيقاف البث مؤقتًا وتسجيله، تحتاج إلى قرص تبلغ مساحته 32 جيجابايت على الأقل.


1. قم بتوصيل محرك القرص الثابت USB بإحدى توصيلات USB على التلفزيون. لا تقم بتوصيل جهاز USB آخر بهناك USB الأخرى عند التهيئة.

2. شغل محرك قرص ثابت USB والتلفزيون.

3. عند ضبط التلفزيون على قناة تلفزيونية رقمية، اضغط على **||** (إيقاف مؤقت). ستؤدي محاولة إيقاف التشغيل مؤقتًا إلى بدء عملية التهيئة.

اتبع الإرشادات على الشاشة.

عند الانتهاء من تهيئة محرك القرص الثابت USB، يمكنك تركه موصولاً بشكل دائم.

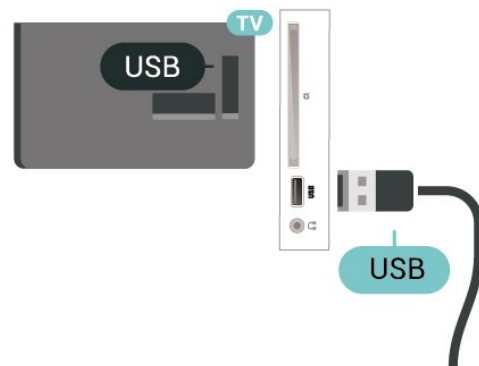

تحذير

تتم تهيئة محرك القرص الثابت USB لهذا التلفزيون حصريًا. ولا يمكنك استخدام التسجيلات المخزنة على كمبيوتر شخصي أو تلفزيون آخر. لا تقم بنسخ

ملفات التسجيل أو تغييرها على محرك القرص الثابت USB من خلال أي تطبيق على الكمبيوتر الشخصي. قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالتسجيلات. عند تهيئة محرك قرص ثابت USB آخر، سيتم فقدان المحتوى الموجود على محرك الأقراص السابق. يجب إعادة تهيئة محرك قرص ثابت USB مثبت على التلفزيون لاستخدامه مع كمبيوتر.

ملاحظة:

لا تتوفر وظيفة التسجيل إلا لبث التلفزيون الرقمي. لا يمكن تسجيل المحتوى من أجهزة خارجية (على سبيل المثال HDMI).

9.2

التسجيل

ما الذي تحتاج إليه

يمكنك تسجيل بث تلفزيوني رقمي ومشاهدته لاحقًا.

لتسجيل برنامج تلفزيوني تحتاج إليه

- محرك قرص ثابت USB متصل مهياً على هذا التلفزيون
- القنوات التلفزيونية الرقمية التي تم تثبيتها على هذا التلفزيون
- لتلقي معلومات القناة لدليل التلفزيون على الشاشة
- إعداد ساعة موثوق فيه على التلفزيون. إذا قمت بإعادة تعيين ساعة التلفزيون يدويًا، فقد تفشل التسجيلات.

لا يمكنك التسجيل وأنت تستخدم إيقاف التلفزيون المؤقت.

يمكن لبعض موفري DVB تطبيق قيود مختلفة باستخدام تقنية DRM (إدارة الحقوق الرقمية). وذلك في تطبيق قانون حقوق النشر. في حال بث قنوات محمية، قد يتم تقييد التسجيل أو صحته أو عدد المشاهدات. قد يتم حظر التسجيل بالكامل. يمكن أن تظهر رسالة خطأ في حال محاولة تسجيل بث محمي أو تشغيل تسجيل منتهي الصلاحية مجدداً.

تسجيل برنامج

التسجيل النزن

لتسجيل البرنامج الذي تشاهده، اضغط على **●** (تسجيل) على جهاز التحكم عن بعد. وسيبدأ التسجيل على الفور.

للإيقاف التسجيل، اضغط على **■** (إيقاف).

عند توفر بيانات دليل التلفزيون، سيتم تسجيل البرنامج الذي تشاهده من لحظة الضغط على مفتاح التسجيل حتى انتهاء البرنامج. في حالة عدم توفر بيانات دليل التلفزيون، سيستمر التسجيل لمدة 30 دقيقة فقط. يمكنك ضبط وقت انتهاء التسجيل في قائمة تسجيلات.

جدولة تسجيل

يمكنك جدولة تسجيل برنامج قادم اليوم أو بعد عدة أيام (8 أيام كحد أقصى). سيستخدم التلفزيون البيانات من دليل التلفزيون لبدء التسجيل وإنهائه.

لتسجيل برنامج

1. اضغط على **≡** TV GUIDE.

2. على دليل التلفزيون، حدد القناة والبرنامج اللذين تريد تسجيلهما. اضغط على **>** (يمين) أو **<** (يسار) للتمرير عبر برامج قناة ما.

3. مع تمييز البرنامج، اضغط على المفتاح الملون **—** تسجيل. تتم جدولة البرنامج للتسجيل. وسيظهر تحذير بشكل تلقائي في حال جدولة تسجيلات متداخلة. إذا كنت تخطط لتسجيل برنامج أثناء غيابك، تذكر ضرورة ترك التلفزيون في وضع الاستعداد ومحرك القرص الثابت USB في وضع التشغيل.

يُمكنك عرض تسجيلاتك وإدارتها في قائمة التسجيلات. إلى جانب قائمة التسجيلات، هناك قائمة منفصلة للتسجيلات والتذكيرات المجدولة.

افتح القائمة أو التسجيلات

إعادة التشغيل

بما أن التلفزيون يقوم بتخزين البث الذي تشاهده، يُمكنك في الغالب إعادة تشغيل البث لوضع ثوانٍ.

للإعادة تشغيل بث حالي

1. اضغط على **||** (إيقاف مؤقت)
2. اضغط على **◀** (إرجاع). يُمكنك الضغط على **◀** بشكل متكرر لتحديد المكان الذي تريد منه بدء عرض البث الذي تم إيقافه مؤقتًا. اضغط على هذه المفاتيح بشكل متكرر لتغيير السرعة. في وقتٍ من الأوقات، ستصل إلى بداية تخزين البث أو أقصى فترة زمنية.
3. اضغط على **▶** (تشغيل) لمشاهدة البث مرة أخرى.
4. اضغط على **■** (إيقاف) لمشاهدة البث المباشر.

1. اضغط على **TV GUIDE** **≡**

2. اضغط على المفتاح الملون **—** تسجيلات.

3. بعد تحديد تسجيل في القائمة، يُمكنك إزالة التسجيل باستخدام المفتاح الملون **—** إزالة. يُمكنك تسمية التسجيل باستخدام الزر الملون **—** تسمية. أو يُمكنك الضغط على المفتاح الملون **—** ضبط الوقت لتغيير وقت بدء التسجيل وتاريخ انتهائه.

مشاهدة تسجيل

لمشاهدة تسجيل

1. اضغط على **TV GUIDE** **≡**
2. اضغط على المفتاح الملون **—** تسجيلات.
3. في قائمة التسجيلات، حدد التسجيل الذي تريده واضغط على **OK** لبدء المشاهدة.
4. يُمكنك استخدام المفاتيح **||** (إيقاف مؤقت)، أو **▶** (تشغيل)، أو **◀** (إرجاع)، أو **▶▶** (تقديم إلى الأمام)، أو **■** (إيقاف).
5. للعودة إلى مشاهدة التلفزيون، اضغط على **EXIT** **TV**.

9.3

إيقاف التلفزيون مؤقتًا

ما الذي تحتاج إليه

يُمكنك إيقاف بث تلفزيوني رقمي مؤقتًا واستئناف مشاهدته لاحقًا.

للإيقاف برنامج تلفزيوني تحتاج إليه مؤقتًا

- محرك قرص ثابت USB وتصل مهيأ على هذا التلفزيون
- القنوات التلفزيونية الرقمية التي تم تثبيتها على هذا التلفزيون
- لتلقي معلومات القناة لدليل التلفزيون على الشاشة

مع توصيل محرك قرص ثابت USB وتتهيئته، يقوم التلفزيون بتخزين البث التلفزيوني الذي تشاهده بشكل متواصل. وعندما تقوم بالتبديل إلى قناة أخرى، يتم مسح بث القناة السابقة، أيضًا. عندما تقوم بتبديل التلفزيون إلى وضع الاستعداد، يتم مسح البث.

لا يُمكنك استخدام إيقاف التلفزيون مؤقتًا أثناء التسجيل.

إيقاف برنامج مؤقتًا

للإيقاف بث مؤقتًا واستئنافه

للإيقاف البث مؤقتًا، اضغط على **||** (إيقاف مؤقت). يظهر شريط التقدم في أسفل الشاشة بشكلٍ مختصر. لإعادة إظهار شريط التقدم، اضغط على **||** (تعليق) مرةً أخرى. لاستئناف المشاهدة، اضغط على **▶** (تشغيل).

مع ظهور شريط التقدم على الشاشة، اضغط على **◀** (إرجاع) أو اضغط على **▶▶** (تقديم) لتحديد الموقع الذي تريد أن تبدأ منه مشاهدة البث الذي تم إيقافه مؤقتًا. اضغط على هذه المفاتيح بشكل متكرر لتغيير السرعة.

يُمكنك إيقاف بث مؤقتًا لفترة زمنية لا تتعدى الـ 90 دقيقة.


للعودة إلى البث التلفزيوني المباشر، اضغط على **■** (إيقاف).

مقاطع الفيديو



تشغيل مقاطع الفيديو

لتشغيل مقطع فيديو على التلفزيون...



حدد  مقاطع الفيديو، وحدد اسم الملف واضغط على OK.

- للإيقاف الفيديو مؤقتًا، اضغط على OK. اضغط على OK مرة أخرى للمتابعة.
- للإرجاع أو التقدم إلى الزمان، اضغط على << أو >>. اضغط على المفاتيح عدة مرات للتسريع بمقدار مرتين أو 4 مرات أو 8 مرات أو 16 مرة أو 32 مرة.
- للانتقال إلى الفيديو التالي أو السابق في مجلد ما، اضغط على <+ أو >+.
- للإيقاف تشغيل الفيديو، اضغط على  (إيقاف).
- للعودة إلى المجلد، اضغط على <.


فتح مجلد الفيديو

1. اضغط على  SOURCES وحدد  USB واضغط على OK.
2. حدد محرك أقراص محمول USB ثم اضغط على > (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تريده.
3. حدد مقاطع الفيديو، ويهكك الضغط على <+ قائمة للاستخدام عرض القائمة أو الضغط مرة أخرى على <+ صور مصغرة للاستخدام عرض الصور المصغرة.

تشغيل ملف فيديو

1. اضغط على  SOURCES وحدد  USB واضغط على OK.
2. حدد محرك أقراص محمول USB ثم اضغط على > (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تريده.
3. حدد مقاطع الفيديو وحدد فيديو، ويهكك الضغط على OK لتشغيل الفيديو المحدد أو اضغط على <+ تشغيل الكل لتشغيل كل ملفات الفيديو في مجلد الفيديو.

خيارات الفيديو

أثناء تشغيل الفيديو، اضغط على  OPTIONS...

الترجمات

لعرض الترجمات في حال توفرها، حدد تشغيل، أو إيقاف، أو تشغيل أثناء الإسكات.

لغة الترجمة

لتشغيل لغة الترجمة في حال توفرها.

مجموعة الأعراف

لتحديد نظام الأعراف.

لغة الصوت

تشغيل لغة الصوت إذا توفرت.

تشغيل التبديل، إيقاف التبديل

تشغيل مقاطع الفيديو بطريقة تسلسلية أو عشوائية.

تكرار، تشغيل مرة واحدة

تشغيل مقاطع الفيديو بشكل متكرر أو لمرة واحدة.

عرض المعلومات

عرض معلومات الملف، مثل وضع الصوت.

إعدادات الترجمة



تعيين لون الترجمة، حجم الخط، الموضوع، توازن مزمنة الوقت إذا كان متوفرًا.

مقاطع فيديو، صور وهورسيقى

من توصيلة USB

يهكك عرض الصور أو تشغيل الموسيقى وملفات الفيديو من محرك أقراص محمول USB موصول أو من محرك قرص ثابت USB.

عندما يكون التلفزيون قيد التشغيل، قم بتوصيل محرك الأقراص المحمول USB أو محرك الأقراص الثابت USB بتوصيلة USB.

اضغط على  SOURCES، ثم حدد  USB، ويهكك تصفح ملفاتك في بنية المجلدات التي نظمتها على محرك الأقراص الثابت USB.




تحذير

إذا حاولت إيقاف برنامج مؤقتًا أو تسجيله مع توصيل محرك قرص ثابت USB، فسيتطلب التلفزيون بتهيئة محرك القرص الثابت USB. ستؤدي هذه التهيئة إلى حذف كل الملفات الحالية على محرك القرص الثابت USB.




الصور

عرض الصور

فتح مجلد الصور

1. اضغط على  SOURCES وحدد  USB واضغط على OK.
2. حدد  محرك أقراص محمول USB ثم اضغط على > (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تريده.
3. حدد صور، ويهكك الضغط على <+ قائمة للاستخدام عرض القائمة أو الضغط مرة أخرى على <+ صور مصغرة للاستخدام عرض الصور المصغرة.

عرض ملف صورة

1. اضغط على  SOURCES وحدد  USB واضغط على OK.
2. حدد  محرك أقراص محمول USB ثم اضغط على > (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تريده.
3. حدد صور ثم حدد إحدى الصور، ويهكك الضغط على OK لعرض الصورة المحددة.

خيارات الصور

أثناء عرض صورة على الشاشة، اضغط على  OPTIONS...

بدء عرض الشرائح، إيقاف عرض الشرائح
بدء عرض الشرائح أو إيقافه.

انتقالات عرض الشرائح

تعيين الانتقال من صورة إلى أخرى.

تردد عرض الشرائح

تحديد وقت عرض كل صورة.

تكرار، تشغيل مرة واحدة

عرض الصور بشكل متكرر أو مرة واحدة فقط.





إيقاف التبديل، تشغيل التبديل

عرض الصور في ترتيب تسلسلي أو عشوائي.






الموسيقى

تشغيل الموسيقى

فتح مجلد الموسيقى

1. اضغط على  SOURCES وحدد  USB واضغط على OK.
2. حدد  محرك أقراص محمول USB ثم اضغط على  (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تريده.
3. حدد موسيقى، ويهكنك استخدام ملفات الموسيقى في القائمة.

تشغيل ملف موسيقى

1. اضغط على  SOURCES وحدد  USB واضغط على OK.
2. حدد  محرك أقراص محمول USB ثم اضغط على  (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تريده.
3. حدد موسيقى وحدد ملف موسيقى، ويهكنك الضغط على OK لتشغيل ملف الموسيقى المحدد أو الضغط على  تشغيل الكل لتشغيل كل ملفات الموسيقى في مجلد الموسيقى.

خيارات الموسيقى

خيارات لتشغيل الموسيقى...


تكرار، تشغيل مرة واحدة
تشغيل الأغاني بشكل متكرر أو لمرة واحدة.

تشغيل التبديل، إيقاف التبديل
تشغيل الأغاني بطريقة تسلسلية أو عشوائية.

فتح قوائم إعدادات التلفزيون

11.1


نظرة عامة حول القائمة الرئيسية

اضغط على  (المنزل) لتحديد إحدى القوائم التالية، ثم اضغط على OK (موافق).

القنوات

يتضمن هذا الصف كل القنوات.

اضغط على OK (موافق) لفتح دليل التلفزيون.

اضغط على  (يسار) لعرض القنوات مع شعارات القنوات، أو حدد مشاهدة الكل لعرض كل القنوات.

المصادر

يتضمن هذا الصف المصادر المتوفرة في هذا التلفزيون.

أدوات مساعدة

يتضمن هذا الصف وظائف التلفزيون المتوفرة للمستخدم.

الإعدادات

يتضمن هذا الصف الإعدادات المتوفرة للمستخدم.

11.2

قائمة الأدوات المساعدة

دليل التلفزيون

افتح دليل التلفزيون. للحصول على مزيد من المعلومات، ومخيل المستخدم، راجع الفصل دليل التلفزيون.

التسجيلات

للحصول على مزيد من المعلومات، من دليل المستخدم، راجع الفصل التسجيل وإيقاف التلفزيون مؤقتاً.

القنوات

عرض قائمة القنوات.

تحديث البرنامج

للحصول على مزيد من المعلومات، من دليل المستخدم، راجع الفصل البرنامج.


عرض توضيحي لي

عرض " عرض توضيحي لي "؛ لمشاهدة عرض توضيحي على هذا التلفزيون.

11.3

الإعدادات السريعة وكل الإعدادات

قائمة الإعدادات السريعة:

اضغط على المفتاح  SETUP في وحدة التحكم عن بعد للعثور على الإعدادات المستخدمة بالكثر في قائمة الإعدادات السريعة.

- نهط الصورة: لتحديد أحد أنماط الصور المحددة مسبقاً للعرض التالي للصور.

-تنسيق الصورة: لتحديد أحد تنسيقات الصور المحددة مسبقاً الذي يلائم الشاشة.

-نهط الصوت: لتحديد أحد أنماط الصوت المحددة مسبقاً للحصول على إعدادات الصوت المثالية.

-مستوى صوت سماعة الرأس: لضبط مستوى صوت سماعة الرأس المتصلة.

-إخراج الصوت: لتعيين التلفزيون لتشغيل الصوت على التلفزيون أو على نظام الصوت المتصل.

-الساعة: لعرض الساعة في الزاوية العلوية اليمنى من شاشة التلفزيون.

-هوقت النوم: لتعيين التلفزيون للانتقال إلى وضع الاستعداد تلقائياً بعد فترة زمنية محددة مسبقاً.

-كل الإعدادات: لعرض قائمة كل الإعدادات.

-التعليقات: لتحديث البرنامج بسهولة، وإعادة ضبط التلفزيون على الإعدادات الافتراضية، وقراءة دليل المستخدم.

قائمة كل الإعدادات:

اضغط على المفتاح  (المنزل) في وحدة التحكم عن بعد، وحدد الإعدادات ، ثم اضغط على OK.

11.4


كل الإعدادات

إعدادات الصورة

نهط الصورة

تحديد نهط

لتعديل الصورة بسهولة، يمكنك تحديد نهط صورة تم تعيينه مسبقاً.

 (المنزل) < الإعدادات < صورة < نهط الصورة

أنماط الصورة المتوفرة هي ...

- شخصي - تفضيلات الصورة التي تقوم بتعيينها أثناء عملية بدء التشغيل التلقائي.

- حيوي - مثالي للمشاهدة في ضوء النهار

- طبيعي - إعدادات الصورة الطبيعية

- قياسي - الإعداد الأكثر توفيراً لاستهلاك الطاقة


- فيلم - مثالي لمشاهدة الأفلام

- اللعبة - مثالي للالعاب

تخصيص نهط

يمكنك ضبط إعدادات الصورة وتخزينها في نهط الصورة المحدد حالياً، مثل اللون أو التباين أو الحدة.

استعادة النهط

لاستعادة النهط إلى إعداده النصلي، عد إلى نهط الصورة، ثم اضغط على  استعادة النهط.

اللون، التباين، الحدة، السطوع

ضبط لون الصورة

▲ (المنزل) < الإعدادات < صورة < اللون

اضغط على سهم ▲ (أعلى) أو ▼ (أسفل) لضبط قيمة إشباع لون الصورة.

ضبط تباين الصورة

▲ (المنزل) < الإعدادات < صورة < التباين

اضغط على سهم ▲ (أعلى) أو ▼ (أسفل) لضبط قيمة تباين الصورة.

يؤكدك تقليل قيمة التباين لتقليل استهلاك الطاقة.

ضبط حدة الصورة

▲ (المنزل) < الإعدادات < صورة < الحدة

اضغط على سهم ▲ (أعلى) أو ▼ (أسفل) لضبط قيمة حدة الصورة.

إعدادات الصورة المتقدمة

كبيوتر

▲ (المنزل) < الإعدادات < صورة < متقدم < الكمبيوتر

عَبِّن إلى تشغيل للحصول على الإعداد المثالي للصورة للاستخدام التلفزيون كشاشة كبيوتر.

* لا يتوفر إلا لمصادر HDMI VGA.

إعدادات اللون

▲ (المنزل) < الإعدادات < صورة < متقدم < اللون

ضبط تحسين اللون

▲ (المنزل) < الإعدادات < صورة < متقدم < اللون < تحسين اللون

حدد الحد الأقصى، أو متوسط، أو الحد الأدنى لتعيين مستوى كثافة اللون والتفاصيل في الألوان الساطعة.

تحديد درجة حرارة اللون المعبئة مسبقاً

▲ (المنزل) < الإعدادات < صورة < متقدم < اللون < حرارة اللون

حدد عادي أو دافئ أو بارد لتعيين درجة حرارة اللون وفقاً لتفضيلاتك.

تخصيص درجة حرارة اللون

▲ (المنزل) < الإعدادات < صورة < متقدم < اللون < درجة حرارة لون مخصصة

حدد "مخصص" في قائمة "درجة الحرارة اللون" واضغط على السهمين ▲ (أعلى) أو ▼ (أسفل) لضبط القيمة.

إعدادات التباين

أوضاع التباين

▲ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < < < وضع التباين

حدد عادي، أو تم التحسين للصورة، أو تم التحسين لتوفير استهلاك الطاقة لتعيين التلفزيون تلقائياً إلى تقليل التباين لأفضل استهلاك للطاقة أو للحصول على أفضل تجربة للصورة، أو حدد إيقاف للإيقاف تشغيل الضبط.

التباين الديناميكي

▲ (المنزل) < الإعدادات < صورة < متقدم < التباين < التباين الديناميكي

حدد الحد الأقصى، أو متوسط، أو الحد الأدنى لتعيين المستوى الذي يقوم عند التلفزيون تلقائياً بتحسين التفاصيل في مناطق الصورة الداكنة والمتوسطة والفاتحة.

تباين الفيديو، جاها

تباين الفيديو

▲ (المنزل) < الإعدادات < صورة < متقدم < التباين < تباين الفيديو

اضغط على سهم ▲ (أعلى) أو ▼ (أسفل) لضبط مستوى تباين الفيديو.

جاها

▲ (المنزل) < الإعدادات < صورة < متقدم < التباين < جاها

اضغط على سهم ▲ (أعلى) أو ▼ (أسفل) لتعيين الإعداد غير الخطي للصورة وتباينها.

دقة فائقة

▲ (المنزل) < الإعدادات < صورة < متقدم < الحدة < دقة فائقة

حدد تشغيل للحصول على مستوى متميز من الحدة في حواف الخطوط وتفاصيلها.

الصورة نقية

▲ (المنزل) < الإعدادات < صورة < متقدم < الصورة نقية

تقليل التشويش

▲ (المنزل) < الإعدادات < صورة < متقدم < الصورة نقية < تقليل الفوضى

حدد الحد الأقصى، أو متوسط، أو الحد الأدنى لتعيين المستوى للإزالة الفوضى من محتوى الفيديو.

تظهر الفوضى في أغلب الأحيان كنقاط صغيرة وتحركة في صورة معروضة على الشاشة.

خفض عيوب MPEG

▲ (المنزل) < الإعدادات < صورة < متقدم < الصورة نقية < تقليل عيوب MPEG

عيوب MPEG

حدد تشغيل لتسهيل الانتقالات الرقمية في الصورة.

تظهر حالات التراجع في جودة صور MPEG في أغلب الأحيان ككتل صغيرة أو حواف خشنة في الصور المعروضة على الشاشة.

تنسيق الصورة

🏠 (المنزل) < الإعدادات < صورة < التنسيق والحواف < تنسيق الصورة

إذا ظهرت أشرطة سوداء في أعلى الصورة وأسفلها أو على جانبيها، فيمكنك ضبط تنسيق الصورة وفق تنسيق يهلا الشاشة.

حواف الشاشة

🏠 (المنزل) < الإعدادات < صورة < التنسيق والحواف < تنسيق الصورة < حواف الشاشة

بفضل حواف الشاشة، يمكنك تكبير الصورة بشكل بسيط لإخفاء الحواف المشوهة.

إعدادات الصوت

نهط الصوت

تحديد نهط

لتعديل الصوت بسهولة، يمكنك تحديد نهط صوت تم تعيينه مسبقاً.

🏠 (المنزل) < الإعدادات < صوت < نهط الصوت

أنهات الصوت المتوفرة هي ...

- شخصي - تفضيلات الصوت التي تقوم بتعيينها أثناء عملية بدء التشغيل الأولى.

- أصلي - إعداد الصوت الأكثر حيادية

- فيلم - مثالي لمشاهدة الأفلام

- موسيقى - مثالي للاستماع إلى الموسيقى

- لعبة - مثالي للالعاب

- أخبار - مثالي للكلام

تخصيص نهط

يمكنك ضبط إعدادات الصوت وتخزينها في نهط الصوت المحدد حالياً، مثل الجهير أو الطنين الثلاثي.

استعادة النهط

للاستعادة النهط إلى إعدادمه الأصلي، عدُ إلى نهط الصوت، ثم اضغط على **استعادة النهط**.

الجهير، الطنين الثلاثي

الجهير

🏠 (المنزل) < الإعدادات < صوت < الجهير

اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط مستوى النفقات المنخفضة في الصوت.

الطنين الثلاثي

🏠 (المنزل) < الإعدادات < صوت < الطنين الثلاثي

اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط مستوى النفقات المرتفعة في الصوت.

مستوى صوت سماعات الرأس

🏠 (المنزل) < الإعدادات < صوت < مستوى صوت سماعة الرأس

اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط مستوى صوت سماعة رأس متصلة بصورة منفصلة.

الصوت المحيطي

🏠 () < < وضع الصوت المحيط

تحديد تأثير الصوت المحيط لهكبرات صوت التلفزيون الداخلية.

وضعية التلفزيون

🏠 () < < وضعية التلفزيون

حدد على طاول تلفزيون أو على الجدار لإعادة إنتاج أفضل صوت بحسب الإعداد.

إعدادات الصوت المتقدمة

التحكم في مستوى الصوت

ضبط مستوى الصوت تلقائياً

🏠 (المنزل) < الإعدادات < صوت < متقدم < استواء تلقائي للصوت

حدد تشغيل لوازنة الفروقات المفاجئة في مستوى الصوت تلقائياً. عادة ما تقوم بذلك عند تبديل القنوات.

صوت دلنا

🏠 (المنزل) < الإعدادات < صوت < متقدم < صوت دلنا

اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط قيمة دلنا لمستوى صوت مكبر صوت التلفزيون.

إعدادات إخراج الصوت

🏠 (المنزل) < الإعدادات < صوت < متقدم < إخراج الصوت

عيّن التلفزيون لتشغيل الصوت على التلفزيون أو على نظام الصوت المتصل.

ويمكنك تحديد الجهاز الذي تريد سماع صوت التلفزيون منه وكيفية التحكم فيه.

- إذا حددت مكبرات صوت التلفزيون وتوقفة عن التشغيل، فسيتم إيقاف تشغيل مكبرات صوت التلفزيون بشكل دائم.

- إذا حددت مكبرات صوت التلفزيون، فستكون سماعات التلفزيون في وضع التشغيل الدائم.

عند استخدام جهاز صوت وتصل بـ HDMI CEC، حدد نظام الصوت HDMI. وسيوقف التلفزيون تشغيل مكبرات صوت التلفزيون عندها يشغل الجهاز الصوت.

Clear Sound

🏠 (المنزل) < الإعدادات < صوت < متقدم < Clear Sound

حدد تشغيل لتحسين صوت الكلام. يُعدّ هذا الخيار مثاليًا لبرامج الأخبار.

تتوفر إعدادات الإخراج الرقمي للإشارات الصوتية و HDMI ARC.

تنسيق إخراج القناة الرقمية

🏠 (المنزل) < الإعدادات < صوت < متقدم < تنسيق إخراج القناة الرقمية

عِيْن إشارة إخراج الصوت للتلفزيون بحيث تتلاءم مع قدرات الصوت الخاص بنظام المسرح المنزلي المتصل.

- إذا كان لديك نظام المسرح المنزلي (HTS) مع قدرات معالجة صوت القنوات المتعددة، فعِيْن تنسيق إخراج القناة الرقمية على تعدد القنوات . وباستخدام تعدد القنوات، يمكن للتلفزيون إرسال إشارة صوت للقنوات المتعددة المخفضة من قناة تلفزيونية أو مشغَل متصل بنظام المسرح المنزلي.

- إذا توفر لديك نظام مسرح منزلي بدون إمكانات لمعالجة صوت القنوات المتعددة، فحدد ستيريو.

ضبط مستوى إخراج القناة الرقمية

🏠 (المنزل) < الإعدادات < صوت < متقدم < ضبط مستوى إخراج القناة الرقمية

اضبط مستوى ارتفاع الصوت من الجهاز المتصل بإخراج الصوت الرقمي (SPDIF) أو HDMI.

- حدد أكثر لزيادة مستوى الصوت.
- حدد أقل لخفض مستوى الصوت.

تأخير إخراج القناة الرقمية

🏠 (المنزل) < الإعدادات < صوت < متقدم < تأخير إخراج القناة الرقمية

بالنسبة إلى بعض أنظمة المسرح المنزلي، قد تحتاج إلى ضبط تأخير مزامنة الصوت لمزامنة الصوت مع الفيديو. حدد إيقاف تشغيل في حال تعيين تأخير الصوت إلى نظام المسرح المنزلي الخاص بك.

توازن إخراج القناة الرقمية (يتوفر فقط عند تعيين تأخير إخراج القناة الرقمية إلى "تشغيل");

🏠 (المنزل) < الإعدادات < صوت < متقدم < توازن إخراج القناة الرقمية

إذا لم تتمكن من تعيين تأخير على نظام المسرح المنزلي، فيمكنك ضبط التلفزيون لمزامنة الصوت.

يمكنك تعيين توازن يُعوّض عن الوقت اللازم ليقوم نظام المسرح المنزلي بمعالجة صوت صورة التلفزيون. ويمكنك تعيين القيمة بخطوات تبلغ 5 ميلي ثانية. الحد الأقصى للإعداد هو 60 ميلي ثانية.

إعدادات بيئية

تعيين مستوى توفير استهلاك الطاقة

🏠 (المنزل) < الإعدادات < إعدادات بيئية < توفير استهلاك الطاقة

حدد الحد الأدنى أو متوسط أو الحد الأقصى للحصول على درجات مختلفة لتوفير استهلاك الطاقة، أو حدد إيقاف تشغيل وضع توفير استهلاك الطاقة.

تعيين إيقاف الشاشة لتوفير استهلاك الطاقة

🏠 (المنزل) < الإعدادات < إعدادات بيئية < إيقاف الشاشة

عند تحديد إيقاف الشاشة، سيتم إيقاف تشغيل شاشة التلفزيون، ولتشغيل شاشة التلفزيون مرة أخرى، اضغط على أي مفتاح في وحدة التحكم عن بعد.

تعيين موقت إيقاف تشغيل التلفزيون

🏠 (المنزل) < الإعدادات < إعدادات بيئية < موقت إيقاف التشغيل

اضغط على السهمين ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط القيمة. وتعمل القيمة 0 (إيقاف) على تعطيل إيقاف التشغيل التلقائي.

عند تحديد "موقت إيقاف التشغيل"، يتم إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائياً لتوفير استهلاك الطاقة.

* يتوقف تشغيل التلفزيون في حال تلقي إشارة تلفزيون من دون الضغط على أي مفتاح على جهاز التحكم عن بعد لمدة 4 ساعات.

* يتوقف تشغيل التلفزيون في حال عدم تلقي إشارة تلفزيون أو عدم تلقي أمر من جهاز تحكم عن بعد لمدة 10 دقائق.

إذا كنت تستخدم التلفزيون كشاشة أو تستخدم جهاز استقبال رقمياً لمشاهدة التلفزيون (جهاز استقبال الإشارات - STB) ولا تستخدم جهاز التحكم عن بعد في التلفزيون، فعليك إلغاء تنشيط ميزة إيقاف التشغيل التلقائي هذه لتعيين القيمة إلى 0.

الإعدادات العامة

الإعدادات المرتبطة بالتوصيل

محرك قرص ثابت USB

🏠 (المنزل) < الإعدادات < الإعدادات العامة < محرك الأقراص الثابت USB

يلزم إعداد محرك قرص ثابت USB وتعيينه قبل تسجيل قناة.

ملف تعريف المشغل لوحدة الوصول المشروط CAM

🏠 (المنزل) < الإعدادات < الإعدادات العامة < ملف تعريف المشغل لوحدة الوصول المشروط

لتشغيل ملف تعريف المشغل لـ CI + /CAM لتثبيت القنوات وتحديثها بطريقة سهلة.

توصيلة EasyLink - CEC-HDMI

قم بتوصيل الأجهزة المتوافقة مع ميزة HDMI CEC بالتلفزيون، ويمكنك تشغيلها باستخدام وحدة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفزيون. ويجب تشغيل وظيفة EasyLink HDMI CEC في التلفزيون والجهاز المتصل.

تشغيل EasyLink

🏠 (المنزل) < الإعدادات < الإعدادات العامة

عامة < EasyLink < EasyLink < تشغيل.

تشغيل الأجهزة المتوافقة مع HDMI CEC بواسطة جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون

🏠 (المنزل) < الإعدادات < الإعدادات العامة < EasyLink < جهاز التحكم عن بعد < EasyLink < تشغيل.

ملاحظة:

- قد لا يعمل EasyLink مع أجهزة من علامات تجارية أخرى.

- تحمل وظيفة HDMI CEC أسماءً مختلفة لعلامات تجارية متنوعة. وبعض

🏠 (المنزل) < الإعدادات < المنطقة واللغة < اللغة < النص الرئيسي ،النص الثانوي تتوفر لدى بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية لغات مختلفة للنص.

الساعة

🏠 (المنزل) < الإعدادات < المنطقة واللغة < الساعة

تصحيح الساعة تلقائياً

🏠 (المنزل) < الإعدادات < المنطقة واللغة < الساعة < الوضع التلقائي للساعة

- إن الإعداد القياسي لساعة التلفزيون هو تلقائي. وتُستوَدِّ معلومات الوقت من معلومات التوقيت العالمي المنسق (UTC) الذي يتم بثه.

- إذا كانت الساعة غير صحيحة، يمكنك تعيين ساعة التلفزيون إلى تعتمد على البلد.

تصحيح الساعة يدوياً

🏠 (المنزل) < الإعدادات < المنطقة واللغة < الساعة < الوضع التلقائي

للساعة < يدوي

🏠 (المنزل) < الإعدادات < المنطقة واللغة < الساعة < التاريخ، الوقت

انتقل إلى القائمة السابقة، وحدد التاريخ والوقت لضبط القيمة.

ملاحظة :

- إذا لم تكن أي من الإعدادات التلقائية تعرض الوقت بشكل صحيح، فيمكنك تعيين الوقت يدوياً.

في حال جدولة تسجيلات من دليل التلفزيون، نوصي بعدم تغيير الوقت والتاريخ يدوياً.

تعيين المنطقة الزمنية أو تعيين إزاحة الوقت لمنطقتك

🏠 (المنزل) < الإعدادات < المنطقة واللغة < الساعة < المنطقة الزمنية

حدد إحدى المناطق الزمنية.

تعيين التلفزيون للانتقال إلى وضع الاستعداد تلقائياً بعد فترة زمنية محددة مسبقاً

🏠 (المنزل) < الإعدادات < المنطقة واللغة < الساعة < موقت النوم

تعيين التلفزيون للانتقال إلى وضع الاستعداد تلقائياً بعد فترة زمنية محددة مسبقاً. يمكنك باستخدام شريط التمرير تعيين الوقت حتى 180 دقيقة بزيادات قدرها 5 دقائق. إذا تم التعيين إلى 0 دقيقة، فسيتم إيقاف تشغيل موقت السكون. يمكنك دائماً إيقاف تشغيل التلفزيون في وقت سابق أو إعادة تعيين الوقت أثناء العد التنازلي.

إعدادات الوصول العام

🏠 (المنزل) < الإعدادات < الوصول العام

مع تشغيل ميزة الوصول العام يصبح التلفزيون جاهزاً للاستخدام من قبل الناصر أو ضعيف السمع أو النعوى أو صاحب الرؤية الجزئية.

تشغيل إعدادات الوصول العام

🏠 (المنزل) < الإعدادات < الوصول العام < الوصول العام < تشغيل.

الوهلة لاسماء هذه العلامات: Bravia Theatre Aquos Link Anynet Viera Link Simplink Kuro Link Sync . وليست كل العلامات التجارية متوافقة تماماً مع EasyLink . تعود ملكية أوهلة الاسماء التجارية التي تحملها HDMI CEC إلى مالكيها المعنيين.

الموقع - المنزل أو المتجر

تحديد موقع التلفزيون الخاص بك

🏠 (المنزل) < الإعدادات < الإعدادات العامة < الموقع

حدد متجر، وسيعود نوط الصورة إلى حيوي، ويومك تعديل إعدادات المتجر. إن وضع المتجر مخصص للترويج داخل المتجر.

إعادة تعيين إعدادات التلفزيون وإعادة تثبيت التلفزيون

إعادة تعيين قيمة كل الإعدادات إلى إعدادات التلفزيون الأصلية

🏠 (المنزل) < الإعدادات < الإعدادات العامة < إعدادات المصنع

إعادة إجراء عملية تثبيت كاملة للتلفزيون وتعيين حالة التلفزيون مرة أخرى إلى المرة الأولى التي قمت بتشغيله فيها

🏠 (المنزل) < الإعدادات < الإعدادات العامة < إعادة تثبيت التلفزيون

اكتب رمز PIN وحدد نعم، وستتم إعادة تثبيت التلفزيون بالكامل. وستتم إعادة ضبط كل الإعدادات واستبدال القنوات المثبتة. وقد يستغرق التثبيت بضع دقائق

إعدادات المنطقة واللغة

لغة

🏠 (المنزل) < الإعدادات < المنطقة واللغة < اللغة

تغيير لغة قائمة التلفزيون الرسائل

🏠 (المنزل) < الإعدادات < المنطقة واللغة < اللغة < لغة القائمة

تعيين لغة الصوت المفضلة

🏠 (المنزل) < الإعدادات < المنطقة واللغة < اللغة < لغة الصوت الرئيسية

لغة الصوت الثانوية

إمكان القنوات التلفزيونية الرقمية أن تبث الصوت بواسطة لغات إضافية محكية عند بث أحد البرامج. ويومك تعيين لغة الصوت الرئيسية ولغة الصوت الثانوية. إذا كان الصوت بإحدى هذه اللغات متوفرًا، فسيبذل التلفزيون إلى هذا الصوت.

تعيين لغة الترجمة المفضلة

🏠 (المنزل) < الإعدادات < المنطقة واللغة < اللغة < لغة الترجمة

الرئيسية، لغة الترجمة الثانوية

إمكان القنوات الرقمية أن تقدم لغات ترجمات كثيرة لأحد البرامج. ويومك تعيين لغة ترجمة مفضلة رئيسية ولغة ترجمة مفضلة ثانوية. إذا كانت الترجمات بإحدى هذه اللغات غير متوفرة، فسيعرض التلفزيون الترجمات التي حددتها.

تعيين لغة نصوص المعلومات المفضلة

الوصول العام للشخص الضعاف السمع

▲ (المنزل) < الإعدادات < الوصول العام < ضعاف السمع < تشغيل

- تبث بعض القنوات التلفزيونية الرقمية صوتاً خاصاً وترجمات تم تكييفها لضعاف السمع أو الصم.

- عند تشغيل خيار ضعاف السمع، يتم تحويل التلفزيون تلقائياً إلى الصوت والترجمات التي تم تكييفها في حال توفرها.

الوصول العام للاعمى أو لذوي الرؤية الجزئية

▲ (المنزل) < الإعدادات < الوصول العام < الوصف الصوتي < الوصف الصوتي < تشغيل

باهكان القنوات التلفزيونية الرقمية بث تعليقات صوتية خاصة تصف ما يحدث على الشاشة.

▲ (المنزل) < الإعدادات < الوصول العام < الوصف الصوتي < الوصف الصوتي < مستوى الصوت المختلط، تأثيرات الصوت، الكلام

- حدد مستوى الصوت المختلط، ويهكك خلط مستوى الصوت العادي مع التعليقات الصوتية. اضغط على السهمين ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط القيمة.

- عيّن تأثيرات الصوت إلى تشغيل لتطبيق تأثيرات الصوت الإضافية في التعليقات الصوتية مثل ستيريو أو صوت ثلاثي.

- حدد الكلام لتعيين الكلام المفضل، أو الوصفي أو الترجمات.

- حدد مكبرات الصوت / سماعات الرأس لتعيين الصوت من مكبرات صوت التلفزيون أو سماعات الرأس المتصلة.

إعدادات القفل

تعيين رمز وتغيير الرمز

تعيين رمز جديد أو إعادة تعيين تغيير الرمز

▲ (المنزل) < الإعدادات < قفل النطق < تعيين رمز، تغيير الرمز

يستخدم رمز قفل النطق لتأمين القنوات أو البرامج أو إلغاء تأمينها.

ملاحظة: إذا نسيت رمز PIN، يمكنك تجاوز الرمز الحالي واستخدام 8888 وإدخال رمز جديد.

قفل للبرنامج

▲ (المنزل) < الإعدادات < قفل النطق < التصنيف النبوي

تعيين حد أدنى للعرض لمشاهدة البرامج المصنفة.

CAM PIN

▲ (المنزل) < الإعدادات < قفل النطق < CAM PIN

تعيين رمز CAM PIN للتسجيل.

نهاية الاستخدام

التخلص من المنتجات القديمة والبطاريات

تم تصميم منتج وتصنيعه من مواد ومكونات عالية الجودة يمكن إعادة تصنيعها وإعادة استخدامها.



عند إرفاق رمز الحاوية الهدولة هذه بالمنتج، فهذا يعني أن الإرشاد الأوروبي 2012/19/EU يشمل هذا المنتج.



يُرجى الاطلاع على نظام التجميع المحلي المنفصل لكل من المنتجات الإلكترونية والكهربائية.

يُرجى العمل وفق القوانين المحلية وعدم التخلص من المنتجات القديمة مع النفايات المنزلية العادية. فالتخلص من المنتج القديم بطريقة صحيحة يساعد على منع حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة الإنسان.

يحتوي منتجك على بطاريات يشهها الإرشاد الأوروبي 2006/66/EC، والتي لا يمكن أن يتم التخلص منها مع النفايات المنزلية العادية.



يُرجى الاطلاع على القوانين المحلية المتعلقة بنظام التجميع المنفصل للبطاريات. يساعد التخلص من البطاريات بطريقة صحيحة على منع حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة الإنسان.

الخواص البيئية

12.1

ملصق الطاقة الأوروبي

إن هدف ملصق الطاقة الأوروبي هو إعلالك بفترة توفير استهلاك الطاقة التي ينتهي إليها هذا المنتج. كلما كانت فترة توفير استهلاك الطاقة لهذا المنتج خضراء يكون مستوى الطاقة التي يستهلكها هذا المنتج منخفضة أكثر. يمكنك العثور في هذا الملصق على فترة توفير استهلاك الطاقة ومتوسط استهلاك الطاقة في هذا المنتج عند الاستخدام ومتوسط استهلاك الطاقة لمدة سنة واحدة. كما ستعثر على قيم استهلاك الطاقة لهذا المنتج في موقع Philips على ويب لبلدك على العنوان www.philips.com/TV

12.2

هلف المنتج

تلفزيون من السلسلة 4304 , 4354

PHx43x4 24

- فئة كفاءة استهلاك الطاقة : +A
- حجم الشاشة الرنبة : 60 سم / 24 بوصة
- استهلاك الطاقة في وضع قيد التشغيل (واط): 20 واط
- استهلاك الطاقة السنوي (كيلوواط في الساعة)* : 30 كيلوواط في الساعة
- استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد (واط) **: 0,30 واط
- دقة الشاشة (بكسل): 1366 × 768
* استهلاك الطاقة بالكيلوواط في السنة، بناءً على استهلاك طاقة التلفزيون الذي يبقى قيد التشغيل 45 ساعات يومياً لمدة 365 يوماً. يعتد استهلاك الطاقة الفعلي على طريقة استخدام التلفزيون.

** عندما يتم إيقاف تشغيل التلفزيون بواسطة جهاز التحكم عن بعد وما من وظيفة نشطة.

تلفزيون من السلسلة 4504

PHx4504 32

- فئة كفاءة استهلاك الطاقة : +A
- حجم الشاشة الرنبة : 80 سم / 32 بوصة
- استهلاك الطاقة في وضع قيد التشغيل (واط): 27 واط
- استهلاك الطاقة السنوي (كيلوواط في الساعة)* : 40 كيلوواط في الساعة
- استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد (واط) **: 0,30 واط
- دقة الشاشة (بكسل): 1366 × 768
* استهلاك الطاقة بالكيلوواط في السنة، بناءً على استهلاك طاقة التلفزيون الذي يبقى قيد التشغيل 45 ساعات يومياً لمدة 365 يوماً. يعتد استهلاك الطاقة الفعلي على طريقة استخدام التلفزيون.

** عندما يتم إيقاف تشغيل التلفزيون بواسطة جهاز التحكم عن بعد وما من وظيفة نشطة.

المواصفات

13.1

الطاقة

إن مواصفات المنتج عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. للحصول على مزيد من التفاصيل المتعلقة بمواصفات هذا المنتج، يمكنك زيارة الموقع www.philips.com/support

الطاقة

- التيار الكهربائي: تيار متناوب 220-240 فولت + 10/- بالهونة
- درجة الحرارة المحيطة: من 5 إلى 35 درجة مئوية
للحصول على معلومات حول استهلاك الطاقة، راجع فصل ملف المنتج.

13.2

الاستقبال

لتلفزيون من السلسلة PXT

- دخل الهوائي: 75 أوم كبل محوري (IEC75)
- نطاقات جهاز الهوائي: VHF , UHF , S-Channel , Hyperband
- DVB : DVB-T2 , DVB-C (كبل) QAM
- تشغيل الفيديو التناظري: PAL , SECAM
- تشغيل الفيديو الرقمي: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2)
- MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10) , HEVC*
- تشغيل الصوت الرقمي (ISO/IEC 13818-3)
* بالنسبة إلى DVB-T2 فقط

لتلفزيون من السلسلة PxS

- دخل الهوائي: 75 أوم كبل محوري (IEC75)
- نطاقات جهاز الهوائي: VHF , UHF , S-Channel , Hyperband
- DVB : DVB-T2 , DVB-C (كبل) QAM
- تشغيل الفيديو التناظري: PAL , SECAM
- تشغيل الفيديو الرقمي: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2)
- MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10) , HEVC*
- تشغيل الصوت الرقمي (ISO/IEC 13818-3)
- إدخال هوائي للقمر الصناعي : 75 أوم من النوع F
- نطاق تردد الإدخال : من 950 إلى 2150 ميجاهرتز
- نطاق مستوى الإدخال : من 25 إلى 65 ديسيبل هلي واط
- DVB-S2 QPSK , معدل الرموز 2 إلى 45 M ريز , MCPC SCPC
- LNB : DiSEqC 1.0 , اعتماد من 1 إلى 4 LNB , تحديد القطبية
14 18 / فولت , تحديد النطاق 22 كيلومتر، وضع فصل النغمات، تيار LNB
300 ميلي أمبير كحد أقصى
* بالنسبة إلى DVB-T2 , DVB-S2 فقط

13.3

دقة الشاشة

تلفزيون من السلسلة 4304 , 4354

حجم الشاشة القطري
24 - PHx43x4 : 60 سم / بوصة
دقة الشاشة
- PHx43x4 : 1366 x768

تلفزيون من السلسلة 4504

حجم الشاشة القطري
32 - PHx4504 : 80 سم / بوصة
دقة الشاشة
- PHx4504 : 1366x768

تلفزيون من السلسلة 5304

حجم الشاشة القطري
22 - PFx5304 : 55 سم / بوصة
دقة الشاشة
- PFx5304 : 1080x1920

13.4

دقة إدخال الشاشة

لتلفزيون من السلسلة PHx

تنسيقات الفيديو
الدقة □ سرعة التحديث
480 - i - 60 هرتز
480 - p - 60 هرتز
576 - i - 50 هرتز
576 - p - 50 هرتز
720 - p - 50 هرتز , 60 هرتز
1080 - i - 50 هرتز , 60 هرتز
1080 - p - 24 هرتز , 25 هرتز , 30 هرتز
تنسيقات الكمبيوتر
الدقة (من ضمن إعدادات أخرى)
- 640 x 480 - p 60 هرتز
- 800 x 600 - p 60 هرتز
- 1024 x 768 - p 60 هرتز
- 1280 x 768 - p 60 هرتز
- 1360 x 768 - p 60 هرتز

إمكانية الاتصال

التلفزيون من السلسلة 4304 , 5304 , 4354m,

بالنسبة إلى 24 PHS43x4 , 22PHS5304

جهة التلفزيون الخلفية

- HDMI 1 ARC : قناة إرجاع صوت HDMI
- HDMI 2
- إخراج الصوت الرقمي: SPDIF
- VGA
- إدخال الصوت (DVI/VGA): وأخذ ستيريو صغير مقاس 3,5 مم
- SCART (RGB/CVBS): محول SCART
- هوائي التلفزيون: 75 أوم مزدوج المحور (IEC)
- قمر صناعي

جانب التلفزيون

- CI : الواجهة المشتركة
- USB
- سماعات الرأس: وأخذ ستيريو صغير 3,5 مم

بالنسبة إلى 24 PHT43x4

جهة التلفزيون الخلفية

- HDMI 1 ARC : قناة إرجاع صوت HDMI
- HDMI 2
- إخراج الصوت الرقمي: SPDIF
- VGA
- إدخال الصوت (DVI/VGA): وأخذ ستيريو صغير مقاس 3,5 مم
- SCART (RGB/CVBS): محول SCART
- هوائي التلفزيون: 75 أوم مزدوج المحور (IEC)
- شبكة LAN المحلية - RJ45 (بالنسبة إلى Freeview HD)

جانب التلفزيون

- CI : الواجهة المشتركة
- USB
- سماعات الرأس: وأخذ ستيريو صغير 3,5 مم

* يتوفر منفذ الشبكة للطرز في الولايات المتحدة

PHT43x4 24

التلفزيون من السلسلة 4504 ,

بالنسبة إلى 32 PHS4504

جهة التلفزيون الخلفية

- HDMI 1 ARC : قناة إرجاع صوت HDMI
- HDMI 2
- سماعات الرأس: وأخذ ستيريو صغير 3,5 مم
- قمر صناعي
- إخراج الصوت الرقمي: SPDIF

تلفزيون من السلسلة PFX

تنسيقات الفيديو

الدقة □ سرعة التحديث

- 480 - i - 60 هرتز
- 480 - p - 60 هرتز
- 576 - i - 50 هرتز
- 576 - p - 50 هرتز
- 720 - p - 50 هرتز, 60 هرتز
- 1080 - i - 50 هرتز, 60 هرتز
- 1080 - p - 24 هرتز, 25 هرتز, 30 هرتز

تنسيقات الكمبيوتر

الدقة (من ضمن إعدادات أخرى)

- 640 x 480 - p - 60 هرتز
- 800 x 600 - p - 60 هرتز
- 1024 x 768 - p - 60 هرتز
- 1280 x 768 - p - 60 هرتز
- 1360 x 768 - p - 60 هرتز
- 1280 x 1024 - p - 60 هرتز
- 1920 x 1080 - p - 60 هرتز

13.5

الصوت

تلفزيون من السلسلة 4304 , 5304 , 4354

- طاقة الإخراج (RMS): 6 واط
- Dolby Audio
- Digital out +DTS 2.0

تلفزيون من السلسلة 4504

- طاقة الإخراج (RMS): 10 واط
- Dolby Audio
- Digital out +DTS 2.0

13.6

الوسائط المتعددة

أنظمة وملفات USB المعتمدة

- USB (NTFS / FAT 32 / FAT) : يجب توصيل أجهزة USB التي تستهلك فقط 500 مللي أمبير أو أقل من الطاقة.

تنسيقات التشغيل:

- ضغط / فك ضغط الصور : BMP PNG GIF JPEG
- ضغط / فك ضغط الإشارات الصوتية: WMA , WAV , MP3 (الإصدار 2 إلى الإصدار 9,2), AC3 , AAC , HE-AAC , DTS 2.0
- ضغط / فك ضغط الفيديو: H.264/MPEG-4 AVC , MKV , AVI , HEVC , WMV9/VC1 , MPEG4 , MPEG2 , MPEG1
- الترجمة: TXT ASS SUB SSA SMI SRT

جانب التلفزيون

- CI : الواجهة المشتركة

- USB

- هوائي التلفزيون: 75 أوم مزدوج المحور (IEC)

بالنسبة إلى 32 PHT4504

جهة التلفزيون الخلفية

- HDMI 1 ARC : قناة إرجاع صوت HDMI

- HDMI 2

- سماعات الرأس: وأخذ ستيريو صغير 3,5 مم

- شبكة LAN المحلية - RJ45 (بالنسبة إلى HD Freeview)

- إخراج الصوت الرقمي: SPDIF

جانب التلفزيون

- CI : الواجهة المشتركة

- USB


- هوائي التلفزيون: 75 أوم مزدوج المحور (IEC)

* يتوفر منفذ الشبكة للطرز في الولايات المتحدة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

14.1

تلميحات

إذا لم تتمكن من العثور على حل لمشكلة التلفزيون في استكشاف الأخطاء وإصلاحها، فيمكنك الضغط على  الإعدادات < تلميحات < دليل المستخدم للعثور على المعلومات التي تبحث عنها.

إذا لم تجد النجوبة في دليل المستخدم، فيمكنك الانتقال إلى موقع الدعم التابع لشركة Philips.

لحل أي مشكلة تتعلق بتلفزيون Philips، بإمكانك مراجعة قسم الدعم عبر الإنترنت، وبممكنك تحديد لغتك وإدخال رقم طراز المنتج.

تفضل زيارة الموقع www.philips.com/TVsupport.

على موقع الدعم، يمكنك العثور على رقم الهاتف الخاص ببلدك للاتصال بنا، كما يمكنك العثور على الإجابات على الأسئلة المتداولة، في بعض البلدان، يمكنك الدردشة مع أحد المتعاونين معنا وطرح أسئلتك عليه مباشرة أو عبر البريد الإلكتروني.

يمكنك تنزيل البرامج التلفزيونية الجديدة أو الدليل لقراءته على الكمبيوتر.

لمعرفة المزيد حول استكشاف أخطاء التلفزيون وإصلاحها والنسئة المتداولة...

يرجى الانتقال

إلى <http://philips-tvconsumercare.kxondemand.com/po:http://www.philips.com/TVsupport>

<http://www.philips.com/TVsupport/ModelSelect>

تعليمات التلفزيون على الجهاز اللوحي أو الهاتف الذكي أو الكمبيوتر

لتنفيذ مجموعات الإرشادات الموسعة بسهولة أكبر، يمكنك تنزيل تعليمات التلفزيون بتنسيق PDF لقراءتها على الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي أو الكمبيوتر. أو، يمكنك طباعة صفحة تعليمات ذات صلة من الكمبيوتر.

لتنزيل التعليمات (دليل المستخدم)، انتقل إلى www.philips.com/support

14.2

التشغيل

تعدّد بدء تشغيل التلفزيون

- افصل كبل الطاقة من مقيس الطاقة وانتظر لمدة دقيقة واحدة ثم أعد توصيله. احرص على أن يتم توصيل كبل الطاقة بطريقة آمنة ثم حاول تشغيل التلفزيون مجدداً.

- قم بتوصيل التلفزيون بهأخذ توصيل آخر في الحائط وحاول تشغيله مجدداً.

- افصل كل الأجهزة المتصلة عن التلفزيون وحاول تشغيله مجدداً.


- إذا كان ضوء وضع الاستعداد في التلفزيون مضاعاً، فقد لا يستجيب هذا الأخير لوحدة التحكم عن بُعد.

صوت صرير عند بدء التشغيل أو إيقاف التشغيل

إنك تسمع صوت صرير يصدر عن هيكل التلفزيون عند بدء تشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله أو إدخاله في وضع الاستعداد. يعود سبب صوت الصرير هذا إلى التمدد والانقباض الطبيعيين اللذين يحدثان في التلفزيون عندما يبرد أو يسخن. ولا يؤثر ذلك في أداء التلفزيون.

يعود التلفزيون إلى وضع الاستعداد بعد ظهور شاشة البدء من Philips

عندما يكون التلفزيون في وضع الاستعداد، يتم عرض شاشة البدء

من Philips، ثم يعود التلفزيون إلى وضع الاستعداد. وهذا سلوك عادي. عند فصل التلفزيون عن مصدر الطاقة وإعادة توصيله من جديد، يتم عرض شاشة البدء عند عملية بدء التشغيل التالية. لتشغيل التلفزيون من وضع الاستعداد، اضغط على  (استعداد / تشغيل) على جهاز التحكم عن بُعد أو على التلفزيون.

يستمر ووميض ضوء وضع الاستعداد

افصل كبل الطاقة عن مآخذ الطاقة. انتظر 5 دقائق قبل إعادة توصيل الكبل. إذا حدث الوميض من جديد، فاتصل بقسم العناية بمستهلكي أجهزة تلفزيون Philips.

يتوقّف التلفزيون عن التشغيل من تلقاء نفسه

إذا تم إيقاف تشغيل التلفزيون فجأة، فربما تم تشغيل إعداد مؤقت إيقاف التشغيل. باستخدام مؤقت إيقاف التشغيل يتم إيقاف تشغيل التلفزيون بعد 4 ساعات في حالة عدم تلقي أي إشارة من وحدة التحكم عن بُعد. لتجنب إيقاف التشغيل التلقائي هذا، يمكنك تعطيل إيقاف التشغيل هذا. علاوة على ذلك، إذا لم يتلقَ التلفزيون إشارة أو أمر من وحدة التحكم عن بُعد لمدة 10 دقائق، فسيتوقف تلقائياً عن التشغيل.

14.3

جهاز تحكّم عن بُعد

لا يستجيب التلفزيون لجهاز التحكم عن بُعد

يتطلب بدء تشغيل التلفزيون بعض الوقت. خلال هذا الوقت، لن يستجيب التلفزيون لجهاز التحكم عن بُعد أو عناصر تحكم التلفزيون. وهذا سلوك عادي.

إذا استمر التلفزيون في عدم الاستجابة لجهاز التحكم عن بُعد، فيمكنك التحقق من عمل جهاز التحكم عن بُعد بواسطة كاهيرا هاتف محمول. ضع الهاتف في وضع الكاهيرا ووجه جهاز التحكم عن بُعد نحو عدسة الكاهيرا. إذا ضغطت على أي مفتاح على جهاز التحكم عن بُعد ولاحظت ووميض ضوء LED باللمسة تحت الحمراء عبر الكاهيرا، فهذا يعني أن جهاز التحكم عن بُعد يعمل. يجب فحص التلفزيون.

إذا لم تلاحظ الوميض، فهذا يعني أن جهاز التحكم عن بُعد قد يكون معكسوراً أو أن طاقة بطاريته منخفضة.

لا يُعد هذا الأسلوب المتبع لفحص جهاز التحكم عن بُعد هو كلاً مع أجهزة التحكم عن بُعد التي تم إقرانها لاسلكياً بالتلفزيون.

14.4

القنوات

لم يتم العثور على أي قنوات رقمية أثناء التثبيت

راجع المواصفات التقنية للتأكد من دعم التلفزيون لخدمات DVB-T أو DVB-C في بلدك.

تأكد من توصيل كافة الكبلات بشكل صحيح ومن تحديد الشبكة الصحيحة.

لا تظهر القنوات التي تم تثبيتها مسبقاً في لائحة القنوات

تأكد من اختيار لائحة القنوات الصحيحة.

14.5

الصورة

لا صورة / الصورة مشوهة

- تأكد من الهوائي موصل بالتلفزيون بشكل صحيح.
- تأكد من اختيار الجهاز الصحيح ليكون مصدر العرض.
- تأكد من أن المصدر أو الجهاز الخارجي موصل بشكل صحيح.

صوت بدون صورة

- تأكد من تعيين إعدادات الصورة بشكل صحيح.

14.7

HDMI

HDMI

- لاحظ أن دعم HDCP (حماية المحتوى الرقمي ذي عرض نطاق ترددي عالي) من شأنه تأخير الوقت الذي يحتاجه التلفزيون لعرض المحتوى من جهاز HDMI.
- إذا لم يتعرف التلفزيون على جهاز HDMI ولم تظهر أي صورة، فحاول تبديل المصدر من جهاز إلى آخر، ثم العودة إلى الجهاز السابق ثانية.
- إذا حدث تقطع في الصوت، فتأكد من صحة إعدادات الإخراج من جهاز HDMI.
- في حالة استخدام محول HDMI إلى DVI أو كبل HDMI إلى DVI، تأكد من توصيل كبل صوت إضافي بهنغذ إدخال الصوت (AUDIO IN) (وأخذ صغير فقط)، إذا كان متوفراً.

تعذر عمل EasyLink

- تأكد من توافق أجهزة HDMI مع HDMI-CEC، فهيزات EasyLink لا تعمل إلا مع الأجهزة المتوافقة مع HDMI-CEC.

لا يظهر رمز مستوى الصوت

- يُعد هذا السلوك عادياً في حالة توصيل جهاز صوت HDMI-CEC.

14.8

USB

عدم ظهور الصور وملفات الفيديو والموسيقى من جهاز USB

- تأكد من إعداد جهاز تخزين USB بحيث يكون متوافقاً مع فئة التخزين كبير السعة، كما هو موضح في وثائق جهاز التخزين.
- تأكد من أن جهاز تخزين USB متوافق مع التلفزيون.
- تأكد من أن التلفزيون يدعم تنسيقات ملفات الصوت والصورة.

تشغيل متقطع لملفات USB

- قد يؤدي أداء النقل لجهاز تخزين USB إلى تقييد معدل نقل البيانات إلى التلفزيون، مما يتسبب في رداءة جودة التشغيل.

استقبال هوائي ضعيف

- تأكد من الهوائي موصول بالتلفزيون بشكل صحيح.
- يكون لكبريات الصوت وأجهزة الصوت غير الموزعة ومصابيح النيون والهوائي العالية والنجسام الكبيرة الحجم الأخرى أن تؤثر في جودة الاستقبال. حاول تحسين جودة الاستقبال بتغيير اتجاه الهوائي أو وضع الأجهزة بعيداً عن التلفزيون، إذا أمكن.
- إذا كان الاستقبال سيئاً على قناة واحدة فقط، فاضبط هذه القناة بدقة باستخدام التثبيت اليدوي.

جودة الصورة من الجهاز سيئة

- تأكد من أن الجهاز موصول بشكل صحيح.
- تأكد من تعيين إعدادات الصورة بشكل صحيح.

حدوث تغيير في إعدادات الصورة بعد مرور برهة قصيرة

- تأكد من تعيين الموقع إلى الشاشة الرئيسية. يمكنك تغيير الإعدادات وحفظها في هذا الوضع.

ظهور شعار تجاري

- تأكد من تعيين الموقع إلى الشاشة الرئيسية.

الصورة غير متلائمة مع الشاشة

- غير إلى تنسيق صورة آخر.

تنسيق الصورة يتغير على نحو مستمر مع القنوات المختلفة

- حدد تنسيق صورة غير "؛ تلقائي"؛.

موضع الصورة غير صحيح

- قد لا تتلاءم إشارات الصورة الصادرة من بعض الأجهزة مع الشاشة بشكل صحيح. تحقق من إخراج إشارة الجهاز المتصل.

صورة الكمبيوتر غير ثابتة

- تأكد من أن الكمبيوتر يستخدم الدقة ومعدل التحديث المعتمدين.

14.6

الصوت

الصوت غير موجود أو جودته ضعيفة

- إذا لم يتم اكتشاف أي إشارة صوتية، فسيقوم التلفزيون بإيقاف إخراج الصوت بشكل تلقائي - ولا يشير ذلك إلى عطل.

- تأكد من ضبط إعدادات الصوت بشكل صحيح.
- تأكد من توصيل كل الكبلات بشكل صحيح.
- تأكد من عدم كتم الصوت أو ضبطه على صفر.
- تأكد من توصيل إخراج صوت التلفزيون بهنغذ إدخال الصوت في جهاز المسرح المنزلي.

- يجب سماع الصوت من مكبرات صوت المسرح المنزلي.
- قد تتطلب بعض الأجهزة تكوين إخراج صوت HDMI يدوياً. إذا كان إخراج صوت HDMI هكناً، ولكنك مع ذلك لم تسمع أي صوت، فحاول تغيير تنسيق الصوت الرقمي للجهاز إلى PCM (نوع تضمين الشفرة النبضية). للحصول على الإرشادات، يمكنك الرجوع إلى الوثائق المصاحبة للجهاز.

السلامة والعناية

15.1

أمان

مهم

اقرأ كل إرشادات السلامة وافهمها قبل استخدام التلفزيون. إذا تسبب عدم اتباع الإرشادات في حدوث أي ضرر، فلن تنطبق بنود الضمان.

خطر حدوث صدئة كهربائية أو نشوب حريق

- لا تعرّض أبداً التلفزيون للمطر أو المياه ولا تضع أبداً حاويات سوائل، مثل أواني الزهور بالقرب منه.

إذا انسكبت السوائل على أو داخل التلفزيون، فافصل التلفزيون عن مأخذ الكهرباء على الفور.

اتصل بقسم العناية بمستهلكي أجهزة تلفزيون Philips لفحص التلفزيون قبل الاستمرار.

- لا تعرّض أبداً التلفزيون أو جهاز التحكم عن بُعد أو البطاريات لدرجات حرارة مفرطة. لا تضعها أبداً بالقرب من الشموع المضاءة أو اللهب المكشوفة أو مصادر حرارة أخرى. بها في ذلك أشعة الشمس المباشرة.

- لا تدخل أبداً أجساماً في فتحات التهوية أو الفتحات الأخرى الموجودة على التلفزيون.

- لا تضع أبداً أغراضاً ثقيلة الوزن على سلك الطاقة.

- احرص على حماية قوابس الطاقة من أي قوة ضغط. فقد تتسبب قوابس الطاقة غير محكمة التثبيت بتكوّن شرارة أو نشوب حريق. احرص على ألا يتم الضغط على سلك الطاقة عند تدوير شاشة التلفزيون.

- لفصل التلفزيون عن التيار الكهربائي، يجب فصل قابس الطاقة الخاص بالتلفزيون. وعند فصل الطاقة، احرص دائماً على سحب قابس الطاقة وليس السلك. احرص على أن تتوفر لديك إمكانية الوصول الكاهل إلى قابس الطاقة وسلك الطاقة وتأخذ الطاقة في كل النوبات.

خطر حدوث إصابة أو تلف بالتلفزيون

- من الضروري وجود شخصين لرفع التلفزيون الذي يزيد وزنه عن 25 كجم أو 55 رطلاً وحمله.

- إذا قمت بتثبيت التلفزيون على حامل، فاستخدم الحامل المتوفر معه فقط. قم بتثبيت الحامل بالتلفزيون بشكل محكم.

وضع التلفزيون على سطحٍ مستوٍ قادر على تحمّل وزن التلفزيون والحامل.

- عند تثبيت التلفزيون على الحائط، تأكد من قدرة دعامة التثبيت على الحائط على تحمّل وزن التلفزيون بشكل آمن. لا تتحمّل شركة TP Vision حدث أي مسؤولية أو إصابة أو تلف ناجم عن تثبيت التلفزيون على الحائط بطريقة غير صحيحة.

- إن بعض أجزاء هذا المنتج مصنوعة من الزجاج. استخدمها بعناية لتجنب التعرض للإصابة أو إلحاق الضرر بالمنتج.

خطر إلحاق ضرر بالتلفزيون!

قبل توصيل التلفزيون بأخذ الطاقة، تأكد من أن الجهد الكهربائي يطابق القيمة المطبوعة في الجهة الخلفية من التلفزيون. لا تقم أبداً بتوصيل التلفزيون بأخذ الطاقة إذا كان الجهد الكهربائي مختلفاً.

خطر إصابة الأطفال

اتبع هذه الاحتياطات لمنع انقلاب التلفزيون وتعرض الأطفال للإصابة:

- لا تضع التلفزيون أبداً على سطح مغطى بقطعة قماش أو هادة أخرى يمكن سحبها.

- تأكد من عدم تحلي أي جزء من التلفزيون عن حافة سطح التركيب.

- لا تضع التلفزيون أبداً على قطعة أثاث طويلة، مثل خزائن كتب، بدون تثبيت كل من قطعة الأثاث والتلفزيون على الحائط أو استخدام دعامة مناسبة.

- احرص على توعية الأطفال حول مخاطر التسلق على الأثاث للوصول إلى التلفزيون.

خطر ابتلاع البطاريات !

قد يحتوي جهاز التحكم عن بعد على بطاريات على شكل قطع نقدية معدنية يمكن للأطفال الصغار ابتلاعها بسهولة. يرجى حفظ هذا البطاريات بعيداً عن متناول الأطفال بشكل دائم.

خطر الحرارة المفرطة

لا تثبّت التلفزيون أبداً في مكان محصور. اترك دائماً مسافة من 10 سنتيمترات أو 4 بوصات على الأقل حول التلفزيون لضمان التهوية المناسبة. احرص على ألا تؤدي الستائر أو أي أشياء أخرى إلى تغطية فتحات تهوية التلفزيون.

العواصف الرعدية

افصل التلفزيون عن مأخذ الكهرباء والهوائي قبل العواصف الرعدية.

أثناء العواصف الرعدية، لا تلمس أي جزء من التلفزيون أو سلك الكهرباء أو كابل الهوائي.

خطر إلحاق الضرر بحاسة السمع

تجنب استخدام سماعات الأذن أو سماعات الرأس بمستوى صوت مرتفع أو لفترات طويلة.

درجات الحرارة المنخفضة

إذا تم نقل التلفزيون في درجات حرارة أقل من 5 درجات مئوية أو 41 درجة فهرنهايت، فانزع غلاف التلفزيون وانتظر حتى تصل درجة حرارته إلى درجة حرارة الغرفة قبل توصيله بأخذ الطاقة.

الرطوبة

في الحالات النادرة، وبحسب درجة الحرارة ونسبة الرطوبة، قد يظهر تكاثف طفيف على الزجاج الأمامي للتلفزيون (في بعض الطرازات). لتجنب حدوث ذلك، لا تعرّض التلفزيون لنسبة الرطوبة المباشرة أو السخونة أو الرطوبة المرتفعة. وسيختفي التكاثف تلقائياً في حال حدوثه بعد بضع ساعات من تشغيل التلفزيون.

لن تلاحق رطوبة التكاثف أي ضرر بالتلفزيون، ولن تتسبب في حدوث قصور في أدائه.

العناية بالشاشة

- لا تلمس الشاشة أبداً أو تدفّعها أو تحكها أو تضربها بأي غرض.

- افصل التلفزيون عن الطاقة قبل تنظيفه.

- احرص على تنظيف التلفزيون بلطف باستخدام قطعة قماش ناعمة ورطبة. لا تستخدم أبداً مواد كالكحول أو المواد الكيميائية أو المنظفات المنزلية على التلفزيون.

- لتفادي التشوه وبهت الألوان، امسح قطرات الماء بأسرع ما يمكن.

- تجنب عرض الصور الثابتة قدر الإمكان. فالصور الثابتة هي عبارة عن صور تبقى معروضة على الشاشة لفترة طويلة. تشمل الصور الثابتة القوائم على الشاشة والنشرة السوداء وعرض الوقت إلخ. إذا توجب عليك استخدام الصور الثابتة، فخفض درجة التباين على الشاشة ومعدل السطوع لتجنب إلحاق الضرر بها.

أحكام الاستخدام

محافظة الحقوق كل TP Vision Europe B.V. © 2019

تم طرح هذا المنتج في السوق من قبل شركة V.B Europe Vision TP. أو إحدى الشركات التابعة لها، والمشار إليها هنا فيما بعد بالاسم Vision TP. الشركة المصنعة للمنتج. إن شركة Vision TP هي الضامن بالنسبة للتلفزيون الذي تم حزر هذا الكتيب معه. إن Philips وEmblem Shield Philips هما عبارة عن علامتين تجاريتين مسجلتين لشركة V.N Philips Koninklijke.

إن المواصفات عرضة للتغيير من دون أي إشعار. وتُعد العلامات التجارية ملك شركة V.N Philips Koninklijke أو مالكيها المعنيين. وتحفظ Vision TP بحقها في تغيير المنتجات في أي وقت دون أن تكون ملزمة بضبط المعدات السابقة وفقاً لذلك.

من المفترض أن تكون المواد المكتوبة التي تم حزمها مع التلفزيون والكتيب المخزن في ذاكرة التلفزيون أو الذي يتم تنزيله من موقع Philips على www.philips.com/support وبمناسبة للعرض المقصود من استخدام النظام.

إن المواد الموجودة في هذا الدليل مناسبة للاستخدام النظام ضمن الهدف المنشود. في حال تم استخدام المنتج، أو وحداته أو إجراءاته المستقلة لغرض غير تلك المحددة هنا، يجب الحصول على تأكيد بصلاحيته وهلامتها لتلك الأغراض. تضمن شركة Vision TP أن المواد ذاتها لا تنتهك أي براءة اختراع أمريكية. لا يوجد أي ضمانات أخرى صريحة أو ضمنية. لا تتحمل شركة Vision TP أي مسؤولية عن أي أخطاء في محتوى هذا المستند أو أي مشاكل تنتج عن محتوى هذا المستند. سيتم تصحيح الأخطاء التي يتم تبليغ Philips عنها، كما سيتم نشرها على موقع دعم Philips على الويب في أقرب وقت ممكن.

شروط الضمان - خطر حدوث إصابة أو تلف بالتلفزيون أو إبطال الضمان! لا تحاول أبداً إصلاح التلفزيون بنفسك. استخدم التلفزيون وملحقاته فقط بما يتلاءم مع الغرض المقصود من استخدامها والذي حدده الشركة المصنعة. تشير إشارة التنبيه المطبوعة في جهة التلفزيون الخلفية إلى خطر حدوث صدفة كهربائية. لا تنزع أبداً غطاء التلفزيون. اتصل دائماً بقسم العناية بمستلمكي أجهزة تلفزيون Philips للحصول على خدمات أو إصلاحات. يتوفر رقم الهاتف في الوثائق المطبوعة المتوفرة مع التلفزيون. أو راجع موقع

الويب www.philips.com/support وحدد بلدك إذا لزم الأمر. سيتم إبطال الضمان نتيجة أي عملية محظورة صراحة في هذا الدليل، أو أي عمليات ضبط وإجراءات تجهيز المنتج غير الموصى بها أو غير المصرح بها في هذا الدليل.

نقاط البيكسل

إن منتج LED/LCD هذا مزود بعدد كبير من نقاط البيكسل الملونة. وعلى الرغم من وجود 99,999% من نقاط البيكسل الفعالة أو أكثر، إلا أنّ النقاط السوداء أو نقاط الضوء الساطع (أحمر أو أخضر أو أزرق) قد تظهر بشكلٍ مستمرٍ على الشاشة. ويُعد هذا الأمر من خصائص بنية الشاشة (ضمن معايير الصناعة الشائعة) وليس

بهتابة عطل في المنتج.

التوافق مع متطلبات الاتحاد الأوروبي (CE)

بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة V.B Europe Vision TP. أن هذا التلفزيون يتوافق مع المتطلبات الرئيسية والبنود الأخرى ذات الصلة التي تنص عليها التوجيهات (RED) EU/2014/53 و(Eco) EC/125/2009 و(Design) 2011/65/EC و(EU Energy Labelling) 2010/30 و(RoHS).

التوافق مع EMF

تقوم شركة Vision TP بتصنيع وبيع الكثير من المنتجات الموجهة للمستهلكين، والتي لها بشكل عام القدرة على إرسال واستقبال إشارات كهرومغناطيسية، مثلها مثل أي جهاز إلكتروني. وهن بين مبادئ العمل الرائدة التي تتبناها شركة Vision TP اتخاذ كل تدابير الصحة والسلامة اللازمة للمنتجات الخاصة بنا، للامتثال لكل المتطلبات القانونية السارية وللالتزام بمعايير المجالات الكهرومغناطيسية (EMF) السارية وقت إنتاج هذه المنتجات.

وتلتزم Vision TP بتطوير المنتجات التي لا تؤثر على الصحة سلباً وإنتاجها وتسويقها. وتؤكد شركة Vision TP أن التعامل الصحيح مع منتجاتها واستخدامها بما يتوافق مع الغرض المقصود منها يجعل استخدامها آمناً وفقاً للذلة العلمية الصحيحة المتوفرة اليوم. تؤدي Vision TP دوراً حيوياً في تطوير معايير المجالات الكهرومغناطيسية (EMF) ومعايير السلامة الدولية، بما يمكن في أواخر لإدراجها المعايير وضع عملية في أفضل تطورات توقع من TP Vision منتجاتها.

حقوق الطبع والنشر

16.1

HDMI

إنّ HDMI High-Definition Multimedia Interface HDMI وشعار HDMI عبارة عن علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لـ HDMI Licensing LLC في الولايات المتحدة الأمريكية وبلدان أخرى.



16.4

علامات تجارية أخرى

كل العلامات التجارية المسجلة وغير المسجلة الأخرى تعود ملكيتها لمالكها المعنيين.

16.2

Dolby Audio

تم التصنيع بموجب ترخيص من Dolby Laboratories . إن Dolby و Dolby Audio ورمز D الهذوح هي علامات تجارية لشركة Dolby Laboratories.



16.3

DTS 2.0 + Digital Out

إذا كان ذلك مطبقاً - لبراءات اختراع DTS ، راجع http://patents.dts.com . تم التصنيع بموجب ترخيص من DTS Licensing Limited . إن DTS ، والرمز ، و DTS والرمز معاً ، و Digital Surround + DTS 2.0 شعار Digital Out هي علامات تجارية مسجلة و / أو علامات تجارية لشركة DTS ، Inc ، والتهمة الولايات في . / أو بلدان أخرى.
© DTS , Inc. محفوظة الحقوق كل .

busybox (v1.23.2)

BusyBox is a multi-call binary that combines many common Unix utilities into a single executable. Most people will create a link to busybox for each function they wish to use and BusyBox will act like whatever it was invoked as.

<http://www.busybox.net/> Source:

dmalloc (2.8.4)

A Memory Allocator

Source:

<http://g.oswego.edu/dl/html/malloc.html>

<ftp://gee.cs.oswego.edu/pub/misc/>

iniparser (3.0)

stand-alone ini parser library in ANSI C

<http://ndevilla.free.fr/iniparser/> Source:

jpeg (6b.)

Libjpeg is a widely used C library for reading and writing JPEG image files.

<http://www.ijg.org> Source:

png (1.2.32)

libpng is the official PNG reference library. It supports almost all PNG features.

Source:

<http://www.libpng.org/pub/png/src/libpng-LICENSE.txt>

<http://www.libpng.org/pub/png/>

freetype (2.5.3)

FreeType is a freely available software library to render fonts.

<http://www.freetype.org/license.html> Source:

libc (2.16)

The GNU C Library is used as the C library in the GNU systems and most systems with the Linux kernel.

<http://www.gnu.org/software/libc/> Source:

17

المصدر المفتوح

17.1

البرامج مفتوحة المصدر

يحتوي هذا التلفزيون على برامج مفتوحة المصدر. تعرض شركة TP Vision Europe B.V المصدر البرمجية التعليمات نسخة تقدير ، الطالب وعند هنا . الكاملة الخاصة بجزء البرامج المفتوحة المصدر البرمجية بحقوق النشر والمستخدم في هذا المنتج. الذي يتم طلب مثل هذا العرض له بواسطة التراخيص المعنية.

يبقى هذا العرض صالحاً لمدة تصل لغاية السنوات الثلاث التي تلي شراء المنتج. ويمكن لأي شخص يتلقى هذه المعلومات الاستفادة منه.

للحصول على التعليمات البرمجية المصدر، يرجى مراسلتنا باللغة الإنجليزية على . . .

open.source@tpv-tech.com

17.2

الترخيص مفتوح المصدر

حول الترخيص مفتوح المصدر

TP Vision Netherlands B.V. للمعلومات البرمجية المصدر لاجزاء برنامج تلفزيوني README

. المصدر المفتوحة التراخيص ضمن تقع التي .

يصف هذا المستند توزيع التعليمات البرمجية المصدر المستخدمة على تلفزيون TP Vision Netherlands B.V ضمن أو يقع والذي .

ترخيص GNU العمومي العام (ترخيص GPL) ، أو ترخيص GNU العمومي العام الناصر (ترخيص LGPL) ، أو أي ترخيص آخر مفتوح المصدر. يمكن العثور على إرشادات حول الحصول على نسخ من هذا البرنامج في إرشادات الاستخدام.

لا تقدم TP Vision Netherlands B.V. كان نوع أي من ضمانات أي . سواء واضحة أم ضمنية، بما فيها أي ضمانات تتعلق بقابلية التسويق والملاءمة لغرض معين، في ما يتعلق بهذا البرنامج. لا تقدم TP Vision Netherlands B.V.

القانونية والحقوق الضمانات في أسبق ورد ما يؤثر لا البرنامج لهذا دعم أي . المتوفرة لديك في ما يتعلق بأي من منتجات TP Vision Netherlands B.V

التي هذه المصدر البرمجية التعليمات على فقط ينطبق إنه. اشتريتها التي . تم توفيرها لك.

المصدر المفتوح

uboot (201106)

U-Boot, a boot loader for Embedded boards based on PowerPC, ARM, MIPS and several other processors, which can be installed in a boot ROM and used to initialize and test the hardware or to download and run application code.

<http://www.denx.de/wiki/U-Boot>Source:

vmlinux (3.1.10)

linux kernel

[-http://git.kernel.org/cgit/linux/kernel/git/stable/linux-stable.git](http://git.kernel.org/cgit/linux/kernel/git/stable/linux-stable.git)Source:

sqlite (3.7.11)

-SQLite is a self-contained, high-reliability, embedded, full featured, public-domain, SQL database engine.

<https://www.sqlite.org/> Source:

zlib (1.2.8)

interface of the 'zlib' general purpose compression library.

http://www.zlib.net/zlib_license.html Source:

cairo (1.10.2)

Cairo is a 2D graphics library with support for multiple output devices.

<https://cairographics.org/download/> Source:

libnl (3.2.24)

The libnl suite is a collection of libraries providing APIs to netlink protocol based Linux kernel interfaces.

<https://github.com/tgraf/libnl> Source:

alsa (1.0.23)

The Advanced Linux Sound Architecture (ALSA) provides audio and MIDI functionality to the Linux operating system.

[-https://www.alsa-project.org/main/index.php/Main_Page](https://www.alsa-project.org/main/index.php/Main_Page) Source:

fontconfig (2.7.1)

Fontconfig is a library for configuring and customizing font access.

Source:
<https://www.freedesktop.org/wiki/Software/fontconfig/>

icu (4.2.1)

ICU is a mature, widely used set of C/C++ and Java libraries providing Unicode and Globalization support for software applications.

<http://site.icu-project.org/home> Source:

cares (1.7.3)

c-ares is a C library for asynchronous DNS requests (including name resolves).

<https://c-ares.haxx.se/> Source:

curl (7.21.3)

curl is used in command lines or scripts to transfer data. It is also used in cars, television sets, routers, printers, audio equipment, mobile phones, tablets, settop boxes, media players and is the internet transfer backbone for thousands of software applications affecting billions of humans daily.

<https://curl.haxx.se/> Source:

iconv (1.13.1)

Other programs internally store strings in Unicode, to facilitate internal processing, and need to convert between internal string representation (Unicode) and external string representation (a traditional encoding) when they are doing I/O. GNU libiconv is a conversion library for both kinds of applications.

<http://www.gnu.org/software/libiconv/> Source:

Xml2 (2.7.7)

Libxml2 is the XML C parser and toolkit developed for the Gnome project (but usable outside of the Gnome platform), it is free software available under the MIT License.

<http://xmlsoft.org/> Source:

neon (0.30.1)

neon is an HTTP and WebDAV client library, with a C interface.

<http://www.webdav.org/neon/> Source:

openssl-0.9.8 (1.0.0)

-OpenSSL is a robust, commercial-grade, and full featured toolkit for the Transport Layer Security (TLS) and Secure Sockets Layer (SSL) protocols.

<http://www.openssl.org/source/license.html> Source:

pixman (0.19.6)

Pixman is a low-level software library for pixel manipulation, providing features such as image compositing and trapezoid rasterization.

<http://www.pixman.org/> Source:

pango (1.28.1)

Pango is a library for laying out and rendering of text, with an emphasis on internationalization.

<https://www.pango.org/> Source:

glib (2.24.2)

GLib provides the core application building blocks for libraries and applications written in C.

<https://directory.fsf.org/wiki/Glib> Source:

DFB (1.4.2)

DirectFB is a thin library that provides hardware graphics acceleration, input device handling and abstraction, integrated windowing system with support for translucent windows and multiple display layers, not only on top of the Linux Framebuffer Device. It is a complete hardware abstraction layer with software fallbacks for every graphics operation that is not supported by the underlying hardware. DirectFB adds graphical power to embedded systems and sets a new standard for graphics under Linux.

<http://directfb.org/> Source:

فهرس

مسافة الشاشة	C	
مستوى الصوت المختلط	CAM PIN	36
مستوى صوت سماعات الرأس	35	
معلومات جهة الاتصال	E	
	EasyLink	13
	3	
ن	H	
نهط الصوت	HDMI - توصيلة CEC	13
نهط الصورة	HDMI - توصيلة DVI	12
نهاية الاستخدام	HDMI ARC	13
	37	
و	ق	
وحدة التحكم عن بعد والبطاريات	قفل النطق	36
وضع الاستعداد	قنوات مفضلة	24
وضع تباين الصورة	قائمة المصادر	18
	قائمة النحوات المساعدة	31
	قائمة الإعدادات السريعة	31
!	قائمة تعليمات	3
إخراج الصوت الرقمي	21	
إزالة قهر صناعي	ك	
إزاحة الإخراج الرقمي	كبل الطاقة	9
إصدار البرنامج	4	
إضافة قهر صناعي	ل	
إعادة تثبيت قنوات النهمار الصناعية	لائحة قنوات النهمار الصناعية	21
إعادة ترتيب القنوات	لغة القائمة	35
إعادة تعيين إعدادات التلفزيون	لغة النص	35
إعداد صورة الكمبيوتر	لغة الترجمة	35
إعدادات اللون	لغة الصوت	35
إعدادات اللغة	32	
إعدادات الوقت	32	
إعدادات التباين المتقدمة للصورة	مقاطع فيديو، صور وموسيقى	29
إعدادات الصوت	مكان التلفزيون	8
إعدادات الصورة المتقدمة	مكبرات الصوت أو سماعات الرأس	35
	ملف تعريف المشغل لوحدة الوصول المشروط CAM	34
	مؤقت السكون	35
	محرك قرص ثابت USB	16
	محرك أقراص محمول USB	16
	محرك الأقراص الثابت USB، تنسيق	34

تنسيق الإخراج الرقمي	القائمة الرئيسية34	23
تنسيق الصورة	اللون33	31
توفير الطاقة	المنطقة الزمنية34	32
توصيل الكمبيوتر	المشاكل14	35
توصيل العوالم	النحل1	41
توصيل الجهاز	الوقت1	24
توصيل ساعة الرأس	الوصف الصوتي14	35
توصيلة HDMI	الوصول العام1	35
توصيلة VGA	الوضوح15	35
تأثيرات الصوت	الوضع التلقائي للساعة3	32
تأخير الإخراج الرقمي	الإصلاح34	35
تباين الفيديو	البحث عن القنوات32	3
تثبيت القناة	التوقيت الصيفية19	24
تثبيت القناة - القمر الصناعي	التاريخ20	35
تثبيت القناة - الكبل	التباين19	35
تثبيت القناة - العوالم	التباين الديناميكي19	32
تحديث قنوات الأقمار الصناعية	التشغيل20	32
تحديث البرنامج	التعليق على الجدار4	10
تحديث البرنامج - OAD	الجمهور4	8
تحديث البرنامج - التحديثات المحلية	الدعم في Philips4	33
تحسين اللون	السلامة والعناية32	3
تسوية جهاز	الصوت المحيطي18	43
تسوية الإخراج الرقمي	الصورة نقيية34	33
تسجيل التلفزيون	الصورة، حدة3	32
تعيين رمز PIN	العناية بالهستمال36	32
تعريف التلفزيون	استكشاف الأخطاء وإصلاحها3	3
تغيير رمز PIN	36	41
جهاز تحكم عن بُعد	بصري	14
جاها	بطاقة CI5	15
ج	بطاريات32	5
خفض عيوب MPEG	ت	
	تقليل التشويش32	32
د	تلتيكست	24
دقة فائقة		

دليل المستخدم	32
دليل المستخدم عبر الإنترنت	3
درجة حرارة ملونة	32
ص	
صوت دلتا	33
صورة، لون	32
صورة، تباين	32
ض	
ضبط مستوى الصوت تلقائياً	33
ضعاف السمع	35



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.
Specifications are subject to change without notice.
Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V.
and are used under license from Koninklijke Philips N.V.
2019 © TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

philips.com