


RACCORDEMENT DU TÉLÉVISEUR

ENTRÉES PC (MONITEUR)

Votre téléviseur peut être utilisé comme moniteur d'ordinateur. Votre ordinateur doit être doté d'une sortie vidéo de type VGA (ou DVI) ainsi que d'un câble VGA (ou d'un câble DVI vers HDMI).

- Raccordez une extrémité du câble vidéo VGA** à la sortie Monitor (vidéo) de votre ordinateur à la prise PC-VGA/CVI-2 dans la partie inférieure du téléviseur.
OU
si votre ordinateur est doté d'une sortie vidéo DVI, vous pouvez utiliser un **câble DVI vers HDMI** pour raccorder la sortie DVI de l'ordinateur à l'entrée HDMI/PC-D dans la partie inférieure du téléviseur.
- Le téléviseur peut reproduire les sorties audio de l'ordinateur. À l'aide d'un **câble à prise stéréo 3,5mm vers 2 prises RCA en « Y »**, raccordez la prise stéréo à la prise de sortie audio de l'ordinateur (s'il y en a une) tout en raccordant les prises RCA gauche et droite aux prises d'entrée Audio In gauche et droite (PC AUDIO IN) dans la partie inférieure du téléviseur.
Remarque : si vous raccordez l'ordinateur à l'aide d'un câble DVI vers HDMI et d'un câble audio sur le téléviseur, vous devez appuyer à plusieurs reprises sur le bouton SAP de la télécommande jusqu'à ce que l'audio de l'ordinateur soit reproduit.
- Allumez le téléviseur et l'ordinateur.**
- Appuyez sur le bouton **AV+** de la télécommande pour afficher le menu Liste de source.
- Appuyez sur le bouton **CURSEUR BAS** à plusieurs reprises jusqu'à ce que PC-VGA apparaisse en surbrillance si vous avez raccorder l'ordinateur au téléviseur à l'aide d'un câble VGA ;
OU
jusqu'à ce que PC-D apparaisse en surbrillance si vous avez raccorder l'ordinateur au téléviseur à l'aide d'un câble DVI vers HDMI.
- Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROIT** pour accéder au mode sélectionné.

REMARQUE : veuillez communiquer avec votre revendeur ou avec Philips au 1-888 PHILIPS (744-5477) pour de plus amples informations concernant l'achat des câbles nécessaires.

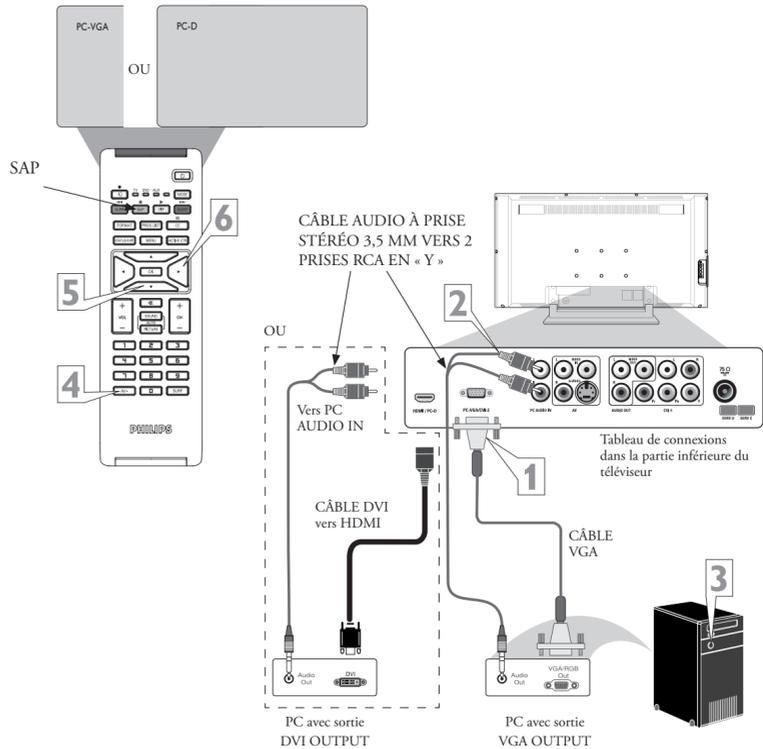


SORTIES AV

Votre téléviseur dispose de prises de sortie audio/vidéo dans sa partie inférieure pouvant être utilisées pour y connecter des dispositifs externes comme un système haute fidélité, un enregistreur vidéo ou même un autre téléviseur.

Pour la connexion d'un système haute fidélité externe :

- À l'aide d'un câble audio gauche et droit de type RCA, **raccordez une extrémité aux prises d'entrée AUDIO IN (ou AUX) L et R (rouge et blanc) du système haute fidélité externe** et les autres extrémités aux prises AUDIO OUT L et R dans la partie inférieure du téléviseur.
- Allumez le système haute fidélité externe ainsi que le téléviseur.** L'audio du téléviseur peut maintenant être entendu à partir du système haute fidélité.


NOTE: Video Monitor Out est seulement disponible dans TV y AV.

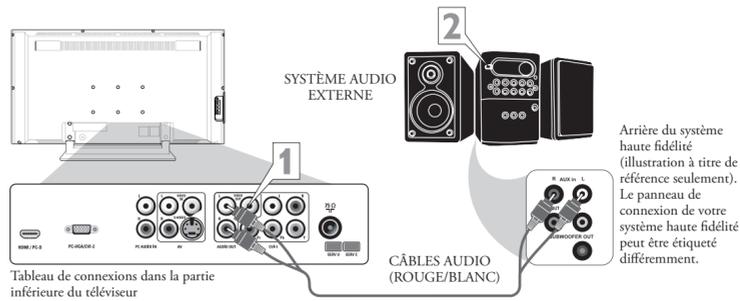

ENTRÉES ARRIÈRE/SVHS

Tout comme les prises AV, les prises ARRIÈRE/SVHS permettent de raccorder d'autres dispositifs externes comme des caméras ou des systèmes de jeux vidéo. Les prises d'entrée ARRIÈRE/SVHS se trouvent à l'arrière du téléviseur.


- Raccordez le câble VIDEO (jaune) de l'adaptateur** à la prise d'entrée VIDEO IN AV3 à l'arrière et à gauche du téléviseur. Raccordez l'autre extrémité du câble VIDEO (jaune) à un câble VIDEO de type RCA. Raccordez ce câble à la prise VIDEO OUT à l'arrière du dispositif externe utilisé. Remarque : un câble S-Vidéo peut être utilisé à la place du câble vidéo jaune si votre dispositif est doté d'une sortie S-Vidéo. S-Vidéo fournit une lecture vidéo supérieure.
- Raccordez le câble AUDIO (rouge et blanc) de l'adaptateur** à un câble audio de type RCA. Raccordez les autres extrémités de câbles AUDIO (rouge et blanc) aux prises AUDIO OUT (gauche et droite) à l'arrière du dispositif externe utilisé.
- Allumez le dispositif externe ainsi que le téléviseur.**
- Appuyez sur le bouton **AV+** de la télécommande pour afficher le menu Liste de source à l'écran du téléviseur.
- Appuyez sur le bouton **CURSEUR BAS** à plusieurs reprises jusqu'à ce que ARRIÈRE/SVHS soit affiché en surbrillance puis appuyez sur le bouton **CURSEUR DROIT** pour accéder au mode sélectionné.
- Avec le dispositif externe sous tension, **appuyez sur le bouton PLAY** pour faire démarrer la lecture sur le téléviseur.

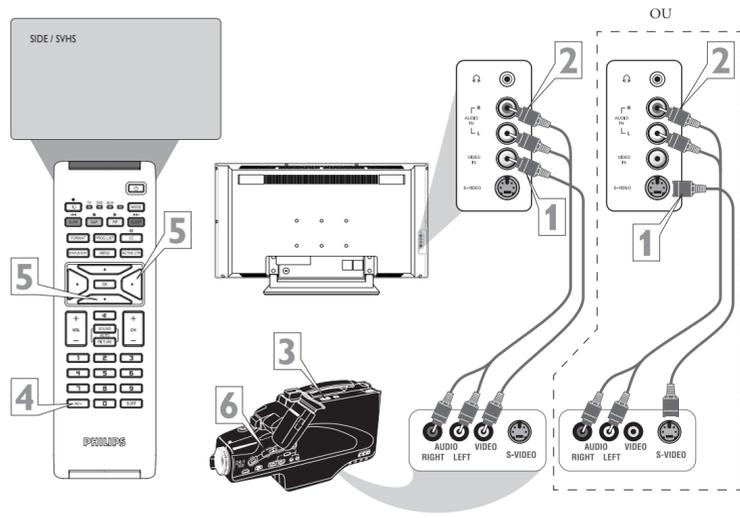

RACCORDEMENT D'UN CASQUE D'ÉCOUTE

La prise de casque d'écoute peut être utilisée pour y raccorder un casque d'écoute. Si un casque d'écoute est raccorder, aucun son ne proviendra des haut-parleurs du téléviseur. Le son proviendra du système haute fidélité du casque d'écoute.

- Raccordez la prise de casque d'écoute** qui se trouve à l'arrière et à droite de votre téléviseur à votre casque d'écoute.
- Allumez le téléviseur ainsi que le casque d'écoute.** L'audio du téléviseur peut être entendu via le casque d'écoute.

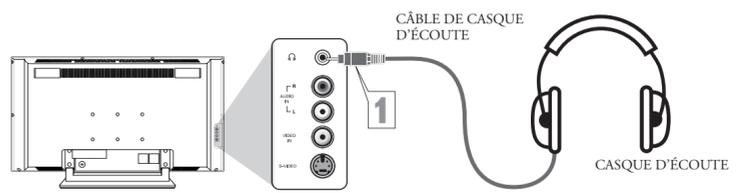

PHILIPS

Guide d'utilisation et de raccordement rapides

TABLE DES MATIÈRES

Avis important/Mise en garde.....	1	Raccordement de base de l'antenne du téléviseur.....	2
Assemblage du support du téléviseur ACL.....	1	Raccordement des entrées AV.....	3
Fonctionnement de base du téléviseur ACL.....	1	Raccordement des entrées vidéo composant.....	3
Descriptions des boutons de la télécommande.....	1	Raccordement des entrées haute définition.....	3
Raccordement du téléviseur		Raccordement des entrées PC (moniteur).....	4
Installation de la pile de la télécommande.....	2	Raccordement des sorties AV.....	4
Raccordement de base du service du câble/boîtier du service du câble.....	2	Raccordement des entrées Arrière/SVHS.....	4
		Raccordement du casque d'écoute.....	4


IMPORTANT

REMARQUE : ce manuel d'instructions est utilisé pour plusieurs modèles de télévision différents. Certaines des fonctions (et illustrations) discutées dans le présent manuel peuvent ne pas correspondre à celles de votre téléviseur. Ceci est normal et il n'est donc pas nécessaire que vous communiquiez avec le revendeur ou le centre de service.

AVERTISSEMENT : POUR ÉVITER LES INCENDIES OU LES CHOCS ÉLECTRIQUES, NE PAS EXPOSER CE MATÉRIEL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.

FONCTIONNEMENT DE BASE DU TÉLÉVISEUR ACL


Procédez d'abord à l'assemblage de votre téléviseur ACL en effectuant la procédure suivante :

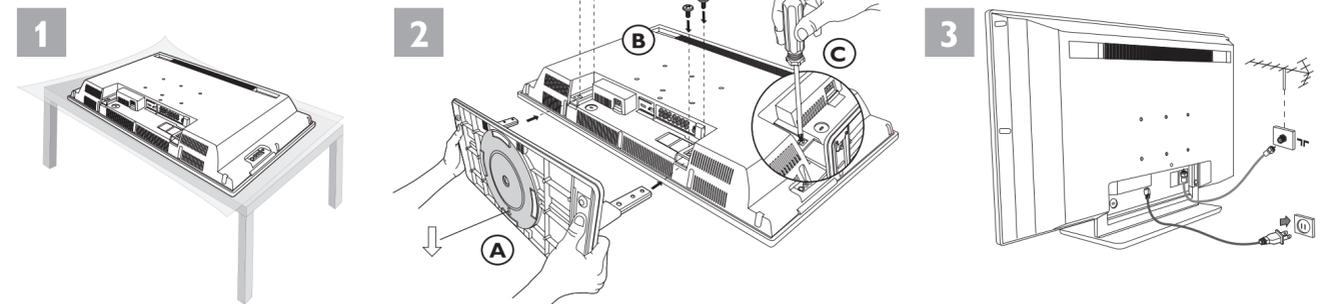

TÉLÉVISEUR ACL

Votre téléviseur ACL est doté de commandes sur le côté du poste à utiliser lorsque la télécommande n'est pas nécessaire.

- Après avoir raccorder le cordon d'alimentation au téléviseur et branché le cordon dans une prise murale, **appuyez sur le bouton d'alimentation (POWER)** situé place avant du poste pour mettre le téléviseur sous tension.
- Appuyez sur le bouton VOLUME +** pour augmenter le niveau audio ou sur le bouton **VOLUME -** pour diminuer le niveau audio.
- Appuyez sur les boutons de canal CH(ANNEL) + ou -** pour sélectionner des canaux de télévision. Utilisez ces boutons pour effectuer des réglages ou des sélections depuis le menu à l'écran.
- Appuyez sur le bouton MENU** pour afficher le menu à l'écran. Utilisez les boutons VOL(UME) et CH(ANNEL) pour faire vos réglages ou vos sélections à partir du menu à l'écran.

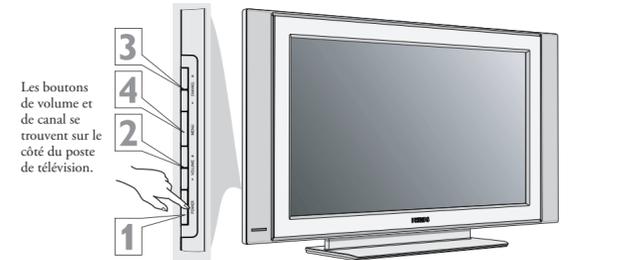

BOUTONS DE LA TÉLÉCOMMANDE

Bouton d'alimentation \odot – Appuyez sur ce bouton pour mettre le téléviseur sous tension et hors tension.

Bouton Pixel Plus™ (dépendre du modèle) **Bouton** \bullet – Sous le mode TV, appuyez sur ce bouton pour activer une démonstration illustrant les bénéfices de la fonction Pixel Plus™. Appuyez de nouveau sur ce bouton pour désactiver la démonstration. L'écran de télévision est divisé en deux parties afin d'afficher la démonstration de Pixel Plus™. Le côté gauche affiche une image avec Pixel Plus™ désactivé. Le côté droit affiche une image avec Pixel Plus™ activé. Sous le mode AUX, appuyez sur ce bouton pour faire des enregistrements.

Bouton Surr(ound)/Bouton \llcorner \llcorner – Pour activer/désactiver l'effet ambisonique. Pour les modèles dotés de Virtual Dolby Surround™, vous pouvez faire l'expérience des effets sonores Dolby Surround Pro Logic. Appuyez également sur ce bouton pour rembobiner une vidéocassette ou un CD/DVD lors de la lecture.

Bouton SAP/Bouton \blacksquare – Appuyez sur ce bouton pour sélectionner un maximum de deux langues différentes transmises simultanément lorsque le programme est transmis sous le mode SAP (Secondary Audio Program ou Voie audio secondaire). Appuyez également sur ce bouton pour interrompre une vidéocassette ou un CD/DVD lors de la lecture.

Bouton Format – Appuyez sur ce bouton pour basculer entre les différentes options de format d'écran.

Bouton Program List – Sous le mode TV, appuyez sur ce bouton pour afficher une liste de numéros de canal. Chaque canal est affiché en tant qu'élément de menu sélectionnable.

Bouton Status/Exit – Appuyez sur ce bouton pour afficher le numéro de canal en cours à l'écran du téléviseur. Ce bouton est également utilisé pour effacer les menus de l'écran après avoir effectué des réglages.

Bouton de sourdine H – Appuyez sur ce bouton pour couper l'audio du téléviseur. Appuyez de nouveau pour remettre l'audio au niveau précédent.

Boutons Volume (+) ou (-) – Appuyez sur ces boutons pour régler le niveau sonore du téléviseur.

Bouton Auto Sound – Appuyez sur ce bouton pour sélectionner une commande AutoSound™. Choisissez entre trois commandes réglées en usine (VOIX, MUSIQUE et THÉÂTRE) et une commande PERSONNEL pour personnaliser l'audio du téléviseur et améliorer le type de programme regardé.

Bouton AV+ (Source) – Appuyez sur ce bouton pour afficher le menu LISTE DE SOURCE à l'écran de télévision. Appuyez sur le bouton CURSEUR BAS à plusieurs reprises pour sélectionner TV, AV, SIDE/SVHS, CVI-1[SD/HD], CVI-2[SD/HD], HDMI, PC-VGA, ou PC-D et sur le bouton CURSEUR DROIT pour activer le mode sélectionné.

Bouton de sélection TV/DVD/AUX – Appuyez sur ce bouton à plusieurs reprises pour sélectionner le mode de dispositif requis pour effectuer les activités du dispositif sélectionné.

Bouton Sleep/Bouton $\gg|$ – Appuyez sur ce bouton pour que le téléviseur s'éteigne automatiquement à un moment déterminé. Appuyez sur ce bouton pour faire avancer une vidéocassette ou un CD/DVD lors de la lecture.

Bouton PIP/Bouton \blacktriangleright – Sous le mode TV, vous pouvez afficher une fenêtre PIP pour votre PC. De même, en mode PC, vous pouvez afficher une fenêtre PIP pour les canaux de télévision. Appuyez également sur ce bouton pour commencer la lecture d'une vidéocassette ou d'un CD/DVD.

Bouton CC/Bouton II – Appuyez sur ce bouton pour sélectionner des options de sous tirage depuis le menu. Sous le mode DVD/AUX, appuyez sur ce bouton pour mettre en pause le programme que vous regardez. Appuyez sur ce bouton de nouveau pour annuler la pause.

Bouton Active Control – Appuyez sur ce bouton pour optimiser la qualité de l'image selon la qualité de la réception.

Bouton Menu – Appuyez sur ce bouton pour afficher le menu à l'écran. Si vous appuyez sur le bouton Menu après avoir fait vos sélections, vous supprimez le menu de l'écran du téléviseur.

Boutons de curseur (gauche, droite, haut, bas) – Appuyez sur ces boutons pour mettre en surbrillance, sélectionner et effectuer le réglage des éléments sur le menu à l'écran du téléviseur. Vous pouvez également régler les formats d'écran à l'aide du curseur gauche et droit.

Bouton OK – Sous le mode DVD/AUX, ce bouton permet de confirmer les sélections ou réglages du dispositif raccorder.

Boutons de canal CH (+) ou (-) – Appuyez sur ces boutons pour accéder au canal suivant ou au canal précédent.

Bouton Auto Picture – Appuyez sur ce bouton pour sélectionner une commande AutoPicture™. Choisissez entre quatre commandes réglées en usine CINEMA, SPORTS, SIGNAL FAIBLE ET MULTIMÉDIA, ainsi qu'une commande PERSONNEL que vous pouvez régler selon vos préférences via le menu IMAGE à l'écran. Les quatre commandes réglées en usine permettent de personnaliser l'image afin d'améliorer un type particulier de programme ou d'améliorer l'image d'un programme dont le signal est faible.

Bouton Surf – Appuyez sur ce bouton pour sélectionner les canaux affichés précédemment. Vous pouvez placer jusqu'à 8 canaux en mémoire. En appuyant ensuite sur le bouton Surf, vous pouvez afficher rapidement les canaux sélectionnés.

Touches numérotées – Appuyez sur les touches numérotées pour accéder directement aux canaux de télévision. Dans le cas d'un canal à deux chiffres, entrez le deuxième chiffre avant que le tiret ne disparaisse. Pour un canal à trois chiffres, entrez le premier chiffre suivi des deux chiffres suivants.

*Manufacturé avec l'autorisation de Dolby Laboratories. © Dolby et les symboles double D sont des marques de commerce de Dolby Laboratories.


PILES DE LA TÉLÉCOMMANDE

Pour installer la pile fournie dans la télécommande :

- 1 Enlevez le feuillet isolant en plastique du couvercle du logement de pile.
- 2 Dirigez la télécommande vers la fenêtre de télécapteur sur le devant du téléviseur pour le faire fonctionner.

Si le téléviseur ne répond pas à la télécommande, vérifiez la pile dans la télécommande :

- 1 Enlevez le couvercle du logement de pile à l'arrière de la télécommande.
- 2 Vérifiez que l'extrémité (+) de la pile (3V) est orientée correctement vers le haut. Remettez le couvercle du logement des piles en place.

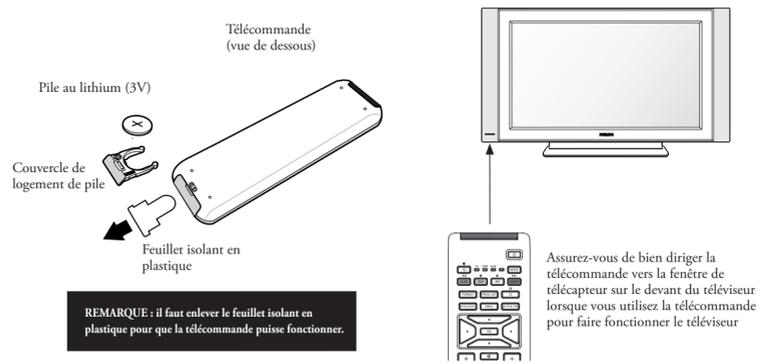

SERVICE DU CÂBLE/BOÎTIER DU SERVICE DU CÂBLE


L'entrée du service du câble dans votre foyer peut être un câble unique (75 ohms) ou un boîtier de convertisseur de canaux. Dans l'un ou l'autre cas, les raccordements sont très faciles à effectuer. Effectuez la procédure ci-dessous pour raccorder le signal du service du câble à votre nouveau téléviseur.

Connexion directe au service du câble :

Cette connexion fournit l'audio stéréo au téléviseur.

- 1 Raccordez l'extrémité ouverte du câble rond fourni par le service du câble à l'entrée 75 Ω dans la partie inférieure du téléviseur. Vissez le câble avec les doigts sans trop serrer.

Connexion directe au service du câble :

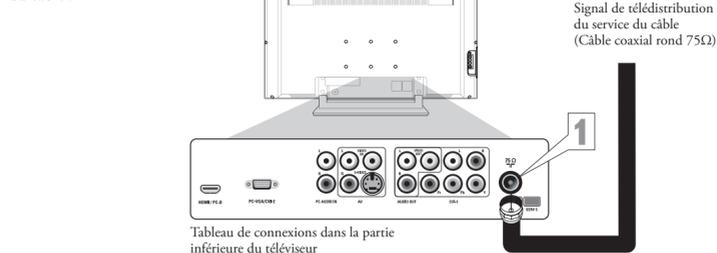


Boîtier du service du câble (avec entrées/sorties RF) :

Cette connexion NE fournit PAS l'audio stéréo au téléviseur. L'audio en provenance du boîtier du service du câble sera monophonique.

- 1 Raccordez l'extrémité ouverte du câble rond fourni par le service du câble à la prise CABLE IN à l'arrière du boîtier du service du câble.
- 2 À l'aide d'un second câble coaxial rond, raccordez une extrémité à la prise de sortie OUT TO TV à l'arrière du boîtier du service du câble.
- 3 Raccordez l'autre extrémité du câble coaxial rond à l'entrée 75Ω dans la partie inférieure du téléviseur. Vissez le câble avec les doigts sans trop serrer.

Boîtier du service du câble avec connexions d'entrée et de sortie RF :

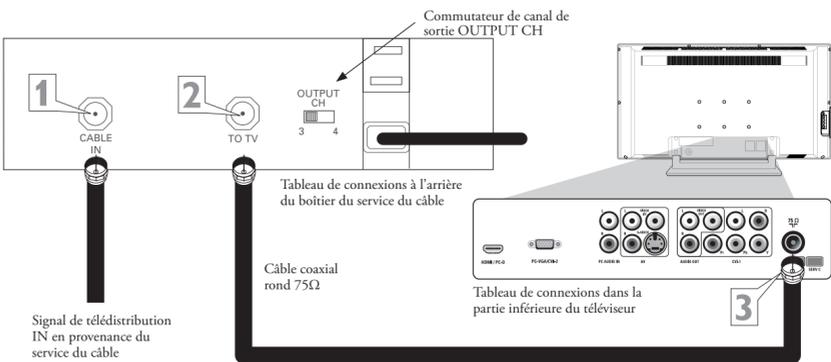


REMARQUE : Assurez-vous de régler le commutateur OUTPUT CH à l'arrière du boîtier du service du câble à CH 3 ou 4, puis synntonisez le boîtier de service du câble sur le téléviseur au canal correspondant. Une fois synntonisé, changez les canaux à partir du boîtier et non du téléviseur.

Boîtier du service du câble (avec sorties audio/vidéo) :

Cette connexion fournit l'audio en stéréophonie au téléviseur.

- 1 Raccordez l'extrémité ouverte du câble rond fourni par le service du câble à la prise CABLE IN à l'arrière du boîtier du service du câble.
- 2 À l'aide d'un câble vidéo de type RCA, raccordez une extrémité du câble à la prise VIDEO OUT (jaune) (ou ANT, votre boîtier du service du câble peut être étiqueté différemment) sur le boîtier du service du câble et l'autre extrémité à la prise d'entrée VIDEO IN dans la partie inférieure du téléviseur.
- 3 À l'aide d'un câble audio de type RCA gauche et droit, raccordez une extrémité aux prises gauche et droite AUDIO OUT L et R (rouge et blanche) sur le boîtier du service du câble et les autres extrémités aux prises gauche et droite AUDIO IN L et R dans la partie inférieure du téléviseur.

Boîtier du service du câble avec sorties audio/vidéo :

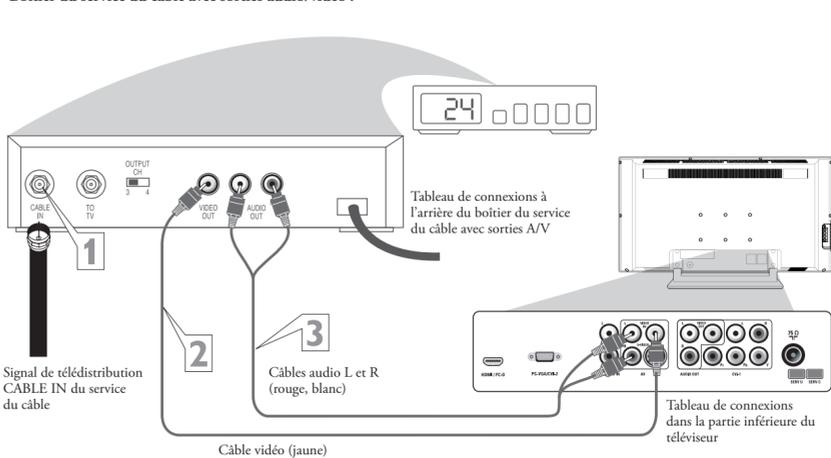

REMARQUE : utilisez le bouton AV + et les boutons CURSEUR BAS/DROIT de la télécommande pour synntoniser le canal AV pour le signal du boîtier du service du câble. Une fois synntonisé, changez les canaux à partir du boîtier et non du téléviseur.


ANTENNE

Une antenne combinée peut recevoir les canaux de télédiffusion normaux (VHF 213 et UHF 1469). Votre type de connexion est facile à réaliser parce qu'il y a une seule prise d'antenne 75 Ω (ohms) à l'arrière du téléviseur et c'est là où il faut brancher l'antenne.

- 1 Si votre antenne est dotée d'un câble rond (75 ohms) à l'une de ses extrémités, vous êtes prêt à la raccorder à votre téléviseur. Si votre antenne est munie d'un câble à deux conducteurs plats (300 ohms), vous devez d'abord raccorder les fils de l'antenne aux vis d'un adaptateur 300-à-75 ohms.

- 2 Insérez l'extrémité ronde de l'adaptateur (ou l'antenne) dans la prise 75Ω (ohms) dans la partie inférieure du téléviseur. Si l'extrémité ronde du fil d'antenne est fileté, vissez-le avec les doigts sans trop serrer.


Connexion de l'antenne :

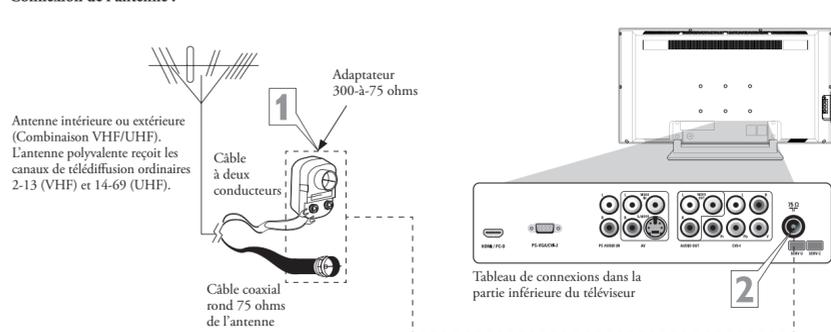

ENTRÉES AV

Les prises d'entrée audio/vidéo sur le panneau inférieur du téléviseur sont destinées à des connexions audio et vidéo directes entre le téléviseur et un magnétoscope (ou dispositif semblable) doté de prises de sortie audio/vidéo.


- 1 À l'aide d'un câble vidéo de type RCA, raccordez une extrémité du câble à la prise VIDEO OUT (jaune) du magnétoscope ou dispositif externe et l'autre extrémité à la prise d'entrée VIDEO IN AV dans la partie inférieure du téléviseur.
REMARQUE : un câble S-Vidéo peut être utilisé à la place du câble vidéo jaune si votre dispositif est doté d'une sortie S-Vidéo. Une sortie S-Vidéo fournit une meilleure lecture vidéo.
- 2 À l'aide d'un câble audio gauche et droit de type RCA, raccordez une extrémité aux prises AUDIO OUT L et R (rouge et blanche) du magnétoscope ou dispositif externe et les autres extrémités aux prises AUDIO IN AV L et R dans la partie inférieure du téléviseur.
- 3 Allumez le magnétoscope ou le dispositif externe ainsi que le téléviseur.
- 4 Appuyez sur le bouton AV+ de la télécommande pour afficher le menu Liste de sources à l'écran du téléviseur.
- 5 Appuyez sur le bouton CURSEUR BAS à plusieurs reprises jusqu'à ce que AV soit affiché en surbrillance puis appuyez sur le bouton CURSEUR DROIT pour accéder au mode sélectionné.
- 6 Avec le magnétoscope (ou dispositif externe) sous tension et une cassette préenregistrée (CD, DVD, etc.) insérée, appuyez sur le bouton PLAY pour faire la lecture de la cassette sur le téléviseur.

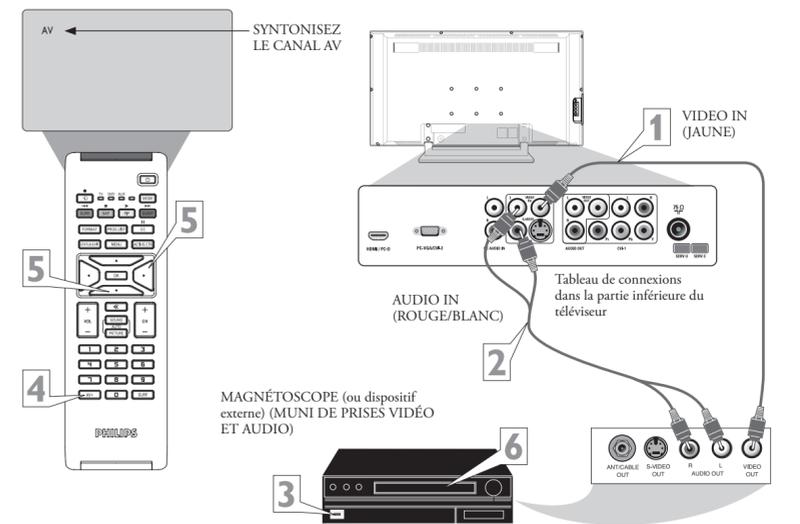

ENTRÉES VIDÉO COMPOSANT (CVI)

Les entrées vidéo composant fournissent la résolution d'image et de couleurs la plus élevée possible lors de la lecture de matériel de source de signal numérique, comme les lecteurs DVD.

- 1 Raccordez les prises VIDEO OUT composant (Y, Pb, Pr) du lecteur DVD (ou dispositif semblable) aux prises d'entrée CVI-1 VIDEO IN (Y vert, Pb bleu, Pr rouge) dans la partie inférieure du téléviseur.
- 2 Raccordez les CÂBLES AUDIO rouge et blanc à l'arrière du téléviseur aux prises de sortie Audio (gauche et droite) à l'arrière du dispositif externe.
- 3 Allumez le téléviseur ainsi que le DVD (ou dispositif numérique externe).
- 4 Appuyez sur le bouton AV+ de la télécommande pour afficher le menu Liste de source à l'écran du téléviseur.
- 5 Appuyez sur le bouton CURSEUR BAS à plusieurs reprises jusqu'à ce que CVI-1 soit affiché en surbrillance, puis appuyez sur le bouton CURSEUR DROIT pour accéder au mode sélectionné.
- 6 Insérez un disque DVD dans le lecteur DVD et appuyez sur le bouton PLAY du lecteur DVD.

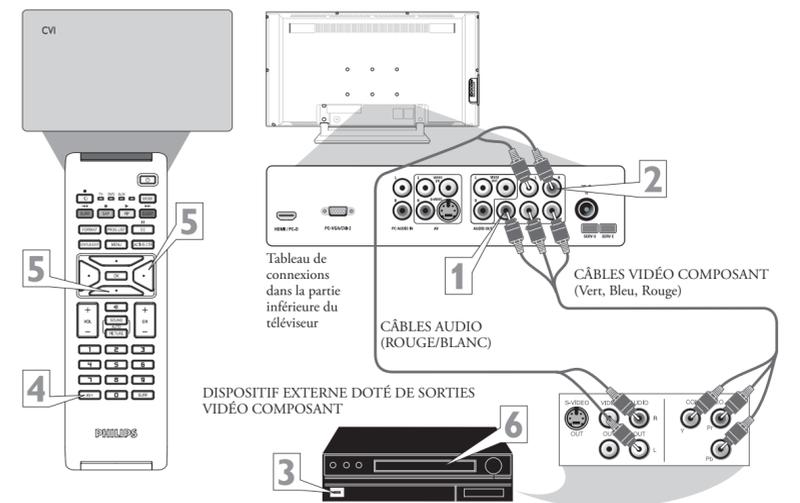


ASTUCE

La description des connecteurs vidéo composant peut varier selon le lecteur DVD ou le matériel de source numérique externe utilisé (par exemple, Y, Pb, Pr ; Y, B-Y, R-Y ; Y, Cr, Cb). Consultez le manuel d'utilisation de votre DVD ou dispositif numérique pour de plus amples informations sur les connexions.

ENTRÉES HD (HAUTE DÉFINITION)

Si vous utilisez un récepteur haute définition pouvant transmettre des programmes haute définition, le téléviseur peut accepter ces signaux via les entrées HD qui se trouvent dans la partie inférieure du téléviseur.

- 1 Pour une connexion numérique, raccordez le connecteur HDMI du récepteur HD (ou dispositif semblable) aux prises d'entrée HDMI dans la partie inférieure du téléviseur.
- 2 Pour une connexion analogique, utilisez des câbles vidéo composant pour raccorder les prises de sortie vidéo composant (Y, Pb, Pr) du récepteur HD (ou dispositif semblable) à l'adaptateur VGA (fourni avec le téléviseur). Raccordez l'autre extrémité de l'adaptateur aux prises d'entrée VGA dans la partie inférieure du téléviseur.
- 3 Raccordez le câble audio rouge et blanc à des câbles audio de type RCA. Raccordez l'adaptateur audio aux prises audio PC L et R dans la partie inférieure du téléviseur.
- 4 Allumez le téléviseur ainsi que le récepteur HD.
- 5 Appuyez sur le bouton AV+ de la télécommande pour afficher le menu Liste de source à l'écran du téléviseur.
- 6 Appuyez sur le bouton CURSEUR BAS à plusieurs reprises jusqu'à ce que HDMI (connexions numériques) ou CVI-2 (connexions analogiques) soit affiché en surbrillance puis appuyez sur le bouton CURSEUR DROIT pour accéder au mode sélectionné.

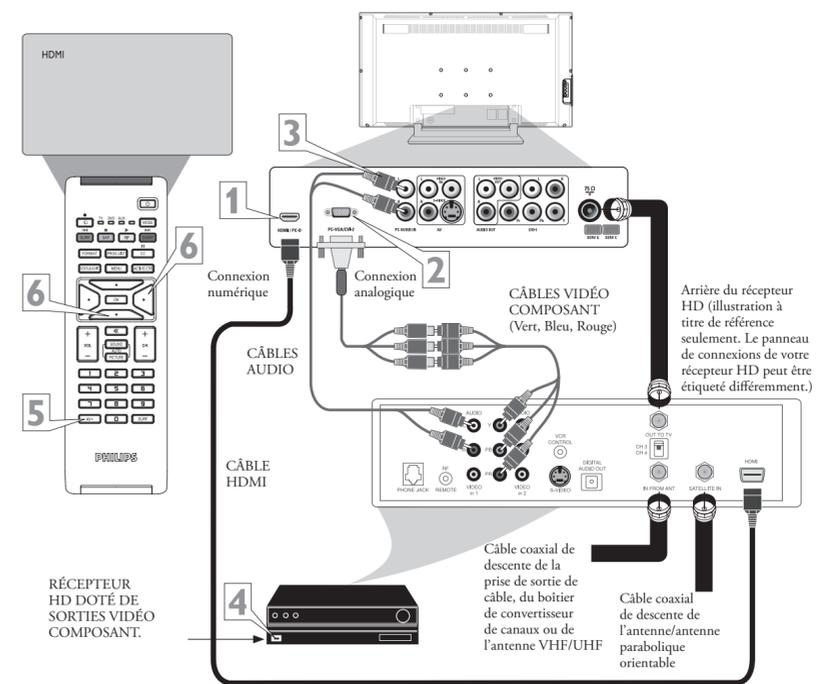

REMARQUE : les câbles audio/vidéo nécessaires pour effectuer ce raccordement ne sont pas fournis avec votre téléviseur. Veuillez communiquer avec votre revendeur ou avec Philips au 1-888 PHILIPS (744-5477) pour de plus amples informations concernant l'achat des câbles nécessaires.