

Register your product and get support at

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)



---

TR KULLANIM KILAVUZU

---

**PHILIPS**



|                 |                  |           |
|-----------------|------------------|-----------|
| Österreich      | 0810 000205      | €0.07/min |
| Belgique        | 078250145        | €0.06/min |
| България        | +3592 489 99 96  | local     |
| Hrvatska        | 01 3033 754      | local     |
| Česká republika | 800142840        | free      |
| Danmark         | 3525 8759        | local     |
| Suomi           | 09 2311 3415     | local     |
| France          | 0821 611655      | €0.09/min |
| Deutschland     | 01803 386 852    | €0.09/min |
| Ελλάδα          | 0 0800 3122 1280 | free      |
| Magyarország    | 0680018189       | free      |
| Éire            | 0800 055 6882    | free      |
| Italia          | 840320086        | €0.08/min |
| Lëtzebuerg      | 40 6661 5644     | local     |
| Nederland       | 0900 8407        | €0.10/min |
| Norge           | 2270 8111        | local     |
| Polska          | 0223491504       | local     |
| Portugal        | 2 1359 1442      | local     |
| România         | 1-203-2060       | local     |
| Россия          | (495) 961-1111   | local     |
| Србија          | +381 114 440 841 | local     |
| Slovensko       | 0800 004537      | free      |
| Slovenija       | 01 280 95 22     | local     |
| España          | 902 888 784      | €0.10/min |
| Sverige         | 08 5792 9100     | local     |
| Suisse          | 0844 800 544     | local     |
| Türkiye         | 0800 261 3302    | local     |
| United Kingdom  | 0870 900 9070    | local     |
| Україна         | 044 254 2392     | local     |

This information is correct at the time of press. For updated contact information, refer to [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

# İçindekiler

|          |                                                           |           |
|----------|-----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Önemli</b>                                             | <b>3</b>  |
| 1.1      | Güvenlik                                                  | 3         |
| 1.2      | Ekran bakımı                                              | 4         |
| 1.3      | Çevreyi koruma                                            | 4         |
| <b>2</b> | <b>TV'niz</b>                                             | <b>5</b>  |
| 2.1      | TV'ye genel bakış                                         | 5         |
| <b>3</b> | <b>Başlangıç</b>                                          | <b>7</b>  |
| 3.1      | TV'nin yerleştirilmesi                                    | 7         |
| 3.2      | TV'nin duvara monte edilmesi                              | 7         |
| 3.3      | Anten kablosunu bağlayın                                  | 8         |
| 3.4      | Elektrik kablosunu bağlayın                               | 8         |
| 3.5      | Uzaktan kumanda pillerinin takılması                      | 9         |
| 3.6      | TV'nin açılması                                           | 9         |
| 3.7      | İlk ayarlar                                               | 9         |
| <b>4</b> | <b>TV'nizin kullanımı</b>                                 | <b>11</b> |
| 4.1      | TV'nizin açılıp kapanması veya bekleme moduna geçirilmesi | 11        |
| 4.2      | TV izleme                                                 | 11        |
| 4.3      | Bağlı cihazların izlenmesi                                | 12        |
| 4.4      | Teletext kullanımı                                        | 12        |
| <b>5</b> | <b>TV'nizin diğer özelliklerinden yararlanma</b>          | <b>13</b> |
| 5.1      | Uzaktan kumandaya genel bakış                             | 13        |
| 5.2      | TV menülerinin kullanımı                                  | 15        |
| 5.3      | Görüntü ve ses ayarlarının yapılması                      | 16        |
| 5.4      | Mağaza veya Ev moduna geçiş                               | 18        |
| 5.5      | Teletext özelliklerinin kullanımı                         | 18        |
| 5.6      | Zamanlayıcılar ve Çocuk kilidinin kullanımı               | 19        |

|           |                                                       |           |
|-----------|-------------------------------------------------------|-----------|
| <b>6</b>  | <b>Kanalların ayarlanması</b>                         | <b>22</b> |
| 6.1       | Kanalların otomatik olarak ayarlanması                | 22        |
| 6.2       | Kanalların manuel olarak ayarlanması                  | 23        |
| 6.3       | Kanalların ince ayarı                                 | 24        |
| 6.4       | Kanalların adlandırılması veya yeniden adlandırılması | 24        |
| 6.5       | Kanalların yeniden düzenlenmesi                       | 24        |
| 6.6       | Favori listesinin oluşturulması                       | 25        |
| 6.7       | Demo başlatma                                         | 25        |
| <b>7</b>  | <b>Cihazların bağlanması</b>                          | <b>26</b> |
| 7.1       | Bağlantıya genel bakış                                | 26        |
| 7.2       | Bağlantı kalitesinin seçilmesi                        | 27        |
| 7.3       | Cihazların bağlanması                                 | 28        |
| 7.4       | Cihazların ayarlanması                                | 30        |
| 7.5       | Philips EasyLink kullanımı                            | 31        |
| <b>8</b>  | <b>Teknik özellikler</b>                              | <b>32</b> |
| <b>9</b>  | <b>Sorun giderme</b>                                  | <b>33</b> |
| 9.1       | Genel TV sorunları                                    | 33        |
| 9.2       | Görüntü sorunları                                     | 33        |
| 9.3       | Ses sorunları                                         | 34        |
| 9.4       | HDMI bağlantı sorunları                               | 34        |
| 9.5       | PC bağlantı sorunları                                 | 34        |
| 9.6       | Bize ulaşın                                           | 34        |
| <b>10</b> | <b>Dizin</b>                                          | <b>35</b> |

2008 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Tüm hakları saklıdır. Teknik özellikler bildirilmeksizin değiştirilebilir. Ticari markalar; Koninklijke Philips Electronics N.V. nin veya ilgili sahiplerinin mülküdür.

Philips, daha önceden gerekli tedarikleri sağlamak zorunda olmadan istediği zaman ürünleri değiştirme hakkını saklı tutar.

Bu kılavuzdaki materyalin, sistemin amaçlanan kullanımı için yeterli olduğu kabul edilir. Ürünün veya ürüne ait ayrı modüllerin ya da prosedürlerin burada belirtilen amaçların dışında kullanılması halinde, söz konusu kullanıma yönelik geçerlilik ve uygunluk onayının alınması gerekir: Philips, içeriğin ABD patent yasalarnı ihlal etmediğini garanti etmektedir. Başka herhangi bir açık ya da zımni garanti verilmemektedir.

### Garanti

Hiçbir parça kullanıcı tarafından tamir edilebilir nitelikte değildir. Ürünün kapaklarını çıkarmayın. Onarım işlemleri sadece Philips Servis Merkezleri ve resmi onarım mağazaları tarafından gerçekleştirilmelidir. Aksi takdirde dolaylı ya da dolaysız tüm garantilerin geçersiz olmasına neden olacaktır. Bu kılavuzda açıkça yasaklanmış her türlü işlem, tavsiye edilmeyen veya izin verilmeyen tüm ayar veya montaj prosedürleri garantinin geçersiz olmasına neden olacaktır.

### Piksel özellikleri

Bu LCD ürününde yüksek sayıda renkli piksel bulunmaktadır. Etkin pikselleri %99,999 üzerinde olsa da siyah veya parlak noktalar (kırmızı, yeşil veya mavi) ekranınızda görünebilir. Bu, ekranın yapısal özelliğidir (yaygın sektör standartlarına uygundur) ve bir anza değildir.

### EMF uyumluluğu

Koninklijke Philips Electronics N.V. tüketicilere yönelik, herhangi bir elektronik alet gibi, genel anlamda elektromanyetik sinyaller yayma ya da alma yeteneğine sahip birçok ürün üretmekte ve satmaktadır.

Philips'in en önemli Çalışma Prensiplerinden biri, ürünleri için gerekli tüm sağlık ve güvenlik tedbirlerini almak, yasal gerekliliklerle uyum içinde olmak ve ürünlerin üretim tarihinde geçerli olan EMF standartlarına uymaktır.

Philips, sağlık üzerinde olumsuz etkileri bulunmayan ürünler geliştirmeyi, üretmeyi ve pazarlamayı taahhüt etmektedir.

Philips, amaçlanan kullanımları doğrultusunda doğru şekilde kullanıldıkları takdirde, ürünlerinin günümüzde elde edilmiş bilimsel kanıtlara göre güvenli şekilde kullanılabilirliklerini onaylamaktadır.

Philips, uluslararası EMF ve güvenlik standartlarının geliştirilmesinde etkin bir rol oynamaktadır ve bu sayede Philips daha fazla sayıda standardizasyon gelişmelerini ürünlerine erken aşamada entegre etme olanağına sahiptir.

### Telif Hakkı



VESA, FDMI ve VESA Montaj Uyumlu logosu, Video Elektronik Standartları Birliğinin ticari markasıdır.

Windows Media, Birleşik Devletler ve/veya diğer ülkelerde Microsoft Corporation'ın tescilli ticari markası veya ticari markasıdır.

© Kensington ve Micro Saver; ACCO World Corporation'ın ABD'de kayıtlı ticari markaları ve diğer ülkelerde kayıt başvurusu yapılmış ve beklemede olan ticari markalarıdır. Diğer tüm tescilli veya tescilsiz ticari markalar ilgili sahiplerinin mülküdür.

# 1 Önemli


Ürünümüzü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz, Philips dünyasına hoş geldiniz!

Ürünü kullanmaya başlamadan önce bu kullanım kılavuzunu okuyun.

Bu bölümü çok dikkatli okuyun ve güvenlik talimatları ile ekran bakımı talimatlarını uygulayın. Bu talimatlara uyulmamasından kaynaklanan arızalar için ürün garantisi geçerli değildir.

Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için, ürününüzü [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) adresinden kaydettirin.

TV'nizin modelini ve seri numarasını, ambalajın yanı sıra, TV'nin arka ve yan tarafında bulabilirsiniz.

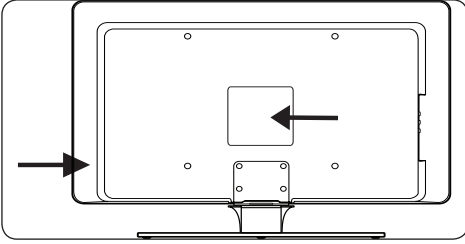


## 1.1 Güvenlik

- Ağırlığı 25 kg'ın (55 lb) üzerinde olan TV'leri kaldırmak ve taşımak için iki kişi gerekir. TV'nin yanlış taşınması ciddi yaralanmalara neden olabilir.
- TV düşük sıcaklıkta (5°C'nin altında) taşınıyorsa, TV'yi ambalajından çıkarmadan önce kutuyu açın ve TV oda sıcaklığına uyum sağlayana kadar bekleyin.
- Kısa devre oluşmasını önlemek için TV, uzaktan kumanda veya uzaktan kumanda pillerini yağmura veya suya maruz bırakmayın.
- İçinde su veya başka bir sıvı bulunan kapları TV'nin üzerine veya yakınına bırakmayın. TV'nin üzerine sıvı dökülmesi elektrik çarpmasına neden olabilir. TV üzerine sıvı dökülmesi durumunda cihazı çalıştırmayın. TV'nin elektrik prizi bağlantısını kesin ve cihazı kalifiye bir teknisyenin kontrol etmesini sağlayın.
- Yangın veya elektrik çarpması riskini önlemek için TV, uzaktan kumanda veya uzaktan kumanda pillerini açık ateş kaynakları (örneğin yanan

mumlar) ve doğrudan güneş ışığı dahil olmak üzere diğer ısı kaynaklarının yakınına koymayın.


- TV'yi kitaplık gibi dar alanlara yerleştirmeyin. Havalandırma amacıyla TV etrafında en az 10 cm (dört inç) boşluk bırakın. Hava akışının engellenmediğinden emin olun.
- TV'yi düz ve sağlam bir yüzeye yerleştirmeniz durumunda, sadece ürünle birlikte verilen standı kullandığınızdan emin olun. Stand TV'ye düzgün şekilde vidalanmamışsa, TV'yi oynatmayın.
- TV'nin duvara montajı sadece kalifiye personel tarafından gerçekleştirilmelidir. TV sadece uygun duvara montaj aparatı kullanılarak, TV'nin ağırlığını taşıyabilecek bir duvara monte edilmelidir. Hatalı duvar montajı, ciddi yaralanmalara veya hasara neden olabilir. TV'yi kendiniz duvara monte etmeyi denemeyin.
- TV, döner taban veya döner kola monte edilmişse, TV döndürüldüğünde güç kablosunun gerilmediğinden emin olun. Güç kablosunun gerilmesi, bağlantıların gevşemesine ve bunun sonucunda elektrik atlamasına veya yangına neden olabilir.
- Şimşek veya yıldırım tehlikesi olan fırtınalardan önce, TV'nin elektrik ve anten bağlantılarını kesin. Bu tür fırtınalar sırasında TV'nin, elektrik kablosunun veya anten kablosunun herhangi bir yerine dokunmayın.
- TV'nin elektrik bağlantısını kolayca kesebilmek için elektrik kablosuna rahatça erişebildiğinizden emin olun.
- TV'nin elektrik bağlantısını keserken şu talimatları uyguladığınızdan emin olun:
  - Önce TV'yi, ardından şebekeden gelen elektrik gücünü (varsa) kapatın.
  - Elektrik kablosunun fişini elektrik prizinden çıkarın.
  - Elektrik prizini, TV'nin arkasındaki güç konnektöründen çıkarın. Elektrik kablosunu mutlaka fiş kısmından tutup çıkarın. Kabloyu çekmeyin.

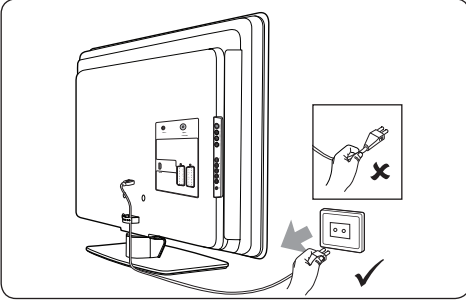

- Kulak içi veya diğer kulaklıklar yüksek ses verecek şekilde kullanılırsa, kalıcı işitme kaybı görülebilir. Yüksek ses seviyesi zaman içinde normal gelse de işitme duyunuza zarar verebilir. İşitme duyunuzu korumak için, yüksek sesle kulaklık kullanma sürenizi sınırlayın.

## 1.2 Ekran bakımı

- Ekranı temizlemeden önce TV'yi kapatın ve elektrik kablosu fişini prizden çıkarın. Ekranı yumuşak ve kuru bir bezle silin. Ekranı zarar verme riski taşıdıkları için ev tipi temizlik deterjanları gibi malzemeleri kullanmayın.

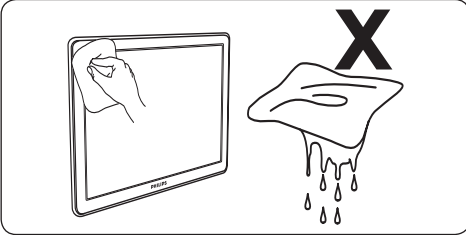

- Deformasyon veya renk solmasını önlemek için su damlalarını en kısa sürede silin.
- Ekranda kalıcı hasar bırakma riski taşıdığı için ekrana sert nesnelerle dokunmayın, vurmayın ve ekranı itmeyin, ovalamayın.
- Mümkün olduğunda, hareketsiz görüntülerin uzun süre ekranda kalmasından kaçının. Ekran menüleri, teletext sayfaları, siyah şeritler veya piyasa bilgilerini gösteren kayar şeritler bunlara örnek olarak verilebilir. Sabit görüntü kullanmanız gerekiyorsa ekrana zarar gelmemesi için ekran kontrastı ve parlaklığını düşürün.

## 1.3 Çevreyi koruma

### Ambalajların geri dönüştürülmesi

Bu ürünün ambalajı geri dönüşüme uygun olarak hazırlanmıştır. Ambalajın nasıl geri dönüştürüleceği hakkında bilgi için yerel yetkililerle iletişim kurun.

### Kullanılmış ürünün atılması

Ürününüz, geri dönüşüme tabi tutulabilen ve yeniden kullanılabilen, yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler kullanılarak üretilmiştir. Ürünün, üzerinde çarpı işareti bulunan bir tekerlekli çöp kutusu simgesi taşınması, bu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında olduğu anlamına gelir:



Kullanılmış ürününüzü normal çöplerinizle birlikte atmayın. Ürünün güvenli şekilde atılması hakkında bilgi için bayinizle iletişim kurun. Çöplerin denetimsiz olarak atılması, hem çevre hem de insan sağlığına zararlıdır.

### Kullanılmış pillerin atılması

Ürünle birlikte sağlanan piller cıva veya kadmiyum içermemektedir. Ürünle birlikte sağlanan ve tüm diğer pilleri bulduğunuz bölgedeki düzenlemelere uygun olarak atın.

### Güç tüketimi

TV, çevre üzerindeki etkisini en aza indirmek için bekleme modunda en düşük miktarda enerji tüketecek biçimde çalışır. Aktif güç tüketimi, TV'nin arka kısmında gösterilir.


Ürünün teknik özellikleri hakkında daha ayrıntılı bilgi için [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) adresinde ürün broşürüne bakın.

## 2 TV'niz

Bu bölümde sık kullanılan TV kumandaları ve fonksiyonları hakkında genel bilgiler sağlanmaktadır.


### 2.1 TV'ye genel bakış

#### Yan kontroller ve göstergeler

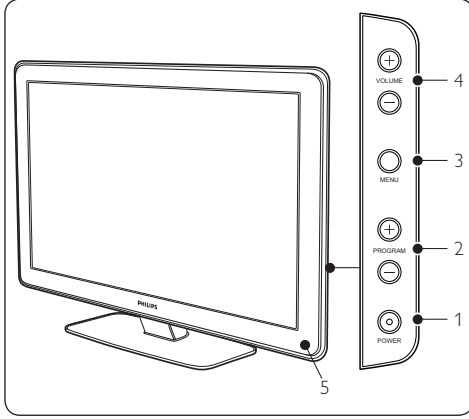


1. **POWER**
2. **PROGRAM +/-**
3. **MENU**
4. **VOLUME +/-**
5. Güç göstergesi/Uzaktan kumanda sensörü

#### Yan konektörler

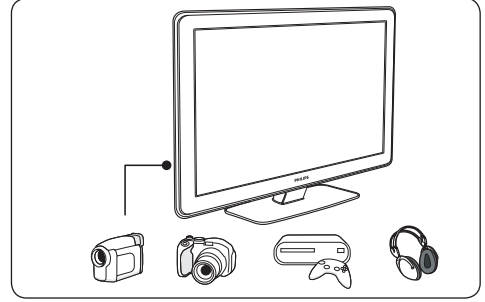

Kamera veya oyun konsolu gibi mobil cihazlarla bağlantı için TV'nin yan tarafındaki konektörleri kullanın. Ayrıca kulaklık da bağlayabilirsiniz.

#### Arka konektörler

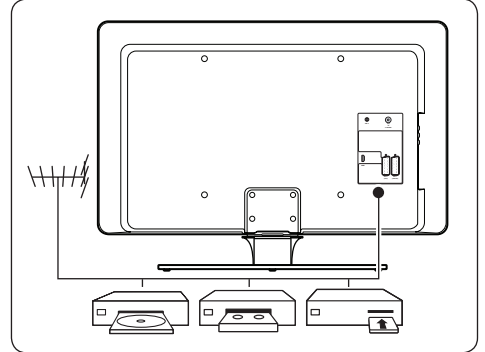


Anten ve yüksek tanımlı disk oynatıcı, DVD oynatıcı veya VCR gibi kalıcı cihazları bağlamak için TV'nin arka tarafındaki konektörleri kullanabilirsiniz.

#### Not

Bağlantılar hakkında daha fazla bilgi için, bkz. Bölüm 7.3 Cihazların bağlanması.

## Uzaktan kumanda

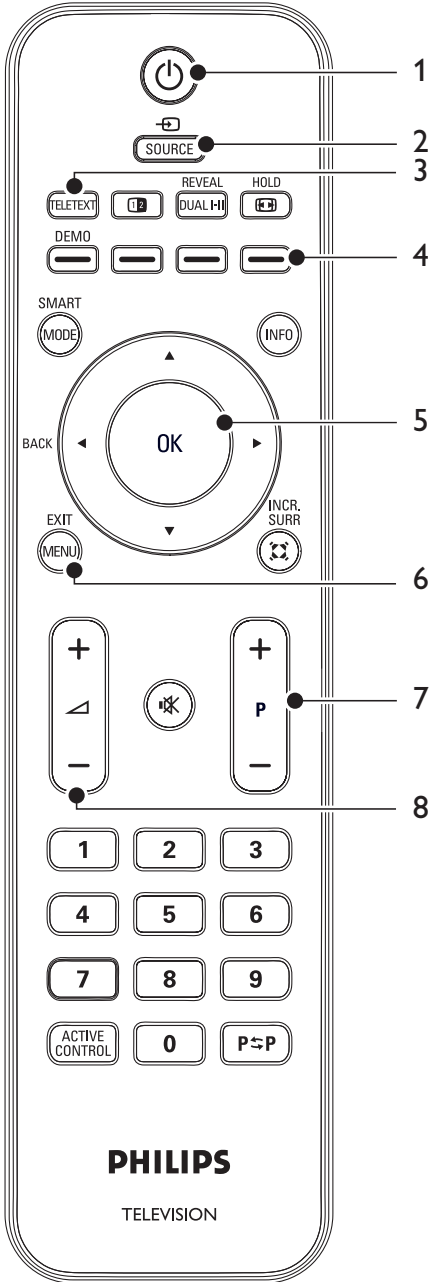

1. (Bekleme)
2. **SOURCE**
3. **TELETEXT**
4. Renkli tuşlar  
Soldan sağa: Kırmızı, yeşil, sarı, mavi
5. Gezinme tuşları  
Yukarı ▲, Aşağı ▼, Sol ◀, Sağ ▶, **OK**
6. **MENU**
7. **P +/-** (Program +/-)
8. +/- (Ses düzeyi +/-)

Uzaktan kumanda hakkında daha fazla bilgi için,  
bkz. Bölüm 5.1 Uzaktan kumanda hakkında genel  
bilgiler.



### 3 Başlangıç

Bu bölümde, TV'yi yerleştirmeniz ve monte etmeniz hakkında yardım sağlanmakta ve **Hızlı Başlangıç Kılavuzu** içinde sağlanan bilgiler ayrıntılandırılmaktadır.


#### ⊞ Not

Stand montaj talimatları için **Hızlı Başlangıç Kılavuzu**'na başvurun.

### 3.1 TV'nin yerleştirilmesi

Bölüm 1.1 içinde verilen güvenlik talimatlarının okunması ve anlaşılmasına ek olarak TV'yi yerleştirmeden önce aşağıdaki noktaları da göz önüne alın:

- TV izleme için ideal görüntüleme mesafesi ekran boyutunun üç katıdır.
- TV'yi, ışık ekran üzerine düşmeyecek şekilde yerleştirin.
- TV'yi yerleştirmeden önce cihazları bağlayın.
- TV'nin arka tarafında bir Kensington Security Slot bulunmaktadır.

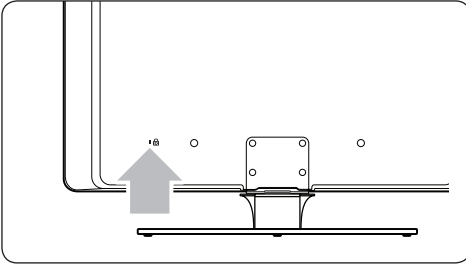

Hırsızlığa karşı bir Kensington kilidi (sağlanmamaktadır) kullanacaksanız kilidin kolay bir şekilde bağlanabilmesi için TV'yi sabit bir nesneye (örneğin masa) yakın bir şekilde konumlandırın.

### 3.2 TV'nin duvara monte edilmesi

#### ⚠ UYARI

TV'nin duvara montajı sadece kalifiye personel tarafından gerçekleştirilmelidir. Koninklijke Philips Electronics N.V. kaza veya yaralanmayla sonuçlanan hatalı montaj durumlarında herhangi bir sorumluluk kabul etmez.


#### Adım 1 VESA uyumlu bir duvara montaj aparatı satın alın

TV ekranınızın boyutuna bağlı olarak aşağıdaki duvara montaj aparatlarından birini satın alın:

| TV ekran boyutu (inç/cm)  | VESA uyumlu duvara montaj aparatı tipi (mm) | Özel talimatlar                                                              |
|---------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 32"/81cm                  | Ayarlanabilir 300 x 300                     | VESA uyumlu aparat, TV'ye sabitlenmeden önce 200 x 300 olarak ayarlanmalıdır |
| 37"/94cm                  | Sabit 300 x 300                             | Hiçbiri                                                                      |
| 42"/107cm veya daha büyük | Sabit 400 x 400                             | Hiçbiri                                                                      |

## Adım 2 VESA uyumlu duvara montaj aparatını TV'ye sabitleyin

1. TV'nin arka tarafındaki dört montaj somununu bulun.

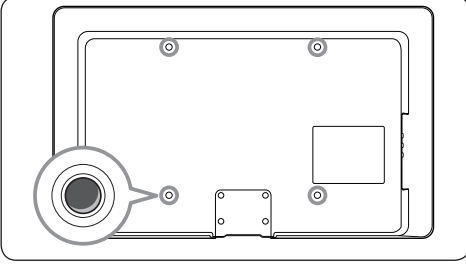


2. VESA uyumlu duvara montaj aparatıyla birlikte sağlanan talimatları uygulayın.

### ⚠ NOT

VESA uyumlu duvara montaj aparatını TV'ye sabitlerken, 32 inç modeller için M6, daha büyük ekranlı modeller için de M8 civata (ayrıca satın alınmalıdır) kullanın.

## 3.3 Anten kablosunu bağlayın

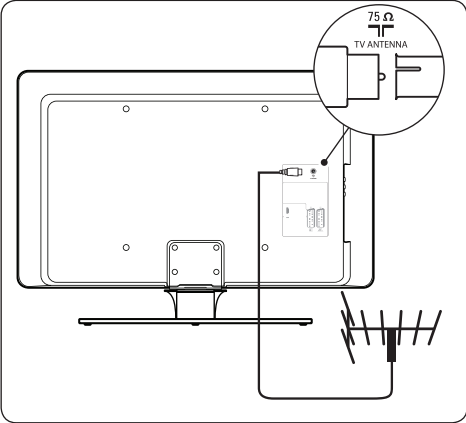

1. TV'nin arkasındaki **TV ANTENNA** konnektörünü bulun.
2. Anten kablosunun (ürünle birlikte sağlanmaz) bir ucunu **TV ANTENNA** konnektörüne bağlayın. Anten kablosu uymazsa bir adaptör kullanın.

3. Anten kablosunun diğer ucunu anten çıkışına bağlayın ve kablounun her iki uçta da sıkı şekilde sabitlenmiş olduğundan emin olun.

## 3.4 Elektrik kablosunu bağlayın


### ⚠ UYARI

Şebeke geriliminin TV'nin arka kısmında yazılı olan gerilimle aynı olduğundan emin olun. Gerilim değeri farklıysa elektrik kablosunu bağlamayın.

### Elektrik kablosunu bağlamak için


### ⚠ Not

Elektrik konnektörünün konumu TV modeline göre farklılık gösterir.

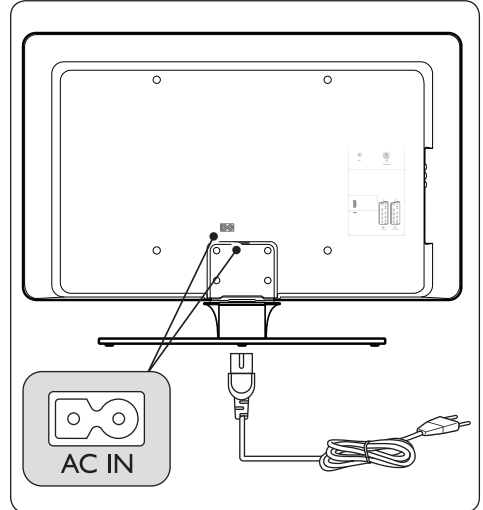

1. TV'nizin arka veya alt kısmında yer alan **AC IN** elektrik konnektörünü bulun.
2. Elektrik kablosunu **AC IN** elektrik konnektörüne bağlayın.
3. Elektrik kablosunu elektrik prizine takın ve kablounun her iki uçta da sabitlenmiş olduğundan emin olun.

### 3.5 Uzaktan kumanda pillerinin takılması

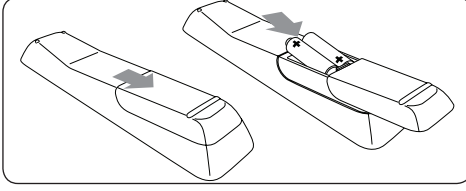

1. Uzaktan kumandadaki pil kapağını geriye doğru kaydırın.
2. Ürünle birlikte sağlanan iki pili takın (Boyut AAA, Tip LR03). Pillerin + ve - uçlarının bölme içindeki işaretlere uygun olduğundan emin olun.
3. Kapağı kaydırarak kapatın.



#### Not


Uzaktan kumanda uzun süre kullanılmıyacaksa, pilleri çıkarın.

### 3.6 TV'nin açılması

TV'yi ilk kez açtığınızda elektrik kablosunun düzgün bir şekilde bağlanmış olduğundan emin olun. Hazır olduğunda elektrik prizini açın (elektrik anahtarı varsa) ve sonra TV'nin yan tarafındaki **POWER** düğmesine basın.

### 3.7 İlk ayarlar

1. TV ilk kez açıldığında bir **Ülke** seçim menüsü görüntülenir.

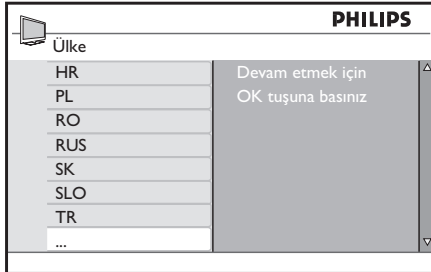

2. Ülkenizi seçmek için **▲** veya **▼** tuşuna basın. Seçilebilecek ülkelerin bir listesi için aşağıdaki tabloya bakın.




#### İpucu


Ülkeniz listede değilse, ...ögesini seçin.

| Kod        | Ülke       | Kod        | Ülke            |
|------------|------------|------------|-----------------|
| <b>A</b>   | Avusturya  | <b>NL</b>  | Hollanda        |
| <b>B</b>   | Belçika    | <b>P</b>   | Portekiz        |
| <b>CH</b>  | İsviçre    | <b>S</b>   | İsveç           |
| <b>D</b>   | Almanya    | <b>CZ</b>  | Çek Cumhuriyeti |
| <b>DK</b>  | Danimarka  | <b>H</b>   | Macaristan      |
| <b>E</b>   | İspanya    | <b>HR</b>  | Hırvatistan     |
| <b>F</b>   | Fransa     | <b>PL</b>  | Polonya         |
| <b>FI</b>  | Finlandiya | <b>RO</b>  | Romanya         |
| <b>GB</b>  | İngiltere  | <b>RUS</b> | Rusya           |
| <b>GR</b>  | Yunanistan | <b>SK</b>  | Slovakya        |
| <b>I</b>   | İtalya     | <b>SLO</b> | Slovenya        |
| <b>IRL</b> | İrlanda    | <b>TR</b>  | Türkiye         |
| <b>L</b>   | Lüksemburg | <b>...</b> | Diğer           |
| <b>N</b>   | Norveç     |            |                 |

3. **Lisan Seçimi** menüsüne girmek için **OK** tuşuna basın.

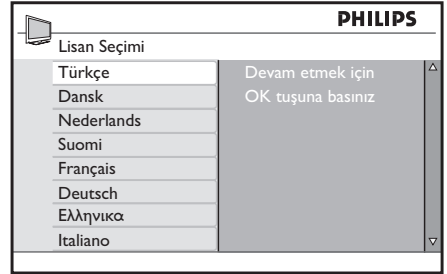

4. Dilinizi seçmek için **▲** veya **▼** tuşuna basın.
5. **Konum** menüsüne girmek için **OK** tuşuna basın.

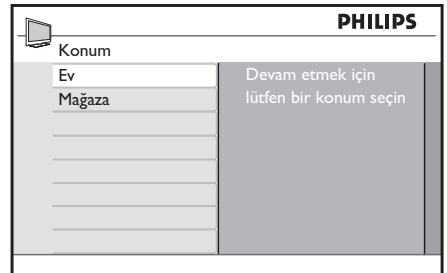


6. Konumunuzu seçmek için ▲ veya ▼ tuşuna basın.
7. Kurulumu başlatmak için **OK** tuşuna basın. Kurulum birkaç dakika sürecektir. Kurulum tamamlandığında TV'de ilk ayarlanan kanal görüntülenir.

## 4 TV'nizin kullanımı

Bu bölümde, temel TV işlemlerini gerçekleştirme konusunda size yardım sağlanmaktadır. Gelişmiş TV işlemleri hakkında talimatlar *Bölüm 5 TV'nizin diğer özelliklerinden yararlanma*.


### 4.1 TV'nizin açılıp kapanması veya bekleme moduna geçirilmesi

#### 4.1.1 TV'nizin açılması

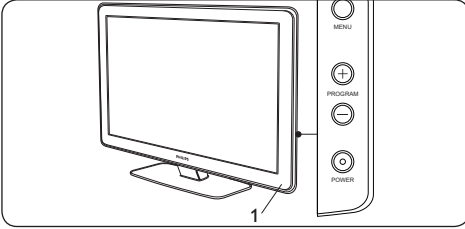


- Güç göstergesi (1) kapalıysa, TV'nin yan tarafında **POWER** düğmesine basın.

#### 4.1.2 TV'nizin kapatılması

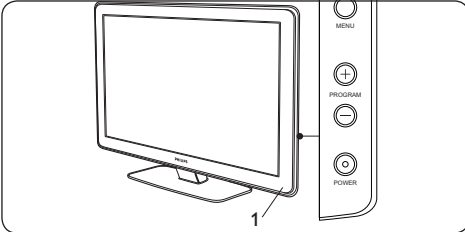

- TV'nin yan tarafında **POWER** düğmesine basın. Güç göstergesi (1) kapanır.

#### 4.1.3 TV'nizin bekleme moduna geçirilmesi

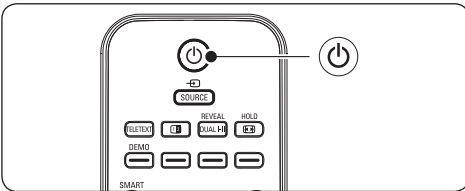


- Uzaktan kumanda üzerinde  (bekleme) tuşuna basın. Güç göstergesi bekleme moduna (kırmızı) geçer.

#### \* İpucu

TV'niz bekleme modunda çok az güç tüketse de, elektrik kablosu prize takılı ve TV açık olduğu sürece enerji tüketimi devam eder. Uzun süre boyunca kullanılmayacağı zaman TV'yi kapatın ve elektrik prizi bağlantısını kesin.

#### 4.1.4 TV'nin bekleme modundan açılması

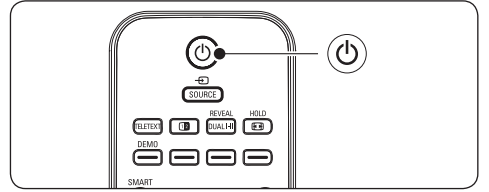


- Güç göstergesi bekleme (kırmızı) modundaysa, uzaktan kumanda üzerindeki  tuşuna basın.

#### ≡ Not

Uzaktan kumandayı bulamıyorsanız ve TV'yi bekleme modundan açmak istiyorsanız TV'nin yan tarafındaki **PROGRAM +/-** düğmesine basın.

## 4.2 TV izleme


#### 4.2.1 Kanal değiştirme

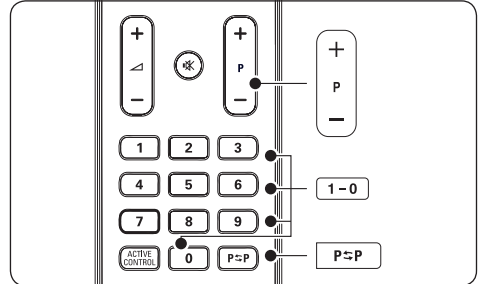

- Uzaktan kumanda üzerinde bir sayıya (1 - 9) veya **P +/-** tuşuna basın.


- TV'nin yan tarafındaki **PROGRAM +/-** düğmesine basın.
- Daha **P** önce görüntülenen TV kanalına dönmek için uzaktan kumanda üzerinde tuşuna basın.

#### 4.2.2 Ses düzeyi ayarı

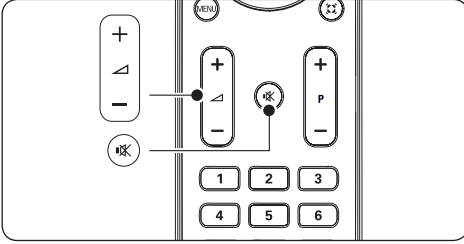

- Uzaktan kumanda üzerinde  (ses düzeyi) **+** veya **-** tuşuna basın.
- TV'nin yan tarafındaki **VOLUME +** veya **-** düğmelerine basın.
- Sesi kısma için uzaktan kumanda üzerinde  (sessiz) tuşuna basın. Sesi açmak için tekrar  (sessiz) tuşuna basın.


#### 4.3 Bağlı cihazların izlenmesi

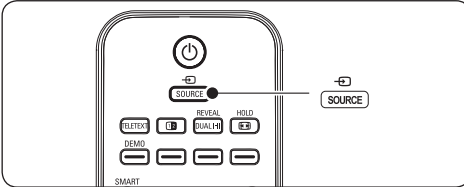

1. Cihazı açın.
2. Uzaktan kumanda üzerindeki **SOURCE** tuşuna basın, ardından cihazın bağlı olduğu girişi seçin.
3. Cihazı seçmek için **OK** tuşuna basın.

#### 4.4 Teletext kullanımı

Birçok TV kanalı teletext üzerinden bilgi yayınlar.

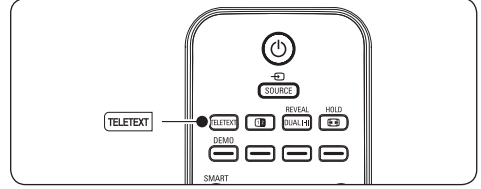

1. Uzaktan kumanda üzerinde **TELETEXT** tuşuna basın. Ana dizin sayfası görüntülenir.
2. Uzaktan kumandayı kullanarak bir sayfa seçmek için:
  - Numara tuşlarını kullanarak sayfa numarasını girin.
  - Bir sonraki veya önceki sayfayı görüntülemek için **P +/-** veya **▲/▼** tuşlarına basın.
  - Ekranın altındaki renk kodlu öğelerden birini seçmek için bir renkli tuşa basın.
3. Teletexti kapatmak için **TELETEXT** tuşuna tekrar basın.

Teletext hakkında daha ayrıntılı bilgi için, bkz. Bölüm 5.5 Gelişmiş teletext özelliklerinin kullanımı.


## 5 TV'nizin diğer özelliklerinden yararlanma

Bu bölümde, aşağıdakiler de dahil olmak üzere temel TV işlemlerini gerçekleştirme konusunda size yardım sağlanmaktadır:

- TV menülerinin kullanımı (Bölüm 5.2)
- Görüntü ve ses ayarlarının yapılması (Bölüm 5.3)
- Mağaza veya Ev moduna geçiş (Bölüm 5.4)
- Gelişmiş teletext özelliklerinin kullanılması (Bölüm 5.5)
- Zamanlayıcıların ve Çocuk kilidinin kullanımı (Bölüm 5.6)

### 5.1 Uzaktan kumandaya genel bakış

Bu bölümde, uzaktan kumanda özellikleri hakkında ayrıntılı bilgi sağlanmaktadır.

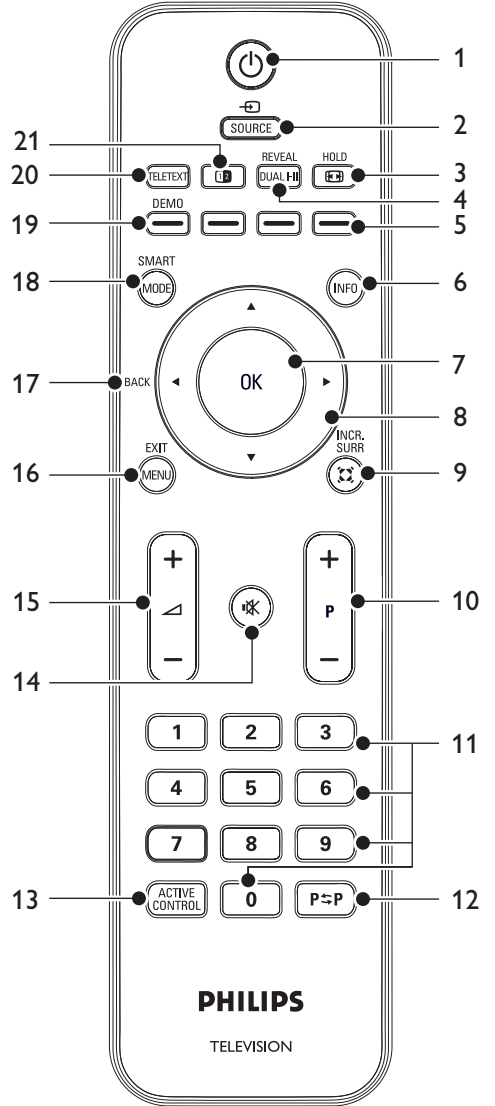

1.  TV'nin bekleme modundan açılmasına veya tekrar bekleme moduna geçmesini sağlar.
2. **SOURCE**  
Bağlı cihazları seçer.
3.  Bir resim formatı seçer.
4. **DUAL I-II**  
**Stereo** ve **Nicam Stereo** modundan **Mono** moduna geçer veya çift dilde yayınlanan programlarda ilk dili (**DUAL I**) veya ikinci dili (**DUAL II**) seçer.
5. Renkli tuşlar  
Görev veya teletext sayfalarını seçer.
6. **INFO**  
Varsa program bilgilerini görüntüler.
7. **OK**  
Bir menüye girer veya bir ayarı etkinleştirir.
8. Gezinme tuşları  
Yukarı ▲, Aşağı ▼, Sol ◀ ve Sağ ▶ tuşları menüde gezinir.
9. **INCR. SURR**  
Stereo kaynaklarıyla Incredible Surround özelliğini veya mono kaynaklarla mekansal modu etkinleştirir.
10. **P +/-**  
Bir sonraki veya önceki kanala geçer.
11. Numara tuşları  
Bir kanalı, sayfayı veya ayarı seçer.
12. **P↔P**  
Önceki görüntülenen kanala geri döner.
13. **ACTIVE CONTROL**  
Aktif kontrol özelliğini **Açık** veya **Kapalı** konuma getirir.
14.  Sesi kapatır veya açar.
15.  +/-  
Ses düzeyini artırır veya azaltır.
16. **MENU**  
Menüyü açar veya kapatır.
17. **BACK**  
Önceki menüye döner.
18. **SMART MODE**  
Önceden tanımlanmış görüntü ve ses ayarları arasında geçiş yapar.

## 19. DEMO

**Demo** menüsünü açar veya kapatır.

## 20. TELETEXT

Teletexti açar veya kapatır.

## 21.


Geçerli kanal veya kaynağı ekranın sol kısmında bölerek gösterir. Teletext sağ tarafta gösterilir.




## 5.2 TV menülerinin kullanımı

Ekran menüleri, TV'nizi ayarlamayı, görüntü ve ses ayarlarını yapmanızı sağlar. Bu bölümde menülerde nasıl gezinileceği anlatılmaktadır.

### 5.2.1 Ana menüye erişim

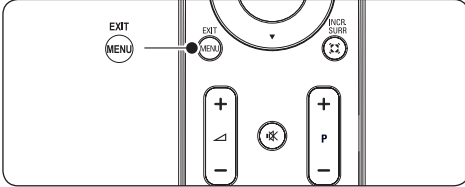

1. Ana menüyü görüntülemek için uzaktan kumanda üzerindeki **MENU** tuşuna basın.

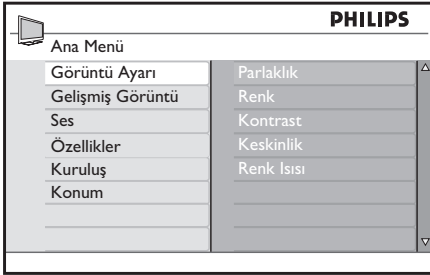

2. Çıkmak için **MENU** tuşuna basın.

Ana menüde aşağıdaki öğeler sağlanmaktadır:

- **Görüntü Ayarı**  
Parlaklık, Renk, Kontrast, Keskinlik ve Renk Isısı gibi görüntü ayarlarını yapmak için. Bkz. Bölüm 5.3 Görüntü ve ses ayarlarının yapılması.
- **Gelişmiş Görüntü**  
Kontrast+, Aktif Kontrol ve Parazit Azaltma gibi gelişmiş görüntü ayarlarını açmak ve kapatmak için. Bkz. Bölüm 5.3 Görüntü ve ses ayarlarının yapılması.
- **Ses**  
Ekolayzır, Balans, Ses Dz Ayarlayıcı (Ses Düzeni Ayarlayıcı) ve Incr. Surround (Incredible Surround) gibi ses ayarlarını yapmak için. Bkz. Bölüm 5.3 Görüntü ve ses ayarlarının yapılması.
- **Özellikler**  
Zamanlayıcı, Çocuk Kilidi ve Elektronik Kilit gibi özel özellikleri ayarlamak için. Bkz. Bölüm 5.6 Zamanlayıcılar ve Çocuk Kilidinin kullanımı.

### • Kuruluş


Lisan Seçimi, Ülke, Otomatik Hafıza, Elle Hafıza, Sırala, İsim ve Fav. Program (Favori Program)'ı seçmek ve görüntülemek için. Bkz. Bölüm 6 Kanalların ayarlanması.

### • Konum

TV konumunuzu Ev veya Mağaza moduna değiştirmek için. Bkz. Bölüm 5.4 Mağaza veya Ev moduna geçiş.

### 5.2.2 Ana menünün kullanımı


Aşağıdaki örnekte, ana menünün nasıl kullanılacağı anlatılmaktadır.

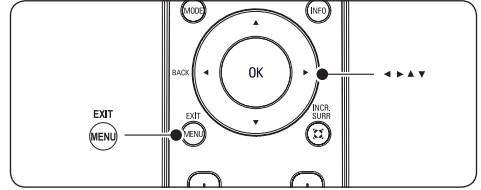

1. Ana menüyü görüntülemek için uzaktan kumanda üzerindeki **MENU** tuşuna basın.



2. **Görüntü Ayarı** öğesine girmek için ► tuşuna basın.

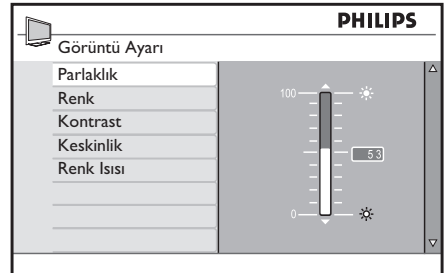



3. Bir ayar seçmek için ▲ veya ▼ tuşuna basın.
4. Ayara girmek için ► tuşuna basın.
5. Ayarı değiştirmek için ▲ veya ▼ tuşuna basın.
6. **Görüntü** ayarlarına geri dönmek için ◀ tuşuna veya çıkmak için **MENU** tuşuna basın.

### 5.3 Görüntü ve ses ayarlarının yapılması

Bu bölümde, görüntü ve ses ayarlarının nasıl yapılacağı anlatılmaktadır.

#### 5.3.1 Görüntü ayarlarının yapılması

1. Uzaktan kumanda üzerindeki **MENU** tuşuna basarak **Görüntü Ayarı** veya **Gelişmiş Görüntü** öğelerini seçin.

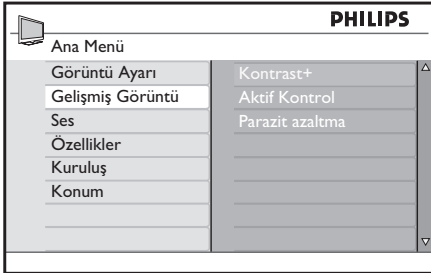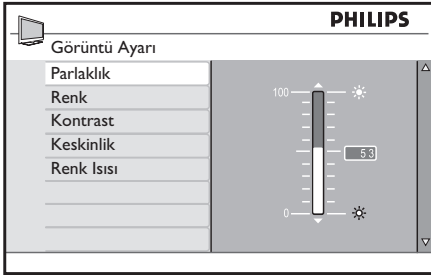


2. Girmek için ► tuşuna basın.
3. Bir ayar seçmek için ▲ veya ▼ tuşuna basın.
- **Parlaklık**  
Görüntüdeki ışık seviyesini değiştirir.
- **Renk**  
Doygunluk seviyesini değiştirir.
- **Kontrast**  
Görüntüdeki parlak bölgelerin seviyesini değiştirir ve karanlık bölgeleri olduğu gibi bırakır.

- **Keskinlik**  
İnce ayrıntılar için netlik seviyesini değiştirir.
- **Renk Isısı**  
Renkleri **Normal**, **Sıcak** (kırmızımsı) veya **Soğuk** (mavimsi) olarak ayarlar.
- **Kontrast+**  
Görüntüdeki parlak bölgelerin seviyesini değiştirir ve karanlık bölgeleri olduğu gibi bırakır.
- **Aktif Kontrol**  
Tüm gelen sinyalleri en iyi görüntüyü sağlayacak şekilde düzeltir. Aktif kontrol özelliğini **Açık** veya **Kapalı** konuma getirir.
- **Parazit Azaltma**  
Görüntüdeki gürültüleri filtreler ve azaltır. Seviyeyi **Minimum**, **Orta**, **Maksimum** veya **Kapalı** olarak ayarlayın.

#### 5.3.2 Akıllı Modun kullanılması

Görüntü ayarlarını manuel olarak ayarlamanın dışında TV'nizi hazır bir görüntü ve Ambilight ayarına getirmek için akıllı ayarları kullanabilirsiniz.

1. Bir dizi önceden tanımlanmış görüntü ve ses arasında geçiş yapmak için uzaktan kumanda üzerindeki **SMART MODE** tuşuna basın.

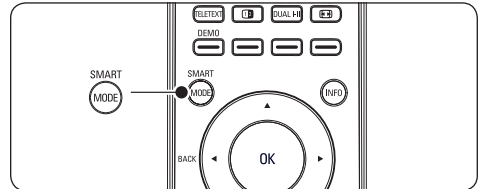

#### Akıllı modların özeti


- **Canlı**  
Bol ışıklı ortamlar için uygun parlak renk ve ses ayarları uygular.
- **Standart**  
Birçok oturma odası koşulları için uygun doğal görüntü ve ses ayarlarını uygular.
- **Filmler**  
Eksiksiz bir sinema deneyimi için dinamik görüntü ve ses ayarlarını uygular.
- **Oyun**  
Bilgisayar, oyun konsolları ve playstation'lar için optimize edin.

- **Güç Tasarrufu**  
Güç tüketimini azaltmaya yönelik çevre dostu ayarlar.
- **Kişisel**  
**Görüntü Ayarı** menüsünde özelleştirdiğiniz ayarlara bağlıdır.

### 5.3.3 Görüntü formatını değiştirin


İçeriğinize uygun olarak görüntü formatını değiştirin.

1. Uzaktan kumanda üzerindeki **[K]** tuşuna basın.

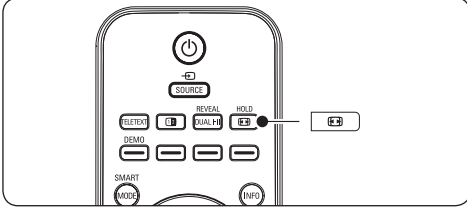

2. Aşağıdaki görüntü formatlarından birini seçmek için **◀** veya **▶** tuşuna basın:

- **Geniş ekran**

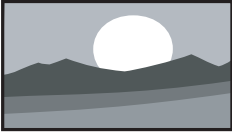


Klasik 4:3 formatını 16:9 ölçeğinde büyültür.

- **4:3**




Klasik 4:3 formatında görüntüler.

- **Zum 14:9**

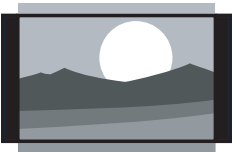


Klasik 4:3 formatını 14:9 oranında ölçekler.

- **Zum 16:9**

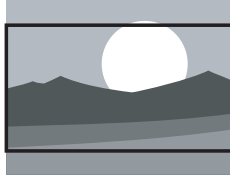


Klasik 4:3 formatını 16:9 oranında ölçekler.

- **Alt Yazı Zum**

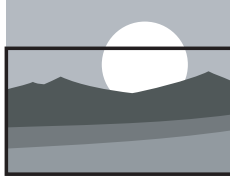

4:3 görüntüleri ekranın tüm yüzeyini kullanarak ve alt yazıları göstererek görüntüler. Resmin üst kısmının bir bölümü kesilir.

- **Süper Geniş**

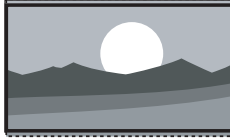

Minimum bozulma ile 4:3 yayınların kenarlarındaki siyah şeritleri kaldırır.

- **Unscaled** (Sadece bilgisayar için)




Maksimum keskinlik; ancak, sınırlarda bozulma olabilir. Ayrıca, bilgisayarınızdan gelen görüntülerde siyah şeritler oluşabilir.

### 5.3.4 Ses ayarlarının yapılması

Bu bölümde, ses ayarlarının nasıl yapılacağı anlatılmaktadır.

1. Uzaktan kumanda üzerindeki **MENU** tuşuna basarak **Ses** ögesini seçin.
2. Listeye girmek için **▶** tuşuna basın.

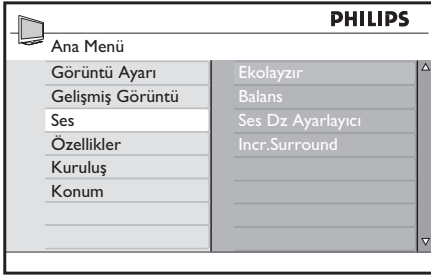


3. Aşağıdaki ayarlardan birini seçmek için ▲ veya ▼ tuşuna basın:

- **Ekolayzır**  
Her bir frekansı (ton) ayarlar.
- **Balans**  
Sol ve sağ hoparlörlerin dengesini dinleme konumunuza göre en iyi şekilde ayarlar.
- **Ses Dz Ayarlayıcı**  
Kanal değiştirirken veya reklam aralarında ses seviyesindeki ani artışı kontrol eder.
- **Incr. Surround**  
Stereo efektini güçlendirir: **Incr. Surround** ya da **Stereo** (stereo modundayken) veya **Mono** ya da **Doygun Ses** (mono modundayken) öğelerini seçin.

## 5.4 Mağaza veya Ev moduna geçiş

1. Uzaktan kumanda üzerindeki **MENU** tuşuna basarak **Konum** öğesini seçin.
2. **Konum** menüsüne girmek için ► tuşuna basın.

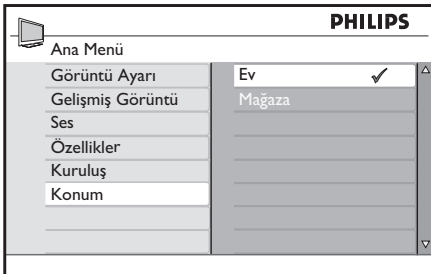

3. TV modunu seçmek için ▲ veya ▼ tuşlarını kullanın:

### • Mağaza

Akıllı ayarları mağaza ortamı için ideal olan **Canlı** seçeneğine ayarlar. Ayarları değiştirme esnekliği kısıtlıdır.

### • Ev

Ev kullanıcılarına tüm TV ayarlarını değiştirme konusunda tam esneklik sağlar.

4. Onaylamak için **OK** tuşuna basın.
5. Çıkmak için **MENU** tuşuna basın.

## 5.5 Teletext özelliklerinin kullanımı

TV'nizde, yayınlanan teletext sayfalarını ve alt sayfalarını saklayan 1.000 sayfalık bir bellek bulunmaktadır. Teletext belleği, yükleme süresini azaltır.

### 5.5.1 Teletext alt sayfalarının seçilmesi

Bir teletext sayfasında birden fazla alt sayfa bulunabilir. Alt sayfalar sayfanın alt kısmında görüntülenir.

1. Uzaktan kumanda üzerindeki **TELETEXT** tuşuna basın.
2. Bir teletext sayfası seçin.
3. Bir alt sayfa seçmek için ◀ veya ▶ tuşuna basın.

### 5.5.2 Çift ekran teletext kullanımı

Çift ekran teletext etkinleştirildiğinde, kanal veya kaynak ekranın sol kısmında gösterilir. Sağ tarafta ise teletext gösterilir.

1. Çift ekran teletexti etkinleştirmek için uzaktan kumanda üzerindeki **12** (Çift ekran) tuşuna basın.
2. Teletexti kapatmak için **TELETEXT** tuşuna basın.

### 5.5.3 Teletext sayfalarının büyültülmesi


Daha rahat bir okuma için teletext sayfalarını büyütülebilirsiniz.

1. Uzaktan kumanda üzerindeki **TELETEXT** tuşuna basın ve bir teletext sayfası seçin.
2. Sayfanın üst yarısını büyültmek için uzaktan kumanda üzerindeki **▲** veya **▼** tuşuna basın.
3. Sayfanın alt yarısını büyültmek için tuşlardan birine bir kez daha basın.
4. Tuşlardan birine tekrar basarak normal sayfa boyutuna dönebilirsiniz.

### 5.5.4 Teletext sayfalarının bekletilmesi

Bazı sayfalar, otomatik olarak art arda görüntülenen alt sayfalara sahiptir.


1. Uzaktan kumanda üzerindeki **TELETEXT** tuşuna basın.
2. Alt sayfaların ilerlemesini durdurmak veya art arda görüntülemeye devam etmek için **HOLD** tuşuna basın.
3. Önceki veya sonraki alt sayfayı seçmek için **◀** veya **▶** tuşuna basın.

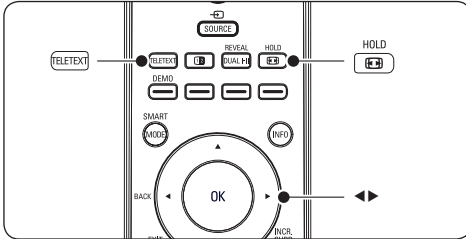

### 5.5.5 Gizli bilginin gösterilmesi

Bilmece veya bulmaca çözümleri gibi bir sayfada yer alan gizli bilgileri gizleyebilir veya görüntüleyebilirsiniz.

1. Uzaktan kumanda üzerindeki **TELETEXT** tuşuna basın.
2. Bilgileri gizlemek veya görüntülemek için **REVEAL** tuşuna basın.

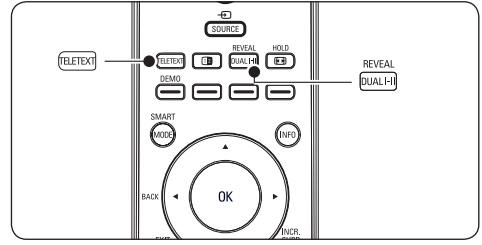

## 5.6 Zamanlayıcılar ve Çocuk kilidinin kullanımı

Bu bölümde belirli bir zamanda TV'nin nasıl açılıp kapatılacağı ve Çocuk kilidinin nasıl kullanılacağı anlatılmaktadır.

### 5.6.1 TV'nin otomatik olarak bekleme moduna geçmesi (Uyku zamanlayıcısı)

Uyku zamanlayıcısı, TV'nin belirli bir sürede bekleme moduna geçmesini sağlar.

1. Uzaktan kumanda üzerindeki **MENU** tuşuna basarak **Özellikler > Zamanlayıcı > Uyuma** öğelerini seçin.



2. **Uyuma** menüsüne **▶** tuşuna basın.
3. Uyku saatini ayarlamak için **▲** veya **▼** tuşuna basın. **Kapalı** olarak ayarlanırsa, Uyku zamanlayıcısı kapatılır.
4. **Uyuma** zamanlayıcısını etkinleştirmek için **OK** tusuna basın.

### Not

Geri sayım sırasında istediğiniz zaman TV'nizi kapatabilir veya Uyku zamanlayıcısını sıfırlayabilirsiniz.

### 5.6.2 TV'nin otomatik olarak açılması (Zamanlayıcı)

Açma zamanlayıcısı, belirli bir saatte belirli bir kanalda bekleme modundan TV'nin açılmasını sağlar.

1. Uzaktan kumanda üzerindeki **MENU** tuşuna basarak **Özellikler > Zamanlayıcı** öğelerini seçin.
2. **Zamanlayıcı** menüsüne girmek için ► tuşuna basın.
3. Saat, başlangıç saati, bitiş saati, program numarası ve frekansı ayarlamak amacıyla menü öğelerini seçmek ve öğelere girmek için ▲ veya ▼, ◀ veya ▶ tuşlarını kullanın.
4. Onaylamak için **OK** tuşuna basın.
5. Çıkmak için **MENU** tuşuna basın.

#### ❗ İpucu


Açma zamanlayıcısını kapatmak için **Özellikler > Zamanlayıcı > Geçerli** menüsünde **Kapalı** öğesini seçin.

### 5.6.3 TV kanallarının kilitlenmesi (Elektronik Kilit)

Çocukların izinsiz içeriği izlemesini engellemek için dört basamaklı bir kod kullanarak TV kanallarını kilitleyin.

#### PIN kodunu ayarlamak veya değiştirmek için

1. Uzaktan kumanda üzerindeki **MENU** tuşuna basın ve **Özellikler > Elktrk Kilit > Kod Değiştir** öğelerini seçin.

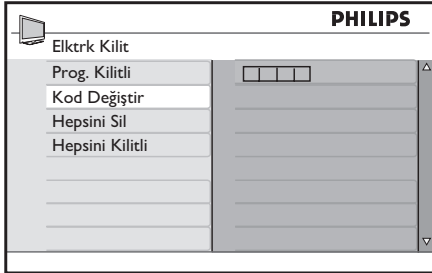

2. Kod ayarına girmek için ► tuşuna basın.

3. Numara tuşlarını kullanarak kodunuzu girin. Kodunuzun oluşturulduğunu veya değiştirildiğini onaylayan bir mesajla birlikte **Özellikler** menüsü tekrar görüntülenir.




#### İpucu

Kodu unutursanız, var olan kodları geçersiz kılmak için iki kez '0711' kodunu girin.


#### Elktrk Kilit menüsüne girmek için

1. Uzaktan kumanda üzerindeki **MENU** tuşuna basarak **Özellikler > Elktrk Kilit** öğelerini seçin.
2. Kodunuzu girmek için ► tuşuna basın.
3. Numara tuşlarını kullanarak kodunuzu girin.

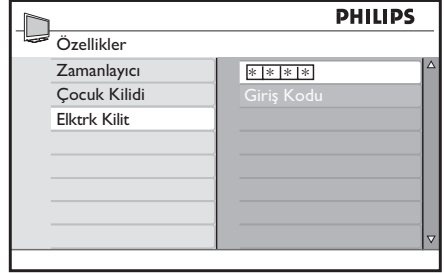


#### Tüm kanalları kilitlemek veya kanalların kilidini açmak için

1. **Elktrk Kilit** menüsünde **Hepsini Kilitle** veya **Hepsini Sil** öğesini seçin.
2. Girmek için ► tuşuna basın.
3. Seçiminizi onaylamak için **OK** tuşuna basın.

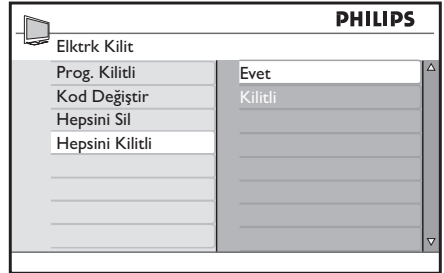


## Bir ya da birden fazla kanalı kilitlemek için

1. Uzaktan kumanda üzerindeki **MENU** tuşuna basın ve **Özellikler > Elctrk Kilit > Prog. Kilitli** öğelerini seçin.
2. Girmek için ► tuşuna basın.

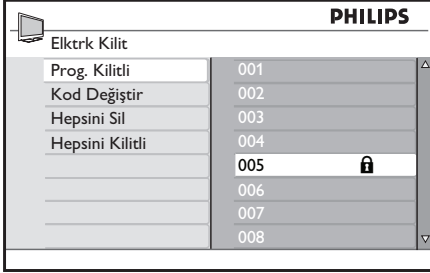

3. Kilitlemek istediğiniz kanalı seçmek için ▲ veya ▼ tuşuna basın.
4. Kanalı kilitlemek için **OK** tuşuna basın. Program numarasının yan tarafında bir  sembolü görüntülenir. Kilidi açmak için bir kez daha **OK** tuşuna basın.

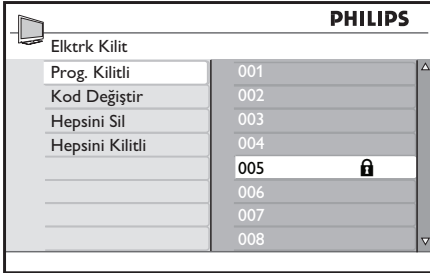


5. Başka kanalları kilitlemek veya kanalların kilidini kaldırmak amacıyla yukarıdaki adımları tekrarlayın.

### 5.6.4 Yan kontrollerin kilitlenmesi (Çocuk Kilidi)

Çocukların kanalları değiştirmesini önlemek üzere TV'nin yan kontrollerini kilitleyebilirsiniz. Kilitleme sonrasında uzaktan kumandayla kanalları hala değiştirebilirsiniz.

1. Uzaktan kumanda üzerindeki **MENU** tuşuna basarak **Özellikler > Çocuk Kilidi** öğelerini seçin.

2. **Açık** veya **Kapalı** öğesini seçmek için ▲ veya ▼ tuşuna basın.

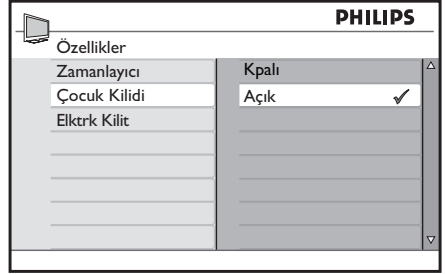

3. Onaylamak için **OK** tuşuna basın.
4. Çıkamak için **MENU** tuşuna basın.

## 6 Kanalların ayarlanması

Bu bölümde, kanalların nasıl tekrar ayarlanacağı ve bunun yanı sıra diğer faydalı kanal ayar özellikleri hakkında talimatlar sağlanmaktadır.

### 6.1 Kanalların otomatik olarak ayarlanması


Bu bölümde kanalların nasıl otomatik olarak aranacağı ve saklanacağı açıklanmaktadır.

#### Adım 1 Menü dilini seçin

##### ⓘ Not

Dil ayarlarınız doğru olduğunda, *Adım 3 Kanalların ayarlayın* kısmına geçin.

1. Uzaktan kumanda üzerinde **MENU** tuşuna basın ve **MENU > Kuruluş > Lisan Seçimi** öğelerini seçin.

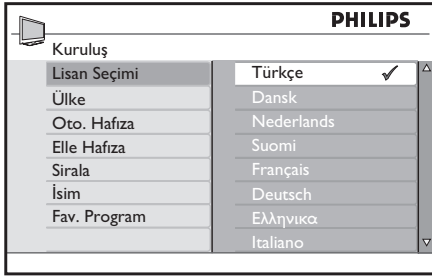

2. **Lisan Seçimi** menüsüne girmek için ► tuşuna basın.
3. Dilinizi seçmek için ▲ veya ▼ tuşuna basın.
4. Onaylamak için **OK** tuşuna basın.
5. **Kuruluş** menüsüne geri dönmek için ◀ tuşuna basın.


#### Adım 2 Ülkenizi seçin

Bulunduğunuz ülkeyi seçin. TV, kanalları bulunduğunuz ülkeye göre ayarlar ve düzenler.

##### ⓘ Not

Ülke ayarlarınız doğru olduğunda, *Adım 3 Kanalların ayarlayın* kısmına geçin.

1. **Kuruluş** menüsünde ▼ tuşuna basarak **Ülke** öğesini seçin.

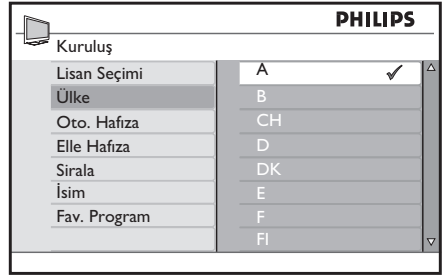

2. Listeye girmek için ► tuşuna basın.
3. Ülkenizi seçmek için ▲ veya ▼ tuşuna basın.

Seçilebilecek ülkelerin bir listesi için aşağıdaki tabloya bakın.

##### 💡 İpucu

Ülkeniz listede değilse, ... öğesini seçin.

| Kod | Ülke       | Kod | Ülke            |
|-----|------------|-----|-----------------|
| A   | Avusturya  | NL  | Hollanda        |
| B   | Belçika    | P   | Portekiz        |
| CH  | İsviçre    | S   | İsveç           |
| D   | Almanya    | CZ  | Çek Cumhuriyeti |
| DK  | Danimarka  | H   | Macaristan      |
| E   | İspanya    | HR  | Hırvatistan     |
| F   | Fransa     | PL  | Polonya         |
| FI  | Finlandiya | RO  | Romanya         |
| GB  | İngiltere  | RUS | Rusya           |
| GR  | Yunanistan | SK  | Slovakya        |
| I   | İtalya     | SLO | Slovenya        |
| IRL | İrlanda    | TR  | Türkiye         |
| L   | Lüksemburg | ... | Diğer           |
| N   | Norveç     |     |                 |


4. **Kuruluş** menüsüne dönmek için ◀ tuşuna basın.



### Adım 3 Kanalları ayarlayın

TV'niz mevcut tüm TV kanallarını arar ve kaydeder.

1. **Kuruluş** menüsünde ▼ tuşuna basarak **Oto. Hafıza** öğesini seçin.

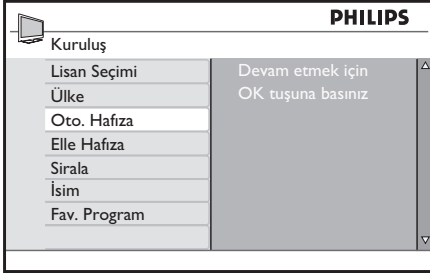

2. Kurulumu başlatmak için **OK** tuşuna basın. Kurulum birkaç dakika sürebilir Kurulum tamamlandığında, TV'de ilk ayarlanan kanal görüntülenir.
3. Çıkmak için **MENU** tuşuna basın.

#### ❗ İpucu

Kaydedilmiş kanalları yeniden adlandırmak, düzenlemek veya kaldırmak isterseniz, bkz. Bölüm 6.5 Kanalların tekrar düzenlenmesi.

## 6.2 Kanalların manuel olarak ayarlanması


Bu bölümde TV kanallarının manuel olarak nasıl aranacağı ve kaydedileceği açıklanmaktadır.

### Adım 1 Sisteminizi seçin

#### ⊖ Not

Sistem ayarlarınız doğruysa, *Adım 2 Yeni TV kanalları arayın ve kaydedin* kısmına geçin.


1. Uzaktan kumanda üzerinde **MENU** tuşuna basın ve **Kuruluş > Elle Hafıza > Sistem** öğelerini seçin.

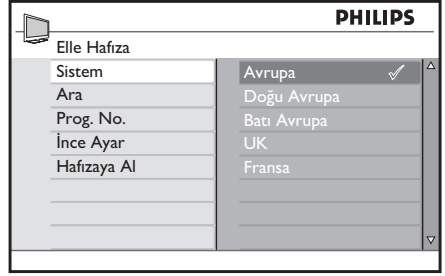

2. **Sistem** öğesine girmek için ► tuşuna basın.
3. Uygun sistemi seçmek için ▲ veya ▼ tuşuna basın.
4. **Elle Hafıza** menüsüne dönmek için ◀ tuşuna basın.

### Adım 2 Yeni TV kanalları arayın ve kaydedin

1. Uzaktan kumanda üzerinde **MENU** tuşuna basın ve **Kuruluş > Elle Hafıza > Ara** öğelerini seçin.

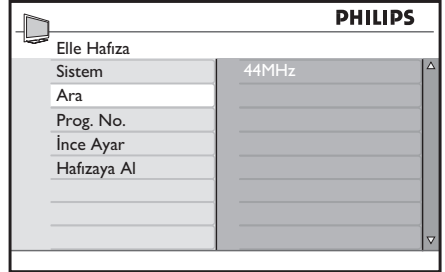


2. **Ara** menüsüne girmek için ► tuşuna basın.
3. Uzaktan kumanda üzerindeki kırmızı tuşa basın ve üç basamaklı frekans numarasını manuel olarak girmek için numara tuşlarını kullanın.
4. Yeni kanal bulunduğunda ◀ tuşuna basın.
5. **Prog. No.** öğesini seçmek için ▼ tuşuna basın.
6. Bir program numarası seçmek için ▲ veya ▼ tuşuna basın. Dilerseniz uzaktan kumanda üzerindeki numara tuşlarına basarak bir numara girebilirsiniz.
7. **Hafızaya Al** öğesini seçmek için ▼ tuşuna basın.

8. ► tuşuna basarak yeni bulunan kanalı yeni bir numaraya kaydedin. **Hafızada** mesajı görüntülenir.
9. Çıkmak için **MENU** tuşuna basın.

### 6.3 Kanalların ince ayarı

Sinyal alışı zayıf olduğunda kanalların ince ayarını manuel olarak yapabilirsiniz.


1. Uzaktan kumanda üzerinde **MENU** tuşuna basın ve **Kuruluş > Elle Hafıza > İnce Ayar** öğelerini seçin.
2. **İnce Ayar** menüsüne girmek için ► tuşuna basın.

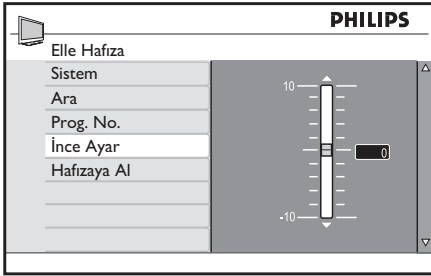

3. Frekansı ayarlamak için ▲ veya ▼ tuşuna basın.
4. Ayarı tamamladığınızda ◀ tuşuna basın.
5. **Hafızaya Al** öğesini seçmek için ▼ tuşuna basın.
6. İnce ayarı yapılmış kanalı mevcut kanal numarasına kaydetmek için ► tuşuna basın. **Hafızada** mesajı görüntülenir.
7. Çıkmak için **MENU** tuşuna basın.

### 6.4 Kanalların adlandırılması veya yeniden adlandırılması


1. Uzaktan kumanda üzerinde **MENU** tuşuna basın ve **Kuruluş > İsim** öğelerini seçin.
2. **İsim** menüsüne girmek için ► tuşuna basın.

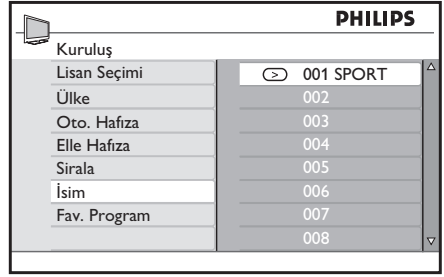

3. Yeniden adlandırmak istediğiniz kanalı seçmek için ▲ veya ▼ tuşuna basın.
4. Başlamak için ► tuşuna basın.
5. Listedeki karakterleri veya sayıları seçmek için ▲ ve ▼ tuşlarına basın. En fazla beş karakter veya sayı seçebilirsiniz.
6. İşlemi tamamlamak için ◀ tuşuna basın.
7. Başka kanalları adlandırmak veya yeniden adlandırmak amacıyla yukarıdaki adımları tekrarlayın.
8. Çıkmak için **MENU** tuşuna basın.

### 6.5 Kanalların yeniden düzenlenmesi

1. Uzaktan kumanda üzerinde **MENU** tuşuna basın ve **Kuruluş > Sırala** öğelerini seçin.
2. **Sırala** menüsüne girmek için ► tuşuna basın.

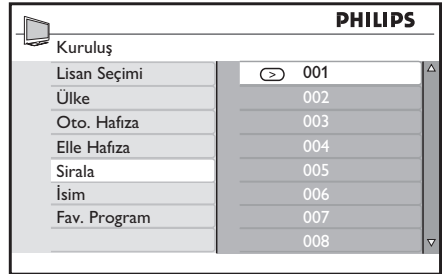

3. Yeniden düzenlemek istediğiniz kanalı seçmek için ▲ veya ▼ tuşuna basın.
4. Onaylamak için ► tuşuna basın.
5. Değiştirmek istediğiniz kanalı seçmek için ▲ veya ▼ tuşuna basın.
6. Onaylamak için ◀ tuşuna basın.


7. Başka kanalları yeniden düzenlemek amacıyla yukarıdaki adımları tekrarlayın.
8. Çıkmak için **MENU** tuşuna basın.

## 6.6 Favori listesinin oluşturulması


Seçilen listenizdeki kanalları taramak için uzaktan kumanda üzerindeki **P +/-** tuşuna basın. Numara tuşlarını kullanarak listenizde olmayan kanalları seçebilirsiniz.

### Favori listenize program ekleme veya listeden program kaldırma

1. Uzaktan kumanda üzerinde **MENU** tuşuna basın ve **Kuruluş > Fav. Program** öğelerini seçin.

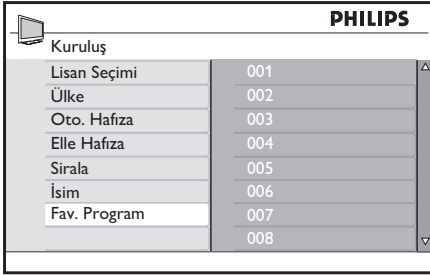

2. **Fav. Program** menüsüne girmek için **►** tuşuna basın.
3. Listeye eklemek veya listeden kaldırmak istediğiniz kanalı seçmek için **▲** veya **▼** tuşuna basın.

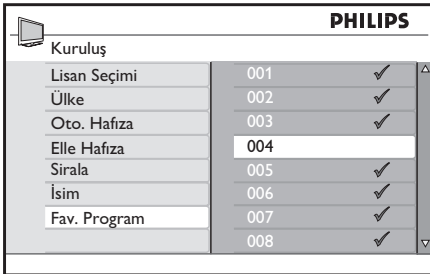

4. Kanalı listenize eklemek veya listeden çıkarmak için **►** tuşuna basın.

### Not

Program numarasının yanında görüntülenen ✓ sembolü, söz konusu program numarasının favori listenizde olduğu anlamına gelir.

5. Önceki menüye dönmek için **◀** tuşuna basın.
6. Çıkmak için **MENU** tuşuna basın.


## 6.7 Demo başlatma

### Not

Yalnızca **Geniş Ekran** formatı için.


Demo modu, TV'nizde bulunan yeni video teknolojilerini ve bu özelliklere sahip olmayan geleneksel TV'ler arasındaki farkı gösterir.

1. Demo modunu açmak için uzaktan kumanda üzerindeki **DEMO** tuşuna basın. Ekran ikiye bölünür: **Açık** öğesi gelişmiş görüntü kalitesine sahip görüntüyü gösterirken **Kapalı** öğesi standart görüntü kalitesindeki görüntüyü gösterir.
2. Modu kapatmak için tekrar **DEMO** tuşuna basın.

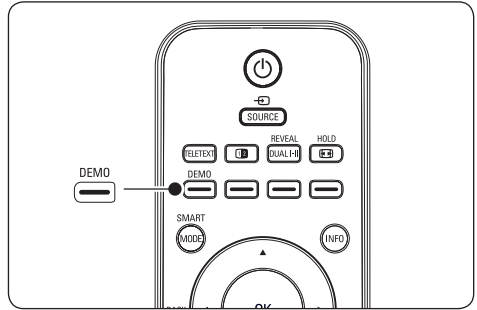

## 7 Cihazların bağlanması

### 7.1 Bağlantıya genel bakış

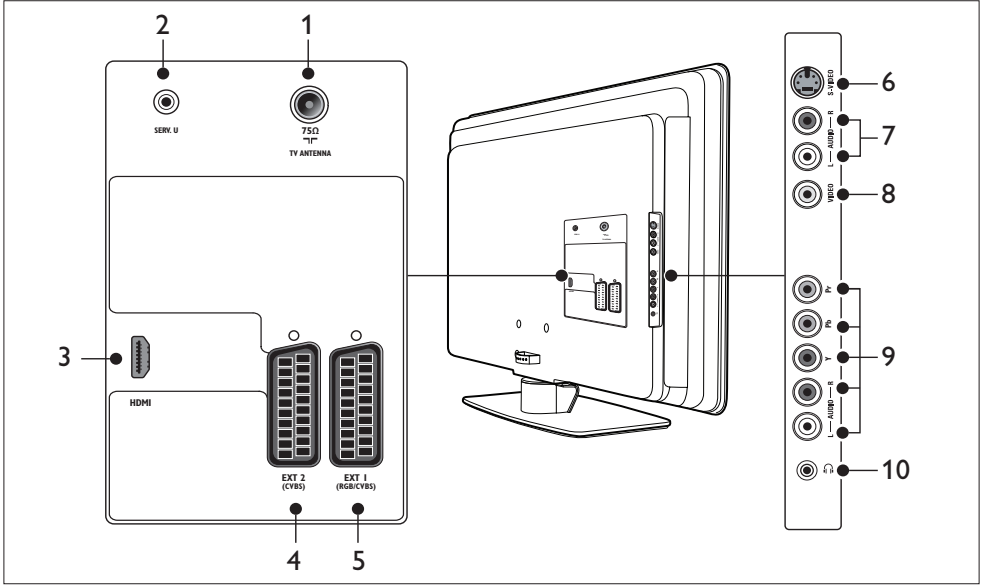

#### Arka konnektörler

1. **TV ANTENNA**
2. **SERV. U**  
Servis tarafından kullanım için (bu bağlantıya kulaklık takmayın).
3. **HDMI**  
Blu-ray Disk oynatıcılar, dijital alıcılar, oyun konsolları ve diğer yüksek tanımlı cihazlar için HDMI giriş konnektörleri.
4. **EXT 2**  
İkinci SCART konnektörü. Audio L/R, CVBS giriş/çıkış, S-Video'yu destekler.
5. **EXT 1**  
DVD oynatıcılar, VCR'lar, dijital alıcılar, oyun konsolları ve diğer SCART cihazları için birinci SCART konnektörü. Audio L/R, CVBS giriş/çıkış, RGB'yi destekler.

#### Yan konnektörler

6. **S-VIDEO**  
S-Video cihazları için S-Video giriş konnektörü.
7. **AUDIO L/R**  
Kompozit ve S-Video cihazları için Audio L/R giriş konnektörleri.
8. **VIDEO (CVBS)**  
Kompozit cihazlar için video girişi cinch konnektörü.
9. **Component (Y Pb Pr)**  
DVD oynatıcılar, dijital alıcılar, oyun konsolları ve diğer komponent video cihazları için komponent video (Y Pb Pr) ve Audio L/R giriş konnektörleri.
10. **Kulaklıklar**  
Stereo mini bağlantı.


## 7.2 Bağlantı kalitesinin seçilmesi

Bu bölümde cihazlarınızı mümkün olan en iyi konnektörlerle bağlayarak görsel-işitsel deneyiminizi nasıl iyileştirebileceğiniz açıklanmaktadır.

Cihazlarınızı bağladıktan sonra, bu cihazları *Bölüm 7.4 Cihazların ayarlanması* kısmında açıklandığı şekilde etkinleştirdiğinizden emin olun.

### 7.2.1 HDMI - En yüksek kalite

★★★★★

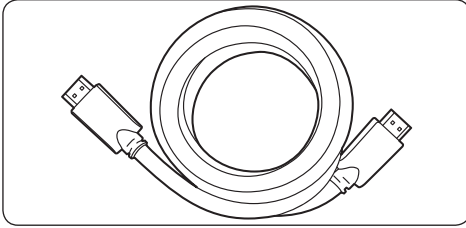

HDMI, mümkün olan en iyi ses görüntü kalitesini sağlar. Hem ses hem de video sinyalleri tek bir HDMI kabloda birleştirilerek TV'niz ile HDMI cihazları arasında sıkıştırılmamış, dijital bir arabirim sağlar. Tam yüksek tanımlı video deneyimi için HDMI kullanmalısınız. Ayrıca Philips EasyLink'i *Bölüm 7.5 Philips EasyLink kullanımı* içinde açıklandığı şekilde etkinleştirmek için ayrıca HDMI kabloları kullanmalısınız.

#### \* İpucu

Bilgisayarınızda DVI konnektörü varsa, cihazınızı TV'nin arkasındaki bir HDMI konnektörüne bağlamak için bir DVI-HDMI adaptörü kullanın. Cihazdan AUDIO IN mini fiş konnektörüne ayrı bir ses kablosu bağlamalısınız.


#### ⊖ Not

Philips HDMI, HDCP'yi (Yüksek bant genişliğine sahip dijital içerik koruması) desteklemektedir. HDCP, DVD veya Blu-ray Disklerdeki yüksek tanımlı içeriği koruyan bir Dijital Haklar Yönetim biçimidir.


### 7.2.2 Komponent (Y Pb Pr) - Yüksek kalite ★★★★★

Komponent (Y Pb Pr) video, S-Video veya kompozit video bağlantılara kıyasla daha iyi görüntü kalitesi sağlar. Komponent video yüksek tanımlı sinyalleri desteklese de, görüntü kalitesi HDMI'dan daha düşüktür ve analogdur.

Komponent video kablosu bağlarken, kablounun renkleri TV'nin yan tarafındaki konnektörlerle eşleşmelidir. Ayrıca buradaki kırmızı ve beyaz Audio L/R giriş konnektörlerine bir Audio L/R kablosu bağlayın.

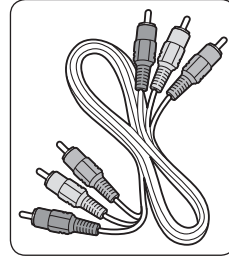


Komponent video kablosu - Kırmızı, Yeşil, Mavi

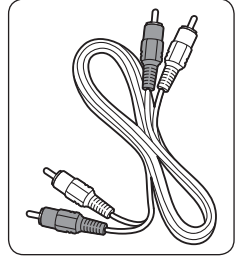

Audio L/R kablosu - Kırmızı, Beyaz


### 7.2.3 SCART - İyi kalite ★★★

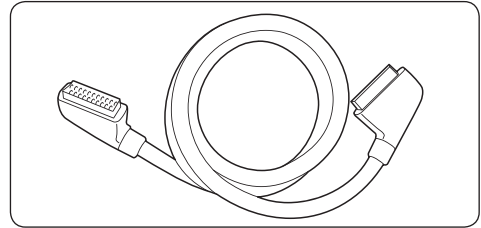


SCART, ses ve video sinyallerini tek bir kabloda birleştirir. Audio sinyalleri stereo ve video sinyalleri kompozit veya S-Video kalitesindedir. SCART, yüksek tanımlı videoyu desteklemez ve analogdur. TV'de EXT 1 ve EXT 2 olmak üzere, iki SCART konnektörü bulunmaktadır.

### 7.2.4 S-Video - İyi kalite ★★

Analog bağlantı olan S-Video, kompozit videoya kıyasla daha iyi görüntü kalitesi sağlar. S-Video'lu cihazınızı bağlarken S-Video kablосunu TV'nin yan tarafındaki S-Video konnektörüne takın. Cihazdan TV'nin yan tarafındaki kırmızı ve beyaz Audio L/R konnektörlerine ayrı bir Audio L/R kablосu bağlamalısınız.

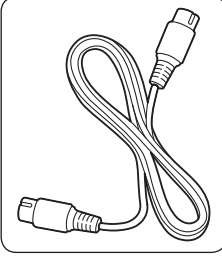


S-Video kablосu

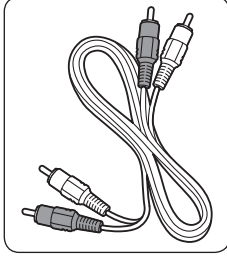

Audio L/R kablосu - Kırmızı, Beyaz

### 7.2.5 Kompozit - Temel kalite ★

Kompozit video, genelde bir video cinch (sarı) kablo ve bir Audio L/R cinch kabloyu (kırmızı ve beyaz) birleştirerek temel analog bağlantı sağlar. TV'nin yan tarafındaki Video ve Audio L/R giriş konnektörlerine bağlantı sırasında renkleri eşleştirin.

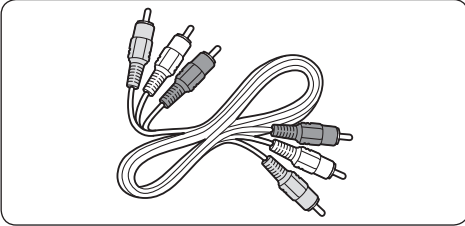

Kompozit ses/video kablосu - Sarı, kırmızı ve beyaz

## 7.3 Cihazların bağlanması

Bu bölümde çeşitli cihazların farklı konnektörlerle nasıl bağlanacağı açıklanmakta ve **Hızlı Başlangıç Kılavuzu** içinde sağlanan örnekler desteklenmektedir.

### ⚠ Dikkat


Cihazları bağlamadan önce elektrik kablосunun fisisi prizden çekin.

### ⚠ Not

Bir cihazı TV'nize bağlamak için kullanılabilirlik ve ihtiyaçlarınıza bağlı olarak farklı konnektör tipleri kullanılabilir.


### 7.3.1 Blu-ray Disk oynatıcı

Tam yüksek tanımlı video için HDMI kablосunu gösterildiği gibi bağlayın:

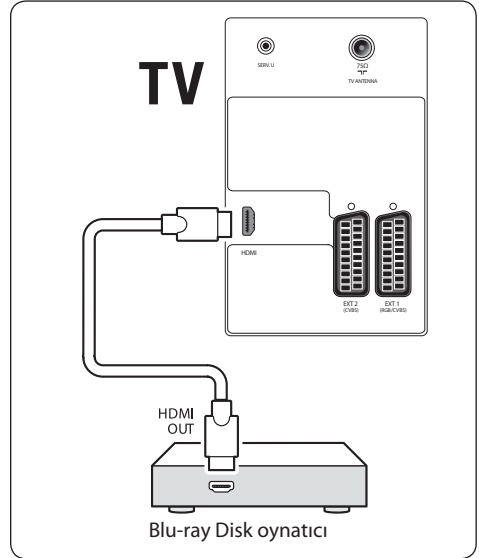


### 7.3.2 DVD oynatıcı

DVD oynatmak için EXT 1 konnektörüne bir SCART kablosu bağlayın.

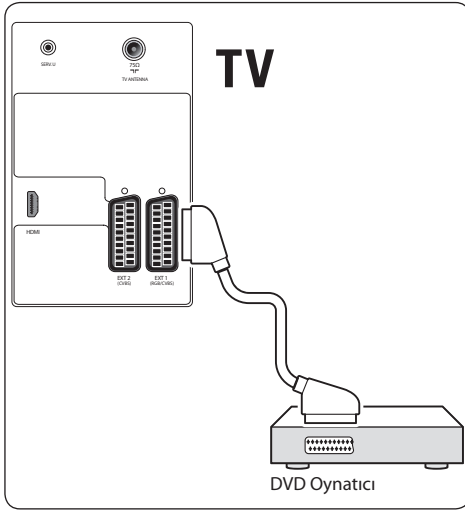


### 7.3.3 S-Video cihazı

S-Video cihazını oynatmak için TV'nin yan tarafındaki EXT2 veya S-Video konnektörüne bir SCART kablosu bağlayın.

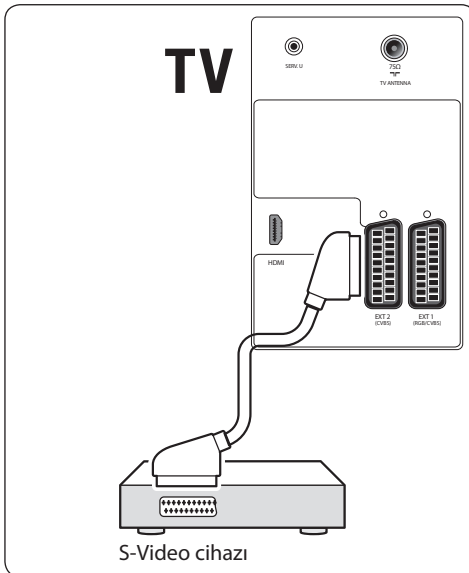


### 7.3.4 Birleşik DVD kaydedici ve alıcı

Anten üzerinden kanalları almak ve birleşik DVD kaydedici ve alıcıya program kaydetmek için iki anten kablosunu ve bir SCART kablosunu şekilde gösterildiği gibi bağlayın:

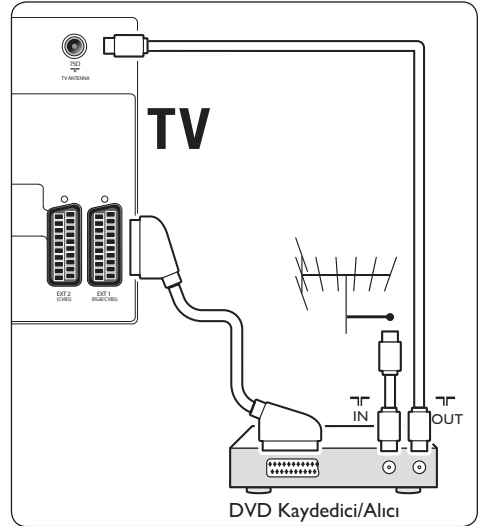


### 7.3.5 Ayrı DVD kaydedici ve alıcı

Anten üzerinden kanalları almak ve ayrı DVD kaydedici ve alıcıya program kaydetmek için üç anten kablosunu ve üç SCART kablosunu şekilde gösterildiği gibi bağlayın:

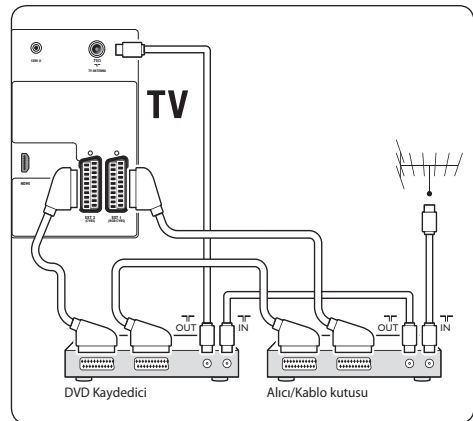

### 7.3.6 Video kamera, dijital kamera, oyun konsolu veya kulaklıklar

Mobil cihazlar için en pratik bağlantı TV'nin yan tarafındadır. Örneğin, oyun konsolunu Y Pb Pr, dijital kamerayı veya video kamerayı TV'nin yan tarafındaki VIDEO/S-Video ve AUDIO L/R konnektörlerine bağlayabilirsiniz.

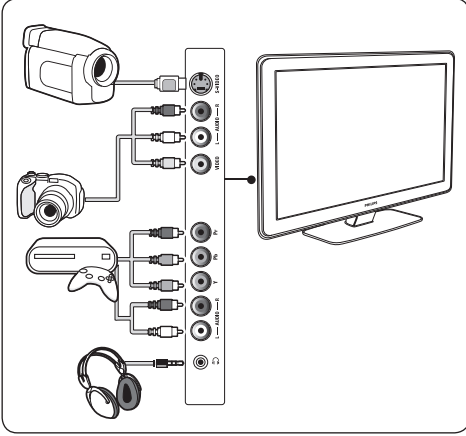


### 7.3.7 Kişisel Bilgisayar

Bilgisayarı bağlamadan önce:

- Bilgisayar monitör yenileme hızını 60Hz olarak ayarlayın. Bilgisayar çözünürlüklerinin bir listesi için bkz. Bölüm 8 Teknik özellikler.
- TV görüntü formatını **Unscaled** olarak değiştirin, bkz. Bölüm 5.3.3 Görüntü formatını değiştirin.

**TV'nin arkasına bir bilgisayar bağlamak için**

- HDMI - DVI kablosu veya HDMI-DVI adaptörü (HDMI kablosuna bağlı) kullanarak TV'nizin arka kısmında yer alan HDMI konnektörünü bilgisayarınızdaki DVI konnektörüne bağlayın.
- Bilgisayarınızdan gelen ses kablosunu TV'nin arkasındaki AUDIO L ve R konnektörüne bağlayın.

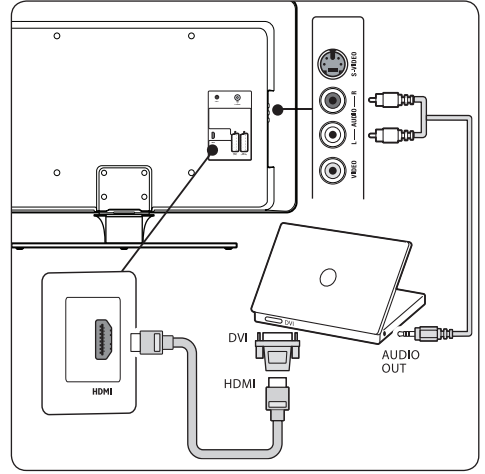


## 7.4 Cihazların ayarlanması

Tüm cihazlar bağlandığında her bir konnektöre bağlı olan cihaz tipini seçmeniz gerekir.

### 7.4.1 Konnektörlerin seçilmesi

TV'nizin konnektörlerine bağlı cihazı seçmek için.

- Uzaktan kumanda üzerindeki **SOURCE** tuşuna basın.

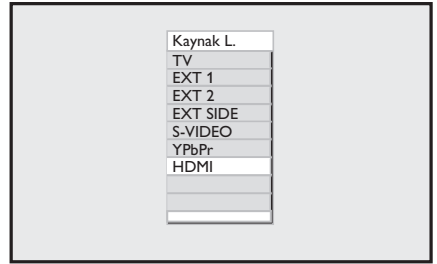

- Bir konnektör seçmek için ▼ veya ▲ tuşuna basın.
- Onaylamak için **OK** tuşuna basın.
- Bağlı olan başka bir cihazı seçmek için prosedürü tekrarlayın.
- Çıkmak için **SOURCE** tuşuna basın.



---

## 7.5 Philips EasyLink kullanımı

TV'niz Easy-link uyumlu cihazlar arasında tek dokunuşta oynatma ve bekletmeyi sağlayan Philips EasyLink'i desteklemektedir. Uyumlu cihazlar TV'nize HDMI üzerinden bağlanmalı ve *Bölüm 7.4.1 Konnektörlerin seçilmesi* kısmında açıklandığı şekilde atanmalıdır.

---

### 7.5.1 Tek dokunuşta oynatmanın kullanımı

TV'nizi tek dokunuşta oynatmayı destekleyen cihazlara bağladığınızda, TV'yi ve cihazları tek bir uzaktan kumandayla kontrol edebilirsiniz. Örneğin, DVD'nizin uzaktan kumandasındaki **tek dokunuşta oynatma** tuşuna bastığınızda, Philips TV'niz DVD içeriğini görüntülemek üzere otomatik olarak doğru kanala geçecektir.

---

### 7.5.2 Tek dokunuşta bekletmenin kullanımı

TV'nizi tek dokunuşta bekletmeyi destekleyen cihazlara bağladığınızda, cihazları bekleme konumuna getirmek için TV'nin uzaktan kumandasını kullanabilirsiniz. Bunun için TV'nin uzaktan kumandasındaki  tuşunu 3-4 saniye boyunca basılı tutun.

## 8 Teknik özellikler

### Desteklenen ekran çözünürlükleri

- **HDMI/DVI-PC formatları**  
640 x 480 @ 60Hz, 72Hz, 75Hz, 85Hz  
720 x 480 @ 60Hz\*  
800 x 600 @ 60Hz, 72Hz, 75Hz, 85Hz  
1024 x 768 @ 60Hz, 72Hz, 75Hz, 85Hz  
1280 x 720 @ 60Hz\*

\* 480p veya 720p özelliğini destekleyen bir bilgisayar bağladığınızda, **Mod Seçimi** işlevi, **Özellikler** menüsünde kullanılabilir hale gelir. **Mod Seçimi** işlevi **PC** ve **HD** modu arasında seçim yapmanıza olanak tanır.

- **HDMI Video formatları**  
720 x 480p @ 60Hz  
720(1440) x 480i @ 60Hz  
720 x 576p @ 50Hz  
720(1440) x 576i @ 50Hz  
1280 x 720p @ 60Hz  
1280 x 720p @ 50Hz  
1920 x 1080i @ 50Hz, 60Hz  
1920 x 1080p @ 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz
- **Radıyo / Alım / İletim**
- Anten girişi: 75ohm koaksiyel (IEC75)
- TV sistemi: PAL Multi
- Video oynatımı: NTSC, SECAM, PAL

### Uzaktan kumanda

- Piller: 2 x AAA boyutu (LR03 tipi)

### Bağlantılar (Arka)

- EXT 1 (SCART): Audio L/R, CVBS giriş/çıkış, RGB
- EXT 2 (SCART): Audio L/R, CVBS giriş/çıkış, S-Video
- HDMI
- TV ANTENNA

### Bağlantılar (Yan)

- S-Video
- Video (CVBS) girişi
- AUDIO L/R girişi
- Komponent (Y Pb Pr), Audio L/R girişi
- Kulaklık çıkışı (stereo mini fiş)

### Güç

- Şebeke elektriği: AC 220-240V ( $\pm 10\%$ )
- Güç ve bekleme modunda güç tüketimi: Teknik özellikler için [www.philips.com](http://www.philips.com) adresine bakın
- Ortam sıcaklığı: 5°C - 35°C

**Teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Bu ürün hakkında ayrıntılı teknik özellikler için bkz. [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).**

## 9 Sorun giderme

Bu bölümde sık karşılaşılan sorunlar ve çözümleri açıklanmaktadır.

### 9.1 Genel TV sorunları

#### TV neden açılmıyor:

- Elektrik fişini çıkarın, bir dakika bekleyin ve elektriği yeniden bağlayın.
- Elektrik kablosunun düzgün şekilde bağlı ve prize elektrik geldiğinden emin olun.

#### Uzaktan kumanda düzgün çalışmıyor:

- Uzaktan kumanda pillerinin +/- yönlerine göre uygun şekilde takılmış olduğundan emin olun.
- Boş veya zayıf uzaktan kumanda pillerini değiştirin.
- Uzaktan kumanda ve TV sensör merceğini temizleyin.

#### TV üzerindeki bekleme ışığı kırmızı olarak yanıp sönüyor:

- TV'yi kapatın ve elektrik kablosunun fişini çıkarın. Elektrik kablosunu takip TV'yi açmadan önce TV'nin soğumasını bekleyin. Yanıp sönme durumuyla yeniden karşılaşırsanız Müşteri Destek Merkeziyle iletişim kurun.

#### Çocuk kilidini açmak için kodunuzu unuttunuz

- Bölüm 5.6.3 TV kanallarının kilitlenmesi (Elektronik Kilit) kısmında açıklandığı gibi '0711' kodunu girin.

#### TV menüsünün dili yanlış

- TV menüsü dilini değiştirme hakkında talimatlar için bkz. Bölüm 6.1 Kanalların otomatik olarak ayarlanması.

#### TV'yi açmak/kapamak/bekleme moduna geçirmek sırasında TV şasisinden bir çatırdama sesi geliyor:

- Herhangi bir işleme gerek yoktur. Bu çatlama sesi, TV'nin soğuması ve ısınması sırasında gerçekleşen normal bir genleşme ve küçülmeden kaynaklanır. Bu, performansı etkilemez.

## 9.2 Görüntü sorunları

#### Güç göstergesi açık ama görüntü yok:

- Antenin düzgün şekilde bağlanmış olduğundan emin olun.
- Doğru cihazın seçilmiş olduğundan emin olun.

#### Ses var ama görüntü yok:

- Görüntü ayarlarının doğru şekilde ayarlanmış olduğundan emin olun. Bkz. Bölüm 5.3.2 *Görüntü ayarlarının yapılması.*

#### Anten bağlantısından TV alışı sinyali kuvvetli değil:

- Antenin TV'ye düzgün şekilde bağlanmış olduğundan emin olun.
- Hoparlörler, topraklaması olmayan ses cihazları, neon ışıkları, yüksek binalar veya dağlar görüntü kalitesini etkileyebilir. Anten yönünü değiştirerek veya cihazları TV'den uzaklaştırarak yayın alım kalitesini yükseltin.
- Bölgeniz için doğru TV sisteminin seçilmiş olduğundan emin olun. Bkz. Bölüm 6.2 *Kanalların manuel olarak ayarlanması.*
- Sadece bir kanaldaki yayın alımı kötüyse, bu kanalın ince ayarını yapmayı deneyin. Bkz. Bölüm 6.3 *Kanalların ince ayarının yapılması.*

#### Bağlı cihazlardan düşük görüntü kalitesi geliyor:

- Cihazların düzgün şekilde bağlanmış olduğundan emin olun. Ayrıca cihazları Bölüm 7.4.1 *Konnektörlerin seçilmesi* içinde açıklandığı şekilde konnektörlere atadığınızdan emin olun.
- Görüntü ayarlarının doğru şekilde ayarlanmış olduğundan emin olun. Bkz. Bölüm 5.3.1 *Görüntü ayarlarının yapılması.*

#### TV ayarlarını kaydetmedi:

- TV'nin **Ev** moduna ayarlı olduğundan emin olun; bu modda, ayarları değiştirmek için tam bir esneklik sağlanmaktadır. Bkz. Bölüm 5.4 *Mağaza veya Ev moduna geçiş.*

## Görüntü ekrana uymuyor; çok büyük ya da çok küçük:

- Farklı bir görüntü formatı kullanmayı deneyin bkz. Bölüm 5.3.3 Görüntü formatının değiştirilmesi.
- Ayrıca cihazınızı Bölüm 7.4.1 Konnektörlerin seçilmesi içinde açıklandığı şekilde konnektörlere atayın.

## Ekrandaki görüntü konumu doğru değil:

- Bazı cihazlardan gelen görüntü sinyalleri ekrana tam uymamaktadır. Cihazın sinyal çıkışı kontrol edin.

## 9.3 Ses sorunları

### TV'de görüntü var ama ses yok:

#### ⊞ Not

Ses sinyali algılanmıyorsa TV, ses çıkışını otomatik olarak kapatır ve bir arıza olduğunu görüntüleyemez.

- Tüm kabloların düzgün şekilde bağlanmış olduğundan emin olun.
- Ses seviyesinin 0 olarak ayarlanmadığından emin olun.
- Sesin tamamen kapatılmadığından emin olun.

### Görüntü var ama ses kalitesi çok düşük:

- Ses ayarlarını** Bölüm 5.3.4 Ses ayarlarını yapılması içinde açıklandığı şekilde kontrol edin ve **Stereo** özgesinin seçili ve **Ekolayzır** ayarlarının doğru yapılmış olduğundan emin olun. Gerekirse ses ayarlarını standart ayarlara sıfırlamayı deneyin.

### Görüntü var ama ses sadece bir hoparlörden geliyor:

- Balans** ayarının Bölüm 5.3.4 Ses ayarlarını yapılması içinde açıklandığı şekilde doğru şekilde yapıldığından emin olun.

## 9.4 HDMI bağlantı sorunları

### HDMI cihazlarda sorunla karşılaşıyorsanız

- HDCP desteği, bir cihazdan gelen içeriği TV'nin görüntülenmesi için gereken süreyi geciktirebilir.
- TV'nin cihazı algılamaması ve ekranda görüntü olmaması durumunda bir cihazdan diğerine geçmeyi ve tekrar aynı cihaza dönerek yeniden başlatmayı deneyin.
- Aralıklı olarak ses kesintisiyle karşılaşıyorsanız, çıkış ayarlarının doğru yapıldığından emin olmak için HDMI cihazının kullanım kılavuzuna bakın. Alternatif olarak HDMI cihazdan gelen ses sinyalini TV'ye, TV'nin arka kısmındaki AUDIO IN girişinden bağlamayı deneyin.
- HDMI-DVI adaptör veya HDMI-DVI kablosu kullanılırsa, AUDIO IN girişine ek bir ses kablosu takın.

## 9.5 PC bağlantı sorunları

### TV'deki bilgisayar ekranı kararsız veya senkronize değil:

- Bilgisayarınızda desteklenen bir çözünürlük ve yenileme hızı seçilmiş olduğundan emin olun. Desteklenen çözünürlükler ve tazelenme hızları için bkz. Bölüm 8 Teknik özellikler.

## 9.6 Bize ulaşın

Sorununuzunuzu çözemezseniz [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) adresinde bu TV hakkındaki SSS'lere başvurun.

Sorun çözülmezse, bulunduğunuz ülkedeki bu kullanım kılavuzunda verilen Müşteri Destek Merkeziyle iletişim kurun.



#### UYARI

TV'yi kendiniz tamir etmeyi denemeyin. Bu, yaralanma, TV'nizde onarılmaz hasar veya garantinizin geçersiz olmasına neden olabilir.



#### Not

Bizimle iletişim kurmadan önce TV'nizin modeli ve seri numarasını hazır bulundurun. Bu numaralar, ambalajın yanı sıra TV'nizin arka ve yan kısımlarında bulunmaktadır.

---

## 10 Dizin

---

### A

- Aktif kontrol 16
  - Arka konnektörler 5
- 

### B

- Bağlantılar
    - Arka konnektörler 26
    - Kablo kalitesi
    - Komponent 27
    - S-Video 28
    - Yan konnektörler 26
- 

- Başlangıç 7
- 

### C

- Canlı 16
  - Çevreyi koruma
    - Ambalajların geri dönüştürülmesi 4
    - Güç tüketimi 4
    - Kullanılan pillerin atılması 4
    - Kullanılmış ürünün atılması 4
  - Çift ekran teletext 18
  - Çift I/II (Çift ses) 14
  - Cihazların ayarlanması 30
  - Çocuk Kilidi
    - Yan kontrollerin kilitlenmesi 21
- 

### D

- Demo 25
  - Denge 18
  - Dil
    - Menüler 22
    - seçme 22
- 

### E

- Ekolayzır 18
  - Ekran bakımı 4
  - Elektronik Kilit
    - Bir ya da daha fazla kanalı kilitleme 21
    - PIN kodu ayarlama/değiştirme 20
    - Tüm kanalların kilitlenmesi 20
- 

- EMF 2
- 

### F

- Favori listesi 25
  - Filmler 16
  - Fotoğraf
    - Akıllı mod kullanma
    - Canlı 16
    - Filmler 16
    - Güç Tasarrufu 17
    - Kişisel 17
    - Oyun 16
    - Standart 16
    - Ayarların yapılması
    - Aktif Kontrol 16
    - Keskinlik 16
    - Kontrast 16
    - Parazit azaltma 16
    - Parlaklık 16
    - Renk 16
    - Renk Isısı 16
- 

### G

- Görüntü Geliştir 15
  - Güç Tasarrufu 17
  - Güvenlik bilgileri 3
-

---

## H

HDMI 27

bağlama 28

HDMI/DVI-PC formatları 32

HDMI Video formatları 32

---

## I

Incredible Surround 18

İzleme

bağlı cihazlar 12

TV 11

---

## K

Kanalların adlandırılması 24

Kanalların ayarlanması

manuel olarak 23

otomatik olarak 22

Kanalların ince ayarı 24

Kanalları yeniden adlandırma 24

Kensington kilidi 7

Keskinlik 16

Kişisel 17

Komponent kablosu 27

Kontrast 16

---

## M

Menüler

Ana Menü

Kullanım 15

Dil 22

---

## O

Önemli bilgiler 3

Oyun 16

---

TR-36

---

## P

Parazit azaltma 16

Parlaklık 16

Philips EasyLink

tek dokunuşta bekleme kullanımı 31

tek dokunuşta oynatma kullanımı 31

Piksel özellikleri 2

---

## R

Renk Isısı

Normal 16

Sıcak 16

Soğuk 16

---

## S

Ses

Ayarların yapılması

Balans 18

Ekolayzır 18

Incredible Surround 18

Ses Düzeni Ayarlayıcı 18

Ses Düzeni ayarlayıcı 18

Ses kapatma 12, 14

Sistem seçimi 23

Sorun giderme 33

Standart 16

S-Video 28

---

## T

Teknik özellikler 32

TV

Açma

Açık 9

Bekleme moduna geçme 11

Ana menüler

Kullanım 15

Bağlantılar

Geri 26

Yan 26

genel bakış 5

Kanal ayarı 22

Konum 7

Stand 8

Uzaktan kumanda

Temel kullanım 6

Yan kontroller 5

TV açma

Açık 9

Bekleme moduna geçme 11

TV'nin duvara monte edilmesi 7

---

## U

Ülke 22

Ürünün geri dönüştürülmesi 4

Uzaktan kumanda

genel bakış 13

piller 9

temel kullanım 6

---

## V

VESA duvara montaj aparatı 7

---

## Y

Yan

Konnektörler 5

Kontroller 5

Y Pb Pr 27

