

目录

帮助?

如果有问题未包括在此使用说明书上，或“提示”不能解决您的电视机故障问题，您可以联系当地的飞利浦顾客服务中心。请参阅所附的全球保用册子。在您拨通飞利浦服务热线之前，请看清电视机背部或是包装上的型号和生产序号。

型号: 32PF9966/79
32PF9966/98
42PF9966/79
42PF9966/98
50PF9966/79
50PF9966/98

生产序号:

电视机屏幕的维护

请参阅第 22 页的“提示”部分。




使用寿命期满后的处理原则

飞利浦公司在生产过程中注重环境的保护。您所拥有的新电视机中包含多种可以重新利用的材料。当电视机达到其使用寿命后，有专门的公司可以帮助处理废弃不用的电视机，集中可重新利用的材料，最大程度地减少弃置的数量。

您的电视机内置（少许）微量汞，请确保根据当地规定处理您废弃不用的电视机。

准备工作	2
电视机右侧按键	2
您的遥控器	3
菜单的使用	5
设置	5
选择菜单的语言	5
储存电视频道	5
自动设置	5
人工设置	6
命名	6
频道目录顺序重排	6
喜好频道选择	6
电视设定菜单	7
基本	7
信源	9
演示	9
电视菜单	10
画面菜单	10
动态监控	11
声音菜单	11
背景光菜单	12
功能菜单	13
双视窗 / PIP (画中画) / MULTI (多画面)	14
图文电视	15
打开和关闭图文电视	15
选择一个图文电视页面	15
选择前面已经选择过的图文电视页面	15
选择图文电视索引页面	15
选择子页面	15
画面 / 图文电视	15
放大图文电视页面	15
超文本	15
图文电视菜单	16
连接附件设备	17
录像机 (vcr-dvd+rw)	17
录像机与其它 A/V 设备	17
DVD 播放器或是其它附件数码信源设备	18
多频道环绕声接收器	18
HDMI (高清晰度多媒体界面) 连接器	19
连接外部重低音音箱	19
侧面连接	20
选择已连接的设备	20
使用录像机录制节目	20
音频视频设备键	21
提示	22

准备工作

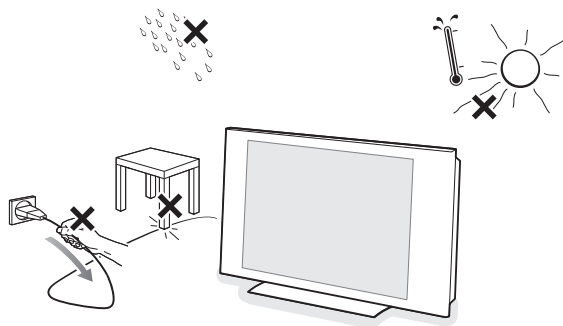

1 墙式安装说明 / 工作台支架

如何安装随机提供的支架与 / 或墙式安装支架，请参阅单独提供的快速开始指南。确保安装足够固定而且达到安全标准。

电视机的重量(去除包装后)约为

20 公斤 (32PF9966); 42 公斤 (42PF9966);

58 公斤 (50PF9966)。

- 2 可将电视机放置在任何地方，但要确保空气能通过通风口自由流通。不要将电视机置于狭窄的地方，比如书柜之类的。为防止危险情况的发生，不要将明火，比如点燃的蜡烛等置于电视机周围或附近。不要把电视机放在任何辐射源或其他热源，也不要暴露在雨中或水中。电视机不能受雨淋或水溅，任何装有液体的物品，如瓶子，都不能放在电视机上。电视机不能受雨淋或水溅。


- 3 把天线插座牢牢插入电视机底部的天线插槽 ，使用随机提供的干扰抑制天线可调节到最佳画面质量。

- 4 连接您的电脑，请参阅第 19 页。要连接其它外部设备，请参阅第 17 页。要达到最佳效果，请使用随机提供的连接电视机和录像机的天线电缆，与连接录像机和天线连接器的天线电缆。


- 5 检查并确认电源电压和电视机背部标明的的工作电压一致后，把电源线插入电视机底部和墙上的电源插座。如果电源线(AC)受到损坏，有可能引起火灾或电击，为防止其受到损坏，不要把电视机放置在电源线上。

- 6 遥控器：将随机提供的 2 节电池插入(型号 R6-1,5V)。随机提供的电池不含重金属汞和镉。请根据当地的有关规定处置废弃的电池。

- 7 开启电视机：按电视机右侧的电源按钮 。电视机前面的指示灯亮起，屏幕出现。如果电视机处于暂停状态，按 **-P+** 键或按遥控器上的  键。

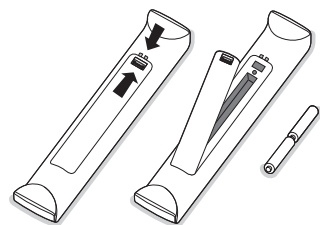

电视机右侧按键

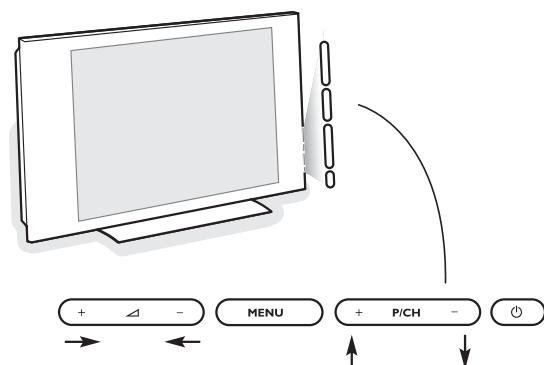

如果您的遥控器丢失或损坏，您仍然可以通过电视机右侧的按键来更改一些基本的设置。

按：

- **+ / -** 键来调节音量；
- **+P/CH-** 键来选择电视频道或信号源。


在没有遥控器的情况下，**MENU** 键可以用来启动主菜单。

使用：

- **+ / -** 键和 **+P/CH-** 键，在如图所示的方向上选择菜单；
- **MENU** 键来确定您的选择。

注意：

当通过电视机右侧的 **MENU** 键启动时，只有退出能使您退出菜单。找到退出项然后按下 **MENU** 键。

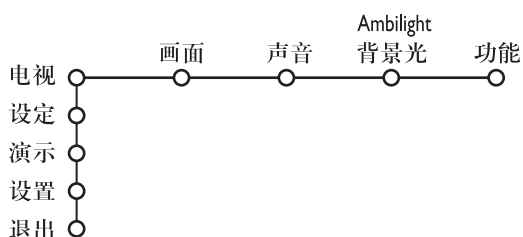

遥控器 RC4302 的使用

注意: 大多数的按键只要按一次就能启用功能。按第二次就会停止该功能。当一个按键有多种选项时, 它就会显示一个小列表。重复按键选择列表上的下一个选项。列表会在 6 秒钟以后自动取消或按 **OK** 键使之立即取消。

备注: 在 HDMI 模式下只有个别键能起作用。

AMP DVD/R TV SAT AUX

请参阅“音频视频设备键”, 第 21 页。

选择外设

请参阅第 20 页。

音频视频设备键

音频视频设备键, 请参阅第 21 页。

时间显示

时间会显示在屏幕上。

环绕声模式 超宽环绕声

在立体声模式放送下, 选择超环绕声, 给您的感觉是各扬声器之间离得更远。

虚拟杜比环绕声

杜比环绕声信号最佳。能使您领略杜比定向逻辑环绕声下的后置声音效果, 参阅声音菜单第 11 页, 3D 效果。注意: 您可在第 11 页的声音菜单, 环绕声模式进行相同的选择。

无功能

无功能

定格


对画面进行定格
取决于输入信号, 此功能可能不适用。

屏幕显示信息

按键显示 (如果适用) 有关已选电视频道与节目的信息。

菜单信息

如果菜单显示在屏幕上, 按 **i+** 键显示已选菜单项的信息。

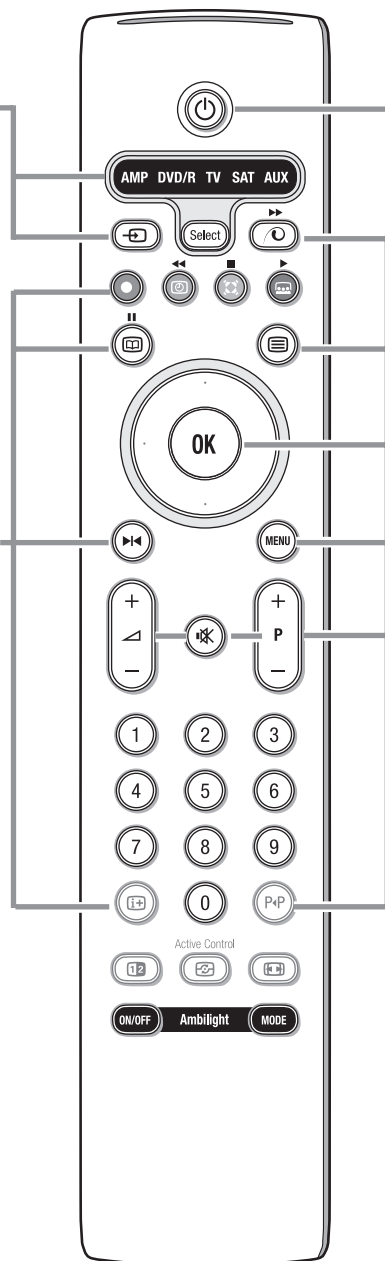

暂停

按键开启或是关闭电视机。当电视机处于关闭状态, 电视机上的红色指示灯亮起。

Pixel Plus2 演示开启 / 关闭

- 按键开启或是关闭 Pixel Plus2 演示。在屏幕右半部分 Pixel Plus2 开启。
- 按键稍长时间显示数码选项设定目录。使用光标上移/下移键选择某一设定项。也可参阅第 11 页的画面菜单, 数码选项。

图文电视

开启 / 关闭, 请参阅第 15 页

光标键

按光标上移/下移键, 光标左移/右移键浏览菜单。

OK 按下此键

- 就能在菜单中启动您的选择。
- 显示频道目录。

MENU 主菜单

开启 / 关闭请参阅第 5 页

调节音量。


中断声音或恢复。

P 频道选择

浏览储存在喜好目录中的电视频道与信源。

0/9 数字键

选择某个电视频道。
对于一个两位数字的频道序号, 在破折号消失前键入第二个数字。要想立即转换到已选定的单位数字的电视频道, 请把该数字键多按一会。

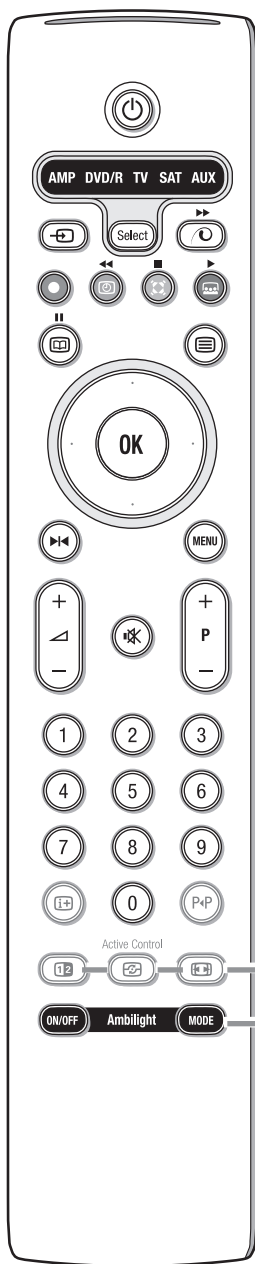

PiP 灵智频道搜寻

使用该键可便捷地启动 2 至 9 个不同的电视频道或是信源。请参阅第 7 页的基本菜单，灵智频道搜寻的介绍。


按 **OK** 键或是等待一段时间退出灵智频道搜寻显示。

12 双视窗/PIP (画中画)/**MULTI**(多画面)请参阅第 7 页和第 14 页。


动态监控请参阅第 11 页

画面格式


重复按此键或按光标上移/下移键以选择另外一种画面格式：自动图像格式，超级缩放，4:3，电影宽频幕 14:9




自动图像格式




超级缩放




4:3




电影宽频幕 14:9

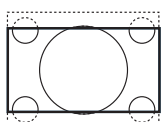

电影宽频幕 16:9

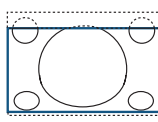

字幕缩放

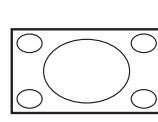

宽视窗

16:9，字幕缩放或宽视窗。

自动画面格式将画面尽可能充满整个屏幕。如底部黑色带上有字幕，自动画面格式上就能看见字幕。

如果有广播公司标志在黑色带上方的角落，标志就会从屏幕上消失。

超级缩放在画面最小程度失真的情况下去除 4:3 格式的节目四周的黑色带。

当处于电影宽屏幕 14:9，电影宽屏幕 16:9，超级缩放或字幕缩放的画面格式时，您可以通过光标上移/下移键看见字幕。

注意：输入信号通过 **HDMI** 端口或 **HD** 信号通过 **AV1/AV2** 连接图像格式的选择将减少。

Ambilight (背景光) 请参阅第 12 页。

- **ON/OFF** (开启/关闭) 按键开启或关闭背景光。
- **MODE** (模式) 反复按键选择某一预置的背景光设定。

注意：当电视机设置为暂停状态时，您开启背景光项，背景光线功能被启动，可供选择的模式较少。

菜单的使用




选择调整值的光标键

OK 键以开启所选操作

返回或开启 / 关闭主菜单

按遥控器上的 **i+** 键获取有关被选菜单项的信息。

- 1 按遥控器上的 **MENU** 键启动主菜单。任何时候您都能通过再次按 **MENU** 键来退出菜单。

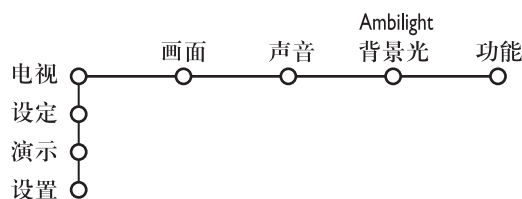


- 2 使用光标上移 / 下移键选择电视, 设定, 演示或设置菜单。使用光标左移 / 右移键选择画面, 声音, 背景光或是功能。
注意: 有时并不是所有的菜单项都能在屏幕上看到(由一串蓝色的球来显示)。使用光标下移键或光标右移键来显示所有菜单项。
- 3 使用光标左移 / 右移键选择菜单项。
- 4 再次使用光标上移 / 下移键选择您想要选择或调整的控制。
注意: 暂时不可使用的或不相关的菜单项会以较淡的灰颜色显示并不能选择。

设置

设置菜单包括以下几项:



选择菜单的语言

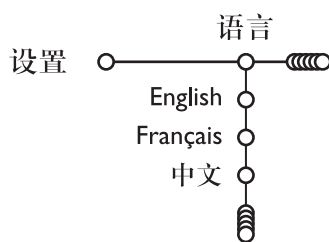

- 1 按下遥控器上的 **MENU** 键。
- 2 使用光标下移键选择设置。
- 3 使用光标右移键选择语言。
遵循屏幕上的说明。
- 4 使用光标上移 / 下移键选择您喜欢的语言, 并按 **OK** 键确定您的选择。
- 6 继续选择设置菜单。

储存电视频道

在语言正确设定后, 您现在可以用两种不同方式来搜寻和储存电视频道: 使用自动设置或人工设置(依次调谐频道)。用光标右移键确定您的选择。

自动设置



- 1 在设置菜单中选择自动设置项。
注意: 为使自动编排频道, 所有频道必须解开锁定。如有要求, 输入密码解锁所有频道。(请参阅电视, 功能菜单, 儿童锁, 第13页。)
- 2 按光标下移键。出现自动编排频道选项标签开始。
- 3 按光标右移键。
- 4 出现信息正在搜寻并显示自动编排频道过程。

您能更改已储存电视频道的顺序。

您可使用顺序重排功能对电视频道进行重排。请参阅第 6 页。

人工设置



电视频道的搜寻和储存是按每个频道逐一进行的。您必须执行人工设置菜单中的**每个步骤**。

❶ 在设置菜单中选择**人工设置**项。


❷ 按光标下移键。
遵循屏幕上的说明。

搜寻或直接选择某一电视频道:

如果您知道频率, 直接用 **0** 到 **9** 数字输入频率的**2-3** 个数字 (比如:**048**)。

在您储存所选电视频道后, 继续搜寻另一个电视频道。

命名

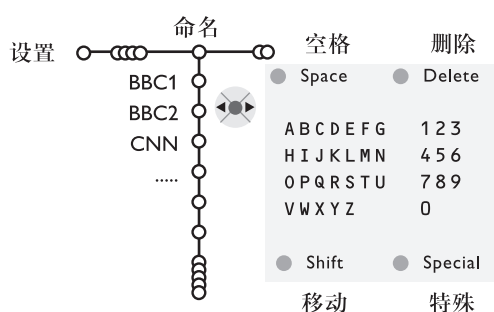

您可以给记忆器中已储存的电视频道更改名称或是给还没命名的电视频道或外部设备命名。**0** 至 **99** 的频道名称中字符或数字可多达**5** 个。

❶ 在设置菜单中选择**命名**, 然后按光标下移键。

❷ 选择频道号码。
注意: 按光标上移/下移键快速浏览频道目录。

❸ 按光标右移键。
屏幕上出现一个键盘。

注意: 只显示欧文字符。

按光标右移键进入键盘。

按光标上移/下移, 左移/右移键选择第一个字符并按 **OK** 键。重复操作键入您想要的每个字符。

选择**空格**以键入一个空格; 选择**删除**以消除已键入名称的高显亮字符; 选择**移动**以显示键盘上的大或小写字母字符; 选择**特殊**以显示键盘上的特殊字符。按下 **OK** 确定。

❹ 当您完成命名时请重复按光标左移键。

❺ 选择另外一个频道号码然后重复步骤 ❸ 和步骤 ❹。

频道目录顺序重排




您可以更改已储存的电视频道的顺序。

❶ 选择设置菜单中的**顺序重排**。

❷ 遵循屏幕上的说明。

喜好频道选择

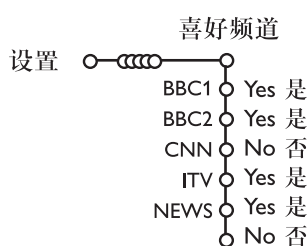


❶ 选择设置菜单中的**喜好频道**。

❷ 使用光标上移/下移键选择您的频道号码。

❸ 使用光标右移键选择 **Yes** (是)或 **No** (没有)。

❹ 重复步骤 ❷ 和步骤 ❸ 对每个您喜好的电视频道或外部频道, 或对您不喜好的电视频道或外部频道进行设置。

电视设定

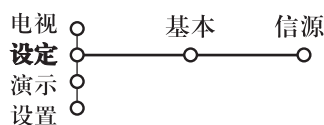


按遥控器上的 **i+** 键获取有关被选菜单项的信息。

设定菜单中包含控制电视功能，性能，服务和您可以连接的外设设备的设定项。

基本菜单允许您更改那些典型的且只需偶尔更改的设定值。

信源菜单允许您选择一个信源。

基本

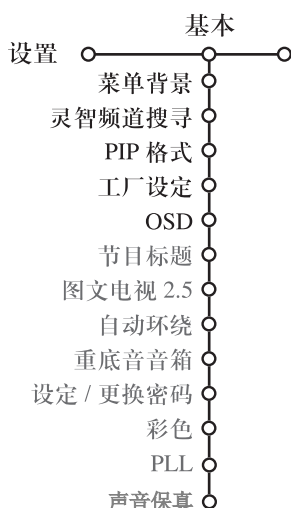

基本菜单允许您更改各种设置，这些设置被认为不像绝大多数其他设置一样经常被调整。

菜单背景

选择 **Yes** (是)或 **No** (不是)启动或关闭菜单背景。

灵智频道搜寻

- 1 选择灵智频道搜寻。
- 2 使用光标左移 / 右移键，选择
 - **2 个频道**，如果您希望使用 **P+P** 键在当前频道与先前已被选择的频道中浏览，
 - **9 个频道**，如果您希望使用 **P+P** 键在多达 **9** 个可选择的频道目录中进行浏览。

添加 / 删除 9 个频道目录中的某一频道或是信源：

调谐到您希望添加或是删除的频道或是信源。

按 **P+P** 键，按光标右移键添加或是删除。

注意：如果目录中已有 **9** 个频道 / 信源，在目录底部的频道或是信源会被删除。

PIP 格式

该菜单能使您选择喜好的格式，您可开启或是关闭 **i2** 键显示格式。

- 1 使用光标下移键选择 **PIP 格式**。
- 2 按光标右移键。
- 3 使用光标下移键选择**双视窗**，**PIP 3**，或是 **PIP 6**，使用遥控器上的 **i2** 键启动双视窗模式，当
 - **双视窗**模式被选中后，电视会将屏幕平分为两个相同尺寸的屏幕。
 - **PIP** 模式被选中后，电视会显示全屏幕的画面，同时在屏幕顶部显示 **PIP** 视频窗口。
 - **PIP 3**或是 **PIP 6**模式被选中后，电视会显示主屏幕，同时显示 **3** 个或是 **6** 个 **PIP** 屏幕。请参阅第 **14** 页。


工厂设定

按照厂方预置值重新设置画面和声音设定，但是保留频道设置设定。

OSD (屏幕显示)

- 1 选择 **OSD**。
- 2 选择**正常**项启动屏幕上连续显示的节目号码和电视频道与节目信息。**最小**项会显示被减少的频道信息。

注意：当字幕被启动时，请参阅功能，第 **13** 页，就不可能连续地显示频道号码。

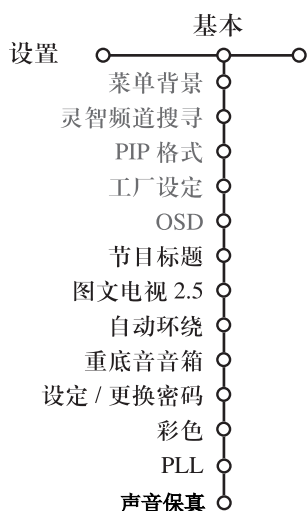

节目标题

选择节目标题 **Yes** (是)或 **No** (不是)。

选择 **Yes** (是)，在选择一个电视节目后或按下 **[i+]** 遥控器上的键后，播放图文电视的一个电视频道可能会发送电视频道名称或节目标题。

图文电视 2.5

一些电视台提供机会让观众在图文页面中看到更多的颜色，其它背景颜色和更佳画质。

- 1 选择**图文电视 2.5**。
- 2 按光标右移键选择打开**图文电视 2.5**启动这个功能。
- 3 如果您喜好更多的中性图文电视布局，请再按光标右移键选择**关闭图文电视 2.5**。

该选择对所有播放的图文电视 2.5 的频道都适用。

注意：在图文电视播放转换到图文电视 2.5 之前需要花上几秒钟。

自动环绕

有时电视台传送环绕声编码的节目的信号时。

电视机会自动启动**自动环绕**，选择最佳的环绕声模式。

重低音音箱

如果您安装了外部重低音音箱，选择**是**。请参阅第 20 页的连接外部设备，连接外部重低音音箱。

设定 / 更换密码

儿童锁功能（请参阅电视，功能，第 13 页）允许您锁定频道以防止他人观看一定的频道。要想观看锁定的频道，请键入一个 4 位数的密码。设定 / 更换密码菜单允许您设置或更改一个个人确定数(PIN)。

- 1 选择**设定 / 更换密码**。
- 2 如未有密码存在，菜单项会设置为**设定密码**。
如果前面已经键入一个密码，那么菜单会设置为**更换密码**。请遵循屏幕上的说明。

重要事项： 如果您已经忘记您的密码！

- 1 在基本菜单中选择**更换密码**，然后按 **OK**。
- 2 按光标右移键输入重要密码 **8-8-8-8** 。
- 3 再按光标下移键键入一个 4 位数的个人新密码。前面的一个密码被消除，新的密码被储存。

彩色

选择**彩色**项，按光标右移键。

如果选择**自动**项，根据传送系统，自动选择相应的彩色制式。

(如果接收效果不佳，使用光标上移 / 下移键选择另一声音制式。)

PLL

少数情况下，某些电视频道可能出现变形或是不稳定的画面。


选择 **PLL** (锁相环路)，使用光标左移 / 右移键选择设置 **2**，恢复各传送系统的画面质量。

声音保真

很少情况下，某些电视频道的声音会有失真。

将声音保真调至“开”以减少该频道的信号失真。这会导致音量降低。

信源

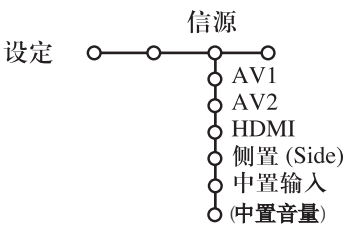

此菜单允许您显示您所连接在某一外部输入端子上的外部设备。

- ❶ 按光标右移键键入连接在所选输入端子上的外设类型目录。
- ❷ 使用光标上移 / 下移键选择外设。

一旦您选择好信源类型，比如**DVD**，当您的遥控器处于**DVD**模式时(请参阅第3页)和当您按下 遥控器上的键时，此信源会自动被选中。


中置输入-中置音量

当您在电视机上连接一个环绕声接收器时，电视机的喇叭能起中心扬声器的作用，就不需要一个单独的中央扬声器。(参阅第18页)。

选择**开启中置输入**。

选择**中置输入**为开启后，您可使用光标左移/右移键调节中置音量，校正外部音频接收器和扬声器的音量变化。

演示

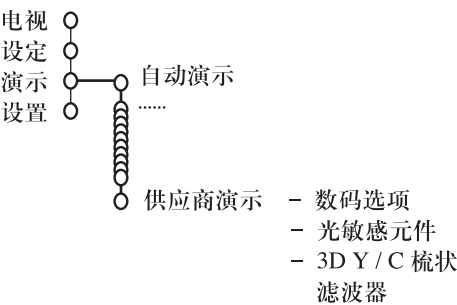

演示菜单允许您单独或以连续循环的方式演示电视机的功能。

在所有的背景光模式中浏览，电视机每**10**秒显示一种模式，在切换至下一模式时，灯光会首先熄灭，在显示下一模式时，灯光显亮。

如果您选择**自动演示**，它会自动以循环方式显示电视机的功能。按任一光标键能终止自动演示。

如果已选择众多功能中的一个，演示功能只运行一次，而演示菜单会再次出现。背景光 (**Ambilight**) 演示自动运行，按任一光标键或是遥控器上的 **OK** 键可中止演示。

注意：供应商演示不是自动演示系统的一部分，只能单独启动。

按遥控器上的 **i+** 键获取有关被选菜单项的信息。

按下遥控器上的 **MENU** 键启动主菜单。

注意：此功能取决于输入信号，某一菜单项或更多菜单项可能无法选择。按下遥控器上的键，可获取已选菜单项的信息。

画面菜单



- 1 按光标右移键选择画面项。
- 2 使用光标上移 / 下移键选择画面菜单上的菜单项。
- 3 使用光标左移 / 右移键调整设定或使用光标右移键键入子菜单目录。使用光标上移 / 下移键选择一个子菜单项。

注意：调整画面设置之前去除菜单背景。请参阅选择电视设定，基本菜单，第 7 页。

灵智画面

选择灵智画面显示预设的画面设置目录，每项都对应具体的工厂设定。

个人是指在画面菜单中的画面个人喜好设置。

注意：该飞利浦平面电视机在出厂前设置为在使用荧光灯的明亮商铺环境中画面效果最佳。如果您的居室不如商铺明亮，飞利浦推荐您在不同的灵智画面模式中浏览，选择最适合您自己的观赏情况的模式。大多数用户认为自然项是正确的选项。如果AVIRF信号不佳，请选择柔和。

数码选项

Pixel Plus 2 逐点晶晰是最理想的设置，水平清晰度会加倍，线条数会增加 33%。

如果有光圈效应出现，给您造成不便，您可以考虑选择 Movie Plus 设置。在选择顺序扫描上则取决于您的个人喜好。

动态对比

设置一定标准，使电视机自动加强暗色，中等和明亮画面区的细节。

DNR (数码降噪)

设置一定标准，使画面中的噪音得到测量和降低。

彩色增强

使色彩更加生动鲜明，并增强明亮颜色中细节的清晰度。

色调

补偿在 NTSC 编码传送中的颜色变化。

画面格式

根据播放格式和您的喜好设置调整画面尺寸。

请参阅遥控器的使用第 4 页

动态监控/Active Control

动态监控是一种预先激活的和自动的系统。
电视机连续地测量和修正所有的输入信号以提供可能获得的最佳图像。借助于能测量房间光线状况的环境光传感器,系统可将对比度、动态对比度、亮度和色度等图像设置值进行自动调节。该光传感器在动态监控功能被切换到中等或最大数值时会激活。重复按  键可选项性控制数值为关、最小、中等(推荐)或最大。
关 自动控制锐度和动态对比度。
最小 自动控制锐度动态对比度和降噪功能。
中等 自动控制锐度动态对比度 降噪和色度。
最大 自动控制锐度动态对比度 降噪、色度和对比度。
按右光标键来选取 **INFO+**。
会出现动态监控演示菜单。
图像设置值会连续和自动地进行适应。
不能选择菜单项。
滑标将移动,显示电视正在如何调节当前的图像。
没有一个滑标是用户可控制的。按 **OK** 键来关掉演示。

声音菜单



- 1 按光标右移键选择声音项。
- 2 通过光标上移 / 下移键在声音菜单中选择菜单项, 并通过光标左移 / 右移键调整设定。记住, 当条纹范围居中时, 控制设定值处于正常中距离水平。

灵智声音

选择灵智声音以显示预定义的声音设定目录, 与高音和低音部特定的厂方设置相对应。

个人是指声音菜单的声音个人喜好设定。

注意:

- 双 I-II 只适用于双声传送。
- 单声 / 立体声只有在类似立体传送的情况下才能得到选择。
- 数字 / 模拟只在数字传送下适用。

背景光



按遥控器上的 **[i+]** 键获取有关被选菜单项的信息。

灵智色彩模式：

- **个人设定**：选择任何您喜好的色彩或是色调，比如与您的居室，与节目内容（体育节目，电影等），您的心情等。
- **暖白**：色彩与大多数普通灯泡的光线相匹配。如果您希望背景光与普通的居室光线最匹配，可选择该设定。
注意：6500K 是 SMPTE 推荐的显示周围环境背景光的设定。
- **冷白**：色彩与正常白天光线（6500K）相匹配，如果您喜好冷色光，可选择该设定。
注意：6500K 是 SMPTE 推荐的显示周围环境背景光的设定。
- **蓝色**：大多数用户喜好蓝色，它能营造现代或是神秘的气氛。根据您的个人的品味或是心情可选择该设定。

背景光是创新的照明系统，通过电视机后面的全面可调整色彩来增强观赏体验。对画面内容的分析不断适应色彩或是光线设置为适应任何固定的色彩与白色阴影。背景光能为您提供理想的观赏环境，增强舒适的观赏，改善画面质量，对比度与色彩。

在暂停模式下，光线能设定为适应任何色彩，创造独特的观赏环境。

- ❶ 在电视菜单中选择**背景光**。
- ❷ 按光标下移键进入背景光菜单。
- ❸ 选择背景光，按光标右移键选择**关闭**或是**开启**。
 - **关闭**：关闭背景光，使所有其它菜单项显暗。
 - **开启**：开启背景光，调整在下方菜单中的光设定。
- ❹ 选择**亮度**调整背景光的光输出。
- ❺ 选择**模式**项，按光标右移键选择**色彩**，**周围环境**，**休闲**，**电影**或是**动作**。
 - **色彩**：该项能根据背景光色彩菜单中的设定持续显示光线。请参阅以下介绍。
 - **周围环境**，**休闲**，**电影**或是**动作**选项会动态调整亮度与色彩使之与屏幕内容匹配。
模式选择会影响速度或是饱和度或是强度，这些都会决定观赏体验。
比如在**休闲**模式下，亮度与色彩的变化平稳而柔和，为您提供更加放松的观赏环境。
周围环境是指亮度与色彩变化的速度是出厂预设。
电影给您观看电影的感受，而**动作**给您动感享受。
- ❻ 如果在模式菜单中选择**色彩**：
 - 在背景光菜单中选择**色彩**，按光标右移键。
 - 选择**个人设定**，**暖白**，**冷白**，或是**蓝色**。
 - 选择**调色板**项选择一般光线。
 - 选择**饱和度**调整光线的色彩感。

注意：

- 变化的速度是有限制的，不会引起不舒服的感觉。
- 根据选择，某些背景光项会显暗，无法被选择。

暂停模式下的背景光

如果关闭电视，背景光也将关闭。

如果电视处于暂停模式，使用背景光将为您提供独特的居室环境。按遥控器上的背景光开启/关闭键在背景光关闭或是开启项中切换。

对外部设备的红外线干扰

如要避免不佳的遥控器接收，将您的外部设备放置在电视机背景光的光线之外。

*注意：*当室温低于 15°C，背景光不工作。

功能菜单



按遥控器上的 **i+** 键获取有关被选菜单项的信息。

- 1 按光标右移键选择**功能**项。
- 2 通过光标上移 / 下移键选择菜单项并使用光标左移 / 右移键调整设定值。

频道目录

按下 **OK** 键切换到所选的电视频道或外部设备。

选择字幕


每个电视频道必须储存字幕页面：
启动图文电视，通过图文电视索引选择合适 的字幕页面。
关闭图文电视。
如果字幕在传送中，**字幕**打开会在所选的电视频道上自动显示字幕。有一个标志会说明该模式为开启。
当您只想在**声音静音**时才自动显示字幕时，请通过遥控器上的 **静音** 键选择静音时打开。

睡眠定时器

你可设置一段时间后，电视自动切换至暂停模式。

儿童锁

- 1 选择**儿童锁**。
- 2 按光标右移键进入儿童锁菜单。您被要求键入您的密码。
注意：每次您进入儿童锁菜单时，您必须重新键入您的密码。
重要提示：如果你忘记了密码！请参阅第 8 页。
- 3 选择儿童锁菜单中的某一菜单项：
 - 如果您希望锁定所有的频道与外部设备，选择**锁定**。
 - **特定锁定**，按光标右移键。
如果您希望锁定某一特点的电视节目或是外部设备，选择**特定锁定**。
 - 选择**解锁**能解除所有被锁频道。




定时器

在选定时间自动换到选定频道。

- 1 使用光标下移键选择**定时器**。
- 2 使用光标右移键选择 **ON** (打开)。
- 3 再次按光标右移键进入频道目录。
- 4 在选定的日期和时间选择您想要切换到的电视频道或外部信源。
- 5 再次按光标右移键选择一周内的一天或选择**每日**。
- 6 再次按光标右移键用数字键或光标上移 / 下移键键入时间，并按 **OK** 键以启动。
- 7 按下 **MENU** 键关闭菜单。

注意：
- 按 **i+** 键检查您定时器的设定。
- 只有一个定时器能被设定。



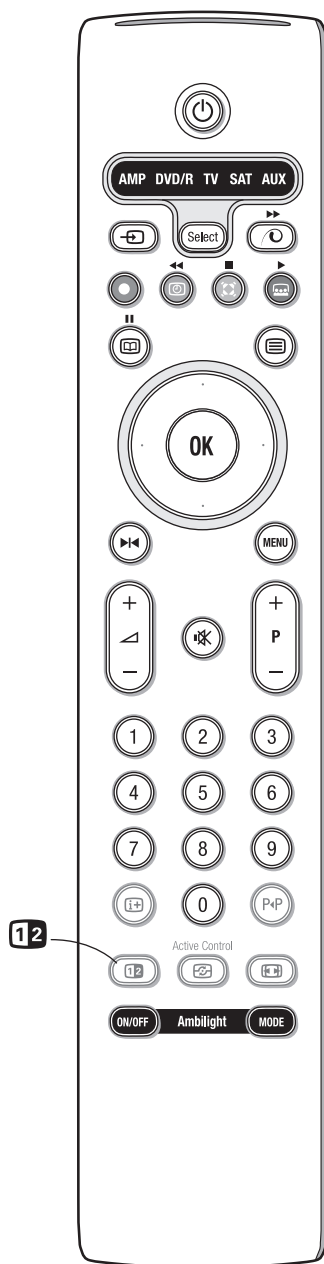


按 **12** 键根据基本菜单中的 PIP 格式目录所选格式，开启双视窗，PIP，或是某一 PIP 模式。请参阅第 7 页的设置，基本菜单。
再次按 **12** 键，有一条黄色边线的屏幕会变成全屏画面。

注意：

- 连续按 **12** 键，您可浏览不同的格式（双视窗，PIP，PIP 3，或是 PIP 6），在每一秒后，显示新的格式，在暂停电视后，您可使用在基本菜单，设定项中设定的喜好项。
- 在双视窗/PIP 屏幕中，无法显示 HD 信源。
- 在选择双视窗模式下，可支持两个画面格式：全屏或是 4:3 信箱画面格式（垂直压缩）。
- 右屏幕或是 PIP 的音频可通过耳机收听。

显示选项

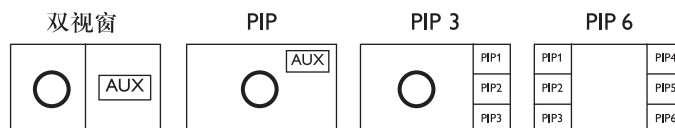

- 按光标右移键使右屏幕显亮。
- 按光标下移键使单独的 PIP 屏幕显亮。
- 按光标右移键进入 Multipip 屏幕，然后使用光标键在各 PIP 屏幕中浏览，显亮某一 PIP 屏幕。

在左屏幕，右屏幕，PIP 屏幕或是 Multipip 屏幕中更换电视屏幕或是外部信源。

- 按 **-P/+** 键或是 **P+P** 键或是数字键在显亮的屏幕中更换电视频道或是外部信源。

浏览 PIP 3 或是 PIP 6

浏览最低级别的 PIP，按光标下移键显示一系列 PIP 屏幕。

定义 PIP 屏幕的位置与大小

- 选择有一个 PIP 屏幕的双视窗模式。
- 按光标下移键显亮 PIP 屏幕。PIP 菜单会出现在屏幕上，您可定义 PIP 屏幕的位置与大小。
注意：当 PIP 菜单自动退出时，按 **OK** 键可使菜单重新显示。
- 再次按光标下移键，选择位置或是尺寸。
- 按 **OK** 键或是光标右移键启动。
- 使用光标键定义 PIP 屏幕的位置，使用光标左移/右移键定义 PIP 屏幕的大小。
- 按 **OK** 键，PIP 菜单重新显示。
- 按光标上移键选中菜单顶部项，使主屏幕再次显亮。
- 按 **OK** 键关闭菜单或是等待菜单自动退出。

屏幕显示信息

当您切换频道时当前屏幕的信息会显亮。

图文电视

大多数的电视频道通过图文电视播放信息。本机设置 **1200** 个记忆页面，可储存绝大多数已播放过的图文电视页面和其子页面，使用户减少等待时间。每一图文电视页面改变后，该记忆页面将被及时更新。

打开和关闭图文电视

按  打开图文电视。



102	«03 04 05 06 07 08 09 10 11 12»
BBC CEEFAX	102 Mon 05 Feb 16.35.22
BBC	CEEFAX
LIONS RECORD ANOTHER WIN	430
Index	100
BBC Info	110
Children	120
Cookery	150
Education	200
Lottery	230
Finance	240
Music	280
Red	Green
News	300
Headlines	305
Weather	400
Sports	415
Radio	500
Travel	550
Subtitling	888
TV Listings	600
Yellow	Blue

选择一个图文电视页面

- 通过数字键、光标上移/下移键、光标左移/右移键或 **-P+** 键输入您喜好的页面号码。
- 或通过彩色键选择屏幕底部的选项。

选择前面已经选择过的图文电视页面

(只适用于没有喜好的图文电视页面目录的情况下, 请参看第 16 页)

按 **P+P** 键选择。

选择图文电视索引页面

按灰色 **▶▶** 键显示主索引页 (通常于第 100 页)。

只适用于 **T.O.P** 图文电视播放器

按 **i+** 键。显示 **T.O.P** 图文电视主题的信息。

通过光标上移/下移键, 光标左移/右移键选择喜好的主题, 按下 **OK** 键。

不是所有的电视频道都播放 **T.O.P** 图文电视。

选择子页面

当选定的图文电视页面中包括若干不同的子页面时, 子页列单将出现在屏幕上。

按光标左移/右移键选择下一页面或上一页面。

画面 / 图文电视

- 1 按  键, 按 **12** 键在屏幕右侧显示图文电视。
- 2 按 **12** 键关闭双视窗。

放大图文电视页面

重复按  键以显示页面的上半部分、下半部分, 然后返回标准页面大小。当放大图文电视页面时, 您可以通过光标上移/下移键逐行展现文本。

超文本

您可使用超文本快速转至某页面编号或搜寻当前图文电视页面显示的某特定词。

- 1 按 **OK** 键使页面上的第一个词或数字显亮。
- 2 使用光标上移/下移键或光标左移/右移键选择您想搜索的任意词或数字。
- 3 按 **OK** 键确定, 搜索开始。屏幕下方会显示搜索的情况或显示该词或该页面无法找到。
- 4 使用光标上移键退出超文本。

图文电视菜单

- ① 按**菜单**键启动菜单。
- ② 使用光标上移/下移键选择菜单项。
- ③ 使用光标右移键启动菜单项。

显示

显示/隐藏页面上隐含的信息，例如题目或谜语的答案。

按光标右移键启动。

收藏夹

该收藏夹中可储存 8 个您喜爱的图文电视页面。

添加喜爱的页面：

- ① 选择某一喜爱的图文电视页面。
- ② 在图文电视菜单中选择**喜好**项，按光标右移键进入目录。
- ③ 再次按光标右移键添加该页面。
- ④ 按**菜单**键观赏当前页面。

观赏某一喜好页面：

在图文电视中，使用**P+P**键在已选择的电视频道的喜好页面中浏览。

注意：只有当前频道的页面可选择。

搜索

选择任意单词

在屏幕的键盘上您可键入您希望搜索的图文电视页面的任意单词。大小写均可。

搜索某一单词

- ① 键入屏幕上的单词或从右面的历史列表中选择某一单词，按 **OK**。
- ② 选择 **Accept**，并再次按 **OK**，出现搜寻信息。
- ③ 选择**键盘**，并按 **OK**，可删除原有的搜索或搜索新的单词。
- ④ 当某一单词无法搜索到，屏幕上会显示提示信息。当找到单词后，该单词会在图文页中突出显示出来，按 **OK** 键可继续搜索。

子页面循环（如果有该功能）

能使页面的子页面自动循环。

按光标右移键可激活该功能或关闭该功能。

定时页面

在某一特定时间可显示被选频道的某一页面。

- ① 按光标右移键选择 **Yes** 或 **No**。
- ② 使用光标键或数字键键入时间和页面编号。

注意：

图文电视无需一直开启，但是您可观赏您已经特定页面中的电视频道。

- ③ 按光标左移/右移键再次回到图文电视菜单。




- ① 按光标右移键进入键盘。
- ② 使用光标左移/右移键或光标上移/下移键选择字符、单词或功能。
注意：只显示欧文字符。
- ③ 按 **OK** 键确定您所选择的每一字符。
- ④ 选择 **Cancel** 键删除单词；选择 **Space** 键键入空格；选择 **Delete** 键删除最后选择的字符；选择 **Special** 键显示键盘上的特殊字符，然后按 **OK** 键。
- ⑤ 重复按光标左移键回到图文电视菜单。

连接附件设备


您可以把许多视频和音频的外部设备连接到电视机上。以下的连接示意图向您显示连接的方法。

AV1 配有 YPbPr, Y/C 与 CVBS (Y) 端子, **AV2** 配有 YPbPr (RGB), CVBS, 与 Y/C, **HDMI (AV3)** 端子;侧置: CVBS 与 Y/C 端子

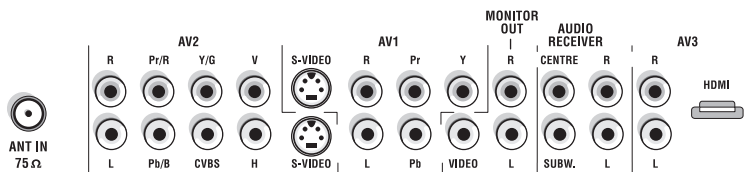

录像机 (VCR-DVD+RW)

注意: 由于某些录像机对播放信号敏感, 所以请避免放置录像机离屏幕过近。应保持最小距离在 0.5 米。

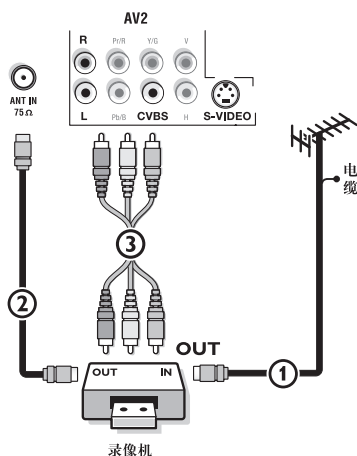


- 1 把 RF 天线电缆 ① 连接到您录像机的 **RF IN** 插座中。
- 2 把您录像机的输出端子上的另一 RF 电缆 ② 连接到电视输入 75 欧姆 插座。
- 3 为呈现更佳的画面质量, 您也可把视频, 左音频, 右音频 (只适用立体声设备) AV 电缆 ③ 连接到 **AV2** 的 **CVBS, AUDIO L** 与 **R** 输入插座。

如果您的录像机配有 **S-VHS** 视频插座:

要获得更佳的画面质量, 不要把录像机连接到 **AV2** 的 **CVBS** 插座, 而是把录像机连接到配有 **S-VIDEO** 输入端子的 **S-video** 电缆。S-Video 不提供音频电缆, 所以音频电缆必须连接以提供声音。

录像机与其它 A/V 设备

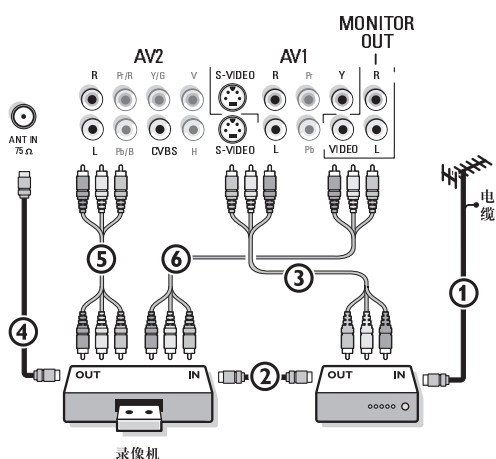


- 1 连接您其它 AV 设备的 **RF IN** 插座中的 RF 天线电缆 ①。
- 2 把 AV 设备的 RF 输出端子中的 RF 天线电缆 ① 连接到录像机 ② 的 RF 输入端子。
- 3 把您录像机的输出端子上的另一 RF 电缆 ④ 连接到电视输入 75 欧姆 插座。
- 4 要得到更佳的画面质量, 您也可两个设备的连接视频, 左右音频电缆连接到 **AV1** (Y 或是 **S-VIDEO, AUDIO L** 与 **R**) ③ 与 **AV2** (**CVBS** 或是 **S-VIDEO, AUDIO L** 与 **R**) ⑤。

注意:

- 如果是单声道设备, 只有左扬声器产生声音。使用单声道至立体声适配器可通过所有内部扬声器产生声音。
- 当使用 **S-VIDEO** 连接器, 不要将任意设备连接到 **AV2 CVBS** 或是 **AV1 Y** 输入端子。

显示器输出连接器可用于链接或是从您的电视 ⑥ 录制节目。只有当录影机连接到显示器输出时, 可通过连接到电视上的其它设备录制节目。请参阅第 20 页的使用录影机录制节目。

DVD 播放器或是其它附件数码信源设备

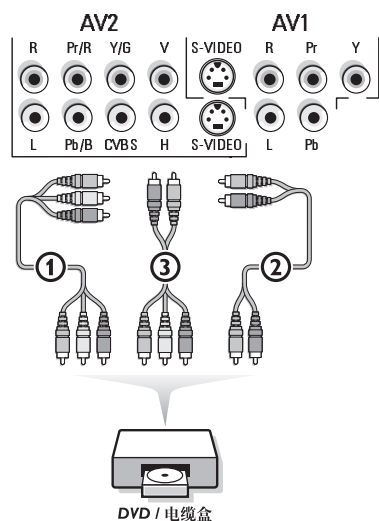

配有普通分量视频输出连接器(YPbPr)的设备

- 1 分别把三个独立的普通分量视频电缆①分别连接到配有普通分量视频输出端子的设备(YPbPr)上,比如DVD播放器,激光影碟机,游戏机,卫星接收器或是其它设备,与电视机上的**AV1**或是**AV2**的**Y, Pb, Pr**插座。
- 2 把音频电缆连接到设备的**AUDIO L**与**R**②插座,与**AV1**或是**AV2**的**L**与**R**音频插座。

配有 RGB 输出端子的设备

- 1 把配有水平与垂直同步的RGB输出端子的设备连接到**Pr/R Pb/B Y/G**①输入插座与**AV2**③的**H**与**V**插座中。
- 2 把音频电缆连接到**AV2**的**L**与**R AUDIO**插座中。

配有 S-Video 连接器的设备


- 1 把 S-Video 电缆连接到**AV1**,或是**AV2 S-VIDEO**输入端子。
注意: 当使用**S-Video**连接器,不要将任意设备连接到**AV2 CVBS**或是**AV1 Y**输入端子。
- 2 把音频电缆连接到设备的**AUDIO L**与**R**插座与电视机上的**L, R**音频**AV1**或是**AV2**插座中。

注意:

- 普通分量视频插座上的名称可能会根据 DVD 播放器或是被连接设备的不同而有所变化。虽然缩写有所不同,但是字母**B**代表的都是蓝色分量信号,而字母**R**代表的都是红色分量信号。字母**Y**表示的是亮度信号。您可参阅DVD播放器或是设备的使用手册获得有关定义与连接的具体内容。
- 该电视机可接收根据电子工业协会标准**EIA7703**规定的高清晰度信号标准**480p, 720p, 1080i**与**1152i**。不同生产商的数码设备可能有不同的输出标准,可能会造成电视机无法正常显示画面。

重要事项: 如果您注意到屏幕出现滚动的画面,错误的颜色,或是没颜色,没画面,或是上述几种情况同时出现,请检查是否连接正确或是把您的数码设备放置于离您的电视机较远的地方。

多频道环绕声接收器 音频接收器

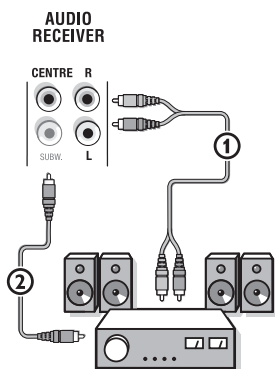


- 1 把音频电缆连接到多频道环绕声接收器与在您的电视机①端子上**CENTRE**连接器附近的**AUDIO RECEIVER L**与**R**。
注意: 在连接之前关闭电视与您的环绕声接收器。把环绕声接收器的音量调节至最小。
- 2 如果您希望您电视机扬声器能起中置扬声器的作用,您也可以把音频电缆连接到多频道环绕声接收器与您电视机②端子上的**CENTRE**连接器。
- 3 在信源菜单中选择中置输入开启项,请参阅第9页。

电视机扬声器只产生中置声音,连接到音频接收器的扬声器会产生环绕声。音量可通过多频道环绕声接收器控制。

注意: 当电视频道或是外部信源通过频道锁定菜单被锁定,声音将无法听到。(请参阅13页)

HDMI (高清晰度多媒体界面)连接器

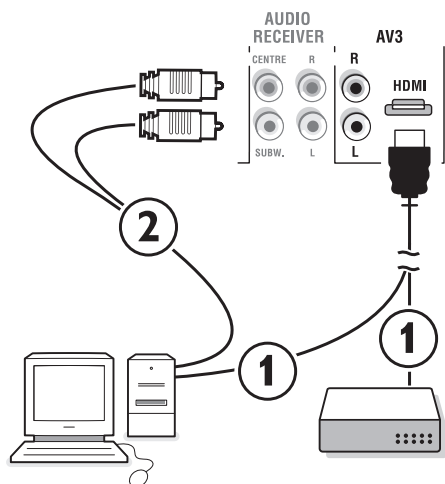

HDMI是目前数码高清晰度视频与音频互连的领先的新标准。比如数码设备置顶盒，配有 HDMI 的设备包括 PC, DVD-R, AV 接收器等等。

注意: HDMI 连接器能与 DVI 设备兼容，也包括 HDMI 版本电缆 DVI 的 (这也连接音频电缆。)

HDMI 连接器适用于

– 以下电视与显示器显示模式


EDTV	640/720 x 480p	
	720 x 576p	
HDTV	1280 x 720p	
	1920 X 1080i	
VGA	640 x 480	60Hz
SVGA	800 x 600	60Hz

- 1 把您的 HD 设备 (比如 PC, DVD 播放器, 卫星置顶盒) ① 电缆的数码 HDMI 输出端子连接到您电视机上的 **HDMI** 连接器。
- 2 如果被连接的 HD-DVI 设备 (如果也有音频), 也把音频电缆 ② 连接到您 HD 设备的音频输出端子与电视机面板上的 **R** (右) 与 **L** (左) **HDMI(AV3)** 输入端子。

注意:

- 只有 HDMI 兼容的产品才能确保正常使用。
- 不同生产商的数码设备可能有不同的输出标准, 可能会使电视机无法正常显示。
- 如果电视机箱体温度不高, 在电视机开启时, 可能有一点 “闪烁”。这种情况是正常现象, 与电视机质量无关。


连接外部重低音音箱

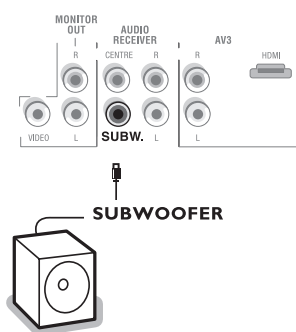

要提高您电视机声音输出的音质, 您可连接一个外部重低音音箱 (在 20 与 250Hz 之间)。

- 1 把外部重低音音箱的音频电缆连接到电视机底部的 **SUBWOOFER** 插座中。
- 2 在基本菜单, 设定项中选择 **Subwoofer** 项, 请参阅第 7 页。
- 3 如果外部重低音音箱上有此控制键, 把外部重低音音箱的频率调节至 100 - 120Hz (根据您的个人喜好)。
- 4 调节外部重低音音箱的音量, 该控制项在外部重低音音箱上。请参阅外部重低音音箱的使用册子。

侧面连接

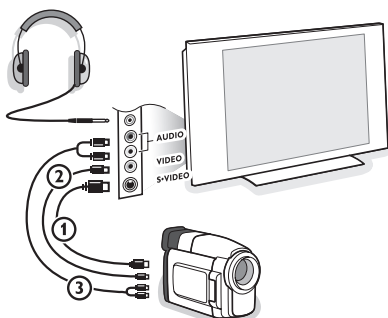


照相机，游戏机或是可携式摄像机

- ① 如图所示，连接您的照相机，游戏机或是可携式摄像机。
 - ② 如果单声道设备，连接至 **VIDEO ②** 与 **AUDIO L ③**。如果是立体声设备，也可连接 **AUDIO R ③**。
- 将 **S-VHS** 电缆连接到 **S-VIDEO** 输入 ① 与 **AUDIO** 输入 ③ 上，可获得 **S-VHS** 录像机的 **S-VHS** 视频效果。
- 不能同时连接电缆 ① 与 ②，否则有可能造成画面失真！

耳机

- ① 如图所示，将插头插入耳机插孔中。
 - ② 按下遥控器上的静音键关闭电视机的内部扬声器。
- 耳机的阻抗必须在 **8 到 4000 欧姆** 之间。耳机的插座插孔为 **3.5 毫米**。
- 在声音菜单中选择 **耳机音量** 调节耳机音量。

选择已连接的设备

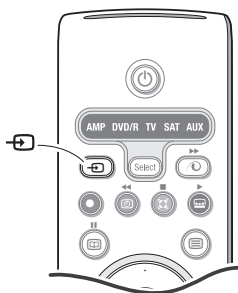

- ① 根据您连接设备的位置，连续按 **Source** 键或是在设定菜单中选择信源项中的 **AV1, AV2, HDMI (AV3)**，侧置，或是电视频道。
- ② 按光标上移 / 下移键。
- ③ 按 **OK** 键。

使用录像机录制节目

录制电视节目

您能使用录像机录制电视节目，同时不影响您观赏电视。

- ① 在您的录像机上选择频道号码。
- ② 设置您的录像机开始录制。
- ③ 请参阅您录像机的使用册子。


切换电视频道号码不影响录制！

从 **MONITOR OUT** 录制节目

您可通过 **MONITOR OUT** 显示器输出端子在您的录像机上录制节目。

- ① 开启设备。
- ② 选择您电视机上的频道或是设备还有您录像机上正确的输入端子。
- ③ 设置您的录像机开始录制节目。您开始录制电视的调谐频道或是所选设备。

当您在通过 **MONITOR OUT** 录制节目时，不能更换当前频道或是关闭电视机。

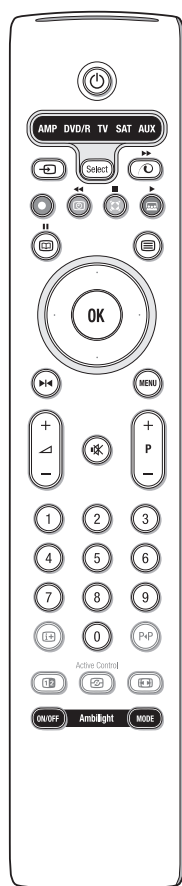

大多数飞利浦的视频设备与音频设备都能使用您电视机的遥控器进行操作：DVD, DVD/R, SAT(RC5/RC6), AMP (+TUNER), CD, CD/R。

按下 **Select** 键可对显示出的任一设备进行操作 (**AUX** = CD; **DVD/R** = DVD, **SAT** = SAT(RC5))。如果您希望选择另外的设备，可连续按 **Select** 键 2 秒。led 灯会缓慢闪亮指示该设备。按下遥控器上的任一键可对外部设备进行操作。如果您希望回到电视模式，可在 led 灯闪烁时按下 **Select** 键。如果 60 秒内无任何操作，遥控器会自动回到电视模式。

如果您不希望使用遥控器返回电视模式，保持当前所选模式，请遵循以下步骤：

使用 **Select** 键选择喜爱的模式，等待直到 LED 灯不再闪烁。同时按下 **Select** 键与 **OK** 键 2 秒，遥控器将不再返回电视模式，保持所选模式状态。

如果要返回遥控器的缺省设置（电视模式），重复以上操作，选择电视模式。

注意： 如果连续按下 **Select** 键超过 2 秒，RC5/RC6 系统的选择指令将被发送。

	切换到暂停状态	MENU	开启或关闭菜单
	用于(VCR,DVD,CD)的暂停 RDS 新闻 /TA (AMP):	-P+	用于频道、曲目、曲目的选择
	用于(CD/R)的回放	0 to 9	数字键
	用于录制节目	P+P	录像带索引(VCR), 选择 DVD 的各章节, 选择(AMP)的频率
	用于(VCR,CD)的倒带及(DVD/AMP)的向下搜索	cursor up/down	光标上移 / 下移键 用于选择前一张 CD 或后一张 CD
	用于停止	cursor left/right	光标左移 / 右移键用于选择 CD 的前一曲目或后一曲目及(AMP)的前后搜索
	用于播放		
	用于(VCR,CD)的快进及(DVD/AMP)的向上搜索		
	中止播放(CD/R)		
	RDS 显示(AMP), 用于选择(DVD)字幕		
	显示信息		

此外 **DVD/R, SAT** 与 **AUX** 指示灯可用于操作 DVD-R, DVD + 接收器, DVD-R + 接收器, SAT(RC6), CD-R 与 VCR。

- 1 使用选择键选择电视项。
- 2 程序
 - DVD-R, 按 **OK** 键 + 数字键 2
 - SAT(RC6), 按 **OK** 键 + 数字键 4
 - CD-R, 按 **OK** 键 + 数字键 6;
 - DVD + 接收器, 按 **OK** 键 + 数字键 7
 - DVD-R + 接收器, 按 **OK** 键 + 数字键 8
 - VCR, 按 **OK** 键 + 数字键 9;
- 3 选择相应 **DVD/R, SAT, AUX** 指示灯。遥控器可配合接收器 (DVD/R), SAT(RC6) (SAT), CD-R,或是 VCR (AUX)。

注意： 要回到工厂预设的模式，移去电池等待几分钟，或是按 **OK** 键 + 数字键 1 (DVD 模式)；或是数字键 3 (SAT-RC5)或是数字键 5 (CD 模式)。

提示

清洁电视机屏幕	不要用任何硬器接触，摩擦或撞击屏幕，因为这样会永久性地擦伤、损伤或毁坏屏幕。请不要使用化学处理过的脏布擦拭。不要用双手或是油腻的布接触屏幕表面(某些化妆品对屏幕会造成损伤)。擦拭屏幕前拔去插座。当屏幕变脏，请用脱脂棉或是其它柔软的物品比如软皮轻轻擦拭屏幕。不能使用丙酮，甲苯或是酒精因为这些试剂会对屏幕造成化学损伤。不要使用液体清洁剂或喷砂清洁剂以免损伤屏幕。尽快拭去沾上的唾液或是水滴，因为它们与屏幕长时间接触会使屏幕变形与褪色。
图像效果不佳	• 是否按照人工设置菜单选择了正确的电视系统？ • 是否您的电视机或外天线放置离扬声器、不接地的音频设备或日光灯过近？ • 周围有高建筑物或高山会导致重影或幻影。您可改变天线方向改善画面质量。 • 画面或图文电视是否可分辨？检查频率是否正确。参阅第 6 页的设置菜单，人工设置。 • 检查亮度、清晰度与对比度是否调节不当？在设定、基本菜单中选择工厂设定。参阅第 7 页。
无图像	• 电缆是否插得正确？（如接收器盒上的天线电缆，录像机上的其它天线）。 • 儿童锁是否关闭？ • 电脑是否开启？ • 如果看到黑屏幕，显示器前面指示灯亮绿，表明显示模式不被支持。切换 HDMI 信源到正确的模式。 • 如果接收信号微弱或不佳，请向您的经销商咨询。
数字化图像失真	某些数字化图像本身质量不佳导致。在这种情况下，使用画面菜单，灵智画面选择柔和设置，不要人工更改画面设置。
没有声音	• 每个频道都没有声音？检查音量是否关至最小。 • 是否选择了静音键 ？
无法解决出现的图像或声音问题？	关闭您的电视机，再次开启。不要自己检修电视机，请向您的经销商咨询或与有关维修人员联系。
遥控器	• 检查遥控器是否处于正确模式。 • 如果您的电视机长期不用遥控器操作，电池可能已经用完。 • 您仍可使用电视机右侧的 MENU 键和 -/+ 键。
暂停	电视机处于暂停状态会消耗电池。能源消耗会引起空气污染及水污染。功耗： 2 瓦 。
没有稳定的或同步的 VGA 图像	检查是否在您的电脑中选择了正确的 VGA 模式。
其它	请参阅随机提供的 CD 上的附加部分，规格部分的介绍。

特别注意：等离子电视屏幕上出现静止画面

等离子显示屏如果长时间显示同一画面，可能造成屏幕上留下永久的残余图像。这种情况称为磷光体燃烧。正常使用等离子电视应包括播放经常移动或是更换图像的全屏幕画面。

以下是一些静止画面的例子（这个列单中没有全部包括会出现静止画面的情况，您可能在观看节目时遇到其它情况。）

- **电视和 DVD 菜单：**DVD 光碟内容列单；
- **黑亮色带：**当等离子电视屏幕的左右边出现黑亮色带时，飞利浦建议更换画面格式，使画面充满整个屏幕。
- **画中画和多画面：**请勿长时间通过画中画或多画面功能观看电视；
- **电视频道标志：**如果电视频道标志色彩对比度强烈并且处于静止状态，会出现上述情况；如果电视频道标志色彩对比度低并且处于运动状态，屏幕不均老化情况出现的可能性就比较低；
- **股票市场定单：**在等离子电视屏幕底部出现；
- **购物频道标志与价格显示：**在等离子电视屏幕的同一位置反复不停地显示，并且色彩对比度强烈。

静止画面的来源也包括标志，电脑画面，时间显示，图文电视与以 **4:3** 模式显示的画面，静态的画面或是字符等等。

注意：

- 观看等离子电视时减小画面色彩的对比度与亮度。
- 一旦磷光体燃烧，残余图像就永远不能完全消失。