

Cláraigh do tháirge agus faigh tacáiocht ag  
**[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)**

PFL3108H

---

GA Lámhleabhar an Úsáideora

**PHILIPS**



# Clár Ábhar

<b>1</b>	<b>Tábhachtach</b>	<b>2</b>		
Sábháilteacht	2	Cumhacht agus glacadh	39	
Cúram	3	Taispeáint agus fuaim	39	
Dlíthíúil	4	Taispeáin taighf	39	
Inbhuanaitheacht	6	Ilmheáin	40	
Cabhair agus tacaíocht	7	Nascacht	41	
<b>2</b>	<b>Úsáid do theilifiseán</b>	<b>8</b>	Leagan cabhrach	41
Rialuithe teilifiseáin	8			
Féach ar teilihís	9			
Féach eolaire na gclár	12			
Seinn comhaid ilmheáin	12			
<b>3</b>	<b>Do theilifiseán: gnéithe eile a d'fhéadfá a úsáid</b>	<b>15</b>		
Féach ar Theilithéacs	15			
Socraigh glais agus amadóirí	15			
<b>4</b>	<b>Athraigh do shocruithe teilifise</b>	<b>18</b>		
Pictiúr agus fuaim	18			
Cainéisí	19			
Socruithe teanga	22			
Socruithe eile	23			
Nuashonraigh bogearraí	23			
Athshocraigh gach rud	24			
<b>5</b>	<b>Ceangal do theilifiseán</b>	<b>25</b>		
Mar gheall ar chábhláí	25			
Ceangail an aeróg	26			
Ceangail gléasanna	26			
Ceangail gléasanna eile	31			
Féach ar ghléasanna ceangailte	32			
Cumraigh gléasanna EasyLink	32			
Ceangal CAM (Modúl Rochtana)				
Teagmhasaigh)	34			
<b>6</b>	<b>Fabhtcheartú</b>	<b>35</b>		
Fadhbanna ginearálta	35			
Fadhbanna cainéisí	36			
Fadhbanna pictiúir	36			
Fadhbanna fuaimé	37			
Fadhbanna ceangail	37			
Déan teagmháil le Philips	38			
<b>7</b>	<b>Sonraíochtaí</b>	<b>39</b>		
Cumhacht agus glacadh	39			
Taispeáint agus fuaim	39			
Taispeáin taighf	39			
Ilmheáin	40			
Nascacht	41			
Leagan cabhrach	41			
<b>8</b>	<b>Innéacs</b>	<b>42</b>		

# 1 Tábhachtach

## Sábháilteacht

### Réamhchúraimí

Léigh agus bí cinnte go dtuigeann tú gach treoir sula n-úsáideann tú do theilifiseán. Má dhéantar damáiste toisc nach leanart na treoracha, ní bheidh feidhm leis an mbaránta.

#### Riosca turrainge leictrí nó dóiteáin!

- Ná nocth an teilifiseán riamh do bháisteach ná d'uisce. Ná cuir gabhdán ina bhfuil leacht, vásá mar shampla, in aice an teilifiseán riamh. Má dhoirtear leacht ar an teilifiseán ní isteach ann, dícheangal an teilifiseán láithreach den asraon cumhachta. Iarr ar Philips TV Consumer Care an teilifiseán a sheiceáil sula n-úsáideann tú arís é.
- Ná cuir an teilifiseán, an cianrialtán ná na cadhnraí gar do lasair noctha ná d'aon fhoinsí eile teochta riamh. Áirítear air sin solas díreach ón ngrian. Chun nach leathfar dóiteáin, coimeád coinnle agus gach lasair eile amach i gcónaí ón teilifiseán, ón gcanrialtán agus ó chadhnráí.



- Ná sáigh rud ar bith riamh isteach sa slota aeráithe ná in aon oscailt eile sa teilifiseán.
- Ná nocth an cianrialtán ná na cadhnraí riamh do bháisteach, d'uisce ná do theas iomarcach.
- Seachain brú ag teacht ar phlocóidí cumhachta. Bí cinnte go mbíonn an phlocóid cumhachta ionsáite go hiomlán sa soicéad cumhachta. Is féidir le plugaí scaoilte cumhachta bheith ina gcúis le stuáil ní le dóiteán.

- Agus an teilifiseán á sclóineadh, bí cinnte nach gcuirtear straidhn ar an gcorda cumhachta. D'fhéadfadh straidhn ar an gcorda bheith ina chúis le ceangal scaoilte as a leanfadhb stuáil.
- Ní mór plocóid chumhachta an teilifiseán a dhícheangal chun an teilifiseán a dhícheangal den phríomhliné chumhachta. Agus an chumhachta á dhícheangal, bí cinnte gurb í an phlocóid chumhachta seachas an corda a tharraingíonn tú amach. Bí cinnte i gcónaí go bhfuil teacht iomlán agat ar an bpluga cumhachta, ar an gcorda cumhachta agus ar an soicéad asraoin.

#### Riosca damáiste don teilifiseán!

- Teastaíonn beirt chun teilifiseán ina bhfuil breis is 25kg nó 55pt meáchain, a iompar.
- Agus teilifiseán á fheistiú de sheastán, ná húsáid aon seastán ach an ceann a chuirtear ar fáil. Daingnígh an seastán go docht den teilifiseán. Cuir an teilifiseán ar dhromchla réidh cothrom ar féidir leis meáchan an teilifiseán agus an tseastáin in éineacht a thógáil.
- Agus an teilifiseán á dhaingniú den bhalla, bí cinnte gur féidir leis an bhfeiste balla meáchan teilifiseán a iompar. Daingnígh an feiste balla de bhalla ar féidir leis meáchan an teilifiseán agus an fheiste bhalla araon a thacú. Ní ghlaicann TP Vision Netherlands B.V. aon fhreagacht as feistiú mícheart de bhalla as a leanann timpiste, gortú ní damáiste.
- Más gá duit an teilifiseán a stóráil, bain an seastán den teilifiseán. Ná luigh an teilifiseán ar a chúl riamh agus an seastán feistithe de.
- Sula gceangláidh tú an teilifiseán den asraon cumhachta, bí cinnte go bhfuil an voltas cumhachta ar aon dul leis an voltas atá prioritálte ar chúl an teilifiseán. Ná ceangal an teilifiseán den asraon cumhachta riamh más rud é nach ionann an voltas.
- D'fhéadfadh codanna den táirge seo bheith déanta as gloine. Láimhsigh go cúramach chun gortú agus damáiste a sheachaint.

## Riosca gortaithe do leanáí!

Déan na réamhchúraimí seo ionas nach dtitfidh an teilifíséán, rud a d'fhéadfadh gortú dhéanamh do leanbh:

- Ná cuir an teilifíséán riamh ar dhromchla ar a bhfuil éadach nó ábhar eile a d'fhéadfá a tharraingt.
- Bí cinnte nach mbíonn aon chuid den teilifíséán ag gobadh amach ón dromchla.
- Ná cuir teilifíséán riamh ar mhír ard troscáin, ar nós leabhragáin, gan an mhír troscáin agus an teilifís araon a dhaingniú den bhall nó de thaca oiriúnach.
- Cuir leanáí ar an eolas mar gheall ar a dhainséaraí atá sé dreapadh suas ar throscán chun an teilifíséán a shroicheadh.

## Riosca cadhnraí a shlogadh siar!

- D'fhéadfadh cadhnra atá cosúil le bonn airgid a bheith sa tárge nó sa chianrialtán, rud a d'fhéadfá a shlogadh siar. Ná lig do leanáí lálmh a chur ar an gcadhnra riamh!

## Riosca róthéimh!

- Ná suiteáil an teilifíséán i spás cúng riamh. Bí cinnte i gcónaí go mbíonn 4 orlach nó 10 cm timpeall ar an teilifíséán le haghaidh aerú. Bí cinnte nach mbíonn slotá aeraithe an teilifíséán clúdaithe riamh ag curtíní ná ag aon rud eile.

## Riosca gortaithe, dóiteáin nó damáiste den chorda cumhachta!

- Ná cuir an teilifíséán ná aon rud eile anuas ar an gcorda cumhachta.
- Dícheangal an teilifíséán den asraon cumhachta agus den aeróg roimh stoirm thintrí. Ná cuir lálmh ar aon chuid den teilifíséán, den chorda cumhachta ná den chábla aeróige riamh le linn stoirm thintrí.

## Riosca de dhamáiste don éisteacht!

- Cluasáin as a bhfuil fuaim ard ag teacht, ná caith iad ar feadh tréimhsí fada ama.

## Teochta ísle

- Má iompraítear an teilifíséán i dteochtaí is ísle ná 5°C nó 41°F, díphacáil an teilifíséán agus fan go mbíonn teocht an teilifíséán ar theocht an tseomra sula gceangalaítear an teilifíséán den asraon cumhachta.

## Cúram

### Scáileán

- Riosca damáiste do scáileán an teilifíséain! Ná buail, brúigh ná cuimil an scáileán le rud ar bith.
- Díphlugáil an teilifíséán sula nglanann tú é.
- Glan an teilifíséán agus an fráma le héadach bog tais agus cuimil go séimh é. Ná húsáid alcól, ceimiceán ná glantóir teaghlacha riamh ar an teilifíséán.
- Cuimil braonta uisce de a luaithe is féidir, chun difhormíú agus tréigean datha a sheachaint.
- Seachain íomhánna seasmhacha a mhéad is féidir. Íomhánna is ea íomhánna seasmhacha a fhanann ar an scáileán ar feadh tamall fhada. Áirítear orthu roghchláir scáileáin, barraí dubha, taispeántí ama, srl. Más gá íomhá seasmhach a úsáid, laghdaigh codarsnacht agus gile an scáileán chun damáiste don scáileán a sheachaint.

### Leideanna suímh

- Suigh an teilifíséán in áit nach lonraíonn an ghrian díreach ar an scáileán.
- Is fad amhairc a mholtar i gcás an teilifíséán seo trí oiread thrasnán an scáileán. Mar shampla, más é 81cm/32" trasnán an scáileán, ba cheart don amharcoir bheith ~2.5m / ~92" amach ón scáileán.
- Ba cheart do shúile a bheith leibhéal le lár an scáileán, agus tú i do shuí.


### Suíomh an teilifíséain

Is féidir na socruithe fuaime is fearr a roghnú don teilifíséán trí shuíomh an teilifíséain a roghnú (feistithe de bhalla ná de sheastán).

1. Brúigh
2. Roghnaigh [Cumraíocht], ansin brúigh OK.
3. Roghnaigh [socruithe teilifísé] > [Socruithe ginearálta] > [suíomh an teilifíséain].
4. Roghnaigh [Ar sheastán teilifíséain] ná [Daingnithe de bhalla], ansin brúigh OK.

## Glasáil an teilifíseán

Tá slota slándála Kensington suite i mbun an teilifíseán. Chun an teilifíseán a dhaingniú, ceannaigh glas frithghadaíochta Kensington (a dhíoltar mar mhír ar leith).

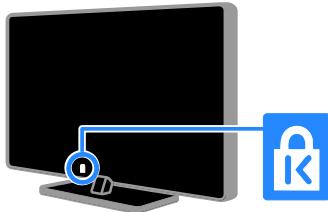

## Dlíthiúil

### Fógra

2013 © TP Vision Netherlands B.V. Gach ceart ar cosaint.

Is é TP Vision Netherlands B.V. nó ceann dá chuideachtaí cleamhnaithe a thug an táirge seo go margadh. Tagraitear dó sa doiciméad seo, leis, mar TP Vision, arb é a rinne an táirge. Is é TP Vision ráthóirí an teilifíseán ar cuireadh an leabhrán seo i bpacáiste in éineacht leis.

Trádmharcanna cláraithe de chuid Koninklijke Philips N.V. is ea Philips agus Feاثال Scéithe Philips.

D'fhéadfadh sonraíochtaí athrú gan fógra a bheith tugtha. Forchoimeádann TP Vision an ceart táirge a athrú uair ar bith gan é bheith d'oirleagáid air soláthairt roimhe sin a cheartú dá réir.

Meastar an t-ábhar scríofa atá pacáistithe leis an teilifíseán agus an lámhleabhar atá stórálte i gcuimhne an teilifíseán nó ar fáil le híoslódáil ó shuíomh Gréasáin Philips, a bheith dóthanach don úsáid atá ceaptha a bhaint as an gcóras. Má úsáidtear an táirge le haghaidh cuspóir seachas na cuspóirí a shonraítear anseo, ní féidir le TP Vision feidhmiú ceart agus sábháilteach an táirge a ráthú.

Ní féidir freaghracht a chur ar TP Vision as aon earráid sa doiciméad seo ná as aon fhadhb a d'eascródh as ábhar an doiciméid seo. Déanfar earráidí a thuairiscítear do TP Vision a oiriúnú agus a fhoilsíú ar shuíomh Gréasáin tacaíochta Philips a luithe is féidir.

### Téarmaí an bharánta

- Is féidir téarmaí an bharánta a fósldódáil ó shuíomh Gréasáin tacaíochta Philips. Ná déan iarracht riámh an teilifíseán a dheisiú tú fén toisc go bhféadfadh gortú, damáiste don teilifíseán nó baránta neamhbhailí a bheidh de thoradh air!
- Bain úsáid as an teilifíseán agus as na hoiriúintí ar an tstí a cheap an déantóir agus ar an tstí sin amháin.
- Comhartha de bhaol turrainge leictrigh is ea an comhartha rabhaidh atá prioritáilte ar chúl an teilifíseán. Ná bain an clúdach den teilifíseán riámh. Iarr ar Philips TV Customer Care gach seirbhísíú agus deisiú a dhéanamh.
- Cuirfear an baránta ar neamhní má dhéantar rud ar bith atá coiscthe go sainráite sa lámhleabhar seo, nó má déantar athrú nó cóimeáil ar bith nach bhfuil molta nó údaraithe sa lámhleabhar seo.

### Saintréithe picteilín

Tá líon ard picteilín datha sa táirge LCD/LED seo. Cé go bhfuil picteilní éifeachtacha de 99,999% aige, d'fhéadfadh spotaí dubha nó pointí geala solais (dearg, glas nó gorm) a bheith le feiceáil i gcónaí ar an scáileán. Sainréith struchtúrach den taispeáint is ea é sin (laistigh de chomhchaighdeáin an tionscail) agus ní mífhéidhm é.

### Comhlíonadh AE

Comhlíonann an táirge seo riachtanais agus forálacha ábhartha eile na dTreoracha 2006/95/EC (Voltas Íseal), 2004/108/EC (EMC) agus 2011/65/EU (ROHS).



## Comhlíonadh EMF

Déanann TP Vision mórchuid táirgí síríthe ar thomholtóirí a mhonorú agus a dhíol, agus dála aon trealaímh leictreonaigh eile, féadfaidh siad, i gcoitinne, comharthaí leictreamaighnéadacha a chur amach agus a ghlacadh.

Tá sé i measc phríomh-Phrionsabail Ghnó TP Vision gach beart riachtanach sláinte agus sábhálteachta a dhéanamh maidir leis na táirgí, chun géilleadh do gach riachtanas dlíthiúil is infheidhme agus chun bheith go maith laistigh de chaighdeán na Réimse Leictreamaighnéadaí is infheidhme an tráth a tháirgtear na táirgí.

Geallann TP Vision táirgí a fhorbairt, a tháirgeadh agus a mhargú, táirgí nach mbeidh aon éifeacht dhíobháilach acu ar an tsláinte. Deimhníonn TP Vision go bhfuil a tháirgí sábhálte d'úsáid an duine de réir na fianaise eolaíche atá ar fáil inniu, ach iad a láimhsíú i gceart chun na críche dár ceapadh iad.

Tá ról gníomhach ag Philips agus TP Vision i bhforbairt na gcaighdeán idirmáisiúnta EMF agus sábhálteachta, rud a chumasáön do Philips coinne an bheith aige le forbairt eile i gcaighdeánú, lena gcomhtháthú go luath sna táirgí.

## Bogearraí fhoinsí oscailte

Leis seo tairgeann TP Vision Netherlands B.V. cíp den chód foinse comhfheaghrach iomlán maidir leis na pacáistí bogearraí foinse oscailte faoi chóipcheart a úsáideadh sa táirge seo a sheachadadh, ar iarratas, i gcás go n-iarrtar a leithéid faoi na ceadúnais faoi seach. Mairfidh an tairiscint seo trí bliana tar éis dháta ceannaigh an táirge d'aon duine a fhaigheann an t-eolas seo. Gheofar an cód foinse ach scríobh i mbÉarla chuig:

“Intellectual Property Department, TP Vision Netherlands B.V., P.O. Box 80077, 5600 KA Eindhoven, The Netherlands”.

## Trádmharcanna agus cóipchearta

Trádmharc cláraithe nó trádmharc de chuid Microsoft Corporation sna Stáit Aontaithe agus/nó i dtíortha eile is ea Windows Media.



Monaraithe faoi cheadúnas ó Dolby Laboratories. Trádmharcanna de chuid Dolby Laboratories is ea Dolby agus an tsiombail D dúbalte.



Trádmharcanna nó trádmharcanna cláraithe de chuid HDMI Licensing LLC sna Stáit Aontaithe nó i dtíortha eile is ea na téarmaí HDMI agus HDMI High-Definition Multimedia Interface, agus lógó HDMI.



Trádmharcanna cláraithe sna Stáit Aontaithe de chuid ACCO World Corporation is ea Kensington agus Micro Saver a bhfuil cláruithe eisithe agus iarratais ar feitheamh acu i dtíortha eile ar fud an domhain.

Maoin de chuid a n-úinéirí faoi seach is ea gach trádmharc eile cláraithe agus neamhchláraithe.

# Inbhuanaitheacht

## Tíosacht ar fhuinneamh

Dearadh an teilifiseán seo le gnéithe tíosacha ar fhuinneamh. Brúigh an **Cnaipe glas** ar an gciannrialtán, chun teacht ar na gnéithe sin.

- Socruthe pictiúir tíosacha ar fhuinneamh:** Is féidir meascán de shocruthe pictiúir tíosach ar fhuinneamh a úsáid. Agus tú ag féachaint ar teilifís, brúigh an **Cnaipe glas** agus roghnaigh [Tíosach ar fhuinneamh]. Ansin roghnaigh an socrú pictiúir [Tíosach ar fhuinneamh].
- Scáileán as:** Mura dteastaíonn uait ach éisteacht le fuaim ón teilifís, is féidir an taispeáint teilifise a athrú. Oibreoidh na feidhmeanna eile mar is gnáth. Agus tú ag féachaint ar teilifís, brúigh an **Cnaipe glas** agus roghnaigh [Scáileán as].
- Uathmhúch:** Chun fuinneamh a chaomhnú, socraigh an teilifiseán chun múchadh sa ghnáthchúrsa ag deireadh tréimhse díomhaointis. Agus tú ag féachaint ar teilifís, brúigh an **Cnaipe glas** agus roghnaigh [Uathmhúch]. Ansin roghnaigh an tréimhse a múchfaidh an teilifiseán ina diaidh.
- Múch gléasanna díomhaoinne** Múch gléasanna géilliúla EasyLink HDMI-CEC (Rialú Leictreonach Tomholtóir) atá díomhaoin. Agus tú ag féachaint ar teilifís, brúigh an **Cnaipe glas** agus roghnaigh [Gléas díomhaoin múchta].

## Athchúrsáil

Rinneadh do tháirge a dheardadh agus a mhonarú le hábhair agus compháirteanna ar ardchaighdeán, ar féidir iad a athchúrsáil agus a athúsáid.



Nuair a bhíonn an tsiomайл seo de araid ar rothaí agus líne tríd le feiceáil ar tháirge, ciallaíonn sé go bhfuil an táirge sin clúdaithe ag an Treoir Eorpach 2002/96/CE. Iarrtar ort fáil amach faoin gcóras bailiúcháin leithscartha áitiúil le haghaidh táirgí leictreacha agus leictreonacha.



Gníomhaigh de réir na rialacha áitiúla agus ná caith amach do sheantáirgí le do ghnáthdhramhaíl teaghlach. Ach do sheantáirgí a dhiúscairt ar an tslí mholtá cabhraíonn sé chun iarmhairtí diúltacha féideartha ar an timpeallacht agus ar shláinte an duine a sheachaint.

Tá cadhnraí atá clúdaithe ag Treoir Eorpach 2006/66/CE i do tháirge, agus ní féidir iad a dhiúscairt le do ghnáthdhramhaíl teaghlach. Iarrtar ort fáil amach faoi na rialacha áitiúla i dtaobh bailiú leithscartha cadhnraí toisc go gcabhraíonn sé le iarmhairtí diúltacha féideartha ar an timpeallacht agus ar shláinte an duine a sheachaint ach iad a dhiúscairt ar an tslí cheart.



## Lipéad fuinnimh

Insíonn an Lipéad Eorpach Fuinnimh duit cad é aicme tíosachta ar fhuinneamh an táirge. Dá ghaise an aicme tíosachta ar fhuinneamh, is lú an méid fuinnimh a ídionn sé.

Ar an lipéad feicfidh tú an aicme tíosach ar fhuinneamh, meánídiú cumhacht an táirge in úsáid agus an meánídiú fuinnimh i gcaitheamh bliana. Gheobhaidh tú luachanna ídithe cumhacha an táirge ar shuíomh Gréasáin Philips do thíre ag [www.philips.com/TV](http://www.philips.com/TV).

## Cabhair agus tacaíocht

### Tabhair cuairt ar shuíomh Gréasáin Philips

Gheofar breis eolais ar shuíomh Gréasáin tacaíochta Philips ag [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support). Seo rudaí eile is féidir a dhéanamh ar shuíomh Gréasáin Philips:

- Freagraí a fháil ar Cheisteanna Coitianta (CC)
- Leagan inchlóite PDF den lámhleabhar seo a fósloidéil
- Ceist ar leith a chur orainn i r-phost
- Labhair ar líne le Philips TV Consumer Care (ar fáil i dtíortha áirithe amháin)

### Bain úsáid as treoir nascachta Philips

Sa treoir shoiléir seo ar nascacht, gheobhaidh tú treoir faoin tslí le do theilifíseán a cheangal le gléasanna eile. Téigh chuig <http://www.connectivityguide.philips.com>.

### Cuardaigh an fóram teilihíse

D'fhéadfadh sé gur fhreagair pobal úsáideoirí teilihíseán Philips do cheist cheana féin. Téigh chuig [www.supportforum.philips.com](http://www.supportforum.philips.com).

### Déan teagmháil le Philips

Is féidir tacaíocht a fháil ach glaoch ar Philips TV Consumer Care i do thír féin. Gheobhaidh tú an uimhir sa bhileog in éineacht leis an táirge seo, nó ar líne ag [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).


Sula gcuireann tú glao ar Philips, scríobh síos uimhir mhúnlá agus sraithuimhir do theilifíseán. Gheobhaidh tú na huimhreacha sin ar chúl do theilifíseán nó ar an bpacáistíocht ina raibh an teilihíseán.

## 2 Úsáid do theilifíseán

### Rialuithe teilifíseáin

Braiteoirí agus táscairí


TV

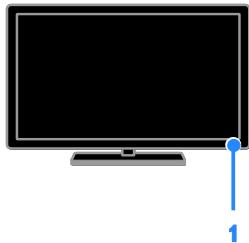

#### 1. LED táscaire fiireachais agus braiteoir cianrialaithe

Taispeánann an LED fiireachais go bhfuil an teilifíseán ar fiireachas. Dírig an cianrialtán ar an mbraiteoir. Bí cinnte nach bhfuil aon rud sa bhealach ar an líne amharc idir an cianrialtán agus an teilifíseán.

### Cianrialú

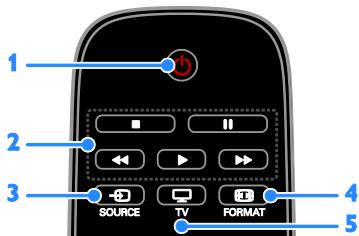

1. (Fiireachas): Cuir an teilifíseán ann nó ar fiireachas.

2. **Cnaipí seama:** Rialaigh athsheimn na gcomhad meáin.

3. SOURCE: Téigh chuig gléas ceangailte.

4. FORMAT: Athraigh formáid pictiúir.


5. TV: Athraigh foinse chun féachaint ar teilií.



6. (Baile): Téigh chuig an roghchlár Baile.

7. OK: Deimhnigh iontráil nó rogha.

8. Cnaipí nascleanúna Déan nascleanúint trí roghchláir agus roghnaigh míreanna.

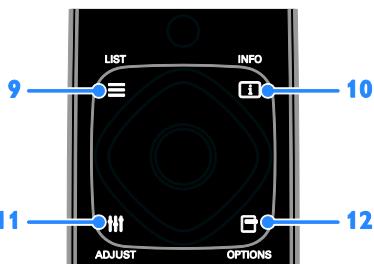


9. LIST: Téigh isteach sa liosta cainéal teiliíse.

10. INFO: Taispeán eolas mar gheall ar ghníomhaíocht reatha.

11. ADJUST: Ceartaigh na socrutithe teiliíse.


12. OPTIONS: Téigh chuig na roghanna atá ar fáil faoi láthair.

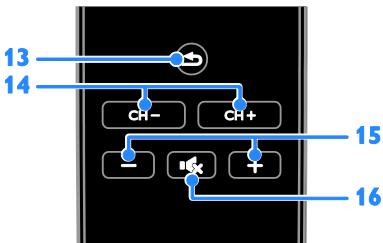

13. (Siar): Chun filleadh ar an leathanach roghchláir roimhe nó éalú as feidhm theilifíse.

14. CH - / CH +: Athraigh cainéil.

15. +/- (Airde): Ceartaigh an airde.  
 16. (Gan fhuaim): Cealaigh an fhuaim nó athchuir í.

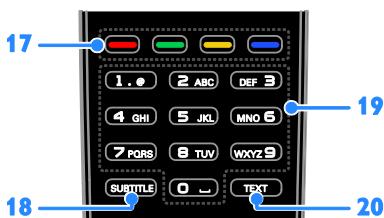

17. Cnaipí datha: Roghnaigh tascanna nó roghanna.  
 Feidhmíonn na cnaipí de réir na seirbhísí a thairgeann an sóláthraí seirbhísé.  
**18. SUBTITLE:** Cuir fotheidil ann nó as.  
**19. 0-9 (Cnaipí uimhriúla):** Roghnaigh cainéil theilifise nó cuir isteach téacs.  
**20. TEXT:** Cumasaigh nó díchumasaigh teilithéacs.

## Rialuite EasyLink


Má cheanglaíonn tú do theilifiseán de ghléasanna cumasaithe HDMI-CEC, ar nós seinnteoir Blu-ray nó amharclann bhaile, beidh tú ábalta iad a rialú ag an am céanna le cianrialtán amháin. Ní gá ach EasyLink a chur air tar éis ceangail.

## Féach ar teilifís

### Cuir an teilifís ann nó as



**TV**

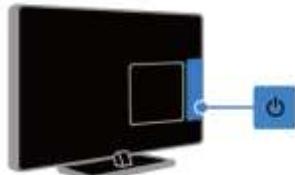

### Cuir an teilifís air

- Ceangail an teilifiseán den asraon príomhchumhachta agus cuir an phríomhchumhacht ann.
- Má tá an LED fuireachais lasta, brúigh ar an gcanrialtán.

**Nóta:** Beidh moill bheag ann sula bhfreagraíonn an teilifiseán.

**Leid:** Más mian leat an teilifís a chur air ó fuireachas ach ní féidir teacht ar an gcanrialtán, brúigh ar an teilifiseán.

### Cuir an teilifiseán ar fuireachas

Brúigh ar an gcanrialtán.

Athraíonn an LED fuireachais ar an teilifiseán go dearr.


### Cuir an teilifís as

Brúigh ar an teilifiseán.

Múchann an LED fuireachais.

**Nóta:** Cé gur beag fuinneamh a ídionn an teilifiseán agus é ar fuireachas nó as, úsáideann sé fuinneamh éigin. Mura bhfuil i gceist agat an teilifiseán a úsáid go ceann tamaill fhada, dícheangal é den phlocóid phríomhchumhachta.

### Cearaigh an airde

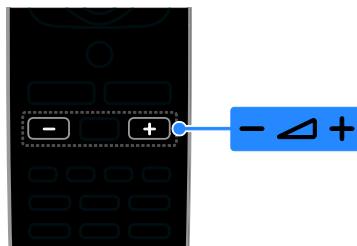

Méadaigh nó laghdaigh airde an teilifiseáin

- Brúigh +/- ar an gcanrialtán.


### Cealaigh fuaim an teilifiseáin nó athchuir í

- Brúigh ar an gcanrialtán chun an airde a chealú.
- Brúigh arís chun an fhuaim a athchur.

### Cearaigh airde na gcluasán

1. Brúigh .
2. Roghnaigh [Cumraíocht] > [Socrutithe teilifise] > [Fuaim] > [Airde na gcluasán], ansin brúigh OK.
3. Roghnaigh leibhéal.

## Athraigh cainéil teilihíse

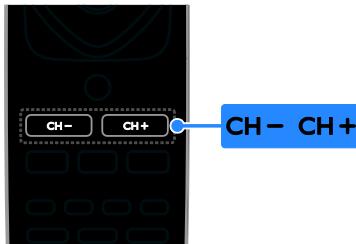

- Brúigh **CH +/-** ar an gchainrialtán.
- Brúigh na **cnaipí uimhriúla** chun uimhir cainéil a chur isteach.

## Bainistigh cainéil roghnaithe

Is féidir féachaint ar gach cainéal nó díreach ar liosta de chainéil roghnaithe.

### Cruthaigh liosta de do chainéil roghnaithe

1. Brúigh **LIST**.

Tá an liosta cainéil ar taispeáint.

2. Roghnaigh na cainéil le marcáil ina gceannáin, ansin brúigh **OPTIONS**.

3. Select [**Cuir ceanáin leis/bain ceanáin**], ansin brúigh **OK**.

Tá an cainéal roghnaithe marcálte le réiltín.

Chun cainéal a bhaint de liosta na gceannáin, roghnaigh [**Cuir ceanán leis/bain ceanán de**], ansin ansin brúigh **OK**.

### Taispeán do liosta cainéil roghnaithe

1. Brúigh **LIST**, ansin brúigh **OPTIONS**.

2. Roghnaigh [**Liosta**] > [**Ceanáin**] chun cainéil i liosta na gceannáin a thaispeáint.

3. Brúigh **OK** mar dheimhniú.

### Cuir ord nua ar do liosta cainéil roghnaithe

1. Agus do liosta cainéil roghnaithe ar taispeáint, brúigh **OPTIONS**.

2. Roghnaigh [**Cuir ord nua air**], ansin brúigh **OK**.

3. Roghnaigh an cainéal le cur in ord nua, ansin brúigh **OK**.

4. Brúigh na cnaipí nascleanúna chun cainéal aibhsithe a bhogadh go háit eile, ansin brúigh **OK**.

5. Nuair a bheidh tú críochnaithe, brúigh **OPTIONS**.

6. Roghnaigh [**Fág cuir ord nua air**], ansin brúigh **OK**.

## Bainistigh liostaí cainéal

Nuair a bheidh na cainéil suiteáilte, beidh tú ábalta:

- Cainéil a scagadh.
- Athrú idir cainéal aeróige agus cainéil cábla.
- Athainmnigh cainéil.
- Cainéal a ghlasáil.
- Éisteacht le raidió digiteach.

### Cainéil a scagadh

1. Agus tú ag féachaint ar teilihíse, brúigh **LIST**.

2. Brúigh **OPTIONS**, ansin roghnaigh **[Scag]**.  
3. Déan rogha, ansin brúigh **OK**.

- **[Digiteach + Analógach]**: Taispeán gach cainéil sa liosta cainéil.
- **[Cainéis dhigiteacha teilihíse]**: Taispeán cainéil dhigiteacha amháin.
- **[Cainéis analógacha]**: Taispeán cainéil analógacha amháin.
- **[Saor + scrofa]**: Taispeán gach cainéil sa liosta cainéil.
- **[Cainéis shaor in aisce]**: Taispeán cainéil shaor in aisce amháin.
- **[Cainéis scrofa]**: Taispeán cainéil scrofa amháin.

**Nota:** D'fhéadfadh na roghanna scagtha a bheith éagsúil, ag brath ar do chraoltóir.

### Athraigh idir cainéal aeróige agus cainéil chábála

Agus tú ag féachaint ar teilihíse, is féidir athrú idir cainéal aeróige agus cainéil chábála.

1. Agus tú ag féachaint ar teilihíse, brúigh **LIST**.

2. Roghnaigh [**Cumraíocht**] > [**Scoruithe cainéil**] > [**Suiteáil cainéil**] > [**Ceangal aeróige**].

3. Roghnaigh [**Aeróga (DVB-T)**] chun féachaint ar chainéil aeróige nó [**Cábála (DVB-C)**] chun féachaint ar chainéil chábála, ansin brúigh **OK**.

### Cainéil a athainmníú

Nuair a roghnaíonn tú cainéal, tagann ainm an chainéil sin anfós. Is féidir an t-ainm sin a athrú.

## 1. Agus tú ag féachaint ar teilihís, brúigh **≡ LIST**.

Taispeántar an liosta cainéala.

2. Roghnaigh an cainéal atá le hathainmniú, ansin brúigh **OPTIONS**.

3. Roghnaigh **[Athainmnígh]**, ansin brúigh **OK**. Taispeántar an méarchlár scáileáin.

4. Brúigh na **Cnaipí treoleánúna** chun gach carachtar a roghnú, ansin brúigh **OK**.

5. A luaithe a bhíonn sé déanta, roghnaigh **[Déanta]**, ansin brúigh **OK** mar dheimhniú.

### Glasáil cainéala

Is féidir teacht neamhúdaraithe ar chainéil a chosc trí hiad a ghlásáil.

1. Agus tú ag féachaint ar teilihís, brúigh **≡ LIST**.

Tá an liosta cainéala ar taispeánta.

2. Roghnaigh an cainéal atá le glasáil, ansin brúigh **OPTIONS**.

3. Roghnaigh **[Glasáil cainéala]**, ansin brúigh **OK**.

4. Má iarrtar é, cuir isteach d'uimhir aitheantais pearsanta.

Beidh an cainéal marcálte le híocón glais sa liosta cainéala.

**Leid:** Chun féachaint ar chainéal glasáilte, cuir isteach an cód aitheantais nuair a iarrtar é.

### Éist le raidió digiteach

Is féidir éisteacht le cainéil dhigiteacha raidió, ach iad a bheith ar fáil. Suiteáltear iad sa ghnáthchúrsa nuair a shuiteálann tú na cainéil teilihise.

1. Agus tú ag féachaint ar teilihís, brúigh **≡ LIST**.

Taispeántar an liosta cainéala.

2. Brúigh **OPTIONS**.

3. Roghnaigh **[Scagaire]** > **[Raidió]**, ansin brúigh **OK**.

4. Roghnaigh cainéal raidió, ansin brúigh **OK**.

### Féach ar ghléasanna ceangailte

Ní mór an gléas a cheangal den teilihís sular féidir féachaint air.

#### Roghnaigh gléas le SOURCE

1. Brúigh  **SOURCE**.

2. Roghnaigh gléas, ansin brúigh **OK**.

#### Roghnaigh gléas ón roghchlár Baile

1. Brúigh .

2. Roghnaigh **[Foinse]**, ansin brúigh **OK**.

3. Roghnaigh an gléas, ansin brúigh **OK**.

## Úsáid réamhshocruithe pictiúir agus fuaimé

Faigtear socruithe réamhshainithe pictiúir agus fuaimé in éineacht le do theilifiseán. Is féidir na socruithe sin a chur i bhfeidhm nó iad a shaincheapadh.

#### Roghnaigh do rogha socruithe pictiúir

1. Agus tú ag féachaint ar teilihís, brúigh **OPTIONS**.

2. Roghnaigh **[Pictiúr agus fuaim]** > **[Stíl phictiúir]**, ansin brúigh **OK**.

3. Dén rogha, ansin brúigh **OK**:

- **[Pearsanta]:** Cuir do shocruithe pearsantaithe pictiúir i bhfeidhm.
- **[Beoga]:** Socruithe saibhre dinimiciúla, oireann siad do dhaoine a fhéachann ar teilihís i rith an lae.
- **[Nádúrtha]:** Socruithe nádúrtha pictiúir.
- **[Caighdeánach]:** Réamhshocruithe a oireann do gach timpeallacht agus do gach cineál físeáin, nach mó.
- **[Scannán]:** Socruithe a oireann do scannáin.
- **[Grianghraif]:** Socruithe a oireann do ghrianghraif.
- **[Tíosach ar fhuinneamh]:** Na socruithe is mó a chaomhnaíonn fuinneamh.

#### Roghnaigh do rogha socruithe fuaimé

1. Agus tú ag féachaint ar teilihís, brúigh **OPTIONS**.

2. Roghnaigh **[Pictiúr agus fuaim]** > **[Stíl fuaimé]**, ansin brúigh **OK**.

3. Dén rogha, ansin brúigh **OK**:

- **[Pearsanta]:** Cuir do shocruithe pearsantaithe fuaimé i bhfeidhm.
- **[Bunaidh]:** Réamhshocruithe a oireann do gach timpeallacht agus do gach cineál comhad fuaimé, nach mó.
- **[Scannán]:** Socruithe a oireann do scannáin.
- **[Ceol]:** Socruithe a oireann chun éisteacht le ceol.
- **[Cluiche]:** Socruithe a oireann do chluichí.
- **[Nuacht]:** Socruithe a oireann do chomhaid fuaimé, ar nós na nuachta.

## Athraigh formáid pictiúir

Athraigh formáid an phictiúir ar mhaithe leis an bhfoinse físeáin.

1. Brúigh **FORMAT**.

2. Roghnaigh formáid phictiúir, ansin brúigh **OK**.

Braitheann na formáidí pictiúir atá ar fáil ar fhoinse an fhíseáin.

- **[Uath]:** Ceartaigh formáid an phictiúir de réir na foinse ionchuir.
- **[Forzumáil]:** Bain na barraí dubha ar thaobhanna craoltá 4:3. Ní mholtar é le haghaidh HD ná PC.
- **[Leathnaigh scannán 16:9]:** Scálaigh formáid 4:3 go 16:9. Ní mholtar é le haghaidh HD ná PC.
- **[Scáileán leathan]:** Taispeánann sé inneachar scáileán leathan gan é a bheith sínte. Ní mholtar é le haghaidh HD ná PC.
- **[Díscáilithe]:** Soláthair a mhéid sonráí is féidir le haghaidh PC. Ní bhíonn sé ar fáil ach amháin nuair a roghnaítear mód PC sa roghchlár Pictiúr.
- **[4:3]:** Taispeán an formáid chlasaiceach 4:3.

## Féach eolaire na gclár

### An méid is féidir leat a dhéanamh

Is féidir féachaint ar sceidil clár agus ar achoimrí clár le haghaidh cainéis digiteacha teilihise in eolairí clár a sholáthraíonn na craoltóirí. Braitheann infhaighteacht na n-eolairí clár ar do chraoltóir.

Ní féidir féachaint ar eolas i dtreoir clár cainéis más amhlaidh:

- go bhfuil rátáil aoise an chainéis cothrom leis an rátáil aoise atá socraithe ar do theilihiseán, nó níos airde.
- má tá an cainéal glasálte.

## Ón gcrailtóir

### Tar ar threoir clár craoltóra

1. Brúigh .

2. Roghnaigh **[Treoir theilihise]**, ansin brúigh **OK**.

3. Má tá tú ag féachaint ar threoir clár den chéad uair, lean na treoracha ar an scáileán chun an treoir a thabhairt cothrom le dáta.

### Treoir clár craoltóra a shaincheapadh

Is féidir an t-eolas a thaispeántar a shaincheapadh chun:

- Meabhrúchán a thabhairt duit go bhfuil clár ar tí tósú.
- Cainéis roghnaithe amháin a thaispeáint.
- An lá taispeána a athrú.

**Nóta:** Braithfidh na roghanna ar an eolas clár atá ar fáil ón gcrailtóir.

1. Sa treoir clár, brúigh **OPTIONS**.

2. Déan rogha, ansin brúigh **OK**:

- **[Nuashonraigh an Treoir theilihise]:** Tabhair eolas treorach chun dáta.
- **[Athraigh an lá]:** Roghnaigh an lá ar a dtaispeánfar an treoir clár.
- **[Cuardaigh de réir seánpa]:** Cuardaigh cláir de réir seánpa.
- **[Gach meabhrúchán]:** Taispeán liosta de na meabhrúcháin clár ar fad.

## Seinn comhaid ilmheáin

### An méid is féidir leat a dhéanamh

Is féidir leat físeáin, grianghraif, comhaid ceoil agus téacs a sheinnm ar do theilihiseán ó ghléas USB atá ceangailte den teilihiseán.

### Seinn comhaid ó ghléas USB

Má tá grianghraif, físeáin nó comhaid cheoil agat ar ghléas stórála USB, is féidir na comhaid a sheinnm ar teilihiseán.

### Rabhadh:

- Ní bheidh TP Vision freagrach mura dtacaitear leis an ngléas stórála USB, ní má chailleart sonráí sa ghléas, ní má dhéantar damáiste dó.
- Ná déan an port USB a ró-ualú. Má cheanglaíonn tú ghléas stórála USB a ídionn breis is 500mA cumhactha, bí cinnte go mbíonn sé ceangailte dá sholáthar cumhactha seachtrach féin.

## Brabhsáil gléas USB

1. Ceangail an gléas USB den cheangal USB ar an teilihíseán.
2. Brúigh SOURCE, roghnaigh [USB], agus ansin brúigh OK.
3. Roghnaigh comhad ón mbrabhsálaí inneachair, ansin brúigh OK chun an tseimh a thosú.
4. Brúigh na Cnaipí seanma chun an tseimh a rialú.

### Leid:

- Roghnaigh aon cheann de na roghanna ar chlé an bhrabhsálaí inneachair chun do chomhaid a scagadh de réir cineáil.

### Chun gléas USB eile a roghnú:

1. Brúigh SOURCE, ansin roghnaigh [USB].
2. Roghnaigh an gléas USB le brabhsáil agus brúigh OK.

## Roghanna seanma

### Féach ar fhíseán

Brúigh na cnaipí nascleanúna chun físchomhad a roghnú, ansin brúigh OK chun an tseimh a rialú.

- Brúigh chun an brabhsálaí inneachair a fhágáil.
- Chun cuardach ar aghaidh nó siar, brúigh ►► nó ◀◀. Brúigh an cnaipe arís agus arís eile chun scoránú idir luasanna difriúla.
- Chun físeán a stopadh, brúigh ■■■■■.

### Roghanna físeán

Agus físeán á sheinm agat, brúigh OPTIONS, ansin brúigh OK chun rogha a dhéanamh:

- **[Fótheidil]:** Roghnaigh na socruithe fótheidil ata ar fáil.
- **[Teanga fótheideal]:** Roghnaigh teanga na bhfótheideal má tá sin ar fáil.
- **[Teanga fuaimé]:** Roghnaigh teanga fuaimé.
- **[Athsheinn]:** Roghnaigh [Athsheinn] chun comhad físeáin a sheinm arís agus arís eile nó [Seinn uair amháin] chun an comhad físeáin a sheinm uair amháin.
- **[Suaitheadh ann] / [Suaitheadh as]:** Cumasaigh nó díchumasaigh comhaid físeáin a sheinm go randamach.
- **[Taispeán sonraí]:** Féach sonraí físeáin.

### Nóta:

Chun féachaint ar eolas mar gheall ar fhíseán (mar shampla, suíomh seinnte, fad, teideal, nó dáta), roghnaigh an físeán, ansin brúigh INFO.

Chun an t-eolas a cheilt, brúigh INFO arís.

### Éist le ceol

Brúigh na cnaipí nascleanúna chun rian ceoil a roghnú, ansin brúigh OK chun an tseimh a rialú.

- Brúigh chun an brabhsálaí inneachair a fhágáil.
- Chun cuardach ar aghaidh nó siar, brúigh ►► nó ◀◀. Brúigh arís agus arís eile chun scoránú idir luasanna difriúla.
- Brúigh chun an ceol a stopadh. ■■■■■.

### Roghanna ceoil

Agus ceol á sheinm agat, brúigh OPTIONS, ansin roghnaigh OK chun rogha a dhéanamh:

- **[Athsheinn]:** Roghnaigh [Athsheinn] chun rian nó albam a sheinm arís agus arís eile, nó roghnaigh [Seinn uair amháin] chun rian a sheinm uair amháin.
- **[Suaitheadh ann] / [Suaitheadh as]:** Cumasaigh nó díchumasaigh rianta a sheinm go randamach.
- **[Taispeán sonraí]:** Féach sonraí amhráin.

### Nóta:

Chun féachaint ar eolas mar gheall ar amhrán (mar shampla teideal, amhránaí nó fad), roghnaigh an físeán, ansin brúigh INFO. Chun an t-eolas a cheilt, brúigh INFO arís.

### Féach ar phictiúir

Brúigh na cnaipí nascleanúna chun pictiúr a roghnú, ansin brúigh OK chun an taispeántas sleamhnán a thosú.

- Brúigh cnaipí nascleanúna chun pictiúr a chuardach.
- Brúigh chun an brabhsálaí inneachair a fhágáil.

## Roghanna taispeántas sleamhnán

Agus taispeántas sleamhnán á sheinm agat,  
brúigh **OPTIONS**, ansin brúigh **OK** chun  
rogha a dhéanamh:

- **[Minicíocht taispeántas sleamhnán]:**  
Roghnaigh am taispeána le haghaidh gach pictiúr sa taispeántas sleamhnán.
- **[Athruithe sa taispeántas sleamhnán]:**  
Roghnaigh an t-athrú ó phictiúr amháin go dtí an chéad cheann eile.
- **[Athsheinn]:** Roghnaigh **[Athsheinn]** chun féachaint ar sheó sleamhnán arís agus arís eile nó **[Seinn uair amháin]** chun féachaint air uair amháin.
- **[Suaithéadh ann] / [Suaithéadh as]:**  
Cumasaigh nó díchumasaigh pictiúir i dtaispeántas sleamhnán a thaispeáint go randamach.
- **[Rothlaigh pictiúr]:** Rothlaigh an pictiúr.
- **[Taispeán sonraí]:** Féach sonraí pictiúir.

### Nóta:

Chun féachaint ar eolas mar gheall ar phictiúr (mar shampla teideal, albam, dáta, méid an chomhaid nó ainm an chéad phictiúir eile), roghnaigh an pictiúr, ansin brúigh  **INFO**.

Chun an t-eolas a cheilt, brúigh  **INFO** arís.

# 3 Do theilifíseán: gnéithe eile a d'fhéadfá a úsáid

## Féach ar Theilithéacs

### Roghnaigh leathanach

Agus tú ag féachaint ar chainéis a chraolann teilithéacs, is féidir leat féachaint ar theilithéacs.

1. Roghnaigh cainéal a chraolann teilithéacs, ansin brúigh **TEXT**.

2. Roghnaigh leathanach ar cheann de na slite seo:

- Cuir isteach uimhir leathanaigh leis na **Cnaipí uimhriúla**.
- Brúigh **CH + / CH -** chun dul go dtí an chéad an leathanach eile nó siar go dtí an leathanach roimhe.
- Brúigh na **Cnaipí datha** chun mír a bhfuil cóid datha air a roghnú.

### Roghanna teilithéacs

1. Fad atá tú ag féachaint ar theilithéacs, brúigh **OPTIONS**.

2. Roghnaigh rogha:

- **[Reoigh leathanach] / [Díreoirigh leathanach]**: Déan an leathanach reatha a reo nó a dhíreó.
- **[Scáileán déach] / [Scáileán iomlán]**: Déan teilithéacs scáileán déach a chumasú nó a dhíchumasú. Taispeánann scáileán déach an cainéal reatha agus an craoladh teilithéacs ar dhá leath den scáileán teilifise.
- **[Foramharc ar T.O.P.]**: Le craoltaí teilithéacs Chlár na Leathanach (T.O.P.) is féidir léim ó ábhar amháin go hábhar eile gan uimhreacha leathanaigh a chur isteach.
- **[Méadaigh] / [Gnáthamharc]**: Zúmáil isteach ar an leathanach. Brúigh na **Cnaipí nascleanúna** chun bogadh timpeall an amhairc mhéadaithe.

- **[Nocht]**: Déan eolas ar leathanach a cheilt nó a thaispeáint, eolas ar nós réitigh ar chleasanna nó ar phuzail.
- **[Déan foleathanaigh a chiogal]**: Má tá foleathanaigh ar fáil, taispeántar gach ceann sa ghnáthchúrsa.
- **[Teanga]**: Athraigh go grúpa difriúil teangacha chun sraitheanna difriúla carachtar a thaispeáint i gceart.
- **[Téacs 2.5]**: Féach ar theilithéacs le breis dathanna agus grafaic níos fearr ná gnáth-theilithéacs. Má chraolann cainéal Teilithéacs 2.5, cuirtear air é de réir réamhshocrú.

### Teanga teilithéacs

I gcás cainéal teilifise digití mar a soláthraíonn craoltóirí teangacha difriúla teilithéacs, is féidir leat do rogha chéad teanga agus dara teanga a roghnú.

1. Brúigh .

2. Roghnaigh **[Cumraíocht] > [Socruithe cainéil]**.

3. Roghnaigh **[Teangacha] > [Téacs Príomhúil]** nó **[Téacs Tánaisteach]**.

4. Roghnaigh teanga, ansin brúigh **OK**.

### Foleathanaigh

Má tá roinnt foleathanaach sa leathanach teilithéacs, is féidir féachaint ar gach foleathanaach ceann i ndiaidh a chéile. Taispeántar na foleathanaigh sin ar bharr le hais uimhir an phríomhleathanaigh.

Brúigh  nó  chun iad a roghnú.

## Socraigh glais agus amadóirí

### Clog

Is féidir clog a thaispeáint ar an teilifíseán. Taispeánann an clog an t-am a chraolann d'oibreoir seirbhise teilifise.

### Taispeán an clog teilifise

1. Ag tú ag féachaint ar teilifíse, brúigh **OPTIONS**.

2. Roghnaigh **[Clog]**, ansin brúigh **OK**. Taispeántar an clog sa chúnne ar bharr an scáileán, ar thaobh na láimhe deise.

## Athraigh móid an chloig

Is féidir móid an chloig a athrú go móid uathoibríoch nó go móid láimhe. Is é móid uathoibríoch an réamhshocrú, agus sioncronaitear é sa ghnáthchúrsa go hAm Uilíoch Comhordaithe (UTC). Murar féidir le do theilifiseán craoltaí UTC a ghlacadh, athraigh móid an chloig go [Mód Láimhe].

1. Agus tú ag féachaint ar teilifís, brúigh .
2. Roghnaigh [Cumraíocht] > [Socruithe teilifise] > [Socruithe ginearálta].
3. Roghnaigh [Clog] > [Uathmhód cloig].
4. Roghnaigh [Uathoibríoch], [Láimhe] or [Ag brath ar an tir], ansin brúigh OK.

## Athraigh an crios ama\*

I dtíortha a bhfuil sonraí tarchuir cloig maidir leo, is féidir an crios ama a athrú ach [Uathshamhail cloig] > [Uathoibríoch] nó [Ag brath ar an tir] a roghnú.

1. Sa roghchlár [Clog], roghnaigh [Crios ama].
2. Roghnaigh do chrios ama, ansin brúigh OK.

## Socraigh am spárála solais lae\*

I dtíortha ina bhfuil sonraí craolta cloig ann maidir leo, is féidir am spárála sholas an lae a chumasú nó a dhíchumasú ach [Uathshamhail cloig] > [Uathoibríoch] nó [Ag brath ar an tir] a roghnú.

1. Sa roghchlár [Clog], roghnaigh [Am spárála sholas an lae].
2. Roghnaigh [Am caighdeánach] nó [Am spárála sholas an lae], ansin brúigh OK.

## Socraigh an clog de láimh

Is féidir an dáta agus an t-am a shocrú de láimh. Sula dtosaíonn tú, socraigh móid an chloig go [Láimhe].

1. Sa roghchlár [Clog], roghnaigh [Dáta] nó [Am], ansin brúigh OK.
2. Socraigh an t-am nó an dáta leis na Cnaipí nascleanúna.
3. Roghnaigh [Déanta], ansin brúigh OK.

\*Ar fáil i dtíortha áirithe amháin.

## Amadóir codlata

Is féidir an teilifiseán a chur ar fuireachas tar éis tréimhse ama ar leith. Le linn an tréimhse sin, is féidir an teilifiseán a mhúchadh níos luaithe nó an t-amadóir codlata a athshocrú.

1. Brúigh .
2. Roghnaigh [Cumraíocht] > [Socruithe teilifise] > [Socruithe ginearálta] > [Amadóir codlata].
3. Roghnaigh tréimhse an amadóra codlata. Is féidir an t-amadóir codlata a shocrú ar feadh tréimhse 180 nóiméad ar a mhéad. Chun an t-amadóir codlata a mhúchadh, socraigh é ag nialas nóiméad.
4. Brúigh OK chun an t-amadóir codlata a ghníomhachtú. Téann an teilifiseán ar fuireachas ag deireadh na tréimhse sonraithe.

## Glas linbh

Chun leanára chosaint ar chláir neamhoiriúnacha theilifise, is féidir an teilifís a ghlásáil nó cláir aoisráitálte a bhlocáil.

### Socraigh nó athraigh an cód glais linbh

1. Brúigh .
2. Roghnaigh [Cumraíocht] > [Socruithe cainéil] > [Glas linbh].
3. Roghnaigh [Socraigh cód] nó [Athraigh cód].
4. Cuir isteach an cód leis na Cnaipí uimhriúla.

**Leid:** Má théann tú chuig na cainéil ón liosta cainéil, iarrrtar ort do chód glais a chur isteach. Má ligeannta tú do chód i ndearmad, cuir isteach '8888' chun aon chód atá ann a shárú.

### Glasáil nó díghlasáil cainéil

1. I roghchlár na nglas linbh, roghnaigh [Glasáil cainéil].
2. Cuir isteach cód an ghlásáil linbh leis na Cnaipí uimhriúla.
3. Roghnaigh na cainéil atá le glasáil nó le díghlasáil. Atosaigh an teilifiseán chun an glas a ghníomhachtú.

### Nóta:

Má théann tú chuig na cainéil ón liosta cainéil, iarrrtar ort do chód glais a chur isteach.

## Rátáil tuismitheora

Is féidir do theilifseán a shocrú ionas nach dtaispeáinfaidh sé ach na cláir a bhfuil aoisrátáil acu atá faoi bhun aois do linbh. Ní bhaineann an srian seo ach le cainéil dhigiteacha ó chraoltóirí a rátáil ann a gcuid clár de réir aoise.

1. Brúigh .
2. Roghnaigh **[Cumraíocht]** > **[Socruithe cainéil]**.
3. Roghnaigh **[Glas linbh]** > **[Rátáil tuismitheora]**.  
larrtar ort cód an ghlais linbh a chur isteach.
4. Cuir isteach cód an ghlais linbh leis na **Cnaipí uimhriúla**.  
5. Roghnaigh aoisrátáil, ansin brúigh **OK**.  
Déanfar gach clár do leanáí os cionn an aoisrátáil roghnaithe a bhocáil.  
Chun eolas a fháil ar ghlais linbh, féach **Do theilifíseán: gnéithe eile a d'fhéadfá a úsáid** > **Socraigh glais agus amadóirí** > **Glas linbh**  
(Lch 16).

# 4 Athraigh do shocruithe teilifíse

## Pictiúr agus fuaim

### Socruithe pictiúir

Is féidir na socruithe sa roghchlár Pictiúr a athrú.

1. Brúigh
2. Roghnaigh [Cumraíocht] > [Socruithe teilifíse] > [Pictiúr], ansin brúigh OK.
3. Roghnaigh socrú le hathrú, ansin brúigh OK.

- **[Stíl pictiúir]:** Roghnaigh socrú réamhshainithe pictiúir.
- **[Athchuir stíl]:** Athchuir an socrú pictiúir réamhshainithe is deireanaí a roghnaíodh.
- **[Codarsnacht cúlsolaí]:** Ceartaigh gile an chúlsolaí taispeána.
- **[Dath]:** Ceartaigh síathíú datha an phictiúir.
- **[Géire]:** Ceartaigh géire an phictiúir.
- **[Laghdú torainn]:** Roghnaigh méid an laghdaithe torainn don phictiúir.
- **[laghdú déantán MPEG]:** Déan na hathruithe agus na smúiteáin sa phictiúr digiteach níos réidhе.
- **[Digital Crystal Clear]:** Barrfheabhsaigh gach pictéilín chun go mbeidh sé ar aon dul leis na pictéilní mórrithimpeall air chun íomhá ghléigeal ardghléine a sholáthar.
  - **[Ardghéire]:** Cumasaigh ardghéire, go háirithe ar línte agus ar chruthanna sa phictiúr
  - **[Codarsnacht dhinimiciúil]:** Feabhsaigh go dinimiciúil sonrái na n-áiteanna dorcha, meánach agus geala sa phictiúir.
  - **[Cúlsolas dinimiciúil]:** Roghnaigh leibhéal cúlsolaí chun ídíú cumhachta dinimiciúil agus codarsnacht pictiúir a bharrfheabhsú.
  - **[Feabhsú datha]:** Déan beogacht agus sonrái na ndathanna a fheabhsú go dinimiciúil.

- **[Ardfhorbartha]:** Téigh chuig ardsocruithe ar nós socruthe gáma, imire agus codarsnacht físeáin.
  - **[Gamma]:** Ceartaigh an socrú neamhlíneach le haghaidh lonras agus codarsnacht pictiúir.
  - **[Mir]:** Athraigh an chothromaíocht datha.
  - **[Gnáthimir]:** Déan socrú na cothromaíochta datha a shaincheapadh. Níl sé ar fáil ach amháin má roghnaítear [Mir] > [Saincheap].
  - **[Codarsnacht físeán]:** Ceartaigh codarsnacht an fhíseáin.
  - **[Gile]:** Ceartaigh gile an scáileáin.
- **[Cluiche nó ríomhaire]:** Agus tú ag féachaint ar inneachar ó chonsól cluiché ceangailte, roghnaig [Cluiche] chun socruithe cluiche a chur i bhfeidhm. Nuair a bhíonn ríomhaire ceangailte trí HDMI, roghnaigh [Ríomhaire].
- **[Formáid agus ciumhaiseanna]:** Téigh chuig ardsocruithe chun formáid taispeána an phictiúir a rialú.
  - **[Formáid pictiúir]:** Athraigh an formáid pictiúir.
  - **[Ciumhaiseanna scáileán]:** Athraigh méid an phictiúir.
  - **[Athrú pictiúir]:** Má tá sé ar fáil, athraigh suíomh an phictiúir.

### Socruithe fuaimé

Is féidir na socruithe sa roghchlár Fuaim a athrú.

1. Brúigh
2. Roghnaigh [Cumraíocht] > [Socruithe teilifíse] > [Fuaim], ansin brúigh OKv.
3. Roghnaigh socrú le hathrú, ansin brúigh OK.

- **[Stíl fuaimé]:** Téigh chuig socruithe fuaimé réamhshainithe.
- **[Athchuir stíl]:** Athchuir an socrú fuaimé réamhshainithe is deireanaí a roghnaíodh.
- **[Dord]:** Ceartaigh dordleibhéal an challaire agus na gcluasán.
- **[Tribil]:** Ceartaigh leibhéal tribile an challaire agus na gcluasán.
- **[Mód imfhuaimé]:** Roghnaigh mód imfhuaimé chun d'eispéireas fuaimé a fheabhsú.

- **[Airde cluasán]:** Ceartaigh airde na gcluasán.
- **[Ardfhobhartha]:** Téigh chuig ardsocrutithe chun d'eispíreas fuaim a fheabhsú.
  - **[Uathchothromú airde]:** Cumasaigh laghdú a dhéanamh ar athruiithe tobanna ar fhuaim, mar shampla, agus cainéil á n-athrú.
  - **[Callairí an teilifíseáin]:** Roghnaigh na callairí is fearn chun fuaim a shruthú ón teilifís. Féach **Ceangail do theilifíseán > Cumraigh gléasanna EasyLink > Roghnaigh aschur callaire** (Lch 33).
  - **[Fuaim ghlé]:** Feabhsaigh cáilíocht na fuaim.
  - **[Formáid Fuaim Amach]:** Roghnaigh cineál an aschuir fuaimé trí nascóir an aschuir fuaimé digití. Roghnaigh idir **[Ilchainéal]** agus **[Steiréó]**.
  - **[HDMI 1 - ARC]:** Cumasaigh aschur fuaimé ó ghléas ARC-chomhlíontach atá ceangalte den nascóir HDMI 1.
  - **[Moill ar Fhuaim Amach]:** Sioncronaigh sa ghnáthchúrsa an fómhá ar an teilifís leis an bhfuaim ó amharclann bhaile ceangailte. Ní gá duit an socrú seo a úsaíd nuair a bhíonn an teilifíseán á cheangal d'amharclann bhaile Philips.
  - **[Seach-chur Fuaim amach]:** Ceartaigh an socrú le haghaidh moill ar fhuaim amach. Ar fáil má bhíonn **[Moill ar fhuaim amach]** curtha air.

## Formáid fuaimé

Má dhéanann craoltóir teilifíse analóige fuaim steiréó a shruthú i bhformáidí iolracha, is féidir formáid fuaimé a roghnú.

1. Brúigh
2. Roghnaigh **[Cumraíocht] > [Socruthe cainéil] > [Mona/Steiréó].**
3. Roghnaigh socrú, ansin brúigh **OK**.

## Athshocraigh pictiúr agus fuaimé

Is féidir leat réamhshocruithe pictiúr agus fuaimé a athchuir, agus socruthe suiteála an chainéil a choimeád mar a bhí siad.

1. Agus tú ag féachaint ar teilifís, brúigh
2. Roghnaigh **[Cumraíocht] > [Socruthe teilifíse] > [Socruthe ginearálta] > [Socruthe monarchan]**, ansin brúigh **OK**.
3. Roghnaigh **[OK]**, ansin brúigh **OK**.

Déantar gach socrú teilifíse (ach amháin na socruthe cainéil) a athshocrú de réir na socruthe monarchan réamhshocraithe.

## Cainéil

### Suiteáil uathoibríoch

Nuair a cuireadh an teilifíseán ann den chéad uair, suiteáladh na cainéil ar fad.

Chun do theanga nó do thír a athrú, agus gach cainéal teilifíse dá bhfull ar fáil a athshuiteáil, is féidir an tsuiteáil iomlán seo a rith arís.

### Tosaigh an tsuiteáil

**Nóta:** Má iarrtar ort cód a chur isteach, cur isteach '8888'.

1. Brúigh
2. Roghnaigh **[Cumraíocht] > [Cuardaigh cainéal] > [Athshuiteáil cainéal]**, ansin brúigh **OK**.
3. Roghnaigh do thír, ansin brúigh **OK**.
4. Roghnaigh do líonra, ansin brúigh **OK**.
- **[Aeróg (DVB-T)]:** Faigh craoltaí aeróige saor go haer.
- **[Cábla (DVB-C)]:** Faigh craoltaí cábla.

5. Lean na treoracha ar an scáileán chun roghanna eile a roghnú, más ann.

Taispeántar an roghchlár tosaigh le haghaidh cuardach cainéil.

6. Roghnaigh **[Tosú]**, ansin brúigh **OK**.

7. Ag deireadh an chuardaigh chainéil, roghnaigh **[Críoch]**, ansin brúigh **OK**.

**Leid:** Brúigh LIST chun an liosta cainéala a fheiceáil.

**Nóta:** Nuair a thagtar ar chainéil teilifíse digití, d'fhéadfadh an liosta cainéala suiteáilte uimhreacha folmha cainéil a thaispeáint. Is féidir na cainéil seo a athairmníú.

## Suiteáil cainéil analógacha

Is féidir cainéil analógacha teilifise a chuardach agus a stóráil ina gceann agus ina gceann.

### Céim 1: Roghnaigh do chóras

**Nóta:** Gabh thar an méid seo má tá do shocruite córais ceart.

1. Agus tú ag féachaint ar teilifís, brúigh .
2. Roghnaigh [Cumraíocht] > [Socruithe cainéil] > [Suiteáil cainéil].
3. Roghnaigh [Analógach: Suiteáil láimhe] > [Córas], ansin brúigh OK.
4. Roghnaigh an córas a oireann do do thír nó do reígiún, ansin brúigh OK.

### Céim 2: Cuardaigh agus stóráil cainéil nua teilifise

1. Agus tú ag féachaint ar teilifís, brúigh .
2. Roghnaigh [Cumraíocht] > [Socruithe cainéil] > [Suiteáil cainéil].
3. Roghnaigh [Analógach: Suiteáil láimhe] > [Cuardaigh cainéil], ansin brúigh OK.
4. Aimsigh an cainéal:
  - Más eol duit minicíocht an chainéil, cuir isteach é leis na Cnaipí nascleanúna nó Cnaipí uimhriúla.
  - Murar eol duit é, cuardaigh an chéad mhinicíocht eile a bhfuil comhartha láidir aici. Roghnaigh [Cuardaigh], ansin brúigh OK.

5. Tar éis an cainéal ceart a aimsiú, roghnaigh [Déanta], ansin brúigh OK.

6. Roghnaigh [Stóráil mar chainéil nua], ansin brúigh OK chun an cainéal nua teilifise a stóráil.

**Nóta:** Mura bhfuil glacadh maith agat, athshuigh d'aeróga agus bain trial as arís.

## Suiteáil cainéil dhigiteacha

Más eol duit minicíocht na gcainéil is mian leat a shuiteáil, is féidir cainéil dhigiteacha a chuardach agus a stóráil ina gceann agus ina gceann. Is fearr, de ghnáth, glao a chur ar an soláthraí seirbhíse.

1. Brúigh .
2. Roghnaigh [Cumraíocht] > [Socruithe cainéil] > [Suiteáil cainéil].

3. Roghnaigh [Digiteach: Trial glacachta] > [Cuardaigh cainéil], ansin brúigh OK.

4. Brúigh na Cnaipí uimhriúla chun minicíocht an chainéil a chur isteach.
5. Roghnaigh [Cuardaigh], ansin brúigh OK.
6. Nuair a aimsítear an cainéal, roghnaigh [Stóráil], ansin brúigh OK.

## Mioncheartaigh cainéil analógacha

Mura bhfuil glacadh an chainéil teilifise analógaí go maith, is féidir an cainéal teilifise a mhioncheartú.

1. Brúigh .
2. Roghnaigh [Cumraíocht] > [Socruithe cainéil] > [Suiteáil cainéil].
3. Roghnaigh [Analógach: Suiteáil láimhe] > [Mioncheartaigh], ansin brúigh OK.
4. Brúigh  nó  chun an cainéal a bharrfheabhsú.
5. Tar éis an mhinicíocht cheart a roghnú, roghnaigh [Déanta], ansin brúigh OK.
6. Déan rogha, ansin brúigh OK.
  - **[Stóráil an cainéal seo]:** Stóráil an cainéal faoin uimhir reatha cainéil.
  - **[Stóráil mar chainéil nua]:** Stóráil an cainéal faoi uimhir nua cainéil.

## Tabhair an liosta cainéil chun dáta

Nuair a cuireadh an teilifiseán ann den chéad uair, suiteáladh na cainéil ar fad. Tá sé réamhshocraithe go ndéanfadh an teilifiseán athruithe ar an liosta cainéal seo a thabhairt chun dáta sa ghnáthchúrsa. Is féidir an nuashonrú uathoibríoch a chur as, nó na cainéil a thabhairt chun dáta de láimh.

**Nóta:** Má iarrtar ort cód a chur isteach, cuir isteach '8888'.

### Nuashonrú uathoibríoch

Chun cainéil dhigiteacha a chur leis nó a bhaint go huathoibríoch, fág an teilifiseán ar fuireachas. Déanann an teilifiseán cainéil a nuashonrú agus cainéal nua a stóráil gach lá. Baintear cainéil fholmha den liosta cainéil.

## Múch an teachtaireacht faoi nuashonrú cainéil

Má thugtar cainéal chun dáta, taispeántar teachtaireacht ag an tosú. Is féidir an teachtaireacht seo a mhúchadh.

1. Brúigh
2. Roghnaigh [Cumraíocht] > [Socruithe cainéil].
3. Roghnaigh [Suiteáil cainéil] > [Teachtaireacht faoi nuashonrú cainéil].
4. Roghnaigh [As], ansin brúigh OK.

## Múch nuashonruithe uathoibríocha

Sa roghchlár [Suiteáil cainéil], roghnaigh [Uath-nuashonraigh cainéil] > [As].

### Tabhair cainéis chun dáta de láimh

1. Brúigh
2. Roghnaigh [Cumraíocht] > [Cuardaigh cainéil] > [Nuashonraigh cainéil], ansin brúigh OK.
3. Lean na treoracha ar an scáileán chun na cainéis a thabhairt chun dáta.

## Cóipeáil cainéil

**AIRD:** Gné í seo atá ceaptha do dhéileálaithe agus do phearsana seirbhíse.

Is féidir liostaí cainéil a chóipeáil ó theilifíseán Philips amháin go ceann eile trí ghléas stórála USB. Ní gá cainéil a chuardach nód iad a athshuiteáil ar an dara teilifíseán. Tá comhad an liosta cainéil beag a dhóthain le cur ar ghléas stórála USB ar bith.

### An méid a bheidh uait

Dhá cheann de theilifíseán Philips a bhfuil na rudaí seo a leanas acu:

- An socrú céanna tíre
- An raon bliana céanna
- An cineál DVB céanna, mar a thaispeántar leis an réimír (H, K, T, D/00) in ainm an mhúnla
- Na cineálacha crua-earraí céanna, mar a thaispeántar sa ghreamán ar chúl an teilifíseán. Mar shampla: TPM10.1E LA.
- Leaganacha bogearraí comhoiriúnacha

**Nóta:** Má iarrtar ort cód a chur isteach, cuir isteach '8888'.

## Céim 1: Seiceáil an socrú tíre

1. Cuir an chéad teilifíseán ann (leis na cainéil is mian leat a chóipeáil go dtí an dara teilifíseán).
2. Brúigh
3. Roghnaigh [Cumraíocht] > [Cuardaigh cainéil] > [Athshuiteáil cainéil], ansin brúigh OK.

Taispeántar roghchlár na dtíortha.

4. Déan nóta den socrú reatha.
5. Brúigh
6. Brúigh [Cealaigh] chun é a fhágáil.

## Céim 2: Cóipeáil an liosta cainéil go USB

1. Ceangail gléas stórála USB leis an gcéad teilifíseán (agus na cainéil suiteáilte air).
2. Brúigh
3. Roghnaigh [Cumraíocht] > [Socruithe cainéil].
4. Roghnaigh [Suiteáil cainéil] > [Cóipeáil an liosta cainéal] > [Cóipeáil go dtí USB], ansin brúigh OK.

Déantar an liosta cainéil a chóipeáil ar an ghléas stórála USB.

5. Dícheangail an gléas stórála USB.

## Céim 3: Cóipeáil cainéil go dtí teilifís gan cainéil ar bith suiteáilte air

1. Cuir an dara teilifíseán ann, an teilifíseán ar mian leat an liosta cainéil a chóipeáil air. Tosaíonn an tsuiteáil thosaigh.
2. Lean na treoracha ar an scáileán agus roghnaigh an thír chéanna le thír an teilifíseáin ar mian leat a liosta cainéil a chóipeáil.
3. Gabh thar an cuardach cainéil.
4. Ceangail an gléas stórála USB.
5. Brúigh
6. Roghnaigh [Cumraíocht] > [Socruithe cainéil].
7. Roghnaigh [Suiteáil cainéil] > [Cóipeáil an liosta cainéal] > [Cóipeáil go dtí an teilifíseán], ansin brúigh OK.
8. Dícheangail an gléas stórála USB.

### Céim 3: Cóipeáil cainéis go dtí teilifís a bhfuil cainéis réamhsuiteáilte air

1. Cuir an dara teilifíseán ann, an teilifíseán ar mian leat an liosta cainéal a chóipeáil air.
2. Brúigh .

3. Roghnaigh [Cumraíocht] > [Guardaigh cainéal] > [Athshuiteáil cainéal], ansin brúigh OK.

Taispeántar roghchlár na dtíortha.

4. Bí cinnte gurb ionann socrú thíre an dá theilifíseán.

5. Brúigh .

6. Brúigh [Cealaigh] chun é a fhágáil.

7. Murab ionann na socruithe thíre, athshuiteáil an dara teilifíseán le go mbeidh an socrú thíre céanna aige agus atá ag an gcéad teilifíseán. Féach Athraigh do shocruithe teilifíse >

Athshocraigh gach rud (Lch 24).

8. Ceangail an gléas stórála USB den dara teilifíseán.

9. Brúigh .

10. Roghnaigh [Cumraíocht] > [Socruithe cainéal].

11. Roghnaigh [Suiteáil cainéal] > [Cóipeáil an liosta cainéal] > [Cóipeáil go dtí teilifíseán], ansin brúigh OK.

Déantar an liosta cainéal a chóipeáil go dtí an dara teilifíseán.

12. Dícheangail an gléas stórála USB.

## Socruithe teanga

### Teanga roghchláir

1. Agus tú ag féachaint ar teilifís, brúigh .
2. Roghnaigh [Cumraíocht] > [Socruithe teilifíse] > [Socruithe ginearálta] > [Teanga roghchláir].
3. Roghnaigh teanga roghchláir ón liosta, ansin brúigh OK.

### Teanga fuaimé

Má chraolann an teilifís teangacha iolracha nó teangacha fuaimé déacha, is féidir do theanga fuaimé a roghnú.

1. Agus tú ag féachaint ar teilifís, brúigh OPTIONS.

2. I gcás cainéal digiteach, roghnaigh [Teanga fuaimé]. I gcás cainéal analógach, roghnaigh [Dual I-II]. Brúigh OK chun do rogha a dheimhniú.

3. Roghnaigh as na teangacha atá ar fáil, ansin brúigh OK.

Is féidir do rogha teangacha fuaimé príomhúla agus tárnaisteacha a shocrú le cloisteáil nuair a bhíonn siad ar fáil.

1. Agus tú ag féachaint ar teilifís, brúigh .

2. Roghnaigh [Cumraíocht] > [Socruithe cainéal] > [Teangacha].

3. Roghnaigh [Teanga fuaimé príomhúil] nó [Teanga fuaimé tárnaisteach] agus roghnaigh as na teangacha atá ar fáil.

4. Brúigh OK mar dheimhniú.

### Fotheidil ar chainéis analógacha

1. Agus tú ag féachaint ar chainéal analógach teilifíse, brúigh TEXT.

2. Cuir isteach an uimhir trí dhigit leathanáigh ó leathanach na bhfoitheideal, '888' de ghnáth. Má tá siad ar fáil cuirtear na fotheidil ann.

### Fotheidil ar chainéis dhigiteacha

1. Agus tú ag féachaint ar chainéal digiteach teilifíse, brúigh OPTIONS.

2. Roghnaigh [Fotheidil], ansin brúigh OK.

3. Roghnaigh [Fotheidil as], [Fotheidil air] nó [Uathoibríoch], ansin brúigh OK.

## Teanga fotheidil

Nuaire a bhíonn sé ar fáil, is féidir teanga na bhfotheideal a athrú le haghaidh cainéal dígeach.

1. Agus tú ag féachaint ar teilifís, brúigh **OPTIONS**.
2. Roghnaigh [**Teanga na bhfotheideal**], ansin roghnaigh as na teangacha atá ar fáil agus brúigh **OK**.  
Athraítear teanga na bhfotheideal ar chainéal ar leith.
- Is féidir do rogha teangacha fotheideal príomhúla agus tánaisteacha a shocrú le taispeáint nuaire a bhíonn siad ar fáil.
1. Agus tú ag féachaint ar teilifís, brúigh **OK**.
2. Roghnaigh [**Cumraíocht**] > [**Socrúithe Cainéil**] > [**Teangacha**].
3. Roghnaigh [**Teanga fotheideal phríomhúil**] nó [**Teanga fotheideal thánaisteach**] agus roghnaigh as na teangacha atá ar fáil.
4. Brúigh **OK** mar dheimhniú.

## Socrúithe eile

### Físeán taispeána teilifíse

Is féidir féachaint ar fhíseán taispeána chun tuilleadh a fháil amach faoi na gnéithe ar an teilifíseán seo.

1. Agus tú ag féachaint ar teilifís, brúigh **OK**.
2. Roghnaigh [**Cumraíocht**] > [**Feach ar taispeáint**], ansin brúigh **OK**.
3. Roghnaigh thíseán taispeána, ansin brúigh **OK**.

### Mód baile

D'fhéadfadh sé nach mbeadh socrúithe áirithe teilifíse ar fáil i **Mód** siopa. Chun bheith cinnte go gcuirtear na socrúithe cearta teilifíse i bhfeidhm, socraigh an teilifíseán ag mód **Baile**.

1. Agus tú ag féachaint ar teilifís, brúigh **OK**.
2. Roghnaigh [**Cumraíocht**], ansin brúigh **OK**.
3. Roghnaigh [**Socrúithe teilifíse**] > [**Socrúithe ginearálta**] > [**Súiomh**].
4. Roghnaigh [**Baile**] nó [**Siopa**], ansin brúigh **OK**.
5. Atosaigh an teilifíseán.

## Nuashonraigh bogearrai

### Seiceáil an leagan

1. Brúigh **OK**.
2. Roghnaigh [**Cumraíocht**] > [**Socrúithe bogearrai**] > [**Sonraí na mbogearrai reatha**], ansin brúigh **OK**.

Taispeántar leagan na mbogearrai reatha.

**Rabhadh:** Ná suiteáil leagan de na bogearrai is ísle ná an leagan reatha atá suiteáilte ar do tháirge. Ní féidir le TP Vision bheith freagach as fadhbanna a leanann fósgrádú bogearrá.

Nuashonraigh na bogearrai ar cheann de na modhanna seo a leanas

- Nuashonraigh le gléas stórála USB
- Nuashonraigh ó chraoladh digiteach

### Nuashonraigh le USB

#### An méid a bheidh uait

- Gléas stórála USB le 256 meigibheart de spás stórála ar a laghad, atá formáidithe de réir FAT nó DOS, agus a bhfuil an chosaint ar scriobh díchumasaithe air.
- Teacht ar ríomhaire a bhfuil nascóir USB agus teacht ar an Idirlón aige.
- Clár cartlannaí comhaid a thacaíonn formáid comhaid ZIP; mar shampla, WinZip® le haghaidh Microsoft® Windows®, nó StuffIt® le haghaidh Macintosh®.

**Nóta:** Ná húsáid tiomántán crua USB.

#### Íoslódáil na bogearrai is déanaí

1. Ceangal an mhearóg USB de do ríomhaire.
2. Ar do ríomhaire, lainseáil brabhsálaí ar nós Internet Explorer® nó Safari®, agus féach [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).
3. Aimsigh do theilifíse agus na bogearrai agus na tiománaithe atá ar fáil do do theilifíseán. Gheofar an nuashonrú bogearrai i bhfoirm chomhad comhbhrúite (\*.zip).
4. Má airde an leagan bogearrai ná an leagan ar do theilifíse, cliceáil an nasc chuig an nuashonrú bogearrai.
5. Glac leis an gcomhaontú ceadúnais agus íoslódáil an comhad ZIP chuig an mhearóg USB.

**Nóta:** D'fhéadfadh brabhsálaithe ldiríln áirithe, ar nós Mozilla® Firefox® nó Google® Chrome®, an comhad ZIP a íoslódáil díreach ó do ríomhaire. Má tharlaíonn sin, cíopeáil an comhad chug do mhearóg USB.

**6. I gcás Internet Explorer:** Le cartlannaí comhaid, asbhain autorun.upg fón gcomhad ZIP íoslódálte. Ná cuir an comhad asbhainte isteach i bhfillteán, agus ná cíopeáil isteach i gcomhad é.

**7. I gcás Safari:** Nuair a bheidh an íoslódáil críochnaithe, asbhaintear autorun.upg ón gcomhad ZIP go dtí do ríomhaire sa ghnáthchúrsa. Cíopeáil an comhad chug an mhearóg USB. Ná cuir an comhad asbhainte isteach i bhfillteán, agus ná cíopeáil isteach i gcomhad é.

8. Tóg amach agus dícheangal an mhearóg USB den ríomhaire.

### Nuashonraigh na bogearrai teilihíse

#### Rabhadh:

- Ná cuir an teilihíse as agus ná bain an mhearóg USB le linn nuashonrú na mbogearraí.
- Má tharlaíonn cliseadh cumhactha le linn an uasghrádaithe, ná bain an mhearóg USB den teilihíse. Leanfaidh an teilihíse den uasghrádú a luaithe a thiocfaidh an chumhacht ar ais.
- Má tharlaíonn earráid le linn an uasghrádaithe, déan iarracht an t-uasghrádú a thosú arís. Má tharlaíonn earráid, cuir glao ar Philips TV Consumer Care.

1. Bain gach gléas USB ar nós cuibheoir Wi-Fi den teilihíse, ansin cuir an teilihíse ann.
2. Ceangal an mhearóg USB den teilihíseán. Tosóidh an uasghrádú bogearraí as a stuaim féin. Beidh deireadh leis an uasghrádú nuair a fhicfidh tú teachtaireacht ar scáileán.
3. Sula n-atosáonn tú an teilihíse, dícheangal an mhearóg USB den teilihíseán.

4. Brúigh ☎ ar an gclianrialtán — ná brúigh ☎ níos mó ná uair amháin.

Múchtar an teilihíse, ansin cuirtear air arís é. Tá deireadh leis an uasghrádú.

5. Chun nuashonruithe tionóisceacha ar bhogearraí na teilihíse a sheachaint, athcheangail an mhearóg USB den ríomhaire agus scrios autorun.upg.

---

### Nuashonrú ó chraoladhbh digiteach

Is féidir leis an teilihíse nuashonruithe ar bhogearraí a ghlacadh trí chraoláit digiteachá, nuair a bhíonn siad ar fáil. Nuair a fhaightear nuashonrú ar bhogearraí, iarrtar ort na bogearraí a nuashonrú. Moltar go láidir duit na bogearraí a nuashonrú nuair a iarrtar ort sin a dhéanamh.

Lean na treoracha ar an scáileán.

Mura dtugann tú na bogearraí teilihíse chun dáta nuair a fhaightear an nuashonrú, iarrtar ort an comhad nuashonraithe a shábháil.

Chun na bogearraí a nuashonrú níos déanaí:  
1. Brúigh ☎.

2. Roghnaigh [Cumraíocht] > [Socrúithe bogearraí] > [Nuashonruithe áitiúla].

3. Roghnaigh an comhad a d'íoslódáil tú agus lean na treoracha ar an scáileán chun an nuashonrú a chríochnú.

---

### Athshhocraigh gach rud

Is féidir gach socrú pictiúir agus fuaimé a athshocrú agus gach cainéal a athshuiteáil ar do theilihíse.

1. Brúigh ☎.

2. Roghnaigh [Cumraíocht] > [Socrúithe teilihíse] > [Socrúithe ginearálta] > [Athshuiteáil an teilihíse], ansin brúigh OK.

3. Lean na treoracha ar an scáileán.

# 5 Ceangal do theilifíseán

## Mar gheall ar chábalaí

### Cáilíocht na gcábalaí

Sula gceanglaíonn tú gléasanna den teilihís, féach cad iad na nascóirí atá ar fáil ar an ngléas. Ceangal an gléas den teilihís leis an nascóir is fearr dá bhfuil ar fáil. Is fearr mar a aistítear pictiúr agus fuaim ar nascóirí ardchaighdeán.


Moltaí amháin atá sna nascóirí a thaispeántar sa lámhleabhar úsáideora seo. D'fhéadfadh réitigh eile a bheith ar fáil. Feicfear samplaí eile ar <http://www.connectivityguide.philips.com>.

**Leid:** Mura bhfuil ach nascóirí ilchodacha nó nascóirí RCA ar do ghléas, úsáid cábla ilchodach (CVBS) chun an gléas a cheangal den nascóir CVBS/Y ar an teilihís.

### HDMI

Ag nascóir HDMI a bhíonn an caighdeán pictiúir agus fuaim is fearr:


- Comharthaí físe agus fuaim in éineacht a fhaightear ar chábala HDMI. Ceangal HDMI chun comharthaí teilihís ardghléine (HD) a fháil, agus chun athrú go EasyLink.
- Le nascóir Cainéal Filte Fuaim HDMI, is féidir fuaim na teilihise a aschur chuig gléas comhlíontach HDMI ARC.
- Ceangal cáblaí HDMI atá níos giolla ná 5 mhéadar/16.4 troithe.

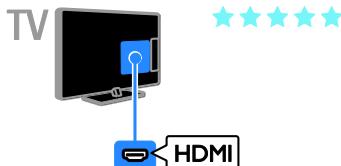

### SCART

lompraíonn nascóir SCART comharthaí físe agus fuaim in éineacht.

Is féidir le nascóirí SCART comharthaí físe RGB a láimhsíú ach níl comharthaí teilihís ardghléine (HD) ar a gcumas.

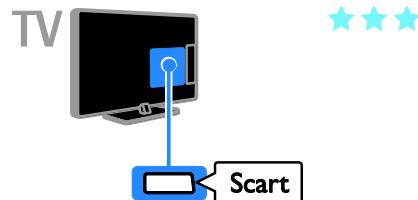


### VGA

Ar theilifíseán áirithe amháin.

Is féidir VGA a cheangal chun inneachar PC a thaispeáint ar an teilihís.


Físeán amháin a tharchuireann VGA. Ní mór ceangal de AUDIO IN chun fuaim a fháil.

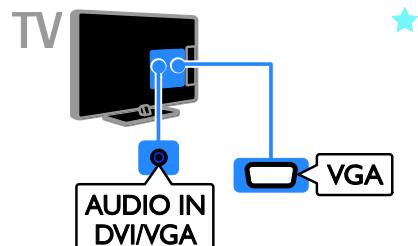

---

## Ceangail an aeróg

Ceangail an aeróg den teilifís.

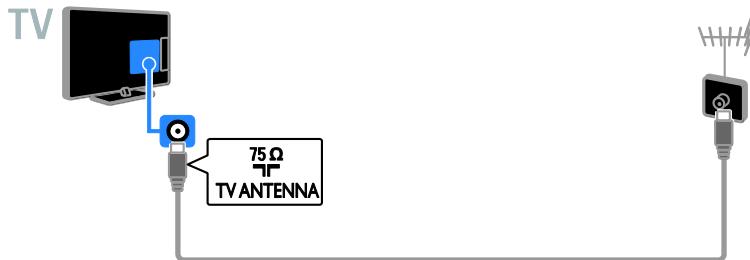


---

## Ceangail gléasanna


### Seinnteoir diosca Blu-ray nó DVD

Ceangail an seinnteoir diosca den teilifís le cábla HDMI.

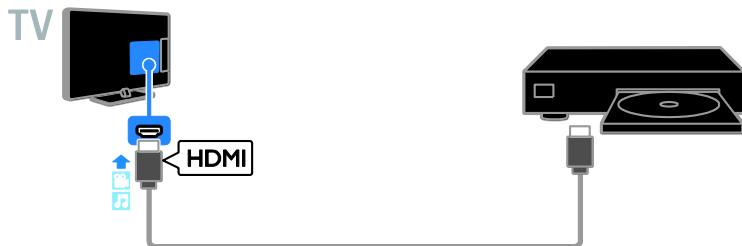


## Glacadóir teilihise


Ceangail an glacadóir teilihise digití den teilihís le cábla aeróige.

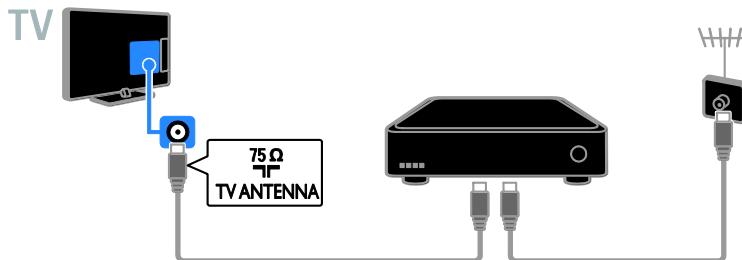

Ceangail an glacadóir teilihise digití den teilihís le cábla HDMI.

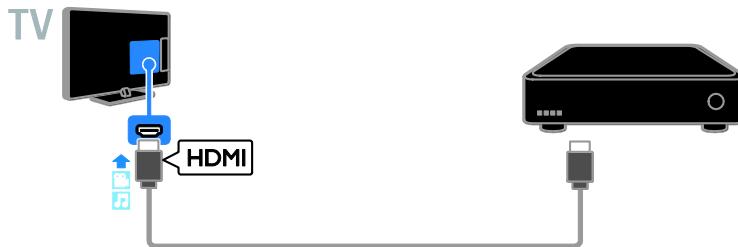


Ceangail an glacadóir teilihise digití den teilihís le cábla SCART.

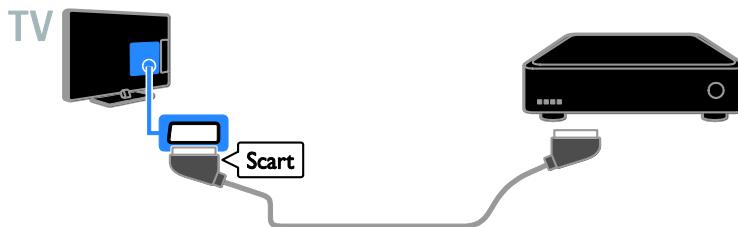

## Fístaifeadán


Ceangail an fístaifeadán den teilihís le cábla aeróige.

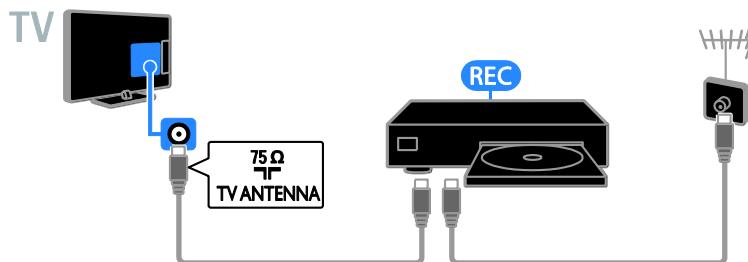

Ceangail an fístaifeadán den teilihís le cábla HDMI.



Ceangail an fístaifeadán den teilihís le cábla SCART.

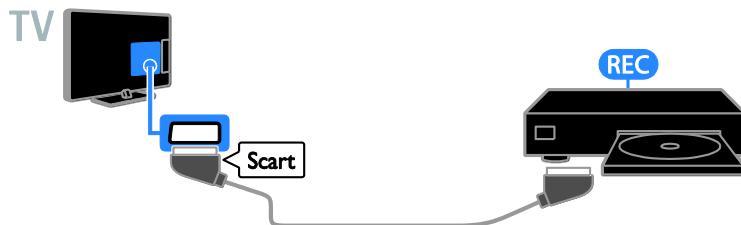

## Consól cluichí

Ceangail an consól cluichí den teilihís le cábla HDMI.




## Córas amharclainne baile


Ceangail amharclann bhaile HDMI-ARC-chomhlíontach den teilihís le cábla HDMI.



Ceangail an amharclann bhaile den teilihís le cábla HDMI agus cábla fuáime optúil.

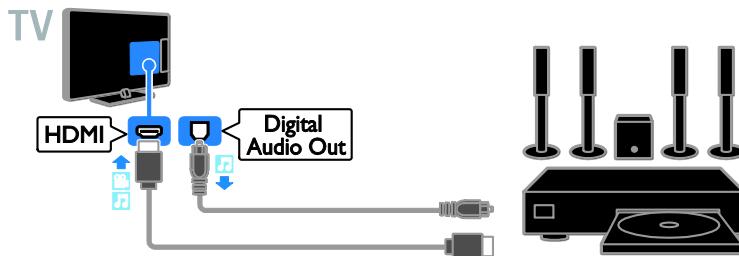

Ceangail an amharclann bhaile den teilifís le cábla SCART.

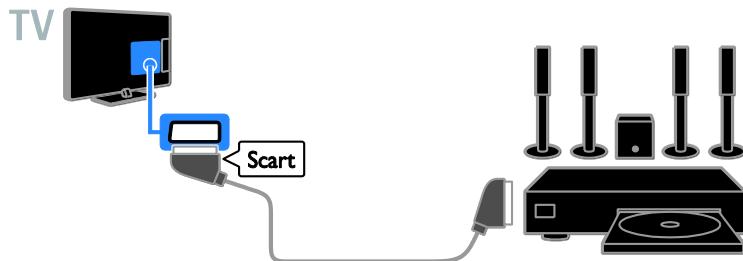

---

### Ceamara digiteach

Ceangail an ceamara digiteach den teilifís le cábla USB.



---


### Ceamthaifeadán digiteach

Ceangail an ceamthaifeadán digiteach den teilifís le cábla HDMI.




## Ceangail gléasanna eile

### Gléas stórála USB

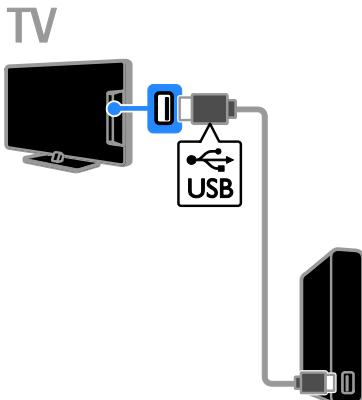

Ceangail an tiomántán crua USB den teilihís le cábla USB.

### TV

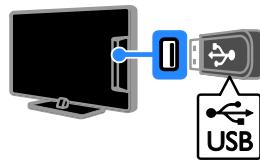


Ceangail an mhearóg USB den teilihís le cábla USB.

### Ríomhaire

Ceangail an ríomhaire den teilihís le cábla HDMI.



(Ar theilifiseán áirithe amháin.) Ceangail an ríomhaire den teilihís le cábla DVI-HDMI agus cábla fuaimé.

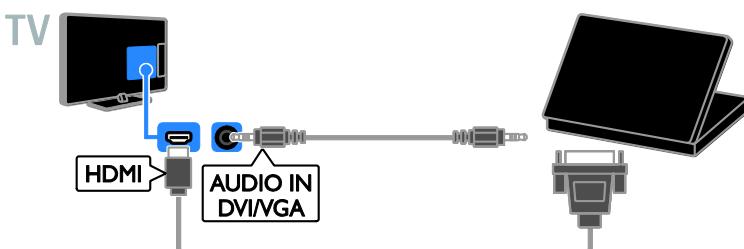

# Féach ar ghléasanna ceangailte

## Roghnaigh gléas

Ní mór an gléas a cheangal den teilihís sular féidir féachaint air. Féach **Ceangail do theilihíséan > Ceangail gléasanna** (Lch 26).

### Roghnaigh gléas le SOURCE

1. Brúigh SOURCE.
2. Roghnaigh gléas, ansin brúigh **OK**.
3. Roghnaigh gléas ón roghchlár Baile.
4. Roghnaigh **[Foinse]**, ansin brúigh **OK**.
5. Roghnaigh gléas, ansin brúigh **OK**.

## Cumraigh gléasanna EasyLink

### An méid is féidir leat a dhéanamh

Le gnéithe rialaithe feabhsaithe EasyLink ó Philips bainfidh tú gach buntáiste as do ghléasanna HDMI-CEC-chomhlíontacha.

Ceangail do ghléasanna

HDMI-CEC-chomhlíontacha trí HDMI de do theilihíséan agus rialaigh iad ag an am céanna le do chianrialtán teilihísé.

**Nóta:** Déanann brandaí eile cur síos difriúil ar fheidhmiúlacht HDMI-CEC. Samplaí is ea Anynet (Samsung), Aquos Link (Sharp) agus BRAVIA Sync (Sony). Níl gach branda comhoiriúnach go hiomlán le EasyLink Philips.

Tar éis athrú go EasyLink Philips, beidh na gnéithe seo a leanas ar fáil:

### Seimh aon iarrachta

Nuair a sheinneann tú gléas HDMI-CEC-chomhlíontach, tagann an teilihís air ó bheith ar fuireachas agus athraíonn sé go dtí an fhoinsé cheart.

### Fuireachas aon bhrú

Nuair a bhrúnn tú ar an gchainrialtán teilihísé, an teilihíséan agus gach gléas HDMI-CEC-chomhlíontach athraigh go mód fuireachais.

### Cianrialú EasyLink

Is féidir gléasanna iolracha HDMI-CEC-chomhlíontacha a rialú le do chianrialtán teilihísé.

### Rialú fuaimé córais

Má cheanglaíonn tú gléas HDMI-CEC-chomhlíontach ar a n-áirítear callairí trí nascóir HDMI ARC, is féidir rogha a dhéanamh fuaim na teilihísé a chloisteáil trí na callairí sin, in ionad thrí challairí an teilihísé.

### An méid a bheidh uait

- Ceangail gléas HDMI-CEC-chomhlíontach den teilihíséan. Is féidir breis is gléas amháin HDMI-CEC a cheangal. Féach **Ceangail do theilihíséan > Ceangail gléasanna** (Lch 26).
- Cumraigh gach gléas HDMI-CEC-chomhlíontach i gceart.
- Cuir EasyLink air.

### Cuir EasyLink air

1. Brúigh .
2. Roghnaigh **[Cumraíocht] > [Socrutithe teilihísé] > [Socrutithe ginearálta] > [EasyLink]**.
3. Roghnaigh **[EasyLink] > [Ann]**, ansin brúigh **OK**.

### Rialaigh gléasanna

Má cheanglaíonn tú gléasanna iolracha HDMI-CEC a thacaíonn leis an socrú seo, is féidir gach gléas dá shórt a rialú le cianrialtán na teilihísé.

**Nóta:** Socrú ardhorbartha é seo. Gléasanna nach dtacaíonn leis an socrú seo, ní féidir leo freagairt do chianrialtán na teilihísé.

1. Brúigh .
2. Roghnaigh **[Cumraíocht] > [Socrutithe teilihísé] > [Socrutithe ginearálta] > [EasyLink] > [Cianrialú EasyLink]**.
3. Roghnaigh **[Ann]** nó **[As]**, ansin brúigh **OK**.

### Leideanna:

- Chun athrú ar ais go rialú teilihísé, brúigh , ansin roghnaigh **[Teilihísé]**.
- Chun gléas eile a rialú, brúigh , ansin roghnaigh gléas ón roghchlár Baile.

## Cnaipí EasyLink

- Is féidir gléasanna HDMI-CEC-chomhlíontacha a rialú leis na cnaipí seo ar an gciannrialtán teilihise:
- **Cuir an teilihise agus an gléas ceangailte ann nó ar fuireachas.**
  - **Cnaipí seamna:** Rialaigh seinm físeán nó ceoil.
  - **Cnaipí uimhriúla:** Roghnaigh teideal, caibidil nó rian.
  - **OK:** Tosaigh an gléas ceangailte, cuir ar sos é nó atosaigh é, déan rogha, nó téigh chuig roghchlár na ngléasanna.
  - **Taispeáin an roghchlár Baile teilihise.**

## Roghnaigh aschur callaire

Más gléas é do ghléas atá comhlíontach le Cainéal Fillte Fhuaim HDMI (HDMI ARC), is féidir fhuaim na teilihise a aschur trí chábala HDMI. Ní bheidh gá le cábala fuaime breise. Bí cintte go gceanglaíonn tú an gléas den nascóir HDMI ARC ar an teilihise. Féach **Ceangail do theilihiseán > Mar gheall ar chábala > HDMI** (Lch 25).

### Cuir HDMI ARC air

1. Brúigh .
2. Roghnaigh [Cumraíocht] > [Socrúithe teilihise] > [Fuaim] > [Ardfhorbartha] > [HDMI 1 - ARC].

3. Roghnaigh ceann amháin díobh seo a leanas, ansin brúigh **OK**.

- **[Ann]:** Éist le fuaim na teilihise tríd an ngléas HDMI-ARC-chomhlíontach.
- **[As]:** Éist le fuaim na teilihise trí challairí na teilihise, nó trí ghléas atá ceangailte trí nascóir digiteach fuaim amach.

**Nóta:** Bí cintte go gcumraítear gach socrú HDMI-CEC i gceart ar an ngléas ceangailte.

## Cumraigh callairí teilihise

1. Brúigh .
2. Roghnaigh [Cumraíocht] > [Socrúithe teilihise] > [Fuaim] > [Ardfhorbartha] > [Callairí teilihise].

3. Déan rogha, ansin brúigh **OK**:

- **[As]:** Múch callairí teilihise.
- **[Ann]:** Cuir callairí teilihise ann.

- **[EasyLink]:** Múch callairí teilihise, agus sruthaigh fuaim na teilihise go gléas fuaime HDMI-CEC ceangailte.
- **[Uath-thosaigh EasyLink]:** Nuair a cheanglaítear gléas fuaime HDMI-CEC, déan callairí teilihise a mhúchadh sa ghnáthchúrsa agus fuaim na teilihise a shruthú go dtí an gléas.

## Athraigh sruthú fhuaim na teilihise

Is féidir an fhuaim a athrú uair ar bith idir callairí teilihise agus amplitheoir ceangailte.

1. Brúigh **OPTIONS**.
2. Roghnaigh **[Pictiúr agus fuaim] > [Callairí]**.
3. Roghnaigh ceann amháin díobh seo a leanas, ansin brúigh **OK**.
  - **[TV]:** Curtha air de réir réamhshocrú. Sruthaigh fuaim na teilihise tríd an teilihise agus tríd an ngléas fuaime ceangailte HDMI-CEC go dtí go n-athraíonn an gléas ceangailte go dtí rialú fuaime córais. Déantar fuaim na teilihise a shruthú ansin tríd an ngléas ceangailte.
  - **[Aimplitheoir]:** Sruthaigh fuaim tríd an ngléas ceangailte HDMI-CEC. Mura bhfuil mód fuaime córais cumasaithe ar an ngléas, leanann an fhuaim de bheith ag sruthú trí challairí na teilihise. Má roghnaítear **[Uath-thosú EasyLink]**, iarrann an teilihise an gléas ceangailte a athrú go dtí mód fuaime córais.

# Ceangal CAM (Modúl Rochtana Teagmhasaigh)

## Améid is féidir leat a dhéanamh

Is féidir féachaint ar chainéis scrofa teilifise digití le Modúl Rochtana Teagmhasaigh (CAM). Is féidir féachaint ar na cláir tar éis an CAM a chur isteach agus na táillí síntiúis a íoc.


Tacaíonn an teilifís seo le CI (Comháedan Choitianta) agus le CI+. Tacaíonn CI+ le cláir príomhúla digiteacha HD a bhfuil ardleibhéal cosanta cóipeála acu.

**Nóta:** Braitheann na feidhmchláir, na feidhmeanna, an t-inneachar agus na teachtaireachtaí scáileáin ar sholáthraí seirbhíse an CAM.

## An méid a bheidh uait

**Rabhadh:** Chun do CAM a chosaint ar dhamáiste, cuir isteach an CAM faoi mar a deirtear leat é.

**Nóta:** Léigh an doiciméad ó do sholáthraí seirbhíse faoin tstí leis an gcárta cliste a chur isteach sa Mhodúl Rochtana Teagmhasaigh.

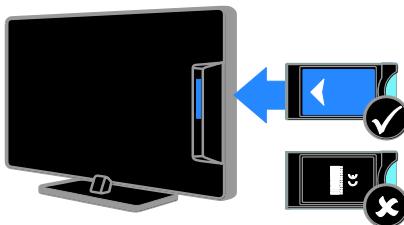

1. Cuir an teilifís as.
2. Lean na treoracha atá prioritálte ar an CAM chun an CAM a chur isteach i slota an Chomháedain Choitianta ar thaobh an teilifiseáin.

Bruígh an CAM isteach chomh fada agus is féidir.

3. Cuir an teilifís ann, ansin fan ar ghníomhachtú an CAM. Tógaí sé cúpla nóiméad.

Chun teacht a bheith agat i gcónaí ar chainéis chriptithe teilifise digití, fág an CAM sa slota.

## Tar ar sheirbhísí CAM

1. Tar éis an CAM a chur isteach agus a ghníomhachtú, brúigh **OPTIONS**.
2. Roghnaigh **[Comháedan Choitianta]**, ansin brúigh **OK**.
3. Roghnaigh an soláthraí CAM, ansin brúigh **OK**.

# 6 Fabhtcheartú

## Fadhbanna ginearálta

Ní féidir an teilifiseán a chur air:

- Dícheangal an cábla cumhactha den asraon cumhactha. Fan nóiméad amháin sula n-athcheanglaíonn tú é.
- Bí cinnte go bhfuil an cábla cumhactha ceangailte go daingean.

Agus an teilifiseán á chur ann agat, nó á mhúchadh nó á chur ar fuireachas, cloiseann tú fuaim dhíoscach ó fhonnadh an teilifiseáin: Ní gá rud ar bith a dhéanamh. Toradh is ea an torann dioscach ar ghnáthleathnú agus gnáthchrapadh an teilifiseán de réir mar a éirionn sé te agus fuar. Ní bhíonn tionchar aige ar feidhmiú.

Ní fhreagraíonn an teilifiseán don chianrialtán ná do rialuithe teilifise nuair a bhíonn sé air: Teastaíonn beagán ama ón teilifiseán sula mbíonn sé tosaithe. I gcaitheamh an ama sin, ní fhreagraíonn an teilifiseán don chianrialtán ná do rialuithe teilifise. Ní aon rud neamhghnách é sin.

Mura bhfreagraíonn an teilifiseán an cianrialtán tar éis tamall, féach ar bhráiteoir an chianrialtáin trí cheamara digiteach - má bhrúnn tú cnaipe ar bith ar an gciarialtán agus má thugann tú caochaíl dhearg faoi deara ag an mbraitheoir, ciallaíonn sé go bhfuil an cianrialtán ag obair ach go mb'fhéidir gur gá iarraidh ar Philips TV Consumer Care an teilifiseán a sheiceáil. Ní bhaineann an nós imeachta fabhtréitigh le cianrialtáin atá péireáilte gan sreang leis an teilifiseán.

Agus an teilifís ar fuireachas, taispeántar splancscáileán tosaigh, ansin filleann an teilifís ar mhód fuireachais:

Ní aon rud neamhghnách é sin. Nuair a dhéantar an teilifiseán a dhícheangal agus a athcheangal den soláthar cumhactha, taispeántar an scáileán tosaigh ag an gcéad tosú eile.

Chun an teilifís a chur air ó fhuireachas, brúigh ☰ ar an gciarialtán nó ar an teilifiseán.

Tá caocháil dhearg á dhéanamh ag an solas fuireachais:

Dícheangal an cábla cumhactha den asraon cumhactha. Fan go bhfuaraíonn an teilifiseán sula n-athcheanglaíonn tú an cábla cumhactha. Má tharlaíonn an chaocháil arís, cuir glao ar Philips TV Consumer Care.

Tá fuaim na teilifíse sa teanga mhícheart:

Má roghnaíonn tú teanga fuaimé ó **OPTIONS**, athshocraíonn an teilifiseán an teanga réamhshocraithe nuair a athraíonn tú cainéis ní nuair a mhúchann tú an teilifiseán. Chun an teanga roghnaithe a choimead, athraigh do theanga fuaimé trí bhrú ar ☰, ansin roghnaigh [Cumráocht] > [Socrúithe cainéis] > [Teangacha] > [Priomhtheanga fuaimé] nó [Teanga thánaisteach fuaimé].

Tá an roghchlár teilifise nó Smart TV sa teanga mhícheart:

Athraigh an roghchlár go dtí do rogha teanga. Gheofar eolas breise ar **Athraigh do shocrúithe teilifise** > **Socrúithe teanga** > **Teanga roghchláir** (Lch 22).

Rinne tú dearmad ar an gcód 4 dhigit a bhaineann an glas den ghné blocála cainéal (glas linbh):

Cuir isteach '8888'.

Teastaíonn uait fós do bhogearraí teilifíse a uasghrádú:

Téigh chuig [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) agus íoslódáil an pacáiste bogearraí is déanaí le haghaidh do theilifís. Gheofar ar an suíomh treoracha maidir le suiteáil na mbogearraí agus nótáí scailte a insíonn duit cé na rudaí a tugadh chun dáta. Gheofar treoracha ionmlána ar conas bogearraí do theilifíse a uasghrádú ag **Athraigh do shocrúithe teilifise** > **Nuashonraigh bogearraí** (Lch 23).

## Fadhbanna cainéil

Teastaíonn uait cainéis teilihise a shuiteáil:  
Féach Athraigh do shocruthe teilihise >  
Suiteáil uathoibríoch (Lch 19) chun treoracha  
a fháil ar conas cainéil analógacha nó  
digeócheacha a shuiteáil.

Ní bhfuarthas aon chainéal digiteach le linn  
na suiteála:

- Féach na sonraíochtaí teicniúla chun a  
bheith cinnte go dtacaíonn do theilihis le  
DVB-T nó DVB-C i do thír fein.
- Bí cinnte go bhfuil gach cábla ceangailte i  
gceart agus gur roghnaíodh an líonra ceart.

Níl cainéis a suiteáladh roimhe seo le feiceáil  
sa liosta cainéil:

Bí cinnte gur roghnaíodh an liosta cainéil ceart.

Teastaíonn uait an liosta cainéil a athshocrú  
nó ord nua a chur air:

Tar éis na gcainéil a shuiteáil, bíonn siad le  
feiceáil sa liosta cainéil. Chun eolas a fháil ar  
conas liostaí cainéil a bhainistiú, lena n-áirítear  
cainéis a athshocrú, féach Féach ar teilihise >

Bainistigh liostai cainéil (Lch 10).

## Fadhbanna pictiúir

Tá an teilihise ann, ach níl aon phictiúir air nó tá  
as pictiúr as riocht:

- Bí cinnte go bhfuil an aeróg ceangailte  
den teilihiseán i gceart.
- Bí cinnte gur roghnaíodh an gléas ceart  
mar fhoinsíe taispeána.
- Bí cinnte go bhfuil an gléas nó an fhoinsíe  
sheachtrach ceangailte i gceart.

Tá fuaim agam ach níl aon phictiúir:

Bí cinnte go bhfuil na socruthe pictiúir i gceart.

Níl glacadh maith teilihise ón gceangal aeróige:

- Bí cinnte go bhfuil an aeróg ceangailte  
den teilihiseán i gceart.

- Is féidir le callairí, gléasanna fuaimé  
neamhthalmhaithe, soilse neon, foirgnimh  
ard, agus rudáí móra eile difear a  
dhéanamh do chaighdeán an ghlacachta.  
Más féidir, déan iarracht caighdeán an  
ghlacachta a fheabhsú trí threoo na  
haeróige a athrú nó gléasanna a bhogadh  
amach ón teilihiseán.
- Má tá an glacadh go maith ach amháin ar  
chainéal amháin, mioncheartaigh an  
cainéil sin.

Níl caighdeán an phictiúir go maith ó  
ghléasanna ceangailte:

- Bí cinnte go bhfuil na gléasanna ceangailte  
i gceart.
- Bí cinnte go bhfuil na socruthe pictiúir i  
gceart.

Níor shábháil an teilihise na socruthe pictiúir:

Bí cinnte go bhfuil suíomh an teilihiseán  
socratthe ag Baile. Is féidir socruthe a athrú  
agus a shábháil sa mhód sin.

Ní oireann an pictiúir don scáileán; tá sé  
rómhór nó róbheag:

Athraigh go dtí formáid pictiúir eile.

Athraíonn formáid an phictiúir nuair a  
athraítear an cainéil:

Roghnaigh formáid pictiúir eile in áit [Uath].

Tá suíomh an phictiúir mícheart:

D'fhéadfadh sé nach n-oirfeadh comharthaí  
pictiúir ó ghléasanna áirithe don scáileán.  
Seiceáil aschur comhartha an ghléis.

Pictiúr scrofa is ea an pictiúr ó chroaltaí:

Teastaíonn Modúl Rochtana Teagmhasaigh  
chun féachaint ar an inneachar. Seiceáil le  
d'oibreoir seirbhísé.

Taispeántar meirg "e-ghreamán" ar a bhfuil  
eolas ar thaispeáint an teilihiseáin:

Tá an teilihiseán i móid [Siopa]. Chun an  
ghreamán a bhaint, socraigh an teilihise i móid  
[Baile], ansin atosaigh an teilihise. Féach  
Athraigh do shocruthe teilihise > Socruthe  
eile > Mód Baile (Lch 23).

Níl an taispeáint ríomhaire ar an teilihí  
cobhsaí:

- Bí cinnte go n-úsáideann an PC an ráta tacaithe taifeach agus athnuachana. Féach **Sonraíochtaí > Taispeán taifigh** (Lch 39).
- Athraigh formáid an phictiúir teilihíse go **[Neamhscálaithe]**.

## Fadhbanna fuaimé

Tá pictiúr ann ach níl aon fhuaim ag teacht ón teilihíseán:

Mura mbraithear comhartha fuaimé, múchann an teilihíseán an t-aschur fuaimé as a stuaim féin — ní chiallaíonn sin go bhfuil mífheidhm ann.

- Bí cinnte go bhfuil gach cábla ceangailte i gceart.
- Bí cinnte nach bhfuil an fhuaim balbhaithe nó socruthe ag níalas.
- Bí cinnte gur roghnaíodh socrú na gcallairí teilihíse. Brúigh **OPTIONS**, roghnaigh **[Pictiúr agus fuaim] > [Callair]**, agus ansin roghnaigh **[TV]**.
- Bí cinnte go bhfuil an t-aschur fuaimé teilihíse ceangailte den ionchur fuaimé ar ghléas amhardlainne baile atá HDMI-CEC-cumasaithé nó EasyLink-chomhlíontach. Ba cheart fuaim a bheith le cloisteáil ó challairí na hamharclainne baile.
- D'fhéadfadh ghléasanna áirithe iarráidh ort aschur fuaimé HDMI a chumasú de láimh. Má tá fuaim HDMI cumasaithé cheana féin, ach nach bhfuil fuaim le cloisteáil uaidh, moltar formáid na fuaimé digití ar an ngléas a athrú go PCM (Modhnú Bíogchóid). Féach an doiciméad a ghabhann le do ghléas chun treoracha a fháil.

Tá pictiúr agam ach níl caighdeán na fuaimé go maith:

Bí cinnte go bhfuil na socruthe fuaimé i gceart.

## Fadhbanna ceangail

Tá fadhbanna leis na gléasanna HDMI:

- Meabhráitear duit gur féidir le HDP (Cosaint d'Innechar Digiteach ar Bhanda Leathan) cur leis an am a thógann sé ar theilihíse innechar ó ghléas HDMI a thaispeáint.
- Mura n-áithníonn an teilihíse an gléas HDMI agus mura dtaispeántar pictiúr, athraigh an fhoinsé ó ghléas amháin go dtí gléas eile agus ar ais arís.
- Mí bhíonn cur isteach ar an bhfuaim ó am go chéile, bí cinnte go bhfuil na socruthe aschuir ón ngléas HDMI ceart.
- Má úsáideann tú cuibheoir HDMI-go-DVI nó cábla HDMI go DVI, bí cinnte go bhfuil cábla fuaimé breise ceangailte de FUAIM C/D nó FUAIM ISTEACH (mionseac amháin), má tá sé ar fáil.

Ní féidir leat úsáid a bhaint as gnéithe EasyLinks:

Bí cinnte gur gléasanna HDMI-CEC-chomhlíontacha iad do ghléasanna HDMI. Ní oibríonn gnéithe EasyLink ach amháin ar ghléasanna atá HDMI-CEC-chomhlíontach.

Má tá gléas fuaimé HDMI-CEC-chomhlíontach ceangailte den teilihíseán agus mura dtaispeánann an teilihíseán aon íocón bhalbhaithe nó fuaimé nuair a bhíonn an fhuaim balbhaithe, méadaithe nó laghdaithe:

Gnáthrud é sin nuair a bhíonn gléas fuaimé HDMI-CEC ceangailte.

Ní thaispeántar innechar an ghléis USB:

- Bí cinnte go bhfuil an ghléas stórála USB socruthe ag **Aicme Ollstórála** comhlíontach, faoi mar a thuairiscítear i ndoiciméadú an ghléis stórála.
- Bí cinnte go bhfuil an ghléas stórála USB comhoiriúnach leis an teilihíseán.
- Bí cinnte go dtacaíonn an teilihíse leis na formáidí comhaid fuaimé agus pictiúir.

Níl comhaid fuaimé agus pictiúir ar do ghléas stórála USB ag seinm nó ag taispeáint go réidh:

D'fhéadfadh feidhmíocht aistrithe an ghléas stórála USB teorainn a chur leis an ráta aistrithe sonraí chuig an teilifís, rud is cúis le seinm neamhshásúil.

---

## Déan teagmháil le Philips

Rabhadh: Ná déan iarracht an teilifíseán a dheisiú tú féin. D'fhéadfá tú féin a ghortú go dona agus damáiste nach féidir a dheisiú a dhéanamh don teilifíseán nó do bharánta a chur ar neamhní.

Murar féidir leat an fhadhb a réiteach, féach na ceisteanna coitianta (CC) don teilifíseán seo ag [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support). Is féidir pobal teilifíse Philips a cheadú chomh maith agus rannchuidiú leis ag [www.supportforum.philips.com](http://www.supportforum.philips.com).

Más mian leat labhairt le hionadaí de chuid Philips nó r-phost a chur chuige, déan teagmháil le Philips TV Consumer Care i do thír féin. Gheobhaidh tú na sonraí teagmhála sa bhileog bharánta a ghabhann leis an teilifíseán seo nó ag [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

Breac síos múnlá agus sraithuimhir do theilifíseán sula ndéanann tú teagmháil le Philips. Feicfear na huimhreacha sin prioritáilté ar chál an teilifíseáin agus ar an bpacáistiú.

# 7 Sonraíochtaí

## Cumhacht agus glacadh

D'fhéadfadh sonraíochtaí táirge athrú gan fógra a bheith tugtha.

### Cumhacht

- Príomhchumhacht: AC 220-240V (50-60Hz)
- Ídíu cumhachta fuireachais: < 0.3 W
- Teocht timpeallach: 5 go 40 céim Celsius
- Gheofar an t-ídíu cumhachta ar na sonraíochtaí táirge ag [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

Taispeánann an rátáil cumhachta atá tugtha ar chineálpláta an táirge an méid cumhachta a ídónn an táirge seo le linn ghnáthúsáid teaghlacha (IEC 62087 Ed.2). Baintear úsáid as an uasrátáil cumhachta, a thugtar idir lúibíní, ar mhaithle le sábháilteach leictreach (IEC 60065 Ed.) 7.2).

### Glacadh

- Ionchur aeróige: 75 ohm comhaiseach (IEC75)
- Córás teilihise: DVB COFDM 2K/8 K
- Athsheinní físeáin: NTSC, PAL, SECAM
- Teilihís dhigiteach: MPEG-4, DVB-T (Terrestrial), DVB-C (Cábla)
- Bandaí tiúnóra: VHF, UHF, S-Channel, Hyperband

## Taispeáint agus fuaim

### Pictiúr / Taispeáint

- Cineál an taispeána: Cúlsolas LED HD/HD iomlán
- Méid trasnánach:
  - 51 cm / 20 orlach
  - 56 cm / 22 orlach
  - 61 cm / 24 orlach
- Cóimheas treoíochta: 4:3 / 16:9 (scáileán leathan)
- Taifeach painéil:
  - 20 orlach: 1600x900
  - 22 orlach: 1920x1080
  - 24 orlach: 1366x768
- Feabhsú pictiúr: Digital Crystal Clear

### Fuaim

- Cumhacht aschuir (RMS @ 10% THD): 4W
- Incredible Surround
- Clear Sound
- Monafhuaim / Steiréó

## Taispeáin taifigh

### Formáidí ríomhaire - HDMI (Taifeach - ráta athnuachana)

640 x 480 - 60 Hz  
800 x 600 - 60 Hz  
1024 x 768 - 60 Hz  
1280 X 720 - 60 Hz  
1280 X 768 - 60 Hz  
1280 x 1024 - 60 Hz  
1360 x 768 - 60 Hz  
1600 x 900 - 60 Hz\*  
1680 x 1050 - 60 Hz\*  
1920 x 1080 - 60 Hz\*

### Formáidí ríomhaire - VGA (Taifeach - ráta athnuachana)

640 x 480 - 60 Hz  
800 x 600 - 60 Hz  
1024 x 768 - 60 Hz  
1280 x 1024 - 60 Hz  
1360 x 768 - 60 Hz  
1600 x 900 - 60 Hz\*  
1600 x 1200 - 60 Hz\*  
1920 x 1080 - 60 Hz\*

## Formáidí físe (Taifeach - ráta athnuachana)

480i - 60 Hz  
480p - 60 Hz  
576i - 50 Hz  
576p - 50 Hz  
720p - 50Hz, 60 Hz  
1080i - 50Hz, 60 Hz  
1080p - 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60 Hz

\* Ar theilifíseán áirithe amháin.

## Ilmheáin

**Nóta:** Ní mór do chomhaid ilmheáin bheith faoi bhun 128 carachtar.

### Ceangail ilmheáin a dtacaítear leo

- USB 2.0 (FAT / FAT 32 / NTFS): Ná ceangail ach na gléasanna USB sin a ídíonn 500mA cumhactha nó níos lú.

### Comhaid iómhá a dtacaítear leo

- JPEG: \*.jpg, \*.jpeg
- PNG: \*.png

### Comhaid fuaimé a dtacaítear leo

- MPEG1: \*.mp3
- Ráta birt: 32kbps, 64kbps, 96kbps, 128kbps, 196kbps, 256kbps, 320kbps
- Minicíocht samplála: 32kHz, 44.1kHz, 48kHz

### Comhaid físe a dtacaítear leo

- MPEG1/2: \*.avi, \*.mpg, \*.mpeg, \*.ts
- MPEG4: \*.avi, \*.mp4, \*.mov, \*.mkv
- H.264: \*.avi, \*.mp4, \*.mov, \*.mkv, \*.ts

### Formáid fotheidil a dtacaítear léi

- SRT: tacáiocht ilteangach

## Formáidí fuaimé/físe a dtacaítear leo

File Extensions	Container	Video Decoder	Resolution	Audio Decoder
*.avi	AVI	x264 - H.264/AVC encoder (x264), 1920x1080, 30 fps MPEG Layer-3, 192 kbps, 48,000 Hz, Stereo	1920 x 1080	MP3, MP2, AC3
		XVID	1920 x 1080	MP3, MP2
		MPEG1	768 x 576	MP3, MP2, AC3
		MPEG2	1920 x 1080	MP3, MP2, AC3
		H.264	1920 x 1080	MP3, MP2, AC3
*.mp4 *.mov		MPEG-4	1920 x 1080	MP3, MP2, AC3
		H.264	1920 x 1080	MP3
*.mkv	MKV	MPEG-4	1920 x 1080	MP3
		H.264	1920 x 1080	MP3, AC3
*.mpg *.mpeg	PS (Program Stream)	MPEG1	768 x 576	MP2, AC3
		MPEG2	1920 x 1080	MP2, AC3

File Extensions	Container	Video Decoder	Resolution	Audio Decoder
Others	TS (Transport Stream)	MPEG2	1920 x 1080	MP2, AC3

---

## Nascacht

### Ceangail chúil

- **HDMI 1 ARC:** Cainéal Fillte Fuaim  
HDMI
- **SERV. U:** Port seirbhíse
- **TV ANTENNA:** 75 ohm comhaiseach  
(IEC)
- **SCART (RGB/CVBS):** cuibheoir SCART
- **AUDIO IN (DVI):** Mionseac steiréó  
3.5mm
- **DIGITAL AUDIO OUT:** SPDIF
- **Cluasáin:** Mionseac 3.5 mm
- **VGA:** Ionchur PC

### Taobhnaascóirí

- **Cl:** Comhéadan Coitianta
- **USB**

---

## Leagan cabhrach

UMv X41G22MV81304\_05\_20130923

# 8 Innéacs

---

## A

- airde • 9
  - amadóir codlata • 16
  - amharclann bhaile, ceangail • 29
  - amplitheoir, roghnaigh aschur • 33
  - an liosta cainéal • 10
  - an liosta cainéal, cóipeáil • 21
  - athainmnigh cainéis • 10
  - athchúrsáil • 6
  - athshuiteáil • 24
- 

## B

- bogearraí, nuashonraigh USB • 23
  - bogearraí, nuashonrú digiteach • 24
  - bogearraí, seiceáil an leagan • 23
  - braiteoirí • 8
- 

## C

- Cabhair, leagan • 41
  - cábláí • 25
  - cainéis • 10
  - cainéis analógacha, fotheidil • 22
  - cainéis analógacha, mioncheartaigh • 20
  - cainéis analógacha, suiteáil • 20
  - cainéis dhigiteacha, fotheidil • 22
  - cainéis dhigiteacha, suiteáil • 20
  - cainéis roghnaithe, liosta • 10
  - cainéis, athainmnigh • 10
  - cainéis, athraigh • 10
  - cainéis, athshuiteáil • 24
  - cainéis, ceanáin • 10
  - cainéis, folaigh nó difholaigh • 10
  - cainéis, lógó • 10
  - cainéis, mioncheartaigh (analóg) • 20
  - cainéis, sórtáil • 10
  - cainéis, suiteáil (analógach) • 20
  - cainéis, suiteáil (digiteach) • 20
  - cainéis, suiteáil (uathoibríoch) • 19
  - cainéis, tabhair chun dáta • 20
  - Callairí teilihiseáin, gan fuaim • 9
- 

CAM • 34

CAM, cuir isteach • 34

CAM, cumasaigh • 34

ceamara digiteach • 30

ceamthaifeadán digiteach • 30

ceangail gléas USB • 31

ceangail, amharclann bhaile • 29

ceangail, cearmara digiteach • 30

ceangail, ceamthaifeadán digiteach • 30

ceangail, consól cluichí • 29

ceangail, diosca crua seachtrach • 31

ceangail, glacadóir teilihise • 27

ceangail, ríomhaire • 31

ceangail, seinnteoir diosca • 26

ceangail, taifead • 28

CI • 34

cianrialú • 8

clog • 15

comhbhrúnna, faoi thacaíocht • 40

Comhéadan Coitianta • 34

consól cluichí, ceangail • 29

cuir an teilihís ann, as • 9

cúram scáileán • 3

---

## D

- déan teagháil le Philips • 7
  - diosca crua seachtrach • 31
- 

## E

- EasyLink • 32
  - EasyLink, callairí teilihise • 33
  - EasyLink, cianrialtán • 32
  - EasyLink, cumasaigh • 32
  - EasyLink, gnéithe • 32
  - EasyLink, rialú scáileán • 9
  - EasyLink, rialuithe • 32
  - EPG, craoltóir • 12
- 

## F

- físeán taispeána • 23
- foinse, roghnaigh • 11
- fóram ar líne • 7
- formáid phictiúir • 12

- 
- fotheidil, analógach • 22  
fotheidil, digiteach • 22  
fotheidil, teanga • 23  
fuireachas • 9
- 

**G**

- glacadóir teilifíse, ceangail • 27  
Glas Kensington • 4  
glas linbh • 16  
glasáil an teilifís • 4  
gléasanna, féach ar • 32
- 

**H**

- HDMI • 25  
HDMI ARC • 25
- 

**I**

- ilmheáin, formádí a dtacaítear leo • 40  
ilmheáin, roghanna seanma • 13  
ilmheáin, seinn comhaid • 12  
inbhuanaitheacht • 6
- 

**L**

- LED fuireachais • 8  
Lipéad fuinnimh • 6
- 

**M**

- mód baile • 23  
mód siopa • 23  
mód, baile nó siopa • 23  
Modúl Rochtana Teagmhasaigh • 34
- 

**N**

- nascacht • 41  
nascóirí • 25
- 

**P**

- PC, taispeán taifigh • 39
- 

**R**

- raidió digiteach • 10  
rátail tuismitheora • 17  
réamhshocruithe, pictiúr agus fuaim • 11
- 

**S**

- sábháilteacht • 2  
SCART • 25  
seinn, comhaid USB • 12  
seinnteoir diosca, ceangail • 26  
socruthe fuaime, athshocraigh • 19  
socruthe pictiúr, athshocraigh • 19  
socruthe tósacha ar fhuinneamh • 6  
socruthe, formáid fuaime • 19  
sonraíochtaí cumhactha • 39  
sonraíochtaí fuaime • 39  
suíomh, leideanna • 3  
suíomh, seastán nó balla • 3  
suiteáil cainéil, uathoibríoch • 19
- 

**T**

- tacaíocht táirge • 7  
taifead, ceangail • 28  
taispeán sonraíochtaí • 39  
taispeán taifigh • 39  
teanga fuaime • 22  
teanga, fotheidil • 23  
teanga, roghchlár • 22  
teilethéacs 2.5 • 15  
teilithéacs, Clár na Leathanach • 15  
teilithéacs, foleathanáigh • 15  
teilithéacs, méadaigh • 15  
teilithéacs, scáileán déach • 15  
teilithéacs, teanga • 15  
trádmharcanna agus cóipchearta • 5  
treoir clár, craoltóir • 12  
treoir nascachta • 7  
Treoir theilifíse, craoltóir • 12
- 

**U**

- Uathmhúch, gléasanna • 32  
UBS, seinn comhaid • 12
- 

**V**

- VGA • 25



Maoin a chuid a n-úinéirí faoi seach is ea gach trádmharc cláraithe agus neamhchláraithe. D'fhéadfadh sonra lochtaí athrú gan fógra a bheith tugtha. Trádmharcanna cláraithe de chuid Koninklijke Philips N.V. is ea Philips agus suaitheanta scéithe Philips, agus úsáidtear iad faoi cheadúnas Koninklijke Philips N.V. agus úsáidtear iad faoi cheadúnas ó Koninklijke Philips N.V.  
2013 © TP Vision Netherlands B.V. Gach ceart ar cosaint.  
[www.philips.com](http://www.philips.com)

