

Guía de uso rápido e instalación

CONTENTS

INSTALACIÓN DE LA TV LCD EN LA PARED	1	CONTROL DE MODO DE SINTONIZADOR ..	5
DESDOBLE LA BASE	1	PROGRAMACIÓN AUTOMÁTICA (CONFIGURACIÓN DE LOS CANALES) ..	5
INSTALACIÓN DE CANAL DE TV	2	CAJA DE EMPALMES (CON ENTRADAS/SALIDAS RF)	6
PRESENTACIÓN DE LA TV LCD	2	CABLE BOX (CON SALIDAS DE AUDIO/VÍDEO)	6
COMPLEMENTOS	3	CONEXIONES DE S-VÍDEO	7
INSTALACIÓN DE LA BATERÍA	3	CONEXIONES DE COMPONENTES DE ALTA DEFINICIÓN (HD)	7
OPERACIÓN DEL MANDO A DISTANCIA	3	ENTRADAS DE MONITOR DE PC	8
ANTENA DE LA TV	4		
CONEXIÓN BÁSICA DE LA TV POR CABLE	4		

IMPORTANTE

NOTA: Esta guía de configuración rápida se usa con varios modelos de TV LCD diferentes. No todas las funciones (y diagramas) tratados en este manual corresponderán necesariamente a aquellos presentes en su equipo de TV LCD. Esto es normal y es necesario que usted contacte su distribuidor o que solicite un servicio de reparación.

ADVERTENCIA: PARA EVITAR EL RIESGO DE FUEGO DESCARGA ELÉCTRICA NO EXPONGA ESTA UNIDAD A LA LLUVIA O A LA HUMEDAD EN EXCESO.

INSTALACIÓN DE TV LCD EN LA PARED

La base del televisor LCD cumple la norma VESA. Si pretende instalar el televisor LCD en la pared, consulte a un técnico profesional para que realice la instalación adecuadamente.


Montaje en la pared de su TV LCD:

- 1 Ponga su TV LCD sobre una superficie segura, después dóblela hacia atrás.
Nota: Para doblar la base se requiere un cierto grado de fuerza.

- 2 Use una montura que cumpla con la norma VESA para el equipo de TV (no incluida).
(Para 15 pulgadas: 75x75 mm, Para 20 pulgadas: 100x100 mm)


- 3 Use para que sea instalada por un técnico profesional.

Nota: El fabricante no acepta ninguna responsabilidad, asegúrese de que la instalación sea realizada por un técnico profesional.

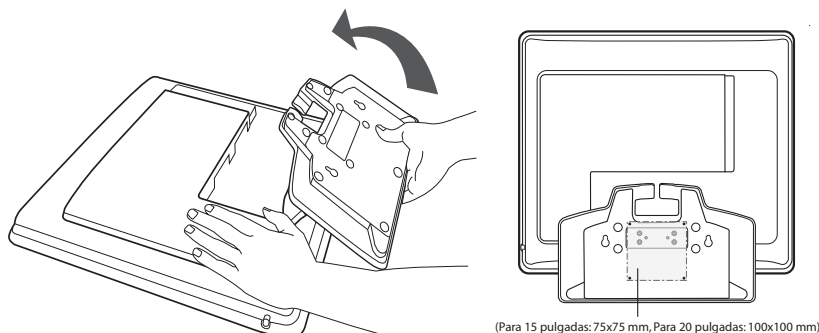

DESDOBLE LA BASE

Para expandir la base se necesita cierto grado de fuerza; por favor emplee fuerza suficiente para desdoblar la base. Cuando desdoble la base, coloque la TV sobre una superficie plana y fuerte antes de expandir la base.

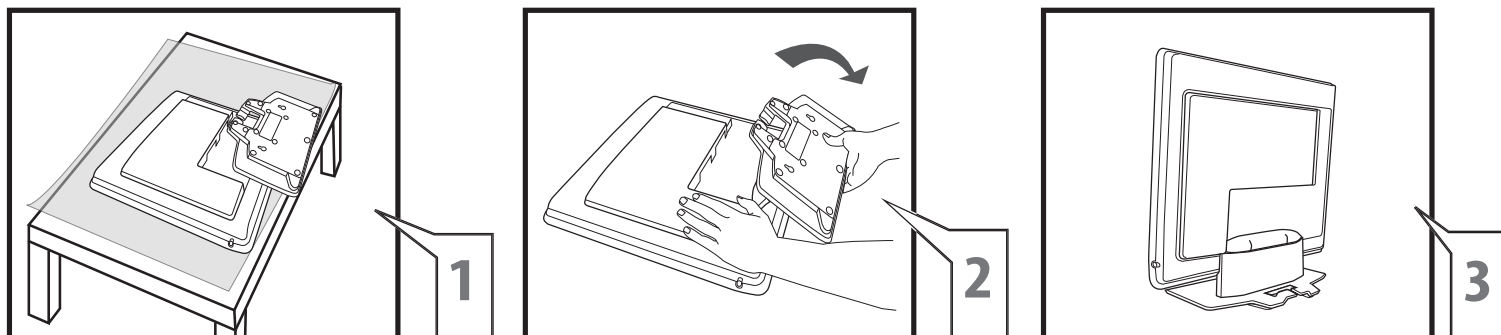


INSTALACIÓN DE CANAL DE TV

Inmediatamente después que desempaque y conecte su televisión, ejecute la función programación automática (auto program) para configurar la TV para la transmisión o canales por cable disponibles en su área. Si no ejecuta la función programación automática (auto program) para configurar los canales, su televisión podría no funcionar adecuadamente.

Por favor siga los pasos a continuación para instalar los canales de TV:

- 1 Seleccione una fuente de TV a través del botón AV+ de u control remoto. Presione el botón **CURSOR A LA DERECHA** para confirmar.
- 2 Presione el botón **MENU** de su control remoto para abrir el menú en pantalla.
- 3 Presione **CURSOR ABAJO** para moverse a **INSTALACIÓN (INSTALL)**, presione **CURSOR A LA DERECHA** en su control remoto para entrar a **INSTALAR (INSTALL)**.
- 4 Presione **CURSOR ABAJO** para seleccionar **MODO SINTONIZADOR (TUNER MODE)**, presione **CURSOR A LA DERECHA** en su control remoto para seleccionar **CABLE, ANTENA (ANTENNA)** o modo **AUTOMÁTICO (AUTO mode)**.
CABLE Si tiene una entrada de cable
ANTENA (ANTENNA) Si tiene una entrada de antena
AUTO Si no está seguro que tipo de entrada de señal de TV tiene (Cable o Antena)
- 5 Presione **CURSOR A LA DERECHA** para confirmar, y después presione **MENU** para regresar al nivel anterior.
- 6 Presione **CURSOR ABAJO** para moverse a **PROGRAMACIÓN AUTOMÁTICA (AUTO PROGRAM)**.
- 7 Presione **CURSOR A LA DERECHA** para iniciar la instalación automática de los canales de TV.

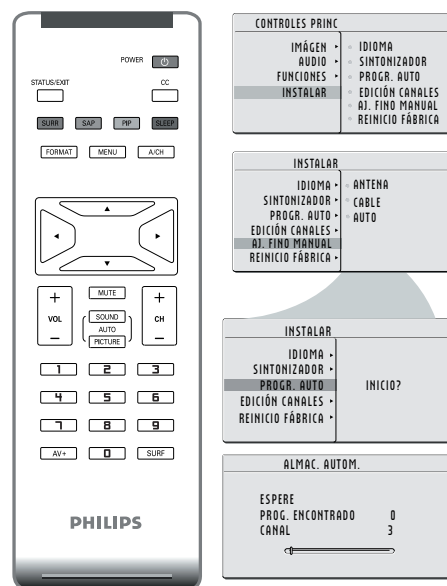


Para una explicación más detallada de **PROGRAMACIÓN AUTOMÁTICA**, por favor refiérase a la sección **PROGRAMACIÓN AUTOMÁTICA (AUTO PROGRAM)** en la página 5.

PRESENTACIÓN DE LA TV LCD

- 1 Teclas de la televisión**
 - **VOLUME + / -** : Para modificar el nivel del sonido.
 - **CHANNEL + / -** : Para seleccionar los programas.
 - **MENU** : Para acceder a o cerrar el menú en pantalla.
- 2 Botón de encendido (Power), luz LED y sensor infrarrojo**
 -  : Para encender o apagar la televisión.
 - Apunte el mando a distancia hacia los sensores infrarrojos para activar los controles de la TV.
- 3 Conectores posteriores**


Quite la cubierta del cable para acceder a los conectores en la parte posterior de la TV LCD.
- 4 Conectores inferiores**

Ubicados en la parte inferior del equipo.

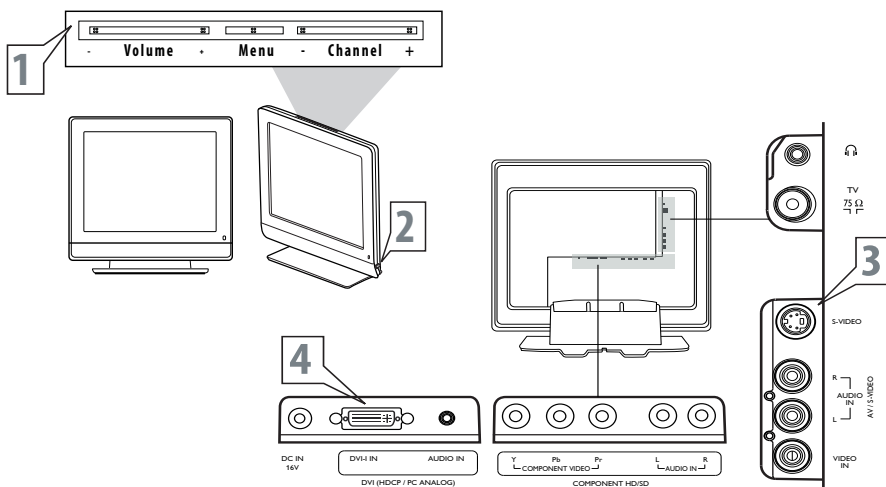


COMPLEMENTOS

Cuando desempaqué esta unidad, asegúrese de que incluye lo siguiente:

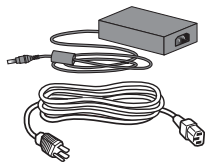


Adaptador y cable de energía



Control remoto y baterías



Manual del usuario y Guía de uso rápido y montaje




Adaptador L de sintonizador



Tarjeta de garantía

INSTALACIÓN DE BATERÍAS

- 1 Saque la batería de la tapa del compartimiento ubicada en la parte inferior del control remoto.
- 2 Coloque la batería de litio en el control remoto. Asegúrese de que los extremos (+) y (-) de las baterías queden alineados de la manera que está marcada el interior del compartimiento de la batería.(CR2025)
- 3 Vuelva a colocar la tapa del compartimiento de las baterías.

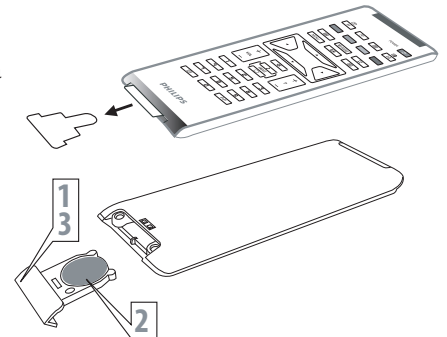

OPERACIÓN DEL MANDO A DISTANCIA

Botón Status/Exit -

Presione para ver el número de canal actual en la pantalla de la TV. También presione para eliminar el menú de la TV después de realizar modificaciones de control.

Botón SAP -

Presione este botón para seleccionar un modo de sonido si estuviera disponible con el programa de TV: Mono, Estéreo o SAP.

Surround Increíble (Incredible Surround)-

Añade mayor profundidad y dimensión al sonido de la TV. Seleccione Surround increíble (Incredible surround) u OFF.

Botón de formateo de imagen -

Presione el botón FORMAT de manera repetitiva para alternar entre los tres tamaños de formato de pantalla; 4:3; EXPANDIR 4:3 (EXPAND 4:3); COMPRIMIR 16:9 (COMPRESS 16:9).

Botones de cursor

(Izquierda, derecha, arriba, abajo) - Presione los botones para resaltar, seleccionar y modificar los elementos del menú en pantalla de la TV.

Botón de volumen -


Presione este botón para aumentar o reducir el nivel de sonido.

Botones numéricos -

Presione estos botones para seleccionar los canales de televisión. El televisor LCD realizará una pausa durante unos segundos y, a continuación, sintonizará el canal seleccionado.

Botón AV+

Presione para seleccionar la fuente de entrada de vídeo: PC, DVI, TV, AV, S-Vídeo, HD.

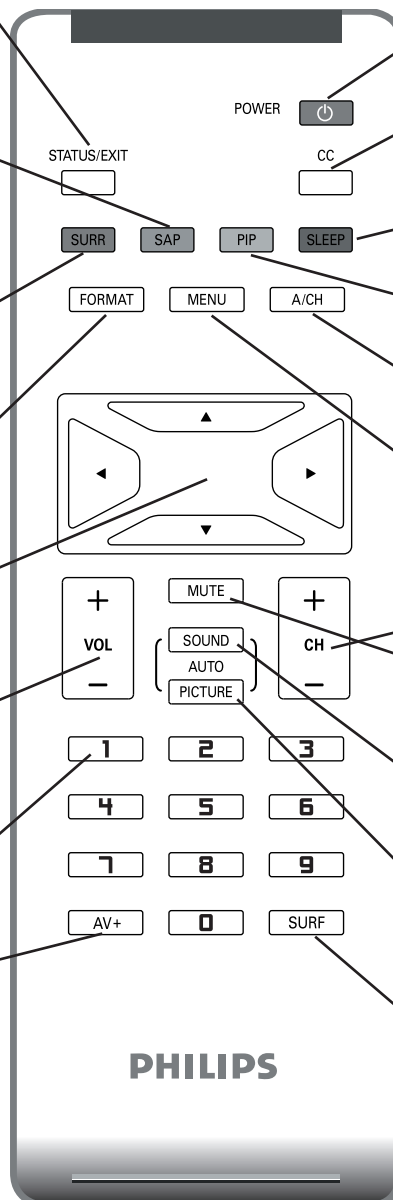

Botón de encendido

Presione este botón para encender o apagar el televisor LCD.

Botón de transcripción (CC)

Presione el botón de transcripción (CC) para activar o desactivar los subtítulos ocultos.

Botón de apagado automático

Presione este botón para establecer el televisor LCD para que se apague por sí mismo al cabo de un determinado período de tiempo.

Botón PIP

Presione repetidamente este botón para cambiar el tamaño de la ventana PIP en el modo PC.

Botón A/CH

Presione este botón para ir al canal previamente seleccionado.

Botón de menú

Presione este botón para activar el menú en pantalla, volver al nivel anterior de dicho menú y salir de éste.

Botón de canal

Presione este botón para subir o bajar un canal.

Botón de silencio

Presione este botón para eliminar o restaurar el sonido del televisor LCD. El texto Silencio aparecerá en la pantalla cuando el sonido esté desactivado.

Botón de sonido automático

Presione de manera repetitiva para seleccionar una de las cuatro configuraciones: Personal, Voz (Voice), Música (Music), o Cine (Theater).

Botón de imagen automática

Presione de manera repetitiva para seleccionar ya sea la configuración de imagen Personal, Rico (Rich), Natural, Suave (Sofá), o Multimedia (Multimedia).

Botón Surf

Presione para seleccionar los canales vistos previamente. Usted puede colocar hasta 8 canales en memoria. Después, al presionar el botón SURF puede visualizar rápidamente los canales seleccionados.


CONEXIÓN DE LA ANTENA

Una antena conjunta recibe los canales de difusión normales (2 a 13 en VHF y 14 a 69 en UHF). La conexión es sencilla porque sólo hay un conector hembra de antena de 75 Ω (ohmios) en la parte posterior del televisor y es al que se conecta la antena.

- 1 Si la antena tiene un cable redondo (75 ohmios) en el extremo, podrá conectarlo al televisor LCD. Si la antena tiene un cable plano de dos terminales (300 ohmios), es necesario conectar primero los hilos de la antena a los tornillos de un adaptador de 300 a 75 ohmios (no incluido).
- 2 Conecte la antena (o el adaptador) a un extremo del adaptador con forma de L suministrado tal y como se muestra en la figura y conecte el otro extremo de dicho adaptador al enchufe hembra del televisor LCD situado a un lado de éste.
- 3 Conecte el adaptador de CC al conector hembra de entrada de CC de 16 V (DC IN 16V) del televisor LCD. Conecte el cable de alimentación en una toma de corriente eléctrica y encienda el equipo de TV.
- 4 Ejecute la función PROGRAMACIÓN AUTOMÁTICA (AUTO PROGRAM) para configurar la TV para la transmisión o canales por cable disponibles en su área. Si no ejecuta la función programación automática (auto program) para configurar los canales, su televisión podría no funcionar adecuadamente.

SUGERENCIA ÚTIL

- Recuerde que una antena o señal de TV por cable debe estar conectada a su TV LCD.
- Por favor asegúrese de seleccionar el modo TV con la tecla AV+ de su mando a distancia, antes de instalar los canales de TV.

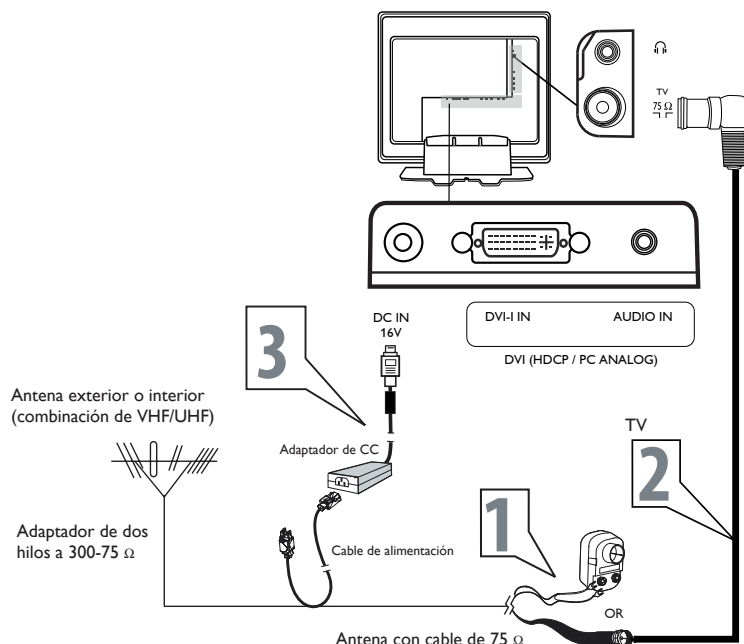

CONEXIÓN BÁSICA DEL TELEVISOR POR CABLE


La señal de televisión por cable de su hogar puede presentarse en un solo cable de 75 Ω (ohmios). Si es así, esta conexión es muy sencilla. Siga el paso que se describe a continuación para conectar la señal de televisión por cable a su nuevo televisor LCD.

Conexiones directas de cable:

- 1 Conecte la señal de televisión por cable a un extremo del adaptador con forma de L suministrado tal y como se muestra en la figura y conecte el otro extremo del adaptador al enchufe hembra del televisor LCD situado en éste.
- 2 Conecte el adaptador de CC al conector hembra de entrada de CC de 16 V (DC IN 16V) del televisor LCD. Conecte el cable de alimentación en una toma de corriente eléctrica y encienda el equipo de TV.
- 3 Ejecute la función PROGRAMACIÓN AUTOMÁTICA (AUTO PROGRAM) para configurar la TV para la transmisión o canales por cable disponibles en su área. Si no ejecuta la función programación automática (auto program) para configurar los canales, su televisión podría no funcionar adecuadamente.

SUGERENCIA ÚTIL


- Recuerde que una antena o señal de TV por cable debe estar conectada a su TV LCD.
- Por favor asegúrese de seleccionar el modo TV con la tecla AV+ de su mando a distancia, antes de instalar los canales de TV.

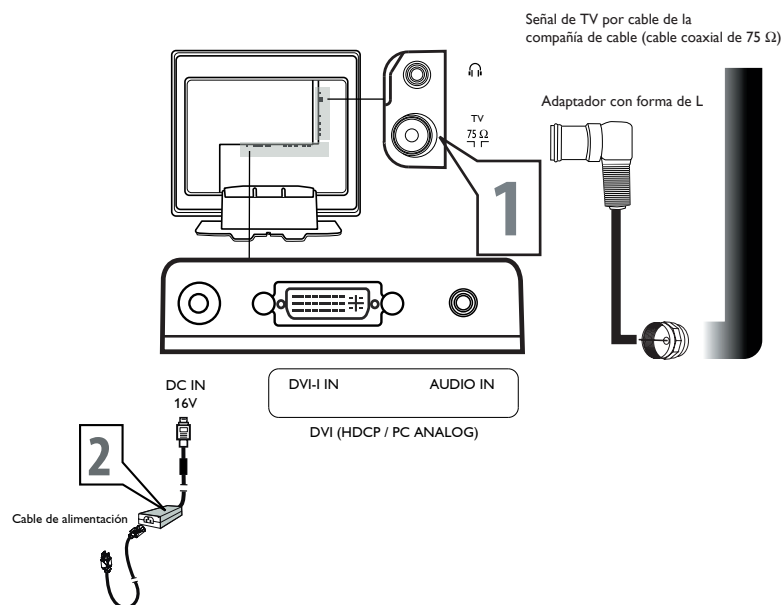

CONTROL DE MODO SINTONIZADOR

El Modo sintonizador permite cambiar la entrada de señal del televisor LCD a Cable o Aire (antena). Es importante para el televisor LCD saber si desea recibir canales de una señal de TV por cable o de una señal de antena.

- 1 Presione el botón MENU para ver el menú en pantalla..
- 2 Presione el botón CURSOR ABAJO para resaltar el menú INSTALAR (INSTALL).
- 3 Presione el botón CURSOR A LA DERECHA para entrar en el menú INSTALAR (INSTALL).
- 4 Presione el botón CURSOR ABAJO para resaltar el menú MODO SINTONIZADOR (TUNER MODE), después presione CURSOR A LA DERECHA para confirmar.
- 5 Presione los botones CURSOR ABAJO para seleccionar CABLE, ANTENA (ANTENNA) o AUTO, y después presione CURSOR A LA DERECHA para confirmar.
- 6 Presione el botón MENU de manera repetitiva para quitar el menú de la pantalla.

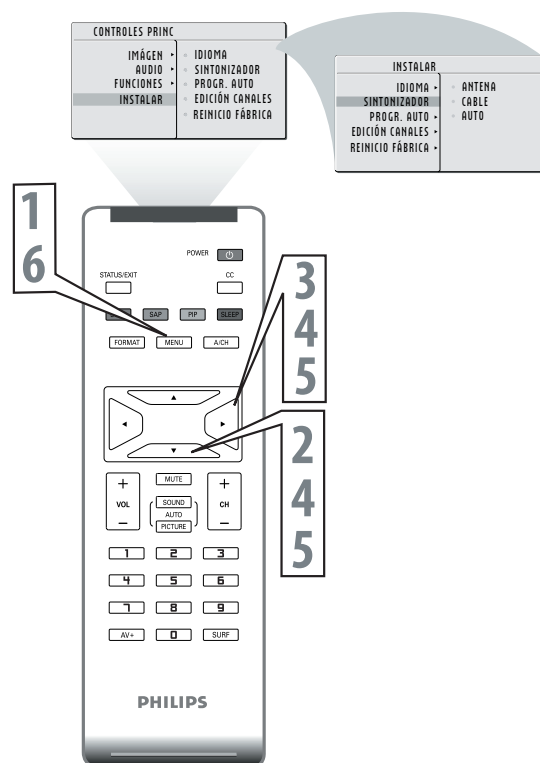

SUGERENCIA ÚTIL

- Si selecciona la opción CABLE, estarán disponibles los canales del 2 al 125.
- Si selecciona la opción ANTENA (ANTENNA), estarán disponibles los canales del 2 al 69.
- Si selecciona AUTO, el televisor LCD buscará automáticamente los canales disponibles de la señal de antena y de cable.
- Inmediatamente después que desempaque y conecte su televisión, ejecute la función PROGRAMACIÓN AUTOMÁTICA (AUTO PROGRAM) para configurar la TV para la transmisión o canales por cable disponibles en su área. Si no ejecuta la función programación automática (auto program) para configurar los canales, su televisión podría no funcionar adecuadamente.


PROGRAMACIÓN AUTOMÁTICA (CONFIGURACIÓN DE CANALES)

El televisor LCD puede buscar y configurar automáticamente los canales de área local (o de TV por cable). De esta forma resulta mucho más sencillo seleccionar sólo las emisoras de TV de su zona presionando el botón CANAL (+) o CANAL (-) (CH+ o CH-).

- 1 Presione el botón MENU del control remoto para abrir el menú en pantalla.
- 2 Presione el botón CURSOR ABAJO para resaltar el menú INSTALAR (INSTALL).
- 3 Presione el botón CURSOR A LA DERECHA para entrar en el menú INSTALAR (INSTALL).
- 4 Presione el botón CURSOR ABAJO para resaltar el control PROGRAMACIÓN AUTOMÁTICA (AUTO PROGRAM).
- 5 Presione el botón CURSOR A LA DERECHA para iniciar el escaneo de los canales de PROGRAMACIÓN AUTOMÁTICA (AUTO PROGRAM).
- 6 Presione el botón MENU de manera repetitiva para quitar el menú de la pantalla, después que AUTOGUARDAR (AUTO STORE) haya finalizado.


SUGERENCIA ÚTIL

- Inmediatamente después que desempaque y conecte su televisión, ejecute la función Programación automática (Auto Program) para configurar la TV para la transmisión o canales por cable disponibles en su área. Si no ejecuta la función programación automática (Auto Program) para configurar los canales, su televisión podría no funcionar adecuadamente.
- Después que haya ejecutado Programación automática (Auto Program) verifique los resultados. Presione el botón CURSOR ABAJO o el botón CURSOR ARRIBA y vea qué canales puede seleccionar.
- Recuerde, debe haber una antena o una señal de TV por cable conectada a su TV LCD.

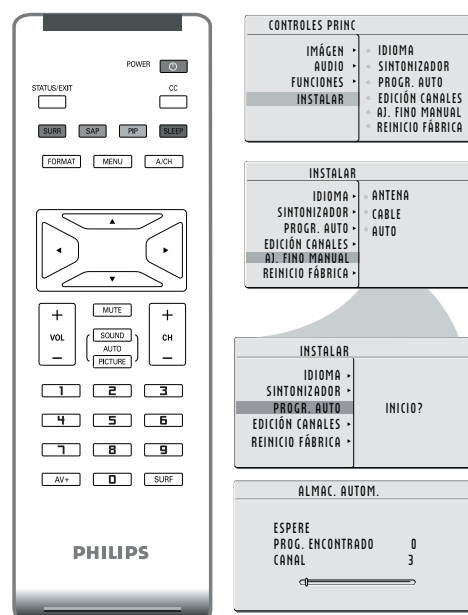

CAJA DE EMPALMES (CON ENTRADAS/SALIDAS RF):

- 1 Conecte la señal del televisor por cable al conector hembra ENTRADA (IN) o a los terminales ENTRADA DE RF (RF IN) o ENTRADA DE CABLE (CABLE IN) de la caja de empalmes.
- 2 Conecte un cable coaxial de RF (no incluido) al conector hembra SALIDA (OUT) o a los terminales AL TELEVISOR (TO TV) o SALIDA DE RF (RF OUT) de la caja de empalmes.
- 3 Conecte el otro extremo del cable coaxial a un extremo del adaptador con forma de L suministrado (tal y como se muestra en la figura) y el otro extremo de dicho adaptador al conector hembra TV del televisor LCD.
- 4 Enchufe el adaptador de CC al conector hembra ENTRADA de CC de 16 V (DC IN 16V) del televisor LCD. Enchufe el cable de alimentación a una toma de corriente.
- 5 Establezca el conmutador Canal 3/4 (o Canal de salida) de la caja de empalmes en 3 o 4. Establezca el televisor en el mismo canal. Cuando vea programas de televisión, cambie de canal en la caja de empalmes, no en el televisor LCD.

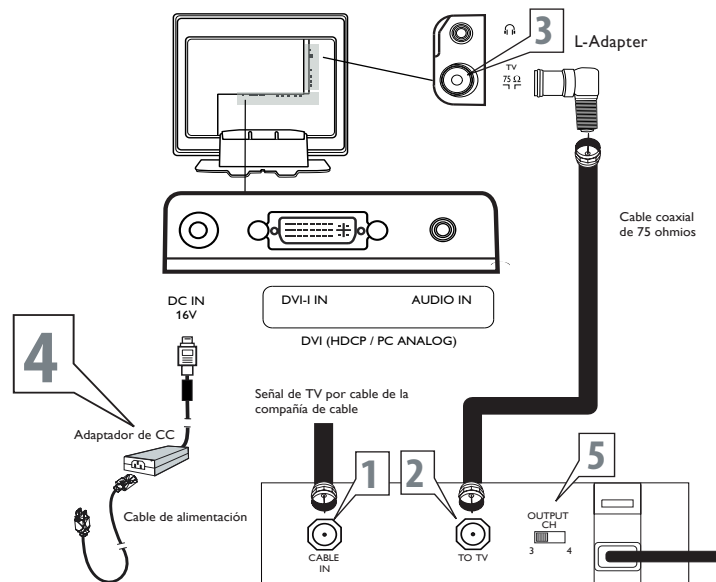


SUGERENCIA ÚTIL

- Inmediatamente después que desempaquete y conecte su televisión, ejecute la función Programación automática (Auto Program) para configurar la TV para la transmisión o canales por cable disponibles en su área. Si no ejecuta la función programación automática (Auto Program) para configurar los canales, su televisión podría no funcionar adecuadamente.
- Por favor asegúrese de seleccionar el modo TV con la tecla AV+ de su mando a distancia, antes de instalar los canales de TV.

CAJA DE EMPALMES (CON SALIDAS DE AUDIO/VÍDEO):

Esta conexión proveerá sonido estéreo a la TV LCD.

- 1 Conecte la señal del televisor por cable al conector hembra ENTRADA (IN) o a los terminales ENTRADA DE RF (RF IN) o ENTRADA DE CABLE (CABLE IN) de la caja de empalmes.
- 2 Mediante un cable de vídeo de tipo RCA (no incluido) conecte un extremo del cable de vídeo al conector hembra Salida de vídeo (Video Out) de la caja de empalmes. Conecte el otro extremo del cable al conector hembra VÍDEO (VIDEO) de color amarillo situado en el televisor. Los cables de vídeo normalmente están marcados con el color amarillo y puede adquirirlos directamente de PHILIPS o en los distribuidores electrónicos. Los conectores hembra de vídeo de la mayoría de los equipos son de color amarillo.
- 3 Si utiliza cables de audio estéreo de tipo RCA (no incluido), conecte un extremo de los mismos a los conectores hembra Salida de audio (Audio Out) izquierda y derecha de la caja de empalmes. Conecte el otro extremo del cable al conector hembra Audio situado en un lado del televisor LCD. Los cables de audio normalmente están marcados con el color rojo y blanco y puede adquirirlos directamente de PHILIPS o en los distribuidores electrónicos. Los conectores hembra de audio derecho e izquierdo son de color rojo y blanco respectivamente. Haga coincidir los colores de los cables con los de los conectores hembra.
- 4 Enchufe el adaptador de CC al conector hembra ENTRADA de CC de 16 V (DC IN 16V) del televisor LCD. Conecte el cable de alimentación en una toma de corriente eléctrica y encienda el equipo de TV.

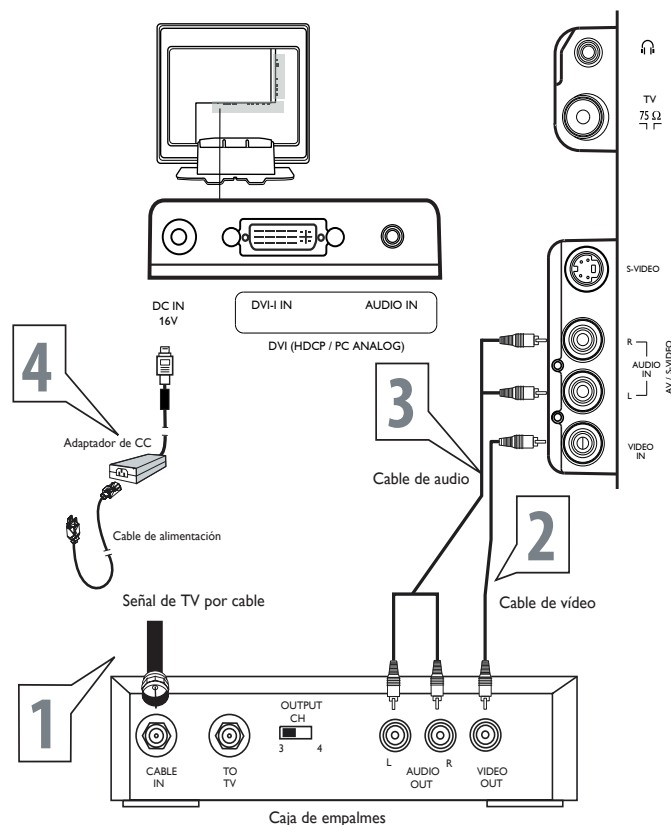

Nota: Use el botón AV+ del mando a distancia para sintonizar canal de AV para la caja de empalmes. Una vez sintonizado, cambie los canales en la caja de empalmes, no en la televisión.


CONEXIONES DE S-VÍDEO

La conexión de S-Vídeo situada en la parte posterior del televisor LCD proporciona mejor calidad de imagen para reproducir fuentes complementarias como DBS (Digital Broadcast Satellite, es decir, Satélite de difusión digital), DVD (Digital Video Disc, es decir, Disco de vídeo digital), videojuegos y cintas VCR (Video Cassette Recorder, es decir, Grabadora de cintas de vídeo) de VHS que las conexiones de imágenes de antena normales.

- 1 Enchufe un cable de S-Vídeo al conector hembra S-VIDEO (S-VIDEO) del otro equipo (reproductor de DVD, videocámara, etc.) y al conector hembra S-VIDEO (S-VIDEO) situado en la parte posterior del televisor LCD.
- 2 Conecte los cables de audio de tipo RCA (normalmente de color rojo y blanco) a los conectores hembra SALIDA DE AUDIO (AUDIO OUT) izquierdo y derecho del otro equipo. Conecte el otro extremo de los cables al conector hembra AUDIO situado en el lateral del televisor LCD.
- 3 Enchufe el adaptador de CC al conector hembra ENTRADA de CC de 16 V (DC IN 16V) del televisor LCD. Enchufe el cable de alimentación a una toma de corriente. Encienda el televisor LCD y el otro equipo.
- 4 Presione los botones AV+ para configurar la TV LCD a su modo S-Vídeo.
- 5 Presione REPRODUCIR (PLAY) en el otro equipo para visualizar su material en la TV LCD.

Nota:

- El mando a distancia de la TV LCD Philips no puede utilizarse para operar otros equipos de vídeo/audio.
- El conector hembra de entrada de Audio se comparte entre las señales Vídeo (CVBS) y S-Vídeo. Si Audio y Vídeo se conectan a la entrada de S-Vídeo, usted podrá continuar escuchando el sonido si selecciona Vídeo al seleccionar AV, aunque no aparezca una imagen en la pantalla.

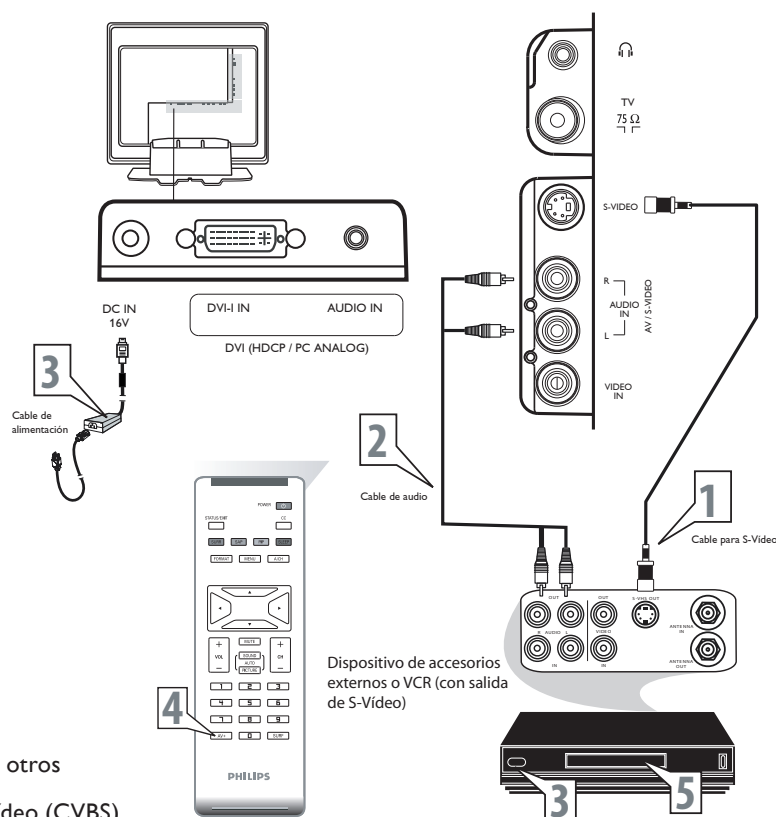


CONEXIONES DE COMPONENTES

La entrada de vídeo de Componentes suministra el mejor color y resolución posible durante la reproducción de materiales que tienen como fuente una señal digital, tales como los reproductores de DVD. Si usa un receptor de alta definición (HD) que puede transmitir programación de alta definición (HD), la TV puede aceptar esas señales a través de una entrada de Componentes ubicada en la parte inferior de la TV.

- 1 Enchufe los conectores de salida de vídeo de componentes (Y, Pb, Pr) del reproductor de DVD (o dispositivo similar) a los conectores hembra VIDEO DE COMPONENTES (COMP VIDEO) situados en la parte inferior del televisor LCD.
- 2 Enchufe los CABLES DE AUDIO de color rojo y blanco en los conectores hembra de salida de Audio (izquierdo y derecho) situados en la parte posterior del dispositivo complementario. Conecte el otro extremo del cable al conector hembra Audio situado en la parte posterior del televisor LCD.
- 3 Enchufe el adaptador de CC al conector hembra ENTRADA de CC de 16 V (DC IN 16V) del televisor LCD. Enchufe el cable de alimentación a una toma de corriente. Encienda el televisor LCD y el otro equipo.
- 4 Presione el botón AV+ del mando a distancia para seleccionar alta definición (HD). Aparecerá alta definición (HD) en la esquina superior izquierda de la pantalla de la TV.
- 5 Introduzca un disco DVD en el reproductor de DVD y presione el botón REPRODUCIR (PLAY) en el reproductor de DVD.

Nota:

- El mando a distancia de la TV LCD Philips no puede utilizarse para operar otros equipos de vídeo/audio.

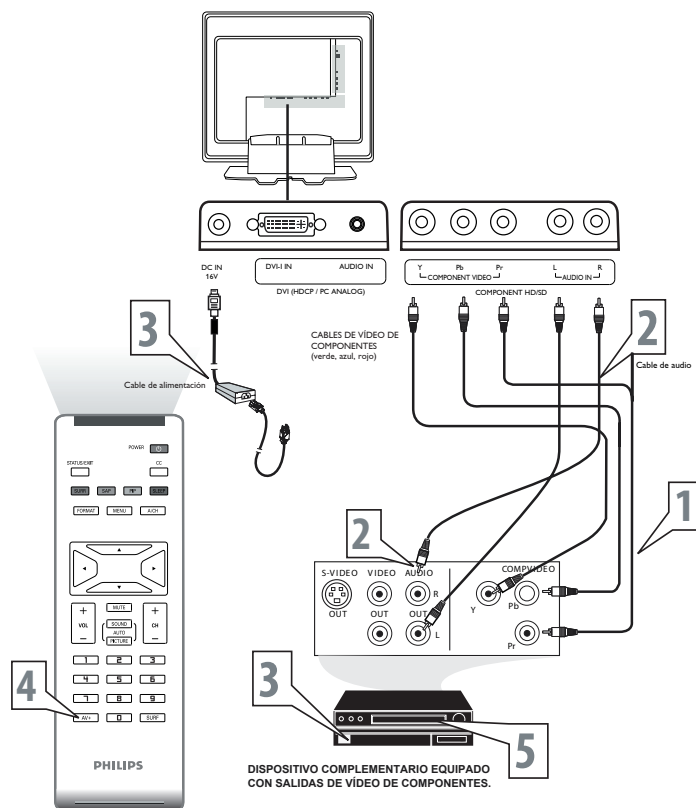

CONEXIÓN DE PC (MONITOR)

Esta TV LCD puede usarse como un monitor de PC. Su PC debe estar equipada con una salida de vídeo tipo VGA y un cable de interfaz (no suministrado). (Un extremo con conector tipo VGA, el otro extremo con un conector tipo DVI-I.)

- 1** Conecte el extremo VGA del cable de interfaz (no suministrado) a la computadora, mientras conecta los otros extremos a los conectores hembra DVI INPUT de la TV LCD.
- 2** Aunque las conexiones de audio no son necesarias, el televisor LCD puede reproducir la salida de audio de su PC mediante un ADAPTADOR DE AUDIO conectado al conector hembra de salida de audio de su PC (si está disponible) mientras los otros extremos de los cables de audio se conectan a los conectores hembra AUDIO DE PC (PC AUDIO) situados en la parte inferior del televisor.
- 3** Enchufe el adaptador de CC al conector hembra ENTRADA de CC de 16 V (DC IN 16V) del televisor LCD. Enchufe el cable de alimentación a una toma de corriente. Encienda el televisor LCD y su PC.
- 4** Presione el botón AV+ hasta que MODO PC (PC MODE) aparezca en la pantalla.

SUGERENCIA ÚTIL

- Para funcionar con una PC, sólo acepta entrada análoga a través de un conector tipo DVI-I.

