


Οδηγός γρήγορης έναρξης χρήσης

1 Τοποθετήστε τις μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο


Ανασηκώστε απαλά το κάλυμμα στο πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου. Τοποθετήστε δύο μπαταρίες AAA. Βεβαιωθείτε ότι τα άκρα + και - των μπαταριών συμφωνούν με τις ενδείξεις στο χώρο μπαταριών (τηρήστε τη σωστή πολικότητα). Τοποθετήστε πάλι το κάλυμμα.



2 Συνδέστε την κεραία/καλωδιακή λήψη απευθείας στην τηλεόρασή σας

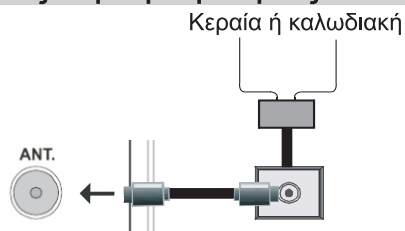

3 Συνδέστε το φως της τηλεόρασης στην πρίζα

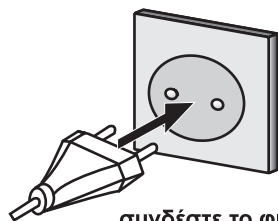

συνδέστε το φως...

4 Για να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση

Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στην παροχή ρεύματος 220-240V AC, 50 Hz.

Για να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση από την κατάσταση αναμονής, είτε:


1. Πιέστε το πλήκτρο "0" τα πλήκτρα, **CH+ / CH-** ή ένα αριθμητικό πλήκτρο του τηλεχειριστηρίου.

2. Πιέστε τον πλευρικό διακόπτη λειτουργιών έως ότου η τηλεόραση ενεργοποιηθεί από την κατάσταση αναμονής.

5 Είσοδος HDMI

ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΜΟΝΑΔΕΣ. Για να συνδέσετε τις δύο μονάδες, χρησιμοποιήστε καλώδιο HDMI προς HDMI. Για να επιλέξετε την είσοδο HDMI, πιέστε το πλήκτρο **SOURCE** του τηλεχειριστηρίου. Κάθε φορά που το πατάτε, το μενού επί της οθόνης επιβεβαιώνει την επιλογή σας.

Προς σύνδεση HDMI στη συσκευή



6 Αρχίστε τη διαδικασία Αυτόματης εγκατάστασης

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Πριν ενεργοποιήσετε την τηλεόραση για την πρώτη εγκατάσταση βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει την κεραία/καλωδιακή λήψη και δεν έχει εισαχθεί άρθρωμα κοινής διεπαφής (Common Interface, CI). Μην εισάγετε άρθρωμα κοινής διεπαφής στη διάρκεια της διαδικασίας αναζήτησης.

Όταν ενεργοποιηθεί για πρώτη φορά η συσκευή, θα εμφανιστεί το μενού επιλογής γλώσσας. Επιλέξτε την επιθυμητή γλώσσα και πιέστε OK.

Κατόπιν θα εμφανιστεί η οθόνη Πρώτη Εγκατάσταση. Ρυθμίστε τις προτιμήσεις σας χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα πλοήγησης και όταν τελειώσετε, πιέστε OK για να συνεχίσετε.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία να είναι διαθέσιμη στο μενού "Άλλες ρυθμίσεις" και τα χαρακτηριστικά της τηλεόρασής σας θα παρουσιάζονται στο πάνω μέρος της οθόνης. Θα εμφανιστεί μια οθόνη επιβεβαίωσης. Επιλέξτε **ΝΑΙ** για να προχωρήσετε.

Αν επιλεγεί Οικιακή λειτουργία, η λειτουργία καταστήματος δεν θα είναι διαθέσιμη μετά την Πρώτη εγκατάσταση. Πιέστε το πλήκτρο **OK** για να συνεχίσετε.

Εγκατάσταση κεραίας

Αν επιλέξετε **ΚΕΡΑΙΑ** από την οθόνη Τύπος αναζήτησης, η τηλεόραση θα αναζητήσει επίγειους ψηφιακούς τηλεοπτικούς σταθμούς.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για ακύρωση μπορείτε να πιέσετε το πλήκτρο **MENU**.

Αφού αποθηκευτούν όλοι οι διαθέσιμοι σταθμοί, στη οθόνη θα εμφανιστεί η λίστα καναλιών. Αν σας αρέσει ο τρόπος ταξινόμησης των καναλιών σύμφωνα με τον αριθμό **LCN (*)**, επιλέξτε **"Ναι"** και κατόπιν πιέστε OK.

Πατήστε το πλήκτρο **MENU** αν θέλετε να βγείτε από τη λίστα καναλιών και να παρακολουθήσετε τηλεόραση.

Εγκατάσταση καλωδιακής

Επιλέξτε **ΚΑΛΩΔΙΑΚΗ** και πιέστε το πλήκτρο **OK** στο τηλεχειριστήριο. Για να συνεχίσετε επιλέξτε **ΝΑΙ** και πιέστε **OK**. Για να ακυρώσετε τη λειτουργία, επιλέξτε **ΟΧΙ** και πιέστε **OK**. Από την οθόνη αυτή μπορείτε να επιλέξετε περιοχές συχνοτήτων.

Εισάγετε την περιοχή συχνοτήτων χειροκίνητα, χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα.

Σημείωση: Η διάρκεια της αναζήτησης θα διαφέρει, ανάλογα με το επιλεγμένο βήμα αναζήτησης.

7 Χρήση της λειτουργίας εγγραφής (PVR)

Άμεση εγγραφή: Για να αρχίσει η άμεση εγγραφή μιας εκπομπής πιέστε το πλήκτρο (ΕΓΓΡΑΦΗ) ενώ παρακολουθείτε ένα πρόγραμμα. Για ακύρωση της άμεσης εγγραφής πιέστε το πλήκτρο (ΔΙΑΚΟΠΗ).

Εγγραφή Χρονικής μετατόπισης: Για να ενεργοποιήσετε τη χρονική μετατόπιση, πιέστε το πλήκτρο (ΠΑΥΣΗ) ενώ παρακολουθείτε μια εκπομπή. Στη λειτουργία χρονικής μετατόπισης το πρόγραμμα σταματά προσωρινά και συγχρόνως εγγράφεται στο συνδεδεμένο δίσκο USB. Για να παρακολουθήσετε πάλι το πρόγραμμα από το σημείο που σταμάτησε, πατήστε πάλι το πλήκτρο (ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ). Για να διακόψετε τη χρονική μετατόπιση και να επιστρέψετε στη ζωντανή εκπομπή, πιέστε το πλήκτρο **STOP** (ΔΙΑΚΟΠΗ).

Σημείωση: Κατά τη λειτουργία εγγραφής δεν είναι δυνατή η αλλαγή εκπομπής και η προβολή της Επισκόπησης μέσω.

Παρακολούθηση εγγεγραμμένων προγραμμάτων
Επιλέξτε τη Βιβλιοθήκη εγγραφών από το μενού Επισκόπηση Μέσων. Επιλέξτε μια εγγραφή από τη λίστα (αν προηγουμένως είχαν εγγραφεί εκπομπές). Πιέστε το πλήκτρο OK για να δείτε τις Επιλογές αναπαραγωγής. Επιλέξτε μία και πιέστε το πλήκτρο OK.

Σημείωση: Κατά την αναπαραγωγή δεν θα είναι δυνατή η προβολή του κύριου μενού και των στοιχείων μενού