



## Période d'utilisation pour la protection de l'environnement

Ce logo marqué sur le produit indique que la période d'utilisation de la protection de l'environnement est de 10 ans.

La période d'utilisation de la protection de l'environnement des produits électriques désigne la période au cours de laquelle les substances ou éléments toxiques et dangereux contenus dans le produit ne fuiront pas ou se détérioreront soudainement et les utilisateurs de ces produits ne causeront aucune pollution grave ou dommage grave aux personnes et aux biens.

Pendant la période d'utilisation de la protection environnementale, veuillez utiliser ce produit conformément aux instructions données dans ce manuel d'utilisation.

La période d'utilisation de la protection environnementale ne couvre pas les pièces consommables : la batterie.

## Description suggestive des règlements administratifs relatifs au recyclage des déchets de produits électriques et électroniques

Afin de mieux protéger la Terre, veuillez respecter les lois nationales et lois applicables en matière de gestion du recyclage des déchets de produits électriques et électroniques lorsque l'utilisateur n'a plus besoin d'utiliser ce produit ou lorsque le produit a atteint la fin de sa durée de vie.

# Table des matières

<b>1</b>	<b>Précaution</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>Dépannage</b>	<b>16</b>
				Problèmes généraux	16
				Problèmes de chaînes	16
				Problèmes d'image	16
				Problèmes sonores	17
				Problèmes de connexion HDMI	17
				Problèmes de connexion d'ordinateurs	17
				Contactez-nous	17
<b>2</b>	<b>Important</b>	<b>3</b>			
<b>3</b>	<b>Votre téléviseur</b>	<b>5</b>			
	Panneau de contrôle	5			
	Télécommande	6			
	Utilisation de la télécommande	7			
<b>4</b>	<b>Utilisation de votre téléviseur</b>	<b>7</b>			
	Allumer ou éteindre le téléviseur	7			
	Regarder l'appareil connecté	8			
	Sélection de chaînes	8			
	Régler le volume TV	8			
	Date et heure	8			
	Réglage PC	9			
<b>5</b>	<b>Utilisation du téléviseur</b>	<b>9</b>			
	Réglages chaîne	9			
	VERROUILLAGE	10			
	Réglage de l'heure	11			
	Paramètres	11			
	EPG	12			
	Option d'enregistrement	13			
	Option de décalage temporel	13			
	Fonction de médias USB	13			
<b>6</b>	<b>Informations sur le produit</b>	<b>15</b>			
	Affichage de résolutions	15			
	Multimédia	15			
	Puissance sonore	15			
	Résolution inhérente	15			
	Tuner / Réception / Transmission	15			
	Télécommande	15			
	Source d'Alimentation	15			
	Supports du téléviseur supportés	15			

# 1 Précaution

2017© TP Vision Europe B.V. Tous droits réservés. Les spécifications sont sujettes à des changements sans notification préalable. Les marques sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs propriétaires respectifs. TP Vision Europe B.V. se réserve le droit de modifier ses produits à tout moment sans être obligé de modifier auparavant les livraisons en conséquence. Le contenu de ce manuel est jugé conforme à l'usage prévu du système. Si le produit, ou ses modules et procédures correspondants sont utilisés à d'autres fins que celles indiquées ici, la confirmation de leur validité et de leur pertinence doit être obtenue. TP Vision Europe B.V. garantit que le contenu lui-même ne viole pas les brevets des États-Unis. Aucune autre garantie n'est exprimée ou implicite.

TP Vision Europe B.V. ne peut être tenu pour responsable ni d'éventuelles erreurs dans le contenu de ce document, ni pour tout problème résultant du contenu de ce document. Des erreurs reportées à Philips seront adaptées et publiées sur le site support de Philips dès que possible.

## Conditions de garantie

- Risque de blessures, de pannes du téléviseur ou d'annulation de la garantie ! N'essayez pas de réparer le téléviseur vous-même.
- Utilisez le téléviseur et ses accessoires uniquement comme indiqué par le fabricant.
- Le signe d'avertissement imprimé à l'arrière du téléviseur signale un risque de choc électrique. Ne retirez jamais le couvercle du téléviseur. Contactez toujours le Support à la Clientèle Philips pour le service ou les réparations.



Toute opération expressément interdite dans ce manuel, ou tout réglage et toute procédure d'assemblage non recommandé ou autorisé dans ce manuel annulera la garantie.

## Caractéristiques des pixels

Ce produit LCD/ LED possède un certain nombre de pixels de couleur. Bien qu'il possède des pixels efficaces à 99,999% ou plus, des points noirs ou des points lumineux (rouge, vert ou bleu) peuvent apparaître constamment sur l'écran. C'est une propriété structurelle du téléviseur (dans les normes de l'industrie commune) et il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.

## Fusible secteur (/56)

Ce téléviseur est équipé d'une fiche moulée certifiée. En cas de remplacement nécessaire du fusible secteur, il doit être remplacé par un fusible de la même valeur, comme indiqué sur la fiche (par exemple, 10A).

- 1 Retirer le couvercle des fusibles et le fusible.
- 2 Le fusible de rechange doit être conforme à la norme BS 1362 et posséder la marque d'homologation ASTA. Si le fusible est perdu, contactez votre revendeur afin de vérifier le type adéquat.
- 3 Remettre le couvercle du fusible.

## Copyright



HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface et le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

## 2 Important

Bien lire et comprendre toutes les instructions avant d'utiliser votre téléviseur. Si une panne est causée par manquement d'avoir suivi les instructions, la garantie ne s'applique pas.

### Sécurité

#### Risque de choc électrique ou d'incendie !

- N'exposez jamais votre téléviseur à la pluie ou l'eau. Ne placez jamais de contenants de liquides, comme des vases, près du téléviseur. Si des liquides sont renversés sur ou dans le téléviseur, débranchez immédiatement le téléviseur de la prise secteur. Contactez le Service Consommateurs Philips pour que votre téléviseur soit vérifié avant utilisation.
- Ne placez jamais le téléviseur, la télécommande ou les piles près de flammes nues ou des sources de chaleur, y compris des rayons directs du soleil. Pour éviter la propagation du feu, gardez toujours les bougies ou autres flammes, la télécommande et les piles à distance du téléviseur, à tout moment.



- N'insérez jamais d'objets dans les orifices de ventilation ou autres ouvertures du téléviseur.
- Lorsque le téléviseur est pivotant, vérifiez qu'aucune tension n'est exercée sur le cordon d'alimentation. Une pression sur le cordon d'alimentation peut desserrer les connexions et provoquer des étincelles.
- Pour débrancher le téléviseur de la prise secteur, le cordon d'alimentation du téléviseur doit être débranché. Lors de la déconnexion, tirez toujours la fiche d'alimentation, jamais le cordon. Assurez-vous d'avoir un accès complet à la prise d'alimentation, au cordon d'alimentation et à la prise de sortie à tout moment.

#### Risque de court circuit ou d'incendie !

- N'exposez jamais la télécommande ou les piles à la pluie, l'eau ou la chaleur excessive.
- Évitez d'exercer une pression sur les fiches électriques. Desserrer des prises de courant peut causer des arcs électriques ou des incendies.

#### Risque de blessures ou de pannes du téléviseur !

- Deux personnes sont nécessaires pour soulever et porter un téléviseur qui pèse plus de 25 kg ou 55 livres.
- Si vous fixez le téléviseur sur un support, utilisez uniquement le support fourni. Fixez fermement le support au téléviseur. Placez le téléviseur sur une surface plane capable de supporter le poids combiné du téléviseur et du support.
- Lors du montage mural du téléviseur, utilisez uniquement un support mural capable de supporter le poids du téléviseur. Fixez le support mural à un mur capable de supporter le poids combiné du téléviseur et du support mural. TP Vision Europe B.V. ne porte aucune responsabilité pour un montage mural inapproprié provoquant un accident, une blessure ou une panne.
- Si vous devez entreposer le téléviseur, démontez le socle du téléviseur. Ne jamais placer le téléviseur sur son dos avec le socle installé.
- Avant de connecter le téléviseur à la prise d'alimentation, assurez-vous que la tension d'alimentation correspond à la valeur imprimée à l'arrière du téléviseur. Ne connectez jamais le téléviseur à la prise de courant si la tension est différente.
- Certaines parties de ce produit peuvent être en verre. Manipulez avec soin pour éviter les blessures et les pannes.

#### Risque de blessures aux enfants !

Suivez ces précautions pour empêcher le téléviseur de se renverser et de blesser des enfants :

- Ne placez jamais le téléviseur sur une surface recouverte par un tissu ou un autre matériel pouvant être tiré.

- Assurez-vous qu'aucune partie du téléviseur ne dépasse le bord de la surface.
- Ne placez jamais le téléviseur sur un grand meuble (comme une bibliothèque) sans accrocher à la fois le meuble et le téléviseur au mur ou à un support approprié.
- Sensibilisez les enfants aux dangers de grimper sur un meuble pour atteindre le téléviseur.

#### Risque d'avaler les piles !

- Le produit/ la télécommande peut contenir une pile de la taille d'une pièce qui peut être avalée. Tenir à tout moment la pile hors de portée des enfants !

#### Risque de surchauffe !

- N'installez jamais le téléviseur dans un espace confiné. Laissez toujours un espace d'au moins 4 pouces ou 10 cm autour du téléviseur pour la ventilation. Assurez-vous que des rideaux ou autres objets ne couvrent jamais les fentes d'aération sur le téléviseur.

#### Risque de blessures, d'incendie ou de dommage au cordon d'alimentation !

- Ne placez jamais le téléviseur ou d'autres objets sur le cordon d'alimentation.
- Débranchez le téléviseur de la prise et de l'antenne avant un orage.
- Dans le cas d'éclairs, ne touchez jamais une partie quelconque du téléviseur, le cordon d'alimentation ou le câble d'antenne.

#### Risque de dommages auditifs !

- Évitez d'utiliser des écouteurs ou des casques à volume élevé ou pendant des périodes de temps prolongées.

#### Basses températures

- Si le téléviseur est transporté à des températures inférieures à 5 ° C ou 41 ° F, déballez-le et attendez que la température du téléviseur corresponde à la température ambiante avant de le brancher à la prise de courant.

#### Entretien de l'écran

- Évitez les images statiques autant que possible. Les images statiques sont des images qui restent à l'écran pendant des périodes de temps prolongées. Exemple : menus à l'écran, barres noires et affichage de l'heure. Si vous devez utiliser des images statiques, réduisez le contraste et la luminosité de l'écran pour éviter d'endommager l'écran.
- Débranchez le téléviseur avant de le nettoyer.
- Nettoyez le téléviseur et le cadre avec un chiffon doux et humide. N'utilisez jamais de substances comme de l'alcool, des produits chimiques ou d'entretien ménager sur le téléviseur.
- Risque de dommages sur l'écran du téléviseur !
- Ne touchez, poussez et frottez jamais l'écran avec un objet quelconque.
- Pour éviter toute déformation et décoloration, essuyez les gouttes d'eau dès que possible.

#### Recyclage



Votre produit est conçu et fabriqué avec des matériaux et composants de haute qualité, qui peuvent être recyclés et réutilisés.



Lorsque ce symbole en forme de roue barrée est joint à un produit, cela signifie que le produit est couvert par la Directive européenne 2002/96/CE. Veuillez vous tenir informé du système de tri local pour les produits électriques et électroniques.

Veuillez agir selon les règles locales et ne pas jeter vos anciens produits avec les ordures ménagères.

La traitement approprié de votre ancien produit permet de prévenir les conséquences négatives

potentielles pour l'environnement et la santé humaine.




Votre produit contient des piles relevant de la Directive européenne 2006/66/CE, de ce fait elles ne peuvent être jetées avec les ordures ménagères. Veuillez vous tenir informé des réglementations locales concernant le tri des piles car une mise au rebut appropriée permet de prévenir les conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

## 3 Votre téléviseur

Félicitations pour votre achat, et bienvenue chez Philips ! Pour profiter pleinement de l'assistance offerte par Philips, enregistrez votre téléviseur sur [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).


(L'image de l'appareil ci-dessous est uniquement à titre de référence. Veuillez vous reporter au produit que vous possédez.)

### Panneau de contrôle

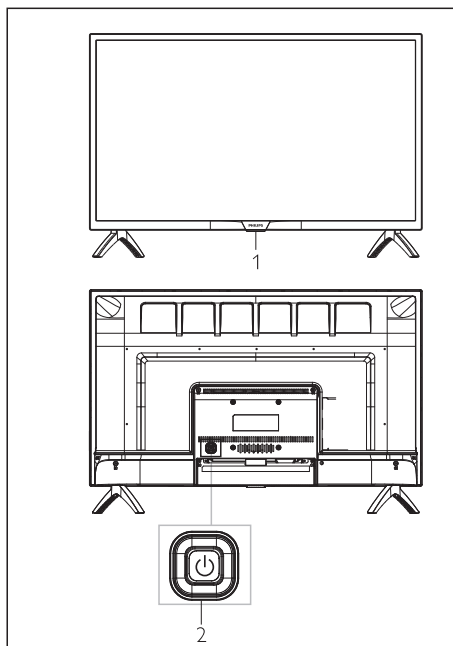

1. Voyant d'alimentation et capteur de télécommande.
2. Veille : Pour allumer le téléviseur ou passer en mode veille.

# Télécommande

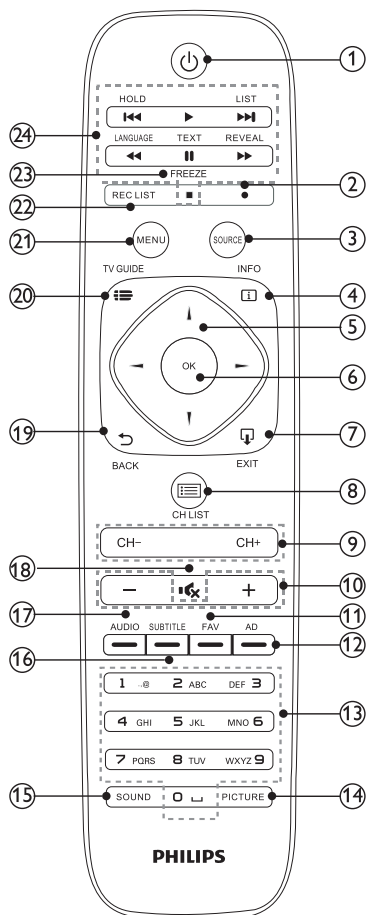

- ① **⏻ Veille/Marche**
  - Passer en mode veille lorsque le téléviseur est allumé.
  - Allumer le téléviseur lorsqu'il est en mode veille.
- ② **● Enregistrement**

Avant l'enregistrement, vous devez faire les préparations suivantes :

  1. Un disque dur USB connecté formaté sur ce téléviseur.
  2. Chaînes TV numériques installées sur ce téléviseur.
  - Pour enregistrer un programme TV, appuyez sur le bouton rouge ●


- (Enregistrer) de la télécommande.
  - Pour programmer un enregistrement d'un programme TV futur, appuyez sur TV GUIDE, puis sélectionnez le programme TV que vous souhaitez enregistrer. Appuyez sur le bouton rouge ● (Enregistrer) de la télécommande pour définir la planification des enregistrements.
- ③ **SOURCE**  
Sélectionner une source de signal pour le téléviseur.
  - ④ **i INFO**  
Afficher les informations disponibles du programme.
  - ⑤ **▲, ▼, ◀, ▶ Touches de navigation**
    - En mode menu : naviguer dans les menus.
  - ⑥ **OK**
    - En mode menu : confirmer l'entrée ou la sélection.
  - ⑦ **⏪ EXIT**  
Appuyez sur ce bouton pour quitter le menu.
  - ⑧ **☰ CH LIST**  
Parcourir la liste des chaînes.
  - ⑨ **CH+/-**  
Passez à la chaîne précédente/suivante en mode TV.
  - ⑩ **+/-**  
Augmenter ou diminuer le volume.
  - ⑪ **FAV**  
Chaîne favorite.
  - ⑫ **AD**  
Touche de raccourci pour la description audio.
  - ⑬ **Touches numériques (0-9)**  
Sélectionnez une chaîne ou une valeur.
  - ⑭ **PICTURE**  
Passer en mode image actuel.
  - ⑮ **SOUND**  
Passer en mode audio actuel.
  - ⑯ **SUBTITLE**

Afficher le sous-titrage lorsque la chaîne actuelle a une option de sous-titrage.

- ⑰ **AUDIO**  
Raccourci Langues audio
- ⑱ **🔇 (Sourdine)**  
Désactiver ou réactiver le son.
- ⑲ **↶ RETOUR**  
Retour à l'opération précédente.
- ⑳ **☰ TV GUIDE**  
Donne un accès instantané au guide des programmes TV.
  - La disponibilité du guide électronique des programmes (EPG) dépend des radiodiffuseurs ou des opérateurs.
- ㉑ **MENU**  
Allumer/éteindre le menu.
- ㉒ **REC LIST**  
Afficher la liste des enregistrements.
- ㉓ **■ FREEZE**  
Pour figer une scène dans l'émission de télévision. Appuyez de nouveau pour revenir à la scène actuelle.
- ㉔ **⏮, ⏪, ⏩, ⏭, ⏮, ⏭, ⏭, ⏭**  
Touches de raccourci en mode USB : Précédent, Rembobinage, Démarrage, Pause, Arrêt, Avance rapide, Suivant.

## Utilisation de la télécommande



Lorsque vous utilisez la télécommande, maintenez-la à proximité du téléviseur et dirigez-la vers le capteur de la télécommande. Assurez-vous que la ligne de visée entre la télécommande et la télévision n'est pas obstruée par des meubles, des murs ou d'autres objets.

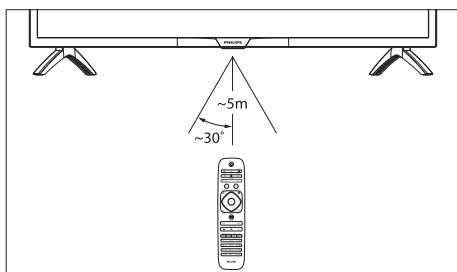


## 4 Utilisation de votre téléviseur

Cette section vous aide à effectuer des opérations de base sur le téléviseur.


### Allumer ou éteindre le téléviseur

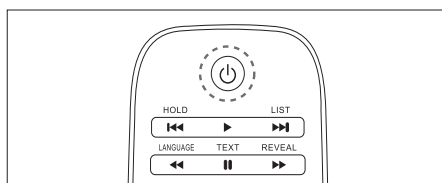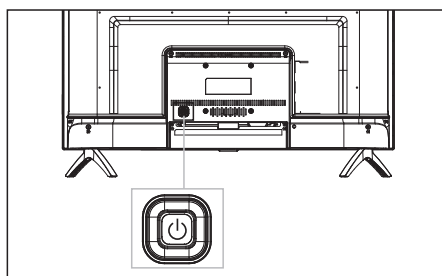

#### Allumer

- Branchez la fiche d'alimentation.
  - » Si le voyant de veille s'allume, appuyez sur le bouton  (Activer veille) de la télécommande.

#### Activation du mode veille

- Appuyez sur le bouton  (Activer veille) de la télécommande.
  - » Le téléviseur passe en mode veille.

#### Conseil

- Bien que votre téléviseur consomme très peu d'énergie en mode veille, l'énergie continue d'être consommée. Lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une période prolongée, débranchez le câble d'alimentation du téléviseur de la prise de courant.




## Regarder l'appareil connecté



### Remarque


- Allumez l'appareil avant de le sélectionner comme source de signal externe.

## Utiliser le bouton SOURCE

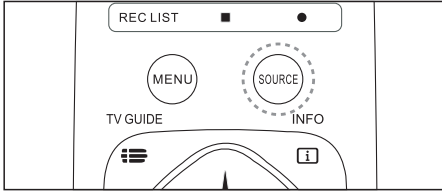


1. Appuyez sur la touche **SOURCE**.  
» La liste des sources apparaît.
2. Appuyez sur les boutons **▲/▼** pour sélectionner un périphérique.
3. Appuyez sur la touche **OK** pour sélectionner.  
» Le téléviseur passe à l'appareil sélectionné.

## Sélection de chaînes

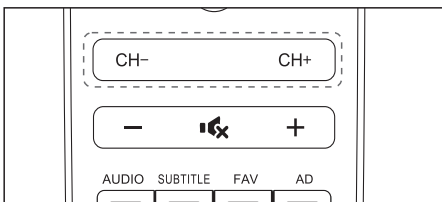

- Appuyez sur le bouton **CH+/-** de la télécommande.
- Appuyez sur les touches numériques de la télécommande pour saisir le numéro de chaîne.

## Régler le volume TV

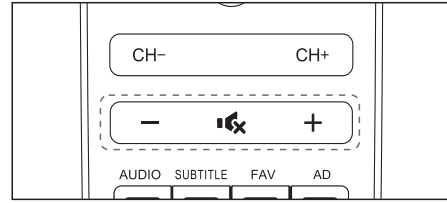

Augmenter / diminuer le volume

- Appuyez sur le bouton **+/-** de la télécommande.

Désactiver ou réactiver le son.

- Appuyez sur le bouton **MUTE** (Sourdine).
- Appuyez à nouveau sur le bouton **MUTE** pour réactiver le son.

## Date et heure

Connectez le signal DTV, l'horloge affiche la synchronisation avec le temps dans le flux de code actuel. Appuyez sur la touche **i** pour vérifier l'heure actuelle, l'heure actuelle s'affiche dans les informations du programme.

## Fuseau horaire

Définissez les informations de fuseau horaire en suivant les étapes suivantes :

1. Appuyez sur la touche **MENU**.
2. Accédez à :  
Time (Heure) → Time zone (Fuseau horaire).
3. Sélectionnez un fuseau horaire, appuyez sur la touche **OK** pour confirmer.
4. Appuyez deux fois sur la touche **MENU** pour fermer.

---

## Réglage PC

Lorsque vous utilisez votre téléviseur comme moniteur, assurez-vous que le câble VGA a bien été connecté. (Le taux de rafraîchissement du PC ne peut pas dépasser le téléviseur).

- **Position horizontale** : Déplacez l'écran vers la gauche ou vers la droite.
- **Position verticale** : Déplacez l'écran vers le haut ou vers le bas.
- **Taille** : Réglez la taille de l'écran.
- **Phase** : Définit une valeur de phase. Le réglage de phase est de veiller à ce que l'ADC peut faire l'échantillon au bon moment et d'obtenir la meilleure performance visuelle.
- **Réglage automatique** : Ajustez automatiquement pour obtenir le meilleur réglage.

# 5 Utilisation du téléviseur

---

## Réglages chaîne

---

### Réglage automatique

Appuyez sur la touche **MENU** ; l'icône de chaîne s'affiche sur l'écran.

Appuyez sur la touche ◀▶ pour sélectionner la chaîne, puis appuyez sur la touche **OK** pour accéder au menu Channel (Chaîne). Appuyez sur la touche ▲/▼ pour sélectionner Auto Tuning (Réglage automatique), puis appuyez sur le bouton **OK** pour accéder au sous-menu. Appuyez sur la touche ▲/▼ pour sélectionner le type DVB. Appuyez sur la touche **OK** pour l'opération suivante. Sélectionnez DVB-T, puis appuyez sur la touche **OK** pour accéder au sous-menu. Appuyez sur la touche ◀▶ pour sélectionner le type de réglage, puis appuyez sur la touche ▲/▼ pour sélectionner le pays. Appuyez sur la touche **OK**. Le téléviseur démarrera le réglage automatique.

#### Conseil

- Pendant le réglage automatique, vous pouvez appuyer sur la touche **MENU** pour quitter.

---

### Réglage manuel DTV

Sélectionnez le signal DTV dans le menu Source.

Appuyez sur la touche ▲/▼ pour sélectionner DTV Manual Tuning (Réglage DTV manuel) dans le menu Chaîne. Appuyez sur la touche **OK** pour accéder au sous-menu, appuyez sur la touche ◀▶ pour régler la chaîne et appuyez sur la touche **OK** pour rechercher.

---

### Réglage manuel ATV

Sélectionnez le signal ATV dans le menu Source. Appuyez sur la touche ▲/▼ pour sélectionner

ATV Manual Tuning (Réglage ATV manuel) dans le menu Chaîne. Appuyez sur la touche **OK** pour accéder au sous-menu, appuyez sur la touche ◀/▶ pour sélectionner Storage to (Mémoriser à), TV system (Système TV), Current Channel (Chaîne actuelle), Fine-Tune (Réglage de précision). Appuyez sur la touche ◀/▶ pour régler ces éléments, vous pouvez mémoriser une chaîne en appuyant sur la touche **Rouge** de la télécommande pour enregistrer la position actuelle de la chaîne. Sélectionnez Recherche et appuyez sur la touche **OK** pour rechercher le téléviseur.

## Modifier chaîne

Appuyez sur la touche ▲/▼ pour sélectionner Channel Edit (Modifier chaîne), puis appuyez sur la touche **OK** pour accéder à la liste des chaînes.

- **Supprimer** : Appuyez sur la touche **Rouge** de la télécommande pour supprimer la chaîne sélectionnée.
- **Déplacer** : Appuyez sur la touche **Verte** de la télécommande pour cibler une chaîne, appuyez sur la touche ▲/▼ pour sélectionner la position de la chaîne et appuyez sur la touche **Verte** pour confirmer.
- **Favori** : Après avoir choisi une chaîne, appuyez sur la touche **Jaune** de la télécommande pour ajouter votre chaîne préférée, appuyez de nouveau sur la touche **Jaune** pour l'annuler.
- **Sauter** : Après avoir sélectionné la chaîne, appuyez sur la touche **Bleue** de la télécommande pour sauter la chaîne, appuyez de nouveau sur la touche **Bleue** pour l'annuler.



### Conseil

- Appuyez sur la touche **MENU** pour revenir au menu chaîne.

## Informations de signal


Appuyez sur la touche ▲/▼ pour sélectionner Signal Information (Informations de signal) dans le menu chaîne. Appuyez sur la touche **OK** pour

afficher les informations du signal. (Seulement en mode DTV.)

## Mise à jour du logiciel (OAD)

Appuyez sur la touche ▲/▼ pour sélectionner Software Update (OAD) (Mise à jour du logiciel (OAD)) dans le menu chaîne. Appuyez sur la touche ◀/▶ pour activer ou désactiver.

### Réglage OAD

Activez la Mise à jour du logiciel (OAD), appuyez sur la touche **OK** pour Réglage, et appuyez sur la touche  pour quitter le réglage.

### Mise à jour logiciel (USB)

Appuyez sur la touche ▲/▼ pour sélectionner Software Update (USB) (Mise à jour du logiciel (USB)) dans le menu chaîne. Mise à jour du logiciel du téléviseur par le disque USB.

## VERROUILLAGE

Appuyez sur la touche MENU, l'icône VERROUILLAGE s'affiche à l'écran. Appuyez sur la touche ◀/▶ pour sélectionner Lock (Verrouillage), puis appuyez sur la touche **OK** pour accéder au menu de verrouillage. Entrez un mot de passe dans le système de verrouillage, puis appuyez sur la touche **OK** pour entrer, appuyez sur la touche ▲/▼ pour activer ou désactiver.

- **Définir le mot de passe** : Définissez un nouveau mot de passe pour votre téléviseur.
- **Bloquer programme** : Appuyez sur la touche **Verte** de la télécommande pour verrouiller votre programme dans la liste des programmes.
- **Accord parental** : En permettant de régler le niveau de blocage des programmes, cette fonction aide les parents bloquer les chaînes inadaptées à l'âge de leurs enfants.



### Remarque

- Veuillez saisir « 3448 » dans le système de verrouillage, si vous avez oublié votre mot de passe en regardant la télévision.

---

## Réglage de l'heure

Appuyez sur la touche MENU. L'icône Heure s'affiche à l'écran. Appuyez sur la touche ◀/▶ pour sélectionner Time (Heure), puis appuyez sur la touche OK pour accéder au sous-menu. (L'heure signifie l'heure actuelle du flux de code du système).

- **Heure d'arrêt** : Appuyez sur la touche ▲/▼ pour sélectionner l'heure d'arrêt, appuyez sur la touche OK pour entrer et appuyez sur la touche ▲/▼ pour sélectionner : Off tiem mode (Mode heure d'arrêt), Hour (Heure), Minute.
  - Off tiem mode (Mode Heure d'arrêt) : Appuyez sur la touche ▲/▼ pour sélectionner le mode Heure d'arrêt, puis appuyez sur la touche ◀/▶ pour sélectionner l'heure d'arrêt du téléviseur, par exemple : Off (Désactivé), Once (Une fois), Everyday (Tous les jours), Mon. ~ Fri. (Lun. ~ Ven.) etc.
  - Hour (Heure) : Appuyez sur la touche ▲/▼ pour sélectionner l'heure. Appuyez sur la touche ◀/▶ pour régler les heures d'arrêt du téléviseur.
  - Minute : Appuyez sur la touche ▲/▼ pour sélectionner les minutes. Appuyez sur la touche ◀/▶ pour régler les minutes pour l'arrêt du téléviseur.
- ★ Réglez l'heure d'arrêt et le téléviseur s'éteindra automatiquement à l'heure sélectionnée. (Disponible en mode TV.)
- **Heure de marche** : Appuyez sur la touche ▲/▼ pour sélectionner l'heure de marche, appuyez sur la touche OK pour entrer et appuyez sur la touche ▲/▼ pour sélectionner : On time mode (Mode heure de marche), Input Source (Source de signal), Channel (Chaîne), Volume.
  - On tiem mode (Mode heure de marche) : Appuyez sur la touche ▲/▼ pour sélectionner le mode Heure de marche, appuyez sur la touche ◀/▶ pour sélectionner l'heure de mise en marche du téléviseur, par exemple : Off (Désactivé), Once (Une fois), Everyday (Tous les jours), Mon. ~ Fri. (Lun. ~ Ven.)
- etc.
- Hour (Heure) : Appuyez sur la touche ▲/▼ pour sélectionner l'heure, appuyez sur la touche ◀/▶ pour régler les heures de mise en marche du téléviseur.
- Minute : Appuyez sur la touche ▲/▼ pour sélectionner les minutes, appuyez sur la touche ◀/▶ pour régler les heures de mise en marche du téléviseur.
- Input Source (Source de signal) : Appuyez sur la touche ▲/▼ pour sélectionner la source de signal. Appuyez sur la touche ◀/▶ pour régler le signal de la source de signal pour l'heure de mise en marche du téléviseur.
- Channel (Chaîne) : Appuyez sur la touche ▲/▼ pour sélectionner la chaîne. Appuyez sur la touche ◀/▶ pour régler la chaîne pour l'heure de mise en marche du téléviseur.
- Volume : Appuyez sur la touche ▲/▼ pour sélectionner le volume. Appuyez sur la touche ◀/▶ pour régler le volume pour la mise en marche automatique du téléviseur.

- ★ Réglez l'heure à laquelle le téléviseur sera allumé automatiquement et réglez le mode de votre téléviseur à l'heure sélectionnée. (Disponible en mode TV.)
- **Minuterie de mise en veille** : Appuyez sur la touche ▲/▼ pour sélectionner la minuterie de sommeil, appuyez sur la touche OK pour entrer et appuyez sur la touche ▲/▼ pour régler la minuterie de mise en veille du téléviseur.
- **Fuseau horaire** : Appuyez sur la touche ▲/▼ pour sélectionner le fuseau horaire, appuyez sur la touche OK pour entrer et appuyez sur ▲/▼ / ◀/▶ pour régler le fuseau horaire du téléviseur.

---

## Paramètres

Appuyez sur la touche MENU. L'icône Paramètres s'affiche à l'écran. Appuyez sur la touche ◀/▶ pour sélectionner Settings

(Paramètres), puis appuyez sur la touche **OK** pour accéder au sous-menu.

- **Langue OSD** : Appuyez sur la touche ▲/▼ pour sélectionner OSD Language (Langue OSD) et appuyez sur la touche ◀/▶ pour sélectionner la langue pour le téléviseur.
- **Langue audio** : Appuyez sur la touche ▲/▼ pour sélectionner Audio language (Langue audio), appuyez sur la touche **OK** pour entrer et appuyez sur ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner la langue audio.
- **Sous-titrage** : Appuyez sur la touche ▲/▼ pour sélectionner Subtitle (Sous-titrage) et appuyez sur la touche ◀/▶ pour activer ou désactiver.
- **Langue des sous-titres** : Activez le sous-titrage, puis appuyez sur la touche ▲/▼ pour sélectionner la langue des sous-titres. Appuyez sur la touche **OK** pour accéder, puis appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner la langue des sous-titres.
- **Malentendants** : Appuyez sur la touche ▲/▼ pour sélectionner Hearing Impaired (Malentendants), puis appuyez sur la touche ◀/▶ pour activer ou désactiver.
- **Système de fichiers PVR** : Appuyez sur la touche ▲/▼ pour sélectionner PVR File System (Système de fichiers PVR), puis appuyez sur la touche **OK** pour accéder au sous-menu.
  - Sélectionner un disque : Appuyez sur la touche ▲/▼ pour sélectionner le disque, puis appuyez sur la touche **OK** pour entrer et sélectionner un périphérique pour les fichiers d'enregistrement.
  - Vérifier le système de fichiers PVR : Appuyez sur la touche ▲/▼ pour sélectionner Check PVR File System (Vérifier le système de fichiers PVR), puis appuyez sur la touche **OK** pour vérifier le périphérique.
  - Formater : Appuyez sur la touche ▲/▼ pour sélectionner Format (Formater), puis appuyez sur la touche **OK** pour formater le périphérique USB.
  - Limite d'enregistrement gratuit :

appuyez sur la touche ▲/▼ pour sélectionner Free Record Limit (Limite d'enregistrement gratuit), puis appuyez sur la touche ◀/▶ pour sélectionner la durée limite du fichier d'enregistrement.

- **Restaurer les paramètres utilisateur par défaut** : Appuyez sur la touche ▲/▼ pour sélectionner Restore user Default (Restaurer les paramètres utilisateur par défaut), appuyez sur la touche **OK** pour restaurer les réglages d'usine. Appuyez sur la touche ◀/▶ pour sélectionner YES (OUI) ou NO (NON), puis appuyez sur la touche **OK** pour confirmer cette opération.
- **Mode Magasin** : Appuyez sur la touche ▲/▼ pour sélectionner le mode Magasin, puis appuyez sur la touche ◀/▶ pour activer ou désactiver.



#### Conseil

- Appuyez sur la touche **MENU** pour revenir menu principal.

## EPG

Appuyez sur la touche **TV GUIDE** de la télécommande pour accéder à la liste des programmes TV (elle est disponible en mode DTV).

- **Enregistrement** : Appuyez sur la touche **Rouge** de la télécommande pour enregistrer le programme, puis le menu de l'enregistreur s'affiche. Vous pouvez sélectionner la chaîne et le mode d'enregistrement, régler l'heure de début et de fin. Puis appuyez sur la touche **OK** pour confirmer. Une fois l'enregistrement du programme terminé, la nouvelle tâche apparaîtra dans la liste de programmations.



#### Remarque

- Le mode automatique ne règle pas le temps d'enregistrement.
- **Jour précédent** : Appuyez sur la touche **Verte** de la télécommande pour afficher les informations du programme du jour précédent.

- **Jour suivant** : Appuyez sur la touche **Jaune** de la télécommande pour afficher les informations du programme du jour suivant.
- **Rappel** : Appuyez sur la touche **Bleue** de la télécommande pour rappeler votre programme.

## Option d'enregistrement

En mode DTV, appuyez sur la touche à point rouge ● de la télécommande. Le menu des options d'enregistrement s'affiche à l'écran et le système TV commence maintenant à enregistrer.

Appuyez sur la touche ■ de la télécommande pour arrêter et quitter l'enregistrement.

Après avoir quitté l'enregistrement, appuyez sur la touche **REC LIST** de la télécommande pour téléviser la liste enregistrée. Vous pouvez appuyer sur la touche **Verte** de la télécommande pour afficher les informations sur le fichier ou le supprimer en appuyant sur la touche **Rouge**. Appuyez sur la touche **OK** pour lire le fichier normalement.



### Catatan

- Cette fonction nécessite une connexion avec un périphérique USB. Le format USB FAT32 doit être utilisé. Les disques USB en format NTFS ne prennent pas en charge l'enregistrement. La durée de chaque enregistrement ne doit pas dépasser 6 heures.

### Présentation du menu Options d'enregistrement

- ▶ Lecture : Lire la vidéo en cours.
- ◀◀ Retour rapide : Retour rapide de la vidéo, appuyez sur la touche ▶ (Lecture) pour lire normalement.
- ▶▶ Avance rapide : Avance rapide de la vidéo, appuyez sur la touche ▶ (Lecture) pour lire normalement.
- ⏮ FB30S : Lire 30 secondes en arrière.
- ⏭ FF30S : Avance rapide de 30 secondes.
- ⏸ Pause : Mettre en pause la vidéo.

- Arrêt : Arrêter l'enregistrement et quitter la fonction d'enregistrement.

## Option de décalage temporel

En mode DTV, appuyez sur la touche ▶ (Démarrer) de la télécommande, le menu Time-Shift (Décalage) s'affichera à l'écran, et le programme est en mode suspendu. Appuyez sur la touche ■ de la télécommande pour arrêter et quitter la fonction de décalage. Quand vous quittez le programme pour un court laps de temps, la fonction de décalage peut suspendre et mettre en cache le programme joué sur le disque USB. Lorsque vous reprenez la lecture, le programme peut continuer à être lu.

### Présentation du menu Décalage

- ▶ Lecture : Lecture de la vidéo en cours.
- ◀◀ Retour rapide : Retour rapide de la vidéo, appuyez sur la touche ▶ (Lecture) pour lire normalement.
- ▶▶ Avance rapide : Avance rapide de la vidéo, appuyez sur la touche ▶ (Lecture) pour lire normalement.
- ⏮ FB 30S : Lire 30 secondes en arrière.
- ⏭ FF 30S : Lire 30 secondes en avant.
- ⏸ Pause : Mettre en pause la vidéo.
- Arrêt : Arrêter et quitter la fonction de décalage.

## Fonction de médias USB

Insérez un périphérique USB dans l'interface USB du téléviseur, puis appuyez sur la touche **SOURCE** pour afficher le menu source. Appuyez sur la touche ◀▶ pour sélectionner USB, puis appuyez sur la touche **OK** pour accéder au menu USB.















Remarque : Le format de fichier du périphérique USB est NTFS, FAT ou FAT32. Lorsque vous connectez le port USB sur un périphérique externe, et le courant dépasse 500 mA, cela causera des dommages au téléviseur. Si le périphérique USB fonctionne, ne le retirez pas immédiatement, cela pourrait endommager le système de télévision ou le système de

périphérique USB.














## Présentation des icônes UI du lecteur

### multimédia



















- **Options du menu Lecteur d'images**

-  : Lire l'image précédente.
-  : Lire l'image suivante.
-  : Pause/Lecture de la diapositive sur verre.
-  : Quitter la fenêtre d'image.
-  : Régler le mode répétition : répéter aucun, répéter un, répéter tout.
-  : Afficher la liste d'images.
-  : Afficher les informations sur l'image.
-  : Activer ou désactiver le mode aléatoire.
-  : Jouer de la musique de fond.
-  : Rotation de 90° à droite.
-  : Rotation de 90° à gauche.
-  : Agrandir l'image.
-  : Diminuer l'image.
-  : Déplacer l'image.

- **Options du menu Lecteur de musique**

-  : Jouer la musique précédente.
-  : Jouer la chanson suivante.
-  : Pause/lecture de la musique.
-  : Quitter la fenêtre de musique.
-  : Retour rapide de la musique. Appuyez sur la touche ► (Lecture) pour jouer normalement.
-  : Avance rapide de la musique. Appuyez sur la touche ► (Lecture) pour jouer normalement.
-  : Régler le mode répétition : répéter aucun, répéter un, répéter tout.
-  : Afficher la liste de lecture de musique.
-  : Afficher les informations sur la musique.
-  : Définir la lecture répétée de A à B ; définir les points A et B et la vidéo répétera entre A et B.
-  : Activer ou désactiver le mode aléatoire.
-  : Activer ou désactiver le son de la musique.
-  : Sélectionner le point de temps de lecture de la musique.

- **Options du menu Lecteur vidéo**

-  : Lire la vidéo précédente.
-  : Lire la vidéo suivante.
-  : Pause/lecture de la vidéo.
-  : Quitter la fenêtre vidéo.
-  : Retour rapide de la vidéo. Appuyez sur la touche ► (Lecture) pour jouer normalement.
-  : Avance rapide de la vidéo. Appuyez sur la touche ► (Lecture) pour jouer normalement.
-  : Régler le mode répétition : répéter aucun, répéter un, répéter tout.
-  : Afficher la liste de lecture vidéo.
-  : Voir les informations sur la vidéo.
-  : Activer ou désactiver le mode aléatoire.
-  : Définir la lecture répétée de A à B ; définir les points A et B et la vidéo répétera entre A et B.
-  : Ralentir la vidéo, ralentir la vitesse de lecture. Vous pouvez appuyer sur la touche ► (Lecture) pour jouer normalement.
-  : Avance de la vidéo, lecture pas à pas. Vous pouvez appuyer sur la touche ► (Lecture) pour jouer normalement.
-  : Sélectionnez le point de temps de lecture de la vidéo.
-  : Zoomer l'image.
-  : Dézoomer l'image.
-  : Sélectionnez le format d'image de la vidéo, par exemple : Auto, 4:3, Full.
-  : Déplacer l'image.



### Conseil

- Les opérations pour le texte sont identiques à celles pour l'image. Veuillez consulter les options d'image. Vous pouvez également appuyer sur la touche ►, ◀, ▶, ||, ■ de la télécommande pour le lecteur multimédia. Appuyez sur la touche **INFO** pour afficher la barre d'outils à l'écran.

# 6 Informations sur le produit

Les informations sur le produit sont sujettes à des changements sans notification préalable. Pour des informations détaillées sur le produit, veuillez visiter [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Affichage de résolutions

Formats d'ordinateurs

- Résolution - fréquence de rafraîchissement :
  - 720×400 70Hz
  - 640×480 60Hz
  - 800×600 60Hz
  - 1024×768 60Hz
  - 1360×768 60Hz

Formats vidéo

- Résolution - fréquence de rafraîchissement :
  - 480i – 60Hz
  - 480p – 60Hz
  - 576i – 50Hz
  - 576p – 50Hz
  - 720p – 50Hz, 60Hz
  - 1080i – 50Hz, 60Hz
  - 1080p - 50Hz, 60Hz

## Multimédia

- Dispositifs de stockage supportés : USB (dispositifs de stockage NTFS, FAT ou FAT32 USB sont supportés.)
- Formats de fichiers multimédia compatibles :
  - Image : JPEG
  - Audio : MP3
  - Vidéo : MPEG 2/MPEG 4, H.264

## Puissance sonore

- 32" : 6W × 2

## Résolution inhérente

- 32" : 1366 × 768

## Tuner / Réception / Transmission

- Entrée aérienne : 75ohm coaxial (IEC75)
- Système du téléviseur :  
ATV : PAL, SECAM, I, D/K, B/G, L  
DTV : DVB-T/T2

## Télécommande

- Piles : 2 × AAA

## Source d'Alimentation

- Source d'Alimentation Principale : 100-240V~50/60Hz
- Consommation d'Énergie en Veille : ≤ 0,5W
- Température Ambiante : 5- 40°C  
Consommation d'énergie :
  - 32": 55 W

## Supports du téléviseur supportés

Pour monter le téléviseur, veuillez acheter un support de téléviseur Philips ou tout support de téléviseur compatible avec la norme VESA. Pour éviter d'endommager les câbles et les connecteurs, veuillez à laisser un espace libre d'au moins 2,2 pouces ou 5,5 cm entre l'arrière du téléviseur et le mur.



### Avertissement

- Veuillez suivre toutes les instructions fournies avec le support du téléviseur. TP Vision Europe B.V. ne porte aucune responsabilité pour un montage inapproprié du téléviseur provoquant un accident, une blessure ou une panne.

Modèle No.	Pixel requis Hauteur (mm)	Vis de Montage Requises
32"	100 × 100	4 × M4



# 7 Dépannage

Cette partie traite des problèmes types et de leurs solutions d'accompagnement.

## Problèmes généraux

**Le téléviseur ne peut pas être allumé :**

- Débranchez le câble d'alimentation de la prise de courant. Attendez une minute avant de le rebrancher.
- Vérifiez que le câble d'alimentation est bien connecté.

**La télécommande ne fonctionne pas bien :**

- Vérifiez que les piles de la télécommande sont correctement insérées selon l'orientation +/-.
- Remplacez les piles de la télécommande si elles sont déchargées ou faibles.
- Nettoyez la télécommande et le capteur du téléviseur.

**Le menu du téléviseur est dans la mauvaise langue.**

- Modifiez le menu du téléviseur dans votre langue préférée.

**Lorsque vous allumez ou éteignez le téléviseur ou le mettez en veille, vous entendez un grincement au niveau du châssis du téléviseur :**

- Aucune action n'est requise. Le craquement provient de l'expansion et de la contraction normale du téléviseur lorsqu'il se refroidit et se réchauffe. Cela n'a aucune incidence sur son bon fonctionnement.

## Problèmes de chaînes

**Des chaînes précédemment installées ne figurent pas dans la liste des chaînes :**

- Vérifiez que la bonne liste de chaînes est sélectionnée.

## Problèmes d'image

**Le téléviseur est allumé, mais il n'y a aucune image :**

- Vérifiez que l'antenne est correctement connectée au téléviseur.
- Vérifiez que l'appareil approprié est sélectionné comme source du téléviseur.

**Il y a du son mais pas d'image :**

- Vérifiez que les réglages de l'image sont correctement définis.

**Faible réception du téléviseur depuis l'antenne de connexion :**

- Vérifiez que l'antenne est correctement connectée au téléviseur.
- Les haut-parleurs, les périphériques audio déterrés, les néons, les bâtiments élevés et d'autres gros objets peuvent influencer sur la qualité de réception. Si possible, essayez d'améliorer la qualité de réception en changeant la direction de l'antenne ou en éloignant les appareils du téléviseur.
- Si la réception sur une chaîne en particulier est faible, veuillez affiner cette chaîne.

**La qualité de l'image est de mauvaise qualité depuis les appareils connectés :**

- Vérifiez que les périphériques sont connectés correctement.
- Vérifiez que les réglages de l'image sont correctement définis.

**L'image ne correspond pas à l'écran; elle est trop grande ou trop petite :**

- Essayez d'utiliser un autre format d'image.

**La position de l'image est incorrecte :**

- Des signaux d'image provenant de certains périphériques peuvent ne pas correspondre tout à fait à l'écran. Veuillez vérifier la sortie de signal de l'appareil.

---

## Problèmes sonores

**Il y a des images mais la qualité du son est mauvaise :**

- Vérifiez que tous les câbles sont correctement branchés.
- Vérifiez que le volume n'est pas réglé à 0.
- Vérifiez que le volume n'est pas désactivé.
- Vérifiez que les réglages du son sont correctement définis.

**Il y a des images mais le son ne provient que d'un seul haut-parleur :**

- Vérifiez que la balance du son est réglée au centre.

---

## Problèmes de connexion HDMI

**Il y a des problèmes avec des appareils HDMI :**

- Veuillez noter que la prise en charge HDCP (protection de contenu numérique à large bande passante) peut prolonger le temps nécessaire pour lire sur le téléviseur du contenu provenant d'un périphérique HDMI.
- Si le téléviseur ne reconnaît pas le périphérique HDMI et aucune image n'est affichée, veuillez essayer de changer la source de signal à un autre appareil avant de la changer à nouveau.
- Si il y a des perturbations sonores intermittentes, veuillez vérifier que les paramètres de sortie du périphérique HDMI sont corrects.

---

## Problèmes de connexion d'ordinateurs

**L'affichage de l'ordinateur sur le téléviseur n'est pas stable :**

- Vérifiez que votre PC utilise la résolution supportée et la fréquence de rafraîchissement.
- Réglez le format d'image du téléviseur sur installé.

---

## Contactez-nous

Si vous ne pouvez pas résoudre votre problème, veuillez vous référer à la FAQ pour ce modèle sur [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

Si le problème persiste, veuillez contacter votre Centre de Service Client Philips.



### Avertissement

- N'essayez pas de réparer le téléviseur vous-même. Cela pourrait causer de graves blessures, des dommages irréparables à votre téléviseur ou annuler votre garantie.



### Catatan

- Veuillez prendre note de votre modèle de téléviseur et du numéro de série avant de contacter le Centre de Service Client Philips. Ces numéros sont imprimés sur le dos/ bas du téléviseur et sur l'emballage.