

55HFL2879T/12
65HFL2879T/12

دليل المستخدم

PHILIPS

٢	هام
٢	معلومات الأمان
٢	العلامات على المنتج
٤	التحكم عن بعد
٥	فعالية الطاقة
٥	زر تصفح التلفزيون
٥	التشغيل/ الإيقاف
٥	التثبيت لأول مرة
٦	تشغيل ملفات الوسائط من قرص يو أس بي
٦	قائمة مستعرض الوسائط
٦	CEC
٧	خيارات العرض
٧	خيارات الصوت
٧	تكوين إعدادات الأيون
٧	دليل البرامج الإلكتروني
٨	تحديث التلفزيون
٨	العثور على الخلل والنصائح
٩	المواصفات
٩	أوضاع العرض النموذجية لإدخال الكمبيوتر
٩	توافق إشارة AV و HDMI
١٠	صنع الملفات المدعومة ليو أس بي

اقرأ وافهم جميع المعلومات المصاحبة لدليل السلامة قبل تركيب التلفزيون واستعماله. إذا كان سبب الضرر إخفاق في اتباع هذه التعليمات، لا تتطابق الكفالة عندها.

التخلص من الأجهزة والبطاريات القديمة

يجري عدم التخلص بغيراطبلا وأ ن ويزفلتلا اذهنم كنفايات منزلية عامة. ذا كنت ترغب في التخلص من منتج أو بطارية، يرجى التفكير في أنظمة أو مرافق تجميع النفايات من أجل إعادة التدوير الملائم.

تنبيه: تشير العلامة Pb أسفل رمز البطاريتين إلى أن هذه البطارية تحتوي على الرصاص.



المنتجات

البطارية

هام - الرجاء قراءة هذه التعليمات بشكل كامل قبل التركيب أو التشغيل.

- استخدم هذا التلفاز بارتفاع يقل عن ٢٠٠٠ فوق مستوى سطح البحر، في أماكن جافة وفي مناخ ذات طقس معتدل أو استوائي.
- لتجنب خطر التعرض للاختناق، احرص على وجود أكياس البلاستيك بعيدة عن الأطفال، والأطفال والحيوانات الأليفة.
- ركب القاعدة على التلفاز بحذر. إذا كانت القاعدة مزودة ببراعي، شد البراعي بقوة لمنع انقلاب التلفاز. لا تفرط في شد البراعي وركب قطع القاعدة المطاطية كما يجب.
- هذا الجهاز مصمم للاستخدام المنزلي أو الاستخدام العام المماثل، لكن يمكن استخدامه في المناطق العامة كذلك.

العلامات على المنتج

تستخدم الرموز التالية على المنتج كعلامة للقيود والتدابير والتعليمات السلامة. يؤخذ كل شرح بالحسبان حيث يحمل المنتج العلامة فقط. لاحظ هذه المعلومات لأسباب أمان.

الفئة ٢ الأجهزة: تم تصميم هذا الجهاز بطريقة لا تتطلب توصيلاً أمنياً لخط أرضي كهربائي.

الفئة ٢ الأجهزة مع التأسيس الوظيفي: تم تصميم هذا الجهاز بطريقة لا تتطلب توصيلاً أمنياً لخط أرضي كهربائي. يستخدم التوصيل الأرضي لغايات وظيفية.

التوصيل الأرضي الواقي: يشير الطرف المميز إلى توصيل موصل التأسيس الواقي المصاحب لأسلاك الإمداد.

الطرف الحي الخطر: تعتبر الأطراف المميزة حية خطيرة تحت ظروف التشغيل العادية.

تنبيه؛ راجع تعليمات التشغيل: تحتوي المناطق المميزة على بطاريات تشبه العملة النقدية أو الأزرار وهي قابلة للاستبدال.

منتج الليزر من صنف ١: يحتوي هذا المنتج على مصدر ليزري من صنف ١ وهو آمن تحت ظروف التشغيل المعقولة المتوقعة.

CLASS 1
LASER PRODUCT

تحذير

- لا تضع جهاز تلفزيون في مكان غير مستقر أو مائل. قد يسقط الجهاز مسبباً إصابة شخصية جسيمة أو الموت. يمكن تجنب العديد من الإصابات، خاصة لدى الأطفال، باتخاذ تدابير بسيطة مثل:
- استخدام قواعد التلفزيون أو الحوامل التي تصنع بها الشركة المصنعة لجهاز التلفزيون.
- استخدام الأثاث الذي يمكنه أن يسند التلفزيون بشكل آمن.
- توعية الأطفال بشأن مخاطر التسلق على الأثاث للوصول إلى التلفزيون أو أزراره. إذا تم تغيير مكان تلفزيونك الحالي، يجب تطبيق نفس الاعتبارات المذكورة أعلاه.

تحذيرات التركيب على الحائط


- اقرأ التعليمات قبل تركيب التلفاز على الجدار.
- طقم التركيب على الحائط اختياري. يمكنك الحصول عليه من البائع المحلي، إذا لم يكن مزود مع التلفاز.
- لا تقم بتركيب التلفاز بسقف أو حائط مائل.
- استخدم برامج التركيب على الجدار المحددة والملحقات الأخرى.
- شد براغي التركيب بقوة لمنع سقوط التلفاز. لا تفرط في شد البراعي.

تحذير

إن الجهاز الموصل إلى تاريفس وافي لتراكيبات المباني عبر توصيل الكهرياء الأساسي أو من خلال أجهزة أخرى مع توصيل لتاريفس وافي وإلى نظام توزيع تلفزيوني باستخدام كابل محوري يمكن أن يتسبب في بعض الأحيان بالحريق. لذا يجب تزويد نظام توزيع الكوابل عبر جهاز يوفر عازل كهربائي أقل من نطاق تردد ذي معنى (عازل غلفني، راجع (EN 60728-11).

تحذير

احذر من ابتلاع البطارية خشية الاحتراق الكيميائي قد يحتوي هذا المنتج أو الملحقات المزودة معه على بطارية خلايا معدنية. إذا تم بلع بطارية خلية العملة/الزر، يمكن أن تسبب حروقاً داخلية جسيمة خلال ساعتين ويمكن أن تؤدي إلى الموت. أبعد البطاريات الجديدة والمستعملة عن الأطفال دائماً. إذا لم تغلق حجرة البطارية بإحكام، توقف عن استعمال المنتج وأبعده عن الأطفال. إذا اعتقدت أن البطاريات قد ابتلعت أو وضعت داخل أي جزء من الجسم، اطلب العناية الطبية فوراً.

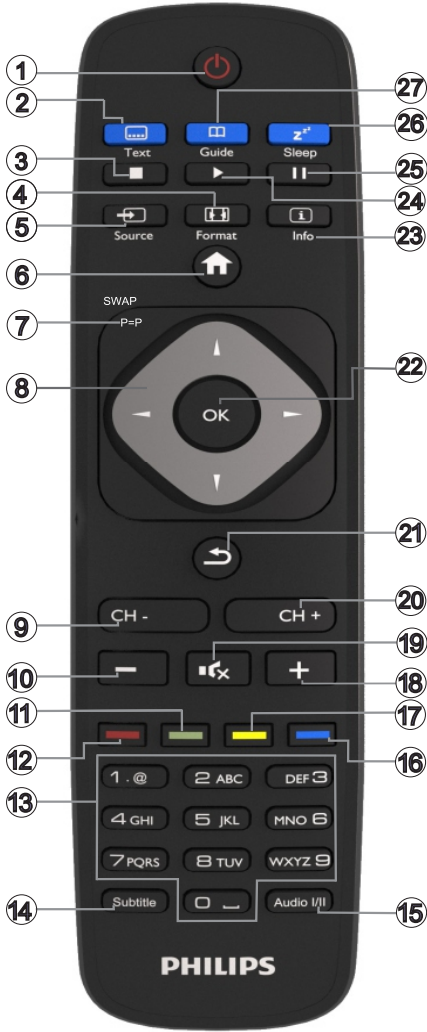

١. الاستعداد: زر تشغيل/إيقاف التلفزيون On / Off
٢. النص: يعرض نصّ عن بُعد (حيثما توفرت)، اضغط مرة أخرى لوضع نصّ عن بُعد على صورة بث عادي (مزج)
٣. تيلحاحا طاسولنا فـقوي: فـساقفيا
٤. ماشاشلا جدر ريغ: ماشاشلا
٥. فرقوتما وىوتحمالا شلجا دراصم عيمجرهظو: درصملا
٦. نويزفلتلا ماشاق ضريغ: ماشاقلا
٧. تبديل: يدور بين القنوات أو المصادر السابقة والحالية بسرعة
٨. أزرار التنقل: يساعد في التنقل بين القوائم، المحتوى، الخ ويعرض الصفحات الفرعية في وضع الشاشة النصية عند الضغط على اليمين أو اليسار
٩. برنامج -/صفحة - (في وضع TXT)
١٠. حجم الصوت -
١١. الزر الأخضر: اتبع تعليمات الشاشة لوظائف الأزرار الملونة
١٢. الزر الأحمر: اتبع تعليمات الشاشة لوظائف الأزرار الملونة
١٣. الأزرار الرقمية: يبدل القناة، يدخل رقما أو حرفا في مربع النص على الشاشة.
١٤. (رفوتلا بسج) ي عرفلا ناونفلا فـساقفيا لـيغشة: مـعرفلا نوبانفلا
١٥. اللغة: يحول بين أوضاع الصوت (التلفزيون التناظري)، يعرض ويغير لغة الصوت/العنوان الفرعي (حيثما توفر، التلفزيون الرقمي)
١٦. الزر الأزرق: اتبع تعليمات الشاشة لوظائف الأزرار الملونة
١٧. الزر الأصفر: اتبع تعليمات الشاشة لوظائف الأزرار الملونة
١٨. حجم الصوت +
١٩. كتم الصوت: يوقف صوت التلفزيون كليا
٢٠. برنامج +/صفحة + (في وضع TXT)
٢١. جتيف، مقباسلا ماشاشلا إـلا دوعي: فـساقفلا/دوعصفحة الفهرس (في وضع الشاشة النصية)
٢٢. ماشاشلا عضو (ي) مـفصلا ي، مـدختسما تارايخا دكوي: OK قـفاوم تاوانفلا ماشاق ضريغ، (مـتبصنلا)
٢٣. مـفخملا تامولعملا رهظو، ماشاشلا وىوتحمن عتامولعم ضريغ: تامولعم (ي) - (راهظ) وضع الشاشة النصية)
٢٤. تشغيل: يبدأ بتشغيل الوسائط المحددة
٢٥. اتقوم تيلحاحا طاسولنا فـقوي: مـتقوم فـساقفيا
٢٦. النوم: يضبط تلفزيونك على التوقف تلقائيا
٢٧. دليل البرامج الإلكتروني: يعرض دليل البرامج الإلكتروني

ملاحظة: نطاق التحكم عن بعد هو ٢٣/م/٧ قدم تقريبا.

الشاشة النصية

اضغط على زر Text لعرض معلومات التلكست. اضغط مرة أخرى لتفعيل وضع المزج، الذي يسمح لك بمشاهدة صفحة الشاشة النصية وبث التلفزيون في نفس الوقت. اضغط مرى أخرى للخروج. إذا توفرت، ستصبح صفحات الشاشة النصية مصنفة حسب اللون، ويمكن تحديدها بالضغط على الأزرار الملونة. استخدم إما زر التنقل أو البرامج +/ - لتصفح الصفحات. قد تختلف طريقة التشغيل اعتمادا على محتويات الشاشة النصية. اتبع تعليمات المعروضة على الشاشة.

تم تصميم هذا التلفزيون بميزات لفعالية الطاقة:


• **توفير الطاقة:** يمكنك تطبيق مزيج من إعدادات توفير الطاقة والصور. أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط على زر القائمة، حتى تتمكن من العثور على إعدادات وضع توفير الطاقة الموجود في قسم "الصورة" من القائمة الرئيسية.

• **وضع إيقاف الصورة:** إذا أردت الاستماع للصور من التلفزيون، يمكنك إيقاف العرض. تستمر الوظائف الأخرى بالعمل بشكل طبيعي. أثناء مشاهدة التلفاز، اضغط على زر القائمة واختر الصورة، ومن هناك حدد خيار وضع توفير الطاقة. اضغط على الزر الأيمن أثناء تحديد خيار تلقائي أو الزر الأيسر أثناء تحديد الخيار المخصص. يتم عرض رسالة على الشاشة. اختر متابعة متابعة واضغط على **OK** لإيقاف الشاشة فوراً. إذا لم تضغط على أي زر، تنطفئ الشاشة خلال 15 ثانية. اضغط على أي زر على جهاز التحكم عن بعد أو على التلفزيون للعودة إلى الشاشة مرة أخرى.

ملاحظة: لا يتوفر خيار إيقاف الشاشة إذا كان الوضع معين على ألعاب Game. افصل التلفزيون من المقبس الرئيسي إذا كنت تنوي عدم استعماله لفترة طويلة.

زر تصفح التلفزيون

تسمح لك أزرار التصفح الموجودة على جانب التلفزيون بالتحكم بمستوى الصوت، وتغيير القنوات، ومصدر الإدخال وتحويل التلفزيون في وضع الاستعداد أو تشغيله.

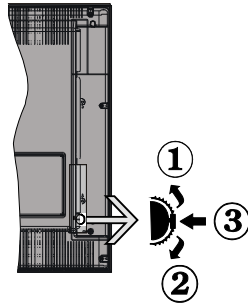

لتغيير مستوى الصوت: قم بزيادة حجم الصوت. لإعلان ريرمتاب. قم بخفض حجم الصوت. لفسلا ريرمتاب.

لتغيير القناة:

• اضغط على منتصف الزر وسوف يظهر مربع معلومات القناة على الشاشة.

• تنقل عبر القنوات المخزنة بدفع الزر لأعلى أو لأسفل.

لتغيير المصدر:

• اضغط على منتصف الزر مرتين (لمرة ثانية) وسوف تظهر قائمة المصدر على الشاشة.

• تنقل عبر المصادر المتوفرة بدفع الزر لأعلى أو لأسفل.

لتحويل التلفزيون إلى الاستعداد: اضغط على منتصف الزر باستمرار لبضع ثواني وسوف يتحول التلفزيون إلى وضع الاستعداد.

لتحويل التلفزيون من الاستعداد: اضغط على منتصف الزر وسوف يعمل التلفزيون.

ملاحظات:

إذا أوقفت التلفزيون، تعمل الدائرة مرة أخرى بدء بإعداد مستوى الصوت.

لا يمكن عرض القائمة الرئيسية عبر زر التحكم.

تشغيل التلفزيون

لتشغيل التلفزيون من وضع الاستعداد:

- تقوم بالضغط على زر الاستعداد أو البرنامج +/- أو زر رقمي على وحدة التحكم عن بعد.
- اضغط على مفتاح الوظيفة الجانبي على التلفزيون.

ملاحظة: إذا ترك التلفزيون ولم يشغل لبرهة، سيخيل التلفزيون في وضع الاستعداد. عندما تشغل التلفزيون في المرة القادمة، يتم عرض الرسالة التالية: "الاستعداد يسبب عدم وجود إشارة"، اضغط على موافق للمتابعة.

تشغيل التلفزيون

- اضغط على منتصف الزر باستمرار لبضع ثواني وسوف يتحول التلفزيون إلى وضع الاستعداد.

ملاحظة: لإيقاف طاقة التلفزيون تماماً، أفضل سلك الطاقة من مقبس الطاقة الرئيسية. واضغط على **OK**.

التثبيت لأول مرة

ستشاهد شاشة تحديد اللغة عند تشغيل التلفزيون لأول مرة. حدد اللغة المرغوبة واضغط على **OK**.

ملاحظة: بناء على اختيار البلد، قد يطلب منك ضبط وتأكيد رقم سري في هذه المرحلة. لا يمكن أن يكون الرمز المحدد ٠٠٠٠. يجب أن تدخله إذا طلب منك إدخال رقم سري لأي من عمليات القائمة لاحقاً.

إذا تم توصيل جهاز USB بالتلفزيون، يمكنك الضغط على الزر الأخضر على وحدة التحكم عن بعد قبل المتابعة لتحميل بيانات NVRAM (قائمة الخدمات، التفضيلات، الخ) من جهاز USB المحدث من تلفزيون فيليبس آخر بالفندق. ارجع إلى قسمي "النسخ إلى USB" و"النسخ من USB" في دليل التشغيل السريع.

إذا كان ملف تحديث البرامج الصحيح مثبت في جهاز USB مسبقاً، يمكنك الضغط على الزر الأحمر على وحدة التحكم عن بعد قبل المتابعة لتحديث برنامج التلفزيون الخاص بك. يجب تسمية ملف تحديث البرنامج "Philips_upgrade_" أو "VES\۱۲HE_upgrade.bin" أو "bin.mb۱۳۰".

يمكن إجراء تحديث البرنامج عبر جهاز USB في أي وقت باستخدام مجموعة المفاتيح المخفية "5-0-5-1-Menu".

اضبط تفضيلاتك باستخدام أزرار التنقل وعند الانتهاء، اضغط على **OK** للمتابعة.

يمكنك ضبط تلفزيونك باتباع شاشة التثبيت لأول مرة مع الاختيارات التالية.

تركيب الهوائي الرقمي

إذا تم تشغيل خيار البحث عن مصدر الهوائي، يبحث التلفزيون عن بث التلفزيون الأرضي الرقمي بعد استكمال الإعدادات الأولية الأخرى.

تركيب الكابل الرقمي

إذا تم تشغيل خيار البحث عن مصدر الكابل، يبحث التلفزيون عن بث الكابل الرقمي بعد استكمال الإعدادات الأولية الأخرى. قد تظهر رسالة تأكيد قبل بدء البحث تبعاً لتفضيلاتك الأخرى. للتركيب التلقائي في حال كان مزود شبكة الكوابل الخاص بك يدعم التركيب بناء على معرف الشبكة (مثل Unitymedia)، اختر نعم في الشاشة التالية واضغط على **OK**.

إذا كان مزود شبكة الكوابل الخاص بك لا يدعم التركيب بناء على معرف الشبكة، يرجى اختيار لا؛ اضغط على **OK** واتباع التعليمات على الشاشة. يمكنك اختيار نطاقات التردد من هذه الشاشة. أدخل نطاق التردد يدوياً باستخدام الأزرار الرقمية.

ملاحظة: تغيير مدة البحث بناء على خطوة البحث المحددة.

تركيب جهاز التناظر

إذا تم تشغيل خيار البحث عن المصدر التناظري، يبحث التلفزيون عن البث التناظري بعد استكمال الإعدادات الأولية الأخرى.

يمكنك أيضا ضبط نوع البث كنوع مفضل لك. سيتم منح الأولوية لنوع البث المحدد أثناء عملية البحث وسيتم إدراج قنواته في أعلى قائمة القنوات. عند الانتهاء، اضغط على زر **OK** للمتابعة.

تتלו شاشة تحديد وضع المنزل/وضع المتجر. يوصى باستخدام وضع المنزل للاستخدام المنزلي.

بعد استكمال الإعدادات الأولية، سيبدأ التلفزيون بالبحث عن مصادر البث المتاحة لأنواع البث المحددة.

بينما يستمر البحث، تظهر رسالة تسال ما إذا كنت تود ترتيب القنوات حسب رقم القناة المنطقي (*). اختر نعم واضغط على **OK** للتأكيد.

(* **LCN** هو نظام رقم القناة المنطقي الذي ينظم مصادر البث المتوفرة طبقا لتسلسل قنوات يمكن تمييزه (إن توفر).

بعد تخزين جميع المحطات المتوفرة، سوف يتم عرض نتائج المسح. اضغط على زر **OK** للمتابعة. سيتم عرض قائمة تحرير قائمة القنوات بعد ذلك. اضغط على زر **Menu** للخروج من تحرير قائمة القنوات ومشاهدة التلفزيون.

ملاحظة: لا توقف التلفزيون بينما تجري التثبيت لأول مرة. قد لا تتوفر بعض الخيارات بناء على اختيار البلد.

تشغيل ملفات الوسائط من قرص يو أس بي

يمكنك تشغيل ملفات الصور والموسيقى والأفلام المخزنة على قرص USB بتوصيله مع تلفزيونك باستخدام شاشة مستعرض الوسائط. أوصل قرص USB بأحد مداخل USB على جانب التلفزيون. سيتم تمييز جهاز USB تلقائيا بواسطة التلفزيون ويتم عرض قائمة متصفح الوسائط. يمكنك الوصول إلى قائمة متصفح الوسائط من قائمة التلفزيون الرئيسية. اضغط على زر **Menu**، حدد متصفح الوسائط من القائمة واضغط على **OK** للإدخال.

بعد اختيار نوع الوسائط المرغوب من قائمة متصفح الوسائط الرئيسية، يؤدي الضغط على زر القائمة إلى الوصول إلى خيارات قائمة الصور والصوت والإعدادات. يؤدي الضغط على زر **Menu** مرة أخرى إلى الخروج من هذه الشاشة. يمكن ضبط تفضيلات متصفح الوسائط باستخدام قائمة الإعدادات.

لتمكين ميزة التشغيل التلقائي، ميز هذا الخيار في قائمة الإعدادات واضبط على تشغيل باستخدام زررار الاتجاهات. عند تمكين هذه الميزة، يكتشف التلفزيون أجهزة USB ويبحث عن ملفات الوسائط.

يتم البحث عن ملفات الصور أولا. إذا لم يعثر على أي ملفات صور، يبحث البرنامج عن ملفات الفيديو. إذا لم يعثر على أي ملفات فيديو، يبحث البرنامج عن ملفات الصوت.

بعد إيجاد ملف للتشغيل، سيتم اختيار تنسيق هذا الملف كخيار ثابت وسيتم عرض كل ملف بهذا التنسيق في حلقة غير منتهية. يؤدي استخدام وحدة التحكم عن بعد للخروج إلى مقاطعة الملفات وكسر حلقة التشغيل.

عندما يعجز التلفزيون عن إيجاد أي ملفات وسائط، سيتم عرض قائمة مستعرض الوسائط الرئيسية على الشاشة. اضبط أسلوب العرض على Flat لجعل جميع الملفات قابلة للبحث في المجلدات الفرعية في جهاز USB.

ملاحظة: إذا كان التلفزيون في وضع الاستعداد، لن تكون هذه الميزة متوفرة.

مهم! اصنع نسخة احتياطية لمفاتيح قبل إجراء أية توصيلات مع التلفزيون. لاحظ أن الشركة المصنعة لن تكون مسؤولة عن أي تلف في الملفات أو فقد في البيانات. من المحتمل أن تكون بعض أنواع أجهزة USB (مشغلات MP3 مثلا) أو أقراص USB الصلدة/أصابع ذاكرة USB غير متوافقة مع هذا التلفزيون.

قائمة مستعرض الوسائط

تشغيل وضع Loop/Shuffle

يتم تشغيل جميع ملفات القائمة في الترتيب الأصلي بشكل متواصل.	أبدأ إعادة التشغيل مع زر التشغيل وفعل ""
سيتم تشغيل نفس الملف بوضع قلب (تكرار).	أبدأ إعادة التشغيل مع زر التشغيل وفعل ""
يتم تشغيل جميع ملفات القائمة في ترتيب عشوائي.	أبدأ إعادة التشغيل مع زر التشغيل وفعل ""
يتم تشغيل جميع ملفات القائمة في الترتيب العشوائي نفسه بشكل متواصل.	أبدأ إعادة التشغيل مع زر التشغيل وفعل ""

CEC

تتيح هذه الوظيفة السيطرة على الأجهزة المفعلة بواسطة CEC، التي يتم توصيلها عبر منافذ HDMI.

جلب ضبط خيار CEC في قائمة الإعدادات الأخرى تحت قائمة الإعدادات على مفتاح أو لا. اضغط على زر المصدر وحدد إدخال HDMI في جهاز CEC الموصول من قائمة المصدر. عند توصيل جهاز مصدر CEC جديد، سيتم إدراجه في قائمة المصادر باسمه الخاص بدلا من اسم منافذ HDMI الموصولة (مشغل دي في دي، المسجل 1، الخ).

يمكن لجهاز التحكم بالتلفزيون عن بعد تادية الوظائف الرئيسية بعد اختيار مصدر HDMI الموصول.

إنهاء هذه العملية والتحكم بالتلفزيون عبر جهاز التحكم عن بعد مرة أخرى، اضغط على زر "Zero" باستمرار على جهاز التحكم عن بعد لمدة 3 ثواني. يمكن تمكين هذه الميزة أو تعطيلها تحت قائمة الإعدادات/الإعدادات الأخرى.

يعدم التلفزيون ميزة قناة إعادة الصوت. تعتبر هذه الميزة رابط صوت يهدف لاستبدال الكوابل بين التلفزيون ونظام الصوت (مستقبل الصوت/الصور) أو نظام السماعات).

عندما تكون هذه الميزة نشطة، لا يقوم التلفزيون بكنتم صوت مخارج الصوت الأخرى تلقائيا. لذا يتعين عليك خفض صوت التلفزيون إلى صفر يدويا إذا أردت ضمان الصوت من جهاز صوت موصول فقط (مثل مخارج الصوت البصرية أو الصوتية الرقمية المحورية). إذا أردت تغيير مستوى صوت جهاز موصول، يجب أن تختار ذلك الجهاز من قائمة المصادر. في هذه الحالة، يتم توجيه مفاتيح التحكم بالصوت إلى جهاز الصوت الموصول.

ملاحظة: ARC مدعومة فقط عبر مدخل HDMI 1.

التحكم التلقائي بالنظام

يسمح باستخدام مضخم/مستقبل صوت مع التلفزيون. يمكن تسجيل الصوت باستخدام وحدة التحكم عن بعد للتلفزيون. لتفعيل هذه الميزة، اضبط خيار السماعات في قائمة النظام-الإعدادات-المزيد على مضخم الصوت. يتم كنتم صوت سماعات التلفزيون ويتم تزويد صوت مصدر المشاهدة من نظام الصوت الموصول.

ملاحظة: يجب أن يدعم جهاز الصوت ميزة التحكم بالصوت ويجب ضبط خيار CEC على ممكن.

تغيير إعدادات التلفزيون

لاستخدام الخيارات المذكورة أدناه:

١- اضغط على زر القائمة

٢- ميز اختيارك

٣- اضغط على موافق للتأكيد

خيارات العرض

الوضع: يغير وضع الصور إلى أحد الآتي: طبيعي أو ديناميكي، رياضة، (* ألعاب، سينما

(* قد لا تتوفر بعض الخيارات بناء على اختيار المصدر الحالي.

التباين: يضبط قيم الإضاءة والعتمة للصورة.

السطوح: يضبط قيمة السطوح للصورة.

الحدة: يضبط قيمة الحدة قد تؤدي قيمة الحدة العالية إلى صورة أوضح بناء على المحتوى.

اللون: يضبط قيمة اللون.

الضوء الخلفي: يتحكم بسطوح الضوء الخلفي. تكون وظيفة الضوء الخلفي غير نشطة إذا كان توفير الطاقة معين على خيار غير خيار مخصص Custom.

خيارات الصوت

حجم الصوت: يضبط مستوى الصوت.

المعادن: يغير وضع المعادل.

التوازن: يضبط من أين يأتي الصوت سواء من السماعة اليسرى أو اليمنى. سماعة الرأس: يضبط صوت سماعة الرأس. سيكون هذا الخيار غير نشط إذا كان خيار سماعة الرأس/المخرج معين على المخرج.

وضع الصوت: يضبط وضع الصوت المفضل.

AVL: يعين حدا لإخراج الصوت الأقصى.

سماعة الرأس/المخرج: يجب ضبط هذا الخيار على سماعة الرأس إذا كان لديك سماعات رأس أو مخرج، إذا كان لديك مضخم خارجي موصول بك سماعة الرأس.

الجهاز الديناميكية: يمكن أو يعطل الجهاز الديناميكية. يزيد نطاق الجهارة. Surround Sound (صوت مجسم): يمكن تغيير وضع الصوت المحيط لتشغيل أو إيقاف.

مخرج رقمي: يضبط نوع الصوت الرقمي الخارجي.

تكوين إعدادات الأيون

هذه الميزة مخصصة لتقييد الوصول إلى المحتوى المحدد. يتم التحكم بها بواسطة رقم سري تحدده أنت. توجد هذه الإعدادات في قائمة الإعدادات < الأيون.

ملاحظة: يمكن تعيين الرقم السري الافتراضي على ٠٠٠٠ أو ٤٣٢١. إذا قمت بتحديد الرقم السري (يطلب بناء على اختيار البلد) أثناء التثبيت لأول مرة، استخدم الرقم السري الذي حددته. قد لا تتوفر بعض الخيارات بناءً على اختيار البلد في الترتيب لأول مرة.

قفل القائمة: يمكن إعداد قفل القائمة أو يعطل استخدام القائمة.

قفل النضج (اختياري): عند إعدادها، يحصل هذا الخيار على معلومات النضج من البث وإذا تم تعطيل مستوى النضج هذا، لا يمكن الوصول إلى البث.

قفل الأطفال (اختياري): وعند ضبط قفل الأطفال، يمكن التحكم في التلفزيون بواسطة جهاز التحكم من بعد. وفي هذه الحالة لن تعمل زرار لوحة التحكم

الإرشاد (اختياري): يمكن هذا الإعداد أو يعطل الوصول إلى بعض تطبيقات MHEG. يمكن تحرير التطبيقات المعطلة بإدخال الرقم السري الصحيح.

ضبط الرقم السري: يحدد رقم سري جديد.

رقم CICAM السري الافتراضي: سيظهر هذا الخيار مظللاً إذا لم يتم إدخال وحدة CD في مدخل CI بالتلفزيون. يمكنك تغيير الرقم السري الافتراضي لـ CI CAM باستخدام هذا الخيار.

دليل البرامج الإلكترونية

ترسل بعض القنوات معلومات عن جداول بثها. اضغط على زر EPG لعرض قائمة EPG.

هناك ٣ أنواع مختلفة من مخططات الجداول، جدول التسلسل الزمني، جدول القائمة وجدول الآن/التالي. للتبديل بينها، اتبع التعليمات على أسفل الشاشة.

جدول التسلسل الزمني

زوم (الزر الأصفر): اضغط على زر أصفر لمشاهدة الفعاليات في فاصل زمني أوسع
الفلتر (الزر الأزرق): يعرض خيارات التنقية.

تمييز النوع (زر العناوين الفرعية): يعرض قائمة تمييز النوع. باستخدام هذه الميزة، يمكنك البحث في قاعدة بيانات دليل البرامج وفق النوع المحدد. يتم البحث في المعلومات المتوفرة في دليل البرامج ويتم عرض النتائج المطابقة لمعاييرك..

الخيارات (زر OK): يعرض خيارات الحدث..

تفاصيل الحدث (زر المعلومات): يعرض معلومات مفصلة عن الأحداث المحددة.

اليوم التالي/السابق (زرار البرنامج +/-): يعرض أحداث اليوم السابق أو التالي.

بحث (زر النص): يعرض قائمة البحث في الدليل.

الآن (زر التبديل): يعرض الحدث الحالي للفتاة المميزة.

جدول القائمة (*)

(*) إفي هذا المخطط، سيتم سرد أحداث القناة المميزة..

السابق الشريحة الزمنية (الزر الأحمر): يعرض أحداث الشريحة الزمنية السابقة.

اليوم التالي/السابق (زرار البرنامج +/-): يعرض أحداث اليوم السابق أو التالي.

تفاصيل الحدث (زر المعلومات): يعرض معلومات مفصلة عن الأحداث المحددة.

الفلتر (زر النص): يعرض خيارات التنقية.

الشريحة الزمنية التالية (الزر الأخضر): يعرض أحداث الشريحة الزمنية التالية.

الخيارات (زر OK): يعرض خيارات الحدث..

جدول الآن/التالي

الخيارات (زر OK): يعرض خيارات الحدث..

تفاصيل الحدث (زر المعلومات): يعرض معلومات مفصلة عن الأحداث المحددة.

الفلتر (الزر الأزرق): يعرض خيارات التنقية.

خيارات الحدث

في قائمة دليل البرامج الإلكتروني، اضغط على OK لإدخال قائمة خيارات الأحداث.

تحديد قناة: في قائمة دليل البرامج الإلكتروني، وباستخدام هذا الخيار، يمكنك التحويل إلى القناة المختارة.

اضبط المؤقت على الحدث/ حذف المؤقت على الحدث: بعد أن قمت باختيار حدث في قائمة دليل البرامج الإلكتروني اضغط على OK. اختر "ضبط المؤقت على الحدث" واضبط على زر OK. يمكنك ضبط مؤقت للأحداث المستقبلية. لإلغاء مؤقت معد سلفاً، ميز ذلك الحدث واضبط على زر OK.

ثم حدد خيار "حذف المؤقت" من خيار الحدث. وسوف يتم إلغاء المؤقت.

تحديث التلفزيون

تنقل في القائمة الرئيسية، اختر الإعدادات>المزيد، يتم عرض إصدار البرنامج الحالي.

تنبيه: لا تثبت إصداراً أقل من البرنامج من الإصدار الحالي المثبت على جهازك. لا تحصل TP المسؤولية عن المشاكل الناجمة عن خفض إصدار البرنامج.

التحديث مع USB

قبل تحديث البرنامج، تأكد أن لديك:

- جهاز تخزين USB يحتوي على ٢٥٦ ميغا بايت من مساحة التخزين على الأقل، وتنسيقه FAT٣٢ أو DOS وأن حماية الكتابة معطلة.
- توفر كمبيوتر مع موصل USB وخط إنترنت.

أذهب إلى موقع www.philips.com/support، واتبع تعليمات تحديث البرنامج.

التحديث التلقائي من مصدر البث الرقمي

أثناء توصيل التلفزيون بإشارة هوائية، إذا كان المسح التلقائي في قائمة خيارات الترقية معطلاً، يستيقظ التلفزيون في الساعة ٠٣:٠٠ و يبحث عن قنوات البث من أجل ترقية جديدة للبرامج. إذا تم العثور على برامج جديدة

وتم تنزيلها بنجاح يفتح التلفزيون بإصدار جديد للبرامج عند تشغيله في المرة القادمة. لفتح قائمة خيارات التحديث، أدخل قائمة الإعدادات > المزيد، ميز تحديث البرامج واضغط على زر موافق OK.

ملاحظة: بينما يومض الضوء أثناء إعادة التشغيل، لا تنزع تلفزيونك عن الكهرباء. إذا فشل التلفزيون في إعادة التشغيل بعد الترقية، انزع الكهرباء لمدة دقيقتين وأوصلها مرة أخرى.

العثور على الخلل والتصحيح

التلفزيون لا يعمل

تأكد أن قابس الكهرباء موصول بشكل محكم في منفذ الجدار. تفقد إن كانت البطاريات فارغة. اضغط على زر الطاقة على التلفزيون.

صورة ضعيفة

- هل حددت نظام التلفزيون الصحيح.
- يمكن أن يسبب المستوى المتدني من الإشارة تشويشاً في الصورة. يرجى فحص توصيل الهوائي.
- تحقق من إدخال التردد الصحيح إذا أجريت الموائفة اليدوية.
- قد تنخفض جودة الصورة عند توصيل جهازين خارجيين بالتلفزيون معاً. في هذه الحالة، افصل أحد الأجهزة.

انقطاع الصورة

- هذا يعني أن تلفزيونك لا يتلقي أي بث. تأكد أيضاً من تحديد مصدر الإدخال الصحيح.
- هل الهوائي موصول بشكل صحيح؟
- هل كبل الهوائي تالف؟
- هل تستخدم قابساً مناسباً لتوصيل الهوائي؟
- إذا كان لديك شك، فاستشر البائع.

انقطاع الصوت

- تفقد إن كان صوت التلفزيون مكتوم. اضغط على زر كتم الصوت أو زد حجم الصوت للفحص.
- ربما يصدر الصوت عن سماعة واحدة فقط. افحص إعدادات التوازن من قائمة الصوت.

التحكم عن بعد لا يعمل

- ربما تكون البطاريات فارغة. استبدل البطاريات.

مصادر الإدخال – لا يمكن تحديدها

- إذا لم تقدر على تحديد مصدر دخل، فمن المحتمل أن لا يكون هناك أي جهاز موصول. إن لم يكن الأمر كذلك؛
- افحص كوابل وتوصيلات AV إذا كنت تحاول التحويل إلى مصدر الإدخال المخصص للجهاز الموصول.

الجدول التالي هو توضيح لبعض أوضاع عرض الفيديو.

التردد	الدقة	الفهرس
85 هرتز	640x350	1
60 هرتز	640x480	2
72 هرتز	640x480	3
75 هرتز	640x480	4
56 هرتز	800x600	5
60 هرتز	800x600	6
72 هرتز	800x600	7
75 هرتز	800x600	8
60 هرتز	1024x768	9
70 هرتز	1024x768	10
75 هرتز	1024x768	11
85 هرتز	1024x768	12
75 هرتز	1152x864	13
60 هرتز	1280x768	14
75 هرتز	1280x768	15
60 هرتز	1280x960	16
75 هرتز	1280x960	17
60 هرتز	1280x1024	18
75 هرتز	1280x1024	19
60 هرتز	1360x768	20
60 هرتز	1366x768	21
59Hz	1400x1050	22
60 هرتز	1400x1050	23
75 هرتز	1400x1050	24
60 هرتز	1440x900	25
75 هرتز	1440x900	26
60 هرتز	1600x1200	27
59Hz	1680x1050	28
60 هرتز	1680x1050	29
60 هرتز	1920x1080	30


المصدر	الإشارات المدعومة	المتوفرة
EXT (PBB)	PAL	○
	SECAM	○
	NTSC٤,٤٣	○
	NTSC٣,٥٨	○
AV الجانبي	٦٠/٥٠ RGB	○
	PAL	○
	SECAM	○
	NTSC٤,٤٣	○
كمبيوتر إلى YPbPr	٤٨٠p, ٤٨٠i	٦٠ Hz ○
	٥٧٦p, ٥٧٦i	٥٠ Hz ○
	٧٢٠p	٦٠ Hz, ٥٠ Hz ○
	١٠٨٠i	٥٠ هرتز, ٦٠ هرتز ○
	٤٨٠p, ٤٨٠i	٦٠ Hz ○
HDMI	٥٧٦p, ٥٧٦i	٥٠ Hz ○
	٧٢٠p	٦٠ Hz, ٥٠ Hz ○
	١٠٨٠i	٥٠ هرتز, ٦٠ هرتز ○
	١٠٨٠p	٢٤ Hz, ٢٥ Hz, ٣٠ Hz, ٦٠ Hz, ٥٠ Hz ○
	٣٨٤٠x٢١٦٠p	٢٤ Hz, ٢٥ Hz, ٣٠ Hz, ٦٠ Hz, ٥٠ Hz ○
	٤٠٩٦x٢١٦٠p	٢٤ Hz, ٢٥ Hz, ٣٠ Hz, ٦٠ Hz, ٥٠ Hz ○

ملاحظة: تتوفر خيارات عادي، ومحسن، ومعتل لمصادر HDMI. ر خيارا عادي ومحسن في إعدادات اللون لمصدر HDMI الذي تم تحديده. ولتتمكن من مشاهدة صور K؛ من مصدر HDMI، ينبغي ضبط إعداد المصدر ذي الصلة على الخيار محسن إذا كان الجهاز المتصل يتوافق مع HDMI ٢.٠. اضبط على الخيار عادي إذا كان الجهاز الموصل يتوافق مع HDMI ١.٤. اضبط وفقاً لذلك أو عطل مصدر HDMI ذي الصلة عن طريق الضبط على الخيار معتل. يمكنك تهيئة هذه الإعدادات باستخدام الإعدادات<خيارات قائمة المصادر. ميز مصدر HDMI المرغوب واضبط باستخدام أزرار الاتجاهات.

العناوين الفرعية الداخلية		
الامتداد	مستوعب	رمز العنوان الفرعي
dat, mpg, mpeg, vob	MPG, MPEG	DVD لـ العنوان الفرعي
ts, trp, tp	TS	DVB لـ العنوان الفرعي
mp٤	MP٤	DVB لـ العنوان الفرعي ٨-UTF نص فقط
mkv	MKV	ASS SSA ٨-UTF نص فقط VobSub العنوان الفرعي لـ DVD
avi	(٢,٠, ١,٠) AVI ٢, DMF٠, ١	XSUB +XSUB

العناوين الفرعية الخارجية		
الامتداد	محلل العنوان الفرعي	ملاحظة
srt.	Subrip	
ssa/ .ass.	ألفا المحطة الفرعية	
smi.	SAMI	
sub.	العارض الفرعي MicroDVD نظام العنوان الفرعي لـ DVD (Subldx (VobSub	العارض الفرعي ٢,٠ & ١,٠ فقط
txt.	TMPlayer	

VESA WALL MOUNT MEASUREMENTS (55")			
B	Hole Pattern Sizes (mm)	W	H
		400	200
C Screw Sizes			
D	Length (X)	min. (mm)	10
		max. (mm)	13
E	Thread (Y)	M6	

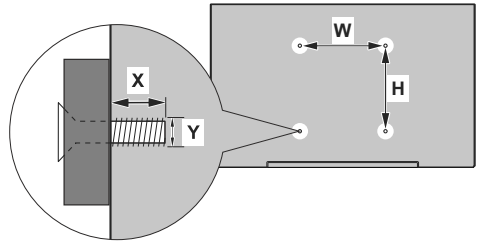

VESA WALL MOUNT MEASUREMENTS (65")			
B	Hole Pattern Sizes (mm)	W	H
		400	400
C Screw Sizes			
D	Length (X)	min. (mm)	10
		max. (mm)	13
E	Thread (Y)	M6	

	A	B	C	D	E
English	VESA WALL MOUNT MEASUREMENTS	Hole Pattern Sizes (mm)	Screw Sizes	Length (X)	Thread (Y)
Deutsch	MASSANGABEN FÜR VESA WANDMONTAGE	Lochmustergrößen (mm)	Schraubengrößen	Länge (X)	Gewinde (Y)
Français	DIMENSIONS DU SUPPORT DE FIXATION MURALE VESA	Dimensions des modèles de trous de montage (mm)	Dimensions des vis	Longueur (X)	Filetage (Y)
Italiano	Misurazioni installazione a parete VESA	Dimensioni schema foro (mm)	Dimensioni vite	Lunghezza (X)	Filettatura (Y)
Português	MEDICÕES DE MONTAGEM MURAL VESA	Dimensões do molde de furação (mm)	Tamanhos do parafuso	Comprimento (X)	Rosca (Y)
Español	MEDIDAS DEL MONTAJE DE PARED VESA	Tamaños de patrón para agujero (mm)	Tamaños de tornillo	Longitud (X)	Rosca (Y)
Türkçe	VESA DUVARA MONTAJ ARAÇI ÖLÇÜLERİ	Açılacak Delik Ölçüleri (mm)	Yıda Ölçüleri	Uzunluk (X)	Yüzey (Y)
Ελληνικ	ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΒΑΣΗΣ ΤΟΙΧΟΥ VESA	Μεγέθη ογώνιστρος, οπών (mm)	Μεγέθη βιδών	Μήκος (X)	Σπείρωμα (Y)
Polski	WYMIARY DO MONTAŻU NAŚCIENNEGO VESA	Rozmiary szablonu otworów (mm)	Rozmiary wkrętów	Długość (mm)	Gwint (Y)
čestina	ROZMĚRY DRŽÁKA NA ZĚV VESA	Rozměry velikosti děr (mm)	Rozměry šroubů	Délka (X)	Závit (Y)
Magyar	VESA FALI TARTÓ MÉRTEK	Lyukak méretének nagysága (mm)	Csavar méret	Hossz (X)	Menet (Y)
Română	MĂSURĂTORII SUPORT PERETE VESA	Dimensiuni tipar gaură (mm)	Dimensiuni suruburi	lungime (X)	Filet (Y)
Svenska	VESA VÄGGMONTERINGSMÅTT	Hålminsterstorlekar (mm)	Skruvstorlekar	Längd (X)	Tråd (Y)
Nederlands	VESA WANDMONTAGE METINGEN	Grootte booropening (mm)	Schroefgroote	Lengte (X)	Draad (Y)
Suomi	VESA-SEINÄASENNUKSEN MITAT	Reikäkuivon koot (mm)	Ruuvinkoot	Pituus (x)	Kierre (Y)
Norsk	VESA VEGGMONTERINGSMÅL	Hullmønster størrelser (mm)	Skruestørrelser	Lengde (x)	Tråd (Y)
Dansk	VESA VEGGMONTERINGSMÅL	Hullmønster størrelser (mm)	Skruestørrelser	Længde (X)	Tråd (Y)
Русский	РАЗМЕРЫ НАСТЕННОГО КРЕПЛЕНИЯ VESA	Размеры системы отверстий	Размеры винтов	Длина (X)	Резьба (Y)
беларуская	ПАМЯРЫ НАСТЕННАГА МАЦАВАННЯ VESA	Памеры сістэмы адтулін	Памеры вінтоў	Даўжыня (X)	Рэзьба (Y)
македонски	МЕРКИ ЗА МОНТАЖА НА СИД ЗА „VESA“	Шема на големини на дупката (mm)	Големина на шрафот	Должина (X)	Навој (Y)
український	РОЗМІРИ НАСТІННОГО КРИПЛЕННЯ VESA	Відстань між крипильними отворами, мм	Розміри гвинтів	Довжина (X)	Діаметр різьби (Y)
Srpski	DIMENZJE VESA ZIDNOG NOSAČA	Dimenzije šablona za bušenje	Dimenzije zavrtanje	Đužina (X)	Navoj (Y)
Slovenčina	ROZMERY DRŽIČKA NA STENU VESA	Rozmery veľkosti dier (mm)	Rozmery skrutiek	Dĺžka (X)	Závit (Y)
Slovenščina	MERE STENSKEGA NOSILCA VESA	Velikosti vzorca luknje (mm)	Velikosti vijaka	Dolžina (X)	Navoj (Y)
Hrvatski	VESA MJERE ZIDNOG DRŽAČA	Većičine uzorka otvora (mm)	Većičine vijaka	Đužina (X)	Navoj (Y)
Bosanski	DIMENZJE VESA ZIDNOG NOSAČA	Dimenzije šablona za bušenje	Dimenzije vijaka	Đužina (X)	Navoj (Y)
Български	РАЗМЕРИ ЗА КОМПЛЕКТ ЗА МОНТАЖ НА СТЕНА VESA	Размери на отвора (mm)	Размер на болта	Дължина (X)	Резба (Y)
Lietuvių	VESA TVIRTINIMO PRIE SIENOS MATAVIMAI	Angos šablono dydis (mm)	Varžtų dydis	Ilgis (X)	Sriegis (Y)
Latviešu	VESA SIENAS STIPRINĀJUMA IZMĒRI	Caurumu šablona izmērs (mm)	Skrūvju izmēri	Garums (X)	Vitne (Y)
Eesti	VESA SEINALE KINNITAMISE MÕÕDUD	Kruvi suuruse mõõt (mm)	Kruvi suurus	Kõrgus (X)	Keere (Y)
Shqip	PËRMASAT E NJËSISË SË MONTIMIT NË MUR VESA	Madhësitë e modele të vrimave (mm)	Madhësitë e vidhave	Gjatësia (X)	Filetimi (Y)
عربي	مقاييس تثبيت على الحائط	الحجم الثوب (مم)	أحجام البراغي	الطول (X)	النس (Y)
עברית	מידות מתחן התלייה על הקיר מסוג VESA	גודל תבנית התורים (מ"מ)	גודל הברגים	אורך (X)	תבריג (Y)
فارسی	اندازه گیری اتصال دیواری VESA	اندازه های الگوی سوراخ (میلی متر)	اندازه های پیچ	طول (X)	رشته (Y)

البث التلفزيوني	"PAL B/G D/K I/I 'SECAM L/L
استقبال القنوات	VHF (موجة UHF (III)U، (موجة HYPERBAND (U)
الاستقبال الرقمي	تلفزيون رقمي أرضي/كابل/متكامل تماما (DVB-T/C) (متوافق مع DVB-T2)
عدد القنوات المضبوطة سلفا	٠٠٠١
مؤشر القناة	عرض الشاشة
مدخل هوائي RF	٧٥ أوم (غير متوازن)
فولطية التشغيل	٢٢٠-٢٤٠ فولط تيار متناوب، ٥٠ هيرتز
الصوت	German+Nicam Stereo
درجة حرارة التشغيل ودرجة رطوبة التشغيل	٠ إلى ٤٠ مئوية، ٨٥٪ رطوبة نسبية كحد أعلى

الشاشة	55"	65"
طاقة إخراج الصوت (WRMS) (THD %١٠)	2x10W	2x12W
استهلاك الطاقة (واط)	140W	200W
وزن (كجم)	15,50 kg	23,30 kg
أبعاد التلفزيون العمق * الطول * الارتفاع (مع قدم) (مم)	219,9x1247,8x768,2 mm	345,3x1459,4x901,6 mm
أبعاد التلفزيون العمق * الطول * الارتفاع (بدون قدم) (مم)	26,3/(min)/95,8 (max) x1247,8x729,6 mm	31,6(min)/73,5(max)x1459,4.4x841,2 mm



Printed on 100% post-consumer recycled paper.

Specifications are subject to change without notice. Philips and the Philips' shield emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V. All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners. 2017 © TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

philips.com