

PHILIPS

Air Performer

2-in-1 Air Purifier and Fan

7000i Series



AMF765



Návod na používanie

Obsah

1	Dôležité informácie	1
	Bezpečnosť	1
	Elektromagnetické polia (EMF)	3
	Recyklácia	3
2	Váš čistič vzduchu Air Performer	4
	Prehľad produktu	4
	Prehľad displeja	5
	Prehľad diaľkového ovládača	6
3	Začíname	7
	Inštalácia filtra	7
	Prvé použitie diaľkového ovládania	7
	Význam indikátora pripojenia Wi-Fi	7
	Pripojenie Wi-Fi	8
4	Používanie čističa vzduchu Air Performer	9
	Význam ukazovateľa kvality vzduchu	9
	Zapnutie a vypnutie	10
	Kmitanie	10
	Prepínač funkcií	10
	Nastavenie rýchlosti ventilátora	11
	Režim Turbo	11
	Prepínač režimov	12
	Nastavenie detského zámku	12
	Nastavenie časovača	13
	Svetelný snímač	13
5	Čistenie a údržba	13
	Plán čistenia	13
	Čistenie tela čističa vzduchu Air Performer	14
	Čistenie snímača častíc	14
	Čistenie povrchu filtra	14
	Výmena filtra	15
	Vynulovanie filtra	16
	Výmena batérie	17
6	Odkladanie	18
7	Riešenie problémov	18
8	Záruka a podpora	20
	Objednanie dielov alebo príslušenstva	20

1 Dôležité informácie

Bezpečnosť

Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tento návod na použitie a uschovajte si ho na neskoršie použitie.

Kvôli zaisteniu najlepšieho výkonu sa uistite, že je váš čistič vzduchu Air Performer aktualizovaný na najnovšiu verziu. Túto aktualizáciu môžete vykonať prostredníctvom aplikácie Air+.

Nebezpečenstvo

- Zabráňte vniknutiu kvapaliny alebo horľavého čistiaceho prostriedku do zariadenia, aby ste predišli zásahu elektrickým prúdom a/alebo nebezpečenstvu požiaru.

Varovanie

- Toto zariadenie môžu používať deti od 8 rokov a osoby, ktoré majú obmedzené telesné, zmyslové alebo mentálne schopnosti alebo nemajú dostatok skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo im bolo vysvetlené bezpečné používanie tohto zariadenia a za predpokladu, že rozumejú príslušným rizikám.
- Zariadenie uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 3 roky, pokiaľ nie sú pod neustálym dozorom.
- Deti sa nesmú hrať s týmto zariadením.
- Deti bez dozoru nesmú čistiť ani vykonávať údržbu tohto zariadenia.
- Neblokujte vstup a výstup vzduchu, napr. umiestnením predmetov na výstup vzduchu alebo pred vstup vzduchu.
- Nevkladajte prsty, podlhovasté veci, ani iné predmety do zariadenia, aby ste predišli zásahu elektrickým prúdom, telesnému zraneniu alebo požiaru.
- Zariadenie nepoužívajte v blízkosti plynových spotrebičov, kozubov.
- V blízkosti zariadenia nestriekajte žiadne horľavé látky, ako napríklad insekticídy či voňavky.
- Zariadenie nepoužívajte v prípade viditeľných známok poškodenia zariadenia, zástrčky, elektrického kábla.
- Zariadenie nepoužívajte, ak spadlo.
- Poškodený napájací kábel smie vymeniť výlučne personál spoločnosti Philips, servisné stredisko autorizované spoločnosťou Philips alebo osoba s podobnou kvalifikáciou, aby nedošlo k nebezpečnej situácii.

Upozornenie

- Používajte iba originálny filter Philips. V opačnom prípade nie je možné garantovať výkonnosť filtrácie.

- Zariadenie nemie byť umiestnené priamo pod zásuvkou.
- Zariadenie vždy umiestnite a používajte na suchom, stabilnom a vodorovnom povrchu.
- Zariadenie nepoužívajte v prostredí s vysokou vlhkosťou, akým je kúpeľňa, toaleta, kuchyňa, bazén a akékoľvek iné vonkajšie prostredie.
- Na zariadenie si nesadajte a nestavajte sa naň. Predídte silným nárazom zariadenia. Na zariadenie nekladte žiadne predmety.
- Zariadenie vždy odpojte zo zásuvky, keď ho chcete presunúť, vyčistiť, vymeniť v ňom filter alebo vykonať údržbu.
- Keď chcete zariadenie zapnúť, filter vždy nechajte v zariadení.
- Zariadenie je určené len na použitie v domácnosti za bežných podmienok.
- Odporúča sa nepoužívať zariadenie, keď fajčíte alebo používate dymové repelenty proti hmyzu, planúce kadidlo atď. Ovplyvnilo by to čistiaci výkon a životnosť filtra.
- Zariadenie neodstraňuje kysličník uhoľnatý (CO) alebo radón (Rn). Zariadenie nemožno použiť ako bezpečnostné zariadenie v prípade nehôd, ku ktorým dôjde počas spaľovania alebo práce s nebezpečnými chemikáliami.



VAROVANIE

TENTO PRODUKT OBSAHUJE GOMBÍKOVÚ BATÉRIU

V prípade prehltnutia môže lítiová gombíková batéria spôsobiť vážne alebo smrteľné zranenia do 2 hodín.

Uchovávajte batérie mimo dosahu detí.

Ak si myslíte, že batéria bola prehltnutá alebo sa dostala dovnútra inej časti tela, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

- Ak sa diaľkový ovládač dlho nevyužíva, vyberte z neho batériu, aby ste predišli vytečeniu batérie.
- Ak dôjde k náhodnému kontaktu vytečenej tekutiny z batérie s okom, vypláchnite ho veľkým množstvom čistej vody, a potom ihneď vyhľadajte lekársku starostlivosť.
- Ak dôjde ku kontaktu vytečenej tekutiny z batérie s pokožkou alebo oblečením, ihneď vypláchnite veľkým množstvom čistej vody.
- Toto je produkt s laserom triedy 3R. Zabráňte priamemu kontaktu s očami. Laserový komponent je súčasťou snímača častíc. Pri bežnom používaní nie je možné dotknúť sa ho, ani ho vidieť.
- Max. výkon 5,0 mW, vlnová dĺžka 650 nm, spojitá vlna, kolimovaný lúč.



Spoločnosť DAP B.V. vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu AMF765 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Plné znenie vyhlásenia o zhode platného pre EÚ je k dispozícii na nasledovnej internetovej adrese: www.philips.com.
Štandardné rozhranie Wi-Fi založené na štandarde 802.11b/g/n/ax vo frekvenčnom pásme 2,4 GHz s maximálnym výstupným výkonom 64 mW EIRP.
Verzia Bluetooth 5.2 (LE) vo frekvenčnom pásme 2,4 GHz s výstupom RF menej ako 10 mW EIRP.

Elektromagnetické polia (EMF)

Tento spotrebič vyhovuje príslušným normám a smerniciam týkajúcim sa vystavenia elektromagnetickým poliam.

Recyklácia

Tento symbol znamená, že tento výrobok sa nesmie likvidovať s bežným komunálnym odpadom (smernica 2012/19/EÚ).

Tento symbol znamená, že tento výrobok obsahuje jednorazové batérie, ktoré sa nesmú likvidovať spolu s bežným komunálnym odpadom (2006/66/ES).

Postupujte podľa predpisov platných vo vašej krajine pre separovaný zber elektrických a elektronických výrobkov a batérií. Správna likvidácia pomáha zabrániť negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Vyberanie jednorazových batérií

Jednorazovú batériu obsahuje iba diaľkový ovládač.

Ak chcete vybrať jednorazové batérie, prečítajte si pokyny pre vkladanie a vyberanie batérií v návode na používanie.

Vybité jednorazové batérie vždy vyberte z výrobku. Pri likvidácii batérií vykonajte všetky potrebné bezpečnostné opatrenia.




2 Váš čistič vzduchu Air Performer


Blahoželáme vám ku kúpe a vítame vás medzi zákazníkmi spoločnosti Philips.

Ak chcete naplno využívať podporu ponúkanú spoločnosťou Philips, zaregistrujte svoj produkt na stránke www.philips.com/welcome.

Prehľad produktu

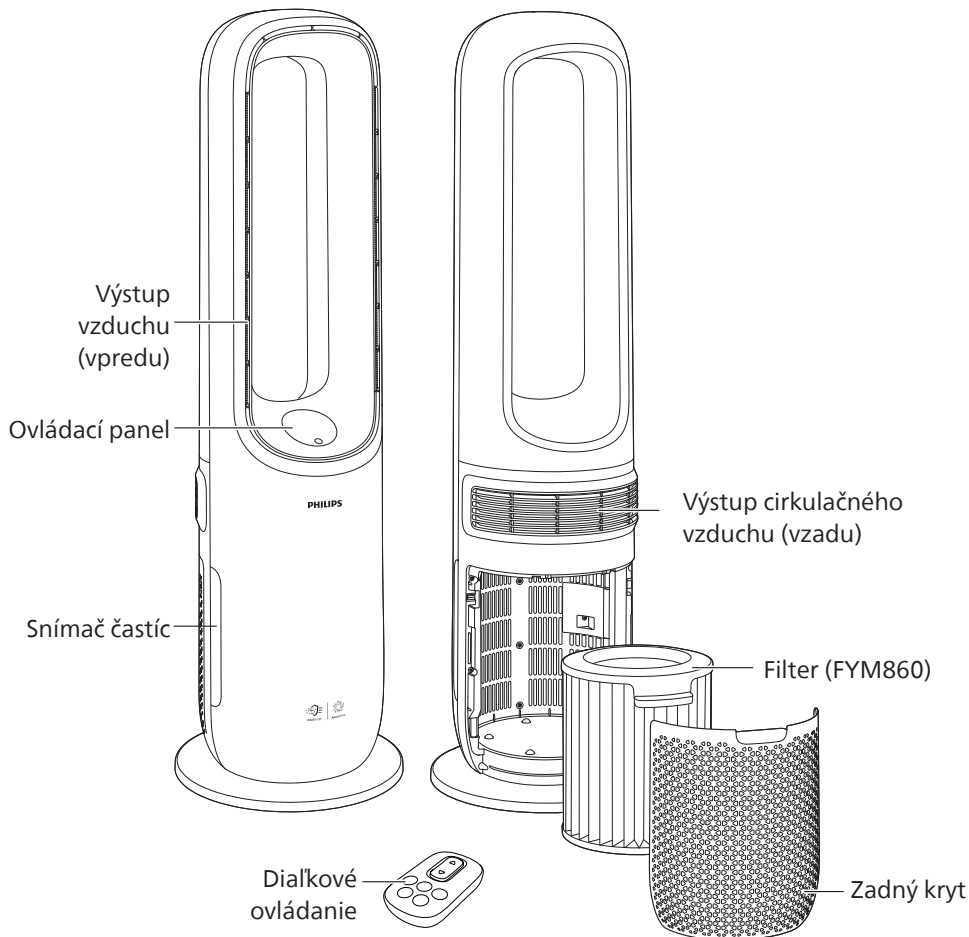



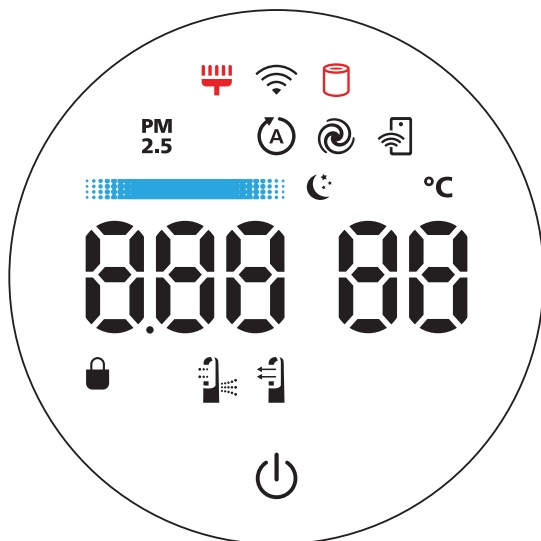








Prehľad displeja




Ovládacie tlačidlo

	Tlačidlo vypínača
--	-------------------

Panel displeja

	Indikátor Wi-Fi		Upozornenie na čistenie filtra
	Upozornenie na výmenu filtra	PM 2.5	Zobrazenie indexu PM2,5
	Automatický režim		Režim Turbo
	Režim ovládaný aplikáciou		Režim spánku
	Indikátor detského zámku		Funkcia cirkulácie
	Funkcia ventilátora		Ukazovateľ kvality vzduchu

Prehľad diaľkového ovládača

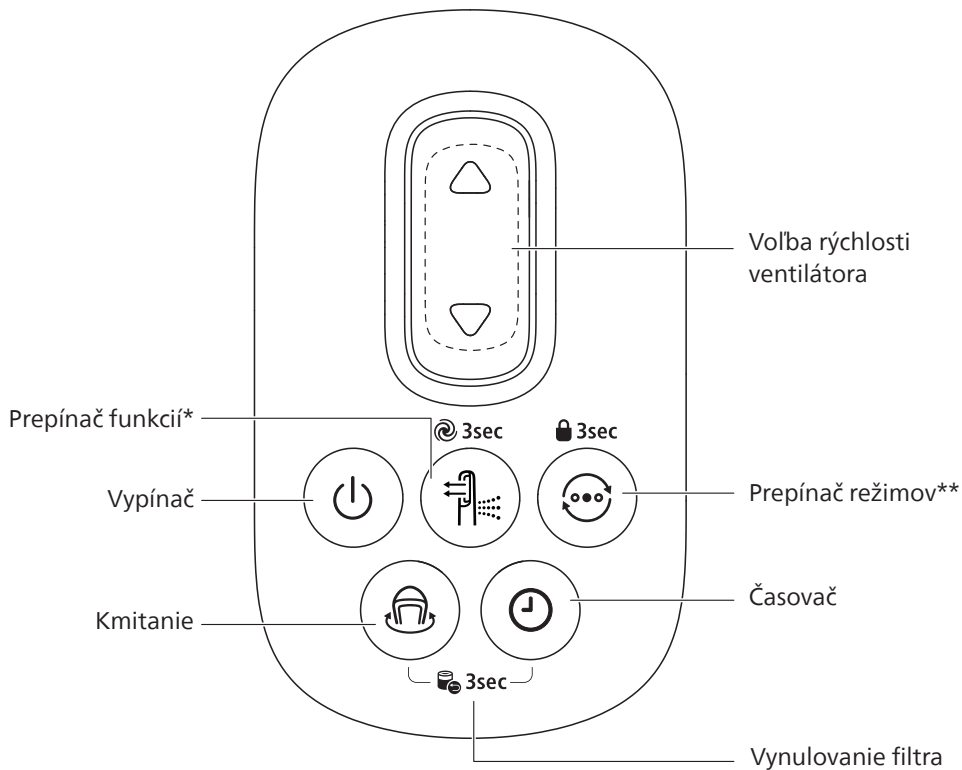

*Stlačenie na 3 s: režim Turbo (🌀)


**Stlačenie na 3 s: Uzamknutie pred deťmi (🔒)

3 Začíname

Inštalácia filtra

Pred prvým použitím odstráňte z filtra všetok obalový materiál.

Poznámka: Pred inštaláciou filtra skontrolujte, či je čistič vzduchu Air Performer odpojený od elektrickej zásuvky.

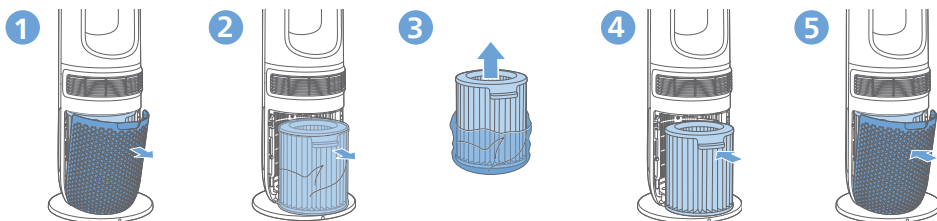

- 1 Potiahnutím zložte zadný kryt zariadenia.
- 2 Zo zariadenia vytiahnite filter.
- 3 Z filtra čističa vzduchu odstráňte všetky obalové materiály.
- 4 Vložte filter späť do zariadenia.
- 5 Opätovne nasadte zadný kryt.

Prvé použitie diaľkového ovládania

Upozornenie:

- **Nebezpečenstvo poškodenia výrobku!** Keď diaľkové ovládanie dlhšiu dobu nepoužívate, vyberte z neho batériu.
- Batéria obsahuje chemické látky, a preto si vyžaduje náležitú likvidáciu.
- Zapojte zariadenie do elektrickej zásuvky; nepoužívajte napájaciu zásuvkovú lištu.

- 1 Batériu aktivujete vytiahnutím plastovej fólie z diaľkového ovládania.
- 2 Diaľkové ovládanie môžete umiestniť na hornú časť spotrebiča a automaticky sa zacvakne na miesto.





Význam indikátora pripojenia Wi-Fi

Ikona stavu pripojenia Wi-Fi	Stav pripojenia Wi-Fi
Bliká naoranžovo	Zariadenie sa pripája k smartfónu
Svieti naoranžovo	Zariadenie je pripojené k smartfónu
Bliká nabiele	Zariadenie sa pripája k serveru
Svieti nabiele	Zariadenie je pripojené k serveru
Vypnutý	Funkcia Wi-Fi je vypnutá

Pripojenie Wi-Fi

Prvé nastavenie pripojenia Wi-Fi

- 1 Prevezmite si a nainštalujte aplikáciu **Philips „Air+“** z obchodu **App Store** alebo **Google Play**.
- 2 Pripojte zástrčku čističa vzduchu Air Performer do elektrickej zásuvky a zapnite čistič vzduchu Air Performer dotykom tlačidla .
↳ Indikátor Wi-Fi  pri prvom spustení bliká na oranžovo.
- 3 Skontrolujte, či je smartfón alebo tablet úspešne pripojený k sieti Wi-Fi.
- 4 Spustíte aplikáciu **Philips „Air+“** a kliknete na položku **„Connect a New Device“** (Pripojiť nové zariadenie) alebo stlačíte tlačidlo **„+“** na vrchnej časti obrazovky. Podľa pokynov na obrazovke pripojte čistič vzduchu Air Performer k sieti.






Poznámka:

- *Tieto pokyny platia len pre prípad, keď čistič vzduchu Air Performer nastavujete po prvýkrát. Ak sa zmenila sieť alebo je potrebné zopakovať nastavenie, pozrite si kapitolu „Resetovanie pripojenia Wi-Fi“ na strane 8.*
- *Ak chcete k svojmu smartfónu alebo tabletu pripojiť viac ako jeden čistič vzduchu Air Performer, budete ich musieť pripojiť postupne.*
- *Dbajte na to, aby vzdialenosť medzi vašim smartfónom alebo tabletom a čističom vzduchu Air Performer bola menšia ako 10 m bez akýchkoľvek prekážok.*

Resetovanie pripojenia Wi-Fi

Poznámka:


- *Ak sa vaša prednastavená sieť zmenila, vynulujte pripojenie Wi-Fi.*
- 1 Pripojte zástrčku čističa vzduchu Air Performer do elektrickej zásuvky a zapnite čistič vzduchu Air Performer stlačením tlačidla .
 - 2 Stlačte a podržte tlačidlo  zariadenia na 7 sekúnd, kým sa nevypne a opäť nezapne. Indikátor Wi-Fi  bude blikáť naoranžovo.
↳ Čistič vzduchu Air Performer prejde do režimu párovania.
 - 3 Postupujte podľa krokov 3 – 4 v časti **„Prvé nastavenie pripojenia Wi-Fi“**.

4 Používanie čističa vzduchu Air Performer

Význam ukazovateľa kvality vzduchu

Po zapnutí čističa vzduchu Air Performer sa automaticky rozsvieti ukazovateľ kvality vzduchu, a to postupne vo všetkých farbách. Po približne 30 sekundách snímače častíc zvolia farbu, ktorá zodpovedá kvalite vzduchu prostredia a množstvu častíc vo vzduchu.

Farba svetla kvality ovzdušia sa určuje podľa hodnôt PM_{2,5} (častice menšie ako 2,5 mikróvov). Úroveň relatívnej vlhkosti (RH) je dostupná len prostredníctvom aplikácie.

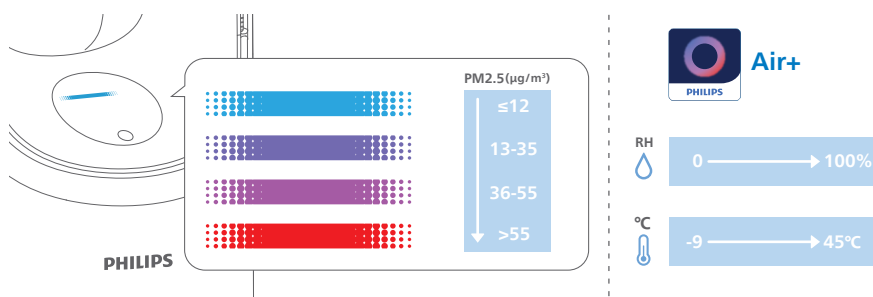

PM_{2,5}

Technológia snímania **AeraSense** dokonale rozpoznáva a rýchlo reaguje aj na tie najmenšie zmeny častíc vo vzduchu. Spolu so zobrazením úrovne častíc PM_{2,5} v reálnom čase vám prináša dokonalý pocit istoty.



Väčšina znečisťujúcich látok vo vzduchu v interiéri spadá do kategórie PM_{2,5} – čo označuje vzduchom prenášané znečisťujúce látky menšie ako 2,5 mikrometra. Bežnými zdrojmi jemných častíc v interiéri sú tabakový dym, varenie, horiace sviečky. Niektoré vzduchom prenášané baktérie a najmenšie plesňové spóry, alergény z domácich zvierat a prachové roztoče takisto spadajú do kategórie PM_{2,5}.

Úroveň PM _{2,5}	Farba svetelného indikátora kvality vzduchu	Úroveň kvality vzduchu
≤12	Modré	Dobry
13 – 35	Modrá – fialová	Fair
36 – 55	Fialová – červená	Nekvalitný
>55	Červená	Veľmi nekvalitný

Zapnutie a vypnutie

Poznámka:


- Ak chcete získať optimálny čistiaci výkon, zavrite dvere a okná.
- Udržiavajte záclony v dostatočnej vzdialenosti od vstupu a výstupu vzduchu.
- Zapojte zariadenie do elektrickej zásuvky; nepoužívajte napájaciu zásuvkovú lištu.

- 1 Zapojte čistič vzduchu Air Performer do elektrickej zásuvky.
- 2 Dotknutím sa tlačidla  zapnete čistič vzduchu Air Performer.
 - ↳ Čistič vzduchu Air Performer zapípa.
 - ↳ Počas zahrievania sa na obrazovke zobrazuje „---“. Po meraní kvality vzduchu čistič vzduchu Air Performer zobrazuje úroveň PM2.5.
- 3 Čistič vzduchu Air Performer vypnete stlačením tlačidla  a jeho podržaním na 3 sekundy.



Poznámka: Ak čistič vzduchu Air Performer po vypnutí zostane pripojený k elektrickej zásuvke, po opätovnom zapnutí čističa vzduchu Air Performer budú zachované predchádzajúce nastavenia.




Kmitanie


Stlačením tlačidla  aktivujete funkciu kmitania v čističi vzduchu Air Performer, zariadenie môže kmitať pod týmito uhlami: 45°, 90°, 180°, 270°, 350° a vypnuté (OFF).

- ↳ Na obrazovke sa zobrazí uhol kmitania.
- ↳ Po 3 sekundách nečinnosti sa obnoví bežné zobrazenie zariadenia.



Prepínač funkcií

Môžete si vybrať Funkciu cirkulácie () alebo Funkciu ventilátora () stlačením tlačidla . Rýchlosť ventilátora môžete nastaviť manuálne; pozrite si časť „Nastavenie rýchlosti ventilátora“.

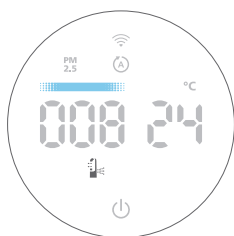

Funkcia cirkulácie ():

Rozdeľuje rozptýlený prúd vzduchu na optimálnu cirkuláciu vzduchu otvorením zadného výstupu, čím maximalizuje čistiaci výkon a znižuje pocit chladu. Pri vyšších rýchlostiach bude jemný prúd vzduchu silnejšie fúkať cez predný výstup, aby sa zvýšil čistiaci výkon.




Funkcia ventilátora ():

Vytvára silné a čisté prúdenie vzduchu, ktoré je na pocit prirodzené a príjemné. Vďaka konštrukcii bez lopatiek nefúka vzduch v nárazoch a vytvára konzistentný prúd vzduchu.

Nastavenie rýchlosti ventilátora

Rýchlosť ventilátora môžete manuálne nastaviť na diaľkovom ovládaní stlačením tlačidla so šípkou (△/▽) v rozsahu od 1 do 10.

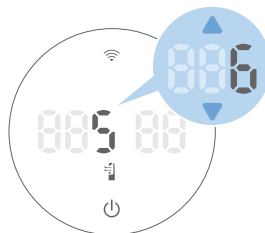

- ↳ Po 3 sekundách nečinnosti sa obnoví bežné zobrazenie zariadenia.




Režim Turbo

Poznámka:


- *Tento režim prepne zariadenie do režimu cirkulácie, aby sa maximalizoval čistiaci výkon.*

Zariadenie otvorí všetky výstupy vzduchu a vyčistí vzduch maximálnou rýchlosťou. Stlačením a podržaním tlačidla  na 3 sekundy aktivujete režim Turbo ().

- ↳ Na obrazovke sa zobrazí indikátor .
- ↳ Zariadenie sa automaticky prepne na funkciu cirkulácie a začne pracovať pri najvyššej rýchlosti.



Prepínač režimov

Stlačením tlačidla  môžete vybrať automatický režim alebo režim spánku aplikáciou.

Poznámka:

- *Režim ovládania aplikáciou je k dispozícii IBA prostredníctvom aplikácie po úspešnom pripojení k sieti Wi-Fi.*



Automatický (A): zariadenie automaticky upravuje nastavenia tak, aby poskytovalo čo najlepší výkon.







Režim spánku (C): zariadenie pracuje potichu pri nízkych otáčkach. Po 3 sekundách sa osvetlenie obrazovky vypne.



Režim ovládania aplikáciou (📱): zariadenie pracuje v režime, ktorý je dostupný iba prostredníctvom aplikácie.



Nastavenie detského zámku

- 1 Na 3 sekundy stlačte tlačidlo , čím aktivujete režim detského zámku.
↳ Na obrazovke sa zobrazí .
- 2 Na 3 sekundy stlačte tlačidlo , čím deaktivujete režim detského zámku.
↳  zmizne z obrazovky.



Nastavenie časovača

Časovač umožňuje nastaviť zariadenie tak, aby pracovalo určitý počet hodín. Po uplynutí nastaveného času sa zariadenie automaticky vypne.

- 1 Opakovaným stláčaním tlačidla  vyberte počet hodín, počas ktorých má zariadenie pracovať.
↳ K dispozícii sú voľby **0,5 h**, **1 h**, **4 h** alebo **8 h**.
- 2 Ak chcete časovač deaktivovať, opakovane stláčajte tlačidlo , kým sa na obrazovke nezobrazí nápis OFF.



Svetelný snímač

So svetelným snímačom:

- Ovládací panel sa dokáže automaticky zapnúť, vypnúť a stmavnúť podľa okolitého osvetlenia.
- Ovládací panel sa vypne alebo stmavne, keď je okolie tmavé.


Môžete ho rozsvietiť dotknutím sa akéhokoľvek tlačidla. Ak ho nebudete viac používať, displej sa znova vypne alebo stmavne, aby sa prispôbil okolitému svetlu.

5 Čistenie a údržba

Poznámka:

- **Pred začatím čistenia vždy odpojte zariadenie zo zásuvky.**
- **Nikdy neponárajte zariadenie do vody ani inej tekutiny.**
- **Na čistenie akejkoľvek časti zariadenia nepoužívajte abrazívne, agresívne ani horľavé čistiace prostriedky, ako je bielicidlo či alkohol.**
- **Na čistenie filtra nepoužívajte žiadne kvapaliny (vrátane vody).**

Plán čistenia

Frekvencia	Spôsob čistenia
V prípade potreby	Jemnou suchou handričkou utrite plastovú časť zariadenia
	Vyčistite kryt výstupu vzduchu
Každé dva mesiace	Snímač častíc vyčistite vysávačom alebo suchou vatovou tyčinkou.
Na obrazovke sa zobrazí  .	Vyčistite povrch filtra

Čistenie tela čističa vzduchu Air Performer

Vnútornú aj vonkajšiu časť čističa vzduchu Air Performer pravidelne čistite, aby sa v nich nehromadil prach.


- Na čistenie vnútornej a vonkajšej časti čističa vzduchu Air Performer a výstupu vzduchu použite mäkkú, suchú handričku.

Čistenie snímača častíc

V záujme zachovania optimálnej funkčnosti zariadenia odporúčame čistiť snímač častíc každé 2 mesiace.


Poznámka:

- Ak sa čistič vzduchu Air Performer používa v prašnom prostredí, môže byť potrebné jeho častejšie čistenie.
- Ak je úroveň vlhkosti v miestnosti veľmi vysoká, môže sa na snímači častíc kondenzovať para a svetelný indikátor kvality vzduchu môže signalizovať horšiu kvalitu vzduchu aj napriek tomu, že kvalita vzduchu je v skutočnosti dobrá. Ak k tomu dôjde, vyčistite snímač častíc.

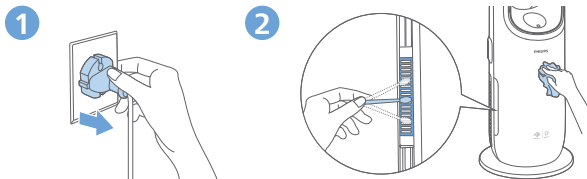


- 1 Vypnite čistič vzduchu Air Performer a odpojte ho od elektrickej zásuvky.
- 2 Snímač častíc vyčistite vysávačom alebo suchou vatovou tyčinkou.

Čistenie povrchu filtra

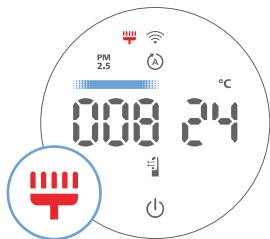


Stav výstražnej kontrolky filtra




Na obrazovke sa zobrazí upozornenie na čistenie filtra .


Postup

Povrch filtra vyčistite vysávačom.

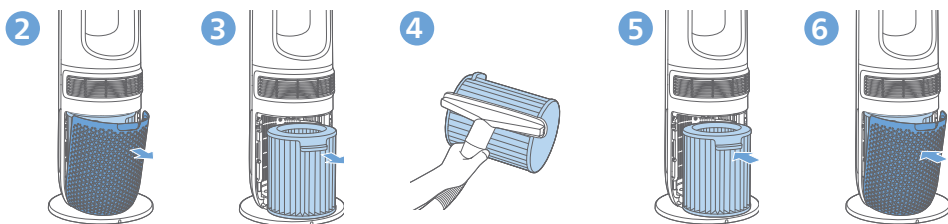
- 1 Vypnite čistič vzduchu Air Performer a odpojte ho od elektrickej zásuvky.



- 2 Potiahnutím zložte zadný kryt zariadenia.
- 3 Zo zariadenia vytiahnite filter.
- 4 Povrch filtra vyčistite vysávačom.
- 5 Vložte filter späť do zariadenia.
- 6 Opätovne nasadte zadný kryt.
- 7 Zapojte čistič vzduchu Air Performer do elektrickej zásuvky.
- 8 Stlačením tlačidla  zapnete zariadenie.
- 9 Na 3 sekundy stlačte tlačidlá  a , čím resetujete počítadlo životnosti filtra.
- 10 Po výmene filtra si dôkladne umyte ruky.

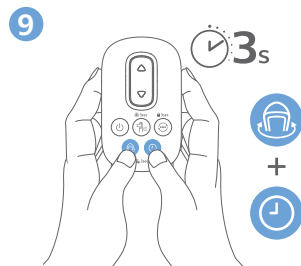


Výmena filtra

Tento čistič vzduchu Air Performer je vybavený indikátorom výmeny filtra, aby bol zaručený optimálny stav filtra čistenia vzduchu počas prevádzky čističa vzduchu Air Performer. Keď bude potrebné vymeniť filter, upozornenie na výmenu filtra  sa rozsvieti načerveno.

Výmena filtra


Poznámka:

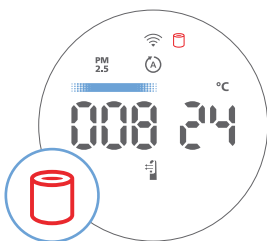


- *Vzduchové filtre nemožno umývať ani opakovane použiť.*
- *Pred výmenou filtrov vždy čistič vzduchu Air Performer vypnite a odpojte od elektrickej zásuvky.*




Stav výstražnej kontrolky filtra	Postup
Rozsvieti sa upozornenie na výmenu filtra 	Vymeňte filter (FYM860)

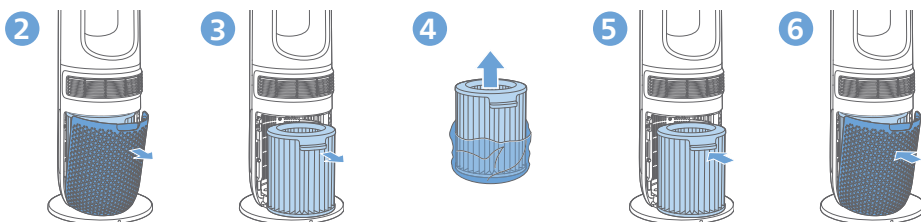
- 1 Vypnite čistič vzduchu Air Performer a odpojte ho od elektrickej zásuvky.





- 2 Potiahnutím zložte zadný kryt zariadenia.
 - 3 Zo zariadenia vytiahnite filter.
 - 4 Odstráňte z nového filtra všetok obalový materiál.
 - 5 Vložte nový filter do zariadenia.
 - 6 Opätovne nasadíte zadný kryt.
 - 7 Zapojte čistič vzduchu Air Performer do elektrickej zásuvky.
 - 8 Stlačením tlačidla  zapnete zariadenie.
 - 9 Na 3 sekundy stlačte tlačidlá  a  a resetujte počítadlo životnosti filtra.
 - 10 Po výmene filtra si dôkladne umyte ruky.
- Poznámka:** K filteru nečúchajte, pretože sú v ňom zhromaždené znečisťujúce látky zo vzduchu.

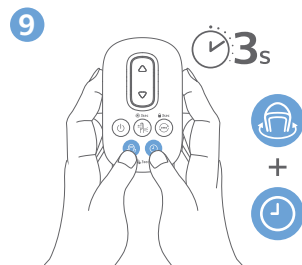



Vynulovanie filtra

Filter môžete vymeniť ešte skôr, než sa na obrazovke zobrazí upozornenie na výmenu filtra (). Po výmene filtra musíte manuálne vynulovať počítadlo životnosti filtra.

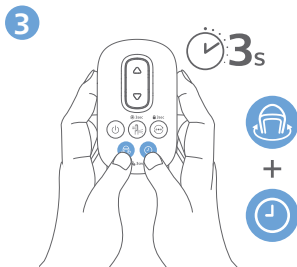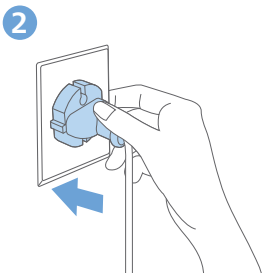- 1 Stlačením tlačidla  na 3 sekundy vypnete zariadenie a odpojte ho z elektrickej zásuvky.




- 2 Zariadenie zapojte do elektrickej zásuvky.
- 3 V priebehu 15 sekúnd po zapnutí napájania stlačte a na 3 sekundy podržte tlačidlá  a , čím sa vynuluje počítadlo životnosti filtra.


Výmena batérie

Varovanie:


- Riziko prehltutia batérií. Diaľkové ovládanie obsahuje batériu v tvare gombíka, pri ktorej hrozí riziko prehltutia. Batériu vždy uchovávajte mimo dosahu detí.
- Prehltutie batérie môže spôsobiť vážne zranenie alebo smrť. Do dvoch hodín od požitia sa môžu vyskytnúť vážne popáleniny.
- V prípade prehltutia batérie okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
- Pri výmene batérií vždy uchovávajte všetky nové aj použité batérie mimo dosahu detí.
- Po výmene batérií sa uistite, že je kryt priestoru pre batérie bezpečne uzatvorený.

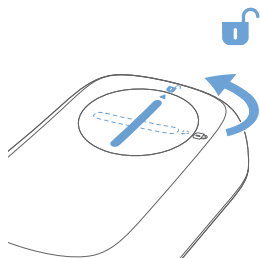


- 1 Otočením krytu priestoru pre batérie proti smeru hodinových ručičiek ho otvorte.

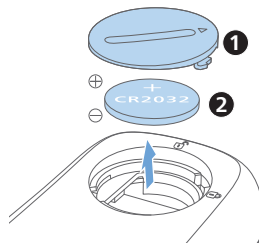

- 2 Vyberte použitú batériu z priestoru pre batérie.

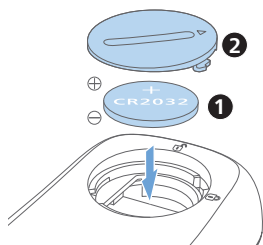

- 3 Vložte novú batériu CR2032 so správnou polaritou podľa znázornenia.

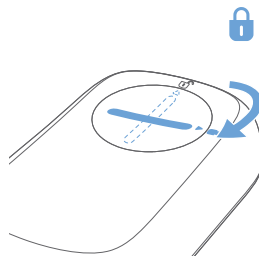

- 4 Zatvorte kryt priestoru pre batérie a otočením v smere hodinových ručičiek ho zatvorte.




6 Odkladanie

- 1 Vypnite čistič vzduchu Air Performer a odpojte ho od elektrickej zásuvky.
- 2 Vyčistite čistič vzduchu Air Performer, snímač častíc a povrch filtra (pozrite si kapitolu „Čistenie a údržba“).
- 3 Pred uskladnením nechajte všetky súčasti dôkladne vysušiť na vzduchu.
- 4 Filter zabalte do vzduchotesného plastového vrečka.
- 5 Čistič vzduchu Air Performer a filter skladujte na chladnom a suchom mieste.
- 6 Po manipulácii s filtrom si vždy dôkladne umyte ruky.

7 Riešenie problémov

Táto kapitola uvádza najbežnejšie problémy, s ktorými by ste sa pri používaní spotrebiča mohli stretnúť. Ak na základe nižšie uvedených pokynov nedokážete problém vyriešiť, obráťte sa na stredisko služieb zákazníkom vo vašej krajine.

Problém	Možné riešenie
Prúd vzduchu z výstupu vzduchu je podstatne slabší než predtým.	<ul style="list-style-type: none">• Povrch filtra je znečistený. Vyčistite povrch filtra (pozrite si kapitolu „Čistenie a údržba“).
Kvalita vzduchu sa nezlepšuje aj napriek tomu, že je zariadenie zapnuté dlhšiu dobu.	<ul style="list-style-type: none">• Skontrolujte, či je z filtra odstránený obalový materiál.• Skontrolujte, či je filter v zariadení vložený správne.• Snímač vyčistite vysávačom alebo suchou vatovou tyčinkou.• Miestnosť je príliš veľká alebo je kvalita vonkajšieho vzduchu zlá. Optimálny výkon čistenia zaistíte zatvorením dverí a okien počas prevádzky zariadenia.• V miestnosti sú interné zdroje znečistenia. Príkladom je cigaretový dym, výpary z varenia, kadidlo, parfum a alkohol.• Filter dosiahol svoj koniec životnosti. Vymeňte filter za nový.

Problém	Možné riešenie
Zo zariadenia sa šíri zvláštny zápach.	<ul style="list-style-type: none"> • Pri prvých použitíach môže zo zariadenia vychádzať zápach plasty. Je to normálne. • Ak sa zo zariadenia šíri spálený zápach, okamžite ho odpojte. Kontaktujte predajcu výrobkov Philips alebo autorizované servisné stredisko Philips. • Filter môže z dôvodu absorpcie interiérových plynov po určitej dobe používania vytvárať zápach. Odporúča sa, aby ste filter znova aktivovali uložením na priame slnečné svetlo. Potom ho bude môcť znova použiť. Ak zápach pretrváva, filter vymeňte.
Zariadenie je príliš hlučné.	<ul style="list-style-type: none"> • Úroveň hluku bude vyššia, ak vyberiete vysokú rýchlosť. Prepnite na režim s nižšou rýchlosťou. • Ak zariadenie vydáva nezvyčajné zvuky, obráťte sa na Stredisko starostlivosti o zákazníkov vo svojej krajine.
Zariadenie stále signalizuje potrebu výmeny filtra aj napriek tomu, že filtre sú už vymenené.	<ul style="list-style-type: none"> • Zrejme ste neresetovali počítadlo životnosti filtra. Zapnite zariadenie. Potom stlačte a na 3 sekundy podržte tlačidlá  a .
Môžem na svojom zariadení vypnúť funkciu Wi-Fi?	<ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi je kľúčovou funkciou vášho zariadenia. Z tohto dôvodu ju nemôžete vypnúť manuálne. Upozorňujeme, že funkcia Wi-Fi sa automaticky vypne, ak sa zariadenie nepripojí do 15 minút od zapnutia zariadenia po prvom zapojení kábla. Dlhým stlačením tlačidla  na zariadení po dobu 7 sekúnd znova aktivujete režim párovania.
Čo znamenajú kódy na mojom zariadení?	<ul style="list-style-type: none"> • Na obrazovke sa zobrazuje chybový kód „E1“. Motor má poruchu. Obráťte na Stredisko starostlivosti o zákazníkov vo svojej krajine.
Z výstupu cirkulačného vzduchu neprúdi žiadny vzduch alebo prúdi veľmi slabô.	<ul style="list-style-type: none"> • Skontrolujte, či je na zariadení zapnutá funkcia ventilátora. • Skontrolujte, či okolo výstupu cirkulačného vzduchu nie sú zaseknuté nejaké predmety.

Problém	Možné riešenie
Nastavenie pripojenia Wi-Fi neprebehlo úspešne.	<ul style="list-style-type: none"> • Ak je vaše zariadenie pripojené k dvoj pásmovému smerovaču a momentálne nie je aktivované pásmo 2,4 GHz, prepnite smerovač na pásmo 2,4 GHz a pokúste sa čistič vzduchu Air Performer spárovať znova. Siete v pásme 5 GHz nie sú podporované. • Siete s webovým overením nie sú podporované. • Skontrolujte, či sa zariadenie nachádza v dosahu smerovača Wi-Fi. Skúste čistič vzduchu Air Performer umiestniť bližšie k smerovaču Wi-Fi. • Skontrolujte, či používate správny názov siete. V názve siete sa rozlišujú malé a veľké písmená. • Skontrolujte, či používate správne heslo siete Wi-Fi. V hesle sa rozlišujú malé a veľké písmená. • Zopakujte nastavenie podľa pokynov v časti „Pripojenie Wi-Fi“. • Môže dôjsť k prerušeniu pripojenia Wi-Fi pôsobením elektromagnetického alebo iného druhu rušenia. Čistič udržujte mimo dosahu iných elektronických zariadení, ktoré by mohli spôsobovať rušenie. • Skontrolujte, či nie je mobilné zariadenie v režime v lietadle. Pri pripájaní k sieti Wi-Fi sa uistite, že je režim v lietadle vypnutý. • Rozsiahle a aktuálne tipy na riešenie problémov nájdete v pomocníkovi aplikácie.

8 Záruka a podpora

Versuni ponúka dvojnásobnú záruku po zakúpení tohto produktu. Táto záruka neplatí na poškodenie spôsobené nesprávnym používaním alebo nedostatočnou údržbou. Naša záruka nemá podľa zákona vplyv na vaše práva spotrebiteľa. Ďalšie informácie alebo uplatnenie záruky nájdete na našej webovej stránke www.philips.com/support.

Objednanie dielov alebo príslušenstva

Ak potrebujete vymeniť nejaký diel alebo si chcete zakúpiť ďalší diel, navštívte predajcu značky Philips alebo stránku www.philips.com/support.

Ak máte problém diely zohnať, obráťte sa na stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips vo svojej krajine.



Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V. a používajú sa na základe licencie.
Tento produkt bol vyrobený a predáva sa spoločnosťou Versuni Holding B.V. a Versuni Holding B.V. je ručiteľom vo vzťahu k tomuto produktu.
2023 © Versuni Holding B.V.

AMF765_user manual_v1.0 (22/11/2023)

