

**PHILIPS**

**Air Performer**

2-in-1 Air Purifier and Fan

7000i Series



AMF765



**Lietotāja rokasgrāmata**

# Saturs

<b>1</b>	<b>Svarīga informācija</b> .....	<b>1</b>
	Drošība .....	1
	Elektromagnētiskie lauki (EMF) .....	3
	Otrreizējā pārstrāde .....	3
<b>2</b>	<b>Jūsu Air Performer</b> .....	<b>4</b>
	Produkta pārskats .....	4
	Displeja pārskats .....	5
	Tālvadības pults pārskats .....	6
<b>3</b>	<b>Lietošanas sākšana</b> .....	<b>7</b>
	Filtra uzstādīšana .....	7
	Tālvadības pults pirmā izmantošanas reize .....	7
	Wi-Fi indikatora rādījuma nozīme .....	7
	Wi-Fi savienojums .....	8
<b>4</b>	<b>Air Performer lietošana</b> .....	<b>9</b>
	Gaisa kvalitātes joslas nozīme .....	9
	Ieslēgšana un izslēgšana .....	10
	Svārstības .....	10
	Funkciju slēdzis .....	10
	Ventilatora ātruma iestatīšana .....	11
	Paātrināšanas režīms .....	11
	Režīmu slēdzis .....	12
	Bērnu slēdzenes iestatīšana .....	12
	Taimera iestatīšana .....	13
	Apgaismojuma sensors .....	13
<b>5</b>	<b>Tīrīšana un apkope</b> .....	<b>13</b>
	Tīrīšanas grafiks .....	13
	Air Performer korpusa tīrīšana .....	14
	Daļiņu sensora tīrīšana .....	14
	Filtra virsmas tīrīšana .....	14
	Filtra nomaiņa .....	15
	Filtra atiestatīšana .....	16
	Baterijas nomaiņa .....	17
<b>6</b>	<b>Glabāšana</b> .....	<b>18</b>
<b>7</b>	<b>Problēmu novēršana</b> .....	<b>18</b>
<b>8</b>	<b>Garantija un atbalsts</b> .....	<b>20</b>
	Daļu vai piederumu pasūtīšana .....	20

# 1 Svarīga informācija

---

## Drošība

Pirms ierīces lietošanas uzmanīgi izlasiet šo lietotāja rokasgrāmatu un saglabājiet to, lai vajadzības gadījumā varētu ieskatīties tajā arī turpmāk.

Lai nodrošinātu vislabāko sniegumu, lūdzu, atjauniniet Air Performer uz jaunāko versiju. Šo jauninājumu var veikt, izmantojot lietotni Air+.

## Bīstami!

- Lai novērstu elektrošoka un/vai ugunsgrēka rašanās risku, neļaujiet šķidrumam vai ugunsnedrošam tīrīšanas līdzeklim iekļūt ierīcē.

## Brīdinājums!

- Šo ierīci var izmantot bērni vecumā no 8 gadiem un personas ar ierobežotām fiziskajām, uztveres vai garīgajām spējām vai bez pieredzes un zināšanām, ja tiek nodrošināta uzraudzība vai norādījumi par drošu ierīces lietošanu un viņi izprot iespējamo bīstamību.
- Bērņus, kas ir jaunāki par 3 gadiem, nedrīkst laist pie ierīces, ja vien tie netiek pastāvīgi uzraudzīti.
- Bērni nedrīkst rotaļāties ar ierīci.
- Ierīces tīrīšanu un apkopi nedrīkst veikt bērni bez pieaugušo uzraudzības.
- Nenospriestojiet gaisa ieplūdi un izplūdi, piem., novietojot priekšmetus uz gaisa izplūdes vai gaisa ieplūdes priekšā.
- Lai novērstu elektrošoka, fizisku traumu vai ugunsgrēka rašanos, neievietojiet pirkstus, mietus vai citus priekšmetus ierīcē.
- Neizmantojiet ierīci gāzes ierīču un kamīnu tuvumā.
- Nesmidziniet ierīces tuvumā ugunsnedrošas vielas, piemēram, insekticīdus vai smaržas.
- Neizmantojiet ierīci, ja ierīcei, spraudnim vai strāvas vadam ir redzami bojājumi.
- Neizmantojiet ierīci, ja tā ir kritusi.
- Ja strāvas vads ir bojāts, tas jānomaina Philips darbiniekiem, Philips pilnvarota servisa centra darbiniekiem vai līdzīgi kvalificētām personām, lai izvairītos no apdraudējuma.

## Ievērībai

- Izmantojiet tikai oriģinālo Philips filtru, citādi filtrēšanas veikspēja netiek garantēta.
- Ierīce nedrīkst atrasties tieši zem sienas kontaktligzdas.
- Vienmēr novietojiet un lietojiet ierīci uz sausas, stabilas un horizontālas virsmas.
- Neizmantojiet ierīci vietā ar augstu mitrumu, piemēram, vannasistabā, tualetē, virtuvē, peldbaseinā vai ārā.
- Nestāviet un nesēdiet uz ierīces. Nesīti pret ierīci. Nenovietojiet nekādus priekšmetus uz ierīces.

- Vienmēr atvienojiet ierīci no elektrotīkla, ja vēlaties to pārvietot, tīrīt, nomainīt filtru vai veikt cita veida apkopi.
- Ieslēdziet ierīci tikai tad, ja tajā ir filtrs.
- Ierīce ir paredzēta izmantošanai tikai mājās parastos ekspluatācijas apstākļos.
- Ieteicams ierīci neizmantojot, kad smēķējat, izmantojat dūmu insektu atbaidītājus, dedzināt vīraku u. c., jo tas ietekmē attīrīšanas veiktspēju un filtra darbību.
- Ierīce nelikvidē oglekļa monoksīdu (CO) vai radonu (Rn). To nevar izmantot kā drošības ierīci negadījumos, kas saistīti ar degšanas procesiem un bīstamām ķīmiskajām vielām.



## BRĪDINĀJUMS!

### ŠIS PRODUKTS SATUR PODZIŅELEMENTU BATERIJU

Ja tā tiek norīta, litija podziņelementu baterija 2 stundu laikā var izraisīt smagas vai nāvējošas traumas.

Uzglabājiet baterijas bērniem nepieejamā vietā.

Ja uzskatāt, ka baterijas ir norītas vai ievietotas kādā ķermeņa daļā, nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību.

- Ja tālvadības pults ilgu laiku netiek lietota, lūdzu, izņemiet bateriju no tālvadības pults, lai novērstu baterijas noplūdi.
- Ja baterijas noplūdes šķidrums nejauši iekļūst acī, skalojiet aci ar lielu daudzumu tīra ūdens un tad vērsieties pēc medicīniskās palīdzības.
- Ja baterijas noplūdes šķidrums nokļūst uz ādas vai apģērba, lūdzu, nekavējoties skalojiet to ar lielu daudzumu tīra ūdens.
- Šis produkts ir 3R klases lāzera izstrādājums, nepieļaujiet tiešu iedarbību uz aci. Lāzera komponents ir daļa no daļiņu sensora, normālos lietošanas apstākļos tam nevar pieskarties un to nevar redzēt.
- Maksimālā izvade 5,0 mW, viļņa garums 650 nm, nepārtraukts vilnis, kolimēts stars.



Ar šo DAP B.V. apliecina, ka AMF765 tipa radioiekārta atbilst Direktīvas 2014/53/ES prasībām. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šajā interneta adresē: [www.philips.com](http://www.philips.com).

Standarta Wi-Fi saskarne atbilstoša 802.11b/g/n/ax standartam ar 2,4 GHz savienojuma frekvenci un maksimālo izejas jaudu 64 mW EIRP.

Bluetooth versija 5.2 (LE) ar 2,4 GHz savienojuma frekvenci un RF izejas jaudu, kas mazāka par 10 mW EIRP.

---

## Elektromagnētiskie lauki (EMF)

Šī ierīce atbilst piemērojamajiem standartiem un noteikumiem, kas attiecas uz elektromagnētisko lauku iedarbību.

---

## Otrreizējā pārstrāde

Šis simbols nozīmē, ka produktu nedrīkst izmest kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem (2012/19/ES).



Šis simbols nozīmē, ka šis produkts satur vienreizlietojamas baterijas, kuras nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem (2006/66/EK).



Ievērojiet savā valstī spēkā esošos noteikumus par elektrisko un elektronisko produktu, kā arī bateriju atsevišķu savākšanu. Pareiza likvidēšana palīdz novērst negatīvu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.



### Vienreizlietojamo bateriju izņemšana

Baterija ir tikai tālvadības pultī.

Lai izņemtu vienreizlietojamās baterijas, skatiet instrukcijas par bateriju ievietošanu un/vai izņemšanu lietotāja rokasgrāmatā.


Vienmēr izņemiet tukšās vienreizlietojamās baterijas no ierīces. Atbrīvojoties no baterijām, veiciet visus vajadzīgos piesardzības pasākumus.

## 2 Jūsu Air Performer


Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips!

Lai pilnvērtīgi izmantotu Philips nodrošināto atbalstu, reģistrējiet savu produktu vietnē [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### Produkta pārskats

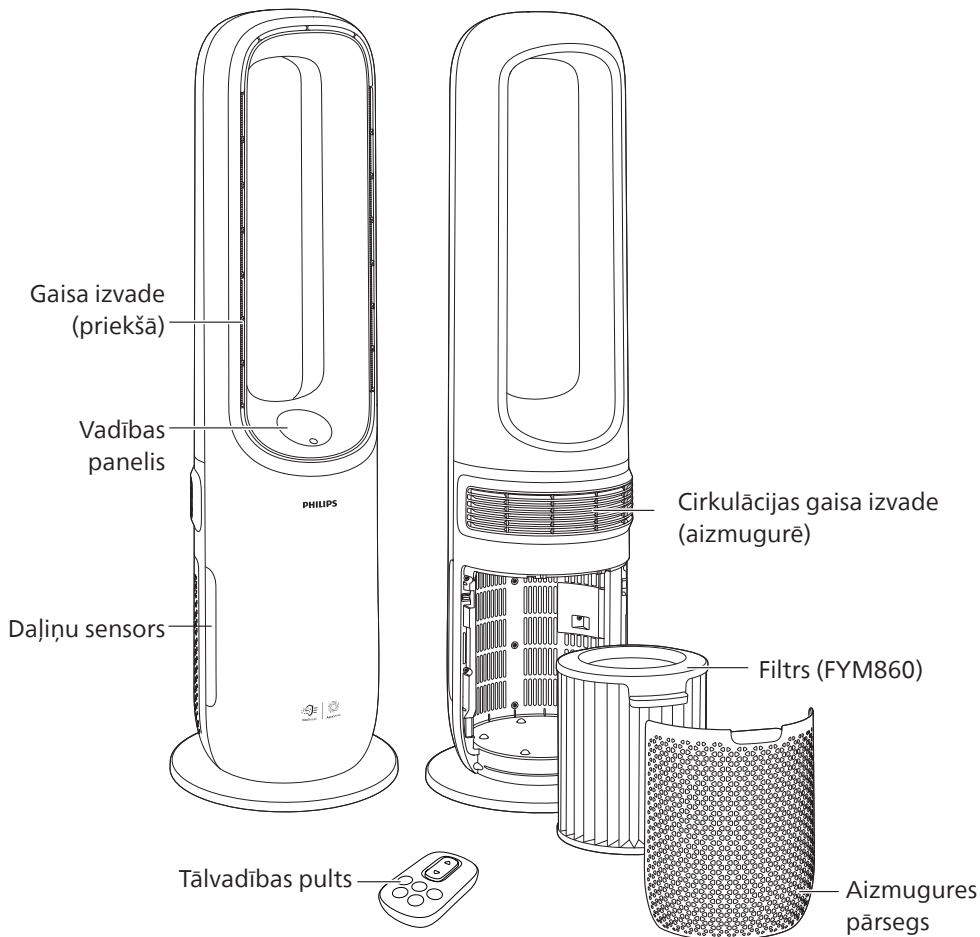



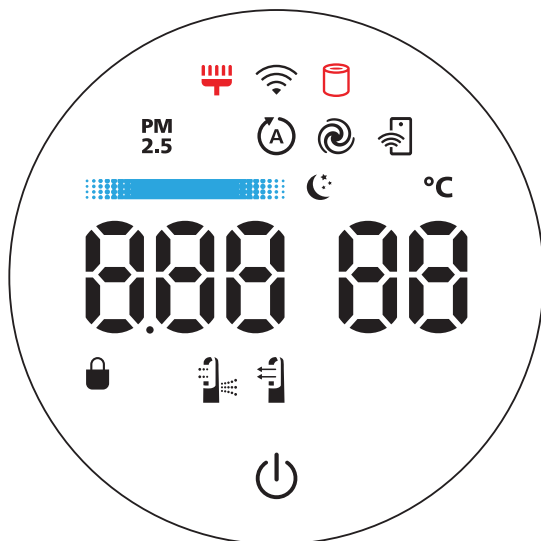








## Displeja pārskats




Vadības poga

	Ieslēgšanas/izslēgšanas poga
--	------------------------------

Displeja panelis

	Wi-Fi indikators		Filtra tīrīšanas brīdinājums
	Filtra maiņas brīdinājums	<b>PM 2.5</b>	PM2.5 displejs
	Automātiskais režīms		Paātrināšanas režīms
	Lietotnes darbināts režīms		Snaudas režīms
	Bēnu slēdzenes indikators		Cirkulācijas funkcija
	Ventilatora funkcija		Gaisa kvalitātes josla

## Tālvadības pults pārskats

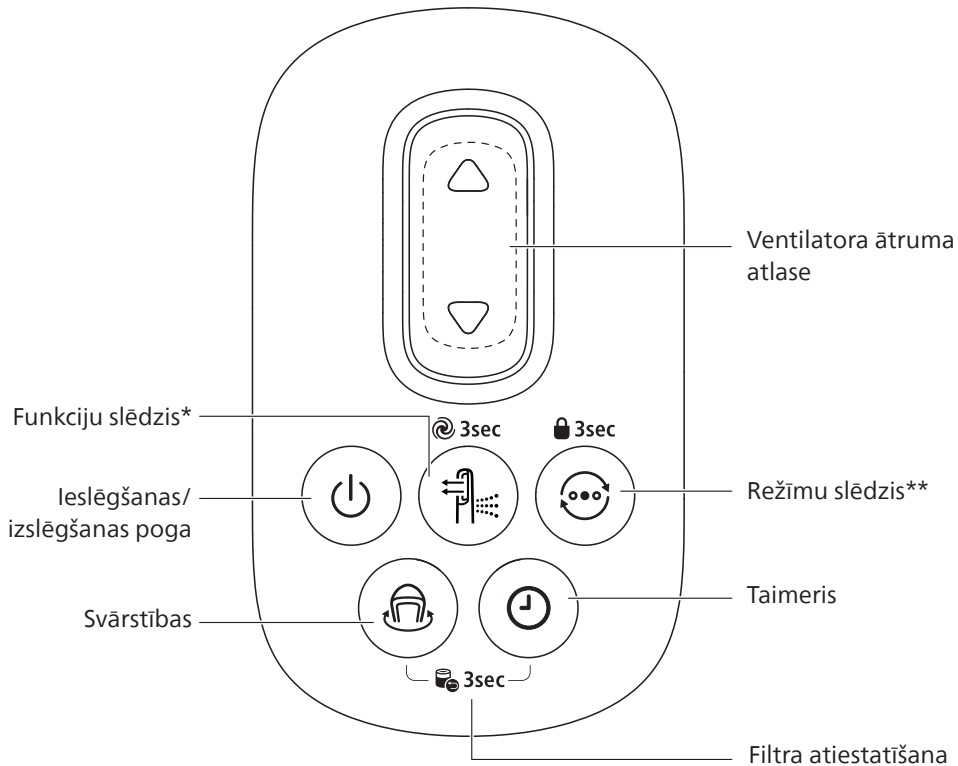

\*Turot nospiestu 3 sek.: turbo režīms ( @ )

\*\*Turot nospiestu 3 sek.: bērnu slēdzene ( 🔒 )




## 3 Lietošanas sākšana

### Filtra uzstādīšana

Pirms pirmās lietošanas reizes noņemiet visus filtra iepakojuma materiālus.

**Piezīme.** Pirms filtra ievietošanas pārliecinieties, ka Air Performer ir atvienots no elektrotīkla kontaktligzdas.

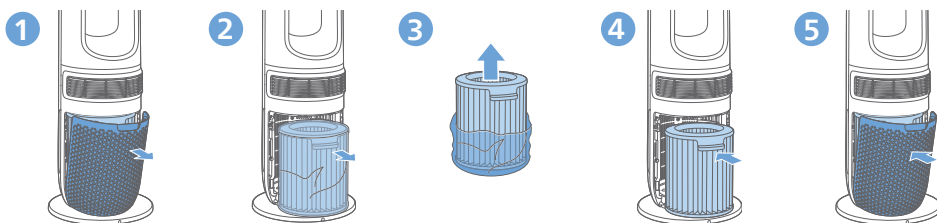


- 1 Pavelciet aizmugures pārsegu un noņemiet to no ierīces.
- 2 Izvelciet filtru no ierīces.
- 3 Noņemiet no gaisa attīrīšanas filtra visus iepakojuma materiālus.
- 4 Ievietojiet filtru atpakaļ ierīcē.
- 5 Uzlieciet atpakaļ aizmugures pārsegu.

### Tālvadības pults pirmā izmantošanas reize

*ievēribai!*

- Pastāv izstrādājumu bojājuma risks! Ja tālvadības pults ilgu laiku netiek izmantota, izņemiet bateriju.
- Baterijās ir ķīmiskas vielas, tādēļ tās ir atbilstoši jāutilizē.
- Pieslēdziet ierīci strāvas kontaktligzdai; nelietojiet pagarinātāju.

- 1 Izvelciet plastmasas plēvi no tālvadības pults, lai aktivizētu bateriju.
- 2 Tālvadības pulti varat ievietot ierīces augšdaļā, un tā automātiski nofiksēsies.

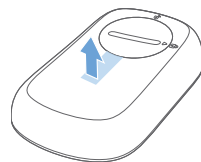



### Wi-Fi indikatora rādījuma nozīme

Wi-Fi ikonas statuss	Wi-Fi savienojuma statuss
Mirgo oranžā krāsā	Veido savienojumu ar viedtālruni
Vienmērīgi deg oranžā krāsā	Savienots ar viedtālruni
Mirgo baltā krāsā	Veido savienojumu ar serveri
Vienmērīgi deg baltā krāsā	Savienots ar serveri
Nedeg	Wi-Fi funkcija atspējota

# Wi-Fi savienojums

## Wi-Fi savienojuma iestatīšana pirmo reizi

- 1 Lejupielādējiet un instalējiet lietotni **Philips Air+** no **App Store** vai **Google Play**.
- 2 Ievietojiet Air Performer spraudni kontaktligzdā un pieskarieties pie , lai ieslēgtu Air Performer.  
↳ Pirmajā reizē Wi-Fi indikators  mirgo oranžā krāsā.
- 3 Pārliecinieties, ka jūsu viedtālrunim vai planšetdatoram ir sekmīgi izveidots savienojums ar Wi-Fi tīklu.
- 4 Palaidiet lietotni **Philips Air+** un noklikšķiniet uz **“Connect a New Device”** (Izveidot savienojumu ar jaunu ierīci) vai piespiediet pogu **“+”** ekrāna augšdaļā. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai savienotu Air Performer ar tīklu.






### *Piezīme.*

- *Šie norādījumi ir spēkā tikai tad, ja Air Performer tiek iestatīts pirmo reizi. Ja ir mainījies tīkls vai iestatīšana jāveic atkārtoti, skatiet sadaļu “Wi-Fi savienojuma atiestatīšana” 8. lpp..*
- *Ja vēlaties savienot vairākus Air Performer ar savu viedtālruni vai planšetdatoru, šie savienojumi jāveido atsevišķi pa vienam.*
- *Pārliecinieties, ka starp jūsu viedtālruni vai planšetdatoru un Air Performer nav šķēršļu un attālums ir mazāks par 10 m.*

## Wi-Fi savienojuma atiestatīšana

### *Piezīme.*

- *Ja noklusējuma tīkls ir mainījies, atiestatiet Wi-Fi savienojumu.*


- 1 Ievietojiet Air Performer spraudni kontaktligzdā un nospiediet pogu , lai ieslēgtu Air Performer.
- 2 7 sekundes turiet nospiestu ierīces pogu , lai ierīce izslēgtos un atkal ieslēgtos (Wi-Fi indikators  mirgos oranžā krāsā).  
↳ Air Performer ieslēdz pārī savienošanas režīmu.
- 3 Izpildiet 3.–4. darbību sadaļā **“Wi-Fi savienojuma iestatīšana pirmo reizi”**.

# 4 Air Performer lietošana

## Gaisa kvalitātes joslas nozīme

Gaisa kvalitātes josla ieslēdzas automātiski, kad tiek ieslēgts Air Performer, un secīgi iedegas visās krāsās. Aptuveni pēc 30 sekundēm daļiņu sensors izvēlas krāsu, kas atbilst gaisā esošo daļiņu apkārtējā gaisa kvalitātei.

Gaisa kvalitātes indikatora krāsu nosaka PM<sub>2,5</sub> (daļiņas, kas mazākas par 2,5 mikroniem). Relatīvā mitruma (RH) līmenis ir pieejams tikai lietotnē.

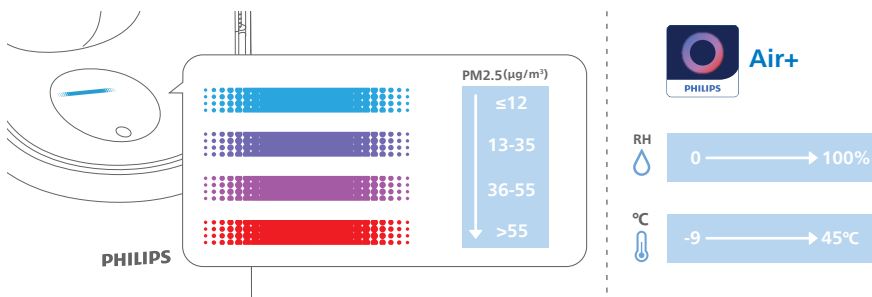

### PM<sub>2.5</sub>

**AeraSense** noteikšanas tehnoloģija precīzi nosaka un ātri reaģē pat uz niecīgākajām daļiņu izmaiņām gaisā. Tā nodrošina apstiprinājumu ar reāllaika PM<sub>2.5</sub> atsauksmi.



Vairums iekštelpu piesārņotāju ir mazāki par PM<sub>2.5</sub> – tas nozīmē, ka gaisā esošās piesārņotāju daļiņas ir mazākas par 2,5 mikrometriem. Smalkās daļiņas iekštelpās visbiežāk rada tabakas dūmi, ēdienu gatavošana un degošas sveces. Dažas gaisā esošās baktērijas un sīkākās pelējuma sporas, mājdzīvnieku alergēnu un putekļu ērcīšu alergēnu daļiņas arī ir mazākas par PM<sub>2.5</sub>.


PM <sub>2.5</sub> līmenis	Gaisa kvalitātes indikatora krāsa	Gaisa kvalitātes līmenis
≤12	Zila	Labs
13–35	Zila-violeta	Normāls
36–55	Violeta-sarkana	Slikts
>55	Sarkana	Ļoti slikts

## Ieslēgšana un izslēgšana

*Piezīme.*


- *Lai nodrošinātu optimālu attīrīšanas veiktspēju, aizveriet durvis un logus.*
- *Gaisa ieplūdes vai gaisa izplūdes atveru tuvumā nedrīkst atrasties aizkari.*
- *Pieslēdziet ierīci strāvas kontaktligzdai; nelietojiet pagarinātāju.*

- 1 Pieslēdziet Air Performer kontaktligzdai.
- 2 Pieskarities pie , lai ieslēgtu Air Performer.
  - ↳ Air Performer rada pīkstienus.
  - ↳ Ierīces ieslēgšanās laikā ekrānā tiek rādīts “---”. Pēc tam Air Performer izmēra gaisa kvalitāti un parāda PM2.5 līmeni.
- 3 Lai izslēgtu Air Performer, 3 sekundes turiet nospiestu pogu .

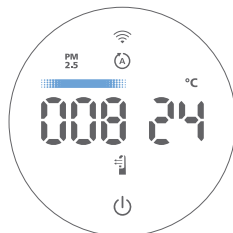

*Piezīme. Ja Air Performer pēc izslēgšanas paliek pieslēgts elektrotīkla kontaktligzdai, to vēlreiz ieslēdzot, Air Performer darbosies ar iepriekšējiem iestatījumiem.*




## Svārstības


Nospiediet pogu , lai aktivizētu Air Performer svārstību funkciju, ierīce var svārstīties šādos leņķos: 45°, 90°, 180°, 270°, 350° un nesvārstās.

- ↳ Ekrānā tiek parādīts svārstību leņķis.
- ↳ Ja 3 sekunžu laikā netiek veikta neviena darbība, ierīce pārslēdz parasto displeju.



## Funkciju slēdzis

Varat izvēlēties cirkulācijas () funkciju vai ventilatora funkciju () , nospiežot pogu . Ventilatora ātrumu var pielāgot manuāli; skatiet sadaļu “**Ventilatora ātruma iestatīšana**”.

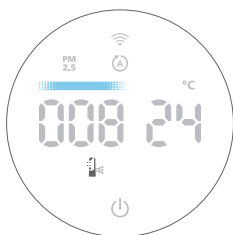

Cirkulācijas funkcija ():


Tā izplata izkļiedētu gaisa plūsmu optimālai gaisa cirkulācijai, atverot aizmugures izeju, palielinot attīrīšanas veiktspēju un samazinot dzesēšanas sajūtu. Darbojoties ar lielāku ātrumu, pret priekšējo izeju tiks pūsta spēcīgāka gaisa plūsma, lai palielinātu attīrīšanas jaudu.




Ventilatora funkcija (  ):

Nodrošina spēcīgu, tīru gaisa plūsmu, kas rada dabisku un patīkamu sajūtu. Pateicoties tā konstrukcijai bez lāpstiņām, ventilators nodrošina nevis gaisa vēsmas, bet gan pastāvīgu gaisa plūsmu.

## Ventilatora ātruma iestatīšana

Ventilatora ātrumu var iestatīt manuāli, nospiežot tālvadības pults bultiņas pogu (  ); iestatāmais diapazons ir no 1 līdz 10.

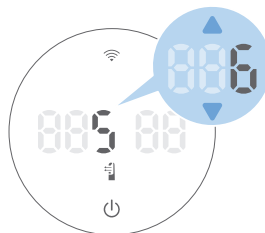

- ↳ Ja 3 sekunžu laikā netiek veikta neviena darbība, ierīce pārslēdz parasto displeju.




## Paātrināšanas režīms

**Piezīme.**

- Šis režīms pārslēdz ierīci uz cirkulācijas režīmu, lai palielinātu attīrīšanas veikspēju.

Ierīce atver visas gaisa izvades un attīra gaisu ar maksimālo ātrumu. 3 sekundes turiet nospiestu pogu , lai aktivizētu turbo režīmu (  ).

- ↳ Ekrānā tiek parādīts indikators .
- ↳ Ierīce automātiski pārslēdzas uz cirkulācijas funkciju un darbojas ar vislielāko ātrumu.



## Režīmu slēdzis

Nospiežot pogu , var izvēlēties automātisko režīmu vai snaudas režīmu.

**Piezīme.**

- *Lietotnes darbināts režīms ir pieejams tikai lietotnē pēc sekmīgas savienojuma izveides ar Wi-Fi.*



**Automātisks (A):** ierīce automātiski pielāgo iestatījumus, lai nodrošinātu vislabāko veiktspēju.







**Snaudas režīms (☾):** gaisa attīrītājs darbojas klusi, ar mazu ātrumu. Pēc 3 sekundēm ekrāna apgaismojums izslēdzas.



**Lietotnes darbināts režīms (📱):** ierīce darbojas režīmā, kas ir pieejams tikai lietotnē.

## Bērnu slēdzenes iestatīšana

- 1 3 sekundes turiet nospiestu pogu , lai aktivizētu bērnu slēdzeni.  
↳ Ekrānā ir redzams rādījums .
- 2 Vēlreiz 3 sekundes turiet nospiestu pogu , lai deaktivizētu bērnu slēdzeni.  
↳  ekrānā vairs netiek rādīts.



## Taimera iestatīšana

Izmantojot taimeri, var iestatīt, lai ierīce darbojas noteiktu stundu skaitu. Kad iestatītais laiks ir pagājis, ierīce automātiski izslēdzas.

- 1 Nospiediet pogu ☺ vairākas reizes, lai izvēlētos vēlamo ierīces darbības stundu skaitu.  
↳ Pieejamie iestatījumi ir **0,5 h, 1 h, 4 h** vai **8 h**.
- 2 Lai taimeri deaktivizētu, vairākkārt nospiediet pogu ☹, līdz ekrānā tiek rādīts "OFF" (izslēgts).



## Apgaismojuma sensors

Ar gaismas sensoru:

- vadības paneli var automātiski ieslēgt, izslēgt vai aptumšot atbilstoši apkārtējam apgaismojumam.
- Ja apkārtējais apgaismojums ir tumšs, vadības panelis būs izslēdzies vai aptumšots.

Lai ieslēgtu visas gaismas, jūs varat pieskarties jebkurai pogai. Ja pēc tam netiks veikta neviena turpmākā darbība, visi indikatori tiks atkal izslēgti vai aptumšoti, lai pieskaņotos apkārtējam apgaismojumam.

## 5 Tīrīšana un apkope

*Piezīme.*

- *Pirms ierīces tīrīšanas vienmēr atvienojiet to no elektrotīkla.*
- *Nekad neiemērciet ierīci ūdenī vai kādā citā šķīdumā.*
- *Nevienas ierīces daļas tīrīšanai nekad neizmantojiet abrazīvus, agresīvus vai uzliesmojošus tīrīšanas līdzekļus, piemēram, balinātāju vai spirtu.*
- *Nekad neizmantojiet filtra tīrīšanai nekādus šķīdumus (ieskaitot ūdeni).*

## Tīrīšanas grafiks

Frekvence	Tīrīšanas metode
Kad nepieciešams	Noslaukiet ierīces plastmasas daļu ar mīkstu, sausu drānu
	Notīriet gaisa izplūdes pārsegu
Ik pēc diviem mēnešiem	Tīriet daļiņu sensoru ar putekļu sūcēju vai sausu vates kociņu.
Ekrānā ir redzams rādījums 🚧.	Notīriet filtra virsmu

## Air Performer korpusa tīrīšana

Regulāri tīriet Air Performer iekšpusi un ārpusi, lai novērstu putekļu uzkrāšanos.


- Gan Air Performer iekšpusē, gan ārpusē un gaisa izplūdes atveru tīrīšanai izmantojiet mīkstu, sausu drānu.

## Daļiņu sensora tīrīšana

Lai nodrošinātu optimālu ierīces darbību, tīriet daļiņu sensoru ik pēc 2 mēnešiem.


**Piezīme.**

- *Ja Air Performer izmanto putekļainā vidē, to var būt nepieciešams tīrīt biežāk.*
- *Ja telpā ir ļoti augsts mitruma līmenis, uz daļiņu sensora var veidoties kondensāts un gaisa kvalitātes indikators var rādīt sliktāku gaisa kvalitāti pat tad, ja gaisa kvalitāte faktiski ir laba. Ja tā notiek, notīriet daļiņu sensoru.*

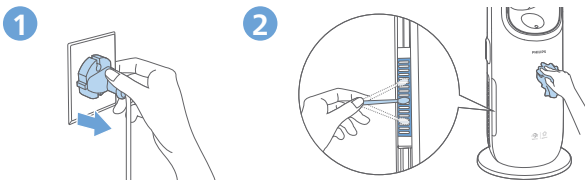

- 1 Izslēdziet Air Performer un atvienojiet to no kontaktligzdas.
- 2 Notīriet daļiņu sensoru ar putekļu sūcēju vai sausu vates kociņu.

## Filtra virsmas tīrīšana

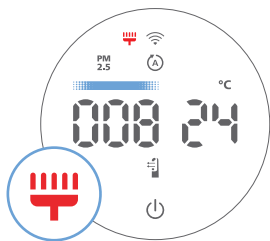


### Filtra brīdinājuma indikatora statuss

Ekrānā tiek parādīts filtra tīrīšanas brīdinājums .

### Darbība




Notīriet filtra virsmu ar putekļsūcēju.

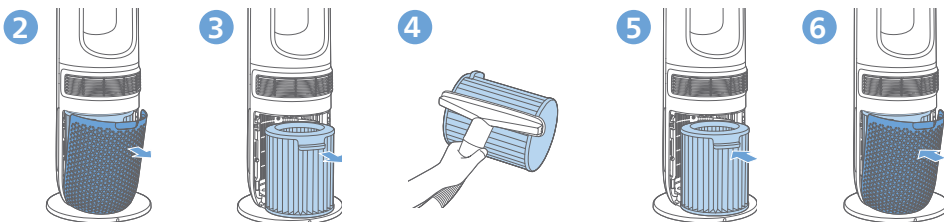
- 1 Izslēdziet Air Performer un atvienojiet to no kontaktligzdas.




- 2 Pavelciet aizmugures pārsegu un noņemiet to no ierīces.



- 3 Izvelciet filtru no ierīces.
- 4 Notīriet filtra virsmu ar putekļsūcēju.
- 5 Ievietojiet filtru atpakaļ ierīcē.
- 6 Uzlieciet atpakaļ aizmugures pārsegu.
- 7 Pieslēdziet Air Performer strāvas kontaktligzdai.
- 8 Piespiediet pogu , lai ieslēgtu ierīci.
- 9 3 sekundes turiet nospiešanas pogas  un , lai atiestatītu filtra tīrīšanas laiku.
- 10 Pēc filtra tīrīšanas rūpīgi nomazgājiet rokas.

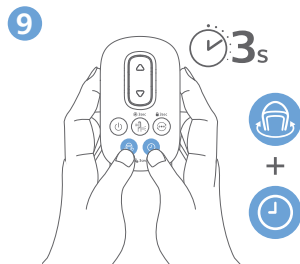


## Filtra nomaiņa


Air Performer ir aprīkots ar filtra nomaiņas indikatoru, lai nodrošinātu optimālu gaisa attīrīšanas filtra stāvokli Air Performer darbības laikā. Kad nepieciešams nomainīt filtru, filtra maiņas brīdinājums  iedegas sarkanā krāsā.

### Filtra nomaiņa


**Piezīme.**

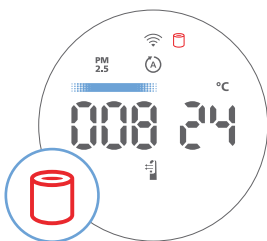


- **Filtru nevar mazgāt vai izmantot atkārtoti.**
- **Pirms filtra nomaiņas vienmēr izslēdziet Air Performer un atvienojiet to no elektrotīkla kontaktligzdas.**




Filtra brīdinājuma indikatora statuss	Darbība
Iedegas filtra maiņas brīdinājums 	Nomainiet filtru (FYM860)

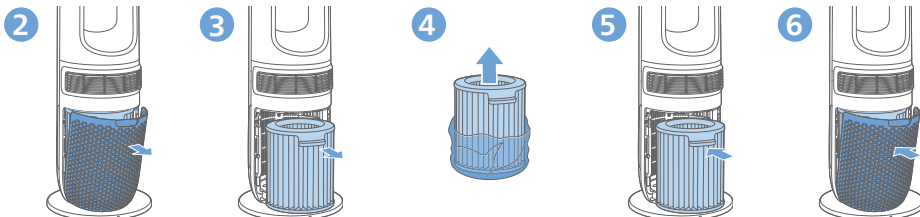- 1 Izslēdziet Air Performer un atvienojiet to no kontaktligzdas.




- 2 Pavelciet aizmugures pārsegu un noņemiet to no ierīces.
- 3 Izvelciet filtru no ierīces.
- 4 Izņemiet jauno filtru no iepakojuma.
- 5 Uzstādiet ierīcē jauno filtru.
- 6 Uzlieciet atpakaļ aizmugures pārsegu.
- 7 Pieslēdziet Air Performer kontaktligzdai.
- 8 Piespiediet pogu , lai ieslēgtu ierīci.
- 9 3 sekundes turiet nospiestas pogas  un , lai atiestatītu filtra kalpošanas ilguma skaitītāju.

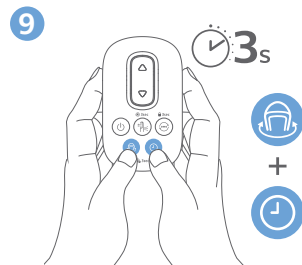


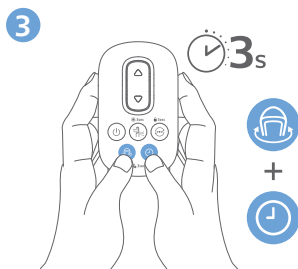
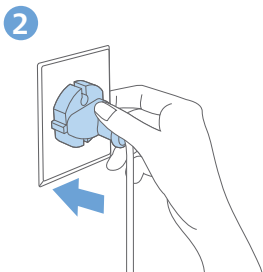
10 Pēc filtra nomaiņas rūpīgi nomazgājiet rokas.



**Piezīme. Neostiet filtru, jo tajā ir uzkrājušies gaisa piesārņotāji.**

## Filtra atiestatīšana

Filtru var nomainīt arī pirms ekrānā tiek parādīts filtra maiņas brīdinājums (). Pēc filtra nomaiņas filtra kalpošanas laika skaitītāju nepieciešams atiestatīt manuāli.

- 1 3. sekundes turiet nospiestu pogu , lai izslēgtu ierīci, un atvienojiet to no kontaktligzdas.




- 2 Ievietojiet ierīces spraudni kontaktligzdā.
- 3 15 sekunžu laikā pēc ieslēgšanas nospiediet un 3 sekundes turiet piespiestas pogas  un , lai atiestatītu filtra kalpošanas ilguma skaitītāju.


# Baterijas nomaiņa

## Brīdinājums!


- Pastāv bateriju norīšanas risks! Tālvadības pultī ir podziņelementu baterija, kuru var norīt. Vienmēr turiet bateriju bērniem nesasniedzamā vietā!
- Ja baterija tikusi norīta, tā var izraisīt nopietnas traumas vai nāvi. Spēcīgi iekšējie apdegumi var rasties divu stundu laikā pēc norīšanas.
- Ja baterija ir norīta, nekavējoties dodieties pie ārsta.
- Nomainot baterijas, vienmēr visas jaunās un lietotās baterijas turiet bērniem nepieejamā vietā.
- Pēc bateriju nomaiņas pārliecinieties, ka bateriju nodalījuma vāks ir cieši aizvērts.

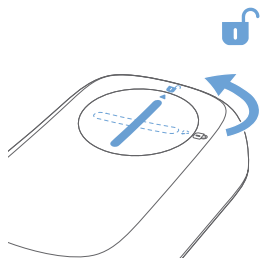


- 1 Griežiet bateriju nodalījuma vāku pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, lai to atvērtu.

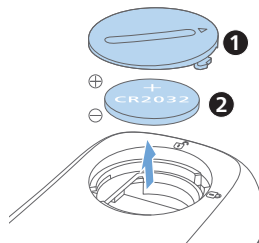

- 2 Izņemiet izlietoto bateriju no bateriju nodalījuma.

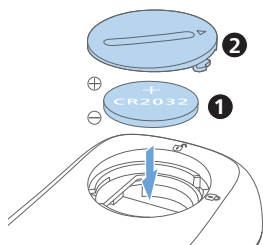

- 3 Ievietojiet jauno CR2032 bateriju ar pareizi novietotiem poliem, kā norādīts.

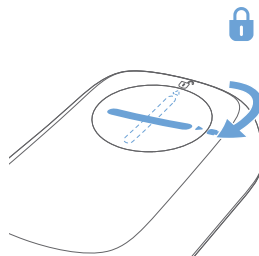

- 4 Aizveriet bateriju nodalījuma vāku un pagrieziet to pulksteņrādītāju kustības virzienā, lai to aizvērtu.




## 6 Glabāšana

- 1 Izslēdziet Air Performer un atvienojiet to no kontaktligzdas.
- 2 Tīriet Air Performer, daļiņu sensoru un filtra virsmu (skatiet nodaļu "Tīrīšana un apkope").
- 3 Pirms novietošanas glabāšanai ļaujiet visām daļām gaisā nožūt.
- 4 Ietiniet filtru gaisu necaurlaidīgos plastmasas maisiņos.
- 5 Glabājiet Air Performer un filtru vēsā, sausā vietā.
- 6 Pēc darbībām ar filtru vienmēr rūpīgi nomazgājiet rokas.

## 7 Problēmu novēršana

Šajā nodaļā apkopota informācija par izplatītām problēmām, kas var rasties ierīcei. Ja nevarat novērst problēmu, izmantojot tālāk sniegto informāciju, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru savā valstī.

Problēma	Iespējamais risinājums
Gaisa plūsma no gaisa izplūdes atveres ir ievērojami vājāka nekā agrāk.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Filtra virsma ir netīra. Notīriet filtra virsmu (skatiet nodaļu "Tīrīšana un apkope").</li></ul>
Gaisa kvalitāte neuzlabojas, lai gan ierīce darbojas ilgu laiku.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pārbaudiet, vai no filtra ir noņemti iepakojuma materiāli.</li><li>• Pārbaudiet, vai ierīcē ir uzstādīts filtrs.</li><li>• Tīriet sensoru ar putekļu sūcēju vai sausu vates kociņu.</li><li>• Telpas platība ir pārāk liela, vai arī āra gaisa kvalitāte ir zema. Lai attīrīšanas veiktspēja būtu optimāla, aizveriet durvis un logus, kad ierīce darbojas.</li><li>• Iekštelpās ir gaisa piesārņojuma avoti. Piemēram, tie var būt cigarešu dūmi, tvaiks no ēdiena gatavošanas, degošs vīraks, smaržas un alkohols.</li><li>• Filtra kalpošanas laiks ir beidzies. Nomainiet filtru ar jaunu.</li></ul>

Problēma	Iespējamais risinājums
Ierīce izdala dīvainu smaku.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dažās pirmajās ierīces lietošanas reizēs tā var izdalīt plastmasas smaku. Tas ir normāli.</li> <li>• Ja ierīce izdala deguma smaku, nekavējoties atvienojiet to no elektrotīkla. Lūdzu, sazinieties ar savu Philips izplatītāju vai pilnvarotu Philips servisa centru.</li> <li>• Iekštelpu gāzu absorbācijas dēļ filtrs var izdalīt smaku pēc ilgākas lietošanas. Ieteicams atkārtoti aktivizēt filtru, novietojot tiešā saules gaismā, lai izmantotu to atkārtoti. Ja smaka nepazūd, nomainiet filtru.</li> </ul>
Ierīce darbojas pārāk skaļi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Atlasot lielāku ātrumu, trokšņa līmenis ir augstāks. Lūdzu, pārslēdziet uz zemāka ātruma režīmu.</li> <li>• Ja ir dzirdama neparasta skaņa, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru savā valstī.</li> </ul>
Ierīce joprojām rāda, ka jāmaina filtrs, lai gan es tikko nomainīju filtru.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Iespējams, jūs neatiestatījāt filtra kalpošanas laika skaitītāju. Ieslēdziet ierīci. Pēc tam 3 sekundes turiet nospiešanas pogas  un .</li> </ul>
Vai varu izslēgt ierīces Wi-Fi funkciju?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wi-Fi ir būtiska ierīces funkcija. Tādēļ to nevar izslēgt manuāli. Nemiet vērā – Wi-Fi funkcija tiek izslēgta automātiski, ja ierīce netiek savienota 15 minūšu laikā pēc ierīces ieslēgšanas, kad kabelis ir pievienots pirmo reizi. 7 sekundes ilgstoši turiet nospiešanas pogu , lai aktivizētu pārī savienošanas režīmu.</li> </ul>
Ko nozīmē ierīcē redzami kodi?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ekrānā ir redzams kļūdas kods "E1". Ir radušies motora darbības traucējumi. Saasinieties ar klientu apkalpošanas centru savā valstī.</li> </ul>
No cirkulācijas gaisa izvades atveres netiek izvadīta gaisa plūsma, vai arī gaisa plūsma ir ļoti vāja.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pārbaudiet, vai ierīce darbojas ventilatora funkcijā.</li> <li>• Pārbaudiet, vai ap cirkulācijas gaisa izvades atveri nav iestrēguši priekšmeti.</li> </ul>

Problēma	Iespējamais risinājums
Wi-Fi iestatīšana neizdevās.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ja ierīce ir savienota ar divjoslu maršrutētāju un maršrutētājs nav savienots ar 2,4 GHz tīklu, lūdzu, pārslēdziet uz tā paša maršrutētāja otru joslu (2,4 GHz) un mēģiniet Air Performer savienot pāri vēlreiz. 5 GHz tīkli netiek atbalstīti.</li> <li>• Tīmekļa autentifikācijas tīkli netiek atbalstīti.</li> <li>• Pārbaudiet, vai gaisa attīrītājs atrodas maršrutētāja Wi-Fi darbības zonā. Mēģiniet novietot Air Performer tuvāk Wi-Fi maršrutētājam.</li> <li>• Pārbaudiet, vai tīkla nosaukums ir pareizs. Tīkla nosaukums ir reģistrjutīgs.</li> <li>• Pārbaudiet, vai Wi-Fi parole ir pareiza. Parole ir reģistrjutīga.</li> <li>• Mēģiniet iestatīšanu veikt vēlreiz, izpildot nodaļā "Wi-Fi savienojums" sniegtos norādījumus.</li> <li>• Wi-Fi savienojamība var būt pārtraukta elektromagnētisku vai citu traucējumu dēļ. Turiet ierīci nost no citām elektroniskām ierīcēm, kas var radīt traucējumus.</li> <li>• Pārbaudiet, vai mobilā ierīce nav lidmašīnas režīmā. Veidojot savienojumu ar Wi-Fi tīklu, lidmašīnas režīmam jābūt izslēgtam.</li> <li>• Izvērstus un jaunākos padomus problēmu novēršanai skatiet lietotnes palīdzības sadaļā.</li> </ul>

## 8 Garantija un atbalsts

Versuni piedāvā divu gadu garantiju pēc produkta iegādes. Šī garantija nav derīga, ja defekts rodas nepareizas lietošanas vai paviršas apkopes dēļ. Mūsu garantija neietekmē tiesību aktos noteiktās patērētāja tiesības. Lai iegūtu papildinformāciju vai lai izmantotu garantiju, lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### Daļu vai piederumu pasūtīšana

Ja jums nepieciešams nomainīt detaļu vai vēlaties iegādāties papildu detaļu, dodieties pie Philips izplatītāja vai apmeklējiet vietni [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

Ja jums rodas kādas grūtības saistībā ar daļu iegādi, sazinieties ar savas valsts Philips klientu apkalpošanas centru.



Philips un Philips vairoga logotips ir reģistrētas Koninklijke Philips N.V. preču zīmes, un to lietošanu nosaka licence.

Šo produktu ir izgatavojis un pārdod uzņēmums Versuni Holding B.V., un Versuni Holding B.V. ir garantijas nodrošinātājs attiecībā uz šo produktu.  
2023 © Versuni Holding B.V.

AMF765\_user manual\_v1.0 (22/11/2023)

