

**PHILIPS**

**Air Performer**

2-in-1 Air Purifier and Fan

7000i Series



AMF765



# Användarhandbok

# Innehåll

<b>1</b>	<b>Viktigt!</b> .....	<b>1</b>
	Säkerhet .....	1
	Elektromagnetiska fält (EMF) .....	3
	Återvinning .....	3
<b>2</b>	<b>Din Air Performer</b> .....	<b>4</b>
	Produktöversikt .....	4
	Displayöversikt .....	5
	Översikt över fjärrkontrollen .....	6
<b>3</b>	<b>Komma igång</b> .....	<b>7</b>
	Installera filtret .....	7
	Använda fjärrkontrollen för första gången .....	7
	Förstå Wi-Fi-indikatorn .....	7
	Wi-Fi-anslutning .....	8
<b>4</b>	<b>Använda Air Performer</b> .....	<b>9</b>
	Så här fungerar luftkvalitetsfältet .....	9
	Slå på och av .....	10
	Svängningar .....	10
	Funktionsreglage .....	10
	Ställa in fläkthastigheten .....	11
	Turboläge .....	11
	Lägesväxlare .....	12
	Ställa in barnlåset .....	12
	Ställa in timern .....	13
	Ljussensor .....	13
<b>5</b>	<b>Rengöring och underhåll</b> .....	<b>13</b>
	Rengöringsschema .....	13
	Rengöra stommen på Air Performer .....	14
	Rengöra partikelsensorn .....	14
	Rengöra filtrets yta .....	14
	Byta filter .....	15
	Återställa filter .....	16
	Byta ut batteriet .....	17
<b>6</b>	<b>Förvaring</b> .....	<b>18</b>
<b>7</b>	<b>Felsökning</b> .....	<b>18</b>
<b>8</b>	<b>Garanti och support</b> .....	<b>20</b>
	Beställ delar och tillbehör .....	20

# 1 Viktigt!

---

## Säkerhet

Läs användarhandboken noggrant innan du använder apparaten och spara den för framtida bruk.

För att säkerställa bästa möjliga prestanda ska du se till att din Air Performer är uppgraderad till den senaste versionen. Du kan göra den här uppgraderingen via Air+-appen.

## Fara

- Se till att inte vätska eller brandfarligt rengöringsmedel kommer in i apparaten eftersom det medför risk för elektriska stötar och/eller brandfara.

## Varning

- Den här produkten kan användas av barn från 8 års ålder, personer med olika funktionshinder samt av personer som inte har kunskap om produkten såvida det sker under tillsyn eller om de har informerats om hur produkten används på ett säkert sätt och de eventuella medförda riskerna.
- Barn under 3 år ska inte använda apparaten utan ständig övervakning.
- Barn ska inte leka med produkten.
- Rengöring och underhåll får endast utföras av barn om det sker under tillsyn av en vuxen.
- Blockera inte luftintaget och -utblåset, t.ex. genom att placera föremål på utblåset eller framför luftintaget.
- För inte in fingrar, pinnar eller andra föremål i maskinen. Om du gör det kan elektrisk stöt, fysisk skada och brand uppstå.
- Använd inte apparaten nära gasutrustning eller eldstäder.
- Spreja inte brandfarligt material som insektsmedel eller parfymer runt apparaten.
- Använd inte om det finns tydliga tecken på skador på enheten, kontakten eller strömsladden.
- Använd inte enheten om den har tappats.
- Om nätsladden är skadad måste den alltid bytas ut av Philips, ett av Philips auktoriserade serviceombud eller liknande behöriga personer för att undvika olyckor.

## Varning

- Använd endast ett originalfilter från Philips, annars kan inte filteringsprestandan garanteras.
- Enheten måste vara placerad omedelbart under ett vägguttag.
- Placera och använd alltid apparaten på en torr, stabil och plan yta.

- Använd inte apparaten i miljöer med hög luftfuktighet som badrum, toalett, kök, simbassänger eller i utomhusmiljöer.
- Sitt eller stå inte på apparaten. Slå inte emot apparaten. Placera inte något ovanpå apparaten.
- Dra alltid ur nätsladden när du vill flytta eller rengöra apparaten, byta filter eller utföra annat underhåll.
- Ha alltid filtret i enheten när du slår på den.
- Apparaten är endast avsedd för hemmabruk under normala förhållanden.
- Vi rekommenderar att du inte använder apparaten när du röker eller använder insektsmedel som avger rök eller bränner rökelse och så vidare då det påverkar reningsprestandan och filtrets livslängd.
- Apparaten avlägsnar inte koloxid (CO) eller radon (Rn). Den kan inte användas som säkerhetsanordning vid olyckor med förbränningsprocesser och farliga kemikalier.



## VARNING

### DEN HÄR PRODUKTEN INNEHÅLLER ETT KNAPPCELLSBATTERI

Om ett litiumknappcellsbatteri sväljs kan de leda till allvarliga skador eller dödsfall inom två timmar.

Förvara batterier utom räckhåll för barn.

Om du tror att batterier har svalts eller kommit in i kroppen på annat vis ska du omedelbart uppsöka läkare.

- Om fjärrkontrollen inte används under en längre tid ska du ta ut batterierna ur fjärrkontrollen för att undvika batteriläckage.
- Om du av misstag får läckt batterivätska i ögonen ska du skölja ögat med rikligt med rent vatten och sedan omedelbart uppsöka läkarvård.
- Om läckt batterivätska kommer i kontakt med hud eller kläder ska du skölja med rikligt med rent vatten omedelbart.
- Det här är en klass 3R-laserprodukt – undvik att ögonen direktexponeras. Laserkomponenten är en del av partikelsensorn och kan inte vidröras eller ses under normal användning.
- Maximal uteffekt 5,0 mW, våglängd 650 nm, kontinuerlig våg, parallell stråle.



Härmed deklarerar DAP B.V. att radioutrustningstypen AMF765 uppfyller direktivet 2014/53/EU. Den fullständiga EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: [www.philips.com](http://www.philips.com).

Standardgränssnitt för Wi-Fi baserat på 802.11b/g/n/ax vid 2,4 GHz med en maximal uteffekt på 64 mW EIRP.

Bluetooth-version 5.2 (LE) vid frekvensen 2,4 GHz med en RF-uteffekt på mindre än 10 mW EIRP.

---

## Elektromagnetiska fält (EMF)

Den här apparaten uppfyller tillämpliga standarder och regler gällande exponering av elektromagnetiska fält.

---

## Återvinning

Den här symbolen betyder att produkten inte ska slängas bland hushållssoporna (2012/19/EU).



Den här symbolen betyder att produkten innehåller batterier som inte ska slängas i hushållssoporna (2006/66/EG).



Följ de regler som gäller i ditt land för återvinning av elektriska och elektroniska produkter samt batterier. Genom att kassera gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att förhindra negativ påverkan på miljö och hälsa.



### Ta bort engångsbatterier

Endast fjärrkontrollen innehåller ett engångsbatteri.

Anvisningar om hur du tar bort engångsbatterier finns i avsnittet om hur man tar bort och sätter i batterier i användarhandboken.

Varning! Ta alltid ut engångsbatterier från produkten. Vidta nödvändiga säkerhetsåtgärder när du kasserar batterier.


## 2 Din Air Performer

Vi tycker att det är roligt att du har köpt en Philips-produkt!


Dra nytta av Philips support genom att registrera din produkt på [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

---

### Produktöversikt

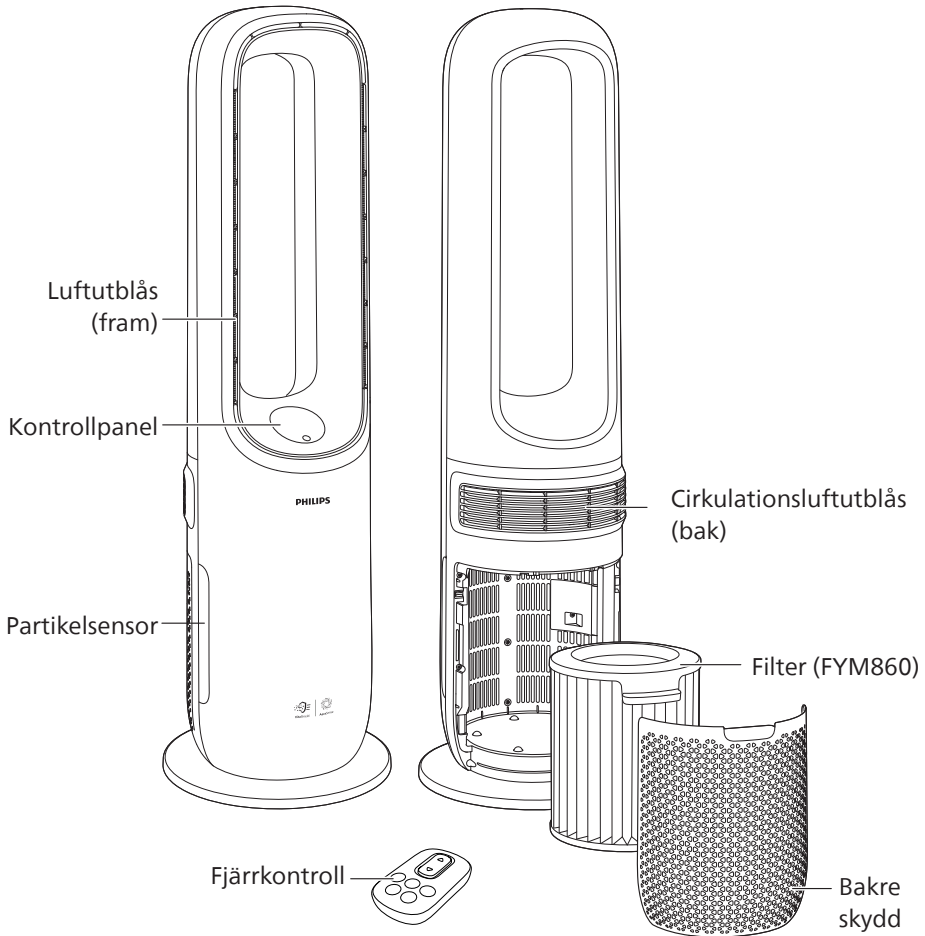



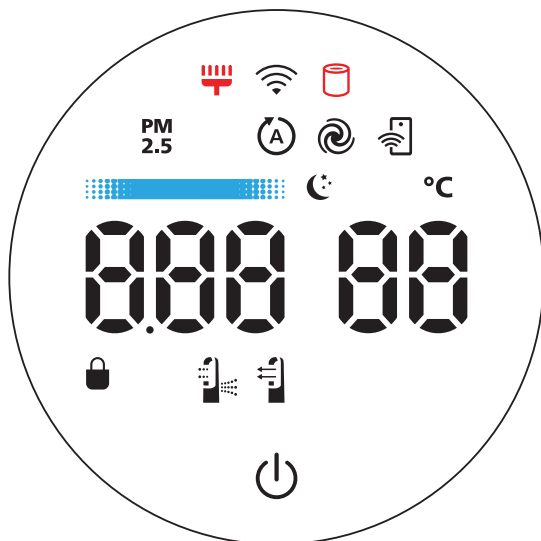








## Displayöversikt




### Kontrollknapp

	På/av-knapp
--	-------------

### Teckenfönster

	Wi-Fi-indikator		Larm för filterrengöring
	Larm för filterbyte	<b>PM 2.5</b>	PM2.5-skärm
	Autoläge		Turboläge
	Appdrivet läge		Viloläge
	Barnlåsindikator		Cirkulationsfunktion
	Fläktfunktion		Luftkvalitetsfält

# Översikt över fjärrkontrollen

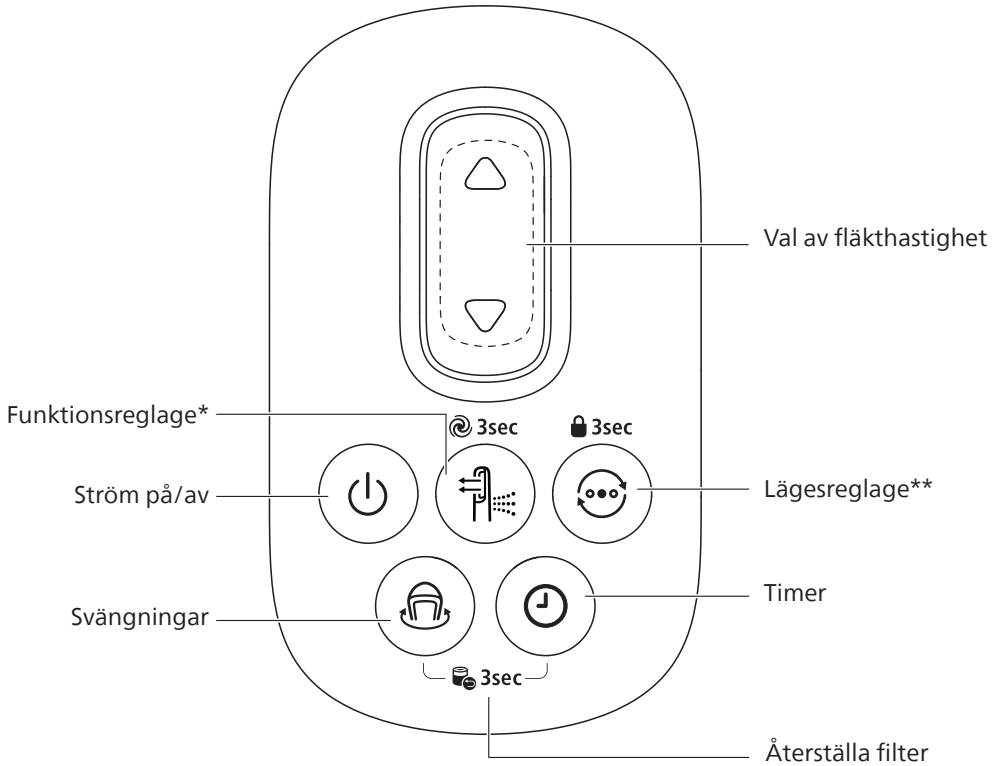

\*Tryck i 3 sek.: Turbo-läge (🌀)

\*\*Tryck i 3 sek.: Barnlås (🔒)




## 3 Komma igång

### Installera filtret

Ta bort allt förpackningsmaterial runt filtret före första användningen.

**Obs! Kontrollera att din Air Performer är bortkopplad från eluttaget innan du installerar filtren.**

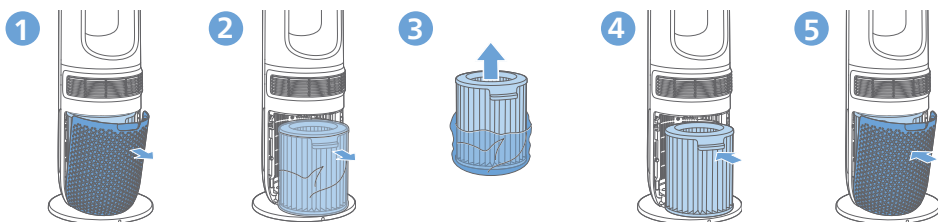

- 1 Dra i det bakre skyddet och ta bort det från apparaten.
- 2 Dra ut filtret ur apparaten.
- 3 Ta bort allt förpackningsmaterial runt luftreningsfiltret.
- 4 Sätt tillbaka filtret i apparaten.
- 5 Sätt tillbaka det bakre skyddet

### Använda fjärrkontrollen för första gången

**Varning!**

- **Risk för produktskada! Ta ut batteriet om fjärrkontrollen inte ska användas under en längre tid.**
- **Batteriet innehåller kemiska substanser och bör därför kasseras på rätt sätt.**
- **Anslut apparaten till eluttaget – använd inte ett grenuttag.**

- 1 Dra ut plastfilmen på fjärrkontrollen för att aktivera batteriet.
- 2 Du kan placera fjärrkontrollen ovanpå apparaten så klickar den på plats automatiskt.



### Förstå Wi-Fi-indikatorn

Wi-Fi-ikonstatus	Wi-Fi-anslutningsstatus
Blinkar orange	Ansluter till smarttelefonen
Lyser orange	Ansluten till smarttelefonen
Blinkande vitt	Ansluter till servern
Lyser vitt	Ansluten till servern
Av	Wi-Fi-funktionen är inaktiverad



---

# Wi-Fi-anslutning

---

## Konfigurera Wi-Fi-anslutningen för första gången



- 1 Ladda ned och installera appen **Philips Air+** från **App Store** eller **Google Play**.
- 2 Sätt i kontakten till Air Performer i eluttaget och tryck på  för att slå på Air Performer.  
↳ Wi-Fi-indikatorn  blinkar orange för första gången.
- 3 Se till att din smartphone eller surfplatta är ansluten till Wi-Fi-nätverket.
- 4 Starta appen **Philips Air+** och klicka på **Anslut en ny enhet** eller tryck på knappen **+** längst upp på skärmen. Följ instruktionerna på skärmen för att ansluta Air Performer till nätverket.




### Obs!

- De här instruktionerna gäller endast första gången Air Performer installeras. Om nätverket har ändrats eller om du måste konfigurera igen ska du läsa kapitlet "Återställ Wi-Fi-anslutningen" på sidan 8.
- Om du vill ansluta fler än en Air Performer till din smartphone eller surfplatta måste du ansluta dem en och en.
- Se till att avståndet mellan din smartphone och Air Performer är mindre än 10 m och att det inte finns några hinder.

---

## Återställ Wi-Fi-anslutningen

### Obs!


- Återställ Wi-Fi-anslutningen när standardnätverket har ändrats.
- 1 Sätt i kontakten till Air Performer i eluttaget och tryck på knappen  för att slå på Air Performer.
  - 2 Tryck på -knappen på apparaten i sju sekunder tills den stängs av och slås på igen. Wi-Fi-indikatorn  blinkar orange.  
↳ Air Performer aktiverar då parkopplingsläget.
  - 3 Följ steg 3–4 i avsnittet **Konfigurera Wi-Fi-anslutningen för första gången**.

## 4 Använda Air Performer

### Så här fungerar luftkvalitetsfältet

Luftkvalitetsfältet aktiveras automatiskt när Air Performer slås på och alla färger tänds i följd. Efter cirka 30 sekunder väljer partikelsensorn den färg som motsvarar den omgivande luftkvaliteten för luftburna partiklar.

Färgen på luftkvalitetslampan bestäms av PM2.5 (partiklar mindre än 2,5 mikron). Nivån för relativ luftfuktighet (RH) är endast tillgänglig via appen.

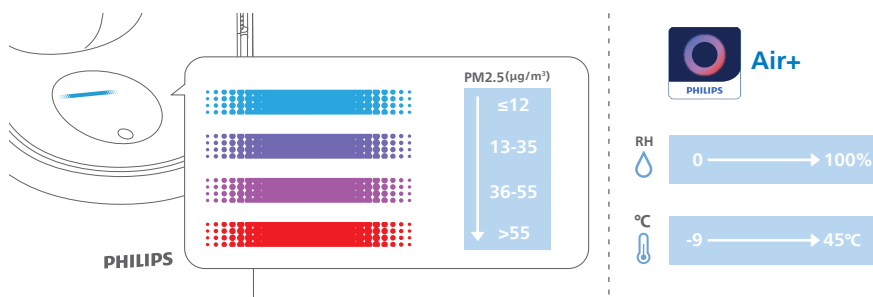

#### PM2,5

**AeraSense**-avkänningsteknik identifierar och reagerar snabbt även på den allra minsta partikelförändringen i luften. Det ger dig trygghet med PM2.5-återkoppling i realtid.



De flesta luftföroreningarna inomhus tillhör PM2.5, som avser luftburna partikelföroreningar som är mindre än 2,5 mikrometer. Vanliga källor till små partiklar inomhus är tobaksrök, matlagning och levande ljus. Vissa luftburna bakterier och de minsta mögelsporerna samt partiklar från husdjursallergen och dammkvalsterallergen tillhör också PM2.5.

Nivå PM2,5	Färg på luftkvalitetslampan	Luftkvalitetsnivå
$\leq 12$	Blå	Bra
13–35	Blå–lila	Måttlig
36–55	Lila–röd	Dålig/-t
$> 55$	Röd	Mycket dålig

## Slå på och av

Obs!


- Stäng dörrar och fönster för optimal rengöringsfunktion.
- Håll gardiner borta från luftintaget och luftutblåset.
- Anslut apparaten till eluttaget – använd inte ett grenuttag.

- 1 Anslut Air Performer till eluttaget.
- 2 Tryck på  för att slå på Air Performer.
  - ↳ Då piper Air Performer.
  - ↳ --- visas på skärmen under uppvärmning. Därefter visar Air Performer nivåerna för PM2.5 efter att luftkvaliteten har mätts.
- 3 Håll knappen  nedtryckt i tre sekunder för att stänga av Air Performer.



**Obs! Om Air Performer fortsätter att vara ansluten till eluttaget efter avstängning kommer den att fungera enligt de föregående inställningarna när den slås på igen.**

## Svängningar



Tryck på knappen  för att aktivera svängningsfunktionen på Air Performer. Apparaten kan svänga i följande vinklar: 45°, 90°, 180°, 270°, 350° och AV.

- ↳ Svängningsvinkeln visas på skärmen.
- ↳ Om ingen inmatning sker inom tre sekunder går

apparaten tillbaka till normal visning.



## Funktionsreglage

Du kan välja funktionen Cirkulation () eller Fläkt () genom att trycka på knappen . Du kan justera fläkthastigheten manuellt. Se avsnittet **Ställa in fläkthastighet**.



Cirkulationsfunktion ():

Den distribuerar ett spritt luftflöde för optimal luftcirkulation genom att öppna den bakre utloppet, vilket maximerar reningsprestandan och minskar den kylande känslan. Vid högre hastigheter blåser ett mjukt luftflöde kraftfullare via det främre utloppet för att öka reningseffekten.



### Fläktfunktion (🌀):


Skapar ett kraftfullt, rent luftflöde som känns naturligt och behagligt. Tack vare dess design utan blad blåser den inte ut häftiga vindpustar, utan skapar ett konsekvent luftflöde.

---

## Ställa in fläkthastigheten

Du kan ställa in fläkthastigheten genom att trycka på pilknappen (△/▽) på fjärrkontrollen och välja en inställning mellan 1 och 10.

- ↳ Om ingen inmatning sker inom tre sekunder går apparaten tillbaka till normal visning.

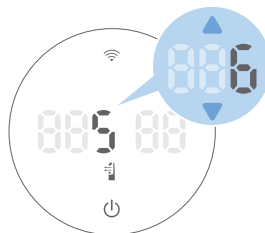

---

## Turboläge

### Obs!

- *Det här läget ändrar apparaten till cirkulationsläget för att maximera reningsprestandan.*

Apparaten öppnar alla luftutblås och rengör luften med maximal hastighet. Håll knappen 🌀 nedtryckt i tre sekunder för att aktivera turboläget (🌀).

- ↳ Då visas indikatorn 🌀 på skärmen.
- ↳ Apparaten växlar automatiskt till cirkulationsfunktionen och körs på högsta hastighet.



## Lägesväxlare

Du kan välja autoläge eller viloläge genom att trycka på knappen .

**Obs!**

- *Det appdrivna läget är ENDAST tillgängligt via appen efter att Wi-Fi-anslutningen har upprättats.*



**Auto (A):** Apparaten justerar automatiskt inställningarna för att leverera bästa möjliga prestanda.







**Viloläge (C):** Apparaten körs tyst på låg hastighet. Efter tre sekunder släcks skärmen.



**Appdrivet läge (Smartphone icon):** Apparaten kör ett läge som endast är tillgängligt via appen.



## Ställa in barnlåset

- 1 Tryck på knappen  i tre sekunder för att aktivera barnlåset.  
↳  visas på skärmen.
- 2 Tryck på knappen  i tre sekunder igen för att inaktivera barnlåset.  
↳  försvinner från skärmen.



## Ställa in timern

Med timern kan apparaten köras under ett bestämt antal timmar. När den inställda tiden har gått stängs apparaten automatiskt av.

- 1 Tryck på knappen  upprepade gånger för att välja antalet timmar du vill att apparaten ska köras.  
↳ **0,5 h, 1 h, 4 h** eller **8 h** är tillgängligt.
- 2 Om du vill avaktivera timern trycker du på knappen  upprepade gånger till OFF visas på skärmen.



## Ljussensor

Med ljussensorn:

- Kontrollpanelen kan aktivera, inaktivera eller dimma automatiskt beroende på det omgivande ljuset.
- Kontrollpanelen är inaktiverad eller dimmad i mörkt ljus.


Du kan trycka på valfri knapp för att tända alla lampor. Om ingen ytterligare åtgärd sker släcks eller dimmas alla lampor igen för att matcha det omgivande ljuset.

## 5 Rengöring och underhåll

**Obs!**

- *Dra alltid ur nätsladden innan du rengör apparaten.*
- *Sänk aldrig ned apparaten i vatten eller någon annan vätska.*
- *Använd aldrig slipande, starka eller brandfarliga rengöringsmedel såsom blekningsmedel eller alkohol för att rengöra någon del av apparaten.*
- *Använd aldrig någon vätska (inklusive vatten) för att rengöra filtret.*

## Rengöringsschema

Frekvens	Rengöringsmetod
När det är nödvändigt	Torka av plastdelen på apparaten med en mjuk och torr trasa
	Rengöra utblåskåpan
Varannan månad	Rengör partikelsensorn med dammsugaren eller en torr bomullspinne.
 visas på skärmen.	Rengör filtrets yta

## Rengöra stommen på Air Performer

Rengör regelbundet Air Performers in- och utsida för att undvika att damm ansamlas.


- Använd en mjuk, torr trasa för att rengöra både insidan och utsidan av Air Performer och luftutloppet.

## Rengöra partikelsensorn

Rengör partikelsensorn varannan månad för att apparaten ska fungera optimalt.


**Obs!**


- *Om Air Performer används i en dammig miljö kan den behöva rengöras oftare.*
- *Om luftfuktigheten i rummet är mycket hög kan kondens uppstå på partikelsensorn och luftkvalitetslampan kan då visa en sämre luftkvalitet trots att luftkvaliteten faktiskt är bra. Om detta inträffar ska du rengöra partikelsensorn.*

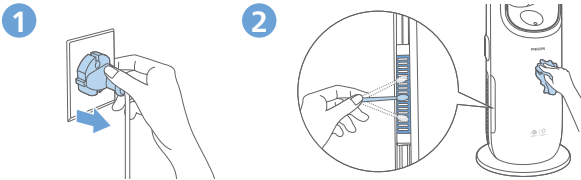


- 1 Stäng av Air Performer och dra ut sladden ur eluttag.
- 2 Rengör partikelsensorn med dammsugaren eller en torr bomullspinne.

## Rengöra filtrets yta

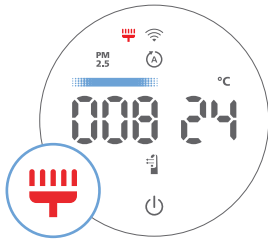




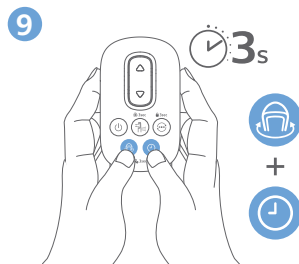
Indikatorlampa för filterstatus	Åtgärd
Filterrengöringsvarningen  visas på skärmen.	Rengör filtrets yta med en dammsugare.

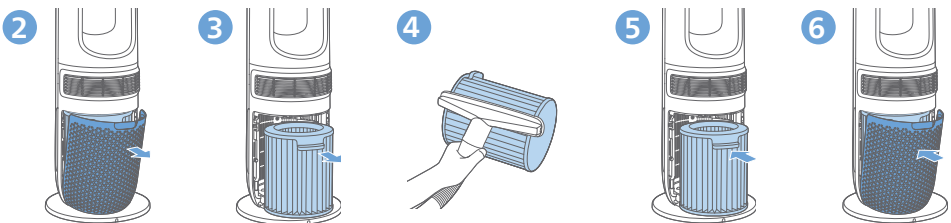- 1 Stäng av Air Performer och dra ut sladden ur eluttaget.






- 2 Dra i det bakre skyddet och ta bort det från apparaten.
- 3 Dra ut filtret ur apparaten.
- 4 Rengör filtrets yta med en dammsugare.
- 5 Sätt tillbaka filtret i apparaten.
- 6 Sätt tillbaka det bakre skyddet
- 7 Anslut Air Performer till eluttaget.
- 8 Slå på apparaten genom att trycka på knappen .
- 9 Håll knapparna  och  nedtryckta i tre sekunder för att återställa filtrets rengöringstid.
- 10 Tvätta händerna noga efter rengöring av filtret.



## Byta filter

Air Performer är utrustad med en indikator för filterbyte för att se till att luftreningensfiltret är i optimalt skick när Air Performer körs. När filtret behöver bytas ut börjar varningen för filterbyte  lysa rött.

### Byta filter


**Obs!**

- *Filtret kan inte tvättas eller återanvändas.*
- *Stäng alltid av Air Performer och dra ut kontakten ur eluttaget innan du byter ut filtren.*






Indikatorlampa för filterstatus	Åtgärd
Varningslampan för filterbyte  tänds	Byt ut filtret ( <b>FYM860</b> )

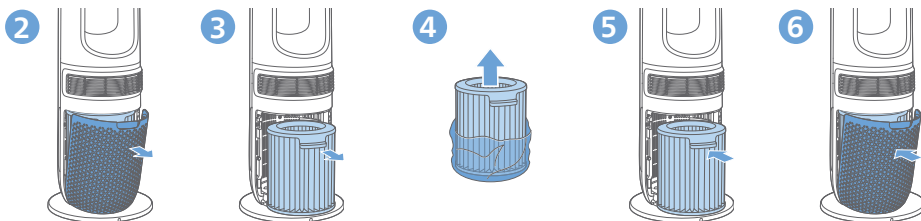
- 1 Stäng av Air Performer och dra ut sladden ur eluttaget.



- 2 Dra i det bakre skyddet och ta bort det från apparaten.

- 3 Dra ut filtret ur apparaten.
- 4 Ta bort allt förpackningsmaterial runt det nya filtret.
- 5 Placera det nya filtret i apparaten.
- 6 Sätt tillbaka det bakre skyddet
- 7 Anslut Air Performer till eluttaget.
- 8 Slå på apparaten genom att trycka på knappen .
- 9 Håll knapparna  och  nedtryckta i tre sekunder för att återställa räknaren för filtrets förbrukningstid.
- 10 Tvätta händerna noga efter byte av filtret.



**Obs! Lukta inte på filtret eftersom det har samlat in föroreningar från luften.**

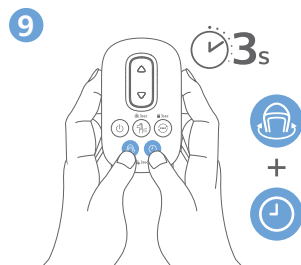



## Återställa filter

Du kan byta ut filtret innan varningen för filterbyte (  ) visas på skärmen. När du har bytt ut ett filter behöver du återställa räknaren för förbrukningstiden för filtret manuellt.

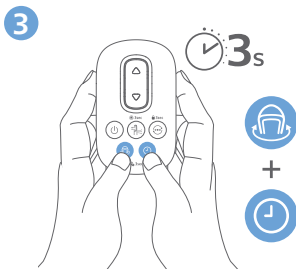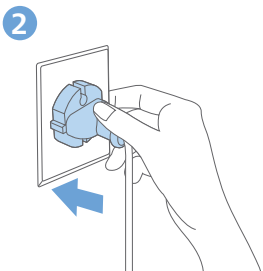- 1 Håll knappen  nedtryckt i tre sekunder för att stänga av apparaten och dra ut sladden ur eluttaget.




- 2 Anslut apparaten till vägguttaget.
- 3 Inom 15 sekunder efter påslagning håller du knapparna  och  intryckta i tre sekunder för att återställa räknaren för filtrets förbrukningstid.


## Byta ut batteriet

### Varning!


- **Varning! Barn kan svälja batterierna! Fjärrkontrollen innehåller ett knappcells batteri som kan sväljas av misstag. Förvara alltid batteriet utom räckhåll för barn!**
- **Om någon av misstag sväljer batteriet kan det orsaka allvarlig skada eller dödsfall. Allvarliga inre brännskador kan uppstå inom två timmer efter förtäring.**
- **Om någon har svält batteriet bör personen omedelbart uppsöka läkare.**
- **När du byter batterier ska du alltid se till att både använda och nya batterier är utom räckhåll för barn.**
- **Se till att batterifackets lucka är ordentligt stängd efter att du har bytt batteri.**

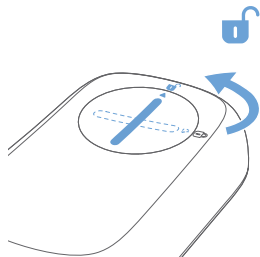


- 1 Vrid batterifackets lucka moturs för att öppna det.

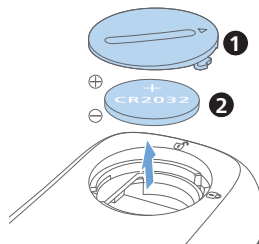

- 2 Ta ut det urladdade batteriet ur batterifacket.

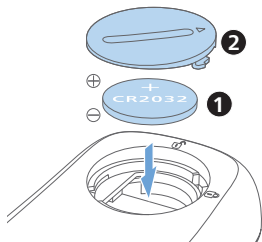

- 3 För in det nya CR2032-batteriet med polerna åt rätt håll enligt bilden.

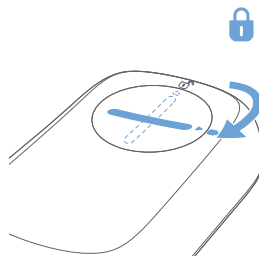

- 4 Stäng batterifackets lucka och vrid det medurs för att stänga det.




## 6 Förvaring

- 1 Stäng av Air Performer och dra ut sladden ur eluttaget.
- 2 Rengör Air Performer, partikelsensorn och filtrets yta (se kapitlet Rengöring och underhåll).
- 3 Låt alla delar lufttorka ordentligt innan du ställer undan dem.
- 4 Linda filtret i lufttåta plastpåsar.
- 5 Förvara Air Performer och filtret på en sval och torr plats.
- 6 Tvätta alltid händerna noggrant efter hantering av filtret.

## 7 Felsökning

I det här kapitlet sammanfattas de vanligaste problemen som du kan råka ut för med apparaten. Om du inte kan lösa problemet med hjälp av informationen nedan kontaktar du din lokala kundtjänst.

Problem	Möjlig lösning
Luftflödet från luftutblåset är mycket svagare än förr.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Filtrets yta är smutsigt. Rengör filtrets yta (se kapitlet Rengöring och underhåll).</li></ul>
Luftkvaliteten förbättras inte trots att apparaten har körts länge.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kontrollera om förpackningsmaterialet har tagits bort från filtret.</li><li>• Kontrollera om filtret är monterat i apparaten.</li><li>• Rengör sensorn med dammsugaren eller en torr bomullspinne.</li><li>• Rummet är för stort eller utomhusluftens kvalitet dålig. För optimal reningsprestanda ska du stänga dörrar och fönster när apparaten körs.</li><li>• Det finns föroreningskällor inomhus. Exempel är cigarettrök, matlagningsos, rökelse, parfym och alkohol.</li><li>• Filtret är förbrukat. Byt ut filtret mot ett nytt.</li></ul>

Problem	Möjlig lösning
Apparaten avger en konstig lukt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Första gångerna du använder apparaten kan det lukta plast. Det är helt normalt.</li> <li>• Om apparaten luktar bränt ska du omedelbart koppla ur den. Kontakta Philips-återförsäljaren eller ett auktoriserat Philips-servicecenter.</li> <li>• Filtret kan lukta illa när det har använts ett tag eftersom det absorberar inomhusgaser. Vi rekommenderar att du återaktiverar filtret genom att lägga det i direkt solljus, så du kan använda det igen. Byt ut filtret om lukten kvarstår.</li> </ul>
Apparaten är väldigt högljudd.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ljudnivån blir högre om du väljer en hög hastighet. Ändra till en lägre hastighet.</li> <li>• Kontakta ditt lands kundtjänst om ett onormalt ljud hörs.</li> </ul>
Apparaten indikerar fortfarande att jag måste byta ut ett filter trots att jag redan gjort det.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Du kanske inte har återställt förbrukningstiden för filter. Slå på apparaten. Håll därefter knapparna  och  intryckta i tre sekunder.</li> </ul>
Kan jag stänga av Wi-Fi-funktionen på apparaten?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wi-Fi är en av apparatens nyckelfunktioner. Av den anledningen kan den inte stängas av manuellt. Wi-Fi-funktionen stängs av automatiskt om apparaten inte ansluts inom 15 minuter efter att den har slagits på när du anslutit kabeln för första gången. Håll knappen  på apparaten nedtryckt i sju sekunder för att återaktivera parkopplingsläget.</li> </ul>
Vad betyder koderna på apparaten?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Felkoden "E1" visas på skärmen. Motorn fungerar inte som den ska. Kontakta kundtjänst i ditt land.</li> </ul>
Inget luftflöde alls eller luftflödet är väldigt svagt från cirkulationsutblåset.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrollera om apparaten har fläktfunktionen aktiverad.</li> <li>• Kontrollera om några föremål har fastnat runt cirkulationsluftutblåset.</li> </ul>

---

Problem	Möjlig lösning
Wi-Fi-installationen lyckades inte.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Om routern som apparaten är ansluten till är dual band och det går för närvarande inte att ansluta till ett 2,4 GHz-nätverk kan du växla till ett annat band på samma router (2,4 GHz) och försöka parkoppla din Air Performer igen. 5 GHz-nätverk kan inte användas.</li><li>• Webbautentiseringsnätverk kan inte användas.</li><li>• Kontrollera om apparaten är inom Wi-Fi-routerns räckvidd. Du kan försöka placera Air Performer närmare Wi-Fi-routern.</li><li>• Kontrollera att nätverksnamnet stämmer. Nätverksnamnet är skiftlägeskänsligt.</li><li>• Kontrollera att Wi-Fi-lösenordet stämmer. Lösenordet är skiftlägeskänsligt.</li><li>• Försök konfigurera igen med hjälp av instruktionerna i avsnittet Wi-Fi-anslutning.</li><li>• Wi-Fi-anslutningen kan störas av elektromagnetiska fält eller andra störningar. Håll apparaten på avstånd från andra elektroniska enheter som kan orsaka störning.</li><li>• Kontrollera om den mobila enheten är i flygplansläge. Se till att du har flygplansläget avaktiverat när du ansluter till Wi-Fi-nätverket.</li><li>• Gå till hjälpsnittet i appen om du vill ha omfattande och uppdaterade felsökningstips.</li></ul>

---

## 8 Garanti och support

Versuni erbjuder två års garanti efter köp av den här produkten. Den här garantin gäller inte om en defekt beror på felaktig användning eller dåligt underhåll. Vår garanti påverkar inte dina lagstadgade rättigheter som konsument. Besök vår webbplats [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) för mer information eller för att åberopa garantin.

---

### Beställ delar och tillbehör

Om du behöver byta ut en del eller vill köpa en reservdel kontaktar du en av Philips-återförsäljare eller går till [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

Om du har problem med att få tag på delar kontaktar du Philips kundtjänst i ditt land.



Philips och Philips-skölden är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V. och används på licens.

Den här produkten har tillverkats av och säljs under överinseende av Versuni Holding B.V., och Versuni Holding B.V. ansvarar för den garanti som gäller för den här produkten.  
2023 © Versuni Holding B.V.

AMF765\_user manual\_v1.0 (22/11/2023)

