

**PHILIPS**

**Air Performer**

2-in-1 Air Purifier and Fan

7000i Series



AMF765



**Upute**

# Sadržaj

<b>1</b>	<b>Važno</b> .....	<b>1</b>
	Sigurnost .....	1
	Elektromagnetska polja (EMF) .....	3
	Recikliranje .....	3
<b>2</b>	<b>Vaš Air Performer</b> .....	<b>4</b>
	Pregled proizvoda .....	4
	Pregled zaslona .....	5
	Pregled daljinskog upravljača .....	6
<b>3</b>	<b>Početak</b> .....	<b>7</b>
	Ugradnja filtra .....	7
	Prva uporaba daljinskog upravljača .....	7
	Tumačenje indikatora veze Wi-Fi .....	7
	Veza Wi-Fi .....	8
<b>4</b>	<b>Uporaba aparata Air Performer</b> .....	<b>9</b>
	Razumijevanje trake za kvalitetu zraka .....	9
	Uključivanje i isključivanje .....	10
	Oscilacija .....	10
	Prekidač za funkciju .....	10
	Postavljanje brzine ventilatora .....	11
	Način rada Turbo .....	11
	Prekidač za odabir načina rada .....	12
	Postavljanje blokade za zaštitu djece .....	12
	Podешavanje timera .....	13
	Senzor osvjetljenja .....	13
<b>5</b>	<b>Čišćenje i održavanje</b> .....	<b>13</b>
	Plan čišćenja .....	13
	Čišćenje kućišta aparata Air Performer .....	14
	Čišćenje senzora čestica .....	14
	Čišćenje površine filtra .....	14
	Zamjena filtera .....	15
	Ponovno postavljanje filtra .....	16
	Zamjena baterije .....	17
<b>6</b>	<b>Spremanje</b> .....	<b>18</b>
<b>7</b>	<b>Rješavanje problema</b> .....	<b>18</b>
<b>8</b>	<b>Jamstvo i podrška</b> .....	<b>20</b>
	Naručivanje dijelova ili dodatne opreme .....	20

# 1 Važno

---

## Sigurnost

Prije uporabe aparata pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik i spremite ga za buduće potrebe.

Kako bi se osigurala najbolja učinkovitost, pobrinite se da Air Performer bude nadograđen na najnoviju verziju. Tu nadogradnju možete izvršiti putem aplikacije Air+.

## Opasnost

- Onemogućite prodiranje tekućina ili zapaljivog sredstva za čišćenje u aparat kako biste uklonili opasnost od strujnog udara i/ili požara.

## Upozorenje

- Ovaj aparat mogu upotrebljavati djeca iznad 8 godina starosti i osobe sa smanjenim fizičkim ili mentalnim sposobnostima te osobe koje nemaju dovoljno iskustva i znanja, pod uvjetom da su pod nadzorom ili da su primili upute u vezi rukovanja aparatom na siguran način te razumiju moguće opasnosti.
- Djeci mlađoj od 3 godine treba onemogućiti pristup, osim ako nisu pod neprestanim nadzorom.
- Djeca se ne smiju igrati aparatom.
- Ako nisu pod nadzorom, djeca ne smiju čistiti aparat niti ga održavati.
- Nemojte zablokirati ulaz ili izlaz zraka, npr. postavljanjem predmeta na izlaz zraka ili ispred izlaza zraka.
- Kako biste spriječili strujne udare, fizičke ozljede ili požar, u aparat nemojte stavljati prste, štapiće ili druge predmete.
- Aparat nemojte upotrebljavati u blizini plinskih aparata i kamina.
- U blizini aparata nemojte raspršivati zapaljive materijale poput insekticida ili parfema.
- Ako na aparatu, utikaču i kabelu napajanja ima vidljivih tragova oštećenja, nemojte ga upotrebljavati.
- Ako vam je aparat pao na pod, nemojte ga upotrebljavati.
- Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti tvrtka Philips, ovlašteni servisni centar tvrtke Philips ili neka druga kvalificirana osoba kako bi se izbjegle opasne situacije.

## Pažnja

- Upotrebljavajte samo originalni filter tvrtke Philips, u suprotnom učinkovitost filtriranja nije zajamčena.
- Aparat se ne smije postaviti neposredno ispod električne utičnice.
- Aparat uvijek upotrebljavajte i postavljajte na suhu, stabilnu, ravnu i vodoravnu površinu.

- Aparat nemojte upotrebljavati u vrlo vlažnim prostorijama poput kupaonice, toaleta, kuhinje, uz bazen ili na otvorenom.
- Nemojte sjedati ili stajati na aparat. Nemojte udarati aparat. Nemojte ništa stavljati na aparat.
- Kada želite premjestiti ili očistiti uređaj, zamijeniti filter ili provoditi druga održavanja, obavezno odspojite aparat od napajanja.
- Kada uključujete aparat, filter obavezno mora biti u njemu.
- Aparat je namijenjen isključivo kućnoj upotrebi u normalnim uvjetima rada.
- Aparat se ne preporučuje upotrebljavati dok pušite ili kada primjenjujete dimne insekticide, palite tamjan itd., jer to utječe na učinkovitost pročišćavanja i vijek trajanja filtra.
- Aparat ne uklanja ugljični monoksid (CO) ili radon (Rn). Ne može se upotrebljavati kao sigurnosni uređaj u slučaju nezgoda sa sagorijevanjima i opasnim kemikalijama.



## UPOZORENJE

### OVAJ PROIZVOD SADRŽI OKRUGLU BATERIJU

Ako se proguta, okrugla litijska baterija može uzrokovati ozbiljne ili fatalne ozljede unutar 2 sata.

Držite baterije izvan dohvata djece.

Ako se sumnja na gutanje baterije ili njezino umetanje u neki od tjelesnih otvora, potražite hitnu medicinsku pomoć.

- Ako se daljinski upravljač dugo ne upotrebljava, uklonite bateriju iz daljinskog upravljača kako biste spriječili curenje baterije.
- Ako tekućina ispuštena iz baterije dospije u oko, isperite oko s mnogo vode, a zatim zatražite medicinsku pomoć.
- Ako tekućina ispuštena iz baterije dođe u kontakt s kožom ili odjećom, odmah isperite s mnogo vode.
- Ovo je proizvod s laserom razreda 3R, izbjegavajte izravno izlaganje očiju. Laserska komponenta dio je senzora čestica i pri normalnoj upotrebi nije je moguće dodirnuti ili vidjeti.
- Maks. izlaz je 5,0 mW, valna duljina je 650 nm, kontinuirani val, kolimirana zraka.



Ovim putem DAP B.V. izjavljuje da je radijska oprema tipa AMF765 u skladu s direktivom 2014/53/EU. Cijeli tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: [www.philips.com](http://www.philips.com).

Standardno Wi-Fi sučelje utemeljeno na 802.11b/g/n/ax pri 2,4 GHz s maksimalnom izlaznom snagom od 64 mW EIRP.

Bluetooth verzije 5.2 (LE) na frekvenciji od 2,4 GHz s RF izlaznom snagom manjom od 10 mW EIRP.

---

## Elektromagnetska polja (EMF)

Ovaj aparat sukladan je primjenjivim standardima i propisima koji se tiču izloženosti elektromagnetskim poljima.

---

## Recikliranje

Ovaj simbol naznačuje da se proizvod ne smije odlagati s uobičajenim otpadom iz kućanstva (2012/19/EU).



Ovaj simbol naznačuje da proizvod sadrži jednokratne baterije koje se ne smiju odlagati s uobičajenim otpadom iz kućanstva (2006/66/EC).



Poštujte propise svoje države o zasebnom prikupljanju električnih/elektroničkih proizvoda i baterija. Ispravno odlaganje pridonosi sprječavanju negativnih posljedica po okoliš i ljudsko zdravlje.



### Vađenje baterija za jednokratnu uporabu

Samo daljinski upravljač sadrži bateriju koja se baca.

Prije vađenja jednokratnih baterija provjerite upute za postavljanje i/ili uklanjanje baterija iz korisničkog priručnika.


Prazne jednokratne baterije obavezno izvadite iz proizvoda. Prilikom odlaganja baterija poduzmite sve potrebne mjere opreza.

## 2 Vaš Air Performer


Čestitamo vam na kupnji i dobro došli u Philips!

Kako biste potpuno iskoristili podršku koju nudi Philips, registrirajte svoj proizvod na [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### Pregled proizvoda

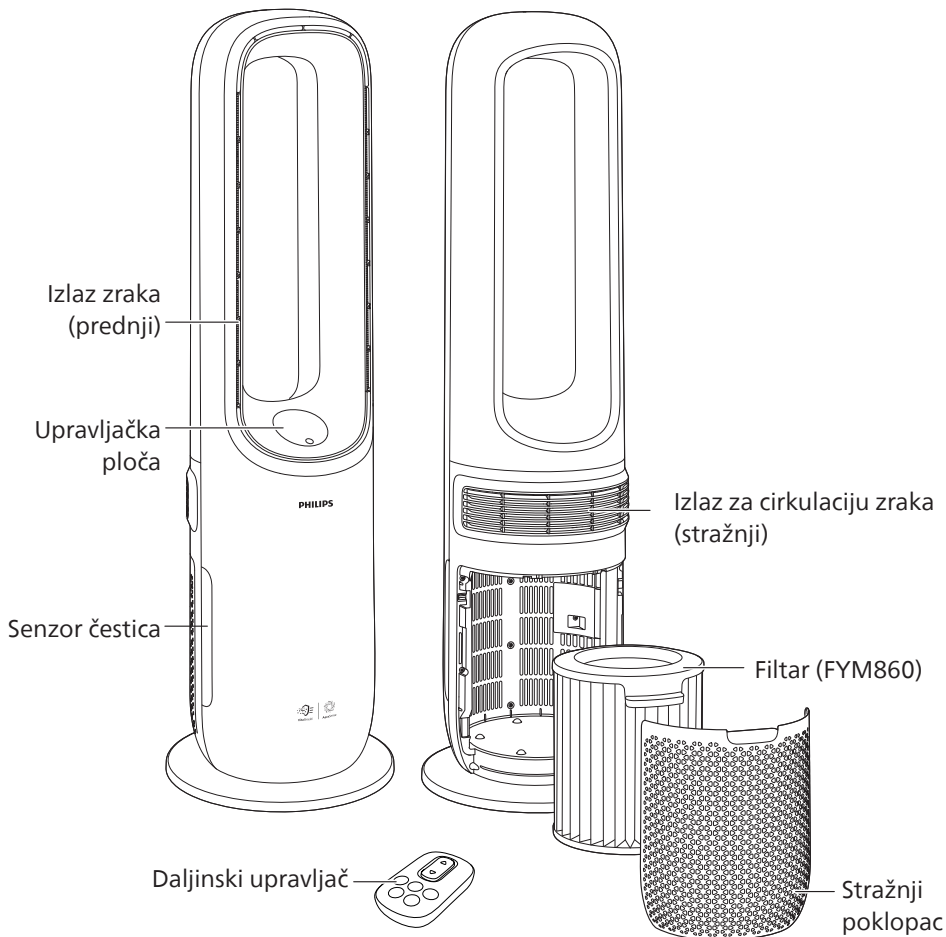



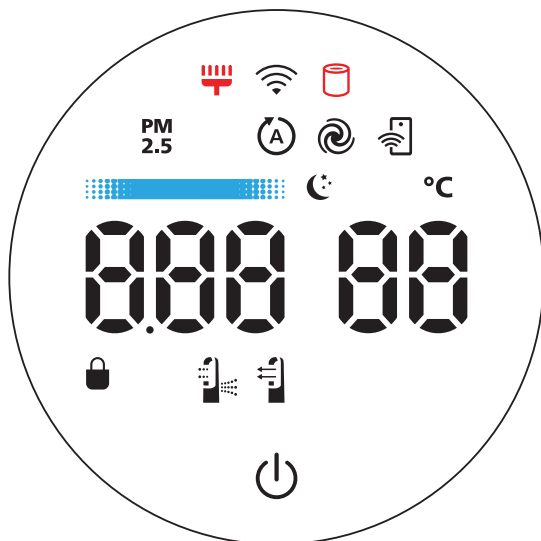








## Pregled zaslona




### Kontrolni gumb

	Gumb za uključivanje/ isključivanje
--	--

### Zaslon

	Indikator veze Wi-Fi		Upozorenje za čišćenje filtra
	Upozorenje za zamjenu filtra		Prikaz PM2.5
	Automatski način rada		Način rada Turbo
	Način rada kojim se upravlja aplikacijom		Stanje mirovanja
	Indikator blokade za zaštitu djece		Funkcija cirkulacije
	Funkcija ventilatora		Traka kvalitete zraka

## Pregled daljinskog upravljača

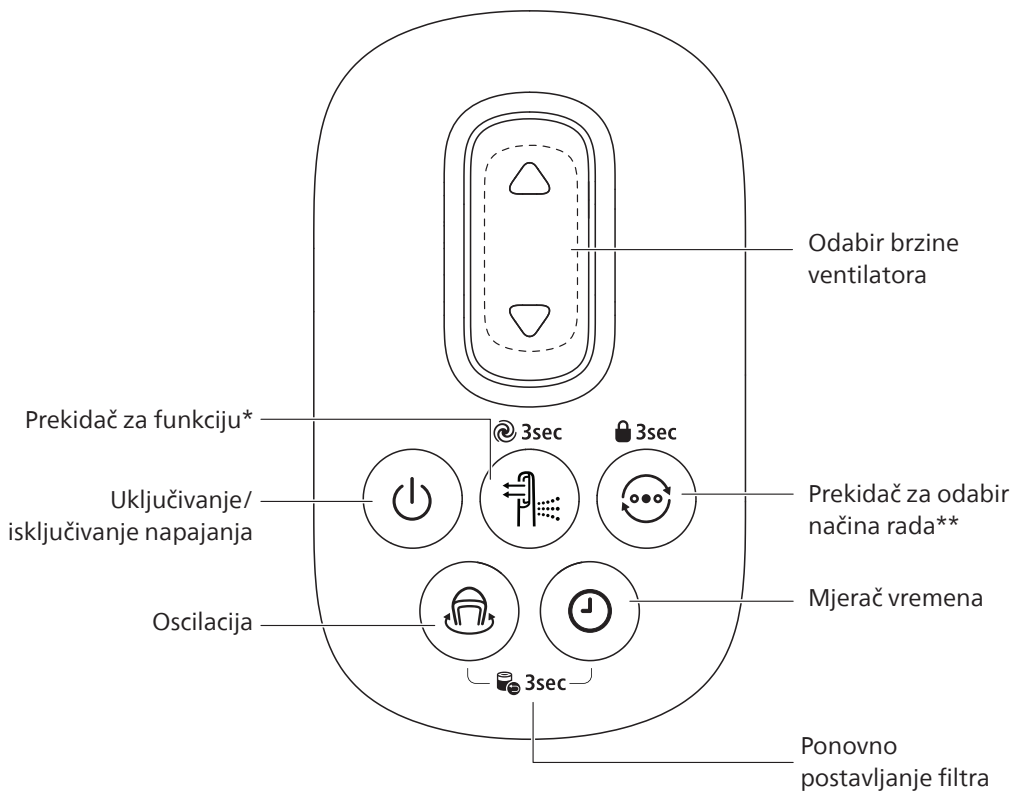

\*Pritisnite 3 s: način rada Turbo (🌀)

\*\*Pritisnite 3 s: blokada za zaštitu djece (🔒)




## 3 Početak

### Ugradnja filtra

Prije prve uporabe uklonite svu ambalažu s filtra.

**Napomena: prije umetanja filtra provjerite je li Air Performer iskopčan iz električne utičnice.**

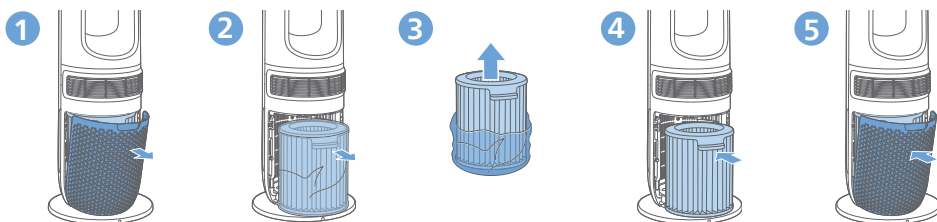

- 1 Povucite stražnji poklopac i odvojite ga od aparata.
- 2 Izvucite filter iz aparata.
- 3 Uklonite svu ambalažu filtra za pročišćavanje zraka.
- 4 Vratite filter u aparat.
- 5 Vratite stražnji poklopac.

### Prva uporaba daljinskog upravljača

**Oprez:**

- **Rizik od oštećenja proizvoda!** Kad daljinski upravljač ne planirate upotrebljavati duže vrijeme, izvadite bateriju.
- **Baterija sadrži kemijske tvari pa je treba odložiti na odgovarajući način.**
- **Aparat ukopčajte u električnu utičnicu; nemojte upotrebljavati produžni kabel s više utičnica.**

- 1 Izvucite plastičnu trakicu na daljinskom upravljaču kako biste aktivirali bateriju.
- 2 Daljinski upravljač možete staviti na vrh aparata i automatski će sjesti na mjesto.



### Tumačenje indikatora veze Wi-Fi



Status ikone za Wi-Fi	Status veze Wi-Fi
Bljeska narančasto	Povezivanje s pametnim telefonom
Svijetli narančasto	Povezan s pametnim telefonom
Bljeska bijelo	Povezivanje s poslužiteljem
Svijetli bijelo	Uspostavljena je veza s poslužiteljem
Isključi	Funkcija Wi-Fi je onemogućena

---

# Veza Wi-Fi

---

## Prvo postavljanje veze Wi-Fi

- 1 Preuzmite i instalirajte aplikaciju **Philips Air+** s web-mjesta **App Store** ili **Google Play**.
- 2 Priključite utikač aparata Air Performer u električnu utičnicu i dodirnite  kako biste uključili Air Performer.  
↳ Indikator za Wi-Fi  prvi puta bljeska narančasto.
- 3 Provjerite jesu li pametni telefon ili tablet uspješno povezani s mrežom Wi-Fi.
- 4 Pokrenite aplikaciju **Philips Air+** i pritisnite „**Connect a New Device**“ (Poveži novi uređaj) ili pritisnite gumb „**+**“ na vrhu zaslona. Slijedite upute na zaslonu kako biste Air Performer povezali s mrežom.






### **Napomena:**

- *Ove upute primjenjive su samo prilikom prvog postavljanja aparata Air Performer. Ako je došlo do promjene mreže ili je ponovno potrebno provesti postavljanje, pogledajte poglavlje „Ponovno postavljanje veze Wi-Fi“ na stranici 8.*
- *Ako s pametnim telefonom ili tabletom želite povezati više od jednog aparata Air Performer, morate ih povezivati jedan po jedan.*
- *Udaljenost između pametnog telefona ili tableta i aparata Air Performer mora biti manja od 10 m i bez prepreka.*

---

## Ponovno postavljanje veze Wi-Fi

### **Napomena:**


- *Vežu Wi-Fi trebate ponovo postaviti pri promjeni zadane mreže.*
- 1 Priključite utikač aparata Air Performer u električnu utičnicu i pritisnite gumb  kako biste uključili Air Performer.
  - 2 Dugo pritisnite gumb  na uređaju 7 sekundi dok se isključi i ponovno uključi, indikator Wi-Fi mreže  treperi narančasto.  
↳ Air Performer ulazi u način rada uparivanja.
  - 3 Pratite korake 3 – 4 u odjeljku „**Prvo postavljanje veze Wi-Fi**“.

## 4 Uporaba aparata Air Performer

### Razumijevanje trake za kvalitetu zraka

Traka za kvalitetu zraka automatski se uključuje po uključanju aparata Air Performer i redom počinju svijetliti sve boje. Nakon približno 30 sekundi senzor čestica bira boju koja odgovara kvaliteti čestica koje se prenose zrakom u zraku okruženja.

Boju svjetla za kvalitetu zraka određuju čestice PM2.5 (čestice manje od 2,5 mikrona). Razina relativne vlažnosti (RH) dostupna je samo putem aplikacije.

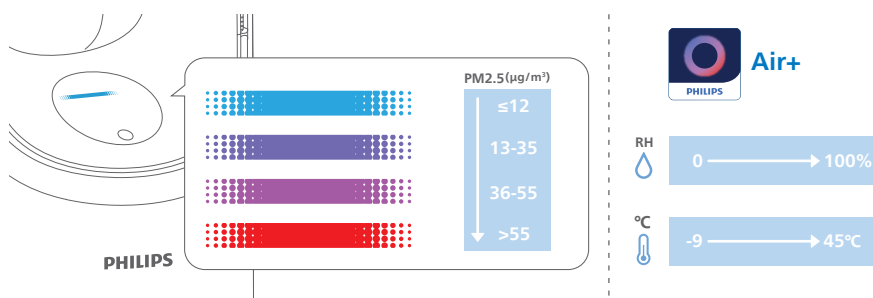

#### PM2.5

Senzorna tehnologija **AeraSense** točno utvrđuje i brzo reagira na čak i najmanje promjene čestica u zraku. Pruža vam sigurnost s povratnim informacijama o PM2.5 u stvarnom vremenu.



Većina onečišćenja zraka u zatvorenom prostoru pripada pod PM2.5 – čime se označavaju zrakom nošene čestice onečišćenja manje od 2,5 mikrometara. Uobičajeni izvori sitnih čestica u zatvorenom prostoru su duhanski dim, kuhanje i svijeće. Neke zrakom nošene bakterije i najmanje spore plijesni te alergenske čestice od kućnih ljubimaca i grinja također se ubrajaju pod PM2.5.


Razina PM2.5	Boja svjetla za kvalitetu zraka	Razina kvalitete zraka
≤ 12	Plava	Dobro
13 – 35	Plavo-ljubičasta	Umjereno
36 – 55	Ljubičasto-crvena	Loše
> 55	Crvena	Vrlo loša

## Uključivanje i isključivanje

### Napomena:


- Za optimalnu učinkovitost pročišćavanja zatvorite vrata i prozore.
- Zavjese držite podalje od ulaza ili izlaza za zrak.
- Aparat ukopčajte u električnu utičnicu; nemojte upotrebljavati produžni kabel s više utičnica.

- 1 Ukopčajte Air Performer u električnu utičnicu.
- 2 Dodirnite  kako biste uključili Air Performer.
  - ↳ Air Performer emitira zvučni signal.
  - ↳ Tijekom zagrijavanja na zaslonu se prikazuje "----". Zatim Air Performer prikazuje razinu PM2.5 nakon mjerenja kvalitete zraka.
- 3 Kako biste isključili Air Performer, dodirnite i 3 sekunde zadržite gumb .

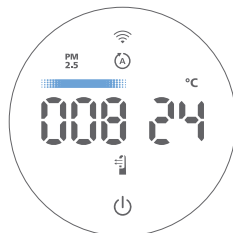

**Napomena:** ako Air Performer nakon isključenja ostavite priključenim na električnu utičnicu, po ponovnom uključanju Air Performer radit će po prethodnim postavkama.




## Oscilacija


Pritisnite gumb  kako biste aktivirali značajku oscilacije aparata Air Performer, aparat može oscilirati pod kutovima: 45°, 90°, 180°, 270°, 350° i isključeno.

- ↳ Kut oscilacije prikazat će se na zaslonu.
- ↳ Ako se 3 sekunde ne izvrši nikakva operacija, aparat će se vratiti na normalni prikaz.



## Prekidač za funkciju

Možete odabrati funkciju Cirkulacija () ili funkciju Ventilator () tako da pritisnete gumb . Brzinu ventilatora možete postaviti ručno; pogledajte odjeljak „Setting fan speed.“ (Postavljanje brzine ventilatora).

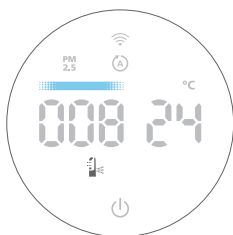

Funkcija Cirkulacija ():

Šalje raspršeni protok zraka za optimalnu cirkulaciju zraka otvaranjem stražnjeg izlaza, čime se maksimalno povećava učinkovitost pročišćavanja i smanjuje osjećaj hlađenja. Pri većim brzinama blaga zračna struja jače će puhati kroz prednji izlaz kako bi se povećala snaga čišćenja.





Funkcija ventilatora (  ):


Stvara snažan protok čistog zraka koji daje prirodan i ugodan osjećaj. Zahvaljujući dizajnu bez lopatica nema puhanja zraka u naletima, već se stvara konzistentno strujanje zraka ventilatora.

---

## Postavljanje brzine ventilatora

Možete ručno postaviti brzinu ventilatora pritiskom gumba sa strelicama (  /  ) na daljinskom upravljaču, u rasponu od 1 do 10.

- ↳ Ako se 3 sekunde ne izvrši nikakva operacija, aparat će se vratiti na normalni prikaz.

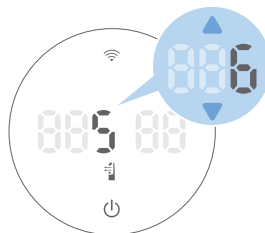




---

## Način rada Turbo

**Napomena:**


- *Ovaj način rada prebacuje aparat na način rada cirkulacije u svrhu postizanja maksimalne učinkovitosti pročišćavanja.*

Aparat otvara sve izlaze za zrak i čisti zrak maksimalnom brzinom. Pritisnite gumb  i zadržite ga 3 sekunde kako biste aktivirali način rada Turbo (  ).

- ↳ Na zaslonu se prikazuje indikator .
- ↳ Aparat automatski prelazi na funkciju Cirkulacija i radi najvećom brzinom.



## Prekidač za odabir načina rada

Možete odabrati automatski način rada ili stanje mirovanja tako da pritisnete gumb .

**Napomena:**

- **Način rada kojim se upravlja aplikacijom dostupan je SAMO putem aplikacije nakon uspješnog uspostavljanja veze Wi-Fi.**



**Automatski (A):** aparat automatski podešava postavke radi postizanja najveće učinkovitosti.







**Stanje mirovanja (☾):** aparat radi tiho pri maloj brzini. Nakon 3 sekunde svjetlo zaslona se isključuje.



**Način rada kojim se upravlja aplikacijom (📱):** aparat radi u načinu rada koji je dostupan samo putem aplikacije.



## Postavljanje blokade za zaštitu djece

- 1 Pritisnite gumb  3 sekunde kako biste aktivirali blokadu za zaštitu djece.  
↳ Na zaslonu se prikazuje .
- 2 Ponovo pritisnite gumb  3 sekunde kako biste deaktivirali blokadu za zaštitu djece.  
↳  će nestati sa zaslona.



## Podešavanje timera

Mjeračem vremena rad aparata možete postaviti na željeni broj sati. Po isteku postavljenog vremena aparat se isključuje automatski.

- 1 Pritišćite gumb  kako biste odabrali broj sati rada aparata .  
↳ **0,5 h, 1 h, 4 h** ili **8 h** dostupne su opcije.
- 2 Za isključivanje mjerača vremena pritišćite gumb  dok se na zaslonu ne prikaže „OFF“ (Isključeno).



## Senzor osvjetljenja

Sa senzorom za osvjetljenje:

- Upravljačka ploča može se automatski uključiti, isključiti ili prigušiti ovisno o osvjetljenosti okoline.
- Kada je okolina tamna, upravljačka ploča bit će isključena ili prigušena.


Za uključivanje svjetla dodirnite bilo koji gumb. Sva svjetla će se, ako ne provedete dodatne radnje, ponovno isključiti ili prigušiti sukladno osvjetljenosti okoline.

# 5 Čišćenje i održavanje

**Napomena:**

- **Prije čišćenja aparata kabel za napajanje obavezno odspojite od utičnice.**
- **Aparat nemojte nikada uranjati u vodu ili neku drugu tekućinu.**
- **Nijedan dio aparata nikada nemojte čistiti abrazivnim, agresivnim ili zapaljivim sredstvima za čišćenje ili alkoholom.**
- **Filtar nikada nemojte čistiti tekućinama (uključujući vodu).**

## Plan čišćenja

Učestalost	Metoda čišćenja
Po potrebi	Plastične dijelove aparata obrišite mekom, suhom krpom
	Očistite poklopac izlaza zraka
Svaka dva mjeseca	Senzor čestica čistite usisavačem ili suhim pamučnim štapićem.
Na zaslonu se prikazuje  .	°Očistite površinu filtra

## Čišćenje kućišta aparata Air Performer

Redovito čistite unutrašnje i vanjske dijelove aparata Air Performer kako biste spriječili nakupljanje prašine.


- Mekom, suhom krpom očistite unutarnje i vanjske dijelove aparata Air Performer te izlaz zraka.

## Čišćenje senzora čestica

Za optimalan rad aparata senzor čestica očistite svaka 2 mjeseca.


**Napomena:**


- Ako se Air Performer upotrebljava u prašnjavom okruženju, možda ga treba čistiti češće.
- Ako je razina vlažnosti u prostoriji vrlo visoka, na senzoru čestica može doći do kondenzacije, pri čemu svjetlo za kvalitetu zraka može prikazivati kvalitetu zraka nižu od stvarne. Ako se to dogodi, očistite senzor čestica.

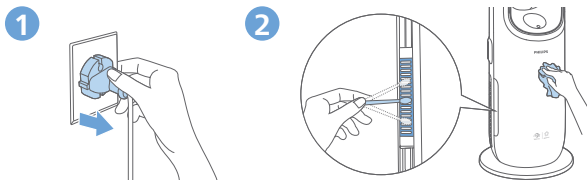

- 1 Isključite Air Performer i iskopčajte ga iz električne utičnice.
- 2 Senzor čestica čistite usisavačem ili suhim pamučnim štapićem.


## Čišćenje površine filtra

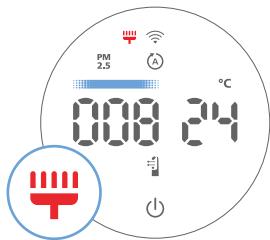

Status svjetla upozorenja za filter	Akcija
Na zaslonu se prikazuje upozorenje za čišćenje filtra  .	Površinu filtra očistite usisivačem.



1 Isključite Air Performer i iskopčajte ga iz električne utičnice.

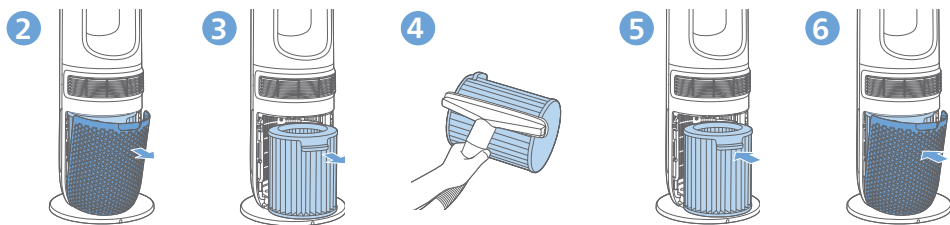

2 Povucite stražnji poklopac i odvojite ga od aparata.

3 Izvucite filtar iz aparata.



4 Površinu filtra očistite usisivačem.

5 Vratite filter u aparat.


6 Vratite stražnji poklopac.

7 Ukopčajte Air Performer u električnu utičnicu.


8 Pritisnite gumb  za uključivanje aparata.

9 Pritisnite i 3<sup>o</sup> sekunde zadržite gumb  i  kako biste ponovo postavili vrijeme čišćenja filtra.

10 Nakon čišćenja filtra temeljito operite ruke.

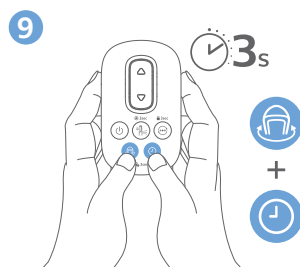

## Zamjena filtera


Air Performer je opremljen indikatorom za zamjenu filtera koji osigurava optimalno stanje filtera aparata Air Performer tijekom njegovog rada. Kad filter treba zamijeniti, upozorenje za zamjenu filtera  počne svijetliti crveno.

### Zamjena filtera


**Napomena:**

- *Filtar se ne može prati ili ponovo upotrebljavati.*
- *Prije zamjene filtera obavezno isključite Air Performer i iskopčajte ga iz električne utičnice.*



Status svjetla upozorenja za filtar	Akcija
Upozorenje za zamjenu filtera  počinje svijetliti	Zamijenite filtar (FYM860)

1 Isključite Air Performer i iskopčajte ga iz električne utičnice.

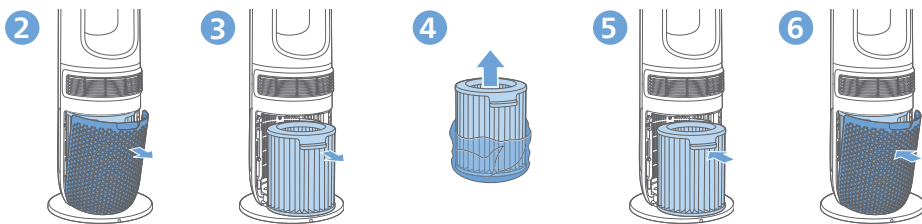

2 Povucite stražnji poklopac i odvojite ga od aparata.

3 Izvucite filtar iz aparata.



4 Uklonite svu ambalažu s novog filtra.

5 Stavite novi filtar u aparat.

6 Vratite stražnji poklopac.


7 Ukopčajte Air Performer u električnu utičnicu.

8 Pritisnite gumb  za uključivanje aparata.

9 Pritisnite i 3 sekunde zadržite gumbе  i  kako biste ponovo postavili brojač trajanja filtra.


10 Nakon zamjene filtra temeljito operite ruke.


**Napomena: nemojte mirisati filtar jer su u njemu skupljeni onečišćivači iz zraka.**

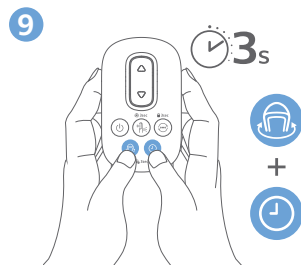



## Ponovno postavljanje filtra

Filtar možete zamijeniti i prije prikaza upozorenja za zamjenu filtra (  ) na zaslonu. Nakon zamjene filtra, ručno trebate ponovo postaviti brojač trajanja filtra.

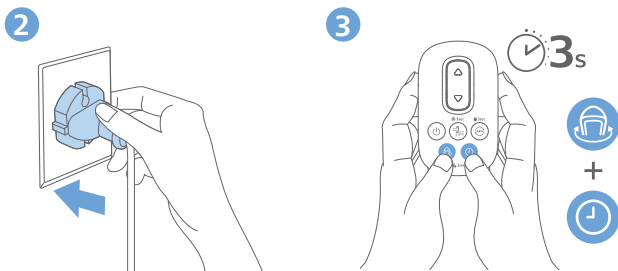1 Na 3 sekunde pritisnite gumb  kako biste isključili aparat te ga iskopčajte iz električne utičnice.




2 Ukopčajte aparat u električnu utičnicu.

3 Unutar 15 sekundi nakon uključivanja pritisnite i 3°sekunde zadržite gumbе  i  kako biste ponovo postavili brojač trajanja filtra.


# Zamjena baterije

## Upozorenje:


- **Opasnost od gutanja baterija!** Daljinski upravljač sadrži malu gumbastu bateriju koja se može progutati. Bateriju uvijek držite izvan dohvata djece!
- Ako se proguta, baterija može uzrokovati ozbiljne ozljede ili smrt. Dva sata nakon gutanja može doći do ozbiljnih unutarnjih opekotina.
- Ako se baterija proguta, odmah zatražite medicinsku pomoć.
- Prilikom zamjene baterija obavezno držite sve nove i korištene baterije izvan dohvata djece.
- Nakon zamjene baterije provjerite je li poklopac odjeljka za bateriju dobro zatvoren.

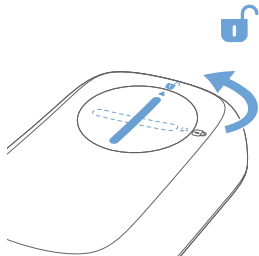


- 1 Okrenite poklopac odjeljka za bateriju u smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu kako biste ga otvorili.

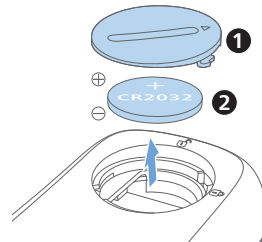

- 2 Izvadite iskorištenu bateriju iz odjeljka za bateriju.

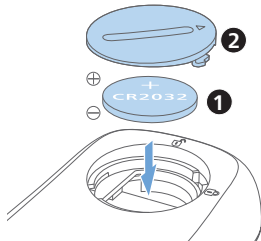

- 3 Umetnite novu bateriju CR2032 pazeći na prikazane polaritete.

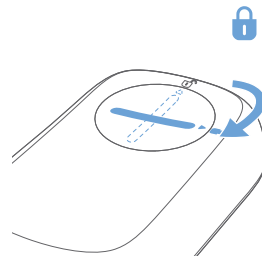

- 4 Zatvorite poklopac odjeljka za bateriju i okrenite ga u smjeru kazaljke na satu kako biste ga zatvorili.




## 6 Spremanje

- 1 Isključite Air Performer i iskopčajte ga iz električne utičnice.
- 2 Očistite Air Performer, senzor čestica i površinu filtra (pogledajte poglavlje „Čišćenje i održavanje“).
- 3 Prije spremanja pričekajte da se svi dijelovi temeljito osuše.
- 4 Filtar zamotajte u plastične vrećice koje ne propuštaju zrak.
- 5 Air Performer i filter spremite na hladno i suho mjesto.
- 6 Nakon rukovanja filtrom obavezno temeljito operite ruke.

## 7 Rješavanje problema

U ovom poglavlju opisani su uobičajeni problemi vezani uz korištenje aparata. Ako problem ne možete riješiti s pomoću informacija u nastavku, kontaktirajte centar za korisničku podršku u svojoj državi.

Problem	Moguće rješenje
Protok zraka iz izlaza za zrak znatno je slabiji nego prije.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Površina filtra je onečišćena. Očistite površinu filtra (pogledajte poglavlje „Čišćenje i održavanje“).</li></ul>
Kvaliteta zraka se ne povećava iako aparat dugo radi.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Provjerite je li s filtra uklonjen ambalažni materijal.</li><li>• Provjerite je li filter umetnut u aparat.</li><li>• Senzor čistite usisavačem ili suhim pamučnim štapićem.</li><li>• Prostorija je prevelika ili je kvaliteta zraka na otvorenom loša. Kako bi pročišćavanje bilo optimalno učinkovito, prilikom uporabe aparata zatvorite vrata i prozore.</li><li>• Postoje izvori onečišćenja u zatvorenom prostoru. Primjerice dim cigareta, pare od kuhanja, mirisni štapići, parfem i alkohol.</li><li>• Istekao je rok trajanja filtra. Zamijenite filter novim filtrom.</li></ul>

Problem	Moguće rješenje
<p>Aparat stvara čudan miris.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prilikom prvih nekoliko upotreba aparata može se osjetiti miris plastike. To je potpuno normalno.</li> <li>• Ako aparat proizvodi miris paljevine, odmah ga iskopčajte iz napajanja. Kontaktirajte prodavača proizvoda tvrtke Philips ili ovlašteni servisni centar tvrtke Philips.</li> <li>• Filtar nakon nekog vremena uporabe može uzrokovati mirise zbog apsorpcije plinova u zatvorenom prostoru. Za više uporaba preporučuje se reaktivirati filter izravnim izlaganjem sunčevoj svjetlosti. Ako i dalje osjetite miris, zamijenite filter.</li> </ul>
<p>Aparat je previše glasan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ako odaberete visoku brzinu, razina buke bit će viša. Prijedite na način rada s manjom brzinom.</li> <li>• Ako čujete neuobičajen zvuk, obratite se centru za potrošače u svojoj državi.</li> </ul>
<p>Aparat i dalje pokazuje da je potrebno zamijeniti filter, no to je već učinjeno.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Možda niste ponovo postavili brojač trajanja filtera. Uključite aparat. Zatim pritisnite i 3 sekunde zadržite  i .</li> </ul>
<p>Mogu li isključiti značajku Wi-Fi na svom aparatu?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wi-Fi je ključna značajka aparata. Iz tog razloga ne može se ručno isključiti. Imajte na umu da će se značajka Wi-Fi isključiti automatski ako se aparat ne poveže unutar 15 minuta od uključivanja, nakon prvog ukopčavanja kabela. Dugo pritisnite gumb  na aparatu 7 sekundi kako biste ponovo aktivirali način rada uparivanja.</li> </ul>
<p>Što znače kodovi na mom aparatu?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Na zaslonu se prikazuje kôd pogreške „E1“. Došlo je do kvara motora. Obratite se centru za potrošače u svojoj državi.</li> </ul>
<p>Nema protoka zraka iz izlaza za cirkulaciju zraka ili je protok zraka vrlo slab.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Provjerite je li aparat na funkciji ventilatora.</li> <li>• Provjerite je li se nešto zaglavilo oko izlaza za cirkulaciju zraka.</li> </ul>

Problem	Moguće rješenje
Postavljanje veze Wi-Fi neuspješno je.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ako je usmjerivač s kojim je aparat povezan dvopojasni i trenutačno ne povezuje u mrežu na 2,4 GHz, prijedite na drugi pojas istog usmjerivača (2,4 GHz) i ponovo pokušajte upariti Air Performer. Mreže na 5 GHz nisu podržane.</li> <li>• Mreže s provjerom autentičnosti na webu nisu podržane.</li> <li>• Provjerite je li aparat u dometu usmjerivača za Wi-Fi. Air Performer možete pokušati premjestiti bliže usmjerivaču za Wi-Fi.</li> <li>• Provjerite ispravnost naziva mreže. Naziv mreže osjetljiv je na velika i mala slova.</li> <li>• Provjerite ispravnost lozinke za Wi-Fi. Lozinka je osjetljiva na velika i mala slova.</li> <li>• Pokušajte ponoviti postavljanje s uputama iz odjeljka „Wi-Fi veza“.</li> <li>• Vežu Wi-Fi mogu prekinuti elektromagnetske ili druge smetnje. Aparat držite podalje od elektroničkih uređaja koji mogu uzrokovati smetnje.</li> <li>• Provjerite je li mobilni uređaj u načinu rada za zrakoplov. Pri povezivanju na mrežu Wi-Fi provjerite je li način rada za zrakoplov isključen.</li> <li>• U odjeljku za pomoć u aplikaciji potražite opsežne i ažurirane savjete za rješavanje problema.</li> </ul>

## 8 Jamstvo i podrška

Versuni nudi dvogodišnje jamstvo nakon kupnje ovog proizvoda. Ovo jamstvo nije valjano ako je kvar uzrokovan nepravilnom uporabom ili nepravilnim održavanjem. Naše jamstvo ne utječe na vaša zakonska potrošačka prava. Ako trebate dodatne informacije ili se želite pozvati na jamstvo, posjetite naše web-mjesto [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### Naručivanje dijelova ili dodatne opreme

Ako budete trebali zamijeniti dio ili ako želite kupiti dodatni dio, posjetite prodavača proizvoda tvrtke Philips ili posjetite [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

Ako imate bilo kakvih problema prilikom nabave dijelova, obratite se centru za potrošače tvrtke Philips u svojoj državi.



Philips i Philipsov emblem registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V. te se upotrebljavaju uz licencu.

Ovaj je proizvod proizvela tvrtka Versuni Holding B.V. pod čijom se odgovornošću proizvod prodaje, a Versuni Holding B.V. daje jamstvo za proizvod.

2023 © Versuni Holding B.V.

AMF765\_user manual\_v1.0 (22/11/2023)

