

PHILIPS

Air Performer

2-in-1 Air Purifier and Fan

7000i Series



AMF765



Naudotojo vadovas

Turinys

1	Svarbu	1
	Saugumas	1
	Elektromagnetiniai laukai (EML)	3
	Perdirbimas	3
2	„Air Performer“	4
	Gaminio apžvalga	4
	Ekranų apžvalga	5
	Nuotolinio pulto apžvalga	6
3	Pradedant	7
	Filtro įdėjimas	7
	Nuotolinio valdymo pulto naudojimas pirmą kartą	7
	„Wi-Fi“ indikatoriaus reikšmės	7
	„Wi-Fi“ ryšys	8
4	„Air Performer“ naudojimas	9
	Oro kokybės juostos reikšmės	9
	Įjungimas ir išjungimas	10
	Pasvirimo kampas	10
	Funkcijų jungiklis	10
	Ventiliatoriaus greičio nustatymas	11
	„Turbo“ režimas	11
	Režimo jungiklis	12
	Užrakto nuo vaikų nustatymas	12
	Laikmačio nustatymas	13
	Šviesos jutiklis	13
5	Valymas ir priežiūra	13
	Valymo planas	13
	„Air Performer“ korpuso valymas	14
	Dalelių jutiklio valymas	14
	Filtro paviršiaus valymas	14
	Filtro keitimas	15
	Filtro nustatymas iš naujo	16
	Baterijos keitimas	16
6	Laikymas	18
7	Trikčių šalinimas	18
8	Garantija ir techninė priežiūra	20
	Dalių ir priedų užsakymas	20

1 Svarbu

Saugumas

Prieš pradėdami naudoti prietaisą atidžiai perskaitykite šį naudotojo vadovą ir saugokite jį, nes jo gali prireikti ateityje.

Kad būtų užtikrintas geriausias našumas, įsitikinkite, kad „Air Performer“ versija yra naujausia. Atnaujinti galite naudodami programėlę „Air+“.

Pavojus

- Saugokite, kad į prietaisą nepatektų bet kokio skysčio ar degios valymo priemonės ir būtų išvengta elektros smūgio ir (arba) gaisro pavojaus.

Įspėjimas

- Šį prietaisą gali naudoti 8 metų ir vyresni vaikai bei asmenys, kurių fiziniai, jutimo ir protiniai gebėjimai yra silpnėsi, arba asmenys, neturintys patirties ir žinių, su sąlyga, kad jie bus prižiūrimi arba išmokyti saugiai naudotis prietaisu bei supras su tuo susijusius pavojus.
- Jaunesni nei 3 metų vaikai turėtų būti laikomi atokiai, nebent jie būtų nuolat prižiūrimi.
- Vaikai negali žaisti su šiuo prietaisu.
- Vaikai negali valyti ir taisyti prietaiso be priežiūros.
- Neblokuokite oro įleidimo ir išleidimo, pavyzdžiui, uždėdami daiktus ant oro išleidimo angos arba dėdami daiktus priešais oro įleidimo angą.
- Į prietaisą neikiškite pirštų, lazdelių ar kitų daiktų, kad išvengtumėte elektros smūgio, fizinio sužeidimo ar gaisro.
- Nenaudokite prietaiso šalia dujinių prietaisų, židinių.
- Aplink drėkintuvą nepurškite jokių degių medžiagų, tokių kaip priemonių vabzdžiams naikinti ar kvepalų.
- Nenaudokite, jei yra matomų prietaiso, kištuko, maitinimo laido pažeidimų požymių.
- Nenaudokite prietaiso, jei jis buvo numestas.
- Jei maitinimo laidas yra pažeistas, kad išvengtumėte pavojaus, jį turi pakeisti „Philips“ darbuotojai, „Philips“ įgaliotasis techninės priežiūros centras arba kiti panašios kvalifikacijos specialistai.

Dėmesio

- Naudokite tik originalų „Philips“ filtrą, priešingu atveju filtravimo efektyvumui garantija neteikiama.
- Prietaiso negalima dėti iškart po kištukiniu lizdu.
- Prietaisą dėkite ir naudokite tik ant sauso, stabilaus ir horizontalaus paviršiaus.
- Nenaudokite prietaiso ten, kur yra daug drėgmės, pvz., vonios kambaryje, tualete, virtuvėje, baseine ar bet kurioje lauko aplinkoje.

- Nesėdėkite ir nestovėkite ant prietaiso. Netrenkite į prietaisą. Nieko nedėkite ant prietaiso viršaus.
- Norėdami perkelti, išvalyti prietaisą, pakeisti filtrą ar atlikti kitokią techninę priežiūrą, visada atjunkite prietaisą nuo elektros lizdo.
- Įjungus prietaisą filtras visada turi būti viduje.
- Prietaisas yra skirtas naudoti buityje tik esant tinkamoms naudojimo sąlygoms.
- Siūlome nenaudoti šio prietaiso, kai rūkote, naudojate dūmines vabzdžių atbaidymo priemones, deginate smilkalus ir pan., tai gali turėti įtakos valymo efektyvumui ir filtro tarnavimo laikui.
- Prietaisas nepašalina anglies monoksido (CO) arba radono (Rn). Jo negalima naudoti kaip apsaugos prietaiso įvykus su degimo procesais ir pavojingomis cheminėmis medžiagomis susijusiems nelaimingiems atsitikimams.



ĮSPĖJIMAS

ŠIAME GAMINYJE NAUDOJAMOS APVALIOS BATERIJOS

Nurijus, apvali ličio baterija per 2 val. gali sukelti sunkių ar mirtinų sužalojimų. Laikykite baterijas vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Jei įtariate, kad baterija galėjo būti praryta arba pateko į bet kurią kūno dalį, nedelsdami kreipkitės medicininės pagalbos.

- Jei nuotolinio valdymo pultas ilgą laiką nenaudojamas, išimkite bateriją iš nuotolinio valdymo pulto, kad išvengtumėte baterijos nuotėkio.
- Jei iš baterijos nutekėjęs skystis netyčia patektų į akį, plaukite akį dideliu kiekiu švaraus vandens ir nedelsdami kreipkitės į gydytoją.
- Jei iš baterijos nutekėjęs skystis patektų ant odos ar drabužių, nedelsdami plaukite dideliu kiekiu švaraus vandens.
- Tai yra 3R klasės lazerinis gaminys, venkite tiesiogiai šviesti į akis. Lazero komponentas yra dalelių jutiklio dalis, įprastai naudojant jo negalima liesti ar juo mojuoti.
- Maksimali galia – 5,0 mW, bangos ilgis – 650 nm, nesilpstančioji banga, kolimuotas spindulys.



Šiuo dokumentu DAP B.V. pareiškia, kad radijo ryšio įrenginių tipas AMF765 atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visą ES atitikties deklaracijos tekstą rasite šiuo adresu www.philips.com.

Standartinė „Wi-Fi“ sąsaja – 802,11 b/g/n/ax, 2,4 GHz su maksimalia 64 mW EIRP išvesties galia.

„Bluetooth“ versija 5.2 (LE) – 2,4 GHz su RD išėjimu, mažesne nei 10 mW EIRP galia.

Elektromagnetiniai laukai (EML)

Šis prietaisas atitinka taikomus standartus ir nuostatas dėl elektromagnetinių laukų poveikio.

Perdirbimas

Šis simbolis reiškia, kad šio gaminio negalima išmesti kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis (2012/19/ES).

Šis simbolis reiškia, kad gaminyje yra vienkartinio naudojimo baterijų, kurių negalima išmesti kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis (2006/66/EB).

Laikykitės jūsų šalyje galiojančių taisyklių, kuriomis reglamentuojamas atskiras elektros ir elektronikos gaminių bei baterijų surinkimas. Tinkamai išmetus galima nuo neigiamų pasekmių apsaugoti aplinką ir žmonių sveikatą.

Panaudotų baterijų išėmimas

Tik nuotolinio valdymo pulte yra vienkartinė baterija.

Jei norite išimti panaudotas baterijas, žiūrėkite naudotojo vadove pateikiamus nurodymus, kaip įdėti ir (arba) išimti baterijas.

Visada išimkite nebenaudojamas vienkartinės baterijas iš gaminio. Imkitės visų reikiamų atsargumo priemonių išmesdami baterijas.




2 „Air Performer“


Sveikiname įsigijus „Philips“ gaminį ir sveiki atvykę!

Kad galėtumėte pasinaudoti visais „Philips“ pagalbos tarnybos teikiamais privalumais, užregistruokite savo gaminį adresu www.philips.com/welcome.

Gaminio apžvalga

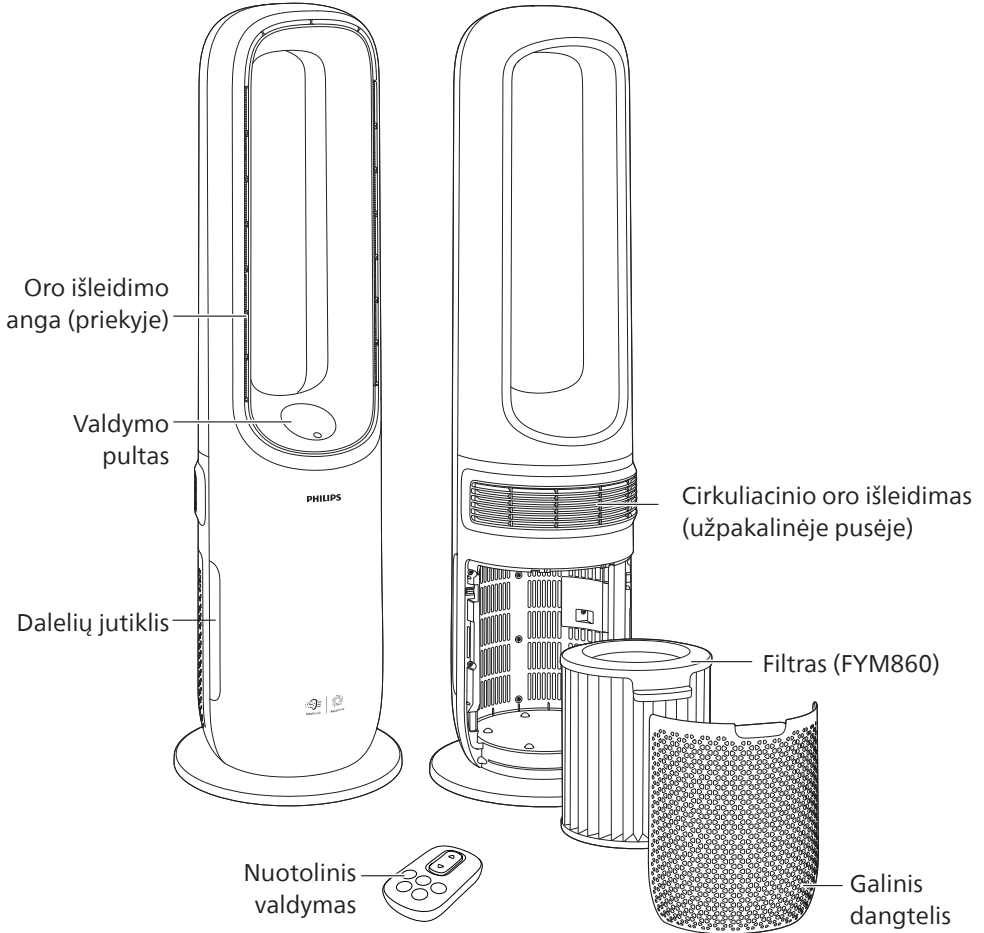



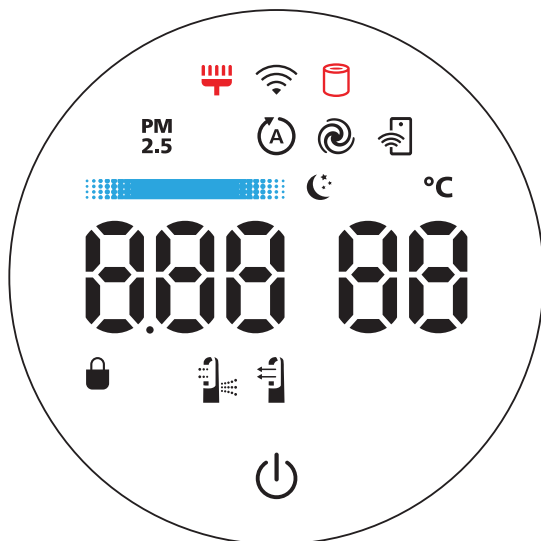








Ekranas apžvalga




Valdymo mygtukas

	Maitinimo įjungimo / išjungimo mygtukas
--	---

Ekranas

	„Wi-Fi“ indikatorius		Filtro valymo įspėjamasis signalas
	Filtro keitimo įspėjamasis signalas	PM 2.5	Kietųjų dalelių PM2,5 ekranas
	Automatinis režimas		„Turbo“ režimas
	Programinis režimas		Laukimo režimas
	Užrakto nuo vaikų indikatorius		Cirkuliacijos funkcija
	Ventiliatoriaus funkcija		Oro kokybės juosta

Nuotolinio pulto apžvalga

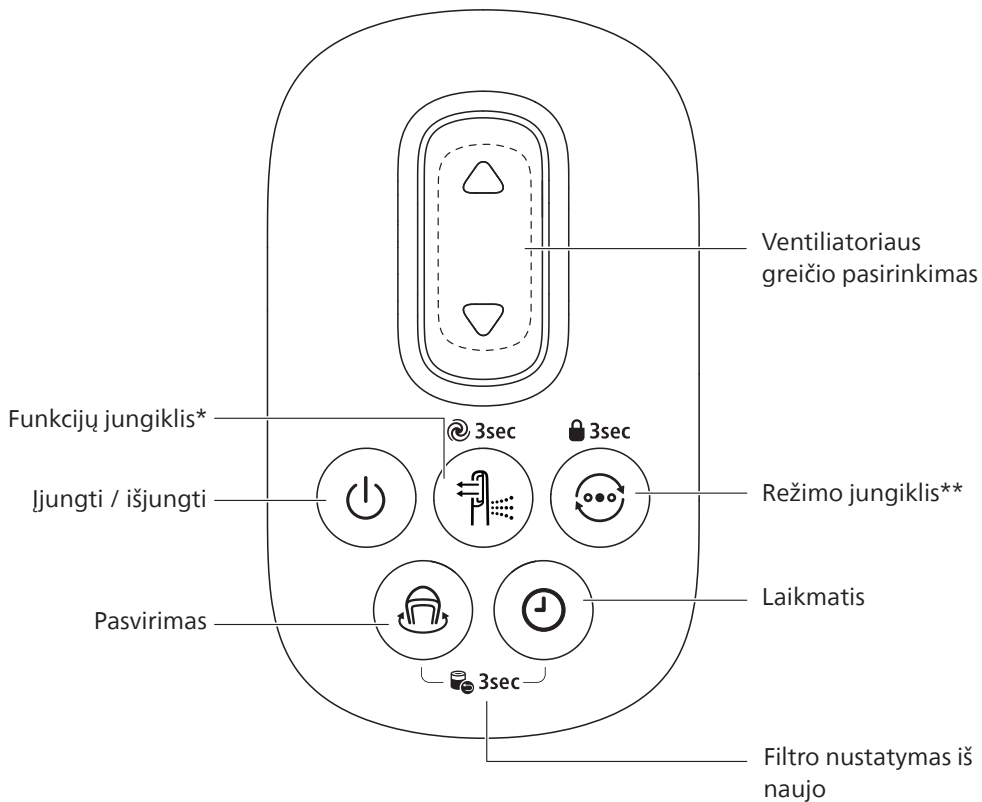

*Spauskite 3 sek.: „Turbo“ režimas (🌀)


**Spauskite 3 sek.: užraktas nuo vaikų (🔒)

3 Pradedant

Filtro įdėjimas

Prieš pirmą kartą naudodami nuimkite nuo filtro visas pakuotes.

Pastaba: prieš įdėdami filtrą įsitikinkite, kad „Air Performer“ yra atjungtas nuo elektros lizdo.

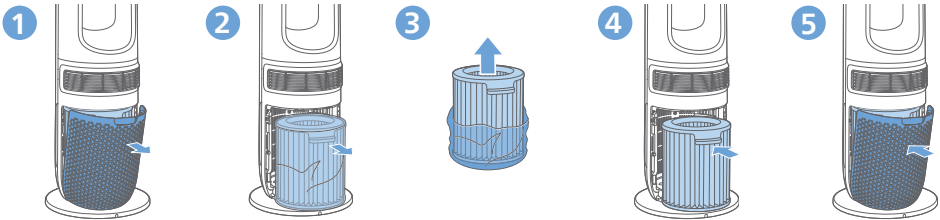

- 1 Patraukite galinį dangtelį ir nuimkite jį nuo prietaiso.
- 2 Ištraukite filtrą iš pakuotės.
- 3 Nuimkite visas pakuotes nuo oro valymo filtro.
- 4 Įstatykite filtrą atgal į prietaisą.
- 5 Uždėkite galinį dangtelį.

Nuotolinio valdymo pulto naudojimas pirmą kartą

Dėmesio!

- Pavojus sugadinti gaminį! Jei nuotolinio valdymo pultas ilgai nenaudojamas, išimkite iš jo bateriją.
- Baterijose yra cheminių medžiagų, todėl jas reikia tinkamai išmesti.
- Prijunkite prietaisą prie maitinimo lizdo. Nenaudokite kištukų bloko.

- 1 Norėdami, kad pradėtų veikti nuotolinio valdymo pulto baterija, iš pulto ištraukite plastikinę juostelę.
- 2 Nuotolinio valdymo pultą galite padėti ant prietaiso ir jis automatiškai prisitvirtins reikiamoje vietoje.



„Wi-Fi“ indikatoriaus reikšmės

„Wi-Fi“ piktogramos būseną	„Wi-Fi“ ryšio būseną
Mirksi oranžine spalva	Jungiamo prie išmaniojo telefono
Nepertraukiamai šviečia oranžine spalva	Prijungta prie išmaniojo telefono
Miksi baltai	Jungiamo prie serverio
Nepertraukiamai šviečia baltai	Prijungta prie serverio
Išjungta	„Wi-Fi“ funkcija išjungta

„Wi-Fi“ ryšys

„Wi-Fi“ ryšio nustatymas pirmą kartą

- 1 Atsisiųskite programėlę „Philips Air+“ iš „App Store“ arba „Google Play“ ir ją įdiekite.
- 2 Norėdami įjungti „Air Performer“, įkiškite „Air Performer“ kištuką į elektros lizdą ir palieskite .
↳ Pirmą kartą „Wi-Fi“ indikatorius  mirksi oranžine spalva.
- 3 Įsitikinkite, kad išmanusis telefonas ar planšetinis kompiuteris sėkmingai prijungtas prie „Wi-Fi“ tinklo.
- 4 Paleiskite programėlę „Philips Air+“ ir spustelėkite „Prijungti naują prietaisą“ ar paspauskite „+“ mygtuką ekrano viršuje. Norėdami prijungti „Air Performer“ prie tinklo, vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.






Pastaba:

- Šie nurodymai galioja tik tuomet, kai „Air Performer“ nustatomas pirmą kartą. Jei buvo pakeistas tinklas arba reikia iš naujo nustatyti nustatymus, žr. skyrių „„Wi-Fi“ ryšio nustatymas iš naujo“ psl. 8.
- Jei prie išmaniojo telefono ar planšetinio kompiuterio norite prijungti daugiau nei vieną „Air Performer“, turite juos prijungti po vieną.
- Įsitikinkite, kad atstumas tarp išmaniojo telefono ar planšetinio kompiuterio ir „Air Performer“ yra mažesnis nei 10 m ir tarp jų nėra kliūčių.

„Wi-Fi“ ryšio nustatymas iš naujo

Pastaba:


- Pasikeitus numatytajam tinklui nustatykite „Wi-Fi“ ryšį iš naujo.
- 1 Norėdami įjungti „Air Performer“, įkiškite „Air Performer“ kištuką į elektros lizdą ir paspauskite mygtuką .
 - 2 Ilgai, 7 sek., spauskite  prietaiso mygtuką, kol prietaisas išsijungs ir vėl įsijungs, o „Wi-Fi“ indikatorius  mirksės oranžine spalva.
↳ „Air Performer“ bus įjungtas siejimo režimas.
 - 3 Atlikite skyriuje „Wi-Fi“ ryšio nustatymas pirmą kartą“ nurodytus 3–4 veiksmus.

4 „Air Performer“ naudojimas

Oro kokybės juostos reikšmės

Oro kokybės juosta automatiškai įjungiama, kai įjungiamas „Air Performer“, ir šviečia visomis spalvomis iš eilės. Po maždaug 30 sek. dalelių jutiklis parenka spalvą, kuri atitinka aplinkos oro, kuriame sklindo dalelės, kokybę.

Oro kokybės lemputės spalvą lemia 2,5 mikrometrų dalelės (dalelės mažesnės nei 2,5 mikrometrų). Santykinę drėgmę (SD) galima pažiūrėti tik programėlėje.

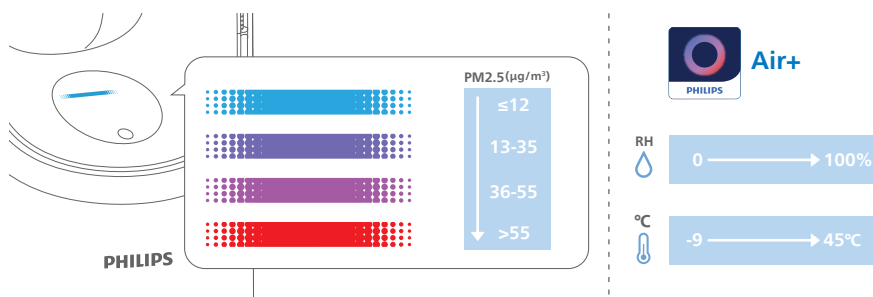

Kietosios dalelės PM2,5

„AeraSense“ jutimo technologija tiksliai aptinka ir greitai reaguoja net į mažiausią dalelių pokytį ore. Ji realiu laiku pateiks patikimą informaciją apie kietąsias daleles PM2,5.



Dauguma patalpų oro teršalų yra mažesni nei kietosios dalelės PM2,5, t. y. ore sklindančios teršalų dalelės yra mažesnės nei 2,5 mikrometrų. Dažniausiai smulkių dalelių patalpose atsiranda dėl tabako dūmų, gaminamo maisto ir degančių žvakių. Kai kurios ore sklindančios bakterijos ir mažiausios pelėsių sporos, gyvūnų alergenų ir dulkių erkučių alergenų dalelės taip pat yra mažesnės nei PM2,5.


PM2,5 lygis	Oro kokybės lemputės spalva	Oro kokybės lygis
≤ 12	Mėlyna	Gera kokybė
13–35	Mėlynai violetinė	Vidutinė kokybė
36–55	Violetiniai raudona	Prasta kokybė
> 55	Raudona	Labai prasta kokybė

Ijungimas ir išjungimas

Pastaba:


- **Norėdami optimalaus valymo našumo, uždarykite duris ir langus.**
- **Patraukite užuolaidas nuo oro įleidimo ar oro išleidimo angos.**
- **Prijunkite prietaisą prie maitinimo lizdo. Nenaudokite kištukų bloko.**

- 1 Prijunkite „Air Performer“ prie maitinimo lizdo.
- 2 Palieskite , kad įjungtumėte „Air Performer“.
 - ↳ „Air Performer“ supypsės.
 - ↳ Pašildymo metu ekrane bus rodoma „---“. Tada „Air Performer“ pamatuos oro kokybę ir parodys 2,5 mikrometrų dalelių lygį.
- 3 3 sek. palaikykite palietę , kad įjungtumėte „Air Performer“.

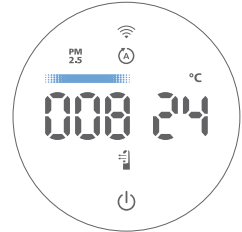

Pastaba: jei IŠJUNGĖ „Air Performer“ paliksite jį prijungtą prie elektros lizdo, įjungus „Air Performer“ veiks pagal ankstesnius nustatymus.




Pasvirimo kampas

Paspauskite , kad įjungtumėte „Air Performer“ pasvirimo kampo funkciją. Prietaisas gali veikti šiais režimais: 45°, 90°, 180°, 270°, 350° ir IŠJUNGTI.


- ↳ Ekrane rodomas pasvirimo kampas.
- ↳ Jei per 3 sek. neatliekama jokia operacija, įjungiamas įprastas prietaiso ekranas.



Funkcijų jungiklis

Galite pasirinkti cirkuliacijos () funkciją arba ventiliatoriaus funkciją () paspausdami  mygtuką. Ventiliatoriaus greitį galite reguliuoti rankiniu būdu. Žr. skyrių „**Ventiliatoriaus greičio nustatymas**“.



Cirkuliacijos funkcija ():

įjungus šią funkciją, atidaroma galinė išleidimo anga ir paskirstomas išsklaidytas oro srautas, kad oro cirkuliacija būtų optimali, maksimaliai padidintas valymo našumas ir sumažintas vėsinimo pojūtis. Esant didesniai greičiui, švelnus oro srautas bus stipriau pučiamas per priekinę išleidimo angą, kad padidėtų valymo galia.




Ventiliatoriaus funkcija (🌀):

įjungus šią funkciją, sukuriamas galingas, tačiau natūralus ir malonus švaraus oro srautas. Dėl konstrukcijos be menčių oras nepučiamas gūšiais, o sukliamas pastovus ventiliatoriaus oro srautas.

Ventiliatoriaus greičio nustatymas

Galite rankiniu būdu nustatyti ventiliatoriaus greitį nuo 1 iki 10 paspausdami nuotolinio valdymo pulto rodyklės mygtuką (△/▽).

- ↳ Jei per 3 sek. neatliekama jokia operacija, įjungiamas įprastas prietaiso ekranas.

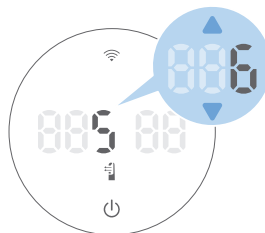

„Turbo“ režimas

Pastaba:

- *naudojant šį režimą prietaise įjungiamas cirkuliacijos režimas, kad maksimaliai padidėtų valymo našumas.*

Prietaisas atidaro visas oro išleidimo angas ir valo orą maksimaliu greičiu. 3 sek. palaikykite paspaudę 🌀 mygtuką, kad įjungtumėte „Turbo“ režimą (🌀).

- ↳ Ekrane rodomas 🌀 indikatorius.
- ↳ Prietaise automatiškai įjungiamas cirkuliacijos funkcija ir jis veikia didžiausiu greičiu.



Režimo jungiklis

Paspausdami  mygtuką, galite pasirinkti automatinį režimą arba laukimo režimą.

Pastaba:

- *programinį režimą galima įjungti TIK programėlėje sėkmingai prijungus „Wi-Fi“ ryšiu.*



Automatinis (A): prietaisas automatiškai reguliuoja nustatymus, kad našumas būtų didžiausias.







Laukimo režimas (☾): prietaisas veikia tyliai mažu greičiu. Po 3 sek. ekrano apšvietimas išjungiamas.



Programinis režimas (📶): prietaisas veikia režimu, kurį galima įjungti tik programėlėje.

Užrakto nuo vaikų nustatymas

- 1 3 sek. spauskite  mygtuką, kad įjungtumėte užraktą nuo vaikų.
↳ Ekrane rodoma .
- 2 Dar kartą 3 sek. spauskite  mygtuką, kad išjungtumėte užraktą nuo vaikų.
↳ Ekrane neberodo .



Laikmačio nustatymas

Naudodami laikmačio funkciją galite nustatyti prietaisą veikti tam tikrą valandų skaičių. Praėjus nustatytam laikui prietaisas automatiškai išsijungs.

- 1 Kelis kartus paspauskite ⏸ mygtuką, kad pasirinktumėte norimą prietaiso veikimo valandų skaičių.
↳ Galima rinktis **0,5 val.**, **1 val.**, **4 val.** arba **8 val.**
- 2 Norėdami išjungti laikmatį, kelis kartus spauskite ⏸ mygtuką, kol ekrane bus parodyta IŠJUNGTI.



Šviesos jutiklis

Su šviesos jutikliu:

- Valdymo skydelis automatiškai įsijungia, išsijungia arba patamsėja pagal aplinkos apšvietimą.
- Jei aplinkos apšvietimas tamsus, valdymo skydelis išsijungs arba bus tamsus.


Norėdami įjungti visas lemputes, palieskite bet kurį mygtuką. Tuomet, jei neatliekamas joks veiksmas, visos lemputės išsijungs arba patamsės, kad derėtų prie aplinkos apšvietimo.

5 Valymas ir priežiūra

Pastaba:

- *prieš valydami prietaisą visada jį išjunkite iš elektros tinklo.*
- *Prietaiso niekada nemerkite į vandenį arba kitą skystį.*
- *Valydami bet kurias prietaiso dalis niekada nenaudokite abrazyvinių, agresyvių ar degių valymo priemonių, pvz., baliklio ar alkoholio.*
- *Niekada nenaudokite jokių skysčių (įskaitant vandenį) filtrui valyti.*

Valymo planas

Dažnis	Valymo būdas
Kai reikia	Prietaiso plastikines dalis valykite minkšta, sausa šluoste
	Nuvalykite oro išleidimo angos dangtelį
Kas du mėnesius	Nuvalykite dalelių jutiklį dulkių siurbliu arba sausu vatos tamponu.
 rodoma ekrane.	Nuvalykite filtro paviršių

„Air Performer“ korpuso valymas

Reguliariai valykite „Air Performer“ vidų ir išorę, kad nesikauptų dulksės.


- „Air Performer“ vidų, išorę bei oro išleidimo angą valykite minkšta, sausa šluoste.

Dalelių jutiklio valymas

Valykite dalelių jutiklį kas 2 mėnesius, kad prietaisas veiktų optimaliai.


Pastaba:


- jei „Air Performer“ naudojamas dulkečioje aplinkoje, jį gali reikėti valyti dažniau.
- Jei drėgmės lygis patalpoje labai aukštas, ant dalelių jutiklio gali atsirasti kondensato ir oro kokybės lemputė gali rodyti prastesnę oro kokybę, net jei iš tikrųjų oro kokybė yra gera. Jei taip nutiktų, nuvalykite dalelių jutiklį.

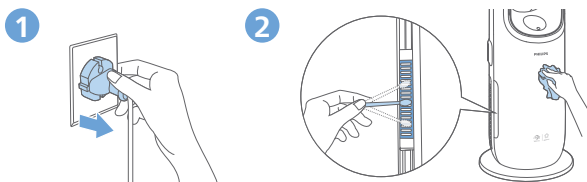


- 1 Išjunkite „Air Performer“ ir atjunkite jį nuo elektros lizdo.
- 2 Nuvalykite dalelių jutiklį siurbdami siurbliu arba naudodami sausą vatos tamponą.

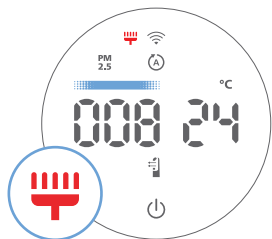


Filtro paviršiaus valymas




Filtro įspėjamosios lemputės būseną	Veiksmas
Ekrane rodomas filtro valymo įspėjamasis signalas  .	Nuvalykite filtro paviršių siurbdami.

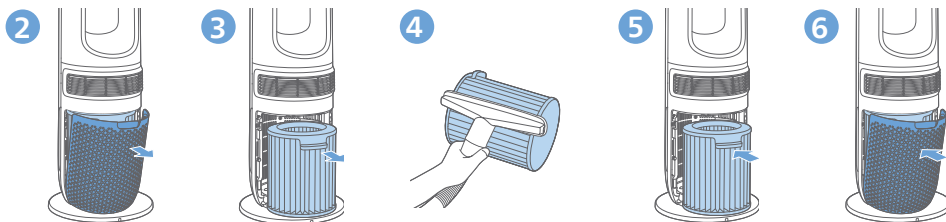
- 1 Išjunkite „Air Performer“ ir atjunkite jį nuo elektros lizdo.



- 2 Patraukite galinį dangtelį ir nuimkite jį nuo prietaiso.
- 3 Ištraukite filtrą iš prietaiso.
- 4 Nuvalykite filtro paviršių siurbdami.
- 5 Įstatykite filtrą atgal į prietaisą.
- 6 Uždėkite galinį dangtelį.
- 7 Prijunkite „Air Performer“ prie maitinimo lizdo.
- 8 Paspauskite  mygtuką, kad įjungtumėte prietaisą.
- 9 3 sek. palaikykite paspausdę  ir  mygtukus, norėdami iš naujo nustatyti filtro valymo laiką.
- 10 Išvalę filtrą kruopščiai nusiplaukite rankas.

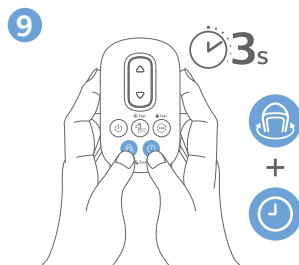

Filtro keitimas


„Air Performer“ yra filtro keitimo indikatorius, skirtas įsitikinti, kad oro valymo filtras yra optimalios būklės, kai veikia „Air Performer“. Kai filtrą reikia pakeisti, filtro keitimo įspėjimo signalas  pradeda šviesti raudonai.

Filtro keitimas


Pastaba:

- **Filtras neplaunamas ir pakartotinai nenaudojamas.**
- **Prieš keisdami filtras visada išjunkite „Air Performer“ ir atjunkite jį nuo elektros lizdo.**






Filtro įspėjamosios lemputės būseną	Veiksmas
Pradeda šviesti filtro keitimo įspėjamasis signalas 	Pakeiskite filtrą (FYM860)

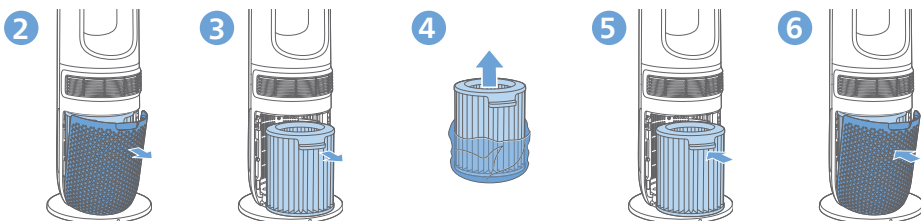
- 1 Išjunkite „Air Performer“ ir atjunkite jį nuo elektros lizdo.




- 2 Patraukite galinį dangtelį ir nuimkite jį nuo prietaiso.


- 3 Ištraukite filtrą iš prietaiso.
- 4 Nuo naujo filtro nuimkite visas pakuotes.
- 5 Į prietaisą įdėkite naują filtrą.
- 6 Uždėkite galinį dangtelį.
- 7 Prijunkite „Air Performer“ prie maitinimo lizdo.
- 8 Paspauskite  mygtuką, kad įjungtumėte prietaisą.
- 9 3 sek. palaikykite paspaudę  ir  mygtukus, norėdami iš naujo nustatyti filtro naudojimo trukmės skaitliuką.
- 10 Pakeitę filtrą kruopščiai nusiplaukite rankas.

Pastaba: neuostykite filtro, nes jame susikaupę oro teršalai.

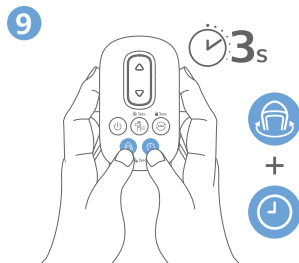


Filtro nustatymas iš naujo

Filtrą galite pakeisti net anksčiau, nei ekrane parodomas filtro keitimo įspėjamas signalas (). Pakeitę filtrą turite iš naujo rankiniu būdu nustatyti filtro naudojimo trukmės skaitliuką.



- 1 3 sek. palaikykite paspaudę  mygtuką, kad išjungtumėte prietaisą, ir atjunkite jį nuo elektros lizdo.

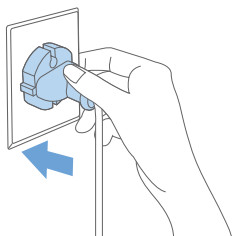2



3




- 2 Prijunkite prietaisą prie maitinimo lizdo.
- 3 Per 15 sek. nuo įjungimo 3 sek. palaikykite paspaudę  ir  mygtukus, norėdami iš naujo nustatyti filtro naudojimo trukmės skaitliuką.


Baterijos keitimas

Įspėjimas.


- **Pavojus nuryti elementą! Nuotolinio valdymo pulte yra apvali baterija, kurią galima praryti. Bateriją visada laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje!**
- **Prarijus bateriją galima patirti sunkią traumą arba net mirti. Per dvi valandas nuo prarijimo galima patirti sunkių vidinių nudegimų.**
- **Prarijus bateriją reikia nedelsiant kreiptis medicininės pagalbos.**
- **Kai keičiate baterijas, visada laikykite visas naujas ir senas baterijas vaikams nepasiekiamoje vietoje.**
- **Įsitikinkite, kad pakeitus baterijas baterijų skyriaus dangtelis buvo tvirtai uždarytas.**

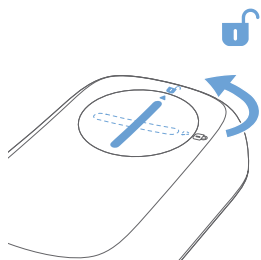


- 1 Sukite baterijų skyriaus dangtelį prieš laikrodžio rodyklę, kad jį atidarytumėte.

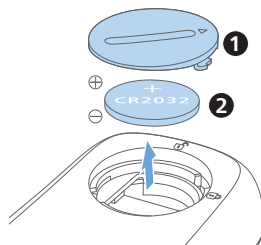

- 2 Išimkite panaudotą bateriją iš baterijų skyriaus.

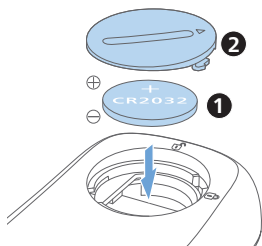

- 3 Įdėkite naują CR2032 bateriją tinkamai, kaip nurodyta nukreipę polius.

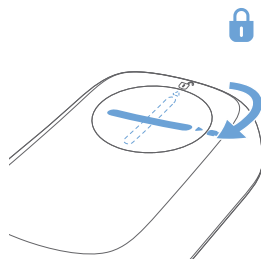

- 4 Uždarykite baterijų skyriaus dangtelį ir sukite pagal laikrodžio rodyklę, kad jį uždarytumėte.




6 Laikymas

- 1 Išjunkite „Air Performer“ ir atjunkite jį nuo elektros lizdo.
- 2 Nuvalykite „Air Performer“, dalelių jutiklį ir filtro paviršių (žr. skyrių „Valymas ir priežiūra“).
- 3 Prieš padėdami laikyti palikite visas dalis gerai išdžiūti.
- 4 Įvyniokite filtrą į orui nelaidžius plastikinius maišus.
- 5 Laikykite „Air Performer“ ir filtrą vėsioje, sausoje vietoje.
- 6 Visada sutvarkę filtrą kruopščiai nusiplaukite rankas.

7 Trikčių šalinimas

Šiame skyriuje trumpai aprašomos dažniausios problemos, kurių kyla naudojantis šiuo prietaisu. Jei negalite išspręsti problemos naudodamiesi toliau pateikta informacija, kreipkitės į savo šalies klientų aptarnavimo centrą.

Problema	Galimas sprendimas
Iš oro išėjimo angos išpučiamas oro srautas gerokai silpnesnis nei anksčiau.	<ul style="list-style-type: none">• Nešvarus filtro paviršius. Nuvalykite filtro paviršių (žr. skyrių „Valymas ir priežiūra“).
Oro kokybė negerėja nors prietaisas veikia ilgai.	<ul style="list-style-type: none">• Patikrinkite, ar nuo filtro nuimta pakuotė.• Patikrinkite, ar filtras įdėtas į prietaisą.• Nuvalykite jutiklį siurbliu arba sausu vatos tamponu.• Per didelis kambario plotas arba prasta lauko oro kokybė. Kad valytų optimaliai, prietaisui veikiant uždarykite duris ir langus.• Yra patalpos oro taršos šaltinių. Pvz., cigarečių dūmų, gaminant maistą susidariusių garų, smilkalų, kvėpalų ir alkoholio.• Baigėsi filtro eksploatavimo laikas. Pakeiskite filtrą nauju.

Problema	Galimas sprendimas
Iš prietaiso sklinda keistas kvapas.	<ul style="list-style-type: none"> • Prietaisą naudojant pirmus kelis kartus gali sklisti plastiko kvapas. Tai normalu. • Jei iš prietaiso sklinda degėsių kvapas, nedelsdami atjunkite jį nuo maitinimo lizdo. Kreipkitės į savo „Philips“ pardavėją arba į įgaliotą „Philips“ aptarnavimo centrą. • Jei filtras buvo kurį laiką nenaudojamas, iš jo gali sklisti kvapas dėl absorbuotų patalpose esančių dujų. Rekomenduojama iš naujo aktyvuoti filtrą padedant jį tiesioginėje saulės šviesoje, kad galėtumėte naudoti pakartotinai. Jei kvapas išlieka, pakeiskite filtrą.
Prietaisas veikia labai garsiai.	<ul style="list-style-type: none"> • Triukšmas bus didesnis, jei pasirinksite didelį greitį. Pakeiskite į mažesnio greičio režimą. • Jei girdite neįprastą garsą, kreipkitės į savo šalies klientų aptarnavimo centrą.
Prietaisas vis dar rodo, kad reikia pakeisti filtrą, bet aš jau jį pakeičiau.	<ul style="list-style-type: none"> • Galbūt iš naujo nenustatėte filtro naudojimo trukmės skaitliuko. Įjunkite prietaisą. Tada 3 sek. palaikykite paspaudę  ir  mygtukus.
Ar galiu išjungti prietaiso „Wi-Fi“ funkciją?	<ul style="list-style-type: none"> • „Wi-Fi“ yra pagrindinė prietaiso funkcija. Dėl šios priežasties jos negalima išjungti rankiniu būdu. Atkreipkite dėmesį, kad „Wi-Fi“ funkcija bus automatiškai išjungta, jei prietaisas nebus prijungtas per 15 min. nuo jo įjungimo pirmą kartą prijungus laidą. 7 sek. spauskite  prietaiso mygtuką, kad iš naujo įjungtumėte siejimo režimą.
Ką reiškia prietaise rodomi kodai?	<ul style="list-style-type: none"> • Ekrane rodomas klaidos kodas „E1“. Sutriko variklio veikimas. Kreipkitės į savo šalies „Philips“ klientų aptarnavimo centrą.
Iš cirkuliacinio oro išleidimo angos oro srautas nepučiamas arba pučiamas labai silpnai.	<ul style="list-style-type: none"> • Patikrinkite, ar prietaise veikia ventiliatoriaus funkcija. • Patikrinkite, ar aplink cirkuliacinio oro išleidimo angą nėra įstrigusių daiktų.

Problema	Galimas sprendimas
Nesėkmingas „Wi-Fi“ nustatymas.	<ul style="list-style-type: none"> • Jei maršruto parinktuvas, prie kurio prijungtas valytuvas, yra dvigubos juostos ir šiuo metu neprisijungia prie 2,4 GHz tinklo, perjunkite į kitą to paties maršruto parinktuvo juostą (2,4 GHz) ir bandykite dar kartą susieti „Air Performer“. 5 GHz tinklai nepalaikomi. • Žiniatinklio autentifikavimo tinklai nepalaikomi. • Patikrinkite, ar valytuvas veikia „Wi-Fi“ maršruto parinktuvo veikimo diapazono ribose. Galite bandyti pastatyti „Air Performer“ arčiau „Wi-Fi“ maršruto parinktuvo. • Patikrinkite, ar teisingas tinklo pavadinimas. Atkreipkite dėmesį į tinklo pavadinimo didžiąsias ir mažąsias raides. • Patikrinkite, ar „Wi-Fi“ ryšio slaptažodis teisingas. Atkreipkite dėmesį į slaptažodžio didžiąsias ir mažąsias raides. • Pabandykite iš naujo nustatyti pagal instrukcijas, pateiktas skyriuje „Wi-Fi“ ryšys“. • „Wi-Fi“ ryšį gali sutrikdyti elektromagnetiniai ar kitokie trikdžiai. Laikykitės prietaisų atokiai nuo kitų elektroninių prietaisų, kurie gali sukelti trikdžius. • Patikrinkite, ar mobilusis prietaisas veikia skrydžio režimu. Bandydami prijungti prie „Wi-Fi“ tinklo įsitikinkite, kad skrydžio režimas išjungtas. • Norėdami sužinoti išsamesnių ir naujausių trikčių šalinimo patarimų, skaitykite pagalbos skyrių programėlėje.

8 Garantija ir techninė priežiūra

„Versuni“ šiam gaminiui teikia dvejų metų garantiją nuo įsigijimo datos. Ši garantija negalioja, jei defektas atsiranda dėl netinkamo naudojimo ar prastos priežiūros. Mūsų garantija neturi įtakos jūsų, kaip kliento, įstatyminėms teisėms. Norėdami sužinoti daugiau informacijos arba pasinaudoti garantija, apsilankykite mūsų svetainėje www.philips.com/support.

Dalių ir priedų užsakymas

Jeigu turite pakeisti dalį arba norite nusipirkti papildomą dalį, kreipkitės į savo „Philips“ pardavėją arba apsilankykite www.philips.com/support.

Jei kyla sunkumų įsigyjant dalis, kreipkitės į jūsų šalyje esantį „Philips“ klientų aptarnavimo centrą.



„Philips“ ir „Philips“ skydo emblema yra registruotieji „Koninklijke Philips N.V.“ prekių ženklai. Jie yra naudojami pagal licenciją.

Šią prekę pagamino ir už jos pardavimą atsakomybę prisiima „Versuni Holding B.V.“. „Versuni Holding B.V.“ yra šio gaminio garantijos teikėjas.

2023 © Versuni Holding B.V.

AMF765_user manual_v1.0 (22/11/2023)

