




PHILIPS

S3000

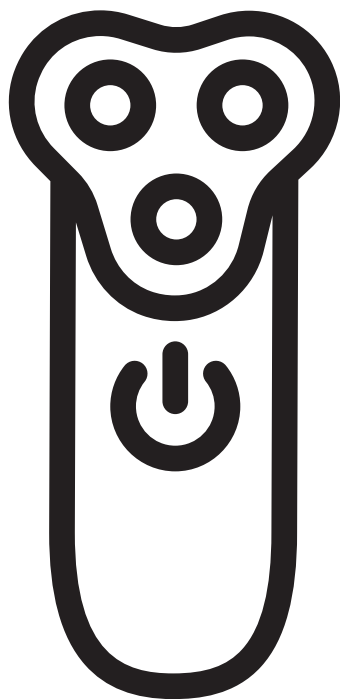

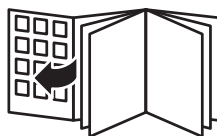

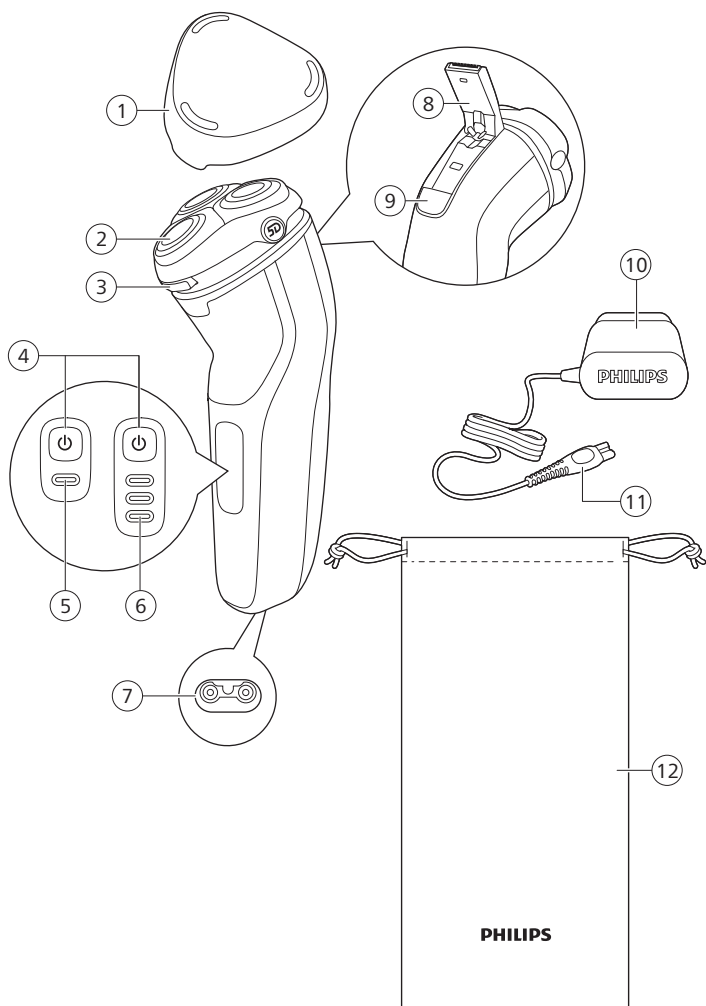

English 6
Français (Canada) 22

General description (Fig. 1)

- 1 Protection cap
- 2 Shaving unit
- 3 Shaving unit release button
- 4 On/off button
- 5 1-level battery status indicator (S3133, S3134 only)
- 6 3-Level battery status indicator (S3233, S3230, S3332, S3333 only)
- 7 Socket for small plug
- 8 Charging stand (S3332, S3333 only)
- 9 Pop-up trimmer
- 10 Trimmer release slide
- 11 Supply unit
- 12 Small plug
- 13 Storage pouch (S3232, S3230, S3332, S3333 only)

Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at **www.philips.com/welcome**.

Important safety information

Only use the product for its intended purpose. Read this important information carefully before you use the product and its batteries and accessories, and save it for future reference. Misuse can lead to hazards or serious injuries.

Warning



- Keep the supply unit and the charging stand dry.



- This shaver is waterproof. It is suitable for use in the bath or shower and for cleaning under the tap. For safety reasons, the shaver can therefore only be used without cord.
- Do not modify the supply unit.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Do not use a damaged appliance. Replace damaged parts with new Philips parts.
- Do not use the supply unit in or near wall sockets that contain an electric air freshener to prevent irreparable damage to the supply unit.
- Because of hygiene, only one person should use the appliance.
- Unplug the appliance before cleaning it with water.
- Only use cold or lukewarm water to clean the appliance.
- Never use compressed air, scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids to clean the appliance.
- Water may drip from the socket at the bottom of the shaver when you rinse it. This is normal and not dangerous because all electronics are enclosed in a sealed power unit inside the shaver.
- Only use original Philips accessories or consumables. Only use detachable supply unit HQ8505.
- Charge, use and store the product at a temperature between 5 °C and 35 °C.
- Keep product and batteries away from fire and do not expose them to direct sunlight or high temperatures.
- If the product becomes abnormally hot or smelly, changes color or if charging takes longer than usual, stop using and charging the product and contact Philips.

- Do not place products and their batteries in microwave ovens or on induction cookers.
- Do not open, modify, pierce, damage or dismantle the product or battery to prevent batteries from heating up or releasing toxic or hazardous substances. Do not short-circuit, overcharge or reverse charge batteries.
- If batteries are damaged or leaking, avoid contact with the skin or eyes. If this occurs, immediately rinse well with water and seek medical care.


Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

The display

S313X

Battery fully charged



When the battery is fully charged, the charging light lights up white continuously.

Note: After approx. 30 minutes, the charging light goes out to save energy.


Battery low



When the battery is almost empty (when there are only 5 or fewer shaving minutes left), the charging light flashes orange.

When you switch off the appliance, the charging light continues to flash orange for a few seconds.


Charging



When the shaver is charging, the charging light flashes white.

S323X, S333X

Battery fully charged



When the battery is fully charged, all charging lights light up white continuously.

Note: After approx. 30 minutes, the charging lights go out to save energy.


Battery low



When the battery is almost empty (when there are only 5 or fewer shaving minutes left, the bottom charging light flashes orange.

When you switch off the appliance, the bottom charging light continues to flash orange for a few seconds.

Charging



When the shaver is charging, first the bottom light of the battery charge indicator flashes, then the second light, and so on until the shaver is fully charged.

Charging

Charge the shaver before you use it for the first time and when the display indicates that the battery is almost empty.

Charging takes approx. 1 hour. A fully charged shaver has a shaving time of up to 60 minutes.

This shaver is suitable for use in the bath or shower. For safety reasons, it is therefore not possible to use the shaver while it is connected to the power outlet for charging.


Note: Depending on your shaving/styling behavior and beard type, the operating time may vary over time.

Charging with the supply unit



- 1 Put the small plug in the appliance.
- 2 Put the supply unit in the wall socket.
- The charging light shows the charging status of the appliance.
- 3 After charging, remove the supply unit from the wall socket and pull the small plug out of the appliance.

Charging with charging stand (S3332, S3333 only)

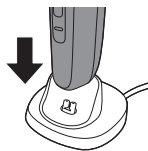

- 1 Connect the small plug of the cord into the charging stand. Connect the supply unit into any 100V to 240V outlet. Use only the power cord provided.
- 2 Place the shaver in the stand in an upright position making sure charging contacts in the bottom of stand fit into recess in bottom of the shaver.
- The display on the shaver will indicate the shaver is charging.
- 3 After charging, remove the shaver from the stand by lifting straight up. Do not tilt the shaver.

Quick charge

When you start charging the empty battery, the charging light flashes white quickly. After approx. 5 minutes the charging light flashes white slowly. The shaver now contains enough energy for a 5-minute shave.

Using the appliance

Note: This appliance is waterproof. It is suitable for use in the bath or shower and for cleaning under the tap. For safety reasons, this appliance can therefore only be used without cord.




This symbol indicates that the shaver can be used in the bath or shower.

Shaving tips and tricks

- Make circular movements during use. Circular movements provide better shaving results than straight movements.
- Your skin may need 2 or 3 weeks to get accustomed to the Philips shaving system.

Switching the appliance on and off

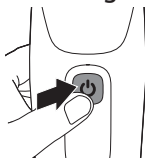

To switch the appliance on or off, press the on/off button once.

Shaving

Dry shaving

Note: For the best results on skin comfort, pre-trim your beard if you have not shaved for 3 days or longer.

- 1 Switch on the appliance.





- 2 Move the shaving heads over your skin in circular movements to catch all hairs growing in different directions.
- 3 Stretch your skin with your free hand so the blades can lift and cut hair. Gently press the shaver onto you skin so the floating heads can follow the contours of your face.

Note: Do not press too hard as too much pressure can cause shaving heads to pinch the skin.

- 4 Switch off and clean the appliance after each use.
- 5 Put the protective cap on the appliance to protect the shaving heads during storage and travel.

Wet shaving

For a more comfortable shave, you can also use this appliance on a wet face with shaving foam or shaving gel.

- 1 Apply some water to your skin.



- 2 Apply shaving foam or gel to your skin.



- 3 Rinse the shaving unit under the tap to ensure that it glides smoothly over your skin.
- 4 Switch on the appliance.





- 5 Move the shaving heads over your skin in circular movements to catch all hairs growing in different directions. Make sure each shaving head is fully in contact with the skin. Exert gentle pressure for a close, comfortable shave.

Note: Do not press too hard, this can cause skin irritation.

Note: Rinse the shaving unit regularly to ensure that it continues to glide smoothly over your skin.

- 6 Switch off and clean the appliance after each use.
- 7 Dry your face.

Note: Make sure that you rinse all foam or shaving gel off the appliance with warm water.

- 8 Put the protective cap on the appliance to protect the shaving heads during storage and travel.

Trimming


You can use the trimmer to groom your sideburns and moustache.



- 1 Push the trimmer release slide downwards to open the trimmer.
- 2 Switch on the appliance.



- 3 Hold the trimmer perpendicular to the skin and move the appliance downwards while you exert gentle pressure.
- 4 Switch off and clean the trimmer after each use.

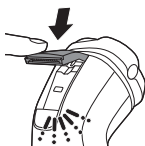

- 5 Close the pop-up trimmer ('click').

Cleaning and maintenance

Cleaning the shaver

Clean the shaver after every use for optimal performance.

Caution: Never use compressed air, scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as petrol or acetone to clean the appliance.

Caution: While rinsing the shaving heads, water may drip out of the base of the appliance. This is a normal occurrence. Internal electric parts are in a waterproof compartment so the appliance will be protected against water damage.

- 1 Switch off the appliance and make sure it is disconnected from the wall socket.
- 2 Press the release button to open the shaving unit.
- 3 Rinse the shaving unit and hair chamber with lukewarm water.
- 4 Rinse the outside of the shaving unit with lukewarm water.




Never dry the shaving unit with a towel or tissue, as this may damage the shaving heads.

- 5 Carefully shake off excess water and let air dry completely.
- 6 Close the shaving unit.

Cleaning the pop-up trimmer

Clean the pop-up trimmer after each use.

Never dry the trimmer teeth with a towel or tissue, as this may damage the trimmer teeth.

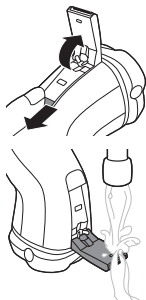

- 1 Switch off the appliance and make sure it is disconnected from the wall socket.
- 2 Push the trimmer release slide downwards to open the trimmer.


- 3 Switch on the appliance and rinse the pop-up trimmer with warm water.
- 4 After cleaning, switch off the appliance.
- 5 Carefully shake off excess water and let the pop-up trimmer air dry.
- 6 Close the pop-up trimmer ('click').

Tip: For optimal performance, lubricate the teeth of the pop-up trimmer with a drop of mineral oil every six months (oil not included).





Thorough cleaning

Clean the shaving heads thoroughly once a month for optimal performance.

- 1 Switch off the appliance and make sure it is disconnected from the wall socket.
- 2 Press the release button to open the shaving unit. Pull the shaving unit off the appliance.

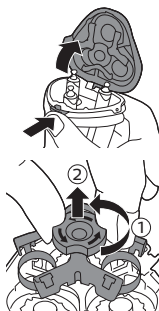

- 3 Turn the lock anticlockwise (1) and remove the retaining frame (2). Place it aside in a safe place.

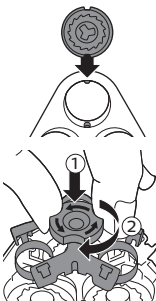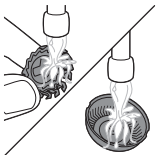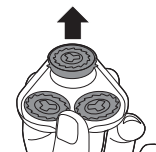

- 4 Remove and clean one shaving head at a time. Each shaving head consists of a cutter and a guard.


Note: Do not clean more than one cutter and guard at a time, since they are all matching sets. If you accidentally mix up the cutters and guards, it may take several weeks before optimal shaving performance is restored.

- 5 Remove the cutter from the shaving guard and clean both parts under the tap.

- 6 Put the cutter back into the guard.

- 7 Put the shaving heads back into the shaving unit.

- 8 Put the retaining frame back into the shaving unit (1) and turn the lock clockwise (2).

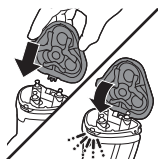

- 9 Insert the hinge of the shaving unit into the slot in the top of the shaver. Then close the shaving unit.

Note: If the shaving unit does not close smoothly, check if you have inserted the shaving heads properly and if the retaining frame is locked.


Replacement

Replacing the shaving heads



For maximum shaving performance, we advise you to replace the shaving heads every two years. Replace damaged shaving heads immediately. Always replace the shaving heads with original Philips shaving heads (see 'Ordering accessories').




- 1 Switch off the appliance and make sure it is disconnected from the wall socket.
- 2 Press the shaving unit release button to open the shaving unit. Pull the shaving unit off the appliance.

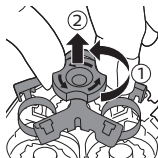

- 3 Turn the lock anticlockwise (1) and remove the retaining frame (2). Place it aside in a safe place.



- 4 Remove the shaving heads from the shaving unit. Discard the used shaving heads immediately to avoid mixing them with the new shaving heads.

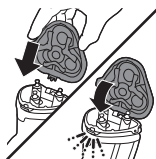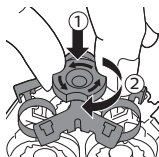

- 5 Place new shaving heads in the shaving unit.

Note: Make sure that the shaving heads with the projections fit exactly onto the hooks of the shaving head holder when placing them. The shaving heads supplied with the shaver either have notches or projections. Both shaving systems are the same.

- 6 Put the retaining frame back into the shaving unit (1) and turn the lock clockwise (2).

- 7 Insert the hinge of the shaving unit into the slot in the top of the shaver. Then close the shaving unit.

Note: If the shaving unit does not close smoothly, check if you have inserted the shaving heads properly and if the retaining frame is locked.

Storage



Put the protection cap on the shaver to prevent damage.

Note: Always let the shaver dry completely before storing or before charging in the charging stand.

Storage in pouch (S3232, S3230, S3332, S3333 only)

- Store the appliance in the pouch supplied.
- Make sure the appliance is dry before you store it in the pouch.

Ordering accessories

To buy accessories or spare parts, visit **www.philips.com/parts-and-accessories** or go to your Philips dealer. You can also contact the Philips Consumer Care Center in your country (see the international warranty leaflet for contact details).

Support

For all product support such as frequently asked questions, please visit **www.philips.com/support**. The shaving heads (cutters and guards) are not covered by the terms of the international warranty because they are subject to wear.

Disposal

- This product contains a rechargeable lithium-ion battery which must be disposed of properly.
- Contact your local town or city officials for battery disposal information. You can also call 888-224-9764 or visit **www.call2recycle.ca** for battery drop-off locations.
- For assistance, visit our website **www.philips.com/support** or call +1 (866) 800 9311 toll free.
- Your product is designed and manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused. For recycling information, please contact your local waste management facilities or visit **www.recycle.philips.com**.

Removal of built-in rechargeable battery

The built-in rechargeable battery must only be removed by a qualified professional when the appliance is discarded. Before removing the battery, make sure that the appliance is disconnected from the wall socket and that the battery is completely empty.

Take any necessary safety precautions when you handle tools to open the appliance and when you dispose of the rechargeable battery.

When you handle batteries, make sure that your hands, the product and the batteries are dry.

To avoid accidental short-circuiting of batteries after removal, do not let battery terminals come into contact with metal objects (e.g. coins, hairpins, rings). Do not wrap batteries in aluminum foil. Tape battery terminals or put batteries in a plastic bag before you discard them.


Be careful, the battery strips are sharp.




- 1 Press the shaving unit release button to open the shaving unit. Pull the shaving unit off the shaver.



- 2 Remove the screw in the back of the shaver.




- 3 Remove the back panel by using a flathead screwdriver.

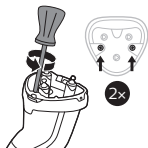





- 4 Remove two screws and then remove the hair chamber from the shaver.

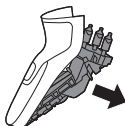


- 5 Lift out the front panel.

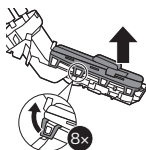


- 6 Bend the eight snap hooks aside and remove the cover of the power unit.

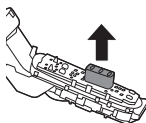

- 7 Lift out the two parts of the power unit.

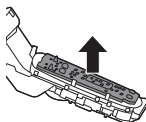

- 8 Break the battery tags with a pair of cutting pliers.
9 Remove the rechargeable battery.



Description générale (fig. 1)

- 1 Capuchon de protection
- 2 Unité de rasage
- 3 Bouton de libération de l'unité de rasage
- 4 Bouton marche/arrêt
- 5 Indicateur de l'état de la pile à 1 niveau (modèles S3133 et S3134 seulement)
- 6 Indicateur de l'état de la pile à 3 niveaux (modèles S3233, S3230, S3332 et S3333 seulement)
- 7 Prise pour minifiche d'adaptateur
- 8 Base de recharge (S3332, S3333 uniquement)
- 9 Taille-favoris intégré
- 10 Glissière de libération de la tondeuse
- 11 Bloc d'alimentation
- 12 Petite fiche
- 13 Étui de rangement (modèles S3232, S3230, S3332 et S3333 seulement)

Introduction

Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l'univers Philips! Pour profiter pleinement des avantages de l'assistance Philips, enregistrez votre produit à l'adresse www.philips.com/welcome.

Renseignements importants sur la sécurité

N'utilisez pas ce produit à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Lisez attentivement ces renseignements importants avant d'utiliser le produit, ses piles et ses accessoires, et conservez-les pour un usage ultérieur. Une mauvaise utilisation peut entraîner des risques ou causer des blessures graves.

Avertissement



- Évitez de mouiller le bloc d'alimentation et le socle de charge.



- Ce rasoir est étanche. Il peut être utilisé dans la baignoire et sous la douche, et peut être nettoyé sous l'eau du robinet. Pour des raisons de sécurité, le rasoir est uniquement conçu pour une utilisation sans fil.
- Ne modifiez pas le bloc d'alimentation.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou plus, des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites ou des personnes manquant d'expérience et de connaissances, à condition que ces enfants ou personnes soient sous surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation sécurisée de l'appareil et qu'ils aient pris connaissance des dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé. Remplacez les pièces endommagées par de nouvelles pièces Philips.
- Ne branchez pas le bloc d'alimentation sur une prise de courant ou près d'une prise de courant qui contient un désodorisant électrique afin d'éviter des dommages irréparables au bloc d'alimentation.
- Pour des raisons d'hygiène, une seule personne devrait utiliser l'appareil.
- Débranchez l'appareil avant de le nettoyer avec de l'eau.
- N'utilisez que de l'eau froide ou tiède pour nettoyer l'appareil.
- N'utilisez jamais d'air comprimé, de tampons à recurer ou de produits abrasifs ou puissants pour nettoyer l'appareil.
- Lorsque vous rincez l'appareil, de l'eau peut s'écouler par la prise inférieure. Ce phénomène est normal et ne présente pas de danger, car toutes les pièces électroniques à l'intérieur du rasoir sont protégées.
- N'utilisez que des accessoires ou des consommables Philips originaux. N'utilisez que le bloc d'alimentation amovible HQ8505.
- Chargez, utilisez et entreposez le produit à une température comprise entre 5 °C et 35 °C.

- Gardez le produit et les piles éloignés du feu et ne les exposez pas aux rayons directs du soleil ou à des températures élevées.
- Si le produit devient anormalement chaud, dégage une odeur, change de couleur ou si la charge prend beaucoup plus de temps que d'habitude, communiquez avec Philips.
- Ne placez pas les appareils et leurs piles dans des fours à micro-ondes ou sur des cuisinières à induction.
- Afin d'éviter la surchauffe des piles ou la libération de substances toxiques ou dangereuses, veillez à ne pas ouvrir, modifier, percer, endommager ou démonter le produit ou les piles. Évitez de court-circuiter, de surcharger ou de charger les piles en polarité inversée.
- Si les piles sont endommagées ou qu'elles fuient, évitez tout contact avec la peau ou les yeux. Si cette situation se produit, rincez immédiatement à l'eau claire et consultez un médecin.

Champs électromagnétiques (CEM)

Cet Philips appareil est conforme à toutes les normes et à tous les règlements applicables relatifs à l'exposition aux champs électromagnétiques.

Affichage

S313X

Pile complètement chargée




Le voyant de charge reste allumé en blanc lorsque la pile est entièrement chargée.


Remarque : Le témoin de charge s'éteint pour économiser de l'énergie après environ 30 minutes.

Pile faible

Lorsque la pile est presque à plat (c'est-à-dire lorsque la charge offre un fonctionnement inférieur à 5 minutes), le voyant de charge clignote en orange. Lorsque vous éteignez l'appareil, le voyant de charge continue de clignoter en orange pendant quelques secondes.

Charge

Pendant la recharge du rasoir, le voyant de charge clignote en blanc.


S323X, S333X**Pile complètement chargée**

Lorsque la pile est complètement chargée, tous les voyants de charge s'allument en blanc en continu.

Remarque : Après environ 30 minutes, le témoin de charge s'éteint pour économiser l'énergie.

Pile faible

Lorsque la pile est presque à plat (c'est-à-dire lorsque la charge offre un fonctionnement inférieur à 5 minutes), le voyant de charge inférieur orange clignote. Lorsque vous éteignez l'appareil, le voyant de charge inférieur continue de clignoter en orange pendant quelques secondes.



Lorsque le rasoir est en charge, le voyant inférieur de l'indicateur de charge de la pile clignote d'abord, puis le deuxième voyant, et ainsi de suite jusqu'à ce que le rasoir soit complètement rechargé.

Charge en cours

Mettez le rasoir en charge avant de l'utiliser pour la première fois et lorsque l'afficheur indique que la pile est presque déchargée.

Le temps de recharge est d'environ une heure. Un rasoir complètement chargé peut fonctionner sans fil pendant 60 minutes.

Ce rasoir peut être utilisé dans la baignoire ou sous la douche. Pour des raisons de sécurité, il n'est donc pas possible d'utiliser le rasoir lorsqu'il est branché sur la prise de courant pour une recharge.


Remarque : Tout dépendant de vos habitudes de rasage ou de taille et de votre type de barbe, l'autonomie du rasoir peut varier au fil du temps.

Chargement à l'aide du bloc d'alimentation



- 1 Insérez la petite fiche dans l'appareil.
- 2 Branchez l'adaptateur sur une prise murale.
 - Le voyant de charge indique l'état de charge de l'appareil.
- 3 Une fois la charge terminée, débranchez le bloc d'alimentation de la prise murale, puis retirez la petite fiche de l'appareil.

Recharge avec le socle de recharge (modèles S3332 et S3333 seulement)

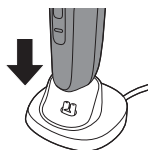

- 1 Branchez la petite fiche du cordon sur le socle de charge. Branchez le bloc d'alimentation sur n'importe quelle prise de 100 à 240 V. Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni.
- 2 Placez le rasoir sur le socle en position verticale en vous assurant que les éléments de contact de charge dans le fond du socle s'insèrent dans le renforcement au fond du rasoir.
 - L'affichage sur le rasoir indiquera que le rasoir est en cours de charge.
- 3 Une fois la recharge terminée, retirez le rasoir du socle en le soulevant tout droit. N'inclinez pas le rasoir.

Charge rapide

Lorsque vous commencez à charger la pile vide, le voyant de charge clignote rapidement en blanc. Après environ 5 minutes, le témoin de charge se met à clignoter lentement en blanc. Le rasoir contient maintenant suffisamment d'énergie pour une séance de rasage de 5 minutes.

Utilisation de l'appareil

Remarque : Cet appareil est étanche. Il peut être utilisé dans la baignoire ou sous la douche, et peut être nettoyé sous l'eau du robinet. Pour des raisons de sécurité, cet appareil est uniquement destiné à une utilisation sans fil.


Ce symbole indique que le rasoir peut être utilisé dans le bain ou sous la douche.



Trucs et astuces de rasage

- Effectuez des mouvements circulaires pendant le rasage. Des mouvements circulaires donnent un meilleur rasage que des mouvements droits.
- Votre peau pourrait avoir besoin de 2 ou 3 semaines pour s'habituer au système de rasage Philips.

Mise en marche et arrêt de l'appareil

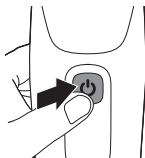

Pour éteindre ou allumer l'appareil, appuyez une fois sur le bouton marche/arrêt.

Rasage

Rasage à sec

Remarque : Pour obtenir de meilleurs résultats, nous vous recommandons de faire une précoupe de votre barbe si vous ne l'avez pas rasée pendant trois jours ou plus.

- 1 Allumez l'appareil.



- 2 Faites glisser les têtes de rasage sur votre visage en effectuant des mouvements circulaires afin de couper les poils poussant dans différentes directions.
- 3 Tendez votre peau avec votre main libre afin que les lames puissent relever et couper les poils. Pressez doucement le rasoir sur la peau afin que les têtes flottantes puissent suivre les contours de votre visage.

Remarque : N'exercez pas une pression trop forte, car les têtes de rasage pourraient vous pincer la peau.

- 4 Éteignez et nettoyez l'appareil après chaque utilisation.
- 5 Placez le bouchon de protection sur l'appareil pour protéger les têtes de rasage pendant le stockage ou le transport.

Rasage humide

Pour un rasage plus confortable, vous pouvez également utiliser votre appareil avec de la mousse ou du gel à raser sur un visage humide.

- 1 Mouillez votre visage avec de l'eau.





- 2** Appliquez la mousse ou le gel de rasage sur votre peau.



- 3** Rincez l'unité de rasage sous l'eau du robinet pour vous assurer qu'il glisse facilement sur votre peau.
- 4** Allumez l'appareil.



- 5** Faites glisser les têtes de rasage sur votre visage en effectuant des mouvements circulaires afin de couper les poils poussant dans différentes directions. Exercez une légère pression pour un rasage confortable de près.

Remarque : N'exercez pas une pression trop forte, car cela pourrait entraîner des irritations de la peau.

Remarque : Rincez le rasoir régulièrement afin qu'il puisse continuer à glisser en douceur sur votre peau.

- 6** Éteignez et nettoyez l'appareil après chaque utilisation.
- 7** Séchez votre visage.

Remarque : Assurez-vous d'enlever toute trace de mousse ou de gel à raser en rinçant l'appareil à l'eau tiède.

- 8** Placez le bouchon de protection sur l'appareil pour protéger les têtes de rasage pendant le stockage ou le transport.

Tonte


Vous pouvez utiliser la tondeuse pour tailler vos favoris et votre moustache.



- 1 Ouvrez la tondeuse en poussant la glissière de libération vers le bas.
- 2 Allumez l'appareil.



- 3 Maintenez la tondeuse perpendiculairement à la peau et déplacez l'appareil vers le bas tout en exerçant une légère pression.
- 4 Éteignez et nettoyez la tondeuse après chaque utilisation.

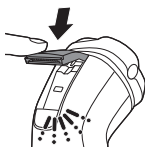

- 5 Fermez la tondeuse rétractable (vous entendrez un déclic).

Nettoyage et entretien

Nettoyage du rasoir

Pour un rendement optimal, nettoyez le rasoir après chaque utilisation.


Attention :: N'utilisez jamais d'air comprimé, de tampons à récurer, de produits abrasifs ou de détergents agressifs tels que de l'essence ou de l'acétone pour nettoyer l'appareil.

Attention : Lorsque vous rincez les têtes de rasage, de l'eau peut s'écouler par la base de l'appareil. Ceci est normal. Les pièces électriques internes sont dans un compartiment étanche de sorte que l'appareil sera protégé contre les dommages causés par l'eau.

- 1 Éteignez l'appareil et assurez-vous qu'il est débranché de la prise murale.



- 2 Appuyez sur le bouton de déverrouillage pour ouvrir l'unité de rasage.
- 3 Rincez l'unité de rasage et le compartiment à poils à l'eau tiède.

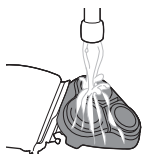

- 4 Rincez l'extérieur de l'unité de rasage à l'eau tiède.



Ne séchez jamais l'unité de rasage à l'aide d'une serviette ou d'un mouchoir en papier au risque d'endommager les têtes de rasage.

- 5 Enlevez soigneusement l'excédent d'eau et laissez sécher complètement.
- 6 Fermez l'unité de rasage.

Nettoyage de la tondeuse rétractable

Nettoyez la tondeuse rétractable après chaque utilisation.

Ne séchez jamais les dents de tonte à l'aide d'une serviette ou d'un mouchoir, car vous risqueriez de les endommager.

- 1 Éteignez l'appareil et assurez-vous qu'il est débranché de la prise murale.
- 2 Ouvrez la tondeuse en poussant la glissière de libération vers le bas.





- 3 Allumez l'appareil et rincez la tondeuse rétractable à l'eau tiède.
- 4 Après le nettoyage, éteignez l'appareil.
- 5 Secouez doucement l'appareil pour éliminer l'eau restante et laissez la tondeuse rétractable sécher à l'air libre.
- 6 Fermez la tondeuse rétractable (vous entendrez un déclic).


Suggestion : Pour obtenir un rendement optimal, lubrifiez les dents de la tondeuse rétractable avec une goutte d'huile minérale tous les six mois (huile non incluse).

Nettoyage en profondeur


Nettoyez soigneusement les têtes de rasoir une fois par mois pour un rasage optimal.



- 1 Éteignez l'appareil et assurez-vous qu'il est débranché de la prise murale.
- 2 Appuyez sur le bouton de déverrouillage pour ouvrir l'unité de rasage. Retirez la grille de rasage de l'appareil.

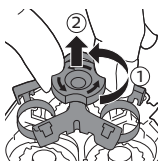


- 3 Tournez le verrou dans le sens anti-horaire (1) et retirez le système de fixation (2). Rangez-le dans un endroit sûr.

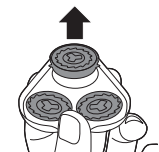

- 4 Détachez et nettoyez une tête de rasage à la fois. Chaque tête de rasage se compose d'une lame et d'une grille.


Remarque : Ne nettoyez qu'une lame et une grille à la fois, car elles sont assemblées par paires. Si, par erreur, vous mélangez les lames et les grilles de rasage, plusieurs semaines peuvent être nécessaires avant de retrouver un rasage optimal.

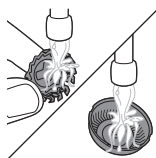


- 5** Retirez la lame du dresse-pois et nettoyez les deux pièces à l'eau courante.




- 6** Replacez la lame dans la grille.



- 7** Remettez les têtes de rasage dans l'unité de rasage.

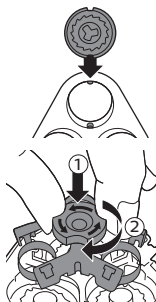

- 8** Remettez le système de fixation dans l'unité de rasage (1) et tournez le verrou dans le sens horaire (2).

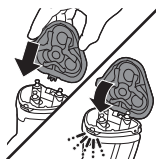

- 9** Insérez la charnière de l'unité de rasage dans la fente située sur la partie supérieure du rasoir. Fermez ensuite l'unité de rasage.

Remarque : Si l'unité de rasage se ferme mal, assurez-vous que vous avez bien inséré les têtes du rasoir et que le système de fixation est verrouillé.


Remplacement

Remplacement des têtes de rasage




Pour une performance optimale, nous vous recommandons de remplacer les têtes de rasage tous les deux ans. Remplacez immédiatement les têtes de rasage endommagées. Remplacez toujours les têtes de rasoir par des têtes (voir « Commande d'accessoires ») de marque Philips.

- 1 Éteignez l'appareil et assurez-vous qu'il est débranché de la prise murale.
- 2 Appuyez sur le bouton de libération pour ouvrir l'unité de rasage. Retirez la grille de rasage de l'appareil.

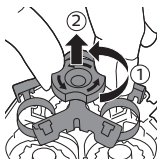


- 3 Tournez le verrou dans le sens anti-horaire (1) et retirez le système de fixation (2). Rangez-le dans un endroit sûr.

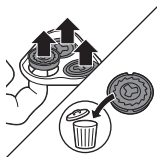


- 4 Retirez les têtes de rasage de l'unité de rasage. Mettez immédiatement au rebut les têtes de rasage usées pour éviter de les mélanger avec les nouvelles têtes de rasage.



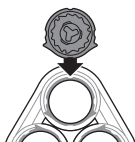


- 5 Insérez les nouvelles têtes de rasoir dans l'unité de rasage.

Remarque : Assurez-vous que les têtes de rasage avec les parties saillantes s'adaptent exactement sur les fermoirs du support des têtes de rasage lorsque vous les mettez en place. Les têtes de rasage fournies avec le rasoir ont soit des creux soit des parties saillantes. Les deux systèmes de rasage sont les mêmes.

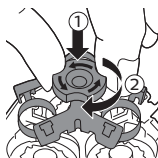

- 6 Remettez le système de fixation dans l'unité de rasage (1) et tournez le verrou dans le sens horaire (2).

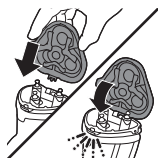

- 7 Insérez la charnière de l'unité de rasage dans la fente située sur la partie supérieure du rasoir. Fermez ensuite l'unité de rasage.

Remarque : Si l'unité de rasage se ferme mal, assurez-vous que vous avez bien inséré les têtes du rasoir et que le système de fixation est verrouillé.

Rangement



Mettez le capuchon de protection sur le rasoir pour éviter tout dommage.

Remarque : Laissez toujours le rasoir sécher complètement avant de le ranger ou avant de le mettre à recharger sur le socle de charge.

Rangement dans un étui (modèles S3232, S3230, S3332 et S3333 seulement)

- Rangez l'appareil dans l'étui fourni.
- Assurez-vous que l'appareil est sec avant de le ranger dans l'étui.

Commande d'accessoires

Visitez le site www.philips.com/parts-and-accessories ou rendez-vous chez votre détaillant Philips pour acheter

des accessoires ou pièces détachées. Vous pouvez également communiquer avec le service à la clientèle Philips de votre pays (consultez le dépliant de garantie internationale pour obtenir les coordonnées).

Assistance

Pour accéder à l'aide relative à votre produit, et notamment aux questions fréquemment posées, rendez-vous sur le site **www.philips.com/support**. Sujettes à l'usure, les têtes de rasoir (lames et grilles) ne sont pas couvertes par la garantie internationale.

Mise au rebut

- Ce produit contient une batterie rechargeable au lithium-ion qui doit être mise au rebut de façon appropriée.
- Communiquez avec les responsables locaux de votre ville pour obtenir des renseignements. Vous pouvez également appeler au 888 224-9764 ou visiter le site **www.call2recycle.ca** pour connaître les emplacements où vous pouvez mettre la batterie au rebut.
- Pour obtenir de l'aide, visitez le site Web **www.philips.com/support** ou composez le numéro sans frais +1 (866) 800 9311.
- Votre produit a été conçu et fabriqué avec des matériaux et composants de grande qualité, qui peuvent être recyclés et réutilisés. Pour obtenir des informations sur le recyclage, contactez vos installations locales de gestion des déchets ou visitez le site **www.recycle.philips.com**.

Retrait de la batterie rechargeable intégrée

La pile rechargeable intégrée doit uniquement être retirée par un professionnel qualifié lors de la mise au rebut de l'appareil. Avant de retirer la pile, vérifiez que l'appareil est débranché de la prise de courant et que la pile est complètement déchargée.

Prenez toutes les précautions nécessaires lorsque vous manipulez des outils pour ouvrir l'appareil et lorsque vous jetez la pile.

Lorsque vous manipulez des piles, assurez-vous que vos mains, l'appareil et les piles sont secs.

Pour éviter tout court-circuit accidentel des piles après leur retrait, ne laissez pas les bornes des piles entrer en contact avec des objets métalliques (pièces de monnaie, épingles à cheveux, bagues, etc.). Ne les enroulez pas dans une feuille d'aluminium. Collez du ruban adhésif sur les bornes de la pile ou mettez-la dans un sac en plastique avant de la jeter.

Soyez prudent, car les languettes de la pile sont coupantes.





- 1 Appuyez sur le bouton de libération pour ouvrir l'unité de rasage. Détachez l'unité de rasage du rasoir.

- 2 Retirez la vis à l'arrière du rasoir.



- 3 Retirez la plaque arrière à l'aide d'un tournevis à tête plate.




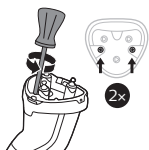



- 4 Retirez deux vis, puis retirez le compartiment à poils.




- 5 Soulevez la plaque avant.

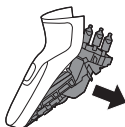


- 6 Pliez les huit fermoirs sur le côté et retirez le couvercle du bloc d'alimentation.

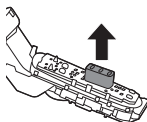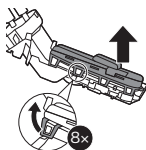

- 7 Soulevez les deux parties du bloc d'alimentation.

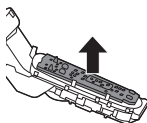



- 8 Brisez les fils de la pile à l'aide de pinces coupantes.
- 9 Retirez la pile rechargeable du rasoir.

— |

| —

— |

| —

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved
3000.041.8223.2 (26/09/2022)



>75 % recycled paper
>75 % papier recyclé