

PHILIPS

Television

8808 Series

دليل المستخدم

50PUS8808
55PUS8808
65PUS8808

Register your product and get support at
www.philips.com/TVsupport

المحتويات

| | | | |
|----|--------------------------------------|----|--|
| 25 | 6.8 ray-Blu مشغّل أقراص | 4 | 1 الشاشة الرئيسية |
| 25 | 7.8 سَوَاعَات رأس | 4 | 1.1 مقدّمة |
| 25 | 8.8 وحدة تحكم باللعاب | 4 | 2.1 لوحة المعلومات والإعدادات |
| 25 | 9.8 لوحة مفاتيح USB | 4 | 3.1 الوضع النسائي والوضع الكاوم |
| 26 | 10.8 جهاز تخزين USB | 4 | 4.1 فتح الشاشة الرئيسية |
| 26 | 11.8 كاميرا الصور | 6 | 2 الإعداد |
| 26 | 12.8 كاميرا الفيديو | 6 | 1.2 اقرأ إرشادات السلامة |
| 26 | 13.8 كمبيوتر | 6 | 2.2 حاول التلفزيون والتعليق على الجدار |
| 28 | 9 توصيل التلفزيون | 6 | 3.2 تلميطات حول وضعية التلفزيون |
| 28 | 1.9 الشبكة والإنترنت | 6 | 4.2 كبل الطاقة |
| 29 | 2.9 حساب Google | 6 | 5.2 كبل الهوائي |
| 30 | 10 إنترنت | 7 | 6.2 طبق القمر الصناعية |
| 30 | 10.1 بدء تصفّح الإنترنت | 8 | 3 جهاز تحكم عن بُعد |
| 31 | 11 المصادر | 8 | 1.3 إقران جهاز التحكم عن بعد بالتلفزيون |
| 31 | 11.1 التبدل إلى جهاز | 8 | 2.3 البحث الصوتي |
| 32 | 12 القائمة السريعة | 8 | 3.3 مستشعر النشعة تحت الحمراء |
| 33 | 13 الشاشة والصوت | 8 | 4.3 البطاريات والتنظيف |
| 33 | 13.1 الصورة | 9 | 4 تشغيل وإيقاف التشغيل |
| 34 | 13.2 الشاشة | 9 | 1.4 التشغيل أو الاستعداد |
| 34 | 13.3 الصوت | 9 | 2.4 المفاتيح على التلفزيون |
| 38 | 13.4 إخراج الصوت | 10 | 5 تثبيت القناة |
| 38 | 13.5 Ambilight | 10 | 1.5 تثبيت القمر الصناعي |
| 42 | 14 التطبيقات | 12 | 2.5 تثبيت الهوائي |
| 42 | 14.1 حول التطبيق | 13 | 3.5 نسخ قائمة القنوات |
| 42 | 14.2 Google Play | 15 | 6 القنوات |
| 43 | 14.3 بدء تشغيل تطبيق أو إيقاف تشغيله | 15 | 1.6 تثبيت القنوات |
| 43 | 14.4 إدارة التطبيقات | 15 | 2.6 قوائم القنوات |
| 44 | 15 نظام | 15 | 3.6 فرز قائمة القنوات |
| 44 | 15.1 إمكانية الوصول | 15 | 4.6 مشاهدة القنوات |
| 44 | 15.2 حول | 18 | 5.6 قنوات مفضلة |
| 45 | 15.3 التاريخ والوقت | 18 | 6.6 نص / نص ومعلومات |
| 45 | 15.4 لغة | 19 | 7.6 التلفزيون التفاعلي |
| 45 | 15.5 إعدادات لوحة مفاتيح USB | 21 | 7 دليل التلفزيون |
| 46 | 15.6 التخزين | 21 | 1.7 بيانات دليل التلفزيون |
| 46 | 15.7 الوضع المحيط | 21 | 2.7 استخدام دليل التلفزيون |
| 46 | 15.8 التشغيل والطاقة | 22 | 8 توصيل الأجهزة |
| 46 | 15.9 بث | 22 | 1.8 حول التوصيلات |
| 46 | 15.10 أصوات النظام | 23 | 2.8 نظام المسرح المنزلي - HTS |
| 47 | 15.11 قفل الأطفال | 24 | 3.8 إخراج الصوت الرقمي - بصري |
| 47 | 15.12 إعدادات وضع البيع بالتجزئة | 24 | 4.4 CI - الذكية البطاقة مع CAM 8.4 |
| 47 | 15.13 إعادة تشغيل | 25 | 5.8 المواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي |

| | | | |
|----|---|----|---|
| 65 | متقدم 26.2 HEVC | 48 | 16 التحكم عن بُعد والإكسسوارات |
| 65 | 26.3 AMD FreeSync Premium | 48 | 16.1 تشغيل تقنية Bluetooth® أو إيقاف تشغيلها |
| 65 | 26.4 Dolby Vision وDolby Atmos | 48 | 16.2 جهاز تحكم عن بُعد |
| 65 | 26.5 DTS:X | 49 | 17 مقاطع فيديو، صور ووسيقى |
| 65 | 26.6 DTS Play-Fi | 49 | 17.1 من كبيوتر أو NAS |
| 65 | 26.7 Wi-Fi Alliance | 49 | 17.2 قائمة المفضلة |
| 66 | 26.8 Kensington | 49 | 17.3 قائمة الأكثر رواجًا وقائمة آخر ما تم تشغيله |
| 66 | 26.9 علامات تجارية أخرى | 49 | 17.4 من توصيلة USB |
| 27 | إخلاء مسؤولية في ما يتعلق بالخدمات و/أو البرامج التي تقدمها جهات خارجية | 49 | 17.5 تشغيل مقاطع الفيديو |
| 68 | فهرس | 50 | 17.6 عرض الصور |
| | | 51 | 17.7 تشغيل الموسيقى |
| | | 53 | 18 الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي |
| | | 53 | 18.1 TV Remote App من Philips |
| | | 54 | 19 الألعاب |
| | | 54 | 19.1 ما الذي تحتاج إليه |
| | | 54 | 19.2 أذرع الألعاب |
| 54 | | 54 | 19.3 تشغيل لعبة باستخدام وحدة التحكم بالألعاب أو كبيوتر الألعاب |
| | | 54 | 19.4 شريط التحكم بالألعاب |
| | | 55 | 20 Netflix |
| | | 56 | 21 Alexa |
| | | 56 | 21.1 حول Alexa |
| | | 56 | 21.2 استخدام Alexa |
| | | 57 | 22 المواصفات |
| | | 57 | 22.1 المواصفات البيئية |
| | | 57 | 22.2 الطاقة |
| | | 57 | 22.3 نظام التشغيل |
| | | 57 | 22.4 الاستقبال |
| | | 57 | 22.5 دقة إدخال الشاشة |
| | | 58 | 22.6 إمكانية الاتصال |
| | | 58 | 22.7 الصوت |
| | | 58 | 22.8 الوسائط المتعددة |
| | | 59 | 23 التعليمات والدعم |
| | | 59 | 23.1 تسجيل التلفزيون |
| | | 59 | 23.2 استخدام التعليمات |
| | | 59 | 23.3 تشخيص التلفزيون والتشخيص الذاتي |
| | | 59 | 23.4 استكشاف الأخطاء وإصلاحها |
| | | 61 | 23.5 تعليمات عبر إنترنت |
| | | 61 | 23.6 الدعم والإصلاح |
| | | 62 | 24 السلامة والعناية |
| | | 62 | 24.1 أمان |
| | | 63 | 24.2 العناية بالشاشة |
| | | 64 | 25 أحكام الاستخدام |
| | | 64 | 25.1 شروط الاستخدام - التلفزيون الذكي |
| | | 65 | 26 حقوق الطبع والنشر |
| | | 65 | 26.1 HDMI |

الشاشة الرئيسية

1.1

مقدمة

للاستمتاع إلى أقصى حد بفوائد Google TV اعد إلى توصيل التلفزيون بالإنترنت. اضغط على **HOME** على وحدة التحكم عن بعد للحصول على الشاشة الرئيسية. على غرار هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي بنظام Android، تعتبر الشاشة الرئيسية العنصر الأساسي في التلفزيون. فمن الشاشة الرئيسية، يمكنك أن تقرر ما ستشاهد من خلال تصفح خيارات الترفيه في التطبيق وفي البث التلفزيوني المباشر.

تم تنظيم الشاشة الرئيسية في صفوف تتيح لك اكتشاف محتويات رائعة من تطبيقاتك المفضلة. يمكنك أيضاً إضافة صفوف أخرى أو العثور على تطبيقات جديدة للحصول على مزيد من المحتويات. وقد تضيف التطبيقات توصياتها (في حال توفرها) وفقاً لاختيارها الخاص كصفوف فردية في الشاشة الرئيسية.

هزايا على شاشتك الرئيسية

مع علامات التبويب المتعددة، مثل: الصفحة الرئيسية والتطبيقات والهكتبة والبحث، يمكنك اكتشاف الأفلام والعروض من خدماتك وتطبيقاتك الشائعة. سجّل الدخول إلى حسابك على Google للحصول على توصيات مخصصة من خدمات البث الخاصة بك استناداً إلى ما شاهدته وما يثير اهتمامك. يمكنك أيضاً تشغيل بحث Google باستخدام إدخال الصوت أو النص في علامة التبويب بحث.

التطبيقات

تحتوي علامة تبويب التطبيقات في الشاشة الرئيسية على كل التطبيقات المثبتة التي تأتي مع التلفزيون، والتطبيقات التي قد تبثها من متجر Google Play. ويمكنك أيضاً تثبيت مزيد من التطبيقات وإضافتها كفضلة من علامة التبويب Apps (التطبيقات).

التنقل

حدّد ما تشاهده بعد ذلك من خلال التنقل سهل الاستخدام. استعرض توصياتك المخصصة، أو التقط المكان الذي غادرت منه، أو ابحث بسرعة عن تطبيق معين باستخدام نظام علامات التبويب الجديد.

اكتشاف التوصيات المخصصة

استعرض العروض والأفلام التي ستحب عرضها على كل خدمات الوسائط المفضلة لديك. سجّل الدخول إلى حسابك على Google لبدء الاستخدام.

الحصول على توصيات عبر Google

تُحفظ خدماتك إلى حسابك على Google لكي تتوكل من الحصول على توصيات أفضل عبر Google.

راجع أيضاً www.support.google.com/googletv

1.2

لوحة المعلومات والإعدادات

لوحة المعلومات

لوحة المعلومات هي لوحة جانبية في Google TV توفر الوصول إلى الإعدادات وعناصر التحكم في الأجهزة والإعلامات وغيرها.

يُمكن الوصول إلى لوحة المعلومات بطريقتين كما يأتي:

- 1 الانتقال إلى رمز ملف التعريف في أعلى يسار الشاشة الرئيسية.
- 2 الضغط على مفتاح DASHBOARD في جهاز التحكم عن بعد.

تحتوي لوحة المعلومات على الميزات التالية.

- ملف التعريف: لعرض رمز ملف تعريف المستخدم الحالي أو إضافة ملف تعريف مستخدم جديد
- إعدادات: للوصول إلى كل قوائم الإعدادات لضبط إعدادات التلفزيون.
- الساعة وشاشة التوقف: للإشارة إلى ساعة النظام ويوكن الضغط عليها لتشغيل شاشة التوقف على الفور.
- قائمة المصادر: لتشغيل قائمة مصادر الإدخال للتبديل إلى أي من الأجهزة المتصلة.
- الصورة: ارتباط سريع لضبط إعدادات الصورة.
- الإعلانات: لتزويدك برسائل حول نظام Google TV؛ اضغط مسح الكل لرفض كل الإعلانات.

ضبط الإعدادات

يمكنك الوصول إلى القائمة إعدادات من خلال لوحة المعلومات الموجودة في الزاوية العلوية اليسرى. بدلاً من ذلك، يمكنك الوصول إلى قائمة الإعدادات المتكررة والعناصر الشائعة في قائمة تلفزيون Philips التي يمكن تشغيلها من جهاز التحكم عن بعد مباشرةً.

1.3

الوضع الأساسي والوضع الكاهل

اختلاف الميزة

يمكنك ضبط Google TV على الوضع الأساسي أو الوضع الكاهل.

يحتوي الوضع الأساسي على ميزات التلفزيون المباشر والأجهزة الخارجية (مثل HDMI) فقط. يتطلب الوضع الكاهل تسجيل الدخول باستخدام حساب Google واتصال الإنترنت. يمكنك باستخدام الوضع الكاهل الحصول على كل ميزات الوضع الأساسي والمزيد من الخدمات المخصصة من Google. على سبيل المثال، الأفلام والبرامج التلفزيونية من تطبيقات البث المفضلة لديك والتوصيات المخصصة و Google Assistant للبحث عن تلفزيونك والتحكم فيه باستخدام صوتك.

اختلاف الشاشة الرئيسية

تحتوي الشاشة الرئيسية للوضع الأساسي على صفين فقط وون دون علامات تبويب. حيث يحتوي صف القائمة الرئيسية النول على رموز مشاهدة التلفزيون و دليل التلفزيون والمصادر ولوحة المعلومات لعمليات ميزات التلفزيون. بينما يحتوي صف التطبيق الثاني على كل التطبيقات المثبتة سابقاً. لا تتضمن لوحة المعلومات في الوضع الأساسي ملفاً تعريفياً شخصياً ويوكنها فقط إجراء تغيير الإعداد وعرض إعلانات النظام.

تحتوي الشاشة الرئيسية للوضع الكاهل على علامات تبويب متعددة مثل الصفحة الرئيسية والتطبيقات والهكتبة والبحث. تحتوي كل علامة تبويب على صفوف من التطبيقات والأفلام والعروض من خدماتك وتطبيقاتك الشائعة. يمكنك الحصول على توصيات مخصصة من خدمات البث الخاصة بك استناداً إلى ما شاهدته وما يثير اهتمامك. يمكنك أيضاً تشغيل بحث Google باستخدام إدخال الصوت أو النص في علامة التبويب بحث.

1.4

فتح الشاشة الرئيسية

لفتح الشاشة الرئيسية ومفتاح عنصر:

- 1 اضغط على **HOME**.
- 2 حدّد عنصراً واضغط على OK لفتحه أو تشغيله.
- 3 اضغط مع الاستمرار على **←** عودة أو اضغط على **HOME** للعودة إلى الشاشة الرئيسية.


عند فتح الشاشة الرئيسية، سيتوقف تشغيل التطبيق / المحتوى في الخلفية.
فيتعين عليك تحديد التطبيق أو المحتوى من الشاشة الرئيسية للمتابعة.

لا تتحول شركة TP Vision Europe B.V غير التركيب عن مسؤولية أي الملائم أو أي تركيب ينجم عنه حادث أو إصابة.

2.3

تلميحات حول وضعية التلفزيون

- ضع التلفزيون في مكان لا يسقط فيه الضوء على الشاشة مباشرة.
- خفف ظروف الإضاءة في الغرفة للحصول على تأثير Ambilight الأفضل.
- يجب أن تكون المسافة المثالية لمشاهدة التلفزيون بين ضعفي أو 5 أضعاف حجم الشاشة القطري. في وضع الجلوس، يجب أن تكون العينان على مستوى وسط الشاشة.
- عند التركيب على الحائط، ضع التلفزيون على مسافة تصل إلى 15 سم بعيداً عن الحائط.

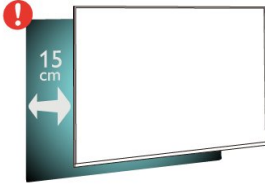


ملاحظة:

يرجى إبقاء التلفزيون بعيداً عن المصادر المولدة للغبار مثل الموقد. نوصي بتنظيف الغبار بصورة دورية لتجنب دخول الغبار إلى داخل التلفزيون.

2.4

كبل الطاقة

- أدخل كبل الطاقة في موصل POWER على جهة التلفزيون الخلفية.
- تأكد من إدخال كبل الطاقة في التلفزيون بشكل آمن.
- تأكد من أن قابس الطاقة، في مقبس الحائط، في المتناول في أي وقت.
- عند فصل كبل الطاقة، اسحب القابس دوماً ولا تسحب الكبل إطلاقاً.

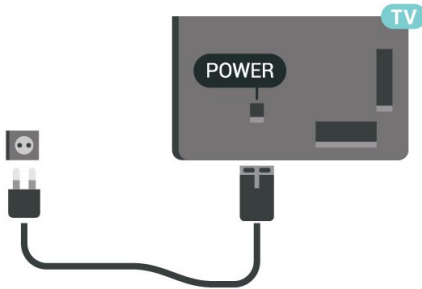

على الرغم من أن استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد ضعيف جداً في هذا التلفزيون، أفضل كبل الطاقة لتوفير الطاقة إذا كنت ستتوقف عن استخدام التلفزيون لفترة طويلة من الوقت.

لهزيد من المعلومات، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن تشغيل للحصول على مزيد من المعلومات حول تشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله.

PUS8808 □ 43

M6 .x200 100 (الحد الأدنى: 10 مم، الحد الأقصى: 12 مم)

PUS8808 □ 50

M6 .x300 200 (الحد الأدنى: 10 مم، الحد الأقصى: 16 مم)

PUS8808 □ 55

M6 .x300 200 (الحد الأدنى: 10 مم، الحد الأقصى: 16 مم)

PUS8808 □ 65

M6 .x300 300 (الحد الأدنى: 12 مم، الحد الأقصى: 20 مم)

PUS8808 □ 75

M8 .x300 300 (الحد الأدنى: 26 مم، الحد الأقصى: 39 مم)

PUS8808 □ 85

M8 .x400 600 (الحد الأدنى: 25 مم، الحد الأقصى: 30 مم)

تثبيت

يتطلب تعليق التلفزيون على الجدار مهارات خاصة ويجب أن يقوم به أشخاص مؤهلون فقط. ويجب أن يتوافق التعليق على الجدار مع معايير السلامة بحسب وزن التلفزيون. اقرأ أيضاً احتياطات السلامة قبل تحديد موضع التلفزيون.

الإعداد

2.1

اقرأ إرشادات السلامة

اقرأ كل إرشادات السلامة قبل استخدام التلفزيون.

لقراءة الإرشادات، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن تعليمات السلامة.

2.2

حامل التلفزيون والتعليق على الجدار

حامل التلفزيون

يمكنك العثور على إرشادات تثبيت حامل التلفزيون في دليل البدء السريع المرفق بالتلفزيون. في حال فقدان هذا الدليل، يمكنك تنزيله من www.philips.com/TVsupport.


استخدم رقم نوع المنتج الخاص بالتلفزيون للبحث عن دليل البدء السريع وتنزيله.

التعليق على الجدار

إن التلفزيون مهياً كذلك للتثبيت على الحائط بواسطة دعامة التثبيت (تباع بشكل منفصل).


قد يختلف حجم قاعدة التثبيت على الحائط بحسب أنواع الإغصية الخلفية المختلفة؛ راجع دليل البدء السريع الموجود في حزمة المنتج لمعرفة أي حجم يناسب التلفزيون لديك.

استخدم بعد دعامة التثبيت على الحائط التي عند شراء دعامة التثبيت على الحائط.

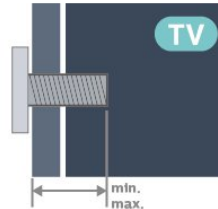


كبل الهوائي

أدخل قابس الهوائي بإحكام في مأخذ الهوائي في جهة التلفزيون الخلفية.
 يمكنك توصيل الهوائي الخاص بك أو إشارة هوائي من نظام توزيع الهوائي.
 استخدم موصل هوائي مع كبل محوري IEC Coax 75 أو RF.
 استخدم توصيلة الهوائي هذه للإشارات إدخال DVB-T DVB-C.

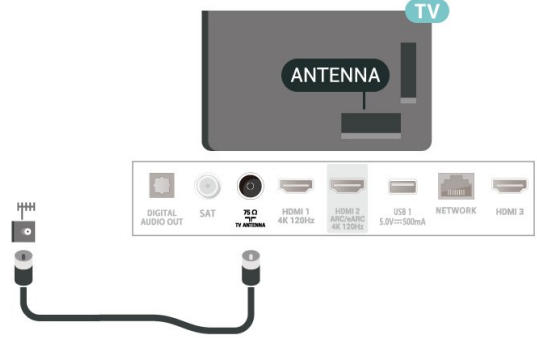

طبق الأقمار الصناعية

قم بتوصيل موصل الأقمار الصناعية من النوع F بتوصيلة الأقمار
 الصناعية SAT في جهة التلفزيون الخلفية.

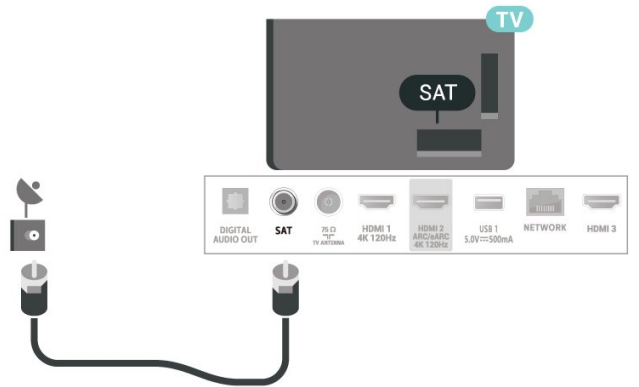

جهاز تحكم عن بُعد⁹

3.1

إقران جهاز التحكم عن بُعد بالتلفزيون

تستخدم وحدة التحكم عن بُعد هذه كلاً من تقنيتي Bluetooth و® IR (الأشعة تحت الحمراء) لإرسال أوامرها إلى التلفزيون.

□ ويومك استخدام جهاز التحكم عن بُعد هذا عبر IR (الأشعة تحت الحمراء) لتشغيل معظم العمليات.

□ لتشغيل وتطوير مثل البحث الصوتي ولوحة مفاتيح جهاز التحكم عن بُعد، يجب إقران (ربط) التلفزيون بجهاز التحكم عن بُعد.

عند بدء التثبيت الأولي للتلفزيون، سيطلب منك التلفزيون الضغط على مفتاح الشاشة الرئيسية + الرجوع لإقران جهاز التحكم عن بُعد. يوصى بإكمال الإقران في أثناء تثبيت التلفزيون للمرة الأولى.

ملاحظة:

1 - بعد دخول جهاز التحكم عن بُعد في وضع الإقران بنجاح، تبدأ حلقة مؤشر LED الزرقاء حول الميكروفون على الجانب الأمامي من جهاز التحكم عن بُعد بالوميض.

2 - يجب الحفاظ على جهاز التحكم عن بُعد بالقرب من التلفزيون (على مسافة متر واحد) أثناء عملية الإقران لضمان نجاحها.

3 - إذا لم يعرض التلفزيون حقل التحكم الصوتي عند الضغط على **●**، فستكون عملية الإقران قد فشلت.

4 - يُنصح بالانتظار إلى أن يتم تشغيل الجهاز بالكامل وتشغيل كل عمليات الخلفية قبل الدخول في وضع الإقران، إذ قد تظهر الرسالة المبنقة التي تحتوي على مزيد من الإرشادات في وقت متأخر جداً، مما قد يؤثر سلباً على عملية الإقران.

الإقران أو تكرار الإقران

إذا تم فقدان الإقران مع جهاز التحكم عن بُعد، يمكنك إقران التلفزيون مع جهاز التحكم عن بُعد مرة أخرى.

يمكنك الضغط على مفتاح Back + Home أو الضغط وطولاً على مفتاح SOURCES (PAIR) (لمدة 3 ثوانٍ تقريباً) للإقران.

بدلاً من ذلك، انتقل إلى إعدادات > جهاز التحكم عن بُعد والملاحظات > جهاز التحكم عن بُعد > إقران جهاز التحكم عن بُعد، ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

تظهر رسالة عند نجاح الإقران.

برنامج جهاز التحكم عن بُعد

⚙️ إعدادات > جهاز التحكم عن بُعد والملاحظات > جهاز التحكم عن بُعد > معلومات جهاز التحكم عن بُعد

عندما يتم إقران جهاز التحكم عن بُعد، يمكنك التحقق من الإصدار الحالي لبرنامج جهاز التحكم عن بُعد.

⚙️ إعدادات > جهاز التحكم عن بُعد والملاحظات > جهاز التحكم عن بُعد > تحديث برنامج جهاز التحكم عن بُعد

تحقق من برنامج جهاز التحكم عن بُعد المتوفر للحصول على التحديثات.

البحث الصوتي

يمكنك البحث عن مقاطع الفيديو، أو الموسيقى، أو أي شيء آخر على شبكة الإنترنت من خلال استخدام صوتك بكل بساطة. يمكنك التحدث عبر الميكروفون الموجود في جهاز التحكم عن بُعد.

يجب إقران جهاز التحكم عن بُعد بالتلفزيون قبل استخدام البحث الصوتي.

لاستخدام الصوت:

- 1 - اضغط على **●** في جهاز التحكم عن بُعد، وسيضيء المؤشر الأزرق في جهاز التحكم عن بُعد ويفتح حقل البحث، ويصبح الميكروفون نشطاً.
- 2 - عبر بوضوح عما تبحث عنه. يمكنك التحدث لمدة 10 ثوانٍ قبل أن يتم إيقاف تشغيل الميكروفون. قد يستغرق ظهور النتائج بعض الوقت.
- 3 - في لائحة نتائج البحث، يمكنك تحديد العنصر الذي تريده.

3.3

مستشعر الأشعة تحت الحمراء

يمكن للتلفزيون تلقي النواير من جهاز تحكم عن بُعد يستخدم الأشعة تحت الحمراء لإرسال النواير. إذا كنت تستخدم جهاز تحكم عن بُعد من هذا النوع، فتأكد دائماً من توجيه جهاز التحكم عن بُعد نحو مستشعر الأشعة تحت الحمراء في جهة التلفزيون الأمامية.

⚠️ تحذير

لا تضع أي أغراض أمام مستشعر الأشعة تحت الحمراء الخاص بالتلفزيون، إذ قد يعيق إشارة الأشعة تحت الحمراء.

3.4

البطاريات والتنظيف

استبدال البطاريات

راجع دليل البدء السريع الموجود في حزمة منتجك للحصول على معلومات مفصلة حول بطاريات وحدة التحكم عن بُعد.

إذا لم يصدر عن التلفزيون أي رد فعل نتيجة الضغط على أحد مفاتيح جهاز التحكم عن بُعد، فقد تكون البطاريات فارغة.

لاستبدال البطاريات، افتح حجرة البطارية من الجهة الخلفية من جهاز التحكم عن بُعد.

- 1 - اسحب باب البطارية في الاتجاه المبيّن بواسطة السهم.
- 2 - استبدل البطاريات القديمة بأخرى جديدة. تأكد من محاذاة طرفي البطاريتين + و - بشكل صحيح.

3 - عاود وضع باب البطارية في مكانه واسحبه إلى الخلف حتى تسوع صوت طقطقة.

□ أخرج البطاريتين إذا كنت ستوقف عن استخدام جهاز التحكم عن بُعد لفترة طويلة.


□ تخلّص من البطاريات القديمة وفقاً لتوجيهات نهاية الاستخدام.

للحصول على مزيد من المعلومات، في التعليمات، حدد الكلمات الرئيسية وابحث عن نهاية الاستخدام.

تنظيف

إن جهاز التحكم عن بُعد مغلف بطبقة مقاومة للخدش.

لتنظيف جهاز التحكم عن بُعد، استخدم قطعة قماش ناعمة رطبة. لا تستخدم أبداً مواداً مثل الكحول أو المواد الكيماوية أو المنظفات المنزلية لتنظيف جهاز التحكم عن بُعد.

لتبديل التلفزيون إلى وضع الاستعداد، حدد  واضغط على مفتاح الجويستيك.





تشغيل وإيقاف التشغيل

4.1


التشغيل أو الاستعداد

تأكد من أن التلفزيون متصل بالتيار المتردد الرئيسي. قم بتوصيل سلك الطاقة المتوفر بهوصل إدخال التيار المتردد الموجود في جهة التلفزيون الخلفية. يضيء ضوء المؤشر في أسفل التلفزيون.

التشغيل

اضغط على  على جهاز التحكم عن بعد لتشغيل التلفزيون. بدلاً من ذلك، اضغط على  HOME. يهونك أيضاً الضغط على مفتاح الجويستيك الصغير في جهة التلفزيون السفلية لتشغيل التلفزيون في حال لم تتوَكَّن من العثور على جهاز التحكم عن بُعد أو إذا كانت البطاريات فارغة.

التبديل إلى وضع الاستعداد

لإدخال التلفزيون في وضع الاستعداد، اضغط على  على وحدة التحكم عن بُعد. يهونك أيضاً الضغط على مفتاح الجويستيك الصغير في جهة التلفزيون السفلية.



في وضع الاستعداد، يبقى التلفزيون متصلاً بالتيار الكهربائي الرئيسي لكنه يستهلك نسبة قليلة جداً من الطاقة.





للإيقاف تشغيل التلفزيون تماماً، افصل قابس الطاقة. عند فصل قابس الطاقة، اسحب دائماً قابس الطاقة، ولا تسحب إطلاقاً سلك الطاقة. تأكد دائماً من إمكانية الوصول الكاومل إلى قابس الطاقة وسلك الطاقة والمأخذ في كل النوقات.

4.2

المفاتيح على التلفزيون

إذا أضعت جهاز التحكم عن بعد أو فرغت بطارياته، تظل قادراً على تنفيذ بعض العمليات الأساسية على التلفزيون.

لفتح القائمة الأساسية:

- 1- عندها يكون التلفزيون قيد التشغيل، اضغط على مفتاح الجويستيك في جهة التلفزيون السفلية لإظهار القائمة الأساسية.
- 2- اضغط على اليسار أو اليمين لتحديد () مستوى الصوت أو  القناة أو  المصادر. حدد  عرض توضيحي، لتشغيل فيلم توضيحي.
- 3- اضغط للأعلى أو للأسفل لتعديل مستوى الصوت أو ضبط القناة التالية أو السابقة. اضغط للأعلى أو للأسفل لاستعراض لائحة المصادر، بها في ذلك تحديد الهوائى. اضغط على مفتاح الجويستيك لتشغيل الفيلم التوضيحي.

تثبيت القناة

5.1

تثبيت القمر الصناعي

حول تثبيت الأقمار الصناعية

ها يصل إلى 4 أقمار صناعية

يتمكنك تثبيت 4 أقمار صناعية مختلفة (4 وحدات LNB) على هذا التلفزيون. حدد عدد الأقمار الصناعية الدقيق الذي تريد تثبيته في بداية عملية التثبيت. سيؤدي ذلك إلى تسريع التثبيت.

Unicable

يتمكنك استخدام نظام Unicable* لتوصيل طبق الهوائي بالتلفزيون. يمكنك تحديد Unicable لها يصل إلى 4 أقمار صناعية في بداية التثبيت.

* ملاحظة: يدعى Unicable 1 (EN50494) و Unicable 2 (EN50607/JESS).

بدء عملية التثبيت

تأكد من توصيل طبق الأقمار الصناعية لديك بشكل صحيح ومن محاذاته بشكل تام قبل بدء التثبيت.

ليبدأ تثبيت القمر الصناعي:

1- حدد إعدادات القنوات والإدخالات > القنوات > تثبيت القمر الصناعي واضغط على OK. أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.

2- حدد البحث عن قمر صناعي واضغط على OK.

3- حدد بحث واضغط على OK. سيبحث التلفزيون عن أقمار صناعية.

4- حدد تثبيت واضغط على OK. يعرض التلفزيون إعداد تثبيت القمر الصناعي الحالي.

إذا أردت تغيير هذا الإعداد، فحدد الإعدادات.

إذا لم تكن تريد تغيير الإعداد، فحدد بحث. انتقل إلى الخطوة 5.

5- في نظام التثبيت، حدد عدد الأقمار الصناعية التي تريد تثبيتها أو حدد أحد أنظمة Unicable. عندها تحدد Unicable، يمكنك اختيار أرقام نطاقات المستخدم وإدخال ترددات نطاقات المستخدم لكل موالف. في بعض البلدان، يمكنك ضبط بعض إعدادات الخبراء لكل LNB في الإعدادات الإضافية.

6- سيبحث التلفزيون عن الأقمار الصناعية المتوفرة على محاذاة طبق الهوائي لديك. قد يحتاج هذا الأمر إلى بضع دقائق. إذا تم العثور على قمر صناعي، فسيظهر اسمه وقوة استقباله على الشاشة.

7- عندها يعثر التلفزيون على الأقمار الصناعية التي تحتاج إليها. حدد تثبيت.

8- إذا قدم قمر صناعي باقات القنوات، سيظهر التلفزيون الباقات المتوفرة لذلك القمر الصناعي. حدد الباقة التي تريدها. تقدم بعض الباقات تثبيتاً سريعاً أو كاهلاً لقنواتها المتوفرة. حدد أحدهما. وسيقوم التلفزيون بتثبيت محطات الراديو وقنوات القمر الصناعي.

9- لتخزين إعداد القمر الصناعي والقنوات ومحطات الراديو التي تم تثبيتها، حدد إنهاء.

إعدادات تثبيت القمر الصناعي

يتم تعيين إعدادات تثبيت القمر الصناعي سابقاً وفقاً لبلدك. تحدد هذه الإعدادات كيف يبحث التلفزيون عن الأقمار الصناعية وقنواتها وكيف يقوم بتثبيتها. يمكنك تغيير هذه الإعدادات في أي وقت.

لتغيير إعدادات تثبيت القمر الصناعي:

1- ابدأ عملية تثبيت القمر الصناعي.

2- على الشاشة التي يمكنك منها البحث عن أقمار صناعية،

حدد إعدادات واضغط على OK.

3- حدد عدد الأقمار الصناعية التي تريد تثبيتها أو حدد أحد أنظمة Unicable. عندها تحدد Unicable، يمكنك اختيار أرقام نطاقات المستخدم وإدخال ترددات نطاقات المستخدم لكل موالف.

4- عند الانتهاء، حدد التالي واضغط على OK.

5- في قائمة الإعدادات، اضغط على المفتاح الملون > ثم للرجوع إلى الشاشة لبدء البحث عن الأقمار الصناعية.

جهاز الإرسال / الاستقبال LNB Homing

في بعض البلدان، يمكنك ضبط الإعدادات الخبيرة لجهاز الإرسال / الاستقبال homing وكل LNB. استخدم هذه الإعدادات أو قم بتغييرها في حالة فشل التثبيت العادي فقط. إذا كان لديك جهاز قمر صناعي غير قياسي، فيمكنك استخدام هذه الإعدادات لتجاوز الإعدادات القياسية. قد يزودك بعض الموفرين ببعض قير جهاز الإرسال / الاستقبال أو LNB التي يمكنك إدخالها هنا.

وحدات CAM للقمر الصناعي

إذا استخدمت CAM وحدة وصول مشروط مع بطاقة ذكية > لمشاهدة القنوات الفضائية، ننصح بتثبيت الأقمار الصناعية مع إدخال CAM في التلفزيون.

تستخدم معظم وحدات CAM لفك تشفير القنوات.

تستطيع وحدات CAM من الجيل الأحدث تثبيت كل القنوات الفضائية بذاتها على التلفزيون لديك. ستدعوك وحدة CAM لتثبيت القمر الصناعي (الأقمار الصناعية) والقنوات الخاصة بها. ولا تقوم وحدات CAM هذه بتثبيت القنوات وفك تشفيرها فقط لكنها تقوم أيضاً بتحديث القنوات بانتظام.

حزم القنوات

بإمكان مشغل الأقمار الصناعية توفير باقات قنوات تجمعها بين قنوات مجانية (بث غير مشفر) وتوفير ترتيب يلائم بلدًا معينًا. توفر بعض الأقمار الصناعية باقات اشتراك - مجموعة من القنوات التي يمكنك مشاهدتها مقابل دفع مبلغ معين.

إذا اخترت حزمة اشتراك، فقد يطالبك التلفزيون بتحديد تثبيت سريع أو كامل. حدد سريع لتثبيت قنوات الحزمة فقط أو حدد كامل لتثبيت الحزمة وكل القنوات الأخرى المتوفرة أيضاً. ننصحك باختيار التثبيت السريع لحزم الاشتراك. وإذا كان لديك أقمار صناعية إضافية لا تشكل جزءاً من حزمة الاشتراك، فننصحك باختيار التثبيت الكامل. توضع كل القنوات المثبتة في لائحة القنوات & quot; الكل & quot;;

إعداد Unicable

نظام Unicable

يتمكنك استخدام نظام الكبل النحاسي أو نظام Unicable* لتوصيل طبق الهوائي بالتلفزيون. يستخدم نظام الكبل النحاسي كبلًا واحدًا لتوصيل طبق القمر الصناعي بجوهر أجهزة موالفة الأقمار الصناعية الموجودة في نظامه. عادةً ما يُستخدم نظام الكبل النحاسي في المباني السكنية. في حال كنت تستخدم نظام Unicable، سيطلب منك التلفزيون تعيين رقم نطاق المستخدم والتردد المقابل أثناء التثبيت. يمكنك تثبيتها يصل إلى 4 أقمار صناعية باستخدام نظام

Unicable في هذا التلفزيون.

إذا لاحظت فقدان بعض القنوات بعد تثبيت Unicable، فمن الموهن أن يكون قد تم إجراء عملية تثبيت أخرى في الوقت نفسه على نظام Unicable. عاود تنفيذ عملية التثبيت لتثبيت القنوات المفقودة.

* ملاحظة: يدعم Unicable 1 (EN50494) و Unicable 2 (EN50607/JESS).

رقم نطاق المستخدم

في نظام Unicable، يجب ترقيم كل هوائ أقمهار صناعية متصل (على سبيل المثال، 0 أو 1 أو 2 أو 3 أو غير ذلك).

ويمكنك العثور على نطاقات المستخدم المتوفرة وأرقامها على صندوق تحويل Unicable. يُعرف نطاق المستخدم أحياناً بالاختصار UB. توفر بعض صناديق تحويل Unicable 4 نطاقات مستخدم أو 8. إذا حددت Unicable في الإعدادات، فسيطالبك التلفزيون بتعيين رقم فريد لنطاق المستخدم لكل هوائ أقمهار صناعية مضمّن. لا يمكن أن يكون لهوائ الأقمهار الصناعية رقم نطاق المستخدم نفسه المتوفر لهوائ أقمهار صناعية آخر في نظام Unicable.

تردد نطاق المستخدم

إلى جانب الرقم الفريد المعين لنطاق المستخدم، يحتاج جهاز استقبال الأقمهار الصناعية المضمّن إلى التردد الخاص برقم نطاق المستخدم المحدد. تظهر هذه الترددات عادةً إلى جانب رقم النطاق المعين للمستخدم على صندوق تحويل Unicable.

التحديث اليدوي للقنوات

يهنئك دانهاً أن تبدأ بنفسك عملية تحديث للقنوات.

لبدء تحديث للقنوات يدوياً:

- 1- حدد إعدادات > القنوات والإدخالات > القنوات > تثبيت القمر الصناعي واضغط على OK.
- 2- حدد البحث عن قنوات واضغط على OK.
- 3- حدد تحديث القنوات واضغط على OK. سيبدأ التلفزيون بعملية التحديث.
- 4- اتبع الإرشادات على الشاشة. قد يستغرق التحديث بضع دقائق.
- 5- حدد إنهاء واضغط على OK.

تثبيت يدوي

إن التثبيت اليدوي مخصص للمستخدمين المهتمين.

يمكنك استخدام خيار التثبيت اليدوي لإضافة قنوات جديدة بسرعة من جهاز إرسال / استقبال الأقمهار الصناعية. ستحتاج إلى معرفة تردد جهاز الإرسال / الاستقبال المستقبلي وقطبيته. وسيقوم التلفزيون بتثبيت جميع القنوات التابعة لجهاز الإرسال / الاستقبال هذا. وإذا كان تثبيت جهاز الإرسال / الاستقبال قد تم من قبل، فسيتم نقل جميع قنواته - السابقة والجديدة معاً - إلى نهاية لائحة القنوات " الكل " . لا يمكنك استخدام التثبيت اليدوي إذا كنت بحاجة إلى تغيير عدد الأقمهار الصناعية. عند الحاجة إلى ذلك، يتعين عليك تنفيذ تثبيت كامل باستخدام " تثبيت الأقمهار الصناعية " .

لتثبيت جهاز مرسل مستقبل:

- 1- حدد إعدادات > القنوات والإدخالات > القنوات > تثبيت القمر الصناعي واضغط على OK.
- 2- حدد تثبيت يدوي واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3- عند وجود أكثر من قمر صناعي واحد مثبت، حدد LNB الذي تريد إضافة قنوات إليه.

- 4- حدد القطبية التي تحتاجها. إذا قمت بتعيين وضع معدل الرموز إلى يدوي، فيمكنك إدخال معدل الرموز في معدل الرموز يدوياً.
- 5- اضغط على مفاتيح النسم / التنقل لضبط التردد، وحدد ثم.
- 6- حدد بحث واضغط على OK. تظهر قوة الإشارة على الشاشة.
- 7- إذا أردت تخزين قنوات جهاز إرسال / استقبال جديد، فحدد تخزين واضغط على OK.
- 8- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القانوة.

جهاز الإرسال/الاستقبال Homing و LNB

في بعض البلدان، يمكنك ضبط الإعدادات الخبيرة لجهاز الإرسال /الاستقبال homing وكل LNB. استخدم هذه الإعدادات أو قم بتغييرها في حالة فشل التثبيت العادي فقط. إذا كان لديك جهاز قمر صناعي غير قياسي، فيمكنك استخدام هذه الإعدادات لتجاوز الإعدادات القياسية. قد يزودك بعض الموفرين ببعض قير جهاز الإرسال /الاستقبال أو LNB التي يمكنك إدخالها هنا.

طاقة LNB

بشكل افتراضي، يتم تعيين طاقة LNB إلى الإعداد التلقائي.

نغمة 22 كيلوهرتز

بشكل افتراضي، يتم تعيين النغمة إلى الإعداد التلقائي.

التردد المنخفض للمذبذب المحلي / التردد العالي للمذبذب المحلي

يتم تعيين ترددات المذبذب المحلي إلى القيم المعيارية. اضبط القيم فقط في حال توفر أجهزة استثنائية تحتاج إلى قيم مختلفة.

المشاكل

يتعدّد على التلفزيون العثور على الأقمهار الصناعية التي أريدها أو يقوم بتثبيت القمر الصناعي نفسه مرتين

□ تأكد من تعيين عدد الأقمهار الصناعية الصحيح في الإعدادات في بداية عملية التثبيت. يمكنك تعيين التلفزيون بحيث يبحث عن قمر صناعي واحد أو قمرين صناعيين أو 43 / أقمهار صناعية.

يتعدّد على وحدة LNB ثنائية الرأس العثور على قمر صناعي ثانٍ

□ إذا تمكّن التلفزيون من العثور على قمر صناعي ولكن تعدّد عليه العثور على قمر صناعي ثانٍ، فيمكنك تحويل الطبق بضع درجات. ويمكنك محاذاة الطبق للحصول على أقوى إشارة على القمر الصناعي النول. تحقق من مؤشر قوة الإشارة للقمر الصناعي النول على الشاشة. مع تعيين القمر الصناعي النول على الإشارة الأقوى، حدد " بحث " من جديد للعثور على القمر الصناعي الثاني. □ تأكد من تعيين الإعدادات إلى قمرين صناعيين.

لم يؤدّ تغيير إعدادات التثبيت إلى حل مشكلتي

□ يتم تخزين جميع الإعدادات والأقمهار الصناعية والقنوات فقط في نهاية عملية التثبيت عندها تنتهي.

اختلفت جميع القنوات الفضائية

□ إذا كنت تستخدم نظام Unicable، فتأكد من تعيين رقمين فريدين لنطاق المستخدم للموالمّين المضمّنين كلاهما في إعدادات Unicable. من المحتمل أن جهاز استقبال أقمهار صناعية آخر يستخدم رقم نطاق المستخدم نفسه.

يبدو أن بعض القنوات الفضائية قد اختلفت من لائحة القنوات

□ إذا بدأ أن بعض القنوات قد اختلفت أو تغيّر مكانها، فمن المحتمل أن تكون جهة البث قد قامت بتغيير موقع الجهاز المرسل المستقبل لهذه القنوات. لاستعادة مواضع القنوات في قائمة القنوات، يمكنك محاولة إجراء تحديث لباقة القنوات.

يتعدّد علي إزالة قمر صناعي

لا تسمح باقات الاشتراك بإزالة قمر صناعي. لإزالة القمر الصناعي، يجب تنفيذ عملية تثبيت كاملة مرة أخرى وتحديد باقة أخرى.

يكون الاستقبال ضعيفاً في بعض الأحيان

تأكد من تركيب القمر الصناعي بشكل ثابت. فقد تؤدي الرياح القوية إلى تحريك الهوائي من مكانه.

قد تؤدي الثلوج والبهطار إلى خفض جودة الاستقبال.

5.2

تثبيت الهوائي

تحديث القنوات

تحديث تلقائي للقنوات

إذا كنت تستقبل قنوات رقمية، فيمكنك تعيين التلفزيون بحيث يحدّث تلقائياً هذه القنوات.

يقوم التلفزيون مرة واحدة في اليوم، عند الساعة السابعة صباحاً بتحديث القنوات وتخزين القنوات الجديدة. ويتم تخزين القنوات الجديدة في قائمة القنوات مع وضع علامة ★ عليها. تتم إزالة القنوات التي ليس لديها إشارة، يجب أن يكون التلفزيون في وضع الاستعداد ليتمكّن من تحديث القنوات تلقائياً. يمكنك إيقاف تشغيل خيار التحديث التلقائي للقنوات.

للإيقاف تشغيل التحديث التلقائي:

1- حدد إعدادات القنوات والإدخالات ك القنوات ك تثبيت الهوائي / الكبل أو تثبيت الهوائي واضغط على OK.

2- أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.

3- حدد تحديث تلقائي للقنوات واضغط على OK.

4- حدد إيقاف واضغط على OK.

5- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على < عودة للإغلاق القائمة.

عند العثور على قنوات جديدة أو إذا تم تحديث القنوات أو إزالتها، تظهر رسالة عند بدء تشغيل التلفزيون. لتجنب ظهور هذه الرسالة بعد تحديث كل قناة، يمكنك إيقاف تشغيلها.

للإيقاف تشغيل الرسائل:

1- حدد إعدادات القنوات والإدخالات ك القنوات ك تثبيت الهوائي / الكبل أو تثبيت الهوائي واضغط على OK.

2- أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.

3- حدد رسالة تحديث القناة واضغط على OK.

4- حدد إيقاف واضغط على OK.

5- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على < عودة للإغلاق القائمة.

في بعض البلدان، تتم عملية التحديث التلقائي للقنوات أثناء مشاهدة التلفزيون أو في أي وقت يكون فيه التلفزيون في وضع الاستعداد.

التحديث اليدوي للقنوات

يمكنك دائماً أن تبدأ بنفسك عملية تحديث للقنوات.

لبدء تحديث للقنوات يدوياً:

1- حدد إعدادات القنوات والإدخالات ك القنوات ك تثبيت الهوائي / الكبل أو تثبيت الهوائي واضغط على OK.

2- أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.

3- حدد البحث عن قنوات واضغط على OK.

4- حدد بدء واضغط على OK.

5- حدد تحديث القنوات الرقمية وحدد التالي واضغط على OK.

6- حدد بدء واضغط على OK لتحديث القنوات الرقمية. قد يستغرق ذلك بضع دقائق.

7- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على < عودة للإغلاق القائمة.

إعادة تثبيت القنوات

إعادة تثبيت كل القنوات

يمكنك إعادة تثبيت كل القنوات من دون إدخال أي تغيير على كل إعدادات التلفزيون الأخرى.

في حال تم تعيين رمز PIN، ستحتاج إلى إدخال هذا الرمز قبل أن تتوَكَّن من إعادة تثبيت القنوات.

للإعادة تثبيت القنوات:

1- حدد إعدادات القنوات والإدخالات ك القنوات ك تثبيت الهوائي / الكبل أو تثبيت الهوائي واضغط على OK.

2- أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.

3- حدد البحث عن قنوات واضغط على OK.

4- حدد بدء واضغط على OK.

5- حدد إعادة تثبيت القنوات وحدد التالي واضغط على OK.

6- حدد البلد حيث تتواجد الآن واضغط على OK.

7- حدد التالي واضغط على OK.

8- حدد نوع التثبيت الذي تريده هوائي (DVB-T) أو كبل (DVB-) واضغط على OK.

7- حدد التالي واضغط على OK.

10- حدد نوع القنوات التي تريدها، القنوات الرقمية والتناظرية أو القنوات الرقمية فقط واضغط على OK.

7- حدد التالي واضغط على OK.

12- حدد بدء واضغط على OK لتحديث القنوات الرقمية. قد يستغرق ذلك بضع دقائق.

13- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على < عودة للإغلاق القائمة.

إعادة تثبيت التلفزيون

يمكنك إعادة إجراء عملية تثبيت كاملة للتلفزيون. تتم إعادة تثبيت التلفزيون كلياً.

للإعادة إجراء عملية تثبيت كاملة للتلفزيون:

1- حدد إعدادات التعليمات والملاحظات ك التعليمات ك إعادة تثبيت التلفزيون واضغط على OK.

2- أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.

3- حدد نعم واضغط على OK للتأكيد.

4- ستتم إعادة تثبيت التلفزيون بشكل كامل. ستتم إعادة تعيين كل الإعدادات وسيتم استبدال القنوات المثبتة. قد يستغرق التثبيت بضع دقائق.

5- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على < عودة للإغلاق القائمة.

إعدادات DVB

استقبال T-DVB أو C-DVB

أثناء تثبيت القناة، مباشرة قبل أن تبحث عن القنوات، حدد الهوائي

(DVB-T/T2) أو الكبل (DVB-C). يبحث هوائي DVB-T عن القنوات

التناظرية الأرضية وقنوات DVB-T الرقمية. ويبحث كبل DVB-C عن القنوات الرقمية والتناظرية المتوفرة من مشغّل كبل DVB-C.

تثبيت قناة DVB-C

جودة الاستقبال

يؤكد التحقق من جودة إشارة القناة الرقمية وقوتها. إذا كنت تستخدم هوائياً خاصاً بك، فيمكنك تغيير موضعه لتجربة الاستقبال وتحسينه.

للتحقق من جودة استقبال إحدى القنوات الرقمية:

- 1 ضبط القناة.
- 2 حدد إعدادات > القنوات والإدخالات > القنوات > تثبيت الهوائي / الكبل أو تثبيت الهوائي واضغط على OK. أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 3 حدد رقمي: اختبار الاستقبال واضغط على OK.
- 4 حدد بحث واضغط على OK. يتم عرض التردد الرقمي لهذه القناة.
- 5 حدد بحث مرة أخرى واضغط على OK للتحقق من جودة إشارة هذا التردد. يتم عرض نتيجة الاختبار على الشاشة. يمكنك تغيير موضع الهوائي أو التحقق من التوصيلات لتحسين الاستقبال.
- 6 يمكنك أيضاً تغيير التردد بنفسك. حدد رقم التردد واحداً تلو الآخر واستخدم مفاتيح النسخم / التنقل لتغيير القيمة. حدد بحث واضغط على OK للاختبار الاستقبال مرة أخرى.
- 7 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القانوة.

تثبيت يدوي

يمكن تثبيت القنوات التلفزيونية التناظرية يدوياً، كل قناة على حدة.

لتثبيت القنوات التناظرية يدوياً:

- 1 حدد إعدادات > القنوات والإدخالات > القنوات > تثبيت الهوائي / الكبل أو تثبيت الهوائي واضغط على OK. أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 2 حدد تناظري: تثبيت يدوي واضغط على OK.

النظام

لإعداد نظام التلفزيون، حدد النظام.

حدد البلد أو المكان حيث تتواجد الذن واضغط على OK.

البحث عن قناة

للبحث عن قناة، حدد البحث عن قناة واضغط على OK. يمكنك إدخال تردد بنفسك للبحث عن قناة أو السماح للتلفزيون بالبحث عن قناة. اضغط على > (يمين) لتحديد بحث واضغط على OK للبحث عن قناة تلقائياً. يتم عرض القناة التي تم العثور عليها على الشاشة وإذا كان الاستقبال ضعيفاً فاضغط على بحث مرة أخرى. إذا كنت ترغب في تخزين القناة، فحدد تم واضغط على OK.

التخزين

يمكنك تخزين القناة على رقم القناة الحالي أو كرقم قناة جديد.

حدد تخزين القناة الحالية أو تخزين كقناة جديدة واضغط على OK. يتم عرض رقم القناة الجديدة لفترة وجيزة.

ويمكنك إعادة تنفيذ هذه الخطوات حتى العثور على كل القنوات التلفزيونية التناظرية المتوفرة.

5.3

نسخ قائمة القنوات

مقدّمه

إن عملية نسخ قائمة القنوات مخصصة للبايعين والمستخدمين المتمرسين.

تتيح لك عملية نسخ قائمة القنوات نسخ القنوات المثبتة على أحد أجهزة التلفزيون إلى تلفزيون Philips آخر ينتمي إلى المجموعة نفسها. كما تتيح لك توفير الوقت الذي يستغرقه البحث عن القنوات من خلال تحويل قائمة قنوات محددة مسبقاً على التلفزيون. استخدم محرك أقراص USB محمولاً سعته غيغابايت واحد على النقل.

لسهولة الاستخدام، يتم تعيين كل إعدادات DVB-C إلى الوضع التلقائي. إذا قدم لك مشغّل DVB-C قير DVB-C محددة، أو معرف الشبكة، أو تردد الشبكة، فيجب إدخال هذه القيم عندها يطالبك بها التلفزيون أثناء التثبيت.

تعرض أرقام القنوات

في بعض البلدان، قد تحول قنوات تلفزيونية مختلفة (جهات البث) رقم القناة نفسه. أثناء التثبيت، يعرض التلفزيون للوحة تعارض فيها أرقام القنوات. ستحتاج إلى تحديد القناة التي تريد تثبيتها على رقم قناة له قنوات تلفزيونية متعددة.

وضع تردد الشبكة

إذا كنت تريد استخدام طريقة مسح سريع السريعة في مسح التردد للبحث عن القنوات، فحدد تلقائي. سيستخدم التلفزيون تردداً من ترددات الشبكة المحددة مسبقاً (أو - HC القناة الوضيعة) كما هو مستخدم من قبل معظم مشغلي الكبل في بلدك.

في حال تلقيت قيمة تردد شبكة معينة للبحث عن القنوات، فحدد يدوي.

تردد الشبكة

عند تعيين وضع تردد الشبكة إلى يدوي، يمكنك إدخال قيمة تردد الشبكة التي تلقيتها من مشغّل الكبل هنا. للإدخال القيمة، استخدم مفاتيح الأرقام.

مسح التردد

حدد طريقة البحث عن القنوات. يمكنك تحديد طريقة مسح سريع النسرع واستخدام الإعدادات المحددة مسبقاً التي يستخدمها معظم مشغلي الكبل في بلدك.

إذا لم يتم تثبيت أي قنوات أو إذا تم فقدان بعض القنوات نتيجة لذلك، فيمكنك تحديد طريقة مسح شامل الموسعة. ستستغرق هذه الطريقة وقتاً أطول للبحث عن القنوات وتثبيتها.

حجم خطوة التردد

يبحث التلفزيون عن القنوات بخطوات تبلغ 8 ميجاهرتز.

إذا أدى ذلك إلى عدم تثبيت أي قنوات أو إذا تم فقدان بعض القنوات، يمكنك إجراء البحث بخطوات أصغر حجماً تبلغ 1 ميجاهرتز. ستغرق استخدام الخطوات التي تبلغ 1 ميجاهرتز وقتاً أطول للبحث عن القنوات وتثبيتها.

القنوات الرقمية

إذا كنت على علم بأن مشغّل الكبل لا يزودك بقنوات رقمية، فيمكنك تخطي البحث عن القنوات الرقمية.

قنوات تناظرية

إذا كنت على علم بأن مشغّل الكبل لا يزودك بقنوات تناظرية، فيمكنك تخطي البحث عن القنوات التناظرية.

جانبية / مشفرة

إذا كنت مشتركاً وتتوفر لديك وحدة الوصول المشروط - CAM للخدمات التلفزيونية المدفوعة، فحدد جانبية + مشفرة. وفي حال لم تكن مشتركاً في القنوات أو الخدمات التلفزيونية المدفوعة، فيمكنك تحديد قنوات جانبية فقط.

لمزيد من المعلومات، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون > الكلمات الرئيسية وابحث عن CAM، وحدة الوصول المشروط.

4- إذا تمت عملية نسخ لائحة القنوات إلى التلفزيون بشكل ناجح، سيعلمك التلفزيون بهذا الأمر. افصل محرك أقراص USB المحمول.

إلى أجهزة التلفزيون المثبتة

يجب استخدام طريقة أخرى لتحميل لائحة قنوات، بالاستناد إلى إذا تم تثبيت التلفزيون بالفعل.

في تلفزيون تر تثبيتته

1- تحقق من إعداد البلد الخاص بالتلفزيون. (للتحقق من هذا الإعداد، راجع الفصل إعادة تثبيت كل القنوات. ابدأ هذا الإجراء حتى الوصول إلى إعداد البلد. اضغط على ← عودة للإلغاء التثبيت).

إذا كان البلد صحيحاً، فتابع إلى الخطوة 2.

إذا كان البلد غير صحيح، فستحتاج إلى بدء عملية إعادة تثبيت. راجع فصل إعادة تثبيت كل القنوات وأبدأ التثبيت. حدد البلد الصحيح وتخط البحث عن القنوات. قم بإنهاء عملية التثبيت. وعند الانتهاء، تابع إلى الخطوة 2.

2- قم بتوصيل محرك أقراص USB محمول الذي يحتوي على لائحة القنوات الخاصة بالتلفزيون النخر.

3- لبدء تحميل قائمة القنوات، حدد إعدادات < القنوات والإدخالات > القنوات < نسخ قائمة القنوات > نسخ إلى التلفزيون واضغط على OK. أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.

4- إذا تمت عملية نسخ لائحة القنوات إلى التلفزيون بشكل ناجح، سيعلمك التلفزيون بهذا الأمر. افصل محرك أقراص USB المحمول.

انتهاء جهاز التلفزيون إلى مجموعة السنة نفسها.

يتم استخدام نوع الأجهزة نفسه في جهاز التلفزيون. تحقق من نوع الأجهزة على لوحة نوع التلفزيون في جهة التلفزيون الخلفية.

يجب أن يكون جهازا التلفزيون مزودين بإصدارات برامج متوافقة.

الإصدار الحالي للقناة

للتحقق من الإصدار الحالي لقائمة القنوات:

1- حدد إعدادات < القنوات والإدخالات > القنوات وحدد نسخ قائمة القنوات وحدد الإصدار الحالي واضغط على موافق.

2- اضغط على OK للإغلاق.

إصدار البرنامج الحالي

للتحقق من الإصدار الحالي لبرنامج التلفزيون:

1- حدد الإعدادات المتكررة < تحديث البرنامج للدخول إلى القائمة.

2- حدد معلومات البرنامج الحالي واضغط على OK.

3- يتم عرض الإصدار وبيانات الإصدار وتاريخ الإنشاء. كما يتم عرض رقم

Netflix ESN في حال توفره.

4- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

نسخ قائمة قنوات

لنسخ قائمة قنوات:

1- شغل التلفزيون. يجب تثبيت القنوات على هذا التلفزيون.

2- وصل محرك أقراص USB محمول.

3- حدد إعدادات < القنوات والإدخالات > القنوات < نسخ قائمة القنوات واضغط على OK.

4- حدد نسخ إلى USB واضغط على OK. قد تتم مطالبتك بإدخال رمز PIN لقفل الأطفال لنسخ قائمة القنوات.

5- عند إتمام عملية النسخ، افصل محرك أقراص USB المحمول.

6- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

يمكنك الآن تحميل لائحة القنوات المنسوخة إلى جهاز تلفزيون آخر من Philips.

إصدار قائمة القنوات

للتحقق من الإصدار الحالي لقائمة القنوات:

1- حدد إعدادات < القنوات والإدخالات > القنوات واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.

2- حدد نسخ قائمة القنوات وحدد الإصدار الحالي ثم اضغط على OK.

3- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

تحميل قائمة قنوات إلى التلفزيون

إلى أجهزة التلفزيون غير المثبتة

يجب استخدام طريقة أخرى لتحميل لائحة قنوات، بالاستناد إلى إذا تم تثبيت التلفزيون بالفعل.

إلى تلفزيون لم يتم تثبيته بعد

1- قم بتوصيل قابس الطاقة لبدء عملية التثبيت وحدد اللغة والبلد. يمكنك تجاوز البحث عن القنوات. قم بإنهاء عملية التثبيت.

2- قم بتوصيل محرك أقراص USB محمول الذي يحتوي على لائحة القنوات الخاصة بالتلفزيون الأخر.

3- لبدء تحميل قائمة القنوات، حدد إعدادات < القنوات والإدخالات > القنوات < نسخ قائمة القنوات > نسخ إلى التلفزيون واضغط على OK. أدخل رمز

PIN إذا لزم الأمر.

القنوات

6.1

تثبيت القنوات

للحصول على مزيد من المعلومات، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون **—** الكلمات الرئيسية والبحث عن القناة، تثبيت الهوائي أو القناة، تثبيت .

6.2

قوائم القنوات

حول قوائم القنوات

بعد تثبيت إحدى القنوات، تظهر كل القنوات في قائمة كل القنوات. يتم إدراج القنوات المعروضة في قائمة كل القنوات بحسب نوعها* على سبيل المثال: القنوات المتميزة، والأخبار المتميزة، والقنوات المحلية المتميزة، والأطفال، والرياضة وغيرها. إن نوع "القنوات المتميزة" يشمل أفضل قنوات البث التي تتمتع بحصة سوقية تتجاوز نسبة 3%. وتظهر القنوات بأسماؤها وشعاراتها في حال توفر هذه المعلومات.

بعد تحديد قائمة قنوات، اضغط على السهمين ^ (أعلى) أو v (أسفل) لتحديد قناة، ثم اضغط على OK لمشاهدة القناة المحددة. يمكنك مواءمة القنوات الموجودة فقط في تلك اللوحة عند استخدام المفاتيح + أو -.

* ملاحظة: لا يتم تطبيق وظيفة الإدراج حسب النوع سوى على ألمانيا.

رموز القنوات

بعد التحديث التلقائي للقنوات في قائمة القنوات، يتم تمييز القنوات التي تم العثور عليها حديثاً بعلامة * (نجمة). إذا قمت بقفل قناة، فسيتم تمييزها بعلامة قفل (قفل).

محطات الراديو

إذا كان البث الرقمي متوفرًا، فيتم تثبيت محطات راديو رقمية أثناء التثبيت. ويمكنك التبديل إلى محطة راديو تمامًا كما تقوم بالتبديل إلى قناة تلفزيونية.

يمكن لهذا التلفزيون استقبال DVB قياسي للتلفزيون الرقمي. قد لا يعمل التلفزيون بشكل صحيح مع بعض مشغلي التلفزيون الرقمي، وقد لا يتوافق مع متطلبات المعيار بالكامل.

فتح قائمة قنوات

إلى جانب القائمة التي تشتمل على كل القنوات، يمكنك تحديد قائمة تمت تصفيتها أو يمكنك تحديد إحدى قوائم المفضلة التي قمت بإنشائها.

لفتح قائمة القنوات الحالية:

- 1- اضغط على **TV**، للتبديل إلى التلفزيون.
- 2- اضغط على OK لفتح قائمة القنوات الحالية.
- 3- اضغط على ← عودة لإغلاق قائمة القنوات.

لتحديد إحدى قوائم القنوات:

- 1- عند فتح قائمة قنوات على الشاشة، اضغط على + أو **OPTIONS**.
- 2- حدد تحديد قائمة القنوات واضغط على OK.
- 3- في قائمة اللوائح، حدد إحدى لوائح القنوات المتاحة واضغط على OK.

عوضاً عن ذلك، يمكنك تحديد اسم اللوحة الموجود أعلى قائمة القنوات والضغط على OK لفتح قائمة اللوحة.

البحث عن قناة

يمكن البحث عن قناة للعثور عليها في قائمة قنوات طويلة.

يمكن أن يبحث التلفزيون عن قناة موجودة ضمن واحدة من قائمتي القنوات الرئيسية - وهي قائمة قنوات الهوائي أو الكبل.

للبحث عن قناة:

- 1- اضغط على **TV**.
- 2- اضغط على OK لفتح قائمة القنوات الحالية.
- 3- اضغط على + **OPTIONS**.
- 4- حدد تحديد قائمة القنوات واضغط على OK.
- 5- حدد تصفية القنوات الهوائية أو تصفية قنوات الكبل واضغط على OK.
- 6- حدد البحث عن قناة واضغط على OK لفتح حقل نصي. يمكنك استخدام لوحة مفاتيح جهاز التحكم عن بُعد (في حال توفرها) أو لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة لإدخال النص.
- 7- أدخل رقم أو اسم أو جزء من أحد الأسماء وحدد تطبيق واضغط على OK. سيبحث التلفزيون عن أسماء القنوات المطابقة في القائمة التي حددتها.

يتم إدراج نتائج البحث كقائمة قنوات **□** راجع اسم القائمة في الأعلى. سيعيد البحث اسم القناة المطابقة مع تنظير النتيجة حسب الترتيب الأبجدي. وتختفي نتائج البحث حالما تحدد قائمة قنوات أخرى أو تغلق القائمة التي تحتوي نتائج البحث.

6.3

فرز قائمة القنوات

يمكنك إجراء فرز في قائمة القنوات مع كل القنوات. ويمكنك ضبط قائمة القنوات لإظهار قنوات التلفزيون فقط أو محطات الراديو فقط. في ما يتعلق بقنوات الهوائي / الكبل، فيمكنك ضبط القائمة لإظهار القنوات الهوائية أو القنوات المشفرة.

لتعيين عامل تصفية على قائمة بكل القنوات:

- 1- اضغط على **TV**.
- 2- اضغط على OK لفتح قائمة القنوات الحالية.
- 3- اضغط على + **OPTIONS**.
- 4- حدد تحديد قائمة القنوات واضغط على OK.
- 5- حدد تصفية القنوات الهوائية أو تصفية قنوات الكبل وفقاً للقائمة التي تريد تصفيتها واضغط على OK.
- 6- في قائمة الخيارات حدد عامل التصفية الذي تريده واضغط على OK للتنشيط. يظهر اسم عامل التصفية كجزء من اسم قائمة القنوات الموجود أعلى قائمة القنوات.
- 7- اضغط على < (يسار) للرجوع خطوة واحدة أو اضغط على ← لإغلاق القائمة.

6.4

مشاهدة القنوات

ضبط إلى قناة

لبد مشاهدة القنوات التلفزيونية، اضغط على **TV**. يتم ضبط التلفزيون على آخر قناة شاهدها.

تدبير القنوات

لتغيير القنوات اضغط على + أو -.

إذا كنت تعرف رقم القناة، فاكتب الرقم باستخدام مفاتيح النرقام. اضغط على OK بعد إدخال الرقم للتبديل على الفور.

إذا كانت المعلومات متوفرة من الإنترنت، يُظهر التلفزيون اسم البرنامج الحالي وتفاصيله، يلي ذلك اسم البرنامج التالي وتفاصيله.

خيارات القنوات

للعودة إلى القناة التي قمت بتولييفها سابقاً، اضغط على ← عودة.

يؤكد أيضاً ضبط القنوات من قائمة القنوات.

فتح الخيارات

أثناء مشاهدة قناة، يمكنك تعيين بعض الخيارات.

تتوفر بعض الخيارات بحسب نوع القناة التي تشاهدها (تناظرية أو رقمية) أو بحسب إعدادات التلفزيون التي حددتها. على سبيل المثال، لا يتوافر خيار الشاشة متوقفة عن التشغيل إلا لقنوات الراديو. يُقترح إيقاف تشغيل شاشة التلفزيون لتوفير استهلاك الطاقة وحماية الشاشة.

لفتح قائمة الخيارات:

- 1- أثناء مشاهدة قناة، اضغط على + OPTIONS.
- 2- اضغط على + OPTIONS مجدداً للإغلاق.

الترجمات

التشغيل

يمكن لعوامل البث الرقمية أن تتضمن الترجمات الخاصة ببرامجها.

لعرض الترجمات:

اضغط على + OPTIONS وحدد الترجمات.

يؤكد ضبط الترجمة على التشغيل أو إيقاف التشغيل. عوضاً عن ذلك، يمكنك تحديد تلقائي.

تلقائي

إذا كانت معلومات اللغة جزء من البث الرقمي ولم يكن البرنامج الذي يتم بثه باللغة الخاصة بك (اللغة المصنوعة في التلفزيون)، فيمكن أن يعرض التلفزيون الترجمات بصورة تلقائية بإحدى لغات الترجمة المفضلة لديك. ويجب أن تكون إحدى لغات الترجمة هذه جزءاً من البث.

يؤكد تحديد لغات الترجمة المفضلة لديك في لغة الترجمة.

الترجمات من النص

إذا قمت بضبط قناة تناظرية، يجب توفير الترجمات لكل قناة يدوياً.

- 1- بَدِّل إلى قناة واضغط على TEXT لفتح النص.
- 2- أدخل رقم الصفحة الخاص بالترجمات.
- 3- اضغط على TEXT مرة أخرى للإغلاق النص.

إذا حددت تشغيل في قائمة الترجمة عند مشاهدة هذه القناة التناظرية، فستظهر الترجمات إذا كانت متوفرة.


لمعرفة ما إذا كانت إحدى القنوات تناظرية أم رقمية، بَدِّل إلى القناة وافتح معلومات في + OPTIONS .

لغة الترجمة

لغات الترجمة المفضلة

بإمكان البث الرقمي تقديم الكثير من لغات الترجمات لأحد البرامج. ويمكن تعيين لغة ترجمة مفضلة رئيسية ولغة ترجمة مفضلة ثانوية. إذا كانت الترجمات بإحدى هذه اللغات غير متوفرة، فسيعرض التلفزيون الترجمات التي حددتها.

لتعيين لغة الترجمة الرئيسية والثانوية:



- 1- انتقل إلى  إعدادات > القنوات والإدخالات > القنوات > اللغات المفضلة.
- 2- حدد ترجمات أساسية أو ترجمات ثانوية.
- 3- حدد الخيار الذي تحتاجه واضغط على OK.

قفل قناة


قفل قناة وإلغاء قفلها

لمنع الأطفال من مشاهدة قناة، يمكنك قفلها. لمشاهدة برنامج مقفل، يجب إدخال رمز قفل الأطفال أولاً. لا يمكنك إقفال البرامج من الأجهزة الموصولة.


للإقفال قناة:

- 1- اضغط على .
- 2- اضغط على OK لفتح قائمة القنوات. غير قائمة القنوات إذا لزم الأمر.
- 3- حدد القناة التي تريد قفلها.
- 4- اضغط على + OPTIONS وحدد قفل القناة واضغط على OK.
- 5- أدخل رمز PIN المكون من 4 أرقام إلى طالبك التلفزيون بذلك. يتم وضع علامة  lock).
- 6- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على ← عودة للإغلاق القائمة.

للإلغاء قفل قناة:

- 1- اضغط على .
- 2- اضغط على OK لفتح قائمة القنوات. غير قائمة القنوات إذا لزم الأمر.
- 3- حدد القناة التي تريد إلغاء قفلها.
- 4- اضغط على + OPTIONS وحدد إلغاء قفل القناة واضغط على OK.
- 5- أدخل رمز PIN المكون من 4 أرقام إلى طالبك التلفزيون بذلك.
- 6- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على ← عودة للإغلاق القائمة.

في حال قفل أو إلغاء قفل قناة في قائمة قنوات، فيتعين عليك إدخال رمز PIN مرة واحدة فقط حتى تقوم بإغلاق قائمة القنوات.


للحصول على مزيد من المعلومات، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون  الكلمات الرئيسية وابحث عن قفل الأطفال.

التصنيف الأبوي

لمنع الأطفال من مشاهدة برنامج لا يتناسب مع أعمارهم، يمكنك تعيين تصنيف عمري.

يمكن تعيين تصنيف عمري لبرامج القنوات الرقمية. عندها يساوي التصنيف العمري لبرنامج معين العمر الذي قمت بتعيينه كتصنيف عمري لطفاك أو يتخطاه، فسيتم قفل البرنامج. لمشاهدة برنامج مقفل، يجب عليك إدخال رمز التصنيف الأبوي (لا يتوافر إلا في بعض البلدان) أولاً.

لتعيين تصنيف عمري:

- 1- حدد  النظام > قفل الأطفال > التصنيف الأبوي واضغط على OK.
 - 2- أدخل رمز قفل أطفال مولفًا من أربعة أرقام. إذا لم تعين رمزاً بعد، فحدد تعيين رمز في قفل الأطفال. أدخل رمز قفل أطفال مولفًا من أربعة أرقام وقم بالتأكيد عليه. أصبح بإمكانك الآن تعيين تصنيف عمري.
 - 3- أعد إلى التصنيف الأبوي، وحدد العمر واضغط على OK.
 - 4- اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.
- للإيقاف تشغيل التصنيف العمري الأبوي، حدد لا شيء. لكن في بعض البلدان يجب تعيين تصنيف عمري.

بالنسبة إلى بعض المشغلين / جهات البث، يقوم التلفزيون بقفل برامج ذات تصنيف أعلى فقط. ويتم تعيين التصنيف العمري الأبوي لكل القنوات.

4- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على < عودة لإغلاق القائمة.

تحديد لغة الترجمة

إذا لم تكن أي من لغات الترجمات المفضلة لديك متوفرة، فيمكنك تحديد لغة ترجمة أخرى إن كانت متوفرة. في حال عدم وجود لغات ترجمة متوفرة، فإنه لا يمكنك تحديد هذا الخيار.

لتحديد لغة ترجمة عندها لا تكون أي لغة من لغاتك المفضلة متوفرة:

1- اضغط على + OPTIONS.

2- حدد لغة الترجمة وحدد إحدى اللغات كترجمات مؤقتاً.

لغة الصوت

لغة الصوت المفضلة

يُمكن أن يوفر البث الرقمي الكثير من اللغات الصوتية (اللغات المنطوقة) لعدد البرامج. ويهكّن ضبط اللغة الصوتية الرئيسية والثانوية المفضلة. إذا كان الصوت متوفرًا بإحدى هذه اللغات، فسيقوم التلفزيون بالتبديل إلى اللغة الصوتية.

لتعيين لغة الصوت الرئيسية والثانوية:

1- انتقل إلى إعدادات < القنوات والإدخالات < القنوات < اللغات المفضلة.

2- حدد الصوت النسبائي أو الصوت الثانوي.

3- حدد الخيار الذي تحتاجه واضغط على OK.

4- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على < عودة لإغلاق القائمة.

تحديد لغة الصوت

إذا لم تكن أي من اللغات الصوتية المفضلة لديك متوفرة، فيمكنك تحديد لغة صوتية أخرى إن كانت متوفرة. في حال عدم وجود لغات صوتية متوفرة، فإنه لا يمكنك تحديد هذا الخيار.

لتحديد لغة صوت عندها لا تتوفر أي من اللغات المفضلة لديك:

1- اضغط على + OPTIONS.

2- حدد لغة صوتية وحدد إحدى اللغات كصوت مؤقت.

إعدادات HbbTV وتطبيقات المشغل

عرض إعدادات HbbTV وتطبيقات المشغل، أو اضبطها.

تشغيل HbbTV

إعدادات < القنوات والإدخالات < القنوات < إعدادات HbbTV وتطبيقات المشغل < HbbTV < تشغيل.

إيقاف تشغيل تتبع السجل

إعدادات < القنوات والإدخالات < القنوات < إعدادات HbbTV وتطبيقات المشغل < التتبع < إيقاف التشغيل.

في حال التعيين إلى تشغيل، لن يكون لديك تفضيل شخصي في ما يتعلق بالتتبع. في حال التعيين إلى إيقاف التشغيل، لن يُسمح لك بالتتبع عن طريق صفحات HbbTV وتطبيقات المشغل (إن أمكن).

إزالة ملفات تعريف الارتباط

إعدادات < القنوات والإدخالات < القنوات < إعدادات HbbTV وتطبيقات المشغل < ملفات تعريف الارتباط < تشغيل.

يُمكنك تشغيل خيار تخزين ملفات تعريف الارتباط من صفحات HbbTV وتطبيقات المشغل (إن وجدت) أو إيقاف تشغيله.

مسح قائمة التطبيقات المفضلة

إعدادات < القنوات والإدخالات < القنوات < إعدادات HbbTV وتطبيقات المشغل < مسح قائمة التطبيقات الموافق عليها.

لمسح كل التطبيقات المفضلة للمستخدم.

إعادة تعيين معرف جهاز HbbTV

إعدادات < القنوات والإدخالات < القنوات < إعدادات HbbTV وتطبيقات المشغل < إعادة تعيين معرف جهاز HbbTV.

يُمكنك إعادة تعيين معرف الجهاز الفريد في تلفزيونك. سيتم إنشاء معرف جديد. سيحل هذا المعرف الجديد محل معرف جهازك.

واجهة مشتركة

في حال تركيب CAM في فتحة الواجهة المشتركة، يُمكنك عرض معلومات CAM والمشغل أو تنفيذ بعض الإعدادات المرتبطة بـ CAM.

لعرض معلومات CAM:

1- اضغط على > SOURCES.

2- حدد نوع القناة التي تستخدم وحدة الوصول المشروط (CAM) (المشاهدة التلفزيون).

3- اضغط على + أو OPTIONS وحدد الواجهة المشتركة.

4- حدد مشغل تلفزيون CAM واضغط على OK. تظهر الشاشات التالية من مشغل التلفزيون.

إعدادات CAM

تعيين اسم ملف التعريف لوحدة CAM+CI / المركبة

إعدادات < القنوات والإدخالات < القنوات < خيارات أخرى < إعدادات CAM < اسم ملف تعريف CAM.

تحديد نوع وحدة CAM+CI /

إعدادات < القنوات والإدخالات < القنوات < خيارات أخرى < إعدادات CAM < واجهة CAM.

حدد USB لتوكين USB CAM، ثم سيتم تعطيل PCMCIA CAM. حدد PCMCIA لتوكين PCMCIA CAM، ثم سيتم تعطيل USB CAM.

معلومات البرنامج

عرض تفاصيل البرامج

لعرض تفاصيل البرنامج المحدد:

1- اضبط القناة.

2- اضغط على + OPTIONS، وحدد معلومات البرنامج واضغط على OK.

3- لإغلاق هذه الشاشة، اضغط على OK.

في معلومات البرنامج، اضغط على المفتاح الملون > نظرة عامة للحصول على معلومات النظرة العامة عن القناة.

تتم إعادة ترقية القنوات الموجودة في قائمة المفضلات.

تحرير المفضلة

لإضافة مجموعة متتالية من القنوات إلى قائمة المفضلة دفعة واحدة، يمكنك استخدام تحرير المفضلة.

لإضافة مجموعة من القنوات:

- 1 افتح قائمة المفضلات التي تريد إضافة مجموعة قنوات إليها.
 - 2 اضغط على + OPTIONS، ثم حدد تحرير المفضلة واضغط على OK.
 - 3 في القائمة الموجودة على اليسار، حدد القناة الأولى من النطاق الذي تريد إضافتها ثم اضغط على OK.
 - 4 اضغط على √ (أسفل) لتحديد القناة الأخيرة في المجموعة التي تريد إضافتها. يتم وضع علامات على القنوات في الجهة اليمنى.
 - 5 اضغط على OK لإضافة هذه المجموعة من القنوات وقرم بالتأكيد.
- يمكنك أيضاً بدء إنشاء لائحة المفضلة من تحرير المفضلة.

إعادة تسمية قائمة المفضلات

لإعادة تسمية قائمة المفضلات:

- 1 افتح قائمة المفضلات التي تريد إعادة تسميتها.
- 2 اضغط على + OPTIONS، وحدد إعادة تسمية قائمة المفضلات واضغط على OK.
- 3 استخدم لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة لحذف الاسم الحالي وإدخال اسم جديد.
- 4 عند الانتهاء، حدد إغلاق واضغط على OK.
- 5 اضغط على ← عودة لإغلاق قائمة القنوات.

إزالة قائمة المفضلات

لإزالة قائمة المفضلات:

- 1 افتح قائمة المفضلات التي تريد إزالتها.
- 2 اضغط على + OPTIONS، وحدد إزالة قائمة المفضلات واضغط على OK.
- 3 تأكيد إزالة القائمة.
- 4 اضغط على ← عودة لإغلاق قائمة القنوات.

إعادة ترتيب القنوات

فقط في قائمة المفضلات يمكنك تغيير ترتيب القنوات (إعادة الترتيب).

لتغيير تسلسل القنوات:

- 1 افتح قائمة المفضلات التي تريد إعادة ترتيبها.
- 2 اضغط على + OPTIONS، وحدد إعادة ترتيب القنوات واضغط على OK.
- 3 في قائمة المفضلات، حدد القناة التي تريد إعادة ترتيبها واضغط على OK.
- 4 باستخدام مفتاحي ^ (أعلى) أو √ (أسفل)، حرك القناة إلى المكان الذي تريده.
- 5 اضغط على OK لتأكيد الموقع الجديد.
- 6 يمكنك إعادة ترتيب القنوات بالطريقة ذاتها إلى أن تغلق قائمة القنوات المفضلة باستخدام المفتاح ← عودة.

عرض معلومات البرنامج من قائمة القنوات

لعرض معلومات البرنامج من قائمة القنوات:

- 1 لضبط القناة، اضغط على OK أو ≡ قائمة القنوات لفتح قائمة القنوات.
- 2 اضغط على + OPTIONS، وحدد معلومات البرنامج واضغط على OK لعرض معلومات عامة عن البرنامج.
- 3 لإغلاق هذه الشاشة، اضغط على ← رجوع للعودة إلى قائمة القنوات.

أحادي / استيريو

يمكنك تبديل صوت القناة التاظرية إلى الوضع أحادي أو استيريو.

للتبديل إلى أحادي أو استيريو:

- 1 لضبط على قناة تناظرية.
- 2 اضغط على + OPTIONS، وحدد أحادي / استيريو واضغط على > (يمين).
- 3 حدد أحادي أو استيريو واضغط على OK.
- 4 اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على ← عودة لإغلاق القائمة.

6.5

قنوات مفضلة

حول القنوات المفضلة

في قائمة القنوات المفضلة، يمكنك توجيه القنوات التي تريدها.

يمكنك إنشاء 8 قوائم مختلفة من القنوات المفضلة للتغيير السريع والسهل للقنوات. ويمكنك تسمية كل قائمة مفضلة فردياً. يمكنك إعادة ترتيب القنوات في قائمة مفضلات فقط.

بعد تحديد قائمة المفضلة، اضغط على السهم ^ (أعلى) أو √ (أسفل) لتحديد قناة، ثم اضغط على OK لمشاهدة القناة المحددة. يمكنك فقط الضبط إلى القنوات في هذه القائمة عند استخدام المفاتيح TV + أو TV -.

إنشاء قائمة مفضلات

لإنشاء قائمة بالقنوات المفضلة:

- 1 اضغط على TV، للتبديل إلى التلفزيون.
- 2 اضغط على OK لفتح قائمة القنوات الحالية.
- 3 اضغط على + OPTIONS.
- 4 حدد إنشاء قائمة مفضلات واضغط على OK.
- 5 في القائمة الموجودة على اليسار حدد القناة التي تريدها كمفضلة واضغط على OK. تظهر القنوات في القائمة على اليمين بالترتيب الذي تم إضافتها به.
- 6 للتراجع، حدد القناة من القائمة الموجودة على اليسار واضغط على OK مرة أخرى.
- 7 عند الحاجة، يمكنك تحديد القنوات وإضافتها كمفضلة.
- 8 عند الانتهاء من إضافة القنوات، اضغط على ← عودة.

سيطلب التلفزيون إعادة تسمية قائمة المفضلات. يمكنك استخدام لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة.

1 استخدم لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة لحذف الاسم الحالي وإدخال اسم جديد.

2 عند الانتهاء، حدد إغلاق واضغط على OK.

سيتم تبديل التلفزيون إلى قائمة المفضلات التي تم إنشاؤها حديثاً.

يمكنك إضافة مجموعة من القنوات مرة واحدة أو بدء قائمة مفضلات عن طريق نسخ لائحة القنوات التي تشتغل على كل القنوات وإزالة القنوات التي لا تريدها.

نص / نص ومعلومات

صفحات النص

افتح النص / نص والمعلومات، اضغط على TEXT، أثناء مشاهدة قنوات التلفزيون. لإغلاق النص، اضغط على TEXT مجدداً.

تحديد صفحة النص

لتحديد صفحة:

- أدخل رقم الصفحة باستخدام مفاتيح الأرقام.
- استخدم مفاتيح النسخم للتنقل.
- اضغط على مفتاح ملون لتحديد موضوع مرزّ بواسطة اللون في أسفل الشاشة.

صفحات النص الفرعية

يُمكن لرقم صفحة نصية أن يستوعب عدة صفحات فرعية. تظهر أرقام الصفحات الفرعية على شريط إلى جانب رقم الصفحة الرئيسية. لتحديد صفحة فرعية، اضغط على < أو >.

T.O.P. صفحات النص

تعرض بعض جهات البث نص T.O.P. افتح صفحات نص T.O.P. على اضغط، النص ضمن + OPTIONS وحدد نظرة عامة على T.O.P.

بحث عن نص

يُمكنك تحديد كلمة ومسح النص بحثاً عن كل مثيل موجود لهذه الكلمة.

- 1- افتح صفحة نص واضغط على OK.
- 2- حدد كلمة أو رقماً باستخدام مفاتيح النسخم.
- 3- اضغط على OK مرةً أخرى للانتقال على الفور إلى التكرار التالي لهذه الكلمة أو هذا الرقم.

- 4- اضغط على OK مرةً أخرى للانتقال على الفور إلى التكرار التالي.
- 5- للتوقف عن البحث، اضغط على ^ (أعلى) حتى لا يتم تحديد أي شيء.

نص من جهاز موصول

بإمكان بعض الأجهزة التي تستقبل القنوات التلفزيونية عرض النصوص أيضاً. لفتح النصوص من جهاز متصل:

- 1- اضغط على SOURCES وحدد الجهاز واضغط على OK.
- 2- أثناء مشاهدة قناة على الجهاز، اضغط على + OPTIONS، وحدد إظهار مفاتيح الجهاز ثم حدد المفتاح واضغط على OK.
- 3- اضغط على ← عودة لإخفاء مفاتيح الجهاز.
- 4- لإغلاق النص، اضغط على ← عودة مرةً أخرى.

النص الرقمي (الهولكة المتحددة فقط)

تقدم بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية نصاً رقمياً مخصصاً أو التلفزيون التفاعلي على قنواتها التلفزيونية الرقمية. وهذا يشبه النص العادي باستخدام المفاتيح الملونة ومفاتيح الأرقام والتنقل للتحديد والتنقل.

لإغلاق النص الرقمي، اضغط على ← عودة.

* لا يُمكن الوصول إلى نص المعلومات إلا عندما تكون القنوات مثبتة مباشرةً على الموالف الداخلي للتلفزيون وتم التعيين إلى وضع التلفزيون. في حال استخدام جهاز استقبال الإشارات، فلن يكون نص المعلومات متوفراً عبر التلفزيون. في هذه الحالة، يُمكن استخدام نص المعلومات الخاص بجهاز استقبال الإشارات بدلاً منه.

خيارات النص

في النص / نص والمعلومات، اضغط على + OPTIONS لتحديد التالي:

- تهيئة الصفحة / إلغاء تهيئة الصفحة
- بدء دوران الصفحات الفرعية التلقائي أو للإيقاف.
- شاشة مزدوجة / شاشة كاملة
- لإظهار القناة التلفزيونية والنص إلى جانب بعضها.
- نظرة عامة على T.O.P
- لفتح نص T.O.P
- تكبير / عرض عادي
- لتكبير صفحة النص لقراءة مريحة.
- إظهار
- لإظهار المعلومات المخفية على صفحة.
- اللغة
- لتبديل مجموعة الأحرف التي يستخدمها النص لعرضها بشكل صحيح.
- نص 2.5
- لتنشيط نص 2.5 لهزيد من الألوان ورسومات أفضل.

إعداد النص

لغة النص

تقدّم بعض جهات بث التلفزيون الرقمي لغات نص متعددة. لتعيين لغة النص الرئيسية ولغة النص الثانوية:

- 1- حدد إعدادات القنوات والإدخالات كـ القنوات كـ اللغات المفضلة.
- 2- حدد النص الرئيسي أو النص الثانوي واضغط على OK.
- 3- حدد لغات النص المفضلة.
- 4- اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

النص 2.5

يقدم نص 2.5 أولاً إضافياً ورسومات أفضل، في حال توفره. ويتم تنشيط نص 2.5 كإعداد قياسي لجهة التصنيع. لإيقاف تشغيل نص 2.5:

- 1- اضغط على TEXT.
- 2- مع فتح النص / نصوص المعلومات على الشاشة، اضغط على + OPTIONS.
- 3- حدد نص 2.5 كـ إيقاف تشغيل واضغط على OK.
- 4- اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

6.7

التلفزيون التفاعلي

حول iTV

باستخدام التلفزيون التفاعلي، تقوم بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية بدور برامج التلفزيون العادية مع صفحات المعلومات أو الصفحات الترفيهية. وفي بعض الصفحات، يُمكنك الاستجابة لبرنامج أو التصويت، أو التسوّق عبر الإنترنت أو الدفع مقابل برنامج فيديو تحت الطلب.

HbbTV, MHEG . . .

تستخدم جهات البث أنظمة تلفزيون تفاعلي مختلفة: HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV أو iTV) - Interactive TV (MHEG الزر أو الرقمي بالنص التفاعلي التلفزيون إلى النحيان بعض في شأري). الذهر. غير أن كل نظام يتميز عن الآخر.

لهزيد من المعلومات، يُمكنك زيارة موقع ويب لجهة البث على الإنترنت.

ما الذي تحتاج إليه

يتوفر التلفزيون التفاعلي على القنوات التلفزيونية الرقمية فقط. وللاستفادة من الميزات الكاملة للتلفزيون التفاعلي، تحتاج إلى اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض) بالتلفزيون.

HbbTV

إذا وفرت قناة تلفزيونية صفحات HbbTV، عليك أولاً تشغيل HbbTV في إعدادات التلفزيون لعرض الصفحات.

إعدادات القنوات والإدخالات ك القنوات ك إعدادات HbbTV وتطبيقات المشغل ك HbbTV ك تشغيل.

استخدام iTV

فتح صفحات iTV

تدعوك معظم القنوات التي تقدم HbbTV أو iTV إلى الضغط على المفتاح الملون (الأحمر) أو المفتاح OK لفتح البرنامج التفاعلي.

التنقل في صفحات iTV

يمكنك استخدام السهم والمفاتيح الملونة، ومفاتيح الزرقار والمفتاح ← عودة للتنقل بين صفحات iTV.

يمكنك استخدام المفاتيح ► (تشغيل)، ◀ (إيقاف مؤقت) و■ (إيقاف) لمشاهدة مقاطع الفيديو ضمن صفحات iTV.

النص الرقمي (الهولكة المتحددة فقط)

لفتح النص الرقمي، اضغط على TEXT. للإغلاق، اضغط على ← عودة.

إغلاق صفحات iTV

تُغلق معظم صفحات iTV بالمفتاح الذي يجب استخدامه للإغلاق. لفرض إغلاق إحدى صفحات iTV، بَدِّل إلى قناة التلفزيون التالية واضغط على ← عودة.

دليل التلفزيون

7.1

بيانات دليل التلفزيون

يتلقى دليل التلفزيون المعلومات (البيانات) من جهات البث. في بعض المناطق وفي ما يتعلق ببعض القنوات، قد لا تتوفر معلومات دليل التلفزيون. يمكن للتلفزيون جمع معلومات دليل التلفزيون للقنوات المثبتة على التلفزيون. ولا يمكن للتلفزيون جمع معلومات دليل التلفزيون من القنوات التي تشاهدها عبر جهاز استقبال رقمي أو جهاز فك تشفير.

7.2

استخدام دليل التلفزيون

فتح دليل التلفزيون

افتح دليل التلفزيون، اضغط على  TV GUIDE. يُظهر دليل التلفزيون قنوات الهوائى الموحد.

اضغط على  TV GUIDE (دليل التلفزيون) مرة أخرى للإغلاق الدليل.

في المرة الأولى التي تفتح فيها دليل التلفزيون، يُجري التلفزيون عملية مسح لكل القنوات التلفزيونية للحصول على معلومات حول البرامج. قد تستغرق هذه العملية بضع دقائق. تكون بيانات دليل التلفزيون مخزنة على التلفزيون.


ضبط برنامج

من دليل التلفزيون، يمكنك الموافقة إلى برنامج حالي.

للتبديل إلى البرنامج (القناة)، حدد البرنامج واضغط على OK.

عرض تفاصيل البرامج

لعرض تفاصيل البرنامج المحدد:

- 1 اضغط على  OPTIONS، وحدد معلومات البرنامج واضغط على OK.
- 2 اضغط على ← عودة للإغلاق.

تغيير اليوم



قد يُظهر دليل التلفزيون البرامج المجدولة للأيام القادمة (لغاية 8 أيام كحد أقصى).

اضغط على المفتاح الملون  اليوم وحدد اليوم الذي تريده.

البحث حسب النوع

إذا كانت المعلومات متوفرة، فيمكنك البحث عن البرامج المجدولة بالنوع كالأنفلام والبرامج الرياضية وغير ذلك.

للبحث عن برامج حسب النوع:

- 1 اضغط على  TV GUIDE.
- 2 اضغط على  OPTIONS.
- 3 حدد بحث حسب النوع واضغط على OK.
- 4 حدد النوع الذي تريده، واضغط على OK. تظهر لائحة تتضمن البرامج التي تم العثور عليها.
- 5 يمكنك تعيين تذكير على برنامج محدد.

توصيل الأجهزة

8.1

حول التوصيلات

دليل إمكانية الاتصال

اعمل دائماً على توصيل جهاز بالتلفزيون باستخدام أفضل توصيلة متوفرة عالية الجودة. كذلك الأمر، استخدم دائماً كبلات عالية الجودة لضمان الجودة عند نقل الصوت والصورة.

عند توصيل جهاز، يتعرّف التلفزيون على نوعه ويعطي كل جهاز اسم نوع صحيحاً. ويهكّنك تغيير اسم النوع إذا أردت. في حال تعيين اسم نوع صحيح لجهاز معين، ينتقل التلفزيون تلقائياً إلى إعدادات التلفزيون المثالية عندما تنتقل إلى هذا الجهاز في قائمة المصادر.

منفذ الهوائي

إذا كنت تستخدم جهاز استقبال الإشارات (جهاز استقبال رقمي) أو مسجلاً، فعليك توصيل كبلات الهوائي لتشغيل إشارة الهوائي عبر جهاز استقبال الإشارات و/أو المسجل أولاً قبل إدخاله في التلفزيون. وبهذه الطريقة، يكون لجهاز استقبال الإشارات والهوائي إرسال قنوات إضافية محتملة إلى المسجل للتسجيل.

منافذ HDMI

جودة HDMI

توفّر وصلة HDMI أفضل جودة صورة وصوت. ويدمج كبل HDMI واحد بين إشارتي الفيديو والصوت. استخدم كبل HDMI للإشارات التلفزيون عالية الدقة (HD).

للحصول على أفضل نقل لجودة الإشارة، استخدم كبل HDMI معتمداً فائق السرعة ولا تستخدم كبل HDMI يزيد طوله على 5 أمتار.

إذا كان أحد الأجهزة المتصلة بمنفذ HDMI لا يعمل بشكل صحيح، فتأكد مما إذا كان بإمكان إعداد HDMI Ultra HD ومختلف حل هذه المشكلة. في التعليمات، اضغط على المفتاح المألوف الكلمات الرئيسية وابحث عن HDMI Ultra HD.

الحماية من النسخ

تدعم منافذ HDMI حماية المحتوى الرقمي ذي النطاق الترددي العالي (HDCP). (HDCP) هي إشارة للحماية من النسخ تمنع نسخ المحتوى من قرص DVD أو قرص Blu-ray. يُشار إليها أيضاً باسم إدارة الحقوق الرقمية (DRM).

HDMI ARC وeARC


يدعم HDMI 2 فقط على التلفزيون HDMI ARC (قناة رجوع الصوت) HDMI eARC.

إذا توفرت وصلة HDMI ARC أيضاً في الجهاز، عادةً ما يكون نظام المسرح الهزلي (HTS)، فقم بتوصيلها بـ HDMI 2 في هذا التلفزيون. عند استخدام وصلة HDMI ARC، لن تحتاج إلى توصيل كبل الصوت الإضافي الذي يرسل الصوت الخاص بصورة التلفزيون إلى نظام HTS. وتجمع وصلة HDMI ARC كلتا الإشارتين.

يهكّنك استخدام أي وصلة HDMI في هذا التلفزيون لتوصيل نظام HTS لكن لا تتوفر وصلة ARC سوى لجهاز واحد /وصلة واحدة في كل مرة.

HDMI eARC (قناة رجوع الصوت المحسنة) هي نسخة متقدّمة عن توصيلة ARC السابقة. تدعم أحدث تنسيقات الصوت ذات معدل البت المرتفع والتي تصل لغاية 192 كيلوبت و24 بت، والتنسيقات غير المضغوطة بمستوى 5.1 و7.1، والتنسيقات الصوتية غير المضغوطة المولفة من 32 قناة.

ملاحظة: لا تتوفر وصلة HDMI eARC إلا على HDMI 2. استخدم كبل HDMI فائق السرعة لـ eARC. لا يتوفر سوى جهاز eARC واحد في كل مرة.

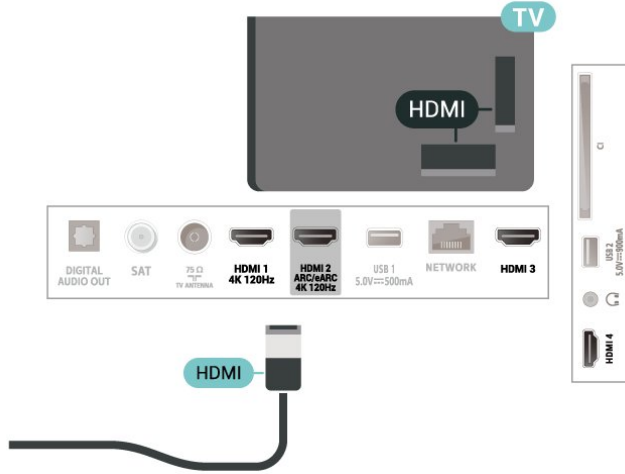

HDMI CEC - EasyLink

عند توصيل الأجهزة المتوافقة مع HDMI CEC بالتلفزيون الخاص بك، يمكنك تشغيلها باستخدام جهاز التحكم عن بُعد في التلفزيون. يجب تشغيل HDMI CEC EasyLink على التلفزيون والجهاز المتصل.

تشغيل EasyLink

إعدادات > القنوات

والإدخالات > الإدخالات > EasyLink > EasyLink > تشغيل.

تشغيل الأجهزة المتوافقة مع HDMI CEC بواسطة جهاز التحكم عن بُعد الخاص بالتلفزيون

إعدادات > القنوات والإدخالات > الإدخالات > EasyLink > جهاز التحكم عن بُعد EasyLink > تشغيل.

يهكّنك إيقاف تشغيل أجهزة HDMI باستخدام التلفزيون.

إعدادات > القنوات والإدخالات > الإدخالات > EasyLink > إيقاف تشغيل الأجهزة التلقائي عبر EasyLink.

حدد On (تشغيل) للسماح للتلفزيون بتحويل أجهزة HDMI إلى وضع الاستعداد. حدد Off (إيقاف التشغيل) لتعطيل هذه الوظيفة.

يهكّنك تشغيل التلفزيون باستخدام أجهزة HDMI.

إعدادات > القنوات والإدخالات > الإدخالات > EasyLink > تشغيل EasyLink auto TV.

حدد On (تشغيل) للسماح لأجهزة HDMI بتبني التلفزيون من وضع الاستعداد. حدد Off (إيقاف التشغيل) لتعطيل هذه الوظيفة.

- 12 بت: لا يكون 4:4:4:2:0 YCbCr و 2:2:2:0 YCbCr * معومين إلا عند تعيين HDMI Ultra HD على مثالي أو مثالي (وضع الألعاب التلقائي).
لا يكون 4:4:4:2:0 K2K 100Hz4 # معومًا إلا عند تعيين HDMI Ultra HD على مثالي في HDMI1 HDMI2. لا يكون 4:4:4:2:0 K2K 120Hz4 # معومًا إلا عند تعيين HDMI Ultra HD على مثالي أو مثالي (وضع الألعاب التلقائي) في HDMI1 HDMI2. يتم تصغير تنسيق الإدخال K2K4 100/120Hz داخليًا إلى دقة K1K4 في جميع أنماط الصور باستثناء نمط جهاز العرض.

حدد قياسي في حال وجود تشوه في الصورة أو الصوت.
عَبِّئْ إلى مثالي (وضع الألعاب التلقائي) لتوكين التلفزيون من دعر معدل التحديث المتغير في HDMI FreeSync Premium / * أو مقطع فيديو Premium Pro /G-Sync * (في بعض الطرز فقط). يتيح هذا الخيار أيضًا توكين التلفزيون من تعيين أنماط الصورة / الصوت تلقائيًا إلى ألعاب كلها أعلاه جهاز HDMI المتصل بالتلفزيون بذلك.

* مع معدل التحديث المتغير في HDMI / FreeSync Premium أو Premium Pro /G-Sync المعوم، يمكن للتلفزيون تغيير معدل التحديث في الوقت الفعلي وفق إشارة معدل الإطارات للتزامن مع كل صورة. يتم تطبيقه لتقليل التأخر والتشويش وتشويش الإطار للحصول على تجربة ألعاب أفضل.

ملاحظة: يتم دعم G-Sync المتوافق في بعض طرز التلفزيون وبطاقة رسومات Nvidia GTX 30 series فقط.

ملاحظة:
لوشاهدة محتوى HDR10 أو Dolby Vision من مصدر HDMI. قد تحتاج إلى إيقاف تشغيل المُشغِل الخاص بك وإعادة تشغيله عند اتصال المُشغِل بالتلفزيون الذي يُشغِل هذا المحتوى للمرة الأولى. لا يتم دعم محتوى HDR10 إلا عند تعيين HDMI Ultra HD على مثالي. لا يتم دعم محتوى Dolby Vision إلا عند تعيين HDMI Ultra HD على مثالي أو مثالي (وضع الألعاب التلقائي).

بالنسبة إلى طرز التلفزيون المدعومة فقط، للاستمتاع بألعاب FreeSync Premium أو Premium Pro /G-Sync، يتعين عليك توصيل الكمبيوتر أو وحدة التحكم في الألعاب لديك في التلفزيون عبر كبل HDMI فانق السرعة، ثم تغيير HDMI Ultra HD إلى مثالي (وضع الألعاب التلقائي). بعد ذلك، قد يتعين عليك إيقاف تشغيل كميوتر الألعاب أو وحدة التحكم بالألعاب لديك وتشغيلها مرة أخرى للإكمال إعداد الهرة الأولى.

8.2

نظام المسرح المنزلي - HTS

التوصيل باستخدام HDMI eARC/ARC

استخدم كبل HDMI لتوصيل نظام المسرح المنزلي بالتلفزيون. يمكنك توصيل شريط صوت Philips أو نظام مسرح منزلي بهشغل أقراص مضمون.

HDMI ARC

يمكن لكل وصلات HDMI في التلفزيون توفير إشارة قناة رجوع الصوت (ARC). لكن عند توصيل نظام المسرح المنزلي، لا يمكن للتلفزيون إرسال سوى إشارة ARC إلى وصلة HDMI هذه.
إذا توفرت وصلة HDMI ARC لنظام المسرح المنزلي لديك، فيمكنك استخدام أي وصلة HDMI في التلفزيون للتوصيل. لا يتعين عليك، عند استخدام وصلة HDMI ARC، توصيل كابل صوت إضافي، إذ أن وصلة HDMI ARC تجمع كلتا الإشارتين.

HDMI eARC

HDMI eARC (قناة رجوع الصوت المحسنة) هي نسخة متقدمة عن توصيلة ARC السابقة. تدعم أحدث تنسيقات الصوت ذات معدل البت المرتفع والتي

إعدادات > القنوات والإدخالات > الإدخالات > EasyLink > تشغيل EasyLink auto ARC.

حدد تشغيل للسوح للتلفاز بتنبه نظام الصوت لكبل HDMI المتصل من وضع الاستعداد. حدد Off (إيقاف التشغيل) لتعطيل هذه الوظيفة.

التحكم في صوت EasyLink 2.0

إعدادات > القنوات والإدخالات > الإدخالات > EasyLink > التحكم بالصوت EasyLink 2.0.

حدد On (تشغيل) للتحكم في إعدادات الصوت لنظام الصوت HDMI. يمكنك ضبط هذه الإعدادات عبر الإعدادات المتكررة أو إعدادات > الشاشة والصوت > الصوت. ينطبق ذلك فقط على نظام صوت HDMI المتوافق مع EasyLink 2.0.

ملاحظة:

قد لا يعمل EasyLink مع أجهزة من علامات تجارية أخرى.
تحمل وظيفة HDMI CEC أسماءً مختلفة لعلامات تجارية متنوعة. بعض الأمثلة لأسماء هذه العلامات: Bravia Aquos Link AnyNet Viera Link Simplink Kuro Link Theatre Sync. ليست كل العلامات التجارية متوافقة تمامًا مع EasyLink. أسماء العلامات التجارية لوظيفة HDMI CEC هي ملك لاصحابها المعينين.

Ultra HD عرض بتقنية HDMI

يمكن أن يعرض هذا التلفزيون إشارات Ultra HD. قد لا تعرف بعض الأجهزة المتصلة بـ HDMI على تلفزيون مزود بـ Ultra HD وقد لا تعمل على نحو صحيح أو قد تعرض صورة مشوشة أو صوتًا مشوشًا.

لتجنب حدوث خلل في هذا الجهاز، يمكنك ضبط إعداد HDMI Ultra HD عندما يكون التلفزيون متصلًا بمصدر HDMI. الإعداد الموصى به للجهاز القديم هو قياسي.

تعيين جودة الإشارة لكل موصل HDMI

إعدادات > القنوات والإدخالات > الإدخالات > أجهزة الإدخال > HDMI (المنفذ) > HDMI Ultra HD > قياسي أو مثالي أو مثالي (وضع الألعاب التلقائي).

لتغيير الإعدادات، قم بالتعديل إلى مصدر HDMI أولاً. حدد الإعداد مثالي لتوكين أعلى جودة من إشارة HDMI للمحتويات بدقة K Ultra HD4 ونطاق ديناميكي عالٍ (HDR) (نطاق ديناميكي عالٍ K120 4 * 4:4:4:2:0 # أو 12 بت).

يسمح الإعداد مثالي بعرض التنسيق بدقة تصل إلى Ultra HD بحد أقصى (بتردد 100 هرتز # أو 120 هرتز #) 4:4:4:2:0 RGB أو إشارات YCbCr 4:4:4:2:0.

يسمح الإعداد قياسي بإشارات 4:4:4:2:0 YCbCr بدقة تصل إلى Ultra HD (50 هرتز أو 60 هرتز) كحد أقصى.

الحد الأقصى لتنسيق توقيت الفيديو المدعوم لخيارات HDMI Ultra HD:

الدقة: 2160 × 3840
معدل الإطار (هرتز): 50، 59، 60، 60، 60، 100 هرتز #، 120 هرتز #

أخذ عينة فرعية لبيانات الفيديو (عقو البت)

- 8 بت: 4:4:4:2:0 YCbCr 4، 2:2:2:0 YCbCr 4، 4:4:4:2:0 YCbCr 4

- 10 بت: 4:4:4:2:0 YCbCr 4، 2:2:2:0 YCbCr 4

CI+ - الذكية البطاقة مع CAM

CI+

يكون هذا التلفزيون جاهزاً للتعامل مع الوصول المشروط لوحدة CI+.

باستخدام CI الأنفلام مثل الدقة عالية المتهيزة البرامج مشاهدة يمكنك CI+ والنحداث الرياضية، التي توفرها جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية في منطقتك. ويتم تشغيل هذه البرامج من قبل جهة تشغيل القنوات التلفزيونية باستخدام وحدة CI. الدفع مسبقة CI+.

توفر جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية وحدة CI الوصول وحدة CI+ المشروط - CAM) وبطاقة ذكية مرافقة، عند الاشتراك في برامجها المتهيزة. تتميز هذه البرامج بمستوى عالي من الحماية من النسخ.

مع دعم وحدة CI+ 2.0، يمكن لهذا التلفزيون قبول وحدة CAM في PCMCIA وعامل شكل USB (كل منافذ USB) على حد سواء.

للحصول على مزيد من المعلومات عن البنود والشروط، يُرجى الاتصال بإحدى جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية.




البطاقة الذكية

توفر جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية وحدة CI الوصول وحدة CI+ المشروط - CAM) وبطاقة ذكية مرافقة، عند الاشتراك في برامجها المتهيزة.

أدخل البطاقة الذكية في وحدة الوصول المشروط. وراجع التعليمات التي تلقينها من جهة التشغيل.

للإدخال وحدة CAM في التلفزيون:

- 1- انظر إلى وحدة CAM لمعرفة طريقة إدخالها بشكل صحيح. فقد يؤدي إدخال الوحدة بشكل غير صحيح إلى إلحاق الضرر بها والتلفزيون.
- 2- انظر إلى الجهة الخلفية من التلفزيون، مع توجيه الجهة الأمامية لوحدة الوصول المشروط نحوك، وأدخل وحدة الوصول المشروط بتأنٍ في الفتحة COMMON INTERFACE.
- 3- ادفع وحدة الوصول المشروط إلى أبعد حد ممكن أن تصل إليه. اتركها في الفتحة بشكل دائم.

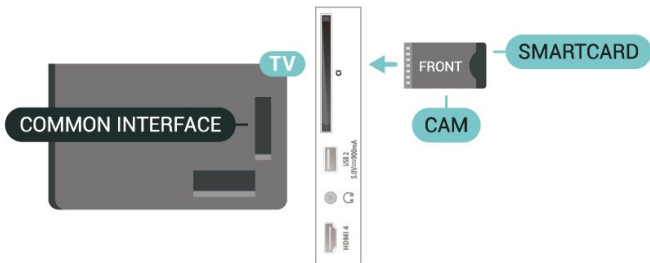

عند تشغيل التلفزيون، قد يستغرق تنشيط وحدة الوصول المشروط بضع دقائق. إذا تم إدخال وحدة الوصول المشروط وتم دفع رسوم الاشتراك، (قد تختلف أساليب الاشتراك)، يمكنك مشاهدة القنوات المشفرة المعتادة من البطاقة الذكية لوحدة الوصول المشروط.

تُستخدم وحدة الوصول المشروط والبطاقة الذكية حصرياً للتلفزيون. إذا أزلت وحدة الوصول المشروط، لن تتمكن بعد ذلك من مشاهدة القنوات المشفرة المعتادة.

تصل لغاية 192 كيلوهرتز و24 بت، والتسبيقات غير المضغوطة بمستوى 5.1 و7.1، والتسبيقات الصوتية غير المضغوطة المولفة من 32 قناة. لا تتوفر وصلة HDMI eARC إلا على HDMI 2.

مزامنة الصوت إلى الفيديو

إذا لم يتطابق الصوت مع الفيديو على الشاشة، فيمكنك تعيين تأخير في معظم أنظمة المسرح المنزلي مع مشغل أقراص لمطابقة الصوت مع الفيديو.

مشاكل تتعلق بصوت نظام المسرح المنزلي

الصوت مع التشويش المرتفع

إذا شاهدت فيديو من محرك أقراص USB المدمج أو كمبيوتر متصل، فقد يصدر الصوت من نظام المسرح المنزلي وشوفاً. ستسمع هذا التشويش عندما يكون ملف الصوت أو ملف الفيديو مزوداً بنظام DTS في حين لم يتم تزويد نظام المسرح المنزلي بنظام معالجة صوت DTS. يمكنك إصلاح هذه المشكلة من خلال تعيين تسبيق إخراج القناة الرقمية الخاص بالتلفزيون إلى استيريو.

حدد إعدادات الشاشة والصوت < إخراج الصوت > تسبيق إخراج القناة الرقمية.


بدون صوت

إذا لم تتمكن من سماع الصوت من التلفزيون على نظام المسرح المنزلي، فتتحقق من توصيل كبل HDMI بتوصيلة HDMI ARC/eARC في نظام المسرح المنزلي. تُعتبر كل وصلات HDMI في التلفزيون وصلات HDMI ARC. لا تتوفر وصلة HDMI eARC إلا على HDMI 2.

إخراج الصوت الرقمي - بصري

إخراج الصوت - بصري هو عبارة عن توصيلة صوت عالية الجودة.


يمكن أن يحول هذه التوصيل البصري 5.1 قناة صوتية. إذا لم يكن جهازك، وهو عادةً نظام مسرح منزلي (HTS)، مزوداً بوصلة HDMI ARC، فيمكنك استخدام هذه الوصلة مع وصلة إدخال الصوت - التوصيل البصري في نظام المسرح المنزلي. ترسل وصلة إخراج الصوت - التوصيل البصري الصوت من التلفزيون إلى HTS.

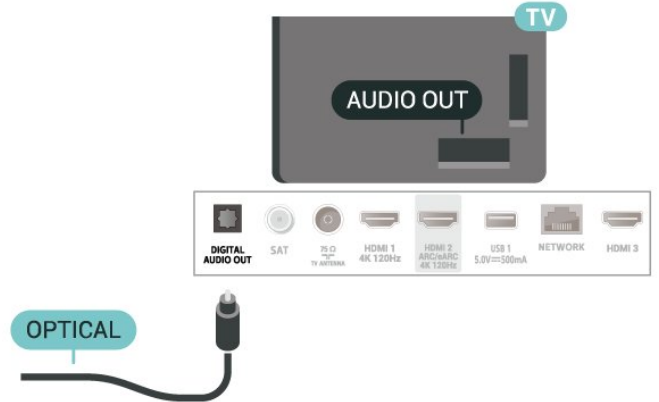

وحدة تحكم بالألعاب

HDMI

للحصول على أعلى مستويات الجودة، قم بتوصيل وحدة التحكم بالألعاب بواسطة كبل HDMI عالي السرعة بالتلفزيون.

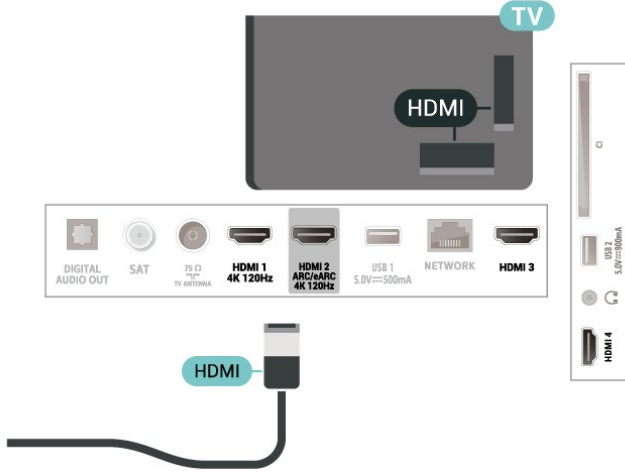

لوحة مفاتيح USB

التوصيل

وصّل لوحة مفاتيح USB (من النوع USB-HID) لإدخال النص على التلفزيون. استخدم إحدى توصيلات USB للتوصيل.

تكوين

تركيب لوحة المفاتيح

لتركيب لوحة مفاتيح USB، شغّل التلفزيون وقرم بتوصيل لوحة مفاتيح USB بإحدى توصيلات USB الموجودة على التلفزيون. عندها يكشف التلفزيون عن لوحة المفاتيح للوحة المفاتيح للوحة المفاتيح الخاصة بك واختار تحديدك. إذا اخترت مخطط لوحة المفاتيح السيريلية أو اليونانية أولاً، فيمكنك تحديد مخطط لوحة مفاتيح لاتينية بشكل ثانوي.

لتغيير إعداد مخطط لوحة المفاتيح عند تحديد مخطط سابقاً:

- 1 حدد إعدادات النظام ك لوحة المفاتيح.
- 2 حدد إعدادات لوحة مفاتيح USB، واضغط على OK لبدء إعداد لوحة المفاتيح.

المفاتيح الخاصة

مفاتيح إدخال نص

مفتاح الإدخال = OK

Backspace = حذف حرف قبل المؤشر

مفاتيح النسخ = التنقل ضمن حقل نصي

للتبديل بين مخططات لوحة المفاتيح، في حال تعيين مخطط ثانوي، اضغط على

المفاتيح Ctrl + Spacebar في الوقت نفسه.

مفاتيح للتطبيقات وصفحات الإنترنت

كلمات المرور ورموز PIN

بالنسبة إلى بعض وحدات الوصول المشروط، يجب إدخال رمز PIN لمشاهدة قنواتها عندها تعيّن رمز PIN لوحدة الوصول المشروط، نوصيك باستخدام الرمز نفسه الذي تستخدمه للإلغاء قفل التلفزيون.

لتعيين رمز PIN لوحدة CAM:

- 1 اضغط على SOURCES.
- 2 حدد نوع القناة التي تستخدم وحدة الوصول المشروط ل مشاهدة التلفزيون.
- 3 اضغط على + OPTIONS وحدد الواجهة المشتركة.
- 4 حدد مشغّل تلفزيون الخاص بـ CAM. تظهر الشاشات التالية من مشغّل التلفزيون. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة للبحث عن إعداد رمز PIN.

الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي

لتوصيل هاتف ذكي أو كمبيوتر لوحي بالتلفزيون، يمكنك استخدام اتصال لاسلكي. للاتصال لاسلكي، نزل تطبيق Philips TV Remote App على هاتفك الذكي أو الكمبيوتر اللوحي من متجر التطبيقات المفضل لديك.

مشغّل أقراص Blu-ray

استخدم كبل HDMI عالي السرعة لتوصيل مشغّل أقراص Blu-ray بالتلفزيون.

إذا توفرت وظيفة EasyLink HDMI CEC في مشغّل أقراص Blu-ray، فيمكنك تشغيل المشغّل بواسطة جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون.


في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون على المفاتيح الرئيسية وابحث عن EasyLink HDMI CEC لهزيد من المعلومات.

ساعات رأس

يمكنك توصيل مجموعة من ساعات الرأس بتوصيلة على الجهة الخلفية من التلفزيون. إن التوصيلة هي عبارة عن مأخذ استيريو صغير مقاس 3,5 مم. يمكنك تعديل مستوى صوت ساعات الرأس بشكل منفصل.

لضبط مستوى الصوت:


- 1 اضغط على (M) مستوى الصوت، حدّد أيقونة ساعات الرأس بواسطة سهم < (اليسار) أو > (اليمين).
- 2 اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط مستوى الصوت.

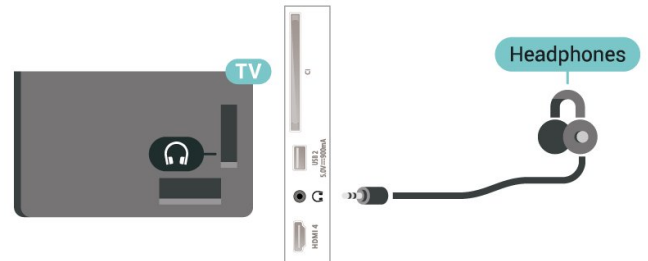

يجب إعداد الكاميرا لنقل محتواها باستخدام بروتوكول نقل الصور (PTP). اقرأ دليل المستخدم الخاص بكاميرا الصور الرقمية.

تقنية عرض Ultra HD على USB

يتمكنك عرض الصور بدقة Ultra HD من جهاز USB أو محرك أقراص محمول ومتصل. سيخضع التلفزيون بدقة إلى Ultra HD في حال كانت دقة الصورة أعلى. لا يتمكن تشغيل فيديو بدقة أصلية أعلى من Ultra HD على أي من توصيلات جهاز USB.

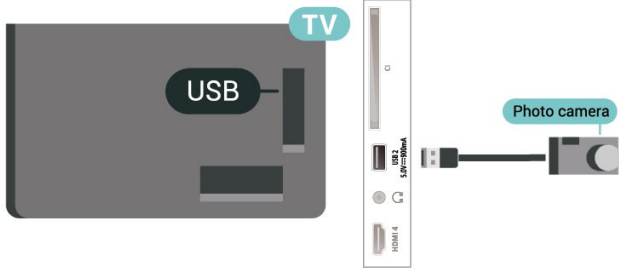


للحصول على مزيد من المعلومات حول عرض الصور، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون - الكلمات الرئيسية وابحث عن صور ومقاطع فيديو وهوسيقى.

8.12

كاميرا الفيديو

للحصول على أفضل مستوى من الجودة، استخدم كبل HDMI لتوصيل كاميرا الفيديو بالتلفزيون.

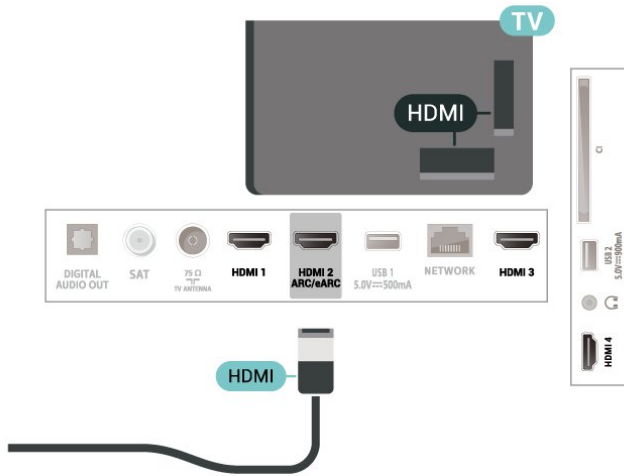

8.13

كمبيوتر

يتمكنك توصيل الكمبيوتر الخاص بك بالتلفزيون باستخدام كبل HDMI معتمد فائق السرعة واستخدام التلفزيون كشاشة عرض للكمبيوتر.

* ملحوظة لاستخدام بطاقة الرسومات Nvidia:

إذا وصلت الكمبيوتر الخاص بك بالتلفزيون عبر HDMI، فقد تُخرج بطاقة Nvidia فيديو بهدول تحديث متغير إلى التلفزيون تلقائياً عند تعيين HDMI Ultra HD الخاص بالتلفزيون على (Optimal) (Auto Game) (مثالي) وضع الألعاب التلقائي). يرجى التأكد دائماً من إيقاف تشغيل وظيفة VRR في بطاقة الرسومات قبل تغيير HDMI Ultra HD الخاص بالتلفزيون إلى مثالي أو

Tab + Shift Tab = التالى والسابق

Home = التمرير إلى أعلى الصفحة

End = التمرير إلى نهاية الصفحة

Page Up = الانتقال صفحة واحدة للأعلى

Page Down = الانتقال صفحة واحدة للأسفل


* = ملاءمة صفحة الويب مع عرض الشاشة

8.10

جهاز تخزين USB

يتمكنك عرض الصور أو تشغيل الموسيقى وملفات الفيديو من محرك أقراص محمول USB موصول أو من محرك قرص ثابت USB.

أدخل جهاز تخزين USB في إحدى توصيلات USB على التلفزيون في ما يكون هذا الأخير قيد التشغيل.

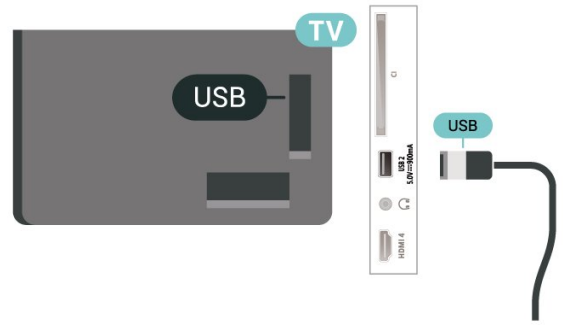

يكتشف التلفزيون الجهاز ويفتح قائمة تُظهر محتوياته.

إذا لم تظهر قائمة المحتويات تلقائياً، فاضغط

على SOURCES وحدد USB.

للتوقف عن مشاهدة محتوى جهاز تخزين USB، اضغط على TV EXIT أو حدّد نشاطاً آخر.

للإزالة جهاز تخزين USB بأمان:

- 1- اضغط على الرئيسية.
- 2- حدّد أيقونة الإعلانات من الزاوية العلوية اليمنى، واضغط على OK.
- 3- حدّد جهازك واضغط على OK.
- 4- حدّد إخراج، واضغط على OK.
- 5- انتظر حتى الانتهاء من إجراء الإخراج، ثم اسحب جهاز تخزين USB.

تقنية عرض Ultra HD على USB

يتمكنك عرض الصور بدقة Ultra HD من جهاز تخزين USB متصل. سيخضع التلفزيون بدقة إلى Ultra HD في حال كانت دقة الصورة أعلى.

للحصول على مزيد من المعلومات حول مشاهدة محتوى أو تشغيله من جهاز تخزين USB، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون - الكلمات الرئيسية وابحث عن صور ومقاطع فيديو وهوسيقى.

8.11

كاميرا الصور

لعرض الصور المخزنة على كاميرا الصور الرقمية، يُمكّنك توصيل الكاميرا مباشرةً بالتلفزيون.

استخدم إحدى توصيلات USB على التلفزيون للتوصيل. اعهد إلى تشغيل الكاميرا بعد إجراء التوصيلات.

إذا لم تظهر قائمة المحتويات بشكل تلقائي، فاضغط على SOURCES ، وحدد USB.

قياسي، سيؤدي تحديد واجهة المستخدم في التلفزيون مثالي أو قياسي إلى إيقاف تشغيل دعم VRR في التلفزيون.

* ملحوظة لمستخدمي بطاقة الرسومات AMD:
إذا وصلت الكمبيوتر بالتلفزيون عبر HDMI، فيرجى التأكد من الإعدادات التالية في بطاقة الرسومات المستخدمة للحصول على الأداء المناسب.
- إذا كان فيديو الإخراج من بطاقة الرسومات يبلغ 4096p x 2160 أو 3840p x 2160، وتم استخدام تنسيق البكسل RGB، فيجب تعيين RGB pixel format studio:4:44 (محدود) في بطاقة الرسومات.
- إذا كان فيديو الإخراج من بطاقة الرسومات يبلغ 2560p x 1440 أو 120p x 1440، وتم استخدام تنسيق البكسل RGB، فيجب تعيين RGB 4 Pixel Format PC Standard:4:4 (كامل) في بطاقة الرسومات.

توصيل التلفزيون

9.1

الشبكة والإنترنت

الشبكة المنزلية

للاستفادة من القدرات الكاملة لمنصة Android TV من Philips، يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت.

قم بتوصيل التلفزيون بشبكة منزلية ذات اتصال إنترنت عالي السرعة. يمكنك توصيل التلفزيون بصورة سلكية أو لاسلكية بهووجه الشبكة لديك.

الاتصال بالشبكة

الاتصال اللاسلكي

ما الذي تحتاج إليه

لتوصيل التلفزيون بالإنترنت لاسلكياً، أنت بحاجة إلى هوجّه Wi-Fi مع اتصال بالإنترنت.

استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض).



تشغيل Wi-Fi أو إيقاف تشغيلها

⚙️ إعدادات > الشبكة والإنترنت > Wi-Fi > تشغيل / إيقاف تشغيل.

إنشاء الاتصال

⚙️ إعدادات > الشبكة والإنترنت > Wi-Fi > تشغيل / إيقاف تشغيل

1- في اللمحة الشبكات التي تم العثور عليها، حدد الشبكة اللاسلكية التي تريدها. إذا لم تكن شبكتك ودرجة في اللمحة لأن اسم الشبكة مخفي (لقد أوقفت تشغيل بث SSID للهوجّه)، فحدد إضافة شبكة جديدة لإدخال اسم الشبكة بنفسك.

2- وفقاً لنوع الهوجّه، أدخل مفتاح التشفير، WPA2 أو WPA3. إذا قمت بإدخال مفتاح التشفير لهذه الشبكة مسبقاً، فيمكنك تحديد OK لإنشاء الاتصال على الفور.

3- عند نجاح الاتصال، تظهر رسالة للإعلان بذلك.

المشاكل

الشبكة اللاسلكية مشوهة أو لم يتم العثور عليها
 □ قد تؤثر أفران الهايكرويف أو الهواتف التي تعمل بتقنية DECT أو أجهزة Wi-Fi 802.11b/g/n الأخرى القريبة في عمل الشبكة اللاسلكية.
 □ تأكد من أن جدران الحواية في الشبكة تسمح بالوصول إلى الاتصال اللاسلكي

للتلفزيون.

□ إذا تعذر عمل الشبكة اللاسلكية بطريقة صحيحة في المنزل، فحاول تثبيت شبكة سلكية.

تعذر عمل إنترنت

□ إذا كانت التوصيلة بالهوجّه صحيحة، فتتحقق من توصيلة الهوجّه بالإنترنت.

اتصال الكهبيوتر وإنترنت بطيئان

□ راجع دليل المستخدم المرفق بالهوجّه اللاسلكي للحصول على معلومات عن النطاق الداخلي وسرعة النقل والعوامل الأخرى المؤثرة في جودة الإشارة.

□ استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض) للهوجّه.

DHCP


□ إذا فشل الاتصال، يمكنك التحقق من إعداد DHCP (بروتوكول تكوين المضيف الديناميكي) للهوجّه. يتعيّن تشغيل DHCP.

في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن استكشاف الأخطاء وإصلاحها لمزيد من المعلومات.

الاتصال السلكي

ما الذي تحتاج إليه

لتوصيل التلفزيون بالإنترنت، أنت بحاجة إلى هوجّه شبكة مع توفر اتصال بالإنترنت. استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض).

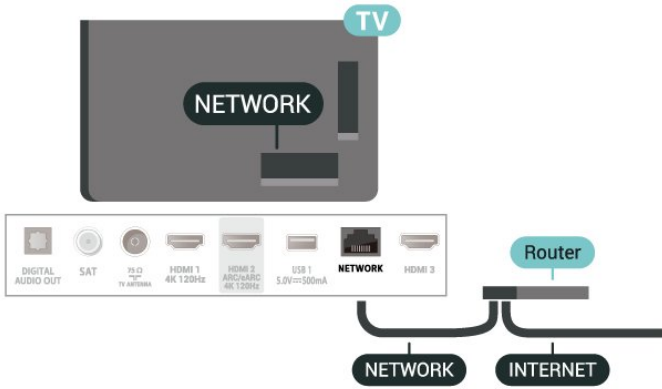

إعدادات الشبكة والإنترنت

عرض إعدادات الشبكة

⚙️ إعدادات > الشبكة والإنترنت > عرض إعدادات الشبكة.

يمكنك عرض كل إعدادات الشبكة الحالية هنا، مثل عناوين IP MAC وقوة الإشارة والسرعة وطريقة التشفير والعنوان /قناع الشبكة / العبارة / نظام اسم النطاق الخاص بالإصدار الرابع من بروتوكول الإنترنت (IPv4) أو الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت (IPv6) أو غير ذلك.

التشغيل بواسطة Wi-Fi (WoWLAN)

⚙️ إعدادات > الشبكة والإنترنت > التشغيل بواسطة Wi-Fi (WoWLAN).

يمكنك تشغيل هذا التلفزيون من هاتفك الذكي أو من الكهبيوتر اللوحي إذا كان التلفزيون في وضع الاستعداد. يجب تشغيل الإعداد التشغيل مع WoWLAN (Wi-Fi).

التشغيل مع Chromecast

⚙ إعدادات < الشبكة والإنترنت > التشغيل مع Chromecast.

قم بتعيينه على تشغيل للسماح بتشغيل هذا التلفزيون من تطبيق Chromecast الموجود على جهازك المحمول. سيزيد معدل استهلاك طاقة التلفزيون في حالة الاستعداد عند تشغيل هذه الهيزة. لذا يجب تشغيل إعداد WoWLAN (Wi-Fi) إعداد تغيير من تتوكن حتىً أولاً (التشغيل مع Chromecast.

عارض الوسائط الرقمية - DMR

⚙ إعدادات < الشبكة والإنترنت > عارض الوسائط الرقمية - DMR.

إذا تعدّر تشغيل ملفات الوسائط على التلفزيون، فتأكد من تشغيل عارض الوسائط الرقمية. يكون عارض الوسائط الرقمية قيد التشغيل، كأعداد مصنع.

9.2

حساب Google

تسجيل الدخول

للاستفادة من القدرات الكاملة لـ Google TV من Philips، يمكنك تسجيل الدخول إلى Google باستخدام حساب Google التابع لك.

من خلال تسجيل الدخول، ستتوكن من تشغيل الألعاب المفضلة لديك عبر الهاتف والكمبيوتر اللوحي والتلفزيون. وستحصل أيضاً على توصيات فيديو وموسيقى مخصصة على شاشة التلفزيون الرئيسية، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى YouTube وGoogle Play وتطبيقات أخرى.

تسجيل الدخول

استخدم حساب Google لتسجيل الدخول إلى Google على التلفزيون التابع لك. يتألف حساب Google من عنوان بريد إلكتروني وكلمة مرور. إذا لم يكن لديك حساب Google بعد، فاستخدم الكمبيوتر أو الكمبيوتر اللوحي لإنشاء حساب (accounts.google.com). إذا لم تقم بتسجيل الدخول أثناء التثبيت النولي للتلفزيون، فيمكنك تسجيل الدخول في وقت لاحق.

لتسجيل الدخول بعد تثبيت التلفزيون:

- 1 - حدد ⚙ إعدادات < الحساب وتسجيل الدخول واضغط على OK.
- 2 - حدد تسجيل الدخول واضغط على OK.
- 3 - حدد استخدام جهاز التحكم عن بُعد واضغط على OK.
- 4 - باستخدام لوحة المفاتيح على الشاشة، أدخل عنوان البريد الإلكتروني واضغط على OK.
- 5 - أدخل كلمة المرور واضغط على OK لتسجيل الدخول.
- 6 - اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

إنترنت

10.1

بدء تصفح الإنترنت




يُمكنك تصفح الإنترنت على التلفزيون. يُمكنك عرض أي موقع إنترنت، إلا أن معظمها غير مُعدّ لشاشة التلفزيون.

□ لا تتوفر على التلفزيون بعض المكونات الإضافية (لعرض الصفحات أو مقاطع الفيديو مثلاً).

□ لا يُمكنك إرسال الملفات أو تنزيلها.

□ تظهر صفحات إنترنت بهقدار صفحة واحدة في كل مرة، ويتم العرض في هذه الشاشة.

لبدء تشغيل واستعراض الإنترنت:

- 1 اضغط على  الرئيسية.
- 2 حدد تطبيقاتك < مستعرض الإنترنت واضغط على OK.
- 3 أدخل عنوان الإنترنت وحدد للتأكيد.
- 4 لإغلاق الإنترنت، اضغط على  HOME أو  EXIT.

* ملاحظة: إذا لم يكن المستعرض موجوداً في صف التطبيقات، فيمكنك إضافة التطبيق يدوياً.


المصادر

11.1


التبديل إلى جهاز

من قائمة المصادر، يمكنك التبديل إلى أي من الأجهزة المتصلة. يمكنك التبديل إلى موالف لمشاهدة التلفزيون أو فتح محتوى جهاز تخزين USB وتصل. يمكنك التبديل إلى الأجهزة المتصلة لمشاهدة براهجا، أو جهاز استقبال رقمي أو مشغل أقراص Blu-ray .

للتبديل إلى جهاز متصل:

- 1- اضغط على  SOURCES لفتح قائمة المصادر.
- 2- حدد أحد العناصر في قائمة المصدر واضغط على OK. سيعرض التلفزيون برنامج أو محتوى الجهاز.


تشغيل بكبسة زر واحدة

عندما يكون التلفزيون في وضع الاستعداد، يمكنك تشغيل مشغل أقراص باستخدام وحدة التحكم عن بُعد الخاصة بالتلفزيون. لتشغيل مشغل الأقراص والتلفزيون من وضع الاستعداد وبدء تشغيل القرص على الفور، اضغط على  (تشغيل) على وحدة التحكم عن بُعد الخاصة بالتلفزيون. يجب أن يكون الجهاز موصولاً بكبل HDMI ويجب أن تكون وظيفة HDMI CEC قيد التشغيل على كل من التلفزيون والجهاز.

القائمة السريعة

يمكنك استخدام القائمة السريعة كقائمة الرئيسية. يمكنك العثور في القائمة السريعة على طريقة للوصول سريعاً إلى وظائف التلفزيون.

افتح القائمة السريعة وفتح عنصر:

- اضغط على  لفتح القائمة السريعة.
- حدد عنصراً واضغط على OK لفتحه أو تشغيله.
- اضغط على ← عودة لإغلاق القائمة السريعة من دون تشغيل أي عنصر.

الشاشة والصوت

13.1

الصورة

إعدادات الصورة

نهط الصورة

تحديد نهط

إعدادات الشاشة والصوت > الصورة > نهط الصورة. بدلاً من ذلك، حدد من الرئيسية > لوحة المعلومات > الصورة > نهط الصورة.

لتعديل الصورة بسهولة، يمكنك تحديد نهط صورة تم تعيينه مسبقاً.

شخصي - تفضيلات الصورة التي تقوم بتعيينها أثناء عملية بدء التشغيل الأولى.

زاهي - خيار مثالي للمشاهدة في النهار

طبيعي - إعدادات صورة طبيعية

ECO - الأعداد الأكثر توفيراً لاستهلاك الطاقة

فيلم - مثالي لمشاهدة الأفلام بتأثير الاستوديو النصلي

ألعاب* - مثالي لتشغيل الألعاب

جهاز عرض** - مثالي لعرض تطبيقات الكمبيوتر. يُعرض مقطع الفيديو النصلي بالحد الأدنى من المعالجة.

Calman - معايرة الألوان بأداة Calman

* نهط الصورة - لا تتوافر الألعاب إلا في تطبيقات مقاطع الفيديو ومقاطع الفيديو التي تُبث عبر HDMI.

** نهط الصورة: لا تتوفر الشاشة إلا عندما يكون مصدر فيديو HDMI قابلاً للتطبيق على الكمبيوتر الشخصي.

عندما يستقبل التلفزيون إشارة HDR (Hybrid Log)

HDR10 HDR10Gamma: التالي الصورة نهط حدد (+)

HDR لنوا ن شخصية

HDR لنوا ن زاهية

HDR لنوا ن طبيعية

HDR للأنفلام

HDR ألعاب

HDR Calman - معايرة الألوان بأداة Calman

عندما يستقبل التلفزيون إشارة Dolby Vision HDR، حدد نهط الصورة التالي:

HDR لنوا ن شخصية

HDR لنوا ن زاهية

Dolby Vision ساطع

Dolby Vision داكن

Dolby Vision ألعاب

استعادة نهط الصورة

إعدادات الشاشة والصوت > الصورة > استعادة نهط الصورة.

حدد لاستعادة نهط الصورة.

إعدادات الصورة المتقدمة

التباين

سطوع

مستشعر الضوء

إعدادات الشاشة والصوت > الصورة > التباين > مستشعر الضوء.

حدد تشغيل لضبط إعدادات الصورة تلقائياً على ظروف إضاءة الغرفة.

أوضاع التباين

إعدادات الشاشة والصوت > الصورة > التباين > وضع التباين.

حدد عادي أو تم التحسين للصورة أو تم التحسين لتوفير استهلاك الطاقة لتعيين التلفزيون تلقائياً إلى تقليل مستوى التباين، للحصول على أفضل استهلاك للطاقة أو أعلى أفضل صورة، أو حدد إيقاف لإيقاف تشغيل الضبط.

اللون

إعدادات الشاشة والصوت > الصورة > اللون.

ضبط تحسين اللون

إعدادات الشاشة والصوت > الصورة > اللون > تحسين اللون.

حدد الحد الأقصى أو متوسط أو الحد الأدنى لتعيين مستوى كثافة اللون والتفاصيل في النوا ن الساطعة.

ملاحظة: لا يتوفر هذا الخيار عند اكتشاف إشارة Dolby Vision.

ضبط نطاق النوا ن

إعدادات الشاشة والصوت > الصورة > اللون > نطاق النوا ن.

حدد عادي أو عريض لتعيين نوع نطاق النوا ن.

ملاحظة: لا يتوافر هذا الخيار عند اكتشاف إشارة نطاق ألوان عريض أو إشارة Dolby Vision.

تحديد درجة حرارة اللون المهيمنة مسبقاً

إعدادات الشاشة والصوت > الصورة > اللون > درجة حرارة اللون.

حدد عادي أو دافئ أو بارد لتعيين درجة حرارة اللون وفقاً لتفضيلاتك.

ملاحظة: لا يتوافر هذا الخيار عند إيقاف تشغيل ذكاء الإضاءة المحيطية > تحسين حرارة اللون.

محاذاة النقطة البيضاء

إعدادات الشاشة والصوت > الصورة > اللون > محاذاة النقطة البيضاء.

لتخصيص محاذاة النقطة البيضاء وفقاً لدرجة حرارة اللون المحددة في الصورة، اضغط على مفاتيح الأسهم / التنقل لضبط القيمة.

ملاحظة: لا يتوافر هذا الخيار عند إيقاف تشغيل ذكاء الإضاءة المحيطية > تحسين حرارة اللون.

إعدادات > الشاشة والصوت > الصورة > اللون > التحكم في الألوان.

اضغط على مفاتيح النسخم / التنقل لضبط قيمة التدرج والإشباع للون النحمر و النصف والنضرة والسماوي والزرقة والنحمر. اضغط على المفتاح الملون > إعادة تعيين لإعادة تعيين نهج الصورة. إذا أردت إعادة تعيين كل القيم إلى القيم الافتراضية، حدد إعادة تعيين الكل.

ملاحظة: يتوفر فقط عندما يكون نهج الصورة Calman.

الوضوح

إعدادات > الشاشة والصوت > الصورة > الحدة.

حدد تحسين أو تحسين الالهس (SDR بالذكاء الاصطناعي) للحصول على حدة فائقة في حواف الخط وتفصيله.

الصورة نقية

تقليل التشويش

إعدادات > الشاشة والصوت > الصورة > الصورة نقية > تقليل الفوضى.

حدد الحد الأقصى أو متوسط أو الحد الأدنى لتعيين مستوى إزالة الضوضاء في محتوى الفيديو.

تكون الضوضاء مرئية في أغلب الأحيان على شكل نقاط صغيرة متحركة في الصورة التي تظهر على الشاشة.

خفض عيوب MPEG

إعدادات > الشاشة والصوت > الصورة > الصورة نقية > خفض التشويش.

حدد الحد الأقصى أو متوسط أو الحد الأدنى للحصول على درجات مختلفة لتنعيم العيب في محتوى الفيديو الرقمي. يكون عيب MPEG مرئياً في أغلب الأحيان ككتل صغيرة أو حواف مسننة في الصور التي تظهر على الشاشة.

الحركة المثالية الطبيعية

الحركة المثالية الطبيعية

إعدادات > الشاشة والصوت > الصورة > الحركة > Perfect Natural Motion.

تجعل تقنية Perfect Natural Motion حركة الصورة سلسلة عن طريق إزالة الاهتزاز.

حدد من 0 إلى 10 للحصول على درجات مختلفة لتقليل اهتزاز الحركة الذي يظهر في الأفلام المعروضة على التلفزيون. وحدد 0 عندما يظهر التشويش في الصورة المتحركة التي يتم عرضها على الشاشة.

ملاحظة: تتوفر فقط عند تعيين أنماط الحركة إلى >quot;شخصي" >quot;.

الحركة الواضحة المثالية

إعدادات > الشاشة والصوت > الصورة > الحركة > Perfect Clear Motion.

تجعل تقنية Perfect Clear Motion حركة الصورة واضحة وحادّة.

حدد من 0 إلى 10 للحصول على درجات مختلفة لتقليل ضبابية الحركة. مرئي في الأفلام المعروضة على التلفزيون. وحدد 0 عندما يظهر التشويش في الصورة

المتحركة التي يتم عرضها على الشاشة.

ملاحظة: تتوفر فقط عند تعيين أنماط الحركة إلى >quot;شخصي" >quot;.

إعداد الصورة السريع

أثناء التثبيت الأول، قمت بضبط بعض إعدادات الصورة في بضع خطوات سهلة. يمكنك إعادة تنفيذ هذه الخطوات باستخدام إعداد الصورة السريع.

لتعيين الصورة من خلال بضع خطوات سهلة:

1- حدد إعدادات > الشاشة والصوت > الصورة.

2- حدد إعداد الصورة السريع، واضغط على OK.

3- استخدم مفاتيح التنقل لتحديد إعدادات التباين واللون والحدة المفضلة لديك.

4- حدد إنهاء، أو اضغط على < (اليسار) بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، للإغلاق القائمة.

13.2

الشاشة

تنسيق الصورة

إذا لم تهل الصورة الشاشة كاهلة، أو إذا ظهرت النشرة السوداء في النصف أو الأعلى أو على كلا الجانبين، يمكنك تعديل الصورة له الشاشة كلياً.

لتحديد أحد الإعدادات المناسبة له الشاشة:

1- اضغط على > القائمة السريعة > الإعدادات المتكررة > تنسيق

الصورة > له الشاشة، والاحتواء ضمن الشاشة، وشاشة عريضة وأصلي، واضغط على OK.

2- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

□ له الشاشة □ لتكبير الصورة تلقائياً بحيث تملأ الشاشة. يكون تشويه الصورة في أدنى مستوى وتبقى التدرجات مرئية. لا يلائم هذا الخيار إدخال الكمبيوتر. قد تعرض بعض محتويات الصور القصوى أشرطة سوداء. قد تتغير نسبة العرض إلى الارتفاع الخاصة بمحتوى الصورة.

□ الاحتواء ضمن الشاشة □ لتكبير / تصغير الصورة تلقائياً بحيث تملأ الشاشة قدر المستطاع من دون أي تشويه. وقد تكون النشرة السوداء مرئية. لا يلائم هذا الخيار إدخال الكمبيوتر.

□ شاشة عريضة □ لتكبير الصورة إلى شاشة كاهلة بنسبة 9:16 تلقائياً. قد

تتغير نسبة العرض إلى الارتفاع الخاصة بمحتوى الصورة.

□ أصلي □ لتكبير الصورة تلقائياً بحيث تناسب الشاشة مع نسبة العرض إلى

الارتفاع الأصلية. لا يكون المحتوى المهفود مرئياً.

لتنسيق الصورة يدوياً:

1- اضغط على > القائمة السريعة > الإعدادات المتكررة > تنسيق الصورة >

متقدم واضغط على OK.

2- استخدم إعداد النقل، وتكبير / تصغير وتوسيع لضبط الصورة.

3- أو حدد التراجع للعودة إلى الإعداد الذي كان مخصصاً للصورة عندها

فتحت تنسيق الصورة.

□ النقل □ حدد الأنسجم لنقل الصورة. يمكنك نقل الصورة فقط عند تكبيرها.

□ تكبير / تصغير □ حدد الأنسجم للتكبير.

□ توسيع □ حدد الأنسجم لتوسيع الصورة أفقياً أو عمودياً.

□ تراجع □ حدد للعودة إلى تنسيق الصورة الذي بدأت به.

قد لا تتوافر بعض تحديدات إعداد تنسيق الصورة في بعض الحالات. على سبيل المثال، في أثناء تحقق الفيديو، وتطبيقات Android، ووضع الألعاب، وغير ذلك

الصوت

نهط الصوت

تحديد نهط

🔊 القائمة السريعة > الإعدادات المتكررة > نهط الصوت.

لتعديل الصوت بسهولة، يمكنك تحديد إعداد تم تعيينه مسبقاً بواسطة نهط الصوت.

□ وضع - AI - تتوفر أنماط مثالية لمشاهدة الأفلام، أو للاستماع إلى الموسيقى أو لممارسة لعبة. حدد وضع AI لتبديل ذكي في قاعدة نهط الصوت في المحتوى الصوتي.

□ أصلي - إعداد الصوت الأكثر حيادية

□ ترفيه - مثالي لمشاهدة الأفلام

□ موسيقى - مثالي للاستماع إلى الموسيقى.

□ موسيقى وكائية - مثالية للالعاب

□ الحوار - مثالي للكلام

□ الوضع الشخصي - للوصول إلى إعدادات الصوت الأكثر تعهقاً.

تخصيص الإعدادات الشخصية

- 1 قم بضبط نهط الصوت على شخصي.

- 2 انتقل إلى ⚙️ إعدادات > الشاشة والصوت > الصوت > الإعدادات الشخصية لتغيير إعدادات الصوت الشخصية.

استعادة الإعدادات الشخصية

⚙️ إعدادات > الشاشة والصوت > الصوت > الإعدادات الشخصية > استعادة الوضع الشخصي.

حدد لاستعادة إعدادات الصوت الشخصية.

إعدادات شخصية

أداة محاكاة ظاهرية لمكبر الصوت

⚙️ إعدادات > الشاشة والصوت > الصوت > الإعدادات الشخصية > أداة محاكاة ظاهرية لمكبر الصوت.

حدد تشغيل أو تلقائي (Dolby Atmos) لتوهين Dolby Atmos الذي يمكنه إضافة بُعد الارتفاع إلى الصوت. ويهون بالتالي وضع الصوت في حيز ثلاثي الأبعاد ونقله بدقة.

Clear dialogue

⚙️ إعدادات > الشاشة والصوت > الصوت > الإعدادات الشخصية > Clear dialogue.

حدد تشغيل للحصول على جودة صوت مُحسَّنة لبرنامج الكلام.

المعدل بتقنية الذكاء الاصطناعي

⚙️ إعدادات > الشاشة والصوت > الصوت > الإعدادات الشخصية > معدل بتقنية الذكاء الاصطناعي.

حدد التشغيل لتوهين ضبط المُعدل الذكي بالاستناد إلى المحتوى الصوتي والإعدادات المخصصة.

المُعدل المخصص الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي

⚙️ إعدادات > الشاشة والصوت > الصوت > الإعدادات الشخصية > مُعدل مخصص يعمل بالذكاء الاصطناعي.

اضغط على وفاتج النسم / التنقل لضبط مستوى معدل بتقنية الذكاء الاصطناعي.

استعادة الإعدادات الشخصية

⚙️ إعدادات > الشاشة والصوت > الصوت > الإعدادات الشخصية > استعادة الوضع الشخصي.

حدد لاستعادة إعدادات الصوت الشخصية.

وضعية التلفزيون

مكان التلفزيون

⚙️ إعدادات > الشاشة والصوت > الصوت > وضعية التلفزيون.

حدد على حائل تلفزيون أو على الجدار لإعادة إنتاج أفضل صوت بحسب الإعداد.

DTS Play-Fi

الصوت المحيطي اللاسلكي في تطبيق DTS Play-Fi

DTS Play-Fi

⚙️ إعدادات > الشاشة والصوت > الصوت > DTS Play-Fi.

مع DTS Play-Fi على تلفزيون Philips، يمكنك الاتصال بوكبرات الصوت المتوافقة لبث الصوت لاسلكياً إلى غرف أخرى في المنزل.

ملاحظة: لا تتوفر إعدادات صوت تلفزيون الغرف المتعددة عند الاتصال بتطبيق ساعات الرأس DTS Play-Fi أو تشغيل الموسيقى من تطبيق DTS Play-Fi.

لتشغيل دفق الصوت لا سلكياً إلى وكبرات الصوت، ستحتاج إلى:

□ Android Smart TV من Philips يدعم DTS Play-Fi

□ جهاز متوافق مع DTS Play-Fi

□ تطبيق DTS Play-Fi على تلفزيون Philips

□ جهاز محمول مثل الهاتف أو الكمبيوتر اللوحي

□ تطبيق DTS Play-Fi أو تطبيق ساعات الرأس DTS Play-Fi أو تطبيق

Philips Sound مثبت على الهاتف أو الكمبيوتر اللوحي

□ شبكة Wi-Fi

قم بالإعداد لتوصيل الجهاز المتوافق مع DTS Play-Fi

- 1 قم بتنزيل تطبيق DTS Play-Fi أو تطبيق ساعات الرأس DTS Play-Fi أو تطبيق Philips Sound وثبت التطبيق على الهاتف أو الكمبيوتر اللوحي.

- 2 استخدم تطبيق DTS Play-Fi أو تطبيق ساعات الرأس DTS Play-Fi

أو تطبيق Philips Sound للبحث عن جهاز متوافق مع DTS

Play-Fi وإعداده. تأكد من توصيل جهاز DTS Play-Fi بشبكة

Wi-Fi نفسها التي يتصل بها التلفزيون.

- 3 على تلفزيون Philips، افتح تطبيق DTS Play-Fi المثبت مسبقاً وحدد

توصيل وكبرات الصوت للبحث عن الأجهزة المتوافقة مع DTS Play-Fi.

- 4 عند توصيل أجهزة DTS Play-Fi بنجاح بالتلفزيون، يمكنك تحديد الأجهزة من قائمة الأجهزة وضبط مستوى الصوت.

- 5 يمكنك الآن بدء دفق الصوت من التلفزيون إلى أجهزة DTS

Play-Fi وتعددة.

إعدادات Personalization Sound Mimi

إعدادات Mimi Sound Personalization

إعدادات > الشاشة > الصوت > الصوت > Mimi sound personalisation.

Mimi Sound Personalization

Mimi Sound Personalization عبارة عن تقنية تتكيف مع إشارة الصوت في التلفزيون في الوقت الحقيقي حسب قدرة السمع لدى المستخدم. وهي تستعيد التفاصيل في إشارة الصوت التي سيغدر على المستخدمين ضعاف السمع سماع هذه الإشارة من دونها، وذلك ليتمكنوا من سماع المزيد واختبار صوت أفضل، ومن ثمّ، تحسين تجربة مشاهدة التلفزيون.

كيف أختبر سمعي وأقوم بإعداد ملف تعريف السمع الخاص بي؟

افتح Mimi Sound Personalization ضمن إعدادات > الشاشة والصوت > الصوت > Mimi sound personalisation > التكوين . أنشئ ملف تعريف السمع الخاص بك بواسطة اختبار سمع قصير مع تطبيق Mimi Hearing Test، أو أنشئ ملف تعريف حسب عام الميلاد. يمكن إضافة معرف السمع إلى التلفزيون بواسطة رمز الاستجابة السريع، الذي سيقوم بمزامنة تطبيق Hearing Test مع التلفزيون.

EasyLink 2.0

التحكم في إعدادات الصوت لنظام صوت HDMI عبر EasyLink 2.0

إعدادات > الشاشة > الصوت > الصوت > EasyLink 2.0.

يمكنك ضبط إعدادات الصوت الفردية لنظام صوت HDMI عبر الإعدادات المتكررة أو إعدادات > الصوت. ينطبق ذلك فقط على نظام صوت HDMI المتوافق مع EasyLink 2.0. لتشغيل عنصر التحكم، تأكد من تعيين عنصر قائمة التحكم في صوت EasyLink 2.0 إلى تشغيل ضمن الإعدادات العامة > EasyLink.

حدد نمط الصوت

إعدادات > الشاشة > الصوت > الصوت > EasyLink 2.0 > نمط الصوت

بدل بين أنماط الصوت المعينة مسبقاً. توجد أنماط مثالية لمشاهدة الأفلام أو الاستماع إلى الموسيقى أو محتويات الصوت الأخرى.

□ الفيلم - نمط الصوت المثالي لمشاهدة فيلم.

□ الموسيقى - نمط وحسن للاستماع إلى الموسيقى.

□ الصوت - تحسين الحوار في النصوص.

□ المهدج - لتشعر وكأنك في مدرج كبير وفي الهواء الطلق.

□ مخصص - وضع الصوت المخصص. يتوفر الإعداد فقط عندما يكون الجهاز

المتصل ومتوافقاً مع التلفزيون للميزة.

ضبط مستوى الجهير

إعدادات > الشاشة > الصوت > الصوت > EasyLink 2.0 > الجهير.

اضغط على مفاتيح النسم / التقل لضبط مستوى الصوت الجهير.

ضبط مستوى الطنين الثلاثي

الصوت المحيطي اللاسلكي في تطبيق DTS Play-Fi

مع وجود تطبيق Play-Fi على تلفزيونك، يمكنك إعداد الصوت المحيطي مع مكبرات صوت التلفزيون ومكبر الصوت العمودي ومضخم الصوت.

1- تشغيل تطبيق DTS Play-Fi على التلفزيون

2- انتقل إلى علامة تبويب الصوت المحيطي اللاسلكي في تطبيق DTS Play-Fi، وحدد "بدء الإعداد...".

3- اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لتعيين مكبرات صوت التلفزيون والأجهزة المتوافقة مع تطبيق DTS Play-Fi كنظام صوت محيطي.

نظام المسرح المنزلي اللاسلكي DTS Play-Fi

جرب صوت المسرح المنزلي الغامر مع مضخمات الصوت Play-Fi اللاسلكية أو مكبرات الصوت أو السماعات الذاهمية أو مكبرات الصوت المحيطي أو جهاز استقبال Play-Fi الذي يشغل مكبرات صوت المسرح المنزلي.

مكبرات صوت Play-Fi كمكبرات صوت أساسية للتلفزيون.

□ يمكنك إخراج صوت التلفزيون إلى زوج من مكبرات صوت Play-Fi مثل TAW6205 أو TAW6505 أو TFW1.

□ سيُكتمر صوت مكبرات صوت التلفزيون عند الاتصال بمكبرات صوت Play-Fi.

□ استخدم تطبيق Play-Fi على التلفزيون لإعداد مكبرات صوت Play-Fi.

1- حدد Play-Fi Wireless Home Theater (نظام المسرح المنزلي اللاسلكي Play-Fi)

2- حدد Two (اثنان) كمكبري الصوت الذاهمين.

3- اتبع معالج الإعداد لإكمال الإعداد.

إعداد نظام المسرح المنزلي مع التلفزيون ومكبرات صوت Play-Fi

1- على تطبيق Play-Fi، حدد DTS Play-Fi Home Theater

(المسرح المنزلي DTS Play-Fi) > Setup (إعداد) > Connect Speakers (توصيل مكبرات الصوت) لتوصيل جميع أجهزة Play-Fi. إذا كانت الأجهزة متصلة بالفعل، فيمكنك اختيار My speakers are connected (مكبرات الصوت متصلة) ... للانتقال إلى الخطوة التالية.

2- قم بالإعداد لتعيين Front Speaker (مكبر الصوت الذاهمي)

Surround Speakers (مكبرات الصوت المحيطي) و

Subwoofer (مضخم الصوت) إلى أجهزة Play-Fi المتصلة. يظهر الرسم الوجود على الجانب الأيسر مواضع مكبري الصوت.

3- اقترح استخدام Two + TV (التلفزيون + اثنان) فإنه يوفر قناة مركزية ومخصصة لوضوح الحوار.

4- بمجرد تعيين الأجهزة، حدد Continue (وتابعة) ... لإكمال إعداد نظام المسرح المنزلي.

في قائمة Settings (الإعدادات) في نظام المسرح المنزلي، يمكنك اختيار Distance to Speakers (المسافة إلى مكبرات الصوت) للاختيار المسافة المناسبة أو اختيار Disable Home Theater (تعطيل المسرح المنزلي) أو Disband Setup (إعداد المسافة) إذا لزم الأمر.

ملحوظة:

1. ينبغي استكمال اقتراح الصوت المحيطي /الاستريو اللاسلكي ضمن نظام المسرح المنزلي Play-Fi

2. تعتمد الهيزات على طراز التلفزيون ومكبرات صوت Play-Fi المستخدمة.

إعدادات ك الشاشة والصوت ك الصوت ك EasyLink 2.0 ك الطنين الثلاثي.

اضغط على مفاتيح النسم / التنقل لضبط مستوى الطنين الثلاثي.

الموازن المخصص

إعدادات ك الشاشة والصوت ك الصوت ك EasyLink 2.0 ك الموازن المخصص.

نطاقات تردد قابلة للضبط عند تعيين نهط الصوت إلى مخصص. اضغط على مفاتيح النسم / التنقل لضبط مستوى معادل بتقنية الذكاء الاصطناعي. يتوفر الإعداد فقط عندما يكون الجهاز المتصل متوافقاً مع التلفزيون للميزة.

الصوت المحيطي

إعدادات ك الشاشة والصوت ك الصوت ك EasyLink 2.0 ك الصوت المحيط.

حدد تأثيراً محيطياً من الأنواع المعينة مسبقاً.

□ زيادة عدد القنوات الصوتية - قم بزيادة عدد القنوات للاستفادة إلى أقصى حد من كل مكبرات الصوت.

□ قياسي - يتبع إخراج مكبرات الصوت القنوات الأصلية.

□ الذكاء الاصطناعي المحيطي - تأثير محيطي مثالي باستخدام تحليل الذكاء الاصطناعي.

التحكم في النطاق الديناميكي المفضل (DRC)

إعدادات ك الشاشة والصوت ك الصوت ك EasyLink 2.0 ك DRC.

حدد التحكم في النطاق الديناميكي المفضل (DRC).

□ تلقائي - يتم ضبط النطاق الديناميكي تلقائياً.

□ تشغيل - تحسين النطاق الديناميكي

□ إيقاف تشغيل - إيقاف تشغيل ضبط النطاق الديناميكي

مكبرات صوت الارتفاع

إعدادات ك الشاشة والصوت ك الصوت ك EasyLink 2.0 ك مكبرات صوت الارتفاع.

حدد حركة مكبرات صوت الارتفاع المفضلة. يتوفر الإعداد فقط عندما يكون الجهاز المتصل متوافقاً مع التلفزيون للميزة.

□ تلقائي - حركة ديناميكية لاتباع المحتويات.

□ تشغيل - مرتفعة دائماً

□ إيقاف تشغيل - وضعية مسطحة.

تحديد مرحلة الصوت

إعدادات ك الشاشة والصوت ك الصوت ك EasyLink 2.0 ك مسرح الصوت.

حدد تجربة استماع. يتوفر الإعداد فقط عندما يكون الجهاز المتصل متوافقاً مع التلفزيون للميزة.

□ تلقائي - إعداد ديناميكي لاتباع المحتويات.

□ تشغيل - مسرح صوت غامر، رائع لمشاهدة الأفلام.

□ إيقاف تشغيل - مسرح صوت واضح، رائع للاستماع إلى الموسيقى والحوار.

إعادة تعيين الكل إلى الإعدادات الافتراضية

إعدادات ك الشاشة والصوت ك الصوت ك EasyLink 2.0 ك إعادة تعيين الكل إلى الإعدادات الافتراضية.

إعادة تعيين كل إعدادات صوت EasyLink 2.0 إلى إعدادات المصنّع الأساسية.

معايرة الغرفة

معايرة الغرفة

إعدادات ك الشاشة والصوت ك الصوت ك معايرة الغرفة.

ستسمح هذه المعايرة للتلفزيون بتحديد الصوتيات في غرفتك وتوفير جودة صوت مُحسنة على مكبرات صوت التلفزيون التي تتناسب بشكل أفضل مع الصوتيات.

سيُتبع عليك إقران جهاز التحكم عن بُعد بالتلفزيون قبل بدء الإعداد. مع التأكد من أن إعداد إخراج الصوت في التلفزيون هو مكبرات صوت التلفزيون. للحصول على نتيجة أكثر دقة، يرجى المحافظة على هدوء الغرفة.

لبدء معايرة الغرفة:

1 - أمسك وحدة التحكم عن بُعد في وضعية الاستماع وتوجيهه نحو التلفزيون في أثناء عملية التوليف.

2 - حدد المعايرة الن أو المعايرة مجدداً لبدء المعايرة.

3 - سيتم تشغيل اختبار الصوت وقياسه من خلال جهاز التحكم عن بُعد. أمسك وحدة التحكم عن بُعد ووجهها نحو التلفزيون، يهون أن يستغرق ذلك عدة ثوانٍ.

4 - بمجرد معايرة مكبرات صوت التلفزيون بنجاح، حدد اختبار للاستماع إلى الصوت قبل معايرة مكبرات صوت التلفزيون وبعدها. حدد تطبيق لقبول الإعداد، أو حدد إعادة المحاولة لإعادة المعايرة.

5 - عند نجاح إعداد معايرة الغرفة وتطبيقه، يعود التلفزيون إلى قائمة الإعدادات. انتقل الن إلى إعدادات ك الشاشة والصوت ك الصوت ك معايرة الغرفة وحدد تطبيق المعايرة لهوالفة إخراج الصوت من مكبرات صوت التلفزيون.

إعدادات الصوت المتقدمة

التحكم في مستوى الصوت

مستوى صوت تلقائي

إعدادات ك الشاشة والصوت ك الصوت ك متقدم ك مستوى الصوت التلقائي.

حدد تشغيل أو إيقاف التشغيل لتشغيل أو إيقاف تشغيل ضبط مستوى الصوت التلقائي.

حدد الوضع الليلي للحصول على تجربة استماع أكثر راحة وهدوءاً.

صوت دلنا

إعدادات ك الشاشة والصوت ك الصوت ك متقدم ك مستوى صوت دلنا.

يُمكن استخدام إعداد صوت دلنا لموازنة اختلاف مستوى الصوت بين قناة التلفزيون ومصدر الإدخال HDMI. اضغط على مفاتيح النسم / التنقل لضبط قهوة دلنا لمستوى صوت مكر صوت التلفزيون.

* ملاحظة: يتوفر مستوى صوت دلنا عند تعيين مصدر الإدخال على HDMI أو المصادر التناظرية وتعيين إخراج الصوت على مكبرات صوت التلفزيون أو نظام الصوت HDMI.

إشعار Atmos Dolby

إعدادات > الشاشة والصوت > الصوت > إشعار Dolby Atmos.

شغل إشعار Dolby Atmos أو أوقف تشغيله عندما يبدأ تشغيل محتوى Dolby Atmos على التلفزيون.

13.4

إخراج الصوت

مكبرات الصوت و eARC

إخراج الصوت

القائمة السريعة > الإعدادات المتكررة > إخراج الصوت.

عين التلفزيون لتشغيل الصوت على التلفزيون أو على نظام الصوت المتصل. يمكنك تحديد المكان الذي تريد فيه الاستماع إلى صوت التلفزيون وكيفية التحكم به.

إذا حددت مكبرات صوت التلفزيون متوقفة عن التشغيل، فستقوم بإيقاف تشغيل مكبرات صوت التلفزيون بشكل دائم.

إذا حددت مكبرات صوت التلفزيون، فستكون مكبرات صوت التلفزيون في وضع التشغيل الدائم.

عند استخدام جهاز صوت متصل بـ HDMI CEC، حدد نظام الصوت HDMI. وسيوقف التلفزيون تشغيل مكبرات صوت التلفزيون عندما يشغل الجهاز الصوت.

إذا كان هناك مكبر صوت يعمل بتقنية Bluetooth بالتلفزيون بالفعل مقترنًا[®] لديك، فإنه سيتوافر في قائمة أجهزة إخراج الصوت مع اسم الجهاز الخاص به.

عند تكوين الجهاز المتوافق مع DTS Play-Fi بشكل صحيح وتشغيله، يمكنك تحديد نظام المسرح المنزلي اللاسلكي Play-Fi لتعيينه كجهاز إخراج الصوت.

eARC

إعدادات > الشاشة والصوت > إخراج الصوت > eARC.

عين وضع قناة الارتداد الصوتي المحسنة (eARC) إلى تلقائي أو إيقاف تشغيل.

إعدادات الإخراج الرقمي

تتوفر إعدادات الإخراج الرقمي للإشارات الصوت البصرية و HDMI ARC.

تنسيق الإخراج الرقمي

إعدادات > الشاشة والصوت > إخراج الصوت > تنسيق الإخراج القناة الرقمية.

عين إشارة إخراج الصوت للتلفزيون بحيث تتلاءم مع قدرات الصوت الخاص بنظام المسرح المنزلي المتصل.

استيريو (غير مضغوط): إذا كانت أجهزة تشغيل الصوت الخاصة بك غير مزودة بمعالجة الصوت وتعدد القنوات، فحدد هذا الخيار للإخراج محتوى استيريو فقط لهذه الأجهزة.

متعدد القنوات: حدد هذا الخيار للإخراج محتوى صوت متعدد القنوات (إشارة مضغوطة لصوت متعدد القنوات) أو للإخراج محتوى صوت استيريو إلى أجهزة تشغيل الصوت الخاصة بك.

متعدد القنوات (تجاوز): حدد هذا الخيار للإخراج محتوى Dolby Digital Plus أو DTS إلى أجهزة تشغيل الصوت أو نظام المسرح المنزلي.

- تأكد من أن أجهزة تشغيل الصوت لديك تدعم ميزة Dolby Atmos.

- سيتم تعطيل إخراج SPDIF (إخراج الصوت الرقمي) عند تشغيل محتوى Dolby Digital Plus.

ضبط مستوى إخراج القناة الرقمية

إعدادات > الشاشة والصوت > إخراج الصوت > ضبط مستوى إخراج القناة الرقمية.

اضبط مستوى ارتفاع الصوت من الجهاز المتصل بإخراج الصوت الرقمي (SPDIF) أو HDMI.

□ حدد "أكثر" لرفع مستوى الصوت.

□ حدد "أقل" لخفض مستوى الصوت.

تأخير إخراج القناة الرقمية

إعدادات > الشاشة والصوت > إخراج الصوت > تأخير الإخراج القناة الرقمية.

بالنسبة إلى بعض أنظمة المسرح المنزلي، قد تحتاج إلى ضبط تأخير مزامنة الصوت لمزامنة الصوت مع الفيديو. حدد "إيقاف تشغيل" في حال تعيين تأخير الصوت إلى نظام المسرح المنزلي الخاص بك.

توازن إخراج القناة الرقمية (يتوفر فقط عند تعيين تأخير إخراج القناة الرقمية إلى "تشغيل")

إعدادات > الشاشة والصوت > إخراج الصوت > توازن إخراج القناة الرقمية.

إذا لم تتأكد من تعيين تأخير على نظام المسرح المنزلي، فيمكنك ضبط التلفزيون لمزامنة الصوت. يمكنك تعيين توازن يعوض عن الوقت اللازم ليقوم نظام المسرح المنزلي بمعالجة صوت صورة التلفزيون. يمكنك تعيين القيمة بخطوات من 5 ميلي ثانية. الإعداد الأقصى هو 60 ميلي ثانية.

13.5

Ambilight

تشغيل Ambilight أو إيقاف تشغيله

تشغيل Ambilight

اضغط على *ambilight* للتشغيل، أو يمكنك التشغيل من خلال تحديد إعدادات > الشاشة والصوت > Ambilight > نبط Ambilight > توكين.

لإيقاف تشغيل Ambilight:

1- اضغط على *ambilight*.

2- حدد تعطيل واضغط على OK.

3- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على < عودة لإغلاق القائمة.

نبط Ambilight

اتباع الفيديو

يمكنك تعيين Ambilight لاتباع الفيديو أو ديناميكيات الصوت لبرنامج تلفزيوني. أو بدلاً من ذلك، يمكنك تعيين Ambilight لعرض نبط ألوان وحدد سابقًا أو إيقاف تشغيل Ambilight.

إذا حددت اتباع الفيديو، فيمكنك تحديد أحد الأنماط التي تتبع ديناميكيات الصورة

على شاشة التلفزيون.

لتعيين نهط Ambilight:

- 1 اضغط على *ambilight*.
- 2 حدد اتباع الفيديو واضغط على OK.
- 3 حدد النهط الذي تريده واضغط على OK.
- 4 اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على < عودة للإغلاق القائمة.

أنهات اتباع الفيديو المتوفرة هي:

- قياسي - مثالي للمشاهدة التلفزيونية يوماً بعد يوم
- طبيعي - للاتباع الصورة أو الصوت بشكل حقيقي قدر الإمكان
- رياضة - مثالي للبرامج الرياضي
- زاهي - مثالي لظروف الإضاءة الساطعة

□ ألعاب - مثالي للألعاب

اتباع العلم

يؤكدك تعيين Ambilight إلى تتبع علم البلد الذي حددته.

لتعيين نهط Ambilight:

- 1 اضغط على *ambilight*.
- 2 حدد اتباع العلم واضغط على OK.
- 3 حدد العلم الذي تريده واضغط على OK.
- 4 اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على < عودة للإغلاق القائمة.

اتباع التطبيق

يتوفر إعداد اتباع التطبيق عند التحكم في Ambilight بواسطة تطبيق.

لون مخصص

لون مخصص

⚙️ إعدادات > الشاشة والصوت > Ambilight > لون مخصص.

لتعيين لون ضوء Ambilight الثابت الذي تريده. يمكنك اختيار لون يعجبك من مجموعة الألوان. يتوفر هذا الإعداد فقط عند تعيين نهط Ambilight إلى اتباع اللون. ثم اختيار لون مخصص.

اتباع الصوت

يؤكدك تعيين Ambilight للاتباع الفيديو أو ديناهايكيات الصوت لبرنامج تلفزيوني. أو بدلاً من ذلك، يمكنك تعيين Ambilight لعرض نهط ألوان محدد سابقاً أو إيقاف تشغيل Ambilight.

إذا حددت اتباع الصوت، فيمكنك تحديد أحد النهط التي تتبع ديناهايكيات الصوت.

لتعيين نهط Ambilight:

- 1 اضغط على *ambilight*.
- 2 حدد اتباع الصوت واضغط على OK.
- 3 حدد النهط الذي تريده واضغط على OK.
- 4 اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على < عودة للإغلاق القائمة.

أنهات اتباع الصوت المتوفرة هي:

- شعاع ضوئي - مثالي لمشاهدة مقطع الفيديو الموسيقي
- قديم - مثالي للاستماع إلى الموسيقى القديمة الصاخبة
- إيقاع - مثالي للاستماع إلى الموسيقى الإيقاعية

Ambisleep

يحاكي Ambisleep إضاءة غروب الشمس لمساعدتك على الاسترخاء قبل الخلود إلى النوم. في نهاية المحاكاة، يتم تبديل التلفزيون إلى وضع الاستعداد تلقائياً.

تشغيل Ambisleep

⚙️ إعدادات > الشاشة والصوت > Ambilight > Ambisleep > قيد التشغيل.

حدده لتشغيل Ambisleep.

الهدئة

⚙️ إعدادات > الشاشة والصوت > Ambilight > Ambisleep > الهدئة. عين هدة تشغيل (في الحقائق) Ambisleep.

السطوع

⚙️ إعدادات > الشاشة والصوت > Ambilight > Ambisleep > السطوع. عين درجة السطوع عند بدء تشغيل Ambisleep.

اللون

اتباع اللون

يؤكدك تعيين Ambilight للاتباع الفيديو أو ديناهايكيات الصوت لبرنامج تلفزيوني. أو بدلاً من ذلك، يمكنك تعيين Ambilight لعرض نهط ألوان محدد سابقاً أو إيقاف تشغيل Ambilight.

إذا حددت اتباع اللون، فيمكنك تحديد أحد أنهات الألوان المحددة سابقاً.





لتعيين نهط Ambilight:

- 1 اضغط على *ambilight*.
- 2 حدد اتباع اللون واضغط على OK.
- 3 حدد النهط الذي تريده واضغط على OK.
- 4 اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على < عودة للإغلاق القائمة.




أنهات اتباع اللون المتوفرة هي:




- دهر بركانية - تدرجات اللون الأحمر
- ماء عتيقة - تدرجات اللون الأزرق
- مناظر طبيعية - تدرجات اللون الأخضر
- أبيض دافئ - تدرجات اللون الأبيض
- لون مخصص - لون ثابت من اختيارك. لتعيين لون إضاءة Ambilight الثابتة، انتقل إلى ⚙️ إعدادات > الشاشة والصوت > Ambilight > لون مخصص واختر اللون الذي يعجبك.

تعيين Ambilight للتوقف عن التشغيل على الفور أو للتلاشي ببطء عند إيقاف تشغيل التلفزيون

إعدادات الشاشة والصوت والصوت  Ambilight  متقدّم  إيقاف تشغيل التلفزيون  تلاشي حتى التوقف / إيقاف تشغيل فوري.

موالفة اللون الأبيض الدافئ





إعدادات الشاشة والصوت  Ambilight  متقدّم  موالفة اللون الأبيض الدافئ.

تضبط موالفة اللون الأبيض الدافئ لوتك المفضّل لـ Ambilight وتقفله. في حال إلغاء قفل نمط Ambilight  اتباع الألوان  الأبيض الدافئ، يمكنك ضبط تدرجات اللون الأبيض لنمط Ambilight  وقفلها.

تهديد Ambilight

Ambilight+Hue

تشغيل / إيقاف تشغيل hue +Ambilight

إعدادات الشاشة والصوت  Ambilight  تهديد AMBILIGHT  hue +Ambilight  توكين / تعطيل.





تكوين

إعدادات الشاشة والصوت  Ambilight  تهديد AMBILIGHT  hue +Ambilight  تكوين.

قم بإعداد مصابيح Philips Hue لاتباع ألوان Ambilight.





* ملاحظة: ستعمل وظيفة Hue+Ambilight مع مصباح Hue بالنوع "الضوء الملون " و "الضوء الملون الموسّع ".

عرض التكوين أو إعادة التعيين

إعدادات الشاشة والصوت  Ambilight  تهديد AMBILIGHT  hue +Ambilight  عرض التكوين.

عرض الإعداد الحالي لـ hue+Ambilight والشبكة وجهاز Bridge والمصابيح

إعادة تعيين الإعداد الحالي لـ hue +Ambilight





إعدادات الشاشة والصوت  Ambilight  تهديد AMBILIGHT  hue +Ambilight  إعادة تعيين التكوين.


Philips من المنزلية اللاسلكية الصوت مكبرات Ambilight+

ملاحظة: قبل بدء الإعداد، تأكد من توصيل التلفزيون ومكبرات الصوت المنزلية اللاسلكية من Philips بشبكة Wi-Fi نفسها.

تشغيل / إيقاف تشغيل مكبرات الصوت اللاسلكية المنزلية من

Philips +Ambilight

إعدادات الشاشة والصوت  Ambilight  تهديد AMBILIGHT  Philips Wireless Home Speakers +Ambilight  توكين / تعطيل.




إعدادات الشاشة 

والصوت  Ambilight  Ambisleep  اللون.

حدد لون الإضاءة وفقاً لتفضيلاتك.

الصوت

إعدادات الشاشة 

والصوت  Ambilight  Ambisleep  الصوت.

حدد صوت الطبيعة الذي تودّ استخدامه أثناء تشغيل Ambisleep.

الاصوات الطبيعية المتوافرة هي:

نار مخيّر

مطر

غابة مطرية

شاطئ استوائي

شلال

صاوت

وضع Light Lounge

يتيح لك وضع Light Lounge في التلفزيون تشغيل Ambilight عندما يكون التلفزيون في وضع الاستعداد. وذلك حتى تتأكد من إضاءة غرفتك باستخدام Ambilight.

بعد تحويل التلفزيون إلى وضع الاستعداد والرغبة في تشغيل Ambilight light lounge، اتبع الخطوات التالية:

1- اضغط على AMBILIGHT.

2- بعد الضغط على AMBILIGHT، سيتم تشغيل light lounge Ambilight.

3- اضغط على AMBILIGHT مرة أخرى إذا كنت ترغب في التغيير إلى تأثير إضاءة آخر.




4- للإيقاف تشغيل light lounge Ambilight، اضغط

على AMBILIGHT حتى تلاحظ انطفاء الأنواء. قد تحتاج إلى الضغط

على AMBILIGHT بضع مرات.




إعدادات Ambilight المتقدمة

السطوع

إعدادات الشاشة والصوت  Ambilight  متقدّم  السطوع.




اضغط على مفاتيح النسخم / التنقل لتعيين مستوى سطوع Ambilight.

الإشباع

إعدادات الشاشة والصوت  Ambilight  متقدّم  الإشباع.

اضغط على مفاتيح النسخم / التنقل لتعيين مستوى إشباع Ambilight.

جعل تأثير لون الجدار في ألوان Ambilight محايداً

إعدادات الشاشة والصوت  Ambilight  متقدّم  لون الجدار.

حدد لون الجدار خلف التلفزيون وسُيُعدّل التلفزيون ألوان Ambilight لتظهر بالشكل الهخصص لها.

← عودة أو HOME في وحدة التحكم عن بعد.

تكوين

إعدادات الشاشة والصوت > Ambilight > تحديد AMBILIGHT > Philips Wireless Home Speakers +Ambilight > تكوين.

قم بتكوين مكبرات الصوت المنزلية اللاسلكية من Ambilight + Philips. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لربط 10 أضواء LED خاصة بمكبرات الصوت بالتلفزيون كحد أقصى. لكل ضوء LED خاص بمكبر الصوت مرتبط، يمكنك تحديد منطقة الألوان لاتباعها بالنسبة إلى التلفزيون وضبط سطوع الضوء.

ملاحظة: عندما يكون hue+Ambilight قيد التشغيل، سيتم إيقاف تشغيل مكبرات الصوت المنزلية اللاسلكية من Ambilight + Philips، والعكس صحيح.

عرض التكوين

إعدادات الشاشة والصوت > Ambilight > تحديد AMBILIGHT > Philips Wireless Home Speakers +Ambilight > عرض التكوين.

لعرض الإعداد الحالي لـ Ambilight +مكبرات الصوت اللاسلكية المنزلية من Philips والشبكة وأضواء LED الخاصة بمكبر الصوت.

إعادة تعيين التكوين

إعدادات الشاشة والصوت > Ambilight > تحديد AMBILIGHT > Philips Wireless Home Speakers +Ambilight > إعادة تعيين التكوين.

لإعادة تعيين الإعداد الحالي لـ Ambilight +مكبرات الصوت اللاسلكية المنزلية من Philips.

منبه شروق الشمس

يستخدم منبه شروق الشمس معلومات Ambilight والموسيقى والطقس حتى تستمتع بتجربة استيقاظ جديدة.

- يتم تنشيط التلفزيون في الوقت واليوم اللذين قمت بتعيينهما.
- يضيء Ambilight بشاشة ملونة تظهر تدريجياً مصدوبة بالموسيقى.
- ينتقل بنهمل إلى توقعات الطقس عارضاً لك خلفية مطابقة.

للدخول إلى قائمة إعداد منبه شروق الشمس:

- 1- اضغط على فتح القائمة السريعة.
- 2- حدد منبه شروق الشمس ثم اضغط على OK لفتحه.
- المنبه: تعيين منبهات متعددة تصل إلى 5، لتليام متكررة /محددة، إعدادات التشغيل /إيقاف التشغيل.
- سمة ستار الخلفية: تتبع الطقس أو التحديد من فئات الصور.
- الموسيقى: مسار الموسيقى المراد تشغيله أثناء الاستيقاظ.
- مستوى صوت التشغيل: مستوى صوت الموسيقى المراد تعيينه أثناء الاستيقاظ.
- الطقس: إعدادات لتوقعات الطقس المحلي.
- معاينة: يمكنك معاينة تأثير الاستيقاظ.

إذا كان التلفزيون في وضع الاستعداد وتم الوصول إلى وقت المنبه، فسيخرج من وضع الاستعداد. تظهر شاشة الاستيقاظ تدريجياً، ويكون Ambilight قيد التشغيل، ويرتفع صوت الموسيقى تدريجياً، ثم يتم عرض معلومات عن الطقس في سمة ستار الخلفية.

للخروج من منبه شروق الشمس، اضغط على المفتاح > استعداد / تشغيل، أو

- استعداد / تشغيل: للخروج من تطبيق شروق الشمس وتبديل التلفزيون إلى وضع الاستعداد.

- عودة: للخروج من تطبيق شروق الشمس والتبديل إلى آخر مصدر تلفزيوني تم عرضه.

- HOME: للخروج من تطبيق شروق الشمس والتبديل إلى المشغل.
- إذا لم يتم الخروج من منبه شروق الشمس إلى تطبيق آخر بعد 30 دقيقة من تنشيط تطبيق شروق الشمس، فسيتم إيقاف التلفزيون عن التشغيل تلقائياً ويتحول إلى وضع الاستعداد.

ملاحظة:

حافظ على الاتصال بالشبكة حتى يعمل منبه شروق الشمس بشكل صحيح. لا يمكن تشغيل منبه شروق الشمس عند تعيين وضع ساعة التلفزيون إلى يدوي. لذا انتقل إلى قائمة الإعدادات وقم بتغيير وضع الساعة إلى تلقائي. لن يعمل المنبه إذا تم تعيين الموقع إلى المتجر.

تطبيق Aurora

تطبيق Aurora هو عبارة عن تطبيق يحسن أجواء مساحة معيشة التلفزيون بفضل التصميمات اللافتة للانتباه ونهط Ambilight الملون. تستخدم أورا الصور والصور المتحركة والصوت ونهط Ambilight المميز من Philips لزيادة مساحة المعيشة لتناسب مع نهط حياتك الجديد.

لتشغيل تطبيق Aurora:

- 1- اضغط على فتح القائمة السريعة (Quick Menu) أو اضغط على HOME الشاشة الرئيسية للانتقال إلى الشاشة الرئيسية.
- 2- حدد منبه شروق الشمس ثم اضغط على OK لفتحه.
- 3- إذا لم يكن تطبيق Aurora متوفراً على شاشتك الرئيسية، فيمكنك إضافته من خلال صفحة التطبيقات أو من خلال إضافة تطبيق إلى العناصر المفضلة في سطر التطبيقات.

الغلات

توجد أربع فئات من السمات: البيئة والمشاهد والمعرض والساعات. يمكنك تنزيل المزيد من السمات عندها يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت. استخدم مفاتيح التنقل للاستعراض أفقياً / عمودياً في القائمة. اضغط على OK على سمة لبدء التشغيل. اضغط على OK على Play all (تشغيل الكل) لتشغيل كل العناصر في قائمة الغلات هذه، بدءاً من العنصر الأول. اضغط على Back (الرجوع) للخروج من تطبيق Aurora.

وضع التلفزيون في وضع الاستعداد

يمكنك تعيين مدة تشغيل سمة Aurora، وسينتقل التلفزيون إلى وضع الاستعداد عند الوصول إلى الحد الزمني.

لوضع التلفزيون في وضع الاستعداد:

- 1- عند تنشيط تطبيق Aurora، اضغط على + OPTIONS.
- 2- حدد ساعة واحدة أو ساعتين أو 4 ساعات لوضع التلفزيون في وضع الاستعداد.
- 3- قبل انتهاء الموقت بدقيقتين، سيرعرض التلفزيون مربع حوار لتوفير خيارات الانتقال إلى وضع الاستعداد فوراً أو تأجيله إلى ساعة واحدة أو ساعتين بعد ذلك. لا يمكن أن يتجاوز الموقت الموعين للعد التنازلي أو التأجيل الحد الأقصى المسموح به وهو 4 ساعات.

التطبيقات

14.1

حول التطبيق

يؤكد العثور على تطبيقاتك المفضلة في سطر التطبيقات في القائمة الرئيسية.

على غرار التطبيقات المتوفرة على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي، توفر التطبيقات الموجودة على التلفزيون وظائف محددة لتجربة تلفزيون غنية. تطبيقات مثل YouTube والالعاب ووتاجر مقاطع الفيديو.

يمكن الحصول على التطبيقات من متجر Google Play. للبدء، تم تثبيت بعض التطبيقات العملية مسبقاً على التلفزيون.

لتثبيت التطبيقات من متجر Google Play، يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت. يجب عليك تسجيل الدخول باستخدام حساب Google لاستخدام تطبيقات Google Play و متجر Google Play.

14.2

Google Play

الأفلام والتلفزيون

باستخدام Google Play Movies & TV، يمكنك استئجار أفلام وبرامج تلفزيونية أو شراؤها لمشاهدتها على التلفزيون.

ما الذي تحتاج إليه

- يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت
- يجب تسجيل الدخول باستخدام حساب Google على التلفزيون
- أضف بطاقة ائتمان إلى حساب Google لشراء الأفلام والبرامج التلفزيونية

لتأجير أو شراء فيلم أو برنامج تلفزيوني:

- 1- انتقل إلى إعدادات > التطبيقات > مشاهدة كل التطبيقات > عرض تطبيقات النظام وحدد Google Play Movies & TV.
- 2- حدد فيلم أو برنامج تلفزيوني واضغط على OK.
- 3- حدد عملية الشراء التي تريدها واضغط على OK. سيتم إرشادك عبر إجراءات الشراء.

لمشاهدة فيلم أو برنامج تلفزيوني تم شراؤه أو تأجيره:

- 1- انتقل إلى إعدادات > التطبيقات > مشاهدة كل التطبيقات > عرض تطبيقات النظام وحدد Google Play Movies & TV.
- 2- حدد الفيلم أو البرنامج التلفزيوني من مكتبك في التطبيق، وحدد العنوان، واضغط على OK.
- 3- يمكنك استخدام مفاتيح إيقاف أو إيقاف مؤقت أو إرجاع أو تقديم سريع الموجودة في جهاز التحكم عن بعد.
- 4- لإيقاف تطبيق Google Play Movies & TV، اضغط على عودة بشكل متكرر أو اضغط على EXIT.

احصل على المزيد من المعلومات على

www.support.google.com/googletv

الموسيقى

باستخدام YouTube Music، يمكنك تشغيل الموسيقى المفضلة لديك على التلفزيون.

يمكنك شراء موسيقى جديدة على الكمبيوتر أو الجهاز المحمول. أو يمكنك، على التلفزيون، الاشتراك في All Access، وهو اشتراك Google Play Music. بدلاً من ذلك، يمكنك تشغيل الموسيقى التي تملكها والمخزنة على الكمبيوتر.

ما الذي تحتاج إليه

- يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت
- يجب تسجيل الدخول باستخدام حساب Google على التلفزيون
- أضف بطاقة ائتمان إلى حساب Google لأخذ اشتراك موسيقى

لبدء تشغيل YouTube Music:

- 1- انتقل إلى إعدادات > التطبيقات > مشاهدة كل التطبيقات > عرض تطبيقات النظام وحدد YouTube Music.
- 2- حدد الموسيقى التي تريدها واضغط على OK.
- 3- لإيقاف تطبيق الموسيقى، اضغط على عودة بشكل متكرر أو اضغط على TV EXIT.

احصل على المزيد من المعلومات على

www.support.google.com/googletv

أو support.google.com/youtubemusic

الألعاب

باستخدام Google Play Games، يمكنك تشغيل الألعاب على التلفزيون أثناء الاتصال بالإنترنت أو بدون اتصال.

يمكنك مشاهدة ما يلعبه أصدقاؤك حالياً أو يمكنك الانضمام إلى اللعبة والهنافسة. يمكنك تتبع إنجازاتك أو البدء من حيث توقفت.

ما الذي تحتاج إليه

- يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت
- يجب تسجيل الدخول باستخدام حساب Google على التلفزيون
- أضف بطاقة ائتمان إلى حساب Google لشراء ألعاب جديدة

ابدأ بتشغيل تطبيق Google Play Games لتحديد تطبيقات ألعاب جديدة وتثبيتها على التلفزيون. إن بعض هذه الألعاب مجانية. تظهر رسالة في حال كانت هناك لعبة معينة تحتاج إلى ذراع ألعاب للعب.

لبدء تشغيل Google Play Game أو إيقاف تشغيله:

- 1- انتقل إلى إعدادات > التطبيقات > مشاهدة كل التطبيقات > عرض تطبيقات النظام وحدد Google Play Games.
- 2- حدد لعبة لتشغيلها أو حدد لعبة جديدة للتثبيت واضغط على OK.
- 3- بعد الانتهاء، اضغط على عودة بشكل متكرر أو اضغط على TV EXIT أو أوقف التطبيق باستخدام الزر المخصص للخروج /الإيقاف.

احصل على المزيد من المعلومات على

www.support.google.com/googletv

من متجر Google Play، يمكنك تنزيل تطبيقات جديدة وتثبيتها. إن بعض التطبيقات مجانية.

ما الذي تحتاج إليه

- يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت
- يجب تسجيل الدخول باستخدام حساب Google على التلفزيون
- أضف بطاقة الائتمان إلى حساب Google لشراء تطبيقات

لتثبيت تطبيق جديد:

- 1- انتقل إلى إعدادات > التطبيقات > مشاهدة كل التطبيقات > عرض تطبيقات النظام وحدد متجر Google Play واضغط على OK.
- 2- حدد التطبيق الذي تريد تثبيته واضغط على OK.
- 3- لإغلاق Google Play Store، اضغط على عودة بشكل متكرر أو اضغط على TV EXIT.

أدوات الرقابة الأبوية

في متجر Google Play، يمكنك إخفاء التطبيقات وفقاً للنضج المستخدمين /المشترين. تحتاج إلى إدخال رمز PIN لتحديد أو تغيير مستوى النضج.

لتعيين المراقبة الأبوية:

- 1- انتقل إلى إعدادات > التطبيقات > مشاهدة كل التطبيقات > عرض تطبيقات النظام وحدد متجر Google Play واضغط على OK.
- 2- حدد إعدادات > الرقابة الأبوية.
- 3- حدد مستوى النضج الذي تريده.
- 4- أدخل رمز PIN عند الطلب.
- 5- لإغلاق Google Play Store، اضغط على عودة بشكل متكرر أو اضغط على TV EXIT.

احصل على المزيد من المعلومات على

www.support.google.com/googletv

الهدفوعات

للدفع على Google Play على التلفزيون، يجب إضافة نموذج دفع - بطاقة الائتمان (خارج الولايات المتحدة) - لحساب Google. عند شراء فيلم أو برنامج تلفزيوني، سيتم خصم المبلغ من بطاقة الائتمان هذه.

للإضافة بطاقة الائتمان:

- 1- على الكمبيوتر الخاص بك، انتقل إلى accounts.google.com وقر بتسجيل الدخول باستخدام حساب Google الذي ستستخدمه مع Google Play على التلفزيون.
- 2- انتقل إلى wallet.google.com لإضافة بطاقة إلى حساب Google.
- 3- أدخل بيانات بطاقة الائتمان ووافق على الأحكام والشروط.

14.3

بدء تشغيل تطبيق أو إيقاف تشغيله

يمكنك بدء تشغيل تطبيق من الشاشة الرئيسية.

لبدء تشغيل تطبيق:

- 1- اضغط على الرئيسية.
- 2- انتقل إلى سطر التطبيقات، وحدد التطبيق الذي تريده ثم اضغط على OK.
- 3- بدلاً من ذلك، يمكنك الانتقال إلى إعدادات > التطبيقات > مشاهدة كل

14.4

إدارة التطبيقات

إعدادات > التطبيقات.

إذا قمت بإيقاف تشغيل تطبيق ما وعدت إلى القائمة الرئيسية، فلا يتم إيقاف التطبيق في الواقع. يظل التطبيق قيد التشغيل في الخلفية ليكون متوفراً في الحال عند بدنه مرة أخرى. للتشغيل بسرعة، تحتاج معظم التطبيقات إلى حفظ بعض البيانات في ذاكرة التخزين المؤقت للتلفزيون. قد يكون من الجيد إيقاف تطبيق ما كلياً أو مسح بيانات ذاكرة التخزين المؤقت لتطبيق معين لتحسين الأداء العام للتطبيقات والحفاظ على مساحة كافية للاستخدام على جهاز التلفزيون. كذلك من الأفضل إزالة تثبيت التطبيقات التي لم تعد تستخدمها.

إمكانية الوصول

⚙️ إعدادات > النظام > إمكانية الوصول.

مع تشغيل ميزة إمكانية الوصول، يصبح التلفزيون جاهزاً للاستخدام من قبل النصم أو ضعيف السمع أو الأعمى أو صاحب الرؤية الجزئية.

نص عالي التباين

⚙️ إعدادات > النظام > إمكانية الوصول > نص عالي التباين.

قم بالتشغيل لجعل النصوص معروضة مع تباين أعلى لسهولة القراءة.

تحويل النص إلى كلام

⚙️ إعدادات > النظام > إمكانية الوصول > تحويل النص إلى كلام.

قم بالتعيين لتحويل النص إلى كلام للأشخاص المكفوفين أو ضعاف البصر.

اختصار إمكانية الوصول

⚙️ إعدادات > النظام > إمكانية الوصول > اختصار إمكانية الوصول.

الوصول السريع إلى إعدادات إمكانية الوصول.

حول

تحديث برنامج النظام

تحديث من الإنترنت

إذا كان التلفزيون متصلاً بالإنترنت، فقد تتلقى رسالة لتحديث برنامج التلفزيون. تحتاج إلى اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض). إذا تلقيت هذه الرسالة، فإننا ننصحك بتنفيذ عملية التحديث.

مع ظهور الرسالة على الشاشة، حدد تحديث واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

ي يمكنك أيضاً البحث عن تحديث للبرنامج بنفسك.

أثناء تحديث البرنامج، لا توجد صورة وسيتم إيقاف تشغيل التلفزيون وإعادة تشغيله مرة أخرى. وقد يحدث ذلك عدة مرات. قد يستغرق التحديث بضع دقائق. انتظر إلى حين ظهور الصورة. لا تضغط على زر الطاقة ⏻ على التلفزيون أو جهاز التحكم عن بعد أثناء تحديث البرنامج.

للبحث عن تحديث للبرامج بنفسك:

1 - حدد ⚙️ إعدادات > النظام > حول > تحديث النظام.

2 - حدد إنترنت (موصى به) واضغط على OK.

3 - سيبحث التلفزيون عن تحديث على الإنترنت.

4 - في حالة توفر تحديث، يمكنك تحديث البرنامج في الحال.

5 - قد يستغرق تحديث البرنامج عدة دقائق. لا تضغط على المفتاح ⏻ على

التلفزيون أو جهاز التحكم عن بعد.

6 - عند انتهاء التحديث، سيعود التلفزيون إلى القناة التي كنت تشاهدها.

تحديث من USB

قد يكون من الضروري تحديث برنامج التلفزيون.

أنت بحاجة إلى كهيوتري يتويّر باتصال إنترنت عالي السرعة ومحرك أقراص USB المدمج لتحديث البرنامج على التلفزيون. استخدم محرك أقراص USB مدمجاً يتضمّن مساحة فارغة لا تقل عن 2 جيجابايت. تأكد من إيقاف تشغيل ميزة الحماية ضد الكتابة.

لتحديث برنامج التلفزيون:

1 - حدد ⚙️ إعدادات > النظام > حول > تحديث النظام.

2 - حدد USB واضغط على OK.

تعريف التلفزيون

1 - أدخل محرك أقراص USB المدمج في إحدى توصيلات USB على

التلفزيون.

2 - حدد كتابة إلى USB واضغط على OK. تتم كتابة ملف تعريف على محرك

الأقراص المدمج USB.

تنزيل البرنامج

1 - أدخل محرك أقراص USB المدمج في الكهيوتري لديك.

2 - على محرك أقراص USB المدمج، حدد موقع الملف update.htm وانقر

نقراً مزدوجاً فوقه.

3 - انقر فوق إرسال المرفق.

4 - في حال توفر برنامج جديد، قم بتنزيل ملف zip.

5 - بعد التنزيل، قم بإلغاء ضغط الملف وانسخ الملف autorun.upg إلى محرك

أقراص USB المدمج. لا تضع هذا الملف في مجلد.

تحديث برنامج التلفزيون

1 - أدخل محرك الأقراص المدمج USB في التلفزيون مرة أخرى. تبدأ عملية

التحديث تلقائياً.

2 - قد يستغرق تحديث البرنامج عدة دقائق. لا تضغط على المفتاح ⏻ على

التلفزيون أو جهاز التحكم عن بعد. لا تقم بإزالة محرك الأقراص المدمج USB.

3 - عند انتهاء التحديث، سيعود التلفزيون إلى القناة التي كنت تشاهدها.

إذا حدث انقطاع في التيار الكهربائي أثناء عملية التحديث، لا تُخرج إطلافاً محرك

أقراص USB المدمج من التلفزيون. وبعد عودة الطاقة، تتابع عملية التحديث

عملها.

لتجنب أي تحديث غير مقصود لبرنامج التلفزيون، احذف ملف

autorun.upg من محرك أقراص USB المدمج.

تحديث تلقائي للبرنامج

شوّّل تحديث البرنامج التلقائي بهدف تحديث برنامج تلفزيونك تلقائياً. اترك

التلفزيون في وضع الاستعداد.

1 - حدد ⚙️ إعدادات > النظام > حول > تحديث النظام > تحديث البرنامج

تلقائياً.

2 - اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

3 - اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

عند تهيئ الإعداد، يتم تنزيل الترقية عندها يكون التلفزيون قيد التشغيل ويتم

تثبيتها بعد 15 دقيقة من دخول التلفزيون في وضع الاستعداد (طالما لا تتوفر

تنبهات أخرى مجدولة).

عند تعطيل الإعداد، سيتم عرض "الترقية التلقائية" "

" لاحقاً " على الشاشة.

عرض سجل تحديث البرنامج

لعرض قائمة إصدارات البرنامج التي تم تحديثها بنجاح على التلفزيون.

لعرض سجل تحديث البرنامج:

1 - حدد ⚙️ إعدادات > النظام > حول > تحديث النظام > عرض سجل تحديث

إعادة تعيين

إعادة تعيين قيمة كل الإعدادات إلى إعدادات التلفزيون النصية

⚙️ إعدادات النظام > حول > إعادة التعيين > إعادة التعيين إلى إعدادات المصنع.

عند إدخال رمز PIN وتحديد " نعم " ستتم إعادة تثبيت التلفزيون بالكامل.

ستتم إعادة تعيين كل الإعدادات وسيتم استبدال القنوات المثبتة.

قد يستغرق التثبيت بضع دقائق.

الحالة

عرض معلومات حالة التلفزيون

⚙️ إعدادات النظام > حول > الحالة.

عرض حالة التلفزيون حول عنوان IP والجهاز وعنوان MAC وعنوان Bluetooth والرقم التسلسلي وما إلى ذلك

المعلومات القانونية

البرامج مفتوحة المصدر

يحتوي هذا التلفزيون على برامج مفتوحة المصدر. تعرض شركة TP Vision Europe B.V المصدر البرمجية التعليمات نسخة تقديم الطلب وعند هنا الكاولة الخاصة بحزم البرامج المفتوحة المصدر الهويهية بحقوق النشر والمستخدمه في هذا المنتج، الذي يتم طلب مثل هذا العرض له بواسطة التراخيص الهنيهة.

يبقى هذا العرض صالحاً لغاية ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ شراء المنتج، ويهكن لني شخص يتلقى هذه المعلومات الاستفادة منه.

للحصول على التعليمات البرمجية المصدر، يرجى مراسلتنا باللغة الإنجليزية على . . .

open.source@tpv-tech.com

الترخيص مفتوح المصدر

حول الترخيص مفتوح المصدر

README للتعليمات البرمجية المصدر لجزء برنامج تلفزيون TP Vision Europe B.V المصدر مفتوحة التراخيص ضمن تقع التي

يصف هذا المستند توزيع التعليمات البرمجية المصدر المستخدمة على تلفزيون TP Vision Europe B.V ترخيص ضمن أنه يقع الذي GNU العمومي العام (ترخيص GPL) أو ترخيص GNU العمومي العام الأصغر (ترخيص LGPL) أو أي ترخيص آخر مفتوح المصدر. يهكن العثور على إرشادات حول الحصول على نسخ من هذا البرنامج في إرشادات الاستخدام.

لا تقدم TP Vision Europe B.V كآنت سواء كان نوع أي من ضمانات أي واضحة أم ضمنية، بها فيها أي ضمانات تتعلق بقبالية التسويق أو الهلاءة لغرض معين، في ما يتعلق بهذا البرنامج. لا تقدم TP Vision Europe B.V حمر أي لهذا البرنامج. لا يؤثر ما ورد سابقاً في الضمانات والحقوق القانونية الهتوفرة لديك في ما يتعلق بأي من منتجات TP Vision Europe B.V إنه. اشتريتها التي ينطبق فقط على التعليمات البرمجية المصدر هذه التي تم توفيرها لك.

معلومات النظام

لعرض إصدار برنامج التلفزيون الحالي:

1 - حدد ⚙️ إعدادات النظام > حول > الطراز، إصدار نظام التشغيل Android TV، مستوى تصحيح أمان Android، نسخة Kernel، Android TV OS Build، إصدار SW، Netflix ESN، معرف جهاز Nagra.

2 - يتم عرض الإصدار وبيانات الإصدار وتاريخ الإنشاء. كما يتم عرض رقم Netflix ESN ومعلومات أخرى في حال توفرها.

3 - اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

15.3

التاريخ والوقت

⚙️ إعدادات النظام > التاريخ والوقت.

التاريخ والوقت التلقائي

⚙️ إعدادات النظام > التاريخ والوقت > التاريخ والوقت التلقائيان.

قم بالتعيين لاستخدام الوقت الذي توفره الشبكة.

تعيين التاريخ

⚙️ إعدادات النظام > التاريخ والوقت > تعيين التاريخ.

تعيين التاريخ الحالي.

تعيين الوقت

⚙️ إعدادات النظام > التاريخ والوقت > تعيين الوقت.

تعيين الوقت الحالي.

تعيين المنطقة الزمنية

⚙️ إعدادات النظام > التاريخ والوقت > تعيين المنطقة الزمنية.

تعيين المنطقة الزمنية الحالية.

استخدم تنسيق 24 ساعة

⚙️ إعدادات النظام > التاريخ والوقت > استخدام تنسيق 24 ساعة.

قم بالتعيين لاستخدام تنسيق 24 ساعة لعرض الوقت.

15.4

لغة

تغيير لغة قائمة التلفزيون بالرسائل

⚙️ إعدادات النظام > اللغة.

حدد اللغة لعرض قائمة التلفزيون والرسائل.

إعدادات لوحة مفاتيح USB

تعيين مخطط لوحة المفاتيح للوحة مفاتيح USB المربكة

⚙️ إعدادات > النظام > لوحة المفاتيح > إعدادات لوحة مفاتيح USB.

وصل لوحة مفاتيح USB بإحدى توصيلات USB على هذا التلفزيون. عندها يكشف التلفزيون عن لوحة المفاتيح للمرة الأولى، يمكنك تحديد مخطط لوحة المفاتيح الخاصة بك واختبار تحديدها.

التخزين

وحدة تخزين داخلية مشتركة

يمكنك رؤية مساحة التخزين -ذاكرة التخزين الداخلية - التي تستخدمها للتطبيقات ومقاطع الفيديو والموسيقى، إلخ. يمكنك رؤية المساحة الفارغة التي لا تزال متوفرة لتثبيت التطبيقات الجديدة. تحقق من التخزين في حال حصل أي بطء في تشغيل التطبيقات أو في حالة حدوث مشاكل في التطبيق.

حدد إعدادات > النظام > التخزين لمعرفة حجم التخزين الذي تستخدمه.

الوضع الهيد

إعدادات الوضع الهيد

⚙️ إعدادات > النظام > الوضع الهيد.

الوضع الهيد هو شاشة التوقف لتجنب عرض الصور الثابتة لفترة زمنية أطول. يمكنك ضبط مصدر الصورة أو عرض معلومات الطقس أو الوقت أو ضبط سرعة عرض الشرائح.

التشغيل والبطارية

تعيين سلوك التشغيل

⚙️ إعدادات > النظام > التشغيل والبطارية > التشغيل > سلوك التشغيل.

قم بتعيين بقاء التلفزيون قيد التشغيل على الشاشة الرئيسية أو على آخر إدخال عند تشغيل التلفزيون.

تعيين موفر الطاقة

⚙️ إعدادات > النظام > التشغيل والبطارية > التشغيل > موفر الطاقة.

اضبط وقت إيقاف تشغيل شاشة التلفزيون تلقائياً لتوفير استهلاك الطاقة. يمكنك ضبط الوقت على 15 دقيقة أو 30 دقيقة أو ساعة واحدة أو 4 ساعات أو 8 ساعات أو 12 ساعة أو 24 ساعة أو أبداً.

تعيين إيقاف الشاشة لتوفير استهلاك الطاقة

⌚ القائمة السريعة > الإعدادات المتكررة > الشاشة متوقفة عن التشغيل.

حدد الشاشة متوقفة عن التشغيل، وسيتم إيقاف تشغيل شاشة التلفزيون. لإعادة تشغيل شاشة التلفزيون، اضغط على أي مفتاح على وحدة التحكم عن بُعد.

تعيين التلفزيون للانتقال إلى وضع الاستعداد تلقائياً بعد فترة زمنية محددة مسبقاً

⌚ القائمة السريعة > الإعدادات المتكررة > مؤقت السكون. بدلاً من ذلك، انتقل إلى ⚙️ إعدادات > النظام > التشغيل والبطارية > مؤقت السكون.

ينتقل التلفزيون إلى وضع الاستعداد تلقائياً بعد انقضاء الفترة المهيئة سابقاً. يمكنك إيقاف المؤقت عند ظهور الإعلام المبتثق لمدة دقيقتين.

تعيين مؤقت إيقاف تشغيل التلفزيون

⚙️ إعدادات > النظام > التشغيل والبطارية > مؤقت إيقاف التشغيل.

اضغط على مفاتيح النسم / التقل لضبط القيمة. تعمل (إيقاف) القيمة 0 على إلغاء تنشيط إيقاف التشغيل التلقائي.

عند تحديد "مؤقت إيقاف التشغيل"، يتم إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائياً لتوفير استهلاك الطاقة.

□ يتوقف تشغيل التلفزيون في حال تلقي إشارة تلفزيون من دون الضغط على أي مفتاح على وحدة التحكم عن بُعد لمدة 4 ساعات.

□ يتوقف التلفزيون عن التشغيل في حال عدم تلقي إشارة تلفزيون أو أمر من وحدة التحكم عن بُعد لمدة 10 دقائق.

□ إذا كنت تستخدم التلفزيون كشاشة أو تستخدم جهاز استقبال رقمياً لمشاهدة التلفزيون (جهاز استقبال الإشارات - STB) ولا تستخدم وحدة التحكم عن بُعد في التلفزيون، فعليك إلغاء تنشيط ميزة إيقاف التشغيل التلقائي هذه لتعيين القيمة إلى 0.

بث

ما الذي تحتاج إليه

إذا كان هناك تطبيق على جهاز الهاتف المحمول يحتوي على Google Cast، فيمكنك إدارة التطبيق على هذا التلفزيون. على تطبيق الهاتف المحمول، ابحث عن رمز Google Cast. يمكنك استخدام جهاز الهاتف المحمول للتحكم فيها يتم عرضه على التلفزيون. يعمل Google Cast على Android و iOS.

يجب أن يكون جهاز الهاتف المحمول متصلاً بنفس شبكة Wi-Fi المنزلية المتصل بها التلفزيون.

التطبيقات مع Google Cast

تتوفر تطبيقات Google Cast جديدة كل يوم. يمكنك تجربتها بواسطة YouTube Chrome Netflix Photowall أو Big Web Quiz J Chromecast. راجع أيضاً google.com/cast

إن بعض منتجات وميزات Google Play غير متوفرة في كل البلدان.

احصل على المزيد من المعلومات على

www.support.google.com/googletv

نقل إلى التلفزيون

لبث وتحتوي تطبيق على شاشة التلفزيون:

- 1 على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي، افتح تطبيقاً يدعم Google Cast.
- 2 اضغط على رمز Google Cast.
- 3 حدد التلفزيون الذي تريد النقل إليه.
- 4 اضغط على تشغيل على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي. سيتم تشغيل المحتوى الذي حددته على التلفزيون.

أصوات النظام

إعدادات صوت النظام

⚙️ إعدادات > النظام > أصوات النظام.

تكوين أصوات النظام أو تعطيلها.

قفل الأطفال

تعيين رمز وتغيير الرمز

قم بتعيين الرمز الجديد أو بإعادة تعيين تغيير الرمز

⚙️ إعدادات > النظام > قفل الأطفال > تعيين الرمز / تغيير الرمز.

يُستخدم رمز قفل الأطفال لتأمين القنوات أو البرامج أو إلغاء تأمينها.

ملاحظة:

إذا نسيت رمز PIN، فيمكنك تجاوز الرمز الحالي باستخدام الرمز 8888 وإدخال رمز جديد.

قفل للبرنامج

تعيين الحد الأدنى للسنة لمشاهدة البرامج المصنفة (متوفر في بعض البلدان فقط)

⚙️ إعدادات > النظام > قفل الأطفال > التصنيف الأبوي.

إعدادات وضع البيع بالتجزئة

المنزل أو المتجر

تحديد موقع التلفزيون الخاص بك

⚙️ إعدادات > النظام > إعدادات وضع البيع بالتجزئة > الموقع.

حدد المتجر، وستتم استعادة إعدادات نهط الصورة إلى الإعداد الافتراضي، ويمكن ضبط إعدادات المتجر.

يكون وضع المتجر مخصصاً للترويج داخل المتجر.

إعداد المتجر

ضبط إعدادات المتجر

⚙️ إعدادات > النظام > إعدادات وضع البيع بالتجزئة > إعداد المتجر.

إذا تم تعيين التلفزيون إلى وضع المتجر، فيمكنك ضبط توفر عرض توضيحي محدد للاستخدام داخل المتجر.

ضبط الصورة والصوت

⚙️ إعدادات > النظام > إعدادات وضع البيع بالتجزئة > إعداد المتجر > الصورة والصوت.

حدد حسنةً للمتجر أو مخصصةً للإعدادات الصورة والصوت.

تعيين الشعارات

⚙️ إعدادات > النظام > إعدادات وضع البيع بالتجزئة > إعداد المتجر > الشعارات واللافتات.

قم بالتعيين لعرض الشعارات المهيزة والشعار الترويجي.

بدء Demo Me تلقائياً وبدء العرض التوضيحي للإضاءة المحيطية تلقائياً

⚙️ إعدادات > النظام > إعدادات وضع البيع بالتجزئة > إعداد المتجر > بدء Demo Me تلقائياً / بدء العرض التوضيحي للإضاءة المحيطية تلقائياً.

تشغيل / إيقاف تشغيل Demo Me أو بدء العرض التوضيحي لـ Ambientlight تلقائياً.

إعادة تشغيل

⚙️ إعدادات > النظام > إعادة التشغيل

ملاحظة:

□ افصل قرص USB الثابت الخارجي قبل إعادة التشغيل.

□ انتظر بضع ثوانٍ لتتم إعادة تشغيل التلفزيون تلقائياً.

سيؤدي ذلك إلى إزالة البيانات والمعلومات غير الضرورية في الذاكرة.

إذا كان مستوى أداء التلفزيون منخفضاً عند استخدام التطبيقات، مثل عدم وراثة الفيديو والصوت، أو إذا كان التطبيق يعمل ببطء، فأعد تشغيل التلفزيون للحصول على أداء أفضل.

جهاز تحكّر عن بُعد

إقران جهاز التحكّر عن بُعد

الإقران أو تكرار الإقران

عند بدء التثبيت النولي للتلفزيون، سيطلب منك التلفزيون الضغط على مفتاح (PAIR SOURCES) لإقران جهاز التحكّر عن بُعد. إذا تم فقدان الإقران بجهاز التحكّر عن بُعد، فيمكنك إقرانه مجدداً بالضغط مطولاً على مفتاح (PAIR SOURCES) (لمدة 3 ثوانٍ تقريباً).

بدلاً من ذلك، انتقل إلى إعدادات < جهاز التحكّر عن بُعد والهلقات < جهاز التحكّر عن بُعد < إقران جهاز التحكّر عن بُعد، ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

تظهر رسالة عند نجاح الإقران.

معلومات حول جهاز التحكّر عن بُعد

عرض معلومات جهاز التحكّر عن بُعد

إعدادات < جهاز التحكّر عن بُعد والهلقات < جهاز التحكّر عن بُعد < معلومات جهاز التحكّر عن بُعد.

يمكنك تحديد الإصدار للتحقق من إصدار البرنامج الهضون لجهاز التحكّر عن بُعد أو تحديد مستوى البطارية لرؤية النسبة المئوية الحالية للبطارية.

تحديث برنامج التحكّر عن بُعد

تحديث برنامج التحكّر عن بُعد

إعدادات < جهاز التحكّر عن بُعد والهلقات < جهاز التحكّر عن بُعد < تحديث برنامج جهاز التحكّر عن بُعد.

تحقق من برنامج جهاز التحكّر عن بُعد المتوفر للحصول على التحديثات. إذا توفر تحديث برنامج جديد لجهاز التحكّر عن بُعد، فيمكنك بدء تحديث البرنامج. يرجى تثبيت بطاريات جديدة ووضع جهاز التحكّر عن بُعد ضمن مسافة متر واحد من التلفزيون لتحديث البرنامج.

التحكّر عن بُعد والإكسسوارات

تشغيل تقنية Bluetooth® أو إيقاف تشغيلها

إقران الملحق

ضع جهازاً مزوداً بتقنية Bluetooth اقراً. التلفزيون من أمتار 5 نطاق ضمن ④ دليل مستخدم الجهاز للاطلاع على معلومات خاصة بالإقران والنطاق اللاسلكي. تأكد من أن إعداد تقنية Bluetooth التشغيل قيد التلفاز على ④

بعد إقران جهاز مزود بتقنية Bluetooth صوت لتشغيل تحديده يمكنك ④ التلفزيون. عند إقران جهاز، لا تحتاج إلى إقرانه مرة أخرى ما لم تفر بإزالة الجهاز.

الإقران جهاز مزود بتقنية Bluetooth: بالتلفزيون ④

- 1 شغل الجهاز المزود بتقنية Bluetooth. التلفاز نطاق ضمن وضعه ④
- 2 حدد إعدادات < جهاز التحكّر عن بُعد والهلقات < إقران الملحق.
- 3 حدد بحث واضغط على OK. اتبع الإرشادات على الشاشة. ستقوم بإقران الجهاز بالتلفزيون وسيخزن التلفزيون الاتصال. قد تحتاج إلى إلغاء إقران جهاز مؤقتاً أولاً إذا تم بلوغ العدد الأقصى للأجهزة المقترنة.
- 4 اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكررٍ إذا لزم الأمر للإغلاق القانمة.

تشغيل الجهاز

لتوصيل الجهاز المزود بتقنية Bluetooth: فصله أو ④

- 1 حدد إعدادات < جهاز التحكّر عن بُعد والهلقات < الهلقات.
- 2 في القانمة، حدد جهاز Bluetooth ④.
- 3 حدد اتصال أو قطع الاتصال لتوصيل جهاز Bluetooth ④ أو فصله.
- 4 اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكررٍ إذا لزم الأمر للإغلاق القانمة.

للإعادة تسمية جهاز Bluetooth: ④

- 1 حدد إعدادات < جهاز التحكّر عن بُعد والهلقات < الهلقات.
- 2 في القانمة، حدد جهاز Bluetooth ④.
- 3 حدد إعادة تسمية لإعادة تسمية جهاز Bluetooth ④.
- 4 اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكررٍ إذا لزم الأمر للإغلاق القانمة.

يمكنك الاتصال بجهاز لاسلكي مزود بتقنية Bluetooth للاتصال قطع أو ④ به. يمكنك أيضاً إزالة جهاز مزود بتقنية Bluetooth جهاز أزلت إذا. أخرى مرة ④ Bluetooth. الجهاز إقران إلغاء فسيتم ④

للإزالة جهاز Bluetooth: ④

- 1 حدد إعدادات < جهاز التحكّر عن بُعد والهلقات < الهلقات.
- 2 في القانمة، حدد جهاز Bluetooth ④.
- 3 حدد نسيان للإزالة جهاز Bluetooth ④.
- 4 اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكررٍ إذا لزم الأمر للإغلاق القانمة.

لعرض حالة جهاز Bluetooth ④:

- 1 حدد إعدادات < جهاز التحكّر عن بُعد والهلقات < الهلقات.
- 2 في القانمة، حدد جهاز Bluetooth ④.
- 3 حدد الحالة / infoname / عرض حالة جهاز Bluetooth ④.

مقاطع فيديو، صور وهورسيقى

17.1

من كهيبيوتر أو NAS

يهكنك عرض صورك أو تشغيل الموسيقى ومقاطع الفيديو من كهيبيوتر أو جهاز NAS (التخزين المرتبط بالشبكة) في الشبكة المنزلية لديك.

يجب أن يكون التلفزيون وكهيبيوتر أو جهاز NAS على نفس الشبكة المنزلية. على كهيبيوتر أو جهاز NAS، تحتاج إلى تثبيت برامج خادم الوسائط. يجب تعيين خادم الوسائط لمشاركة ملفاتك مع التلفزيون. يعرض التلفزيون الملفات والمجلدات كما هي مرتبة من قبل خادم الوسائط أو كما توت هيكلتها على كهيبيوتر أو جهاز NAS.

لا يدعم التلفزيون الترجمات على بث ملفات الفيديو من كهيبيوتر أو جهاز NAS. إذا كان خادم الوسائط يدعم البحث عن الملفات، ستجد حقل بحث وتوفرًا. لاستعراض الملفات على كهيبيوتر وتشغيلها:

- 1 اضغط على **SOURCES** ، حدد الشبكة واضغط على OK.
- 2 حدد أجهزة الشبكة واضغط على **>** (يمين) لتحديد الجهاز الذي تحتاج إليه.
- 3 عند توصيل أحد أجهزة الشبكة، سيتم استبدال عنصر Network Devices (أجهزة الشبكة) باسم الجهاز المتصل.
- 4 يهكنك استعراض الملفات وتشغيلها.
- 5 للإيقاف تشغيل مقاطع الفيديو والصور والموسيقى، اضغط على **EXIT**.

17.2

قائمة المفضلة

إضافة مجلد أو ملف إلى قائمة المفضلة

- 1 اضغط على **SOURCES** ، حدد USB واضغط على OK.
- 2 حدد أجهزة USB وحدد مجلدًا أو ملفًا.
- 3 اضغط على **♥** تمييز كفضلة (أخضر) لإضافة المجلد أو الملف المحدد إلى قائمة المفضلة.

عرض الملفات المفضلة

- 1 اضغط على **SOURCES** ، حدد USB واضغط على OK.
- 2 حدد **♥** المفضلة.
- 3 يهكنك عرض كل الملفات المفضلة في القائمة.

17.3

قائمة الأكثر رواجًا وقائمة آخر ما تم تشغيله

عرض الملفات الأكثر رواجًا أو مسح القائمة

- 1 اضغط على **SOURCES** ، حدد USB واضغط على OK.
- 2 حدد أجهزة USB وحدد **★** الأكثر رواجًا.
- 3 حدد أحد الملفات واضغط على OK لعرض الملفات أو على **—** مسح الكل لمسح القائمة.

عرض آخر الملفات التي تم تشغيلها

- 1 اضغط على **SOURCES** ، وحدد **🔍** USB واضغط على OK.
- 2 حدد أجهزة USB وحدد **▶** آخر ما تم تشغيله.
- 3 حدد أحد الملفات واضغط على OK لعرض الملفات أو على **—** مسح الكل لمسح القائمة.

من توصيلة USB

يهكنك عرض الصور أو تشغيل الموسيقى وملفات الفيديو من محرك أقراص محمول USB موصول أو من محرك قرص ثابت USB.

عندها يكون التلفزيون قيد التشغيل، قم بتوصيل محرك الأقراص المحمول USB أو محرك الأقراص الثابت USB بإحدى توصيلات USB. يكشف التلفزيون عن الجهاز ويسرد ملفات الوسائط الخاصة بك.

في حالة عدم ظهور لائحة الملفات تلقائيًا:

- 1 اضغط على **SOURCES** ، حدد USB واضغط على OK.
- 2 حدد أجهزة USB واضغط على **>** (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تريده.
- 3 يهكنك استعراض ملفاتك في هيكل المجلد الذي قمت بترتيبه على محرك الأقراص.
- 4 اضغط على **🔴** تشغيل الكل لتشغيل الملفات كلها على مجلد USB أو اضغط على **🟢** للتمييز كفضلة وإضافة المجلد المحدد إلى قائمة المفضلة - **♥** المفضلة.
- 5 للإيقاف تشغيل مقاطع الفيديو والصور والموسيقى، اضغط على **EXIT**.

17.5

تشغيل مقاطع الفيديو

تشغيل مقاطع الفيديو


فتح مجلد الفيديو

- 1 اضغط على **SOURCES** ، حدد USB واضغط على OK.
- 2 حدد أجهزة USB واضغط على **>** (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تريده.
- 3 حدد مقاطع الفيديو، يهكنك الضغط على **🟢** تمييز كفضلة لإضافة مجلد مقاطع الفيديو إلى قائمة المفضلة - **♥** المفضلة.


تشغيل فيديو

- 1 اضغط على **SOURCES** ، حدد USB واضغط على OK.
- 2 حدد أجهزة USB واضغط على **>** (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تريده.
- 3 حدد مقاطع الفيديو وحدد فيديو، ثم اضغط على **🔴** تشغيل الكل لتشغيل الملفات كلها في المجلد أو اضغط على **🟢** تمييز كفضلة لإضافة الفيديو المحدد إلى قائمة المفضلة - **♥** المفضلة.

شريط التحكم

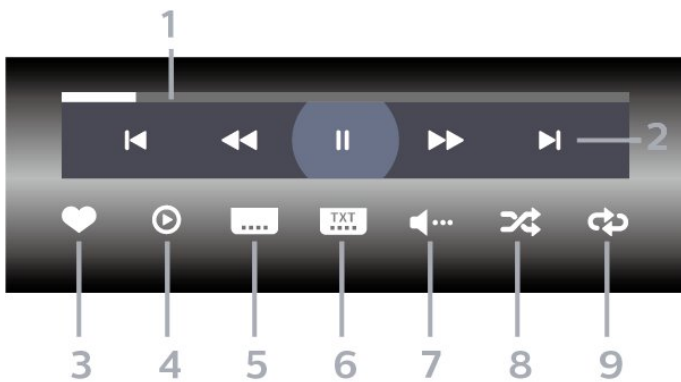

- 1 شريط التقدم
- 2 شريط التحكم بالتشغيل

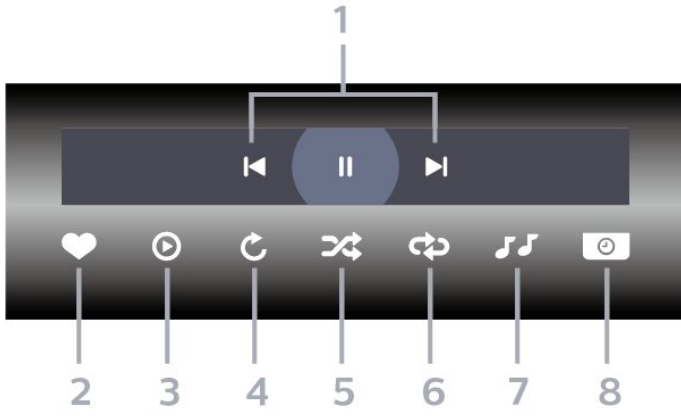

- 1 - شريط التحكم بالتشغيل
- 1- : الانتقال إلى الصورة السابقة في مجلد
- 2- : الانتقال إلى الصورة التالية في مجلد
- 11 : إيقاف مؤقت لتشغيل عرض الشرائح

- 2 - تمييز كفضلة
- 3 - بدء تشغيل عرض شرائح
- 4 - تدوير الصورة
- 5 - تبديل: تشغيل ملفاتك بترتيب عشوائي
- 6 - تكرار: لتشغيل كل الصور في هذا المجلد مرة واحدة أو باستمرار
- 7 - إيقاف تشغيل الموسيقى في الخلفية
- 8 - تعيين سرعة عرض الشرائح

خيارات الصور

استعراض ملفات الصور:

- لائحة / صور مصغرة □ طريقة عرض اللائحة أو الصور المصغرة
- خلط □ لتشغيل ملفاتك بترتيب عشوائي
- تكرار □ لتشغيل عرض الشرائح مرة واحدة أو باستمرار

- إيقاف الموسيقى □ لإيقاف تشغيل الموسيقى في الخلفية
- سرعة عرض الشرائح السرعة □ لتعيين سرعة عرض الشرائح

- معلومات □ لإظهار معلومات حول الصورة
- كل الإعدادات □ تشغيل قائمة الإعدادات

تشغيل ملفات الصور:

- تمييز كفضلة □ لتمييز الصورة كفضلة

- معلومات □ لإظهار معلومات حول الصورة

عرض صور 360

فتح مجلد صور 360

- 1 - اضغط على SOURCES □ حدد USB واضغط على OK.
- 2 - حدد أجهزة USB واضغط على > (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تريده.
- 3 - حدد صور 360، يهكك الضغط على □ تحديد المفضلة لإضافة مجلد صور 360 إلى قائمة المفضلات.

عرض صورة 360

- 1 - اضغط على SOURCES □ حدد USB واضغط على OK.
- 2 - حدد أجهزة USB واضغط على > (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تريده.

- 1- : الانتقال إلى الفيديو السابق في مجلد
- 2- : الانتقال إلى الفيديو التالي في مجلد
- 3- : إرجاع
- 4- : تقديم سريع
- 11 : إيقاف التشغيل مؤقتاً

- 3 - تمييز كفضلة
- 4 - تشغيل كل مقاطع الفيديو
- 5 - الترجمة: تشغيل الترجمة أو إيقاف تشغيلها أو تشغيلها أثناء كتم الصوت.
- 6 - لغة الترجمة: تحديد لغة الترجمة:
- 7 - لغة الصوت: تحديد لغة الصوت
- 8 - تبديل: تشغيل ملفاتك بترتيب عشوائي
- 9 - تكرار: لتشغيل كل مقاطع الفيديو في هذا المجلد مرة واحدة أو باستمرار

خيارات الفيديو

استعراض ملفات مقاطع الفيديو:

- لائحة / صور مصغرة □ طريقة عرض اللائحة أو الصور المصغرة
- خلط □ لتشغيل ملفاتك بترتيب عشوائي
- تكرار □ لتشغيل كل مقاطع الفيديو في هذا المجلد مرة واحدة أو باستمرار

- معلومات □ لإظهار معلومات حول مقاطع الفيديو
- كل الإعدادات □ تشغيل قائمة الإعدادات

تشغيل ملفات مقاطع الفيديو:

- تمييز كفضلة □ لتمييز الفيديو كفضلة
- إعدادات الترجمة □ تعيين حجم خط الترجمة ولونه ووضعيته وغير ذلك

- معلومات □ لإظهار معلومات الفيديو

17.6

عرض الصور

عرض الصور

فتح مجلد الصور

- 1 - اضغط على SOURCES □ حدد USB واضغط على OK.
- 2 - حدد أجهزة USB واضغط على > (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تريده.
- 3 - حدد الصور، يهكك الضغط على □ تحديد المفضلة لإضافة مجلد الصور إلى قائمة المفضلات.

عرض صورة

- 1 - اضغط على SOURCES □ وحدد USB واضغط على OK.
- 2 - حدد أجهزة USB واضغط على > (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تريده.
- 3 - حدد صور وحدد صورة، يهكك الضغط على □ عرض الشرائح لتشغيل الملفات كلها في المجلد أو الضغط على □ تمييز كفضلة لإضافة الصورة المحددة إلى قائمة المفضلة - ♥ المفضلة.

شريط التحكم

تشغيل الموسيقى

تشغيل الموسيقى


فتح مجلد الموسيقى

- 1- اضغط على SOURCES، حدد USB واضغط على OK.
- 2- حدد أجهزة USB واضغط على > (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تريده.
- 3- حدد موسيقى، يهكك الضغط على ■ تمييز كهفضلة لإضافة مجلد موسيقى إلى قائمة المفضلة - ♥ المفضلة.
- 4- يهكك العثور على موسيقى بسرعة باستخدام التصنيف - الأنواع أو الفنانين أو الألبومات أو المسارات.

تشغيل الموسيقى

- 1- اضغط على SOURCES، حدد USB واضغط على OK.
- 2- حدد أجهزة USB واضغط على > (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تريده.
- 3- حدد موسيقى وحدد تصنيفاً لعرض ملفات الموسيقى.
- 4- حدد موسيقى ويهكك الضغط على ■ تشغيل الكل لتشغيل الملفات كلها في المجلد أو الضغط على ■ تمييز كهفضلة لإضافة الموسيقى المحددة إلى قائمة المفضلة - ♥ المفضلة.

شريط التحكم

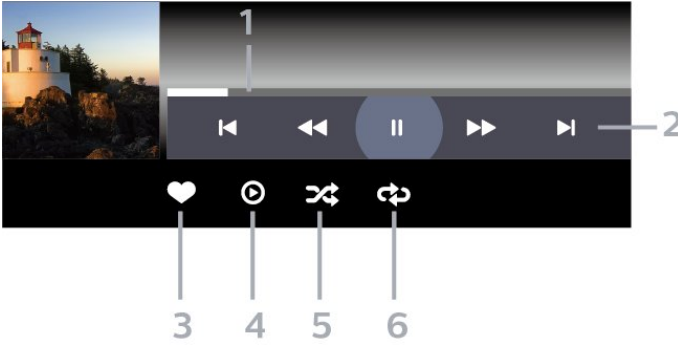


- 1- شريط التقدم
- 2- شريط التحكم بالتشغيل
- 3- الانتقال إلى الموسيقى السابقة في مجلد
- 4- الانتقال إلى الموسيقى التالية في مجلد
- 5- إرجاع
- 6- تقدير سريع
- 7- إيقاف التشغيل مؤقتاً

- 3- تمييز كهفضلة
- 4- تشغيل كل الموسيقى
- 5- تبديل: تشغيل ملفاتك بترتيب عشوائي
- 6- تكرار: لتشغيل كل الموسيقى في هذا المجلد مرة واحدة أو باستمرار

- 3- حدد صور 360 وحدد واحدة من الصور، يهكك الضغط على ■ تشغيل الكل لتشغيل كل الملفات في المجلد أو الضغط على ■ تحديد المفضلة لإضافة الصورة المحددة إلى قائمة المفضلة - ♥ المفضلة.

شريط التحكم

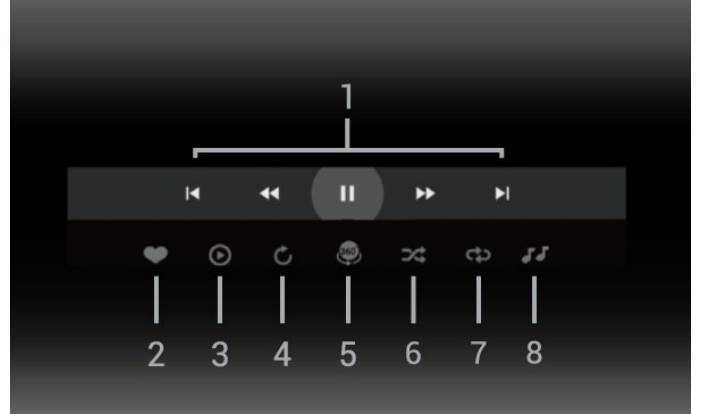

- 1- شريط التحكم بالتشغيل
- 2- الانتقال إلى الصورة السابقة في مجلد
- 3- الانتقال إلى الصورة التالية في مجلد
- 4- إرجاع التشغيل بسرعة ضعفين وأربعة أضعاف و32 ضعفاً
- 5- التشغيل بسرعة ضعفين وأربعة أضعاف و32 ضعفاً
- 6- إيقاف التشغيل مؤقتاً

- 2- تمييز كهفضلة
- 3- تشغيل واحدة / تشغيل الكل: لتشغيل صورة واحدة أو كل الصور الموجودة في هذا المجلد.
- 4- الوضع اليدوي / الوضع التلقائي: عند بدء تشغيل المشغل بنطاق 360 درجة، سيقوم تلقائياً بتدوير الصورة بنطاق 360 درجة المحددة من اليسار إلى اليمين (من 0 إلى 360 درجة) في طريقة عرض 360 درجة. أما لدى إدخال الوضع اليدوي، فسيتم إيقاف تشغيل عرض صور 360 عن التدوير / التدوير التلقائي ليسمح بتدوير / تدوير الصور يدوياً بواسطة مفاتيح جهاز التحكم عن بُعد.
- 5- طريقة عرض الكوكب الصغير: الكوكب الصغير عبارة عن طريقة عرض بديلة ومهتعة لصور 360. عند بدء تشغيل طريقة عرض الكوكب الصغير، سيتم عرض صور 360 بطريقة عرض ملفوفة كالكوكب.
- 6- خلط: لتشغيل ملفاتك بترتيب عشوائي.
- 7- تكرار: لتشغيل كل الصور في هذا المجلد مرة واحدة أو باستمرار.
- 8- إيقاف تشغيل الموسيقى في الخلفية.

* وملاحظة: عند استعراض ملف صور 360 أو عرضه في عارض الصور العادي، سيتم معالجته كصورة عادية وعرضه على شكل مستطيل متساوٍ (أو "مسطح"); عند فتحه.

خيارات الصور بنطاق 360 درجة

استعراض ملفات صور 360:

- لائحة / صور مصغرة □ طريقة عرض اللائحة أو الصور المصغرة
- خلط □ لتشغيل ملفاتك بترتيب عشوائي
- تكرار □ لتشغيل ملفاتك مرة واحدة أو باستمرار
- إيقاف الموسيقى □ لإيقاف تشغيل الموسيقى في الخلفية
- كل الإعدادات □ تشغيل قائمة الإعدادات

تشغيل ملفات صور 360:

- إعادة تعيين العرض □ لإعادة تعيين زاوية العرض
- معلومات □ لإظهار معلومات حول صور 360

خيارات الموسيقى

استعراض ملفات الموسيقى:

خط | لتشغيل ملفاتك بترتيب عشوائي.

تكرار | تشغيل كل الأغاني في هذا المجلد مرة واحدة أو باستمرار.

كل الإعدادات | تشغيل قائمة الإعدادات

تشغيل ملفات الموسيقى:

تمييز كفضلة | لتمييز الموسيقى كفضلة

الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي

18.1

Philips من TV Remote App

إن تطبيق TV Remote App من Philips على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي هو صديق التلفزيون الجديد.

يمكنك تنزيل TV Remote App من Philips من متجر التطبيقات المفضل لديك اليوم.

يتوفر تطبيق TV Remote App من Philips لـ iOS و Android مجاناً.

باللعب. يمكنك الضغط على ← Back (أسود) أو سيتم إغلاقه تلقائياً بعد 20 ثانية من دون تفاعل.

يحتوي شريط التحكم باللعب على شريط معلومات أو شريط إعدادات وزر تبديل للتبديل بين شريط المعلومات وشريط الإعدادات.

شريط المعلومات

سيعرض شريط المعلومات المعلومات الأساسية للعبة:

تأخر الإدخال: حالة تأخر الإدخال الحالية

معدل الإطارات: عدد الإطارات الحالي في الثانية

الدقة: دقة مصدر الفيديو

نوع المحتوى: محتوى الفيديو عام أو فيلم أو G-Sync / Fresync VRR

تنسيق HDR SDR/: نوع HDR أو SDR للمصدر المدعوم

مساحة اللون: نوع مساحة لون المصدر المدعوم

شريط الإعدادات

يحتوي شريط الإعدادات على إعدادات ذات صلة يمكنها تحسين تجربة تشغيل اللعبة. حدد OK واضغط عليه في رموز الإعدادات لتغيير الإعدادات النشطة:

شعيرة وتصالبة: حدد تشغيل / إيقاف التشغيل لإظهار نقطة الاتصال أو إخفائها.

التحكم بالظلال: حدد إيقاف التشغيل لاستخدام مستوى اللون الأسود الحالي في إعدادات الصورة؛ حدد تشغيل لتغيير الأعداد إلى مستوى أعلى من اللون الأسود. درجة حرارة اللون: حدد درجة حرارة اللون حسب تفضيلك.

إخراج الصوت: حدد الجهاز لإخراج الصوت.

نمط Ambilight*: حدد تشغيل لتشغيل Ambilight بنمط اللعبة؛ حدد إيقاف التشغيل للإيقاف تشغيل Ambilight.

* إعداد Ambilight مخصص للطرقات التي تدعم وظيفة Ambilight فقط.

الألعاب

19.1

ما الذي تحتاج إليه

على هذا التلفزيون، يمكنك ممارسة الألعاب:

□ من متجر Google Play في القائمة الرئيسية

□ من وحدة تحكم بالألعاب متصلة

يجب تنزيل الألعاب من متجر Google Play وتثبيتها على التلفزيون قبل أن تتمكن من تشغيلها. تحتاج بعض الألعاب إلى ذراع ألعاب لتشغيلها.

لتثبيت تطبيقات الألعاب من متجر Google Play، يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت ويجب أن توافق على شروط الاستخدام للتطبيقات. يجب عليك تسجيل الدخول باستخدام حساب Google Play واستخدام تطبيقات Google Play و متجر Google Play.

19.2


أذرع الألعاب

للمشاركة في ألعاب على الإنترنت على هذا التلفزيون، يمكنك توصيل مجموعة محددة من أذرع الألعاب اللاسلكية. ويستطيع التلفزيون اعتقاد ذراعي ألعاب متصلين في الوقت نفسه. يمكنك استخدام ذراع الألعاب فور توصيله.

19.3

تشغيل لعبة باستخدام وحدة التحكم بالألعاب أو كهيوتر الألعاب

لبدء تشغيل لعبة من وحدة التحكم بالألعاب أو كهيوتر الألعاب في المرة الأولى:

- 1 وصل وحدة التحكم بالألعاب أو كهيوتر الألعاب بالتلفزيون عبر كبل HDMI فانق السرعة قبل تشغيل وحدة التحكم أو الكهيوتر.
- 2 اضغط على  SOURCES وحدد وحدة تحكم بالألعاب أو اسم الاتصال.
- 3 عيّن HDMI Ultra HD إلى مثالي للألعاب القياسية، ومثالي (وضع الألعاب التلقائي) لمعدل التحديث المتغير في HDMI (في بعض الطرز فقط).
- 4 تشغيل وحدة التحكم بالألعاب أو كهيوتر الألعاب.
- 5 ابدأ اللعبة.

للحصول على مزيد من المعلومات حول توصيل ذراع الألعاب، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون  الكلمات الرئيسية وابحث عن وحدة تحكم بالألعاب، توصيل.

19.4

شريط التحكم بالألعاب

شريط التحكم بالألعاب هو مركز متكامل لعرض المعلومات وضبط التحكم أثناء لعب الألعاب. وينطبق على مصدر HDMI ما دام تم تعيين نمط الصورة إلى ألعاب / ألعاب / HDR / ألعاب / Dolby Vision / جهاز العرض / شاشة HDR.

عند التبديل التلقائي للتلفزيون إلى وضع الألعاب (عبر اكتشاف الألعاب)، سيعرض التلفزيون رسالة لإعلام المستخدم بتعيين وضع الألعاب وتعيين شريط التحكم بالألعاب عبر الضغط وطولاً على مفتاح MENU.

التشغيل وإلغاء التشغيل

اضغط وطولاً على مفتاح MENU لتشغيل شريط التحكم بالألعاب في أثناء الوجود في وضع الألعاب أو وضع جهاز العرض. لإلغاء تنشيط شريط التحكم

Netflix

إذا كنت مشتركاً في عضوية Netflix، يمكنك الاستمتاع باستخدام Netflix على هذا التلفزيون. يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت. في منطقتك، قد يصبح Netflix متوفرًا مع تحديثات مستقبلية للبرامج فقط.

افتح Netflix. اضغط على **NETFLIX** لفتح تطبيق Netflix. يمكنك فتح Netflix فوراً من تلفزيون في وضع الاستعداد.

www.netflix.com

Alexa

21.1

حول Alexa

يدعم التلفزيون لديك عمليات التحكم الصوتي عبر Alexa من Amazon.

حول Alexa

Alexa عبارة عن خدمة صوتية قائمة على السحابة ومتوفرة على أجهزة Alexa Echo من Amazon والأجهزة المصنعة الأخرى للجهاز. عند تشغيل Alexa على التلفزيون الخاص بك، يمكنك تشغيل / إيقاف تشغيل التلفزيون وتغيير القنوات وتغيير مستوى الصوت والمزيد من الأمور الأخرى.

للتحكم في التلفزيون الخاص بك باستخدام Alexa، ستحتاج إلى التالي:

□ Android Smart TV من Philips يدعم Alexa

□ جهاز Echo من Amazon

□ حساب Google

□ جهاز محمول مثل الهاتف أو الكمبيوتر اللوحي

□ شبكة Wi-Fi

حول Alexa Skill

تقوم Alexa باستخدام Alexa Skills لتهديد عمليات التحكم الصوتي. تضيف Skills قدرات جديدة للاستمتاع بتجربة مخصصة أكثر باستخدام التلفزيون الذي يدعم Alexa. يمكنك العثور على مهارة " Philips Smart TV Voice Control " في متجر Alexa Skills، وهي توفر الكثير من أوامر التحكم الصوتي المتوافقة مع Android Smart TV من Philips.

* لا تتوفر خدمة Alexa بكل اللغات وفي كل البلدان. إن

AlexaAmazon وكل الشعارات ذات الصلة هي علامات تجارية لشركة Amazon.com, Inc. لها التابعة الشركات أو

ملاحظة: قد تعتمد أنماط Ambilight المصممة على طرازات تلفزيون معينة. يرجى الاطلاع على دليل المستخدم الخاص بالتلفزيون لمعرفة أنماط Ambilight المصممة.


21.2

استخدام Alexa

للاستخدام Alexa، يتعين عليك أولاً إعداد خدمة وكيل Alexa على Android Smart TV من Philips. ابدأ الإعداد بتشغيل تطبيق " Amazon Alexa " من الشاشة الرئيسية للتلفزيون. اتبع التعليمات وأكمل الخطوات التالية:

- حدد اسماً لـ Android Smart TV الخاص بك حتى تتعرف عليه Alexa.
- حدد حساب Google وسجل الدخول.
- ارجع إلى هذه المهارة في تطبيق Alexa على هاتفك لتكوينها وربط الحسابات واكتشاف أجهزتك.
- ارجع إلى التلفزيون الخاص بك لإكمال الإعداد.

إعداد Alexa على التلفزيون

1- اضغط على  HOME وافتح تطبيق " Amazon Alexa " ;

2- أنت بحاجة إلى جهاز Amazon Echo وتطبيق Alexa المرافق (على الجهاز المحمول أو إصدار الويب) لبدء الإعداد.

3- اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة للموافقة على شروط سياسة الخصوصية وتنسوية تلفزيونك وتسجيل الدخول إلى حساب Google الخاص بك. يجب توفر حساب Google للإقران بجهاز Alexa.

إعلان المطابقة الخاص بالهولكة المتحدة

بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة TP Vision Europe B.V هذا أن التلفزيون يتوافق مع المتطلبات الأساسية والأحكام الأخرى ذات الصلة الواردة في توجيهات لوائح المعدات اللاسلكية للعام 2017 ولوائح التصميم الإلكتروني للمنتجات المتعلقة بالطاقة ومعلومات الطاقة (تم تعديلها) (خروج من الاتحاد الأوروبي) للعام 2019 ولوائح تقييد استخدام بعض المواد الخطرة في المعدات الكهربائية والإلكترونية للعام 2012.

22.2

الطاقة

مواصفات المنتج عرضة للتغيير من دون إشعار. للحصول على مزيد من التفاصيل المتعلقة بمواصفات هذا المنتج، يمكنك زيارة الموقع www.philips.com/TVsupport

الطاقة

- مأخذ الطاقة الكهربائية : تيار متناوب 220-240 فولت +10- / بالمئة
- درجة الحرارة المحيطة : من 5 إلى 35 درجة مئوية
- ميزات توفير استهلاك الطاقة : الوضع البيئي وكم الصورة (بالنسبة إلى الراديو) وموقت إيقاف التشغيل التلقائي وقائمة الإعدادات البيئية.

22.3

نظام التشغيل

نظام التشغيل Android:

Android 12

22.4

الاستقبال

- دخل الهوائي : 75 أور كبل محوري (IEC75)
- نطاقات جهاز الهوائي : Hyperband، S-Channel، UHF، VHF
- DVB : DVB-T2، DVB-C (كبل) QAM
- تشغيل الفيديو التناظري : SECAM، PAL
- تشغيل الفيديو الرقمي : MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2)، HEVC (MPEG4 SD/HD) (ISO/IEC 14496-10)، HEVC (MPEG4 SD/HD) (ISO/IEC 13818-3)
- دخل هوائي النقر الصناعي : 75 أور، النوع F
- نطاق تردد الإدخال : 950 إلى 2150 ميجاهرتز
- نطاق مستوى الإدخال : 25 إلى 65 ديسيبل و/واط
- DVB-S/S2 QPSK، معدل الرموز 2 إلى M45 رمز، MCPC SCPC
- LNB : DiSEqC 1.0، اعتماد 1 إلى 4 LNB، تحديد القطبية 13
- 18/فولت، تحديد النطاق 22 كيلومتر، وضع تتابع النغمات، تيار LNB 300 ميلي أمبير كحد أقصى

22.5

دقة إدخال الشاشة

دقة الكمبيوتر / الفيديو المدعومة

الدقة □ سرعة التحديث

□ 640 × 480 - 60 هرتز

□ 576 p - 50 هرتز

□ 720 p - 50 هرتز، 60 هرتز

□ 1080 × 1920 p - 24 هرتز، 25 هرتز، 30 هرتز، 50 هرتز، 60 هرتز، 100

الهواصفات

22.1

الهواصفات البيئية

ملصق الطاقة الأوروبي

يُزودك ملصق الطاقة الأوروبي بمعلومات حول فئة كفاءة الطاقة لهذا المنتج. كلما كانت فئة كفاءة الطاقة أكثر حفاظاً على البيئة، أصبحت نسبة استهلاك الطاقة أقل.

يمكنك من خلال الملصق العثور على فئة كفاءة الطاقة، ومتوسط استهلاك الطاقة لهذا المنتج المستخدم. يمكنك أيضاً العثور على قيم استهلاك الطاقة لهذا المنتج على موقع Philips على الويب لبلدك على www.philips.com/TVsupport

نهاية الاستخدام

التخلص من المنتجات القديمة والبطاريات

تم تصميم منتجك وتصنيعه من مواد ومكونات عالية الجودة يمكن إعادة تصنيعها وإعادة استخدامها.



عند إرفاق رمز الحاوية المودولة هذه بالمنتج، فهذا يعني أن الإرشاد الأوروبي 2012/EU/19 / يشمل هذا المنتج.



يُرجى الاطلاع على نظام التجميع المحلي المنفصل لكل من المنتجات الإلكترونية والكهربائية.

يرجى احترام القوانين المحلية لديك وعدم التخلص من منتجاتك القديمة مع نفاياتك المنزلية العادية. يساعد التخلص بشكل صحيح من منتجاتك القديمة في تفادي العواقب السلبية المحتملة على البيئة وصحة الإنسان.

يحتوي منتجك على بطاريات يشملها الإرشاد الأوروبي 2006/EC/66، والتي لا يمكن أن يتم التخلص منها مع النفايات المنزلية العادية.



يُرجى الاطلاع على القوانين المحلية المتعلقة بنظام التجميع المنفصل للبطاريات. يساعد التخلص من البطاريات بطريقة صحيحة على منع حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة الإنسان.

- تحسين صوت الجهير من Dolby
- تحسين صوت الحوار من Dolby
- مستوى صوت Dolby (AVL / وضع الليل)
- صوت مع ميزة الذكاء الاصطناعي
- معادل الصوت مع ميزة الذكاء الاصطناعي
- Mimi Health Hearing

22.8

الوسائط المتعددة

التوصيلات

- USB 2.0 / USB 3.0
- Ethernet LAN RJ-45
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac. نطاق مزدوج
- Bluetooth 5.0

- أنظمة ملفات USB المعتمدة
- FAT 16 / FAT 32 / NTFS

تنسيقات التشغيل:

- الحاويات: .PS، .TS، .M2TS، .TTS، .AVCHD، .MP4، .M4V، .MKV، .ASF، .AVI، .GP3، .Quicktime

- برامج ترميز الفيديو: AVI، MKV، H264/MPEG-4 AVC

- AV1 و (H.265) HEVC VP9 MPEG4 MPEG2MPEG1

- برامج ترميز الصوت: .MP3، .WAV، .AAC، .WMA (الإصدار الثاني حتى الإصدار 9.2)، .WMA-PRO (الإصداران 9 و 10)

الترجمات:

- SMI، TXT، ASS، SUB، SRT

- ترميز النصف: UTF-8، أوروبا الوسطى وشرق

- أوروبا (Windows-1250)، السيريلية (Windows-1251)، اليونانية

- (Windows-1253)، التركية (Windows-1254)، غرب

- أوروبا (Windows-1252)، العبرية (CP-1255)، العربية (CP-1256)،

- البلطيقية (CP-1257)، الكورية (Windows-949)

- الحد الأقصى لمعدل البيانات المدعومة:

- يتم دعم (MPEG-4 AVC H.264) حتى المستوى 5.2 من ملف التعريف

- العالي بمعدل 80 ميجابايت في الثانية

- يتم دعم (H.265 HEVC) حتى المستوى 5.1 من ملف التعريف العالي

- الرئيسي 10 بمعدل 100 ميجابايت في الثانية

- يتم دعم AV1 حتى المستوى 1.5 من ملف التعريف الرئيسي بمعدل 80

- ميجابايت في الثانية

- برامج ترميز الصور: HEIF، BMP، PNG، GIF، JPEG والصور بنطاق 360 درجة

- Wi-Fi Certified

- هذا التلفزيون معتمد من Wi-Fi.

هرتز، 120 هرتز

□ 2560 × 1440 - 60 هرتز، 120 هرتز

□ 3840 × 2160 - 24 هرتز، 25 هرتز، 30 هرتز، 50 هرتز، 60 هرتز، 100

هرتز، 120 هرتز

* وملاحظة: لا يكون Hz100 مدعومًا إلا عند تعيين HDMI Ultra HD إلى مثالي في HDMI1، HDMI2؛ لا يكون Hz120 مدعومًا إلا عند تعيين HDMI Ultra HD إلى مثالي أو مثالي (وضع الألعاب التلقائي) في HDMI1، HDMI2. يتم تصغير تنسيق الإدخالين Hz100 و Hz120 داخليًا إلى دقة K1K4 في كل أنماط الصور باستثناء وضع جهاز العرض.

دقة الفيديو المدعومة فقط

□ سرعة التحديث

□ 480 - 60 هرتز (عند تعيين HDMI Ultra HD على قياسي)

□ 576 - 50 هرتز (عند تعيين HDMI Ultra HD على قياسي)

□ 1080 - 50 هرتز، 60 هرتز

□ فيديو بمعدل تحديث متغير p1080 و p1440 و p2160 بمعدل إطارات يصل إلى ما يتراوح بين 48 و 120 هرتز عند تعيين HDMI Ultra HD على مثالي (وضع الألعاب التلقائي)

* وملاحظة:

□ قد لا يكون بعض من الدقة ومعدل الإطارات مدعومًا في كل مصادر الإدخال.
□ يتم تصغير تنسيق إدخال الفيديو بمعدل التحديث المتغير مع معدل الإطارات بحد أقصى Hz120 داخليًا إلى دقة K1K4 في كل أنماط الصور باستثناء وضع جهاز العرض.

22.6

إمكانية الاتصال

جانب التلفزيون

□ فتحة الواجهة المشتركة: CAM + CI /

□ USB 2 - USB 3.0

□ سماعات الرأس - وأخذ ستيريو صغير 3,5 مم

□ إدخال HDMI 4 - Ultra HD - HDR

جهة التلفزيون السفلى

□ خرج الصوت الرقمي - وظيفة Toslink البصرية

□ موالف النقرار الصناعية

□ هوائي (75 أوم)

□ إدخال 1 - HDMI بمعدل إطارات مرتفع Ultra HD - HDR

□ HDMI 2 - في - ARC/eARC بمعدل إطارات مرتفع Ultra HD - HDR

□ USB 1 - USB 2.0

□ شبكة LAN - RJ45

□ إدخال 3 - HDMI - Ultra HD - HDR

22.7

الصوت

□ طاقة الإخراج (RMS): 43 بوصة، 50 بوصة، 55 بوصة، 65 بوصة 40 واط

□ 75 / بوصة، 85 بوصة 50 واط

□ Dolby MS12 V2.5

□ Dolby Atmos

□ DTS (HD) M6

□ DTS Play-Fi

□ DTS: X



□ أداة إطلاق الصوت المحيطي الظاهري + أداة تعزيز بُعد الارتفاع

تشخيص التلفزيون والتشخيص الذاتي

تشخيص التلفزيون

يمكنك تشغيل اختبار تشخيص التلفزيون للتحقق من حالة التلفزيون لديك. وفي نهاية التشخيص، سي مسح التلفزيون ذاكرة التخزين المؤقت ويُغلق أي تطبيقات غير مستخدمة لمتابعة النداء السلس لجهاز التلفزيون لديك.



للإجراء اختبار تشخيص التلفزيون:

- 1 - حدد  القائمة السريعة  تعليمات > تشخيص التلفزيون واضغط على OK.
- 2 - حدد بدء لتشغيل مجموعة من اختبارات التشخيص.
- 3 - عند اكتمال الاختبار، يمكنك عرض حالة العناصر النتية.
 - وحدة التحكم عن بعد
 - التشغيل
 - الصورة
 - الصوت
 - الأجهزة الخارجية
 - الشبكة
 - Tuner
 - التخزين
 - مسح ذاكرة التخزين المؤقت
 - التطبيقات
- 4 - حدد إغلاق لإغلاق صفحة النتائج والعودة إلى معالجة تشخيص التلفزيون.
- 5 - حدد تم للخروج من تشخيص التلفزيون، وحدد التشخيص الذاتي للإجراء فحص تشخيصي آخر، وحدد عرض النتائج لعرض صفحة النتائج مرة أخرى.

التشخيص الذاتي

يمكن أن يساعدك التشخيص الذاتي على استكشاف أخطاء وإصلاحها في التلفزيون عن طريق التحقق من تكوينات التلفزيون.

للإجراء التشخيص الذاتي:

- 1 - حدد  القائمة السريعة  تعليمات > التشخيص الذاتي واضغط على OK.
- 2 - حدد العناصر النتية للتحقق من التكوينات.
 - التحقق من التلفزيون - يمكنك التحقق مما إذا كانت إعدادات الصورة والصوت والشبكة والإعدادات الأخرى تعمل بشكل جيد أم لا.
 - التحقق من الشبكة - التحقق من اتصال الشبكة.
 - التحقق من جهاز التحكم عن بعد - إجراء الاختبار للتحقق من وظيفة جهاز التحكم عن بعد المضمن في التلفزيون.
 - عرض سجل الإشارات الضعيفة - عرض قائمة أرقام القنوات التي تم حفظها تلقائياً عندما كانت قوة الإشارة ضعيفة.
 - تحسين التخزين الداخلي - قم بتوفير مساحة في وحدة التخزين الداخلية في التلفزيون للحصول على أداء مثالي.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

التعليقات والدعم



تسجيل التلفزيون

سجّل جهاز التلفزيون واستفد من مجموعة من الفوائد منها ميزة الدعم الكاوم (بها فيها التزيلات) والوصول المميز إلى المعلومات المتعلقة بالمنتجات الجديدة والاستفادة من العروض والحسومات الخاصة وفرص الفوز بجوائز عديدة وحتى المشاركة في استطلاعات الرأي الخاصة حول المنتجات المطروحة حديثاً في الأسواق.

انتقل إلى www.philips.com/TVsupport


استخدام التعليقات

فتح تعليقات

اضغط على المفتاح  (الانزق) لفتح التعليقات على الفور. ستفتح التعليقات على الفصل الأكثر ملاءمة لها تقوم به أو لها هو وحدد على التلفزيون. للبحث عن الموضوعات بحسب الأحرف الأبجدية، اضغط على المفتاح الملون  الكلمات الرئيسية.

لقراءة التعليقات ككتاب، حدد كتاب.

يمكنك أيضاً فتح  التعليقات في القائمة السريعة.

قبل تنفيذ إرشادات التعليقات، أغلق التعليقات. لإغلاق التعليقات، اضغط على المفتاح الملون  إغلاق.

بالنسبة إلى بعض الأنشطة، النص (نص معلومات) مثلاً، تتضمن بعض المفاتيح الملونة وظائف خاصة ولا يمكنها فتح التعليقات.

تعليقات التلفزيون على الجهاز اللوحي أو الهاتف الذكي أو الكمبيوتر

لتنفيذ مجموعات الإرشادات الموسّعة بسهولة أكبر، يمكنك تنزيل تعليقات التلفزيون بتنسيق PDF لقراءتها على الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي أو الكمبيوتر. أو، يمكنك طباعة صفحة التعليقات ذات الصلة من الكمبيوتر.

لتنزيل التعليقات (دليل المستخدم)، انتقل

إلى www.philips.com/TVsupport

  تعليمات

يمكنك استخدام المزيد من وظائف التعليقات لتشخيص حالة التلفزيون والحصول على مزيد من المعلومات.

- معلومات حول التلفزيون - عرض اسم الطراز والرقم التسلسلي وإصدار البرنامج الخاص بالتلفزيون.
- المعلومات الإرشادية - يمكنك الاطلاع على التعليقات حول كيفية تثبيت القنوات وفرزها وتحديث برنامج التلفزيون وتوصيل الأجهزة الخارجية واستخدام وظائف Smart على التلفزيون.

□ تشخيص التلفزيون - شغل تشخيص التلفزيون للتحقق من حالة التلفزيون لديك.

□ التشخيص الذاتي - يمكنك التحقق مما إذا كانت إعدادات الصورة والصوت

والشبكة والإعدادات الأخرى تعمل بشكل جيد أم لا.

□ تحديث البرنامج - التحقق من تحديثات البرامج المتوفرة.

□ دليل المستخدم - قراءة دليل المستخدم للحصول على معلومات حول التلفزيون.

□ استكشاف الأخطاء وإصلاحها - العثور على حل للأسئلة المتداولة.

□ إعدادات المصنع - إعادة تعيين كل الإعدادات إلى إعدادات المصنع.

□ إعادة تثبيت التلفزيون - إعادة تثبيت عملية تثبيت التلفزيون الكاملة وإعادتها.

□ معلومات جهة الاتصال - لإظهار رقم الهاتف أو عنوان صفحة ويب لبلدك أو

التشغيل وجهاز التحكم عن بُعد

تعدّ بدء تشغيل التلفزيون

إفصل كبل الطاقة عن مأخذ الطاقة. انتظر دقيقة واحدة ثم عاود توصيل الكبل.

تأكد من أن كبل الطاقة موصول بإحكام.

صوت صرير عند بدء التشغيل أو إيقاف التشغيل

تسمع صوت صرير يصدر عن هيكل التلفزيون عند بدء تشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله أو إدخاله في وضع الاستعداد. يعود سبب صوت الصرير هذا إلى التردد والانعكاس الطبيعيين اللذين يحدثان في التلفزيون عندما يبرد أو يسخن. ولا يؤثر ذلك في أداء التلفزيون.

لا يستجيب التلفزيون لجهاز التحكم عن بعد

يحتاج التلفزيون إلى بعض الوقت لبدء التشغيل. أثناء هذا الوقت، لا يستجيب التلفزيون لوحدة التحكم عن بُعد أو مفاتيح التحكم في التلفزيون. هذا أمر طبيعي. إذا استمر التلفزيون في عدم الاستجابة لوحدة التحكم عن بُعد، فيمكنك التحقق من أن جهاز التحكم عن بُعد يعمل بشكل صحيح، من خلال كاهيرا الهاتف المحمول. عيّن الهاتف إلى وضع الكاهيرا ووجه وحدة التحكم عن بُعد إلى عدسة الكاهيرا. إذا ضغطت على أي مفتاح على وحدة التحكم عن بُعد ولاحظت وهيض مصباح LED الخاص بالاشعة تحت الحمراء من خلال الكاهيرا، فهذا يعني أن وحدة التحكم عن بُعد تعمل. ويجب فحص التلفزيون. إذا لم تلاحظ الوهيض، فقد يعني هذا أن وحدة التحكم عن بُعد مكسورة أو مستوى البطاريات منخفض. لا يمكن تنفيذ طريقة التحقق من وحدة التحكم عن بُعد مع وحدات التحكم عن بُعد التي تكون مقترنة لاسلكياً بالتلفزيون.

يستمر وهيض ضوء وضع الاستعداد

افصل كبل الطاقة عن مأخذ الطاقة. انتظر 5 دقائق قبل إعادة توصيل الكبل. إذا حدث الوهيض من جديد، فانتصل بقسم العناية بهستهلكي أجهزة تلفزيون Philips.

القنوات

لم يتم العثور على أي قنوات رقمية أثناء التثبيت

راجع المواصفات التقنية للتأكد من دعم التلفزيون لأجهزة DVB-T أو DVB - C في بلدك. تأكد من توصيل كافة الكبلات بشكل صحيح ومن تحديد الشبكة الصحيحة.

لا تظهر القنوات التي تم تثبيتها مسبقاً في لائحة القنوات

تأكد من اختيار لائحة القنوات الصحيحة.

الصورة

لا صورة / الصورة مشوهة

تأكد من توصيل الهوائي بالتلفزيون بشكل صحيح.

تأكد من اختيار الجهاز الصحيح ليكون مصدر العرض.

تأكد من توصيل الجهاز أو المصدر الخارجي بشكل صحيح.

صوت بدون صورة

يمكنك التغيير إلى مصادر فيديو أخرى، ثم العودة إلى المصدر الحالي واستعادة نهط الصورة في إعدادات الصورة أو إعادة التعيين إلى إعدادات المصنع في خيار الإعدادات العامة.

استقبال هوائي ضعيف

تأكد من توصيل الهوائي بالتلفزيون بشكل صحيح.

يمكن أن تؤثر مكبرات الصوت وأجهزة الصوت غير المؤرضة ومصابيح النيون والهوائي العالية والأجسام الكبيرة الحجر الأخرى على جودة الاستقبال. إن كان ذلك

ممكنًا، حاول تحسين جودة الاستقبال من خلال تغيير اتجاه الهوائي أو إبعاد أجهزة عن التلفزيون.

إذا كان الاستقبال سيئاً على قناة واحدة فقط، فاضبط هذه القناة باستخدام التثبيت اليدوي.

جودة الصورة من الجهاز سيئة

تأكد من توصيل الجهاز بشكل صحيح. وتأكد من تعيين إعداد إخراج الفيديو في الجهاز إلى أعلى دقة ممكنة، إن كان ذلك ممكنًا.

يمكنك استعادة نهط الصورة أو التغيير إلى أنماط صور أخرى.

حدث تغيير في إعدادات الصورة بعد مرور برهة قصيرة

تأكد من تعيين الموقع إلى المنزل. يمكنك تغيير الإعدادات وحفظها في هذا الوضع.

ظهور شعار تجاري

تأكد من تعيين الموقع إلى المنزل.

الصورة غير متلائمة مع الشاشة

غير إلى تنسيق صورة آخر.

يمكنك تغيير تنسيق الصورة إلى أصلي.

موضع الصورة غير صحيح

قد لا تتسع إشارات الصورة التي ترسلها بعض الأجهزة على الشاشة بشكل صحيح. افحص إخراج إشارة الجهاز المتصل.

يمكنك تغيير تنسيق الصورة إلى أصلي.

صورة الكهبيوتر غير ثابتة

تأكد من أن الكهبيوتر يستخدم دقة الشاشة ومعدل التحديث المعتمدين.

الصوت

الصوت غير موجود أو جودته ضعيفة

إذا لم يتم اكتشاف أي إشارة صوتية، فسيقوم التلفزيون بإيقاف إخراج الصوت بشكل تلقائي - ولا يشير ذلك إلى عطل.

تأكد من تعيين إعدادات الصوت بشكل صحيح.

تأكد من توصيل كل الكبلات بشكل صحيح.

تأكد من عدم كثر الصوت أو ضبطه على صفر.

تأكد من توصيل إخراج صوت التلفزيون بهأخذ إدخال الصوت في جهاز المسرح المنزلي.

يجب سماع الصوت من مكبرات صوت المسرح المنزلي.

قد تتطلب بعض الأجهزة تكوين إخراج صوت HDMI يدوياً. إذا كان إخراج

صوت HDMI ممكنًا، ولكنك مع ذلك لم تسمع أي صوت، فحاول تغيير تنسيق الصوت الرقمي للجهاز إلى PCM (تعديل الشفرة النبضية). للحصول على

الإرشادات، يمكنك الرجوع إلى الوثائق المصاحبة للجهاز.

HDMI و USB

HDMI

لاحظ أنه بمقدور دعم HDCP (حماية المحتوى الرقمي ذي عرض نطاق ترددي عالي) تأخير الوقت الذي يحتاجه التلفزيون لعرض المحتويات من جهاز HDMI.

إذا لم يتعرف التلفزيون على جهاز HDMI ولم تظهر أي صورة، فحاول تبديل المصدر من جهاز لآخر ثم العودة ثانية.

في حالة وجود تشويش في صورة الجهاز المتصل بهنفذ HDMI وصوته، قم بتوصيل الجهاز بهنفذ HDMI آخر في التلفزيون وأعد تشغيل جهاز المصدر.

إذا كانت صورة الجهاز المتصل بـ HDMI أو صوته مشوشًا، فتتحقق من قدرة إعداد آخر من HDMI Ultra HD على حل هذه المشكلة. في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن HDMI Ultra HD.

إذا حدث تقطع في الصوت، فتأكد من صحة إعدادات الإخراج من جهاز

HDMI.

في حالة استخدام محول HDMI إلى DVI أو كبل HDMI إلى DVI، تأكد

من توصيل كبل صوت إضافي بهنغذ إدخال الصوت AUDIO IN (أخذ صغير فقط). إذا كان متوفرًا.

تعذر عمل HDMI EasyLink

□ تأكد من توافق أجهزة HDMI مع HDMI-CEC. فميزات EasyLink لا تعمل إلا مع الأجهزة المتوافقة مع HDMI-CEC.

HDMI eARC لا يعمل جيدًا

□ تأكد من توصيل كبل HDMI بـ HDMI 2.

□ تأكد من استخدام كبل HDMI فائق السرعة للاتصال eARC.

□ لا يتوفر سوى جهاز eARC واحد في كل مرة.

لا يظهر رمز مستوى الصوت

□ عند توصيل جهاز صوتي HDMI-CEC وأنت تستخدم جهاز التحكم عن بُعد لضبط مستوى الصوت من الجهاز، هذا سلوك عادي.

عدم ظهور الصور وملفات الفيديو والموسيقى من جهاز USB

□ تأكد من إعداد جهاز تخزين USB بحيث يكون متوافقًا مع فئة التخزين كبير السعة، كما هو موضح في وثائق جهاز التخزين.

□ تأكد من أن جهاز تخزين USB متوافق مع التلفزيون.

□ تأكد من أن التلفزيون يدعم تنسيقات ملفات الصوت والصورة.

تشغيل متقطع لملفات USB

□ قد يؤدي أداء النقل لجهاز تخزين USB إلى تقييد معدل نقل البيانات إلى التلفزيون، مما يؤدي إلى رداءة في جودة التشغيل.

الشبكة

شبكة Wi-Fi مشوشة أو لم يتر العثور عليها

□ قد تؤثر أفران المايكروويف أو الهواتف التي تعمل بتقنية DECT أو أجهزة Wi-Fi 802.11b/g/n الأخرى القريبة في عمل الشبكة اللاسلكية.

□ تأكد من أن جدران الحماية في الشبكة تسمح بالوصول إلى الاتصال اللاسلكي للتلفزيون.

□ إذا تعذر عمل الشبكة اللاسلكية بطريقة صحيحة في المنزل، فحاول تثبيت شبكة سلكية.

تعذر عمل إنترنت

□ إذا كانت التوصيلة بالهوية صحيحة، فتتحقق من توصيلة الهوية بإنترنت.

اتصال الكمبيوتر وإنترنت بطيئان

□ راجع دليل المستخدم المرفق بالهوية اللاسلكي للحصول على معلومات عن النطاق الداخلي وسرعة النقل والعوامل الأخرى المؤثرة في جودة الإشارة.

□ استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض) للهوية.

DHCP

□ إذا فشل الاتصال، يمكنك التحقق من إعداد DHCP (بروتوكول تكوين المضيف الديناميكي) للهوية. يتعين تشغيل DHCP.

الجودة الرديئة عند مشاهدة بث الفيديو

□ تعتمد جودة الصورة / الصوت في بث الفيديو على محتوى الفيديو النصلي الذي توفره تطبيقات بث الفيديو.

□ لضمان أفضل تجربة لمشاهدة بث مقاطع الفيديو، من الضروري توفر اتصال

شبكة سريع وثابت. سرعة اتصال الشبكة الموصى بها لبث مقاطع الفيديو تكون كما يأتي

- جودة الصورة القياسية (SD): 5 ميجابايت في الثانية

- جودة صور عالية (HD): 10 ميجابايت في الثانية

- 4K/ فائقة الجودة (UHD): 25 ميجابايت في الثانية

تقنية Bluetooth®

يتعذر الاقتران

□ تأكد من أن الجهاز في وضع الاقتران واقرا دليل مستخدم الجهاز.

□ أبق كبل الصوت اللاسلكي على أقرب مسافة ممكنة من التلفزيون.

□ قد تفشل محاولة إقران عدة أجهزة بالتلفزيون في الوقت نفسه.

فقد اتصال Bluetooth®

□ ضع كبل الصوت اللاسلكي ضمن مسافة تبلغ 5 أمتار بينه وبين التلفزيون.

مزامنة الصوت والفيديو عبر Bluetooth®

□ قبل شراء كبل صوت Bluetooth الصوت مزامنة جودة على لواط لاسلكي® إلى الفيديو، التي تسمى بشكل شائع "مزامنة الشفة ". لا تعمل

جويج أجهزة Bluetooth. الوكيل نصيحة اطلب. صحيح بشكل®

23.5

تعليمات عبر إنترنت

لحل أي مشكلة تتعلق بتلفزيون Philips، بإمكانك مراجعة قسم الدعم عبر إنترنت. وبممكنك تحديد لغتك وإدخال رقم طراز المنتج.

انتقل إلى www.philips.com/TVsupport

للاتصال بنا، يمكنك العثور على رقم الهاتف الخاص ببلدك على موقع الدعم بالإضافة إلى أوعية عن النسلة المتداولة، في بعض البلدان، يمكنك الدردشة مع أحد المتعاونين معنا وطرح أسئلتك عليه مباشرة أو عبر البريد الإلكتروني. يمكنك تنزيل برنامج التلفزيون الجديد أو الدليل لقراءته على الكمبيوتر.

23.6

الدعم والإصلاح

للحصول على الدعم والإصلاح، اتصل بالخط الساخن للعناية بالمشترك في بلدك. سيعتني مهندسو الخدمة بعملية الإصلاح، إذا لزم الأمر.

اعثر على رقم الهاتف في الوثائق المطبوعة المرفقة بالتلفزيون.

أو طالع موقع الويب www.philips.com/TVsupport وحدد بلدك إذا لزم الأمر.

رقم طراز التلفزيون ورقمه التسلسلي

قد يُطلب منك توفير رقم طراز منتج التلفزيون ورقمه التسلسلي. يمكنك العثور على هذين الرقمين على ملصق الهوية أو على ملصق النوع في جهة التلفزيون الخلفية أو السفلى.

⚠ تحذير

لا تحاول إصلاح التلفزيون بنفسك. قد يتسبب ذلك في حدوث إصابات خطيرة أو تلف غير قابل للإصلاح في التلفزيون أو إبطال الضمان.

السلامة والعناية

24.1

أمان

مهم

اقرأ كل إرشادات السلامة وافهمها قبل استخدام التلفزيون. إذا حدث تلف ناتج من عدم اتباع التعليمات، فلا يطبق الضمان.

خطر حدوث صدفة كهربائية أو نشوب حريق

لا تعرّض التلفزيون للهط أو المياه على الإطلاق. لا تضع حاويات السوائل، كالمهروبات، بالقرب من التلفزيون على الإطلاق.

إذا انسكبت السوائل على أو داخل التلفزيون، فافصل التلفزيون عن مأخذ الكهرباء على الفور.

اتصل بقسم العناية بهستهلكي أجهزة تلفزيون Philips لفحص التلفزيون قبل الاستخدام.

لا تعرّض أبداً التلفزيون أو جهاز التحكم عن بعد أو البطاريات لدرجات حرارة مفرطة. لا تضعها أبداً بالقرب من الشموع المضاءة أو اللهب المكشوفة أو أي مصدر حرارة آخر، بها في ذلك أشعة الشمس المباشرة.

احرص ألا تدخل أبداً أشياء في فتحات التهوية أو الفتحات الأخرى الموجودة على التلفزيون.

لا تضع أبداً أشياء ثقيلة الوزن على سلك الطاقة.

تفاد إدخال قوايس الطاقة بالقوة. فقد تتسبب قوايس الطاقة المرتخية بحدوث شرارة أو نشوب حريق. احرص على ألا يتم الضغط على سلك الطاقة أثناء إدارة شاشة التلفزيون.

لفصل التلفزيون عن مأخذ الطاقة الرئيسي، يجب فصل قابس الطاقة في التلفزيون. عند فصل الطاقة، اسحب دائماً قابس الطاقة وليس السلك. تأكد دائماً من إمكانية الوصول الكامل إلى قابس الطاقة وسلك الطاقة والمأخذ في كل النواقل.

خطر حدوث إصابة أو تلف بالتلفزيون

من الضروري وجود شخصين لرفع وحمل التلفزيون الذي يزيد وزنه عن 25 كجم أو 55 رطلاً.

إذا قمت بتثبيت التلفزيون على حائل، فاستخدم الحامل المزوّد فقط. ركّب الحامل على التلفزيون بإحكام.

وضع التلفزيون على سطح مستوٍ قادر على تحمّل وزن التلفزيون والحامل.

عند تثبيت التلفزيون على الحائط، تأكد من قدرة دعامة التثبيت على الحائط على تحمّل وزن التلفزيون بشكل آمن. لا تتحوّل شركة TP Vision مسؤولة أي

حادثة أو إصابة أو تلف ناتج عن تركيب التلفزيون على الحائط بطريقة غير صحيحة. إنّ بعض أجزاء هذا المنتج مصنوعة من الزجاج. تعامل معها بعناية لتجنب الإصابة بجروح أو تلف المنتج.

خطر إلحاق ضرر بالتلفزيون!

قبل توصيل التلفزيون بمأخذ الطاقة، تأكد من أن جهد الطاقة يطابق القيمة المطلوبة على الجهة الخلفية من التلفزيون. لا تقم بتوصيل التلفزيون على الإطلاق بمأخذ الطاقة إذا كان الجهد مختلفاً.

مخاطر الاستقرار

قد يقع التلفزيون ويتسبب بإصابة شخصية خطيرة أو بالوفاة. يمكن تفادي عدد كبير من الإصابات، لا سيّما تلك التي تلحق الأطفال، من خلال اتخاذ تدابير وقائية بسيطة، مثل:

□ تأكد دائماً من عدم تعليق التلفزيون على حافة النفاث الداعم له.

□ استخدم دائماً الخزان أو الحوامل أو وسائل التثبيت الموصى بها من قبل الشركة المصنّعة لجهاز التلفزيون.

□ استخدم دائماً أثاثاً يمكنه تحمّل جهاز التلفزيون بأمان.

□ أخبر الأطفال دائماً عن مخاطر التسلق على النفاث للوصول إلى التلفزيون أو عناصر التحكم به.

□ قم دائماً بتوجيه الأسلاك والكابلات الممتصّة بالتلفزيون بحيث لا يمكن التعرّض بها أو سحبها أو إمساكها.

□ لا تضع التلفزيون على الإطلاق في مكان غير مستقر.

□ لا تضع التلفزيون على الإطلاق على قطع أثاث طويلة (مثل الخزائن العادية أو تلك المخصصة للكتب) بدون تثبيت كل من قطعة النفاث والتلفزيون بدعامة مناسبة.

□ لا تضع التلفزيون على الإطلاق على قماش أو أي مواد أخرى قد تكون موجودة بين التلفزيون والنفاث الداعم.

□ لا تضع أبداً أي أغراض قد تعري الأطفال للتسلق، مثل الألعاب وأجهزة التحكم عن بعد، أعلى التلفزيون أو قطعة النفاث التي يتواجد عليها التلفزيون.

إذا كان سيتم الاحتفاظ بالتلفزيون الحالي ونقله، فيجب تطبيق الاعتبارات نفسها المذكورة أعلاه.

خطر البطاريات

□ لا تبتلع البطارية. خطر التعرّض لحرق كيميائي.

□ قد يحتوي جهاز التحكم عن بعد على بطارية خلية وستديرة / على شكل قطعة معدنية. في حال ابتلاعها، قد يتسبّب ذلك في حروق داخلية خطيرة في غضون ساعتين فقط وقد يؤدي إلى الموت.

□ احتفظ بالبطاريات المستخدمة والجديدة بعيداً عن النولاد.

□ في حال لم تستطع إغلاق حجرة البطارية بشكل محكم، توقف عن استخدام المنتج واحتفظ به في مكان بعيد عن النولاد.

□ إذا كنت تشك في أنه ربما تم ابتلاع البطاريات أو وضعها في أي مكان من الجسم، فاطلب المساعدة الطبية على الفور.

□ قد يؤدي استبدال البطارية بنوع غير صحيح إلى خطر اندلاع حريق أو حدوث انفجار.

□ قد يؤدي استبدال بطارية بنوع غير صحيح إلى المساومة على السلامة (على سبيل المثال، في حالة بعض أنواع بطاريات الليثيوم).

□ قد يؤدي التخلص من بطارية في النار أو فرن ساخن أو سحقها أو تقطيعها ميكانيكياً إلى خطر حدوث انفجار.

□ قد يؤدي ترك بطارية في بيئة حبيطة ذات درجة حرارة مرتفعة جداً إلى حدوث انفجار أو إلى تسرب سائل أو غاز قابل للاشتعال.

□ قد يؤدي تعرض بطارية لضغط هواء منخفض جداً إلى حدوث انفجار أو إلى تسرب سائل أو غاز قابل للاشتعال.

خطر الحرارة المفرطة

لا تركّب التلفزيون على الإطلاق في مساحة ضيقة. اترك دائماً مسافة من 10 سنتيمترات أو 4 بوصات على الأقل حول التلفزيون لضمان التهوية المناسبة. تأكد دائماً من عدم تغطية فتحات التهوية على التلفزيون بالستائر أو غيرها من النجسام.

العواصف الرعدية

افصل التلفزيون عن مأخذ الكهرباء والهوائي قبل العواصف الرعدية. أثناء العواصف الرعدية، لا تلمس أي جزء من التلفزيون أو سلك الكهرباء أو كابل الهوائي.

خطر إلحاق الضرر بحاسة السمع

تجنب استخدام سماعات الأذن أو سماعات الرأس بمستوى صوت مرتفع أو لفترات طويلة.

درجات الحرارة المنخفضة

إذا تم نقل التلفزيون في درجات حرارة أقل من 5 درجات مئوية أو 41 درجة فهرنهايت، فانزع غلاف التلفزيون وانتظر حتى تصل درجة حرارته إلى درجة حرارة الغرفة قبل توصيله بمأخذ الطاقة.

الرطوبة

في الحالات النادرة، وبحسب درجة الحرارة ونسبة الرطوبة، قد يظهر تكاثف طفيف على الزجاج الأمامي للتلفزيون (في بعض الطرازات). لتفادي هذه الحالة، لا تعرض التلفزيون لشعاع الشمس المباشرة أو الحرارة أو الرطوبة الشديدة. في حال حدوث تكاثف، فسيختفي بطريقة طبيعية بعد تشغيل التلفزيون لوضع ساعات. لن تلحق رطوبة التكاثف أي ضرر بالتلفزيون، ولن تتسبب في حدوث قصور في أدائه.

24.2

العناية بالشاشة

- لا تلمس الشاشة أبداً أو تدفعا أو تحكها أو تضربها بأي شيء.
- افصل التلفزيون قبل التنظيف.
- احرص على تنظيف التلفزيون وإطاره بلطف باستخدام قطعة قماش رطبة ومسحة برفق. تجنب هلامسة أضواء LED *Ambilight على جهة التلفزيون الخلفية. لا تستخدم أبداً المواد الكحول أو المواد الكيماوية أو مواد التنظيف المنزلية على التلفزيون.
- لتفادي التشوه وبهت الألوان، امسح قطرات الماء بأسرع ما يمكن.
- تفاد الصور الثابتة قدر الإمكان. فالصور الثابتة تبقى معروضة على الشاشة لفترة طويلة من الوقت. تتضمن الصور الثابتة القوائم على الشاشة والنشرة السوداء وعرض الوقت إلخ. إذا توجب عليك استخدام الصور الثابتة، فخفض درجة تباين الشاشة وسطوعها لتجنب إلحاق الضرر بها.
- * ضوء LED *Ambilight مخصص للطرازات التي تدعم وظيفة *Ambilight فقط.

أحكام الاستخدام

25.1

شروط الاستخدام - التلفزيون الذكي

يُمكن مراجعة شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية وتعيين إعدادات الخصوصية أيضاً للتلفزيون الذكي.

افتح صفحة شروط استخدام التلفزيون الذكي:

- 1- اضغط على  HOME لفتح القائمة الرئيسية.
- 2- حدد التطبيقات لفتح التطبيقات.

Dolby Vision وDolby Atmos

إنَّ Dolby Vision وDolby Atmos ورمز حرف D المزدوج هي علامات تجارية مسجلة لشركة Dolby Laboratories Licensing Corporation. تم التصنيع بموجب ترخيص من Dolby Laboratories. أعمال سرية غير منشورة. حقوق الطباعة والنشر © 2012-2022 لشركة Dolby Laboratories. كل الحقوق محفوظة.



DTS:X

لبراءات اختراع DTS، راجع <http://patents.dts.com>. تم التصنيع بموجب ترخيص من DTS Licensing Limited. إنَّ DTS وDTS:X وشعار X:DTS هي علامات تجارية مسجلة أو علامات تجارية لشركة DTS، Inc. © 2021. أخرى وبلدان المهتدة الولايات في أ. محفوظة الحقوق كل. DTS, Inc.



DTS Play-Fi

لبراءات اختراع DTS، راجع <http://patents.dts.com>. تم التصنيع بموجب ترخيص من DTS Licensing Limited. تُعد DTS ورمزها وDTS Play-Fi وشعار DTS Play-Fi علامات تجارية مسجلة أو علامات تجارية مملوكة لشركة DTS، Inc. والمهتدة الولايات في أ / أو في بلدان أخرى. © DTS, Inc. الحقوق كل أ محفوظة.



Wi-Fi Alliance

إنَّ شعار Wi-Fi CERTIFIED لشركة للمسد تجارية علامة هو Wi-Fi Alliance. ©

حقوق الطبع والنشر

HDMI

إنَّ HDMI High-Definition Multimedia Interface هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة HDMI Licensing Administrator, Inc.



هتقدّم HEVC

مشهور ضمن مطالبة واحدة أو أكثر لبراءات اختراع HEVC المدرجة في patentlist.accessadvance.com. جاهز لتحديات المستقبل بفضل فك التشفير HEVC المتقدم.



AMD FreeSync Premium

وداعاً للشوائب. وداعاً للتشويه. ألعاب سلسلة.



Kensington

(عند الاقتضاء)

إن **Micro Saver Kensington** عبارة عن علامتين تجاريتين مسجلتين في الولايات المتحدة لشركة **ACCO World** مع التسجيلات الصادرة والتطبيقات المتعلقة في بلدان أخرى حول العالم.



علامات تجارية أخرى

كل العلامات التجارية المسجلة وغير المسجلة الأخرى تعود ملكيتها لمالكها المعنيين.

إخلاء مسؤولية في ما يتعلق بالخدمات و/أو البرامج التي تقدمها جهات خارجية

قد تطرأ تغييرات على الخدمات و /أو البرامج التي تقدمها جهات خارجية أو قد يتم تعليقها أو إنهاؤها بدون إشعار مسبق. لا تتحمل TP Vision أي مسؤولية عن أي نوع من الحالات هذه.

- A**
- 56 Alexa
 - 40 Ambilight+Hue
 - تكوين، 40 Ambilight+Hue
 - تشغيل إيقاف أو تشغيل، 40 Ambilight+Hue
 - Philips من المنزلية اللاسلكية الصوت وكبرات+Ambilight 40
 - مخصص لون، 39 Ambilight
 - إعدادات، 38 Ambilight
 - 39 Ambisleep
- C**
- الشروط الوصول وحدة، 24 CAM
 - 24 CI+
- D**
- 35 Dolby Atmos
 - 12 DVB (الرقمي المرئي البث)
- E**
- 36 EasyLink 2.0
 - 22 EasyLink HDMI CEC
- H**
- 20 HbbTV
 - 40 Hue Bridge
- I**
- 19 iTV
- U**
- 10 Unicable 1
 - 10 Unicable 2
- ف**
- فتحة الواجهة المشتركة، 24
- ق**
- قفل النطفال، 47
 - 10 قمر صناعي، Unicable
 - قناة، 15
 - قوائم القنوات، 15
- ك**
- كبل الطاقة، 6
- ل**
- 25 لوحة مفاتيح USB
 - 25 لوحة مفاتيح USB، التوصيل
 - لوحة المعلومات، 4
 - لائحة القنوات، 15
 - لائحة القنوات، فتح، 15
 - لائحة القنوات، البحث، 15
 - لائحة القنوات، تصفية، 15
 - لغة النص، الأساسية، 19
 - لغة النص، الثانوية، 19
 - لغة الترجمة، 16
 - لغة الترجمة، الأساسية، 16
 - لغة الترجمة، الثانوية، 16
 - لغة الصوت، 17
 - لغة الصوت، الأساسية، 17
 - لغة الصوت، الثانوية، 17
- م**
- وكان التلفزيون، 6
- ملف المنتج**، 57
- ملفات الوسائط، من كمبيوتر أو جهاز NAS**، 49
- منبه شروق الشمس**، 41
- وحدة الراديو**، 15
- مسافة المشاهدة**، 6
- مسح التردد**، 13
- مسح، ذاكرة إنترنت**، 28
- مشاهدة التلفزيون**، 15
- مشغل أقراص ray-Blu، توصيل**، 25
- مصابيح Hue**، 40
- ن**
- 38 نهط Ambilight
 - 57 نهاية الاستخدام
 - نسخ قائمة القنوات، 13
 - نسخ قائمة القنوات، نسخ، 14
 - نسخ قائمة القنوات، الإصدار الحالي، 14
 - نسخ قائمة القنوات، تحميل، 14
 - 38 نظام المسرح المنزلي اللاسلكي Fi-Play
 - نظام المسرح المنزلي، مشاكل، 24
- و**
- 10 وحدات CAM للقمر الصناعي
 - وحدة تحكم بالالعاب، توصيل، 25
 - وضع الاستعداد، 9
 - وضع تردد الشبكة، 13
- W**
- 28 Wi-Fi
- أ**
- أنهات الصورة، 33
 - أجهزة الألعاب، 54
 - أحكام الاستخدام، 64
- إ**
- إرشادات السلامة، 62
 - 38 إشعار Atmos Dolby
 - إعادة تثبيت التلفزيون، 12
 - إعداد اللون المتقدم، 33
 - 36 إعدادات Personalization Sound Mimi
 - إعدادات إخراج الصوت، 38
- ا**
- القمر الصناعي، التحديث اليدوي للقنوات، 11
 - القمر الصناعي، باقات القنوات، 10
 - القمر الصناعي، تثبيت يدوي، 11
 - القنوات، الخيارات، 16
 - القناة، إعادة التثبيت، 12
 - القناة، التبديل إلى قناة، 15
 - القناة، التحديث اليدوي للقنوات، 12
 - القناة، التحديث التلقائي للقنوات، 12
 - القناة، تثبيت، 12
 - القناة، تثبيت القمر الصناعي، 10
 - القناة، تثبيت الهوائي، 12
 - القناة، دليل التلفزيون، 21
 - القائمة السريعة، 32
 - الكمبيوتر، توصيل، 26
 - المفاتيح على التلفزيون، 9
 - المصق البيئي النوروي، 57
 - المشاكل، القنوات، 60
 - 61 المشاكل، التوصيل، Fi-Wi
 - المشاكل، التوصيل، الإنترنت، 61

| | | | |
|----|---------------|----------------------------------|----|
| 34 | خفض عيوب MPEG | الهشاكل، الصوت | 60 |
| | | الهشاكل، الصورة | 60 |
| | | الهشاكل، اتصال HDMI | 60 |
| | | الهشاكل، اتصال USB | 60 |
| | | الهشاكل، جهاز التحكم عن بُعد | 60 |
| | | النص | 19 |
| | | النص الرقمي | 19 |
| | | الهوائي، تثبيت يدوي | 13 |
| | | الوسائط | 49 |
| | | الوضوح الشخصي، dialogue Clear | 35 |
| | | الوضوح الشخصي، الهوارن | 35 |
| | | الإصلاح | 61 |
| | | الاتصال بشركة Philips | 61 |
| | | البرنامج، تحديث | 44 |
| | | البرامج مفتوحة المصدر | 45 |
| | | البطاقة الذكية، CAM | 24 |
| | | التلفزيون التفاعلي | 20 |
| | | التباين، وضع التباين | 33 |
| | | التخلص من التلفزيون أو البطاريات | 57 |
| | | الترجمة | 16 |
| | | التشخيص الذاتي | 59 |
| | | التشغيل | 9 |
| | | التصنيف النبوي | 16 |
| | | التطبيقات | 42 |
| | | الحدة، خفض عيوب MPEG | 34 |
| | | الخيارات على قناة | 16 |
| | | الدعم عبر الإنترنت | 61 |
| | | الشبكة اللاسلكية | 28 |
| | | الشبكة السلكية | 28 |
| | | الشبكة، إعداد | 28 |
| | | الشبكة، اللاسلكية | 28 |
| | | الشبكة، التوصيل | 28 |
| | | الصفحة الرئيسية | 4 |
| | | الصوت، إعداد النهط | 35 |
| | | الصور وملفات الفيديو والموسيقى | 49 |
| | | الصورة، إعدادات سريعة | 34 |
| | | الصورة، تنسيق الصورة | 34 |
| | | العناية بالمستهلك | 61 |
| | | العناية بالشاشة | 63 |
| | | اختبار الاستقبال | 13 |
| | | استكشاف الأخطاء وإصلاحها | 59 |
| | | ب | |
| | | بيانات دليل التلفزيون | 21 |
| | | ت | |
| | | تقنية Bluetooth®، إزالة جهاز | 48 |
| | | تقنية Bluetooth®، تحديد جهاز | 48 |
| | | تلفزيون تفاعلي، حول | 19 |
| | | تلتيكست | 19 |
| | | توحيد Ambilight | 40 |
| | | تثبيت يدوي | 13 |
| | | تثبيت القمر الصناعي | 10 |
| | | تثبيت التلفزيون | 12 |
| | | تثبيت الشبكة | 28 |
| | | تحديث تلقائي للقنوات | 12 |
| | | تردد الشبكة | 13 |
| | | تسجيل وتنك | 59 |
| | | تشخيص التلفزيون | 59 |
| | | تطبيق Aurora | 41 |
| | | ج | |
| | | جودة الاستقبال | 13 |
| | | ح | |
| | | حجر خطوة التردد | 13 |
| | | خ | |



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.
Specifications are subject to change without notice.
Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.
This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of TP Vision Europe B.V., and TP Vision Europe B.V. is the warrantor in relation to this product.
2023©TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

www.philips.com/welcome