

PHILIPS

AVENT

SCF883, SCF885



គំរូដើម្បីប្រើ

สารบัญ

ข้อมูลสำคัญ:	3
ระบบความปลอดภัย	7
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า (EMF)	7
ข้อมูลเบื้องต้น	8
คำอธิบายทั่วไป	8
ก่อนใช้งานครั้งแรก	9
การใช้งาน	10
การเติมน้ำลงในแท่งค้ำน้ำ	11
การนั่งอาหาร	12
การปั่นหลังจากนี้	15
การปั่นโดยไม่มีนี้	17
การอุ่นร้อน	20
การละลายน้ำแข็ง	23
ส่วนผสมและเวลาในการนี้	24
การทำความสะอาดและการขจัดคราบตะกอน	25
การทำความสะอาด	25
การขจัดคราบตะกอนในแท่งค้ำน้ำ	27
การจัดเก็บ	28
การรีไซเคิล	28
ฝ่ายสนับสนุน	28
วิธีแก้ไขปัญหา	29
ข้อมูลทางเทคนิค	33

ข้อมูลสำคัญ:

อ่านคู่มือผู้ใช้อย่างละเอียดก่อนใช้งานและเก็บไว้เพื่อใช้อ้างอิงในครั้งต่อไป

อันตราย

- ห้ามนำตัวเครื่องจุ่มลงในน้ำหรือของเหลวอื่นๆ ห้ามล้างด้วยน้ำประปา

คำเตือน


- โปรดตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ระบุบนผลิตภัณฑ์ว่าตรงกับแรงดันไฟฟ้าที่ใช้ภายในบ้านหรือไม่ก่อนเสียบปลั๊กเครื่อง
- ห้ามใช้งานเครื่อง หากปลั๊กไฟ สายไฟ หรือตัวเครื่องมีการชำรุด หากสายไฟชำรุด คุณต้องให้ช่างผู้ชำนาญของ Philips, ศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Philips หรือผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม ดำเนินการเปลี่ยนให้เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
- ผู้ที่มีสภาพร่างกายไม่สมบูรณ์ ประสาทสัมผัสไม่สมบูรณ์ สภาพจิตใจไม่ปกติ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจสามารถใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ได้ หากอยู่ในการควบคุมดูแลหรือได้รับคำแนะนำในการใช้งานที่ปลอดภัยและเข้าใจถึงอันตรายที่เกี่ยวข้องในการใช้งาน
- ห้ามเด็กเล่นเครื่อง (รวมทั้งอุปกรณ์เสริม)
- ไม่ควรให้เด็กใช้ผลิตภัณฑ์นี้ เก็บเครื่องและสายไฟให้พ้นมือเด็ก (รวมทั้งอุปกรณ์เสริม)
- ห้ามไม่ให้เด็กทำความสะอาดและดูแลรักษาเครื่อง
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับใบมีด โดยเฉพาะเมื่อเสียบปลั๊กเครื่องแล้ว เพราะใบมีดคมมาก
- ใช้ความระมัดระวังในการจัดการใบมีดที่คมเมื่อเทโกปปีนและระหว่างการทำความสะอาด
- หากใบมีดเกิดติดขัด ควรถอดปลั๊กไฟออกก่อนเช็ดส่วนผสมที่ติดใบมีดออก
- ตัวเครื่องจะร้อนในระหว่างหรือหลังจากการนึ่งไม่นาน (โดยเฉพาะพื้นผิวที่มีสัญลักษณ์ "☹") และอาจทำให้เกิดแผลไหม้เมื่อสัมผัส ให้ยกโกที่ตามจับเท่านั้น
- ไอความร้อนจะพุ่งออกมาจากโถระหว่างการนึ่งและเมื่อเปิดฝาท่อ

- ให้ระวังไอความร้อนที่ออกจากแท่งค้ำน้ำเมื่อคุณเปิดฝาท่อ
- เมื่อเสร็จสิ้นรอบการนึ่งแล้ว ไอความร้อนจะยังคงออกมาจากช่องระบายไอน้ำบนฝาแท่งค้ำน้ำและรูไอน้ำในโกอีกสักครู่หนึ่ง โปรดใช้ความระมัดระวังเมื่อคุณยกโกออกจากตัวเครื่อง
- หากนำเครื่องไปใช้ในทางไม่เหมาะสม ไอความร้อนอาจเล็ดลอดออกมาจากขอบของฝาแท่งค้ำน้ำ โปรดดูที่บท “การแก้ไขปัญหา” สำหรับการป้องกันหรือการแก้ไขปัญหา
- ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อเทของเหลวที่ร้อนลงในโก เนื่องจากของเหลวอาจกระเด็นได้
- ใส่อาหารที่ป็นแล้วก่อนหน้านี้ลงในโกกับอาหารเสมอ หากคุณต้องการอุ่นร้อนหรือละลายอาหารด้วยเครื่องนี้
- ห้ามใช้เครื่องนี้บดส่วนผสมที่แข็งและเหนียว
- ห้ามใช้สารฟอกขาวหรือน้ำยา/ยาเม็ดฆ่าเชื้อที่เป็นสารเคมีในเครื่อง
- ห้ามใช้แป้นไยขัด น้ำยาคำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อน หรือของเหลวที่มีฤทธิ์รุนแรง เช่น น้ำมันเบนซิน อะซิโตน หรือแอลกอฮอล์ ในการทำความสะอาดเครื่อง
- ควรปล่อยให้เครื่องเย็นลงเป็นเวลา 10 นาทีทุกครั้งหลังจากครบรอบการนึ่งหนึ่งครั้ง ก่อนที่คุณจะเริ่มการอุ่นอีกครั้ง
- อย่าให้เครื่องทำการปั่นนานเกิน 30 วินาทีในแต่ละครั้ง หากคุณยังปั่นไม่เสร็จหลังผ่านไป 30 วินาที ให้ปล่อยปุ่มเพื่อหยุดการปั่นและรอประมาณสองสามวินาทีก่อนที่คุณจะดำเนินการต่อ หากตัวเครื่องร้อนขึ้น ให้ปล่อยให้ตัวเครื่องเย็นลงประมาณสองสามนาทีก่อนที่คุณจะดำเนินการต่อ
- ห้ามใส่น้ำหรือของเหลวอื่นๆ ลงในโกสำหรับการนึ่ง เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับเครื่อง
- ควรถอดฝาปิดของโกกับอาหารออกทุกครั้ง ก่อนใช้อุ่นอาหารในเตาไมโครเวฟ

ข้อควรระวัง

- ห้ามใช้อุปกรณ์เสริมหรือชิ้นส่วนใดๆ ที่ผลิตจากผู้ผลิตอื่นหรือที่ไม่ได้รับการแนะนำจาก Philips หากคุณใช้อุปกรณ์เสริมหรือชิ้นส่วนจากผู้ผลิตอื่นหรือที่ไม่ได้รับการแนะนำจาก Philips การรับประกันของคุณจะไม่มีผลบังคับใช้
- ห้ามวางเครื่องบนหรือใกล้กับเตาหรืออุปกรณ์ทำอาหารอื่นๆ ที่ยังทำงานหรือยังร้อนอยู่
- ปิดสวิตช์เครื่องเสมอและถอดปลั๊กออกจากแหล่งจ่ายไฟเมื่อไม่ได้ใช้งานและก่อนการประกอบ ถอดแยกชิ้นส่วน เปลี่ยนอุปกรณ์เสริม ทำความสะอาด หรือเปลี่ยนชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ขณะใช้งาน
- ถอดปลั๊กไฟออกทุกครั้งหลังเลิกใช้งาน แล้วปล่อยให้เย็นลงก่อนทำความสะอาด
- หมั่นป้อนควบคุมไปที่ตำแหน่งปิดเสมอ (**OFF**) ทุกครั้งหลังการนั่ง อุณหภูมิหรือละลายน้ำแข็ง
- ห้ามใช้มือหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเครื่อง (ยกเว้นโถกับอาหาร) ในเตาไมโครเวฟ เนื่องจากส่วนที่เป็นโลหะของด้ามจับโถและชุดใบมีดไม่เหมาะสำหรับการใช้งานนี้
- ห้ามขำเข้าหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเครื่อง (ยกเว้นโถกับอาหาร) ในเครื่องฆ่าเชื้อโรคหรือในเตาไมโครเวฟ เนื่องจากส่วนที่เป็นโลหะของด้ามจับโถและชุดใบมีดไม่เหมาะสำหรับการใช้งานนี้
- ผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสำหรับการใช้งานในครัวเรือนเท่านั้น หากนำเครื่องไปใช้ในทางไม่เหมาะสม นำไปใช้ในการค้าหรือกิจการค้า หรือใช้โดยไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้งานในคู่มือนี้ การรับประกันจะถือเป็นโมฆะ และ Philips จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น
- วางเครื่องบนพื้นราบที่มั่นคงและมีพื้นผิวเสมอกัน เครื่องจะปล่อยไอความร้อนในระหว่างการใช้งาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีพื้นที่ว่างรอบๆ เครื่องเพียงพอเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับตู้หรือวัตถุอื่นๆ
- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์หากเคยทำตก หรือผลิตภัณฑ์เสียหายให้นำเครื่องไปที่ศูนย์บริการ Philips ที่ได้รับอนุญาตเพื่อซ่อมแซม
- ห้ามใช้ฟังก์ชันนี้โดยที่ไม่มีน้ำในถังคั้นน้ำ
- ถอดปลั๊กอุปกรณ์ออกจากแหล่งจ่ายไฟทุกครั้งหากไม่มีการควบคุมดูแล

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าน้ำในถังค้ำน้ำไม่เกินเครื่องหมายระดับน้ำสูงสุด (MAX) ที่ด้านข้างของถังค้ำน้ำ (250 มล.) หรือขีดแสดงระดับน้ำสูงสุด (MAX) ในถังค้ำน้ำ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฝาถังค้ำน้ำถูกล็อคอย่างถูกต้องแล้ว ก่อนที่จะวางโถลงบนตัวเครื่อง
- เมื่อคุณนึ่งส่วนผสม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้เติมลงในโถเกินด้านบนของส่วนพลาสติกของชุดใบมีด.
- เมื่อคุณผสมของเหลว อย่าให้เกินระดับ **MAX** ที่ระบุบนโถ (720 มล.)
- ไม่ควรยกและเคลื่อนย้ายเครื่องขณะที่เครื่องกำลังทำงาน
- ห้ามใส่วัตถุใดๆ ลงในช่องระบายไอน้ำบนฝาถังค้ำน้ำหรือช่องระบายไอน้ำบนฝาปิดโถ
- ห้ามเติมน้ำลงในถังค้ำน้ำระหว่างการนึ่ง เนื่องจากน้ำร้อนและไอน้ำร้อนอาจพุ่งออกมาจากเครื่อง
- ตรวจสอบให้แน่ใจทุกครั้งว่าฝาปิดโถได้ย่นลงแล้วก่อนที่จะคุณเปิดฝาเพื่อเพิ่มส่วนผสมสำหรับการปั่น
- ห้ามเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟของเครื่องนี้เข้ากับอุปกรณ์เปิดปิดสวิตช์ภายนอก เช่น นาฬิกาตั้งเวลา หรือเชื่อมต่อกับวงจรที่เปิดและปิดสวิตช์การทำงานเป็นประจำ
- ตรวจสอบอุณหภูมิของอาหารที่อุ่นเสมอด้วยหลังมือของคุณ เพื่อให้แน่ใจว่าปลอดภัยสำหรับลูกน้อยของคุณ
- โปรดตรวจสอบความชื้นของอาหารสำหรับลูกน้อยของคุณทุกครั้งสำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับความชื้นของอาหารแบบใดที่เหมาะสมกับช่วงอายุต่างๆ โปรดดูที่คำแนะนำการเริ่มให้อาหารแทนนมแม่จากมืออาชีพที่มาพร้อมกับเครื่องนี้ หรือขอคำแนะนำจากแพทย์หรือที่ปรึกษา
- ใช้ไม้พายที่มีให้เท่านั้นสำหรับการนำอาหารออกจากโถ
- การขจัดคราบตะกอนอย่างสม่ำเสมอจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อตัวเครื่อง
- โถเก็บอาหารที่มาพร้อมกับเครื่องนี้ไม่ใช่อุปกรณ์ป้อนอาหารเด็ก ห้ามใช้โถเก็บอาหารป้อนอาหารให้เด็กโดยตรง

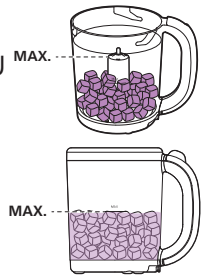

- ก่อนใช้โถเก็บอาหาร ให้ทำความสะอาดให้ทั่วถึง แล้วฆ่าเชื้อด้วยเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขวดนม Philips Avent หรือต้มโถเก็บอาหารนี้ในน้ำเดือดเป็นเวลา 5 นาที เพื่อความสะอาดและถูกสุขลักษณะ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีน้ำในภาชนะต้มเพียงพอเมื่อต้มน้ำเพื่อฆ่าเชื้อโถเก็บอาหาร และโถเก็บอาหารไม่สัมผัสกับภาชนะต้มเป็นเวลานานเกินไป เพื่อป้องกันการเปลี่ยนรูปร่างจากความร้อน
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปริมาณอาหารในโถเก็บอาหารไม่สูงเกินขีดสูงสุดที่มีกำกับด้านข้างของโถเก็บอาหาร มิฉะนั้นอาหารอาจรั่วซึมออกจากโถได้
- เมื่ออุ่นร้อนหรือละลายน้ำแข็งในอาหาร ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฝาปิดโถแน่นสนิทแล้วก่อนใส่โถเก็บอาหารในโถอุ่น มิฉะนั้นโถเก็บอาหารอาจมีการรั่วซึม เมื่อหยิบออกจากโถอุ่น
- การอุ่นอาหารกับโถเก็บอาหารที่มีไว้ในเตาไมโครเวฟอาจทำให้เกิดอุณหภูมิสูงอยู่ในอาหาร และอาจส่งผลต่อคุณค่าทางอาหารได้ คนอาหารที่อุ่นร้อนอยู่เสมอเพื่อให้แน่ใจว่าความร้อนกระจายอย่างทั่วถึง และทดสอบอุณหภูมิของอาหารก่อนป้อน
- ในกรณีที่คุณใช้เตาไมโครเวฟแบบผสมผสาน (ที่มีฟังก์ชันปิ้งย่าง) ห้ามเลือกใช้ฟังก์ชันปิ้งย่างเพื่ออุ่นอาหารหรือละลายน้ำแข็งของอาหารพร้อมโถเก็บอาหาร หากคุณเพิ่งใช้งานเตาไมโครเวฟในโหมดปิ้งย่างเสร็จ ให้รอจนกว่าเตาไมโครเวฟจะเย็นลงก่อนใส่โถเก็บอาหารเข้าไปในเตาไมโครเวฟ เนื่องจากความร้อนที่ตกค้างสามารถสร้างความเสียหายต่อโถเก็บอาหารได้

ระบบความปลอดภัย

เพื่อความปลอดภัยของคุณในระหว่างการใช้งาน เครื่องนี้มีระบบล๊อคนิรภัย เครื่องนี้จะทำงานต่อเมื่อได้ประกอบทุกชิ้นส่วนอย่างถูกต้องเท่านั้น การประกอบชิ้นส่วนทั้งหมดอย่างถูกต้องจะปิดการทำงานของระบบล๊อคนิรภัย

เครื่องนี้ยังมาพร้อมับฟังก์ชันหยุดการทำงานเมื่อร้อนเกินไป อาจเกิดความร้อนมากเกินไปขึ้นได้ หากระยะเวลาว่างระหว่างรอบการนึ่งสองรอบสั้นเกินไป หากมีการเปิดใช้งานระบบหยุดการทำงานเมื่อร้อนเกินไปของเครื่องในระหว่างรอบการนึ่ง ให้หมุนปุ่มควบคุมไปที่ตำแหน่งปิด (**OFF**) แล้วปล่อยให้เครื่องเย็นลงประมาณสองสามนาที หลังจากนั้นคุณสามารถใช้งานเครื่องได้อีกครั้ง

สนามแม่เหล็กไฟฟ้า (EMF)


ผลิตภัณฑ์ของ Philips นี้เป็นไปตามมาตรฐานและกฎข้อบังคับด้านคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีทุกประการ

ข้อมูลเบื้องต้น

เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่คุณได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของเราและต้อนรับเข้าสู่ Philips Avent! เพื่อให้คุณได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากบริการที่ Philips Avent มอบให้ โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณที่ www.philips.com/welcome

เครื่องทำอาหารเด็กเพื่อสุขภาพแบบ 4-in-1 นี้ช่วยเหลือผู้ปกครองในการเตรียมอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วนให้กับลูกน้อย ด้วยฟังก์ชันหนึ่งและปุ่มที่รวมอยู่ในเครื่องเดียว นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้เครื่องทำอาหารเด็กเพื่อละลายน้ำแข็งและอุ่นอาหารของลูกน้อยได้อีกด้วย

คำอธิบายทั่วไป

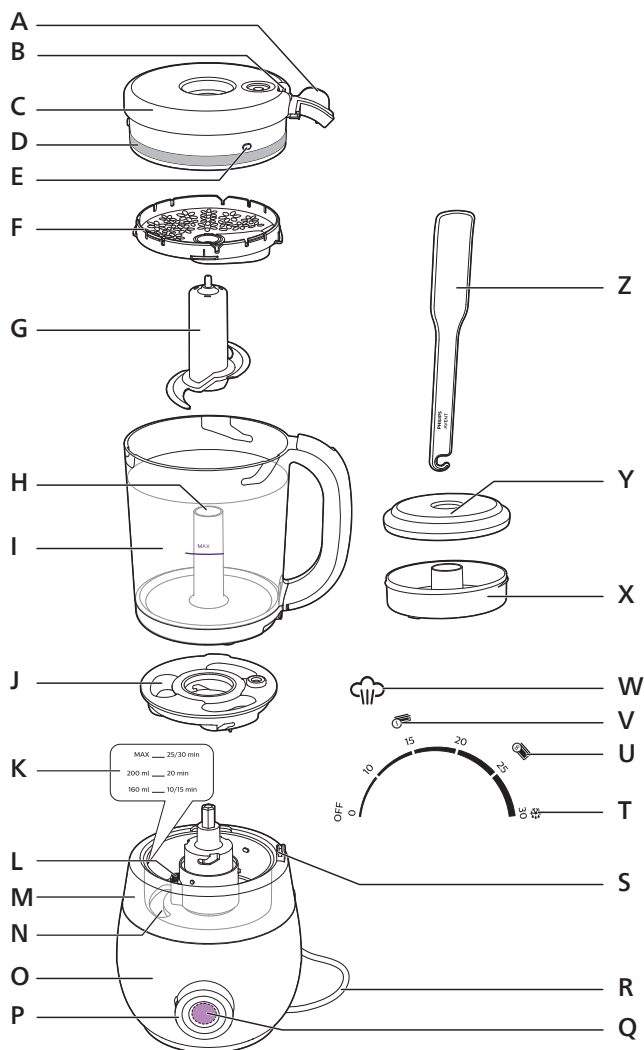

ภาพรวมของผลิตภัณฑ์			
A	แถบฟาสปด	K	เครื่องหมายระดับน้ำ
B	ตัวเชื่อมต่อบนฟาสปดโก	L	ขีดแสดงระดับน้ำสูงสุด
C	ฟาสปดโก	M	แท่งค้ำน้ำ (ไม่สามารถถอดออกได้)
D	ห่วงยางกันรั่วซึม	N	หม้อต้มน้ำ
E	ขาล็อค	O	ตัวเครื่อง
F	ตะแกรง	P	ปุ่มควบคุม
G	ชุดใบมีด	Q	ปุ่มป็น
H	ที่ยึดชุดใบมีด	R	สายไฟ
I	โก	S	พื้นที่ลื่นบนแท่งค้ำน้ำ
J	ฝาแท่งค้ำน้ำ		
ภาพรวมของการควบคุม			
T	การตั้งค่าการละลายน้ำแข็ง	V	ตั้งค่าการอุ่นร้อนสำหรับโกเก็บอาหาร 120 มล.
U	ตั้งค่าการอุ่นร้อนสำหรับโกเก็บอาหาร 240 มล.	W	ไฟแสดงการนึ่ง
อุปกรณ์เสริม			
X	โกเก็บอาหาร	Z	ไม้พาย
Y	ฝาโกเก็บอาหาร		

ก่อนใช้งานครั้งแรก

- 1 นำวัสดุบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดออกจากเครื่อง
- 2 ทำความสะอาดชิ้นส่วนทั้งหมดอย่างทั่วถึงก่อนการใช้งานครั้งแรก โปรดดูที่บท “การทำความสะอาดและการขจัดคราบตะกอน”
- 3 เราขอแนะนำให้ดำเนินการนี้หนึ่งรอบด้วยโกเปล่าก่อนใช้งานเครื่องเป็นครั้งแรก โปรดดูที่บท “การเติมน้ำลงในแท่งค้ำ” และ “การนึ่งอาหาร”

การใช้งาน



ข้อควรระวัง

- ตรวจสอบอุณหภูมิของอาหารที่อุ่นเสมอล้างมือของคุณ เพื่อให้แน่ใจว่าปลอดภัยสำหรับลูกน้อยของคุณ

เครื่องนี้เหมาะสำหรับการนึ่งส่วนผสมที่เป็นของแข็งสดใหม่ และปั่นจนได้ความข้นตามที่เลือก โปรดดูตำราอาหารที่แนบมาด้วยสำหรับไอเดียสูตรอาหารแสนอร่อยที่มีสารอาหารครบถ้วน อีกทั้งยังสามารถใช้เครื่องนี้ได้หากต้องการเพียงนึ่งหรือปั่นเท่านั้น สำหรับเพียงการปั่นเท่านั้น โปรดดูที่บท “การปั่นโดยไม่นึ่ง”

คุณยังสามารถใช้เครื่องนี้เพื่อละลายน้ำแข็งหรืออุ่นร้อนอาหารที่ปรุงแล้วที่ถูกจัดเก็บไว้ในตู้เย็น อาหารที่ออกแบบมาเป็นพิเศษอีกด้วย ใช้โถเก็บอาหารเหล่านี้เพื่อละลายน้ำแข็งหรืออุ่นร้อนอาหารที่ปั่นแล้วทุกครั้ง การละลายน้ำแข็งหรือการอุ่นร้อนโดยไม่ใช้โถเก็บอาหารจะทำให้อาหารหล่นผ่านตะแกรงสู่ฝาปิดโถ

ห้ามวางโถที่มีอาหารที่ปั่นแล้วไว้ภายในตำแหน่งการนึ่งที่ตัวเครื่อง

ห้ามนึ่งวัตถุดิบชุดเดียวกันนานกว่า 30 นาทีหรือมากกว่าหนึ่งครั้ง

เครื่องนี้ไม่เหมาะสำหรับวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้



- การนึ่งวัตถุดิบแข็งแข็ง
- การนึ่งอาหารที่ปั่นไปก่อนหน้านี้โดยไม่ใช้โถเก็บอาหาร
- การนึ่งส่วนผสมเดียวกันเป็นเวลานานกว่า 30 นาที
- การหุงข้าวและพาสต้า
- ปั่นก่อน จากนั้นนึ่ง
- การอุ่นหรืออุ่นซ้ำของเหลว เช่น น้ำซุป ซอส หรือน้ำ
- การรักษาสารอาหารให้อุ่นเป็นเวลาหลายชั่วโมง
- การหั่นส่วนผสมที่แข็ง เช่น น้ำแข็งและน้ำตาลก้อน หรือส่วนผสมที่เหนียว เช่น ชีส

การเติมน้ำลงในแท่งค้ำน้ำ


หมายเหตุ

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าน้ำในแท่งค้ำน้ำไม่เกินเครื่องหมายระดับน้ำสูงสุด (MAX) ที่ด้านข้างของแท่งค้ำน้ำ (250 มล.) หรือขีดแสดงระดับน้ำสูงสุด (MAX) ในแท่งค้ำน้ำ
- เราขอแนะนำให้ใช้น้ำอุ่นหรือน้ำกรอง เนื่องจากแร่ธาตุในน้ำแร่หรือน้ำประปาทำให้เกิดตะกอนสะสมภายในแท่งค้ำน้ำรวดเร็วขึ้น
- ห้ามใส่ของเหลวอื่นที่ไม่ใช่น้ำในแท่งค้ำน้ำ ยกเว้นวัสดุที่ต้องใช้ในการขจัดคราบตะกอน

- 1 หมุนฝาถังน้ำทวนเข็มนาฬิกาเพื่อเปิดถังเก็บน้ำ จากนั้นปฏิบัติตามเครื่องหมายแสดงระดับน้ำบนถังเก็บน้ำ และเติมน้ำให้ถึงระดับที่ต้องการตามบท “ส่วนผสมและเวลานึ่ง” ในคู่มือผู้ใช้หรือคู่มือสูตรอาหารที่แนบมา

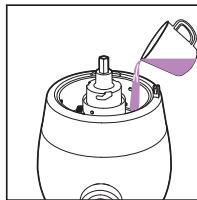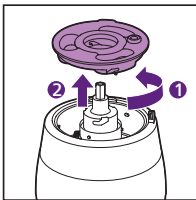

- 2 วางฝาแท่งค้ำน้ำลงบนแท่งค้ำน้ำและหมุนฝาในทิศทางตามเข็มนาฬิกาเพื่อล็อกให้เข้าที่อย่างแน่นหนา

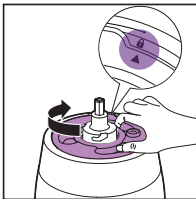

➔ เมื่อฝาแท่งค้ำน้ำล็อกเข้าที่อย่างถูกต้อง ไอคอน ▲ บนฝาแท่งค้ำน้ำจะตรงกับไอคอน 🔒 บนแท่งค้ำน้ำ

หมายเหตุ


- (⚠) ตรวจสอบให้แน่ใจเสมอว่าคุณได้ล็อกฝาแท่งค้ำน้ำแล้วก่อนที่จะเริ่มทำงาน

การนึ่งอาหาร



ข้อควรระวัง


- ไอความร้อนหรือน้ำร้อนอาจลวกนิ้วมือได้ ห้ามสัมผัส และห้ามปล่อยให้เด็กสัมผัสส่วนที่ร้อนของเครื่องหรือไอน้ำที่ออกมาจากด้านบนสุดของเครื่อง เนื่องจากอาจลวกผิวหนังได้

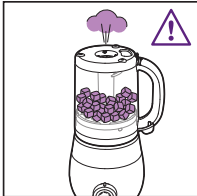


หมายเหตุ

- ละลายน้ำแข็งในวัตตุถุดิบแช่แข็งทุกครั้งก่อนที่จะใส่ไว้ในโถสำหรับการนึ่ง สะบัดน้ำส่วนเกินออกจากส่วนผสมที่ละลายน้ำแข็งแล้วก่อนที่จะใส่ไว้ในโถ
- อย่าเติมวัตตุถุดิบจนเกินขอบด้านบนของส่วนพลาสติกของชุดใบมีด
- ห้ามใส่น้ำหรือของเหลวอื่นๆ ลงในโถสำหรับการนึ่ง เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับเครื่อง
- เครื่องจะไม่เริ่มนึ่งหากโถไม่ได้ถูกล็อคให้เข้าอย่างถูกต้อง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ประกอบห้วงกันร้วซึมรอบๆ ฝาปิดโถแล้วก่อนการนึ่ง และดูว่าด้านแบนของห้วงกันร้วซึมหันออกมา

1 ดันแถบฟาทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปลดฝาออกจากโถ

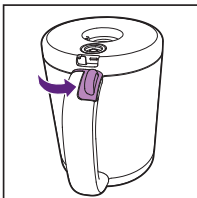


2 หากชุดใบมีดไม่ได้อยู่ในโถ ให้ใส่ลงบนตัวยึดชุดใบมีดในโถ

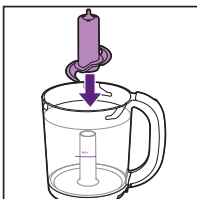


3 เราแนะนำให้หันส่วนผสมที่เป็นของแข็งเป็นชิ้นเล็ก ๆ (ลูกบาศก์ไม่เกิน 1 ซม.)


4 ใส่ส่วนผสมลงในโถปั่น

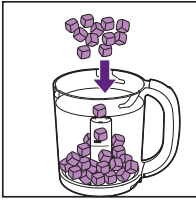

5 กดตะแกรงลงในฝาโถ

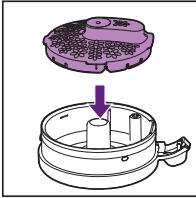


6 วางฝาปิดโถบนโถและหมุนตามเข็มนาฬิกาเพื่อปิดฝาให้แน่น

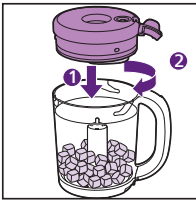

หมายเหตุ

- โถมีร่องที่ช่วยนำทางขาล็อคและลอคฝาให้เข้าที่ได้อย่างราบรื่น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแก๊สฝาเลื่อนเข้าไปในตำแหน่งของโถ

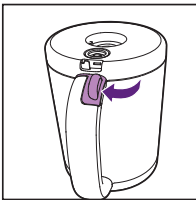


7 หากคุณยังไม่ได้เติมน้ำลงในแท่งค้ำน้ำสำหรับการนั่ง โปรดดูที่บท “การเติมน้ำลงในแท่งค้ำ” และเติมน้ำลงในแท่งค้ำน้ำก่อนที่จะวางโถลงบนตัวเครื่อง


หมายเหตุ

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฝาแท่งค้ำน้ำถูกลอคเข้าที่อย่างถูกต้องแล้ว ก่อนที่จะวางโถลงบนตัวเครื่อง

8 พลิกโถโดยให้ฟาโถอยู่ด้านล่าง

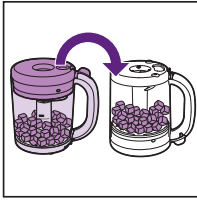


9 จัดตำแหน่งขั้วต่อบนฟาโถให้ตรงกับพื้นที่ลื่นของแท่งค้ำน้ำ จากนั้นวางโถบนตัวเครื่องโดยให้ฟาโถอยู่ด้านล่าง กดโถลงเพื่อล็อคให้แน่นกับตัวเครื่อง แล้วตรวจสอบให้แน่ใจว่าด้ามจับอยู่ที่ด้านขวามือ

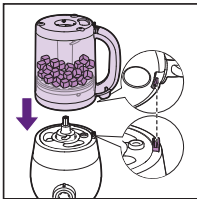

10 หากปุ่มควบคุมไม่อยู่ในตำแหน่งปิด (OFF) ให้หมุนไปที่ตำแหน่งปิดก่อน

11 เสียบปลั๊กไฟเครื่อง


12 หมุนปุ่มควบคุมเพื่อเลือกเวลานึ่งที่คุณต้องการ โปรดดูตารางในบท "ส่วนผสมและเวลาในการนึ่ง" และตำราอาหารสำหรับเวลาในการนึ่งที่แนะนำ

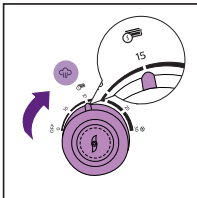

➔ สัญญาณไฟแสดงการนึ่ง จะเปลี่ยนเป็นสีขาวเพื่อแสดงให้ทราบว่าเครื่องกำลังนึ่งอยู่

➔ เมื่อเสร็จสิ้นรอบการนึ่ง เครื่องจะส่งเสียงบี๊พและไฟแสดงการนึ่งจะดับลง

13 หมุนปุ่มควบคุมกลับไปตำแหน่งปิด (OFF) รอ 2 นาที หรือจนกว่าจะไม่มีไอน้ำออกมาจากด้านบนของเครื่องก่อนที่จะถอดโถออก

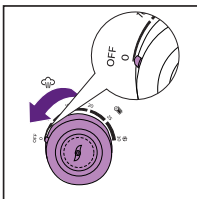



ข้อควรระวัง

- หากคุณตั้งใจที่จะเริ่มนึ่งอีกรอบ ให้ปล่อยให้เครื่องเย็นลงเป็นเวลา 10 นาที และเทน้ำที่เหลือออกจากแท่งค้ำน้ำก่อนที่คุณจะเติมน้ำอีกครั้งและเริ่มรอบการนึ่งใหม่

14 เมื่อต้องการปั่นส่วนผสมที่นึ่งแล้ว โปรดดูที่บท “การปั่นหลังจากนึ่ง”


15 อาจจะมีน้ำเหลืออยู่ในแท่งค้ำน้ำหลังจากรอบการนึ่ง ซึ่งเป็นเรื่องปกติ ให้รอนจนกระทั่งเครื่องเย็นลงจนมีอุณหภูมิเท่ากับอุณหภูมิห้อง จากนั้นเทน้ำที่ตกค้างออกจากแท่งค้ำน้ำ ในการเทน้ำออกจากแท่งค้ำน้ำหรือทำความสะอาดแท่งค้ำน้ำ โปรดดูที่บท “การทำความสะอาดและการขจัดคราบตะกรัน”

การปั่นหลังจากนึ่ง




ข้อควรระวัง


- โถและฝาปิดจะร้อนมากหลังจากรอบการนึ่ง ให้จับโถที่ด้านจับทนความร้อนที่ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษเท่านั้น
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดฝาโถและล็อกอยู่กับที่อย่างถูกต้องแล้วในขณะใช้งานเครื่องอยู่ทุกครั้ง
- ตรวจสอบให้แน่ใจเสมอว่าฝาโถเย็นลงหลังจากการนึ่ง ก่อนที่คุณจะเปิดเพื่อใส่วัตถุดิบเพิ่มเติม (อย่าเติมวัตถุดิบลงในโถจนเกินขอบด้านบนของส่วนพลาสติกของชุดใบมีด) หรือเพื่อเอาน้ำที่เหลือออกจากโถ
- หากคุณได้เพิ่มของเหลวเพิ่มเติมลงไป ห้ามวางโถในตำแหน่งนึ่ง เนื่องจากของเหลวจะไหลผ่านตะแกรง

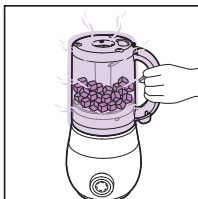

1 จากตำแหน่งการนึ่ง ให้ยกโถโดยจับที่ด้านจับแล้วคว่ำลง เหย้าโถเพื่อช่วยให้ส่วนผสมที่นึ่งแล้วเคลื่อนที่ไปยังด้านล่างของโถ ซึ่งเป็นที่ที่มีใบมีดปั่นอยู่

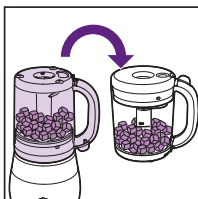


- 2 หากจำเป็น ให้เปิดฝาโถออกแล้วใส่วัตถุดิบเพิ่มเติมสำหรับการปั่น (เช่น น้ำสำหรับซุปร้อน หรือส่วนผสมสำหรับปรุงเพิ่มเติม เช่น ข้าวหรือพาสต้า) ใส่ฝาปิดโถกลับไปบนโถก่อนที่คุณจะเริ่มปั่น
- 3 วางโถบนตัวเครื่องโดยให้ฟาอยู่ด้านบน เลื่อนไอคอน ๘ | บนโถให้ตรงกับไอคอน ๙ บนตัวเครื่อง จากนั้นหมุนโถตามเข็มนาฬิกาเพื่อล็อคให้เข้าที่บนตัวเครื่องอย่างแน่นหนา ตรวจสอบให้แน่ใจว่าด้ามจับอยู่ที่ด้านขวามือ

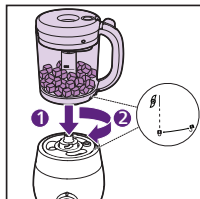

➔ เมื่อโถล็อคเข้าที่อย่างถูกต้องบนตัวเครื่อง ไอคอน ๘ | บนโถจะตรงกับไอคอน ๙ บนตัวเครื่อง

- 4 กดปุ่มปั่นค้างไว้เพื่อเริ่มปั่นจนกว่าส่วนผสมจะผสมเข้ากันตามที่คุณต้องการ

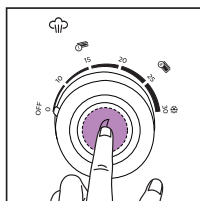

ข้อควรระวัง

- อย่าให้เครื่องทำการปั่นนานเกิน 30 วินาทีในแต่ละครั้ง หากคุณยังปั่นไม่เสร็จหลังผ่านไป 30 วินาที ให้ปล่อยปุ่มเพื่อหยุดการปั่นและรอประมาณสองสามวินาทีก่อนที่คุณจะดำเนินการต่อ หากตัวเครื่องร้อนขึ้น ให้ปล่อยให้ตัวเครื่องเย็นลงประมาณสองสามนาทีก่อนที่คุณจะดำเนินการต่อ

- 5 เมื่อปั่นเสร็จแล้ว ให้ปล่อยปุ่มปั่น



- 6 ถอดปลั๊กเครื่อง

- 7 ถอดชุดใบมีดออก โปรดใช้ความระมัดระวังเมื่อคุณถอดชุดใบมีดออก เนื่องจากอาจมีความร้อนสูง นำอาหารที่ปั่นออกจากโถ หากจำเป็น ให้ใช้ไม้พายที่มาพร้อมกับเครื่องนี้

การปั่นโดยไม่ตั้ง

เครื่องนี้เหมาะสำหรับวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- ปั่นส่วนผสมที่นิ่งและสุกแล้วเพื่อทำซूपชั้น
- ปั่นของเหลวและผลไม้



ข้อควรระวัง


- เครื่องนี้ไม่เหมาะสำหรับการหั่นส่วนผสมที่แข็ง เช่น น้ำแข็งและน้ำตาลก้อน หรือส่วนผสมเหนียว เช่น ซีส
- หากคุณได้เพิ่มของเหลวลงไปในโก ห้มวางโกในตำแหน่งนิ่ง เนื่องจากของเหลวจะไหลผ่านตะแกรง



หมายเหตุ


- เมื่อปั่นวัตถุดิบกับของเหลว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้เติมวัตถุดิบลงในโกเกินระดับการเติม **MAX** ที่ระบุบนโก
- อย่าเติมวัตถุดิบจนเกินขอบด้านบนของส่วนพลาสติกของชุดใบมีด
- ห้ามวางโกที่มีอาหารที่ปั่นแล้วไว้ภายในตำแหน่งการนิ่งที่ตัวเครื่อง
- หากมีส่วนผสมติดอยู่ที่ผนังของโก หรือหากส่วนผสมที่ปั่นแล้วยังแข็งอยู่ ให้ปล่อยป้อนปั่น ถอดโกออกจากตัวเครื่อง และปาดส่วนผสมออกด้วยไม้พายหรือเติมของเหลวลงไป (เช่น น้ำดื่ม) จนกว่าอาหารที่ปั่นจะมีความชื้นที่เหมาะสมกับอายุของลูกน้อยของคุณ เมื่อใส่ของเหลวลงในโก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้เติมของเหลวลงในโกเกินระดับการเติม **MAX** ที่ระบุบนโก
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอาหารเด็กที่ปั่นแล้วมีความชื้นที่เหมาะสมก่อนที่จะป้อน สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับความชื้นของอาหารแบบใดที่เหมาะสมกับช่วงอายุต่างๆ โปรดดูที่คำแนะนำการเริ่มให้อาหารแทนนมแม่จากมืออาชีพที่มาพร้อมกับเครื่องนี้ หรือขอคำแนะนำจากแพทย์หรือที่ปรึกษา
- ห้ามปั่นส่วนผสมที่มีเนื้อแข็งในปริมาณมากในคราวเดียวกัน ให้แบ่งส่วนผสมออกเป็นชุดปริมาณน้อยๆ แล้วปั่น เพื่อให้ได้เนื้อสัมผัสที่ละเอียดยิ่งขึ้น

1 ใส่ชุดใบมีดลงบนตัวยึดชุดใบมีดในโก

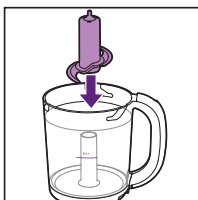


2 ควรหั่นวัตถุดิบที่มีความแข็งเป็นชิ้นเล็กๆ (ลูกบาศก์ไม่เกิน 1 ซม.) ก่อนใส่ลงในโกปั่น


3 ใส่ส่วนผสมลงในโถปั่น

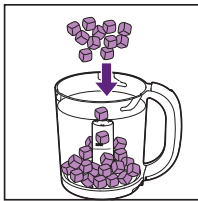

4 กดตะแกรงลงในฝาโถ

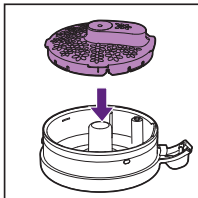


5 วางฝาบนโถแล้วหมุนตามเข็มนาฬิกาเพื่อปิดให้แน่น

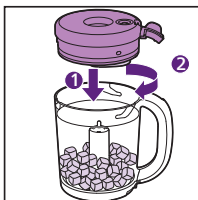


หมายเหตุ

- โถมีร่องที่ช่วยนำทางขาล็อคและลอคฝาให้เข้าที่ได้อย่างราบรื่น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแก๊สฝาเลื่อนเข้าไปในตำแหน่งของโถ

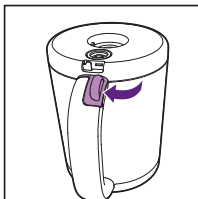


- 6 วางโถบนตัวเครื่องโดยให้ฝายอยู่ด้านบน เสียบไอคอน ๘ | บนโถให้ตรงกับไอคอน ๗ บนตัวเครื่อง จากนั้นหมุนโถตามเข็มนาฬิกาเพื่อล็อกให้เข้าที่บนตัวเครื่องอย่างแน่นหนา ตรวจสอบให้แน่ใจว่าด้ามจับอยู่ที่ด้านขวามือ

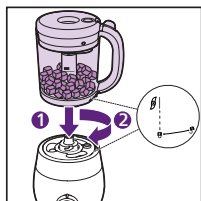

➔ เมื่อโถล็อกเข้าที่อย่างถูกต้องบนตัวเครื่อง ไอคอน ๘ | บนโถจะตรงกับไอคอน ๗ บนตัวเครื่อง

- 7 กดปุ่มปั่นค้างไว้เพื่อเริ่มปั่นจนกว่าจะปั่นอาหารได้ละเอียดดี

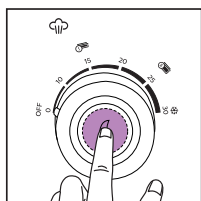

! ข้อควรระวัง

- อย่าให้เครื่องทำการปั่นนานเกิน 30 วินาทีในแต่ละครั้ง หากคุณยังปั่นไม่เสร็จหลังผ่านไป 30 วินาที ให้ปล่อยปุ่มเพื่อหยุดการปั่นและรอประมาณสองสามวินาทีก่อนที่คุณจะดำเนินการต่อ หากตัวเครื่องร้อนขึ้น ให้ปล่อยให้ตัวเครื่องเย็นลงประมาณสองสามนาทีก่อนที่คุณจะดำเนินการต่อ

- 8 เมื่อปั่นเสร็จแล้ว ให้ปล่อยปุ่มปั่น



- 9 ถอดปลั๊กเครื่อง

- 10 ถอดชุดใบมีดออก โปรดใช้ความระมัดระวังเมื่อคุณถอดชุดใบมีดออก เนื่องจากอาจมีความร้อนสูง นำอาหารที่ปั่นออกจากโถ หากจำเป็น ให้ใช้ไม้พายที่มาพร้อมกับเครื่องนี้


การอุ่นร้อน

โกเก็บบอาหาร 120 มล. มีมาพร้อมกับเครื่อง ใช้โกเก็บบอาหารเพื่ออุ่นร้อนอาหารเด็กที่คุณทำไว้ด้วยเครื่องนี้

≡ หมายถึง


- ใส่อาหารที่ปั่นแล้วก่อนหน้านี้ลงในโกเก็บบอาหารเสมอเพื่อนำไปอุ่นร้อน
- ตรวจสอบดูให้แน่ใจว่าได้ประกอบห้วงกันร้วซึมรอบๆ ฝาปิดโกแล้วก่อนการอุ่นร้อน และดูว่าด้านแบบของห้วงกันร้วซึมหันออกมา

- 1 เทน้ำ 160 มล. ลงในแท่งค้ำน้ำ (เช่น ถึงขีดบอกระดับน้ำสำหรับ 10/15 นาที)
- 2 วางฝาแท่งค้ำน้ำลงบนแท่งค้ำน้ำและหมุนฝาในทิศทางตามเข็มนาฬิกาเพื่อล็อคให้เข้าที่อย่างแน่นหนา

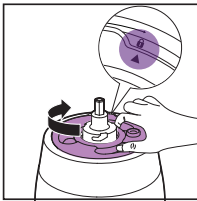


→ เมื่อฝาแท่งค้ำน้ำล็อคเข้าที่อย่างถูกต้อง ไอคอน ▲ บนฝาแท่งค้ำน้ำจะตรงกับไอคอน ■ บนแท่งค้ำน้ำ


- 3 ถอดชุดใบมีดออกจากโก

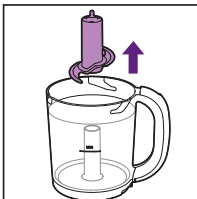

- 4 พลิกโกเก็บบอาหารและวางลงบนตัวยึดชุดใบมีดในโก

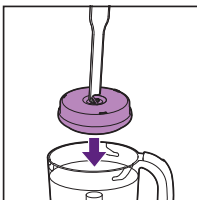


5 วางฝาปิดโถบนโถและหมุนตามเข็มนาฬิกาเพื่อปิดฝาให้แน่น

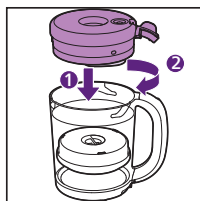


หมายเหตุ


- โถมีร่องที่ช่วยนำทางขาล็อคและล็อคฝาให้เข้าที่ได้อย่างราบรื่น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแก็บฝาเลื่อนเข้าไปในด้ามจับของโถ

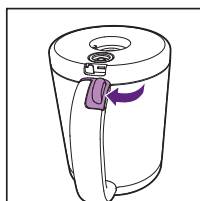

6 พลิกโถโดยให้ฝาท่ออยู่ด้านล่าง.

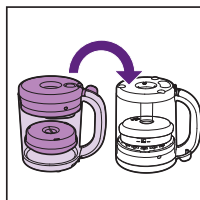

7 จัดตำแหน่งขั้วต่อบนฝาโถให้ตรงกับพื้นที่ล็อคของแท่งค้ำน้ำ จากนั้นวางโถบนตัวเครื่องโดยให้ฝาท่ออยู่ด้านล่าง กดโถลงเพื่อล็อคให้แน่นกับตัวเครื่อง แล้วตรวจสอบให้แน่ใจว่าด้ามจับอยู่ที่ด้านขวามือ

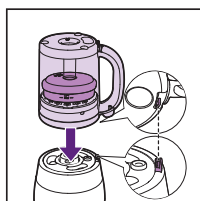


หมายเหตุ

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฝาแท่งค้ำน้ำถูกล็อคเข้าที่อย่างถูกต้องแล้ว ก่อนที่จะวางโถลงบนตัวเครื่อง

8 หากปุ่มควบคุมไม่อยู่ในตำแหน่งปิด (OFF) ให้หมุนไปที่ตำแหน่งปิดก่อน

9 เสียบปลั๊กไฟเครื่อง

10 หมุนปุ่มควบคุมเพื่อเลือกเวลาอุ่นให้ตรงกับโถเก็บอาหารที่วางอยู่ในโถ

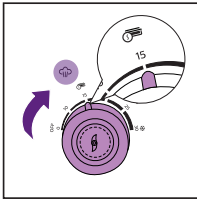


→ เลือก 15 นาที (🕒)


→ สัญญาณไฟแสดงการนิ่ง 🕒 จะเปลี่ยนเป็นสีขาวเพื่อแสดงให้ทราบว่าเครื่องกำลังอุ่นร้อนอยู่

11 เมื่อรอบการอุ่นร้อนเสร็จสิ้น เครื่องจะส่งเสียงบีบและไฟแสดงการนิ่ง 🕒 จะดับลง

12 หมุนปุ่มควบคุมกลับไปตำแหน่งปิด (OFF) รอ 2 นาที หรือจนกว่าจะไม่มีไอน้ำออกมาจากด้านบนของเครื่องก่อนที่จะถอดโถออก

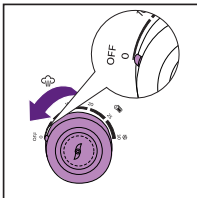

13 เปิดฝาโถและใช้ช้อนเกี่ยวที่ไม่พวยเพื่อดึงโถเก็บอาหารออกมา

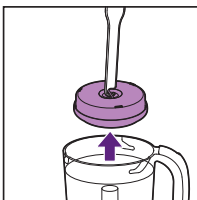

14 อาจจะมีน้ำเหลืออยู่ในแก๊งค์น้ำหลังจากรอบการอุ่นร้อน ซึ่งเป็นเรื่องปกติ ให้รอนกระทั่งเครื่องเย็นลงจนมีอุณหภูมิเท่ากับอุณหภูมิห้อง จากนั้นเทน้ำที่ตกค้างออกจากแก๊งค์น้ำ ในการเทน้ำออกจากแก๊งค์น้ำหรือทำความสะอาดแก๊งค์น้ำ โปรดดูที่บท "การทำความสะอาดและการจัดเก็บเครื่อง"


การละลายน้ำแข็ง

หากคุณได้ใช้โถเก็บอาหารพิเศษเพื่อแช่แข็งอาหารที่ป็นแล้ว คุณสามารถใช้เครื่องนี้ละลายน้ำแข็งในอาหารแช่แข็งอย่างนุ่มนวลได้

หมายเหตุ


- ใส่อาหารที่ป็นแล้วก่อนหน้านี้ลงในโถเก็บอาหารเสมอเพื่อนำไปละลายน้ำแข็ง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ประกอบห้วงกันร้วซึมรอบๆ ฝาปิดโถแล้วก่อนการละลายน้ำแข็ง และดูว่าด้านแบนของห้วงกันร้วซึมหันออกมา

- เติมน้ำลงไปในแท่งค้ำน้ำจนถึงเครื่องหมายระดับน้ำสูงสุด (MAX) ที่ระบุไว้ที่ด้านข้างของแท่งค้ำน้ำหรือขีดแสดงระดับน้ำสูงสุด (MAX) ในแท่งค้ำน้ำ
- ทำตามขั้นตอนที่ 2 ถึง 8 ในบท “การอุ่นร้อน”
- หมุนปุ่มควบคุมแล้วเลือก 30 นาที ❄️

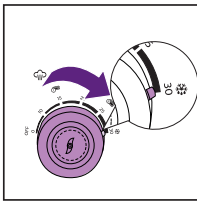


➔ สัญญาณไฟแสดงการนึ่ง ❄️ จะเปลี่ยนเป็นสีขาวเพื่อแสดงให้ทราบว่าเครื่องกำลังละลายน้ำแข็งอยู่

- เมื่อรอบการละลายน้ำแข็งเสร็จสิ้น เครื่องจะส่งเสียงบีบและไฟแสดงการนึ่ง ❄️ จะดับลง
- หมุนปุ่มควบคุมกลับไปตำแหน่งปิด (OFF) รอ 2 นาที หรือจนกว่าจะไม่มีไอน้ำออกมาจากด้านบนของเครื่องก่อนที่จะถอดโถออก

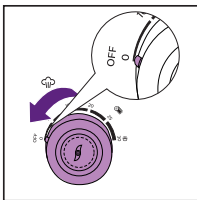

- เปิดฝาและใช้ช้อนเกี่ยวที่ไม้พายเพื่อดึงโถเก็บอาหารออกมา

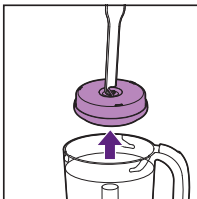

7 อาจจะยังคงมีน้ำเหลืออยู่ในแท่งค้ำน้ำหลังจากรอบการละลายน้ำแข็ง ซึ่งเป็นเรื่องปกติ ให้รอนจนกระทั่งเครื่องเย็นลงจนมีอุณหภูมิเท่ากับอุณหภูมิห้อง จากนั้นเทน้ำที่ตกค้างออกจากแท่งค้ำน้ำ ในการเทน้ำออกจากแท่งค้ำน้ำหรือทำความสะอาดแท่งค้ำน้ำ โปรดดูที่บท “การทำความสะอาดและการจัดคราบตะกรัน”

☰ หมายถึง

- ละลายน้ำแข็งอาหารชุดเดียวกันเพียงครั้งเดียวเท่านั้น
- หลังจากการละลายน้ำแข็ง เรขอแนะนำให้ดำเนินการอุ่นร้อนอีกรอบเพื่อให้อาหารร้อนอย่างทั่วถึง

ส่วนผสมและเวลาในการนึ่ง

ประเภทของอาหาร	วัตถุดิบ	เวลาในการนึ่งโดยประมาณ (นาที)*	ระดับน้ำในแท่งค้ำน้ำ (มล.)
ผลไม้	แอปเปิ้ล	15	160
	ส้ม/ส้มแมนดาริน	15	160
	ลูกพีช	10	160
	ลูกแพร์	15	160
	สับปะรด	20	200
	ลูกพลัม	10	160
	สตอเบอรี่	15	160
ผัก	หน่อไม้ฝรั่ง	15	160
	บร็อกโคลี	15	160
	แครอท	20	200
	กะหล่ำดอก	15	160
	ขึ้นฉ่าย	15	160
	มะเขือม่วง	15	160
	เฟนเนล	15	160
	ถั่วแขก	20	200
	กระเทียมต้น	15	160
	หัวหอม	15	160
	ถั่วลันเตา	15	160
	พริกหยวก	15	160
	มันฝรั่ง	20	200
	ฟักทอง	15	160
	ปวยเล้ง	15	160
	สควิด	15	160
	ข้าวโพดหวาน	15	160

ประเภทของอาหาร	วัตถุดิบ	เวลาในการนึ่งโดยประมาณ (นาที)*	ระดับน้ำในแกงค์น้ำ (มล.)
	มันเทศ	15	160
	มะเขือเทศ	15	160
	หัวผักกาด	15	160
	ซูกินี	15	160
เนื้อ	เนื้อไก่ เนื้อวัว เนื้อแกะ เนื้อหมู ฯลฯ	20	200
ปลา	ปลาแซลมอน ปลาไวท์ตัง ปลาตาเดียว ปลาค็อด ปลาเทราต์ ฯลฯ	15	160

* เวลานั้นอาจแตกต่างกันไป เวลาโดยประมาณขึ้นอยู่กับส่วนผสมทั้งหมดที่ถูกหั่นเป็นก้อนเล็กๆ ขนาดไม่เกิน 1 ซม. และน้ำหนักรวม 250 กรัม

การทำความสะอาดและการขจัดคราบตะกรัน

การทำความสะอาด



ข้อควรระวัง


- ทำความสะอาดเครื่องหลังใช้งานทุกครั้ง
- ห้ามนำตัวเครื่องจุ่มลงในน้ำ ห้ามล้างทำความสะอาดตัวเครื่องใต้ก๊อกน้ำ
- ห้ามใช้สารฟอกขาวหรือน้ำยา/ยาเม็ดฆ่าเชื้อที่เป็นสารเคมีในเครื่อง
- ห้ามใช้แปรงใยขัด น้ำยาล้างทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อน หรือของเหลวที่มีฤทธิ์รุนแรง เช่น น้ำเบรินเบนซิน อะซิโตน หรือแอลกอฮอล์ในการทำความสะอาดเครื่อง




หมายเหตุ

- คุณยังสามารถทำความสะอาดชิ้นส่วนทุกชิ้นได้ในเครื่องล้างจานยกเว้นตัวเครื่อง
- ประกอบห้วงกันร้วซึมรอบๆ ฝาปิดทุกครั้งหลังจากที่คุณได้ถอดออกมาเพื่อทำความสะอาด และดูว่าด้านบนของห้วงกันร้วซึมหันออกมา


1 ถอดปลั๊กเครื่อง และนำโถป็นออกจากตัวเครื่อง

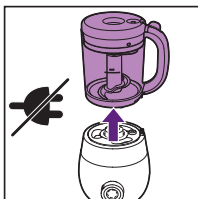

2 ดันแถบฟาทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปลดฝาโถออกจากโถ

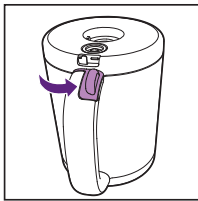


3 จับส่วนที่ยื่นออกมาบนตะแกรงและดึงด้านหนึ่งของตะแกรงออกก่อน แล้วจึงปลดตะแกรงออกจากฝาโถ

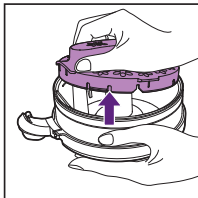


4 ถอดห่วงกันรั้วซีมออกจากฝาปิดโถเพื่อทำความสะอาดเมื่อจำเป็น

5 ถอดชุดใบมีดออก

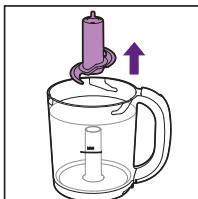


6 ทำความสะอาดชุดใบมีดใต้ก๊อกน้ำให้ทั่วในทันทีหลังใช้งาน ตรวจสอบว่าคุณได้ล้างด้านในของท่อชุดใบมีดแล้ว

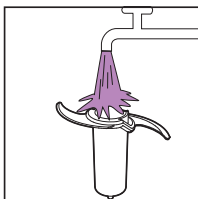

ข้อควรระวัง



- จับถือชุดใบมีดด้วยความระมัดระวังเป็นอย่างมาก คมมีดมีความคมมาก

7 หมุนฝาถังน้ำทวนเข็มนาฬิกาและนำออกจากแท่งค้ำน้ำ

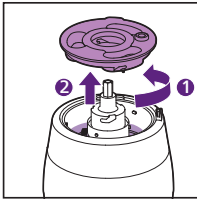

8 ล้างทำความสะอาดฝาแท่งค้ำน้ำใต้ก๊อกน้ำ

9 เทน้ำส่วนเกินออกจากแท่งค้ำ หากจำเป็น ให้เทน้ำสะอาดลงในแท่งค้ำน้ำแล้วล้างออก ทำซ้ำตามความจำเป็นจนกว่าแท่งค้ำน้ำจะสะอาด

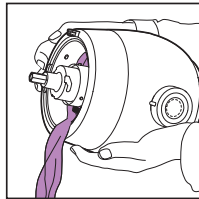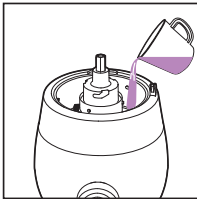

10 ทำความสะอาดชิ้นส่วนอื่นทั้งหมดที่สัมผัสกับอาหารโดยล้างในน้ำร้อนผสมน้ำยาล้างจานทันทีหลังจากใช้งานแล้ว


11 เช็ดตัวเครื่องและชิ้นส่วนทั้งหมดให้แห้งหลังล้างทำความสะอาด

การจัดคราบตะกรันในแท่งค้ำน้ำ



เพื่อประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด เราขอแนะนำให้อัดตะกรันในเครื่องทุกๆ 4 สัปดาห์ เพื่อลดการสะสมของตะกรัน เราขอแนะนำให้ใช้น้ำอ่อนหรือน้ำกรองสำหรับการนี้ การอุ่นร้อน หรือการละลายน้ำแข็ง

ในการจัดคราบตะกรัน ให้ทำตามคำแนะนำในการจัดคราบตะกรันด้านล่างนี้

- 1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปิดสวิตช์เครื่องแล้ว
- 2 ผสมน้ำส้มสายชูขาว 80 มล. (กรดอะซิติก 6%) กับน้ำ 80 มล. หรือคุณสามารถใช้กรดซิตริกกับน้ำอุ่นเพื่อจัดตะกรันในแท่งค้ำน้ำ
- 3 เพิ่มน้ำยาดังกล่าวลงไปในห้องต้มน้ำในแท่งค้ำน้ำ
- 4 วางฝาแท่งค้ำน้ำลงบนแท่งค้ำน้ำและหมุนฝาในทิศทางตามเข็มนาฬิกาเพื่อล็อคให้เข้าที่อย่างแน่นหนา
- 5 ทิ้งไว้เป็นเวลา 6 ชั่วโมง/ข้ามคืนหรือจนกว่าคราบหินปูนทั้งหมดจะหลุดออก
- 6 เทน้ำยาที่ใช้แล้วออกจากแท่งค้ำน้ำ

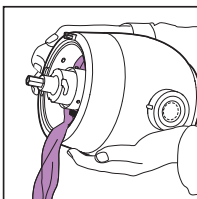


- 7 หากคราบตะกรันสะสมไม่ละลายไปจนหมด ให้ทำการขจัดตะกรันซ้ำจากขั้นตอนที่ 1 ถึง 6 ในบทนี้
- 8 เทน้ำสะอาดลงในแท็งก์น้ำ แล้วล้างออก ทำซ้ำตามความจำเป็นจนกว่าแท็งก์น้ำจะสะอาด

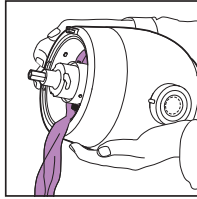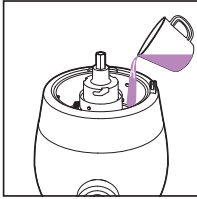

- 9 ล้างฝาแท็งก์น้ำใต้ก๊อกน้ำให้ทั่ว
- 10 เติมน้ำลงในแท็งก์น้ำ 200 มล. และปล่อยให้เครื่องทำการหนึ่งรอบเป็นเวลา 20 นาที โดยที่ในโกว้างเปล่า ก่อนที่คุณจะเริ่มใช้เครื่องกับอาหารอีกครั้ง

การจัดเก็บ

- 1 เทน้ำในแท็งก์น้ำออกก่อนที่คุณจะจัดเก็บเครื่องเสมอ

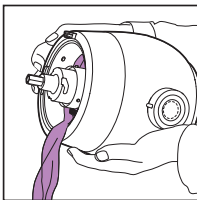

- 2 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกชิ้นส่วนสะอาดและแห้งแล้ว ก่อนที่คุณจะเก็บเครื่อง (โปรดดูบท "การทำความสะอาดและการขจัดคราบตะกรัน")
- 3 เก็บเครื่องโดยให้ชุดใบมีดอยู่ในโกเพื่อป้องกันความเสียหาย
- 4 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฝาปิดสำหรับทั้งแท็งก์น้ำและโกถูกล็อคเข้าที่อย่างถูกต้องสำหรับการเก็บ

การรีไซเคิล



สัญลักษณ์นี้หมายความว่า คุณจะต้องไม่นำผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าไปทิ้งรวมกับขยะภายในบ้าน
ทั่วไป

ปฏิบัติตามกฎหมายในประเทศของคุณสำหรับการคัดแยกผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า

ฝ่ายสนับสนุน

หากต้องการดูข้อมูลการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ทั้งหมด เช่น คำถามที่พบบ่อย โปรดไปที่
www.philips.com/support

วิธีแก้ไขปัญหา

ในบทนี้ เราได้รวบรวมปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ได้ หากคุณไม่สามารถแก้ปัญหาด้วยข้อมูลด้านล่างได้ กรุณาติดต่อที่ศูนย์บริการลูกค้าในประเทศของคุณ

ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้	การแก้ปัญหา
เครื่องไม่ทำงาน	เครื่องนี้มาพร้อมกับระบบ ล็อคนิรภัย เครื่องนี้จะใช้การไม่ได้หากชิ้นส่วนต่างๆ ไม่ได้ประกอบเข้ากับตัวเครื่องอย่างถูกต้อง	ให้ประกอบชิ้นส่วนทั้งหมดอย่างถูกต้อง ก่อนนี้ ตรวจสอบถอบบนตัวเครื่องในแนวตั้งโดยให้ฝาปิดโกอยู่ด้านล่าง ก่อนนั้น ให้วางถอบบนตัวเครื่องโดยให้ฝาปิดอยู่ด้านบนและล็อคโกโดยหมุนตามเข็มนาฬิกา
สัญญาณไฟแสดงการนิ่ง  ไม่สว่าง	เครื่องไม่ได้เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ	เสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับ
	โกไม่ได้วางอยู่บนตัวเครื่องอย่างถูกต้อง	วางถอบบนตัวเครื่องอย่างถูกต้องโดยให้ฝาปิดโกอยู่ด้านล่าง
	คุณได้เริ่มต้นการนั่งรอบที่สองในทันทีหลังจากครั้งก่อนหน้าเสร็จสิ้น	ปิดสวิทช์เครื่องและปล่อยให้เครื่องเย็นลงเป็นเวลา 10 นาทีก่อนที่จะเริ่มการนั่งรอบที่สอง
	ไม่ได้หมุนปุ่มควบคุมไปที่ตำแหน่งปิด (OFF) หลังจากรอบการนั่งก่อนหน้านี้เสร็จสิ้น	หมุนปุ่มควบคุมไปที่ตำแหน่งปิด (OFF) ก่อน จากนั้นหมุนอีกครั้งเพื่อเลือกเวลาการทำงาน
มีกลิ่นไม่พึงประสงค์ออกมาจากแท่งค้ำน้ำ ตลอดการทำงานในช่วงสองสามครั้งแรกที่ใช้เครื่อง	คุณยังไม่ได้ล้างแท่งค้ำน้ำก่อนใช้งาน	โปรดดูที่บท "การทำความสะอาดและการขจัดคราบตะกรัน" เพื่อทำความสะอาดแท่งค้ำน้ำ จากนั้นนั่งกับโกเปล่าให้เสร็จหนึ่งรอบ
เครื่องไม่สร้างไอน้ำ	คุณไม่ได้เติมน้ำลงในแท่งค้ำน้ำ	ปิดสวิทช์และถอดปลั๊กเครื่อง แล้วเติมน้ำลงในแท่งค้ำน้ำ
	มีคราบตะกรันสะสมในแท่งค้ำน้ำมากเกินไป	ขจัดตะกรันในแท่งค้ำน้ำ โปรดดูที่ส่วน "การขจัดคราบตะกรัน" ในบท "การทำความสะอาดและการขจัดคราบตะกรัน"
มีไอน้ำรั่วออกมาจากแท่งค้ำน้ำ	ปิดฝาแท่งค้ำน้ำไม่ถูกต้อง	ปิดฝาแท่งค้ำน้ำให้ถูกต้อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไอคอน  บนฝาแท่งค้ำน้ำอยู่ในแนวเดียวกับไอคอน  บนแท่งค้ำน้ำ
	ประกอบโกเข้ากับตัวเครื่องไม่ถูกต้อง	วางถอบบนตัวเครื่องให้ถูกต้อง

ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้	การแก้ปัญหา
	ช่องระบายไอน้ำบนฝาแห้ง น้ำถูกปิดกั้นโดยคราบปนเปื้อนหรือคราบตะกอนสะสม	ทำความสะอาดช่องระบายไอน้ำบนฝาแห้งคั้นน้ำ
	ช่องระบายไอน้ำบนฝาปิด โถถูกปิดกั้นโดยคราบปนเปื้อน	ทำความสะอาดช่องระบายไอน้ำบนฝาปิดโถ
ส่วนผสมไม่ร้อนทั่วถึง	ส่วนผสมในโถมีชั้นที่ใหญ่มากเกินไป	หั่นอาหารเป็นชิ้นเล็กๆ (ก้อนไม่ใหญ่ไปกว่า 1 ซม.)
	มีอาหารในโถมากเกินไป	ลดปริมาณของอาหารในโถ
	มีน้ำมากเกินไปหรือน้อยเกินไปในแกงคั้นน้ำ	เติมน้ำในปริมาณที่ถูกต้องตามเวลาในการนึ่ง ตรวจสอบตำราอาหารและ/หรือตารางในบท “ส่วนผสมและเวลาในการนึ่ง” เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เติมน้ำในปริมาณที่ถูกต้องตามเวลาในการนึ่งสำหรับส่วนผสมที่คุณต้องการนึ่งหรือสูตรที่คุณต้องการเตรียม
	เวลาในการนึ่งสั้นเกินไป	เลือกเวลาในการนึ่งให้นานขึ้น (สูงสุด 30 นาที)
	โถไม่ได้วางอยู่บนตัวเครื่องอย่างถูกต้อง	วางโถบนตัวเครื่องอย่างถูกต้องโดยให้ฝาปิดโถอยู่ด้านล่าง
	มีคราบตะกอนสะสมในแกงคั้นน้ำมากเกินไป	ขจัดตะกอนในแกงคั้นน้ำ โปรดดูที่ส่วน “การขจัดคราบตะกอน” ในบท “การทำความสะอาดและการขจัดคราบตะกอน”
มีการรั่วซึมที่ฝาปิดโถ	มีอาหารในโถมากเกินไป	ปิดสวิตช์เครื่อง จากนั้นลดปริมาณส่วนผสมในการนึ่งให้น้อยลง
	ฝาปิดโถไม่ได้ถูกล็อกเข้ากับโถอย่างถูกต้อง	วางฝาปิดโถบนโถและหมุนตามเข็มนาฬิกาเพื่อปิดฝาให้แน่น
	ไม่ได้ประกอบห่วงกันรั่วซึมรอบๆ ฝาปิดโถอย่างถูกต้องหรือไม่ได้ประกอบแต่แรก	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าประกอบห่วงกันรั่วซึมรอบๆ ฝาปิดโถอย่างถูกต้องแล้ว โดยที่ด้านแบนจะหันออกมา
ฟังก์ชันปั่นไม่ทำงาน	มีอาหารในโถมากเกินไป	ปิดสวิตช์เครื่อง จากนั้นลดปริมาณส่วนผสมในการปั่นให้น้อยลง อาหารดิบที่ใส่ลงในโถไม่ควรเกินด้านบนสุดของชุดใบมีด

ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้	การแก้ปัญหา
	โกไม่ได้อยู่บนตัวเครื่องอย่างถูกต้อง	วางโกบนตัวเครื่องโดยให้ฝายู่ด้านบน เลื่อนไอคอน ๗ บนโกให้ตรงกับไอคอน ๖ บนตัวเครื่อง จากนั้นหมุนโกตามเข็มนาฬิกาเพื่อล็อกให้เข้าที่บนตัวเครื่องอย่างแน่นหนา
	ฝาปิดโกไม่ได้ถูกล็อกเข้ากับโกอย่างถูกต้อง	วางฝาปิดโกบนโกและหมุนตามเข็มนาฬิกาเพื่อปิดฝาให้แน่น
	คุณกำลังใช้เครื่องเพื่อป้อนอาหารเหนียว เช่น ซีส	ตรวจสอบตำราอาหารและใช้ส่วนผสมที่เหมาะสมในการป้อน
	คุณใช้ฟังก์ชันปั่นอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานกว่า 30 วินาที	หยุดปั่นและปล่อยให้เครื่องเย็นลงประมาณสองสามวินาที แล้วเริ่มปั่นอีกครั้ง
เครื่องมีเสียงดังมาก มีกลิ่นไม่พึงประสงค์ ร้อนเกินสัมผัส มีควัน ฯลฯ	มีอาหารในโกมากเกินไป	ปิดสวิตช์เครื่อง จากนั้นลดปริมาณส่วนผสมในการปั่นให้น้อยลง
	คุณใช้ฟังก์ชันปั่นเป็นระยะเวลานานเกินไป	อย่าให้เครื่องทำการปั่นติดต่อกันนานเกิน 30 วินาทีในแต่ละครั้ง
เครื่องมีเสียงดังมาก และสั่นสะเทือนแรงในระหว่างการปั่น	ไม่ได้ติดตะแกรงเข้ากับฝาปิดโก	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตะแกรงเข้ากับฝาปิดโกแล้ว
อุณหภูมิของอาหารที่ละลายน้ำแข็งเสร็จแล้วยังคงอยู่ในระดับต่ำ	มีอาหารในโกเกินอาหารมากเกินไป	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าจำนวนอาหารในโกเกินอาหารไม่เกินขีดสูงสุดที่ระบุไว้ข้างโกเกินอาหาร
	อาหารในโกเกินอาหารมีความหนืดมากเกินไป	ปล่อยให้เครื่องเย็นลง 10 นาที แล้วละลายน้ำแข็งอีกครั้ง
มีการรั่วซึมที่โกเกินอาหารในระหว่างการอุ่นร้อน/การละลายน้ำแข็ง	ไม่ได้ปิดโกเกินอาหารอย่างถูกต้อง	ก่อนที่จะใส่โกเกินอาหารลงในโกเพื่ออุ่นร้อน/ละลายน้ำแข็ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดฝาอย่างถูกต้องแล้ว

ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้	การแก้ปัญหา
น้ำในแท็งก์น้ำมีสีผิดปกติเมื่อคุณเทน้ำออกจากแท็งก์น้ำ หรือเมื่อน้ำเข้าสู่โถในระหว่างการนั่ง หรือ น้ำในแท็งก์น้ำมีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์	เศษอาหารได้เข้าไปในแท็งก์น้ำในระหว่างการใช้งาน	ทำความสะอาดแท็งก์น้ำตามคำแนะนำในบท “การทำความสะอาดและการขจัดคราบตะกรัน” ใช้งานเครื่องตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้เติมน้ำในแท็งก์น้ำมากเกินไป (สูงสุด 250 มล.) และอย่าเติมอาหารในโถจนล้น (อย่าเติมวัตถุดิบลงในโถจนเกินขอบด้านบนของส่วนพลาสติกของชุดใบมีด) อย่างน้อยส่วนผสมเดียวกันมากกว่า 30 นาทีหรือเติมของเหลวลงในโถเพื่อล้าง หลังจากที่คุณได้ใส่ของเหลวลงในโถ ห้ามวางโถในตำแหน่งหนึ่งซึ่งฝาปิดโถจะอยู่ด้านล่าง
มีจุดสีขาวบนแท็งก์น้ำ ฝาแท็งก์น้ำ โถ ฝาปิดโถ และตะแกรง	มีคราบตะกรันสะสมอยู่บนชิ้นส่วนเหล่านี้	ซึ่งเป็นเรื่องปกติ ขจัดคราบตะกรันเป็นระยะๆ ทำความสะอาดฝาแท็งก์น้ำ โถ ฝาปิดโถ และตะแกรงด้วยผ้าชุบน้ำบิดพอหมาด ขจัดตะกรันในแท็งก์น้ำ โปรดดูที่ส่วน “การขจัดคราบตะกรัน” ในบท “การทำความสะอาดและการขจัดคราบตะกรัน”
พื้นผิวที่สัมผัสกับอาหารเปลี่ยนสีไป	สีผสมอาหารอาจทำให้ส่วนที่สัมผัสกับอาหารเปลี่ยนสีไป	ซึ่งเป็นเรื่องปกติ ยังคงใช้งานชิ้นส่วนทั้งหมดได้อย่างปลอดภัยและจะไม่เป็นอันตรายต่ออาหารที่ปรุง
เครื่องส่งเสียง 5 ครั้ง และไฟแสดงการนั่งกะพริบในระหว่างการนั่ง การอุ่นร้อน หรือการละลายน้ำแข็ง	โถหลุดออกจากตำแหน่ง หรือถูกนำออกจากตัวเครื่องในระหว่างทำงาน	หมุนปุ่มควบคุมไปที่ตำแหน่งปิด (OFF) ตรวจสอบปริมาณน้ำในแท็งก์น้ำ วางโถบนตัวเครื่องให้ถูกต้อง และเลือกเวลาดำเนินการใหม่เพื่อเริ่มใหม่อีกครั้ง
	น้ำในแท็งก์น้ำไม่เพียงพอสำหรับระยะเวลาการทำงานที่เลือก	หมุนปุ่มควบคุมไปที่ตำแหน่งปิด (OFF) และเติมน้ำให้เพียงพอสำหรับระยะเวลาการประมวลผลที่เลือก
	มีคราบตะกรันสะสมในแท็งก์น้ำมากเกินไป	ขจัดตะกรันในแท็งก์น้ำ โปรดดูที่ส่วน “การขจัดคราบตะกรัน” ในบท “การทำความสะอาดและการขจัดคราบตะกรัน”
มีเศษอาหารอยู่ที่ชั้นในที่ก้นโถ	เศษอาหารขนาดเล็กเข้าไปในชั้นในที่ก้นโถระหว่างการทำความสะอาด	นำโถออกจากตัวเครื่อง ถอดฝาโถและชุดใบมีดออกจากโถ พลิกโถ วางตำแหน่งให้รูเล็กๆ ด้านล่างตรงกับก๊อก แล้วใส่น้ำเข้าไปในรูเล็กๆ ใช้น้ำอุ่นเพื่อให้ได้ผลลัพธ์การทำความสะอาดที่ดีขึ้น จับที่ด้ามจับโถแล้วเขย่าขวดประมาณ 15 วินาทีเพื่อให้ส่วนผสมกับสิ่งตกค้างที่สะสมอยู่ เทน้ำออกจากรูเล็กๆ ทำซ้ำขั้นตอนข้างต้นหลายๆ ครั้งจนกว่าจะทำความสะอาดสิ่งตกค้างได้

ข้อมูลทางเทคนิค

- แรงดันไฟฟ้า/กำลังไฟฟ้า: ดูแผ่นป้ายแสดงข้อมูลที่ด้านล่างของตัวเครื่อง
- ความจุน้ำสูงสุดของแท็งก์น้ำ: 250 มล.
- ความจุน้ำสูงสุดของโอ: 1050 มล.
- อุณหภูมิสำหรับการใช้งาน: 10 °C ถึง 40 °C
- ฝาครอบป้องกัน: ระบบทำความร้อนแบบควบคุมอุณหภูมิ

