

PHILIPS

AC0650



Manual do utilizador

Índice

1	Importante	2
	Segurança	2
	Declaração de Conformidade simplificada da UE	3
2	O seu purificador de ar	3
	Visão geral do produto	3
	Visão geral dos controlos	4
3	Utilizar o purificador de ar	4
	Instalar o filtro	4
	Compreender o indicador de Wi-Fi	5
	Ligação Wi-Fi	5
	Ligar a alimentação	6
	Ligar e desligar	6
	Alterar a definição do modo	6
	Repôr definições fábrica	7
4	Limpeza	7
	Programa de limpeza	7
	Limpar o corpo do purificador de ar	7
	Limpar a superfície do filtro	7
5	Substituir o filtro	7
	Compreender o bloqueio de proteção de ar saudável	7
	Substituir o filtro	8
	Reposição do filtro	8
6	Armazenamento	8
7	Resolução de problemas	9
8	Avisos	10
	Campos eletromagnéticos (CEM)	10
	Reciclagem	10
9	Garantia e assistência	10
	Encomendar peças ou acessórios	10

1 Importante

Segurança

Leia cuidadosamente este manual do utilizador antes de utilizar o aparelho e guarde-o para consultas futuras.

Para garantir o melhor desempenho, sugerimos que o seu purificador seja atualizado para a versão mais recente. Pode fazer esta atualização através da aplicação Air+.

Perigo

- Não limpe o aparelho com água nem com outro líquido ou detergente (inflamável) para evitar choques elétricos e/ou risco de incêndio.
- Não pulverize materiais inflamáveis, como inseticidas ou fragrâncias, em redor do aparelho.

Aviso

- Verifique se a tensão indicada no aparelho corresponde à tensão elétrica local antes de o ligar.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, este deve ser sempre substituído pela Philips, por um centro de assistência autorizado pela Philips ou por pessoal com qualificação equivalente, para se evitarem situações de perigo.
- Não utilize o aparelho se o adaptador, o cabo de alimentação ou o próprio aparelho estiverem danificados.
- Utilize apenas o adaptador aprovado (KA1201A-2400500EU) fornecido com o aparelho.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, caso sejam supervisionadas ou lhes tenham sido dadas instruções relativas à utilização segura do aparelho e se tiverem sido alertadas para os perigos envolvidos.
- As crianças não podem brincar com o aparelho.
- A limpeza e a manutenção não podem ser efetuadas por crianças sem supervisão.
- Não bloqueie a entrada e a saída de ar, por exemplo, ao colocar objetos na saída de ar ou em frente da entrada de ar.
- Certifique-se de que não caem objetos estranhos no aparelho através da saída de ar.
- Interface Wi-Fi padrão baseada em 802.11b/g/n a 2,4 GHz com uma potência de saída máxima não superior a 100 mW EIRP.
- Versão Bluetooth 5.0 (LE) a uma frequência de 2,4 GHz com saída RF inferior a 10 mW EIRP.

Atenção

- Este aparelho não é um substituto da ventilação adequada, da limpeza regular por aspirador ou da utilização de um exaustor ou ventoinha ao cozinhar.
- Coloque e utilize sempre o aparelho sobre uma superfície seca, estável, nivelada e horizontal.
- Deixe, no mínimo, 20 cm de espaço livre em redor do aparelho e deixe, no mínimo, 30 cm de espaço livre por cima do aparelho.
- Não se sente nem fique de pé no aparelho. Não coloque nada sobre o aparelho.
- Não coloque o aparelho diretamente por baixo de um ar condicionado, a fim de evitar que a condensação pingue para o aparelho.
- Utilize apenas os filtros originais Philips especialmente concebidos para este aparelho. Não utilize outros filtros.
- A combustão do filtro pode provocar um perigo irreversível para a saúde humana e/ou prejudicar outras vidas. Não utilize o filtro como combustível ou para fins semelhantes.
- Evite choques entre o aparelho (em particular contra a entrada e a saída de ar) e objetos rígidos.
- Não introduza os dedos nem objetos na saída de ar ou na entrada de ar para evitar ferimentos físicos ou avarias do aparelho.
- Não utilize este aparelho quando tiver usado repelentes de insetos de aplicação por pulverização ou em locais com resíduos oleosos, incenso em combustão ou fumos químicos.
- Não utilize o aparelho junto de equipamentos a gás, dispositivos de aquecimento ou lareiras.

- Desligue sempre o purificador de ar primeiro e, em seguida, desligue o adaptador da tomada de parede, quando quiser mover, limpar o aparelho, substituir os filtros ou efetuar outras operações de manutenção.
- O aparelho destina-se exclusivamente a utilização doméstica sob condições de funcionamento normais.
- Não utilize o aparelho em ambientes húmidos ou com temperaturas ambiente elevadas, como a casa de banho, o WC ou a cozinha, ou numa divisão com grandes alterações de temperatura.
- O aparelho não elimina o monóxido de carbono (CO) nem o rádio-n (Rn). Não pode ser utilizado como dispositivo de segurança em caso de acidentes com processos de combustão e produtos químicos perigosos.

Declaração de Conformidade simplificada da UE


Pelo presente documento, a DAP B.V. declara que o equipamento de rádio AC0650 cumpre a Diretiva 2014/53/UE. O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível através do seguinte endereço eletrónico: www.philips.com.

2 O seu purificador de ar

Parabéns pela compra do seu produto e bem-vindo à Philips!


Para tirar o máximo partido da assistência oferecida pela Philips, registe o seu produto em www.philips.com/support.

Visão geral do produto

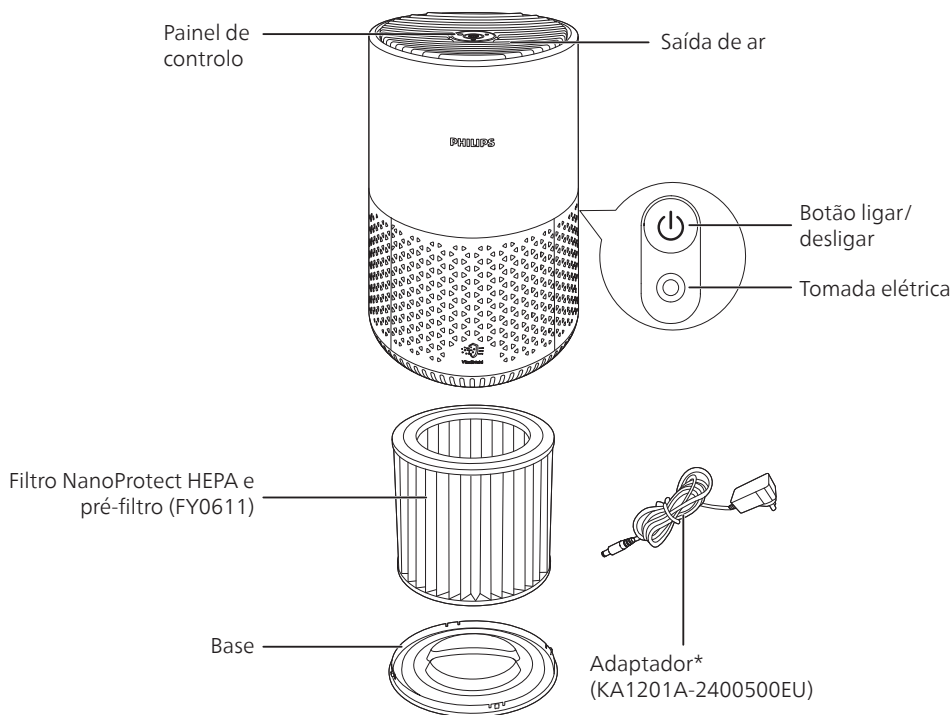

*Utilize apenas o adaptador fornecido.

Visão geral dos controlos

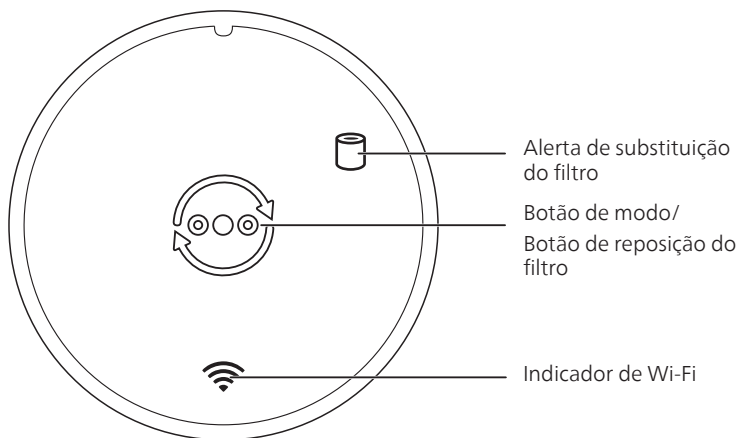


3 Utilizar o purificador de ar

Instalar o filtro

Retire todo o acondicionamento do filtro antes de o utilizar.

Nota: Certifique-se de que o purificador de ar está desligado da tomada elétrica antes de instalar o filtro.

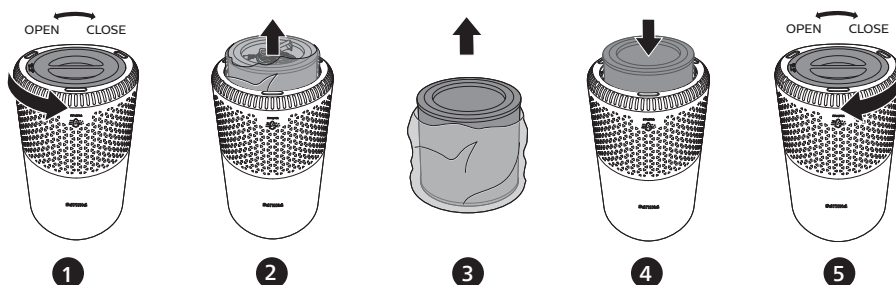



- 1 Rode a base para a esquerda para a retirar do aparelho.
- 2 Retire o filtro do aparelho.
- 3 Retire todos os materiais de embalagem do filtro de purificação de ar.
- 4 Volte a colocar o filtro no aparelho.
- 5 Volte a colocar a base e rode-a para a direita para fixá-la.

Comprender o indicador de Wi-Fi

Estado do ícone de Wi-Fi	Estado da ligação Wi-Fi
Pisca a laranja	A ligar ao smartphone
Estável em laranja	Ligado ao smartphone
Pisca a branco	A ligar ao servidor
Estável em branco	Ligado ao servidor
Desligado	Funcionalidade de Wi-Fi desativada

Ligação Wi-Fi

Configurar a ligação Wi-Fi pela primeira vez

- 1 Transfira e instale a aplicação Philips "Air+" a partir da **App Store** ou do **Google Play**.
- 2 Ligue a ficha do purificador de ar à tomada elétrica e prima  para ligar o purificador de ar.
 - ↳ O indicador de Wi-Fi  pisca a laranja pela primeira vez.
- 3 Assegure-se de que o seu smartphone ou tablet está devidamente ligado à rede Wi-Fi.






Nota:

- Ative a funcionalidade Bluetooth no seu smartphone para garantir um emparelhamento sem complicações.
- 4 Abra a aplicação Philips "Air+" e clique em "**Adicionar um dispositivo**" ou prima o botão "+" no ecrã. Siga as instruções apresentadas no ecrã para ligar o purificador de ar à rede.

Nota:

- Esta instrução só é válida quando o purificador de ar está a ser configurado pela primeira vez. Se a rede tiver sido alterada ou se a configuração tiver de ser executada novamente, consulte o capítulo "Repór a ligação Wi-Fi" na página 5.
- Se pretender ligar mais do que um purificador de ar ao seu smartphone ou tablet, tem de repetir este processo um a um.
- Certifique-se de que a distância entre o seu smartphone ou tablet e o purificador de ar é inferior a 10 m sem quaisquer obstruções.

Repór a ligação Wi-Fi


- 1 Ligue a ficha do purificador de ar à tomada elétrica e prima  para ligar o purificador de ar.
- 2 Prima  durante 3 segundos até ouvir um sinal sonoro.
 - ↳ O purificador de ar entra no modo de emparelhamento.
 - ↳ O indicador de Wi-Fi  pisca a laranja.
- 3 Siga os passos 3–4 na secção "**Configurar a ligação Wi-Fi pela primeira vez**".

Ligar a alimentação

Nota: Risco de choque elétrico! Ao desligar o cabo de alimentação CA, puxe sempre a ficha da tomada. Nunca puxe o cabo.

Ligue o adaptador de corrente:

- Em primeiro, à tomada elétrica do aparelho.
- Em seguida, a tomada de parede.

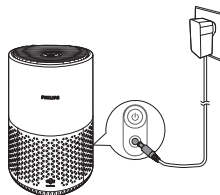

Ligar e desligar

Nota:

- Para um desempenho ideal de purificação, feche as portas e as janelas.
- 1 Prima o botão de alimentação na parte posterior do purificador de ar para o ligar.
↳ Por predefinição, o purificador de ar funciona no modo Médio.
 - 2 Volte a premir o botão de alimentação para desligar o purificador de ar.

Alterar a definição do modo

Pode seleccionar o modo Turbo, o modo Médio ou o modo Sono premindo o botão de modo . O brilho do botão reflete o modo de funcionamento atual:

- Modo Sono – brilho mínimo
- Modo Médio – brilho intermédio
- Modo Turbo – brilho máximo




Modo Turbo

No modo Turbo, o purificador de ar funciona na velocidade mais elevada.



Modo médio

No modo Médio, o purificador de ar funciona na velocidade média.

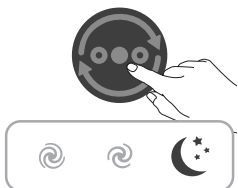


Modo Sono

No modo Sono, o purificador de ar funciona silenciosamente a uma velocidade reduzida.

Repor definições fábrica

Reponha o purificador de ar para voltar ao estado predefinido.

Reponha a ligação Wi-Fi quando a rede predefinida ou a conte Philips for alterada.

- Prima o botão  e  em simultâneo durante 10 segundos até ouvir um sinal sonoro.

4 Limpeza

Nota:

- Nunca utilize agentes de limpeza abrasivos, agressivos ou inflamáveis, como lixívia ou álcool, para limpar qualquer parte do aparelho.

Programa de limpeza

Frequência	Método de limpeza
Quando necessário	Limpe a superfície do aparelho com um pano macio e seco
	Limpe a tampa da saída de ar
De quatro em quatro semanas	Limpe a superfície do filtro

Limpar o corpo do purificador de ar

Limpe regularmente o interior e o exterior do purificador de ar para evitar a acumulação de pó.


- 1 Utilize um pano macio e seco para limpar o interior e o exterior do purificador de ar.
- 2 A saída de ar também pode ser limpa com um pano seco e macio.

Limpar a superfície do filtro

Limpe a superfície do filtro com um pano húmido macio ou aspire a superfície do filtro com um aspirador.


Nota:

- se utilizar um aspirador industrial/de alta potência, pode danificar o filtro.

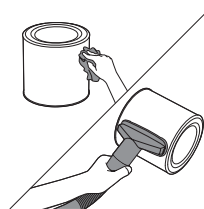

5 Substituir o filtro


Compreender o bloqueio de proteção de ar saudável

Este aparelho está equipado com um bloqueio de proteção de ar saudável para garantir que o filtro NanoProtect está em perfeitas condições quando o aparelho estiver a funcionar. Quando o filtro estiver prestes a expirar, o alerta de substituição do filtro () acende-se, o que indica que tem de ser substituído.

Substituir o filtro

Nota:

- O filtro não é lavável nem reutilizável.
- Desligue sempre o purificador de ar e retire a ficha da tomada elétrica antes de substituir o filtro.

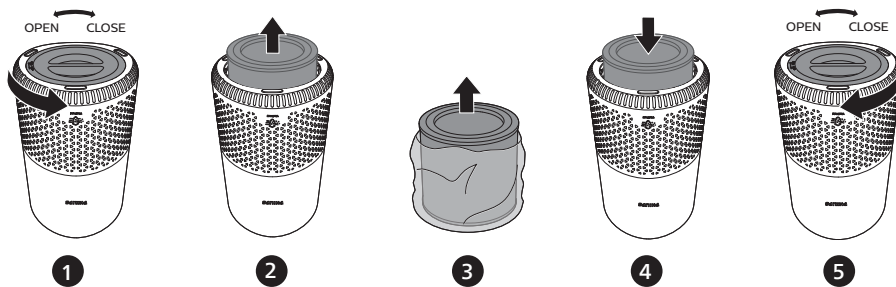

- 1 Rode a base para a esquerda para a retirar do aparelho.
- 2 Retire o filtro do aparelho. Elimine o filtro usado.
- 3 Retire todos os materiais de embalagem do filtro novo.
- 4 Coloque o filtro no aparelho.
- 5 Volte a colocar a base e rode-a para a direita para fixá-la.
- 6 Ligue a ficha do purificador de ar à tomada elétrica.
- 7 Prima o botão de alimentação para ligar o aparelho.
- 8 Prima continuamente durante 3 segundos para repor o contador da vida útil do filtro.
- 9 Lave bem as mãos depois de substituir o filtro.

Reposição do filtro

Pode substituir o filtro mesmo antes de o alerta de substituição do filtro ser apresentado no ecrã. Após substituir um filtro, tem de repor manualmente o contador da vida útil do filtro.



- 1 Prima o botão de alimentação para ligar o aparelho.
- 2 No período de 10 segundos após ligar, prima continuamente o botão de modo durante 5 segundos para repor o contador da vida útil do filtro.

6 Armazenamento

- 1 Desligue o purificador de ar e retire a ficha da tomada elétrica.
- 2 Limpe o purificador de ar e a superfície do filtro (consulte o capítulo "Limpeza").
- 3 Permita que todas as peças sequem ao ar antes de as armazenar.
- 4 Envolve o filtro com sacos de plástico estanques ao ar.
- 5 Guarde o purificador de ar e o filtro num local fresco e seco.
- 6 Lave sempre as mãos com cuidado depois de manusear um filtro.

7 Resolução de problemas

Este capítulo resume os problemas mais comuns que podem surgir no aparelho. Se não for possível resolver o problema com a ajuda das informações abaixo, contacte o Centro de Apoio ao Cliente no seu país.

Problema	Solução possível
O aparelho não funciona mesmo quando está ligado à corrente.	<ul style="list-style-type: none">• O alerta de substituição do filtro está intermitente, mas o filtro correspondente não foi substituído. Como resultado, o aparelho fica bloqueado. Neste caso, substitua o filtro e reponha o contador da vida útil do filtro.
O fluxo de ar que sai da saída de ar é substancialmente mais fraco do que antes.	<ul style="list-style-type: none">• A superfície do filtro está suja. Limpe a superfície do filtro (consulte o capítulo "Limpeza").
A qualidade do ar não melhora, embora o aparelho esteja a funcionar há bastante tempo.	<ul style="list-style-type: none">• Verifique se o material de acondicionamento foi retirado do filtro.• Certifique-se de que o filtro está corretamente instalado.• O tamanho da divisão é grande ou a qualidade do ar exterior é fraca. Para um desempenho ideal de purificação, feche as portas e as janelas quando utilizar o purificador de ar.• Existem fontes de poluição no interior. Por exemplo, fumo de tabaco, cozinhados, incenso.• O filtro atingiu o fim da vida útil. Substitua o filtro por um novo.
O aparelho produz um odor estranho.	<ul style="list-style-type: none">• Nas primeiras vezes que utilizar o aparelho, este poderá produzir um odor a plástico. Isto é normal. No entanto, se o aparelho produzir um cheiro de queimado mesmo após remover o filtro, contacte o seu revendedor Philips ou um centro de assistência Philips autorizado. O filtro pode produzir odor depois de ser utilizado durante algum tempo devido à absorção de gases no interior. É recomendável reativar o filtro colocando-o sob luz solar direta para uso repetido. Se ainda existir odor, substitua o filtro.
O aparelho produz demasiado ruído.	<ul style="list-style-type: none">• Verifique se o acondicionamento do filtro foi retirado.• O aparelho funciona a uma velocidade elevada quando a qualidade do ar é fraca, o que provoca ruídos mais elevados. Quando utilizar o aparelho num quarto, durante a noite, escolha a velocidade do modo Sono.• Se cair alguma coisa para dentro da saída de ar, também pode provocar ruídos altos anormais. Desligue imediatamente o aparelho e vire-o ao contrário para retirar os objetos estranhos deste.
O aparelho continua a indicar que tenho de substituir um filtro, mas já o fiz.	<ul style="list-style-type: none">• Talvez não tenha efetuado a reposição do contador da vida útil do filtro. Ligue o aparelho. Em seguida, prima continuamente o botão de modo () durante 3 segundos até  desaparecer.

Problema	Solução possível
A configuração de Wi-Fi não foi bem-sucedida.	<ul style="list-style-type: none"> • Se o router ao qual o aparelho está ligado for de banda dupla e, atualmente, não estiver a ligar a uma rede de 2,4 GHz, mude para outra banda do mesmo router (2,4 GHz) e tente emparelhar novamente o purificador. As redes de 5 GHz não são suportadas. • As redes de autenticação Web não são suportadas. • Verifique se o aparelho está dentro do alcance do router Wi-Fi. Pode tentar posicionar o purificador de ar mais perto do router Wi-Fi. • Verifique se o nome da rede está correto. O nome da rede é sensível a maiúsculas e minúsculas. • Verifique se a palavra-passe de Wi-Fi está correta. A palavra-passe é sensível a maiúsculas e minúsculas. • Tente configurar novamente de acordo com as instruções apresentadas no capítulo "Ligação Wi-Fi". • A conectividade de Wi-Fi pode ser interrompida por interferências eletromagnéticas ou de outros tipos. Mantenha o aparelho afastado de outros dispositivos eletrónicos que possam causar interferências. • Verifique se o dispositivo móvel está no modo de voo. Certifique-se de que o modo de voo está desativado ao ligar à rede Wi-Fi. • Consulte a secção de ajuda na aplicação para obter dicas de resolução de problemas abrangentes e atualizadas.

8 Avisos

Campos eletromagnéticos (CEM)

Este aparelho cumpre todas as normas e regulamentos aplicáveis relativos à exposição a campos eletromagnéticos.

Reciclagem

Este símbolo significa que este produto não deve ser eliminado juntamente com os resíduos domésticos comuns (2012/19/UE).

Siga as normas do seu país para a recolha seletiva de produtos elétricos e eletrónicos. A eliminação correta ajuda a evitar consequências prejudiciais para o meio ambiente e para a saúde pública.



9 Garantia e assistência

A Versuni oferece uma garantia de dois anos após a compra deste produto. Esta garantia não é válida se um defeito se dever a uma utilização incorrecta ou a uma manutenção deficiente. A nossa garantia não afeta os seus direitos enquanto consumidor abrangidos pela lei. Para obter mais informações ou invocar a garantia, visite o nosso website www.philips.com/support.

Encomendar peças ou acessórios

Se tiver de substituir uma peça ou quiser comprar uma peça adicional, dirija-se ao seu revendedor Philips ou visite www.philips.com/support.

Se tiver problemas na obtenção das peças, contacte o Centro de Apoio ao Cliente da Philips no seu país.



Philips e Philips Shield Emblem são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V. e são utilizadas sob licença.

Este produto foi fabricado pela e é vendido sob a responsabilidade da Versuni Holding B.V. e da Versuni Holding B.V. é o garante relativo a este produto.

2023 © Versuni Holding B.V.

AC0650_UM_v1.0 (09/08/2023)

