

PHILIPS

AC0650



**Пайдаланушы
нұсқаулығы**

Мазмұны

1	Маңызды	2
	Қауіпсіздік	2
	ЕО жеңілдетілген сәйкестік туралы декларациясы	3
2	Ауа тазартқыш	3
	Өнімге жалпы шолу	3
	Басқару құралдарына шолу	4
3	Ауа тазартқышты қолдану	4
	Сүзгіні орнату	4
	Wi-Fi индикаторын түсіну	5
	Wi-Fi желісіне қосылу	5
	Қуатты қосу	6
	Қосу және өшіру	6
	Режим параметрін өзгерту	6
	Зауыттық мәндерді қою	7
4	Тазалау	7
	Тазалау кестесі	7
	Ауа тазартқыштың корпусын тазалау	7
	Сүзгінің беткі қабатын тазалау	7
5	Сүзгіні ауыстыру	8
	Таза ауаны сақтау құлпының мағынасын түсіну	8
	Сүзгіні ауыстыру	8
	Сүзгінің қызмет ету мерзімінің санағышын бастапқы күйге келтіру	8
6	Сақтау	9
7	Ақауларды жою	9
8	Ескертулер	11
	Электромагниттік өрістер (ЭМӨ)	11
	Өңдеу	11
9	Кепілдік және қолдау	11
	Бөлшектерге және қосалқы құралдарға тапсырыс беру	11

1 Маңызды

Қауіпсіздік

Құралды қолданбастан бұрын осы пайдаланушы нұсқаулығын мұқият оқып шығыңыз да, оны келешекте қарау үшін сақтап қойыңыз.

Ең жоғары өнімділікті қамтамасыз ету үшін тазартқышыңызды соңғы нұсқаға дейін жаңартыңыз. Осы жаңартуды Air+ қолданбасы арқылы жүктеп ала аласыз.

Қауіпті жағдайлар

- Ток соғуын және/немесе өртті болдырмау үшін құрылғыны сумен немесе басқа сұйықтықпен және тұтанғыш заттармен тазаламаңыз.
- Құрылғы айналасында инсектицидтер немесе әтір сияқты ешбір тұтанғыш материалдарды бүркемеңіз.

Абайлаңыз

- Құрылғыны қоспас бұрын, онда көрсетілген кернеудің жергілікті қуат кернеуіне сәйкес келетінін тексеріп алыңыз.
- Қуат сымы зақымданған болса, қауіпті жағдай орын алмауы үшін, оны тек Philips компаниясында, Philips мақұлдаған қызмет орталығында немесе білікті мамандар ауыстыруы керек.
- Құрылғының адаптері, қуат сымы немесе өзі зақымданған болса, оны қолданбаңыз.
- Тек құрылғымен бірге келетін мақұлданған адаптерді (KA1201A-2400500EU) пайдаланыңыз.
- Бұл құрылғыны 8 және одан жоғары жастағы балалар мен физикалық, сезу немесе ойлау қабілеттері шектеулі не болмаса тәжірибесі және білімі аз адамдар қадағалаумен немесе құрылғыны қауіпсіз пайдалануға қатысты нұсқаулар алған және байланысты қауіптерді түсінген жағдайда пайдалана алады.
- Балалар құралмен ойнамауы керек.
- Тазалау және қызмет көрсету жұмысын балалар бақылаусыз орындамауы керек.
- Ауа кіріс жері мен ауа шығыс жерін бітеп тастамаңыз, мәселен ауа шығатын жерге немесе ауа кіретін жердің алдына зат қоймаңыз.
- Ауа саңылаулары арқылы құрылғыға басқа заттар кіріп кетпегенін тексеріңіз.
- 100 мВт мәнінен аспайтын максималды шығыс қуатына (БИСҚ) ие 2,4 ГГц жиілігі бар 802.11b/g/n негізіндегі WiFi стандартты интерфейсi.
- 10 мВт EIRP мәнінен төмен РЖ шығыс қуатына ие 2,4 ГГц жиілігі бар 5.0 (LE) Bluetooth нұсқасы.

Ескерту

- Бұл құрылғыны дұрыс вентиляция жасау үшін, әдеттегі шаңсорғыш ретінде немесе тамақ пісіріп жатқанда түтін сорғыш не желдеткіш ретінде қолдануға болмайды.
- Әрқашан құралды құрғақ, тұрақты, тегіс және көлденең бетке қойыңыз және пайдаланыңыз.
- Құрылғының кемінде 20 см және үстіңгі жағынан кемінде 30 см бос орын қалдырыңыз.
- Аспапқа отырмаңыз және тұрмаңыз. Құрылғының жоғарғы жағына ешнәрсе қоймаңыз.
- Құралға конденсаттың тамуын болдырмау үшін құралды тікелей салқындатқыш астына қоймаңыз.
- Тек осы құралға арналған түпнұсқалық Philips сүзгілерін пайдаланыңыз. Басқа ешбір сүзгілерді пайдаланбаңыз.
- Сүзгіні жағу адамдарға қайтымсыз қауіп төндіруі және/немесе басқа адамдардың өміріне қауіп төндіруі мүмкін. Сүзгіні отын немесе соған ұқсас мақсаттарда пайдаланбаңыз.
- Құралды қатты заттармен соғып алудан сақтаңыз (әсіресе ауа кірісін және ауа шығысын).
- Жарақат алуды немесе құрылғының дұрыс емес жұмыс істеуін болдырмау үшін ауа шығысына немесе ауа кірісіне саусақтарды немесе заттарды салмаңыз.
- Үй ішінде жәндіктерге қарсы қолданатын түтін тәріздес шашыратқыш қолданған болсаңыз немесе майлы қалдықтар, жанып жатқан фимиам, тұтатылған темекі ұшқындары не химиялық булану бар орындарда бұл құрылғыны қолдануға болмайды.

- Бұл құрылғыны газ құрылғысы, жылыту құрылғысы немесе ошақ/камин жанында қолдануға болмайды.
- Әрқашан алдымен ауа тазартқышын өшіріңіз, сосын құрылғыны жылжыту, тазалау, сүзгілерін ауыстыру немесе басқа да техникалық жұмыстар жүргізу қажет болған кезде адаптерді қабырға розеткасынан ажыратыңыз.
- Құрылғы тек үй ішінде қалыпты жұмыс жасау жағдайларында ғана қолдануға арналған.
- Құралды ванна, дәретхана, ас үй немесе үлкен температура өзгерістері бар бөлме сияқты температурасы жоғары бөлмеде қолдануға болмайды.
- Құрылғы көмірқышқыл тотығын (CO) немесе радонды (Rn) шығармайды. Оны жану процестерімен және қауіпті химикаттармен байланысты сәтсіз жағдайда қауіпсіздік құрылғысы ретінде пайдалануға болмайды.

ЕО жеңілдетілген сәйкестік туралы декларациясы


Мұнымен, DAP B.V. корпорациясы AC0650 радиожабдық түрі 2014/53/EU директивасының талаптарына сай екенін жариялайды. ЕО сәйкестік туралы декларациясының толық мәтіні келесі интернет мекенжайында қолжетімді: www.philips.com.

2 Ауа тазартқыш

Сатып алғаныңыз құтты болсын және Philips компаниясына қош келдіңіз!


Philips ұсынатын қолдауды толық пайдалану үшін өніміңізді www.philips.com/support.

Өнімге жалпы шолу

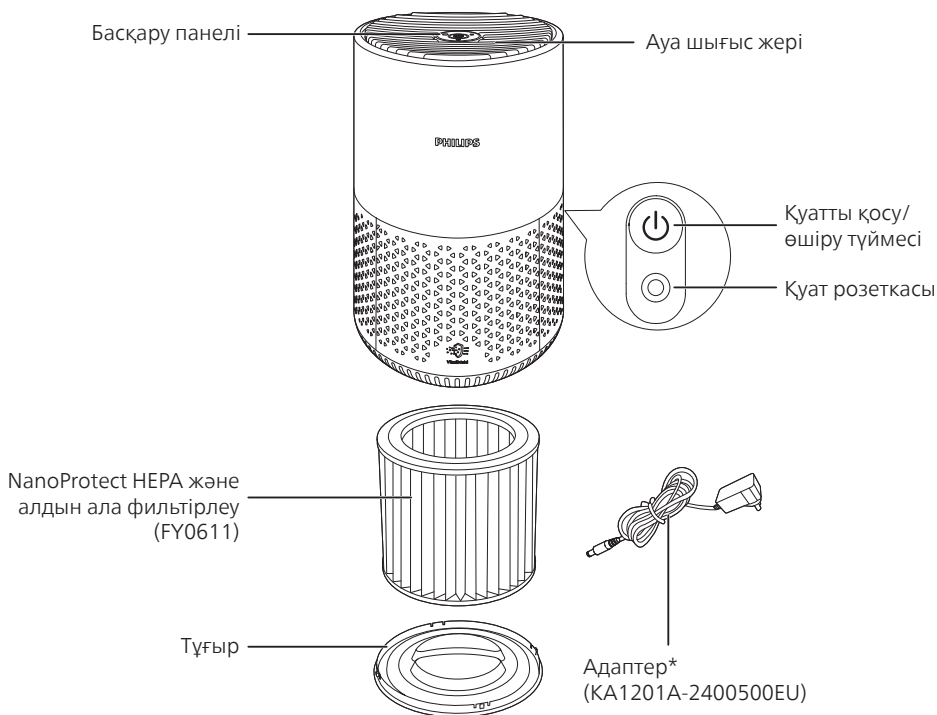

*Тек берілген аша адаптерін пайдаланыңыз.

Басқару құралдарына шолу

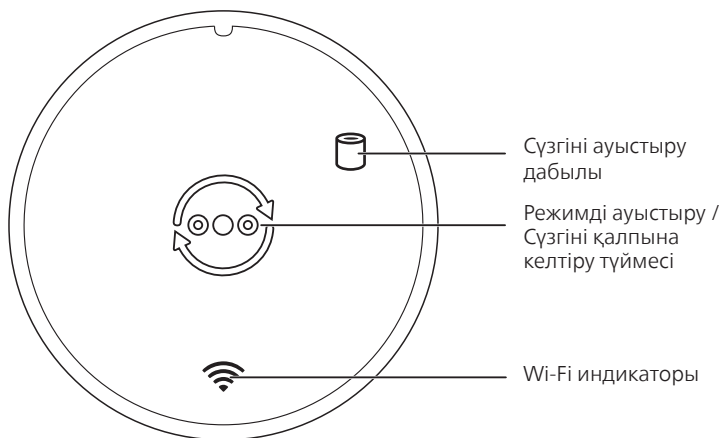


3 Ауа тазартқышты қолдану

Сүзгіні орнату

Құрылғыны пайдалану алдында сүзгінің барлық бумасын алып тастаңыз.

Ескертпе: Сүзгіні орнатпас бұрын ауа тазартқыштың электр розеткасынан ажыратылғанын тексеріңіз.

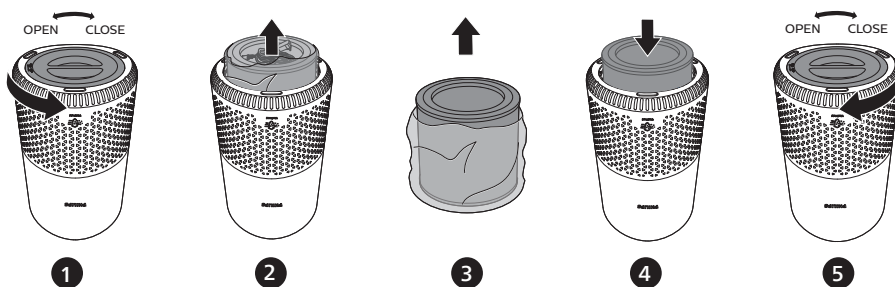



- 1 Негізін құрылғыдан алып тастау үшін сағат тілі бағытына қарсы айналдырыңыз.
- 2 Сүзгіні құралдан шығарып алыңыз.
- 3 Ауа тазартқышы сүзгісінің барлық қаптама материалдарын алыңыз.
- 4 Фильтрді қайтадан құралға салыңыз.
- 5 Негізін қайта тіркеп, оны бекіту үшін сағат тілі бағытымен қайта айналдырыңыз.

Wi-Fi индикаторын түсіну

Wi-Fi белгішесінің күйі	Wi-Fi желісіне қосылу күйі
Сарғылт болып жыпылықтайды	Смартфонға қосылу
Сарғылт күйінде қалады	Смартфонға жалғанған
Ақ болып жыпылықтайды	Серверге жалғау
Ақ түсте қалады	Серверге жалғанған
Өшіру	Wi-Fi функциясы өшірілген

Wi-Fi желісіне қосылу

Wi-Fi қосылымын бірінші рет реттеу

- 1 Philips «Air+» қолданбасын **App Store** немесе **Google Play** дүкендерінен жүктеп, орнатыңыз.
- 2 Ауа тазартқыштың қуат сымын электрлік розеткаға қосыңыз да, ауа тазартқышты қосу үшін  түймесін басыңыз.
↳  Wi-Fi индикаторы бірінші рет қызғылт-сары түспен жыпылықтайды.
- 3 Сіздің смартфоньыңыз немесе планшетіңіз Wi-Fi желісіне қосылғанын тексеріңіз.






Ескертпе:

- Мұқият жұптастыруды қамтамасыз ету үшін смартфонда Bluetooth мүмкіндігін қосыңыз.
- 4 Philips «Air+» қолданбасын іске қосыңыз және **«Жаңа құрылғыны қосу»** түймесін немесе экранның жоғарғы жағындағы **«+»** түймесін басыңыз. Ауа тазартқышты желіге қосу үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Ескертпе:

- Бұл нұсқаулық, ауа тазартқыш бірінші рет теңшелетін болса ғана жарамды. Егер желі өзгерсе немесе орнатуды қайта орындау қажет болса, Wi-Fi қосылымын қалпына келтіру-беттегі «5» тарауын қараңыз.
- Сіздің смартфоньыңызға немесе планшетіңізге бірден артық ауа тазартқышты қосқыңыз келсе, сізге бұны рет-ретімен жасау қажет.
- Сіздің смартфоньыңыздың немесе планшетіңіздің және ауа тазартқыштың арасындағы қашықтық 10 метрден аспайтынына және кедергілердің болмауына көз жеткізіңіз.

Wi-Fi қосылымын қалпына келтіру


- 1 Ауа тазартқыштың қуат сымын электрлік розеткаға қосыңыз да, ауа тазартқышты қосу үшін  түймесін басыңыз.
- 2  түймесін сигнал шыққанға дейін 3 секунд бойы басыңыз.
↳ Ауа тазартқыш жұптасу режиміне өтеді.
↳ Wi-Fi индикаторы  қызғылт-сары түспен жыпылықтайды.
- 3 **«Wi-Fi қосылымын бірінші рет реттеу»** бөліміндегі 3-4 қадамдарды орындаңыз.

Қуатты қосу

Ескертпе: Электр тогының соғу қаупі! Айнымалы ток шнурын ажыратқанда, ашаны әрқашан розеткадан суырыңыз. Сымды ешқашан тартпаңыз.

Қуат адаптерін мынаған жалғаңыз:

- Алдымен құрылғыдағы қуат розеткасы.
- Содан соң қабырға розеткасы.

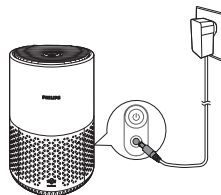

Қосу және өшіру

Ескертпе:

- Оңтайлы тазалау нәтижесін алу үшін есіктер мен терезелерді жабыңыз.
- 1 Ауа тазартқышының артқы жағындағы қуат түймесін қосу үшін түймесін басыңыз.
↳ Ауа тазартқыш әдепкіде Орташа режимінде жұмыс істейді.
 - 2 Ауа тазартқышын өшіру үшін қуат түймесін қайта басыңыз.

Режим параметрін өзгерту

Турбо режимді, Орташа режимді немесе Ұйқы режимін түймесін басу арқылы таңдауға болады. түймесінің жарықтығы ағымдағы жұмыс режимін көрсетеді:

- Түнгі режим — ең төменгі жарықтық
- Орташа режимі — орташа деңгейдегі жарықтық
- Турбо режим — ең жоғары деңгейдегі жарықтық




Турбо режимі

Турбо режимінде ауа тазартқыш ең жоғары жылдамдықпен жұмыс істейді.



Орташа режимі

Орташа режимінде ауа тазартқыш орташа жылдамдықта жұмыс істейді.

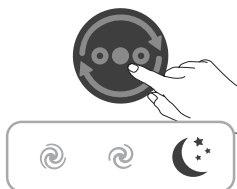

Дем алу режимі

Ауа тазартқыш түнгі режимде өте төмен жылдамдықта тыныш жұмыс істейді.

Зауыттық мәндерді қою

Әдепкі күйге қайтару үшін ауа тазартқышты бастапқы қалпына келтіріңіз.

Әдепкі желіні немесе Philips есептік жазбасын өзгерткен жағдайда Wi-Fi қосылымын қалпына келтіріңіз.

-  және  түймелерін шик еткен дыбыс етілгенше 10 секунд бірге басып тұрыңыз.

4 Тазалау

Ескертпе:

- Құрылғының кез келген бөлігін тазалау үшін ағартқыш немесе алкоголь сияқты абразивті, агрессивті немесе тұтанғыш тазалағыш заттарды ешқашан пайдаланбаңыз.

Тазалау кестесі

Жиілік	Тазалау әдісі
Қажет болғанда	Құрылғының корпусын құрғақ шүберекпен сүртіңіз
	Ауа шығысы қақпағын тазалау
Әрбір төрт апта сайын	Сүзгінің беткі қабатын тазалау

Ауа тазартқыштың корпусын тазалау

Шаң жиналпау үшін ауа тазартқыш ішін және сыртын жүйелі түрде тазалаңыз.


- 1 Ауа тазартқыш іші мен сыртын тазалау үшін жұмсақ, құрғақ шүберек пайдаланыңыз.
- 2 Сонымен қатар, ауа ағынын құрғақ, жұмсақ шүберекпен тазалауға болады.

Сүзгінің беткі қабатын тазалау

Сүзгінің беткі қабатын жұмсақ дымқыл матамен сүртіңіз немесе сүзгінің беткі қабатын шаңсорғышпен тазалаңыз.

Ескертпе:

- Егер сіз қуаты жоғары / өндірістік шаңсорғышты пайдалансаңыз, ол сүзгіні зақымдануы мүмкін.

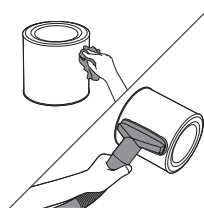

5 Сүзгіні ауыстыру


Таза ауаны сақтау құлпының мағынасын түсіну

Бұл құрылғы жұмыс істеп жатқанда NanoProtect сүзгісінің оңтайлы күйде болуын қамтамасыз ету үшін пайдалы ауаны қорғау құлпымен жабықталған. Сүзгінің жарамдылық мерзімі аяқталып қалған кезде, сүзгіні ауыстыру ескертпесі () жанады, бұл оны ауыстыру қажет екенін көрсетеді.

Сүзгіні ауыстыру

Ескертпе:

- Сүзгіні жуу немесе қайта пайдалану мүмкін емес.
- Сүзгіні ауыстырмастан бұрын ауа тазартқышын өшіріп, электр розеткасынан суырыңыз.

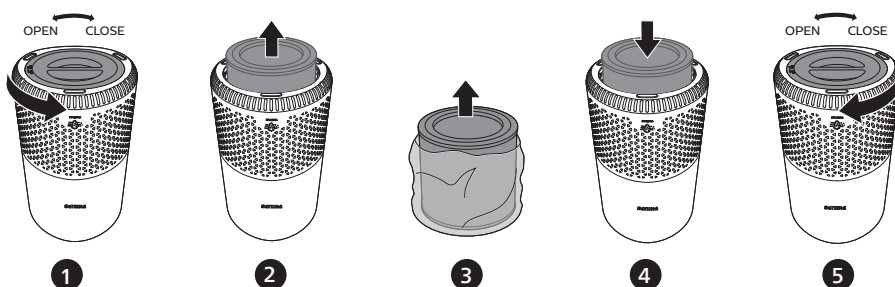

- 1 Негізін құрылғыдан алып тастау үшін сағат тілі бағытына қарсы айналдырыңыз.
- 2 Сүзгіні құралдан шығарып алыңыз. Пайдаланылған сүзгіні тастаңыз.
- 3 Жаңа сүзгіден барлық қаптама материалдарын алыңыз.
- 4 Сүзгіні құрылғыға салыңыз.
- 5 Негізін қайта тіркеп, оны бекіту үшін сағат тілі бағытымен қайта айналдырыңыз.
- 6 Ауа тазартқыштың штепселін электр розеткасына қосыңыз.
- 7 Құрылғыны қосу үшін қуат түймесін басыңыз.
- 8 Сүзгінің қызмет ету мерзімін есептегішті қалпына келтіру үшін түймесін 3 секунд бойы басып тұрыңыз.
- 9 Сүзгіні ауыстырғаннан кейін қолыңызды тазалап жуыңыз.

Сүзгінің қызмет ету мерзімінің санағышын бастапқы күйге келтіру

Сүзгіні сүзгі ауыстыру дабылы () экранда пайда болғаннан бұрын ауыстыруға болады. Сүзгіні ауыстырғаннан кейін, сүзгінің қызмет ету мерзімінің санағышын қолмен бастапқы күйге келтіру қажет болады.

- 1 Құрылғыны қосу үшін, қуат түймесін басыңыз.
- 2 Қуат қосылғаннан кейін 10 секунд ішінде режимді ауыстыру түймесін сүзгінің қызмет ету мерзімін есептегішті қалпына келтіру үшін 5 секунд бойы басып тұрыңыз.



6 Сақтау

- 1 Ауа тазартқышты өшіріп, қабырға розеткасынан ажыратыңыз.
- 2 Ауа тазартқышты және сүзгінің беткі қабатын тазалаңыз («Тазалау» тарауын қараңыз).
- 3 Сақтау алдында барлық бөліктерді ауада құрғатыңыз.
- 4 Сүзгіні ауа тығыздау пластикалық сөмкесіне ораңыз.
- 5 Ауа тазартқышты, сүзгіні салқын және құрғақ жерде сақтаңыз.
- 6 Сүзгіні ұстағаннан кейін қолдарыңызды жуыңыз.

7 Ақауларды жою

Бұл тарауда құралда орын алуы мүмкін ең көп кездесетін ақаулықтар жинақталған. Егер төменде берілген ақпарат көмегімен ақаулық жойылмаса, еліңіздегі тұтынушыларды қолдау орталығына хабарласыңыз.

Мәселе	Мүмкін шешімі
Құрал розеткаға қосылған болса да жұмыс істемейді.	<ul style="list-style-type: none">• Сүзгіні ауыстыру дабылы жыпылықтап тұр, бірақ тиісті сүзгімен ауыстырылмады. Соның нәтижесінде, құрылғы енді құлыпталады. Мұндай жағдайда сүзгіні ауыстырып, қызмет ету мерзімі санағышын қалпына келтіріңіз.
Ауа шығысынан келетін ауа ағыны алдыңғыдан әлдеқайда әлсіздеу.	<ul style="list-style-type: none">• Сүзгі беті кір. Сүзгінің бетін тазалаңыз («Тазалау» тарауын қараңыз).
Ауа сапасы тіпті құрылғы ұзақ уақыт жұмыс істеп тұрса да жақсармайды.	<ul style="list-style-type: none">• Қаптама материалы сүзгіден кетірілгеніне көз жеткізіңіз.• Сүзгінің тиісінше орнатылғанына көз жеткізіңіз.• Бөлме көлемі үлкен немесе сыртқы ауа сапасы нашар. Оңтайлы тазарту өнімділігі үшін, ауа тазартқышы жұмыс істеп тұрғанда есіктер мен терезелерді жабыңыз.• Мұнда ішкі ластау ресурстары болады. Мысалы, түтін, тамақ пісіру, темекі ұшқыны.• Сүзгінің қызмет ету мерзімі аяқталды. Сүзгіні жаңасымен ауыстырыңыз.
Құралдан жағымсыз иіс шығады.	<ul style="list-style-type: none">• Құрылғыны алғаш бірнеше рет қолданғанда одан пластмассаның иісі шығуы мүмкін. Бұл әдеттегі нәрсе. Дегенмен, егер сүзгілерді алып тастағаннан кейін де, құрылғыдан күйік иісі шығып тұрса, Philips дилеріне немесе Philips өкілетті сервис орталығына жүгініңіз. Сүзгі ішкі газдардың сіңуіне байланысты пайдаланылғаннан кейін иіс шығаруы мүмкін. Сүзгіні қайта пайдалану үшін тікелей күн сәулесіне қою арқылы қайта белсендіру ұсынылады. Иіс әлі де сақталса, сүзгіні ауыстырыңыз.

Мәселе	Мүмкін шешімі
<p>Құрылғының дыбысы өте қатты шығады.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Сүзгі қаптамасының алынғанына көз жеткізіңіз. • Құрылғы ауа сапасы нашар болған кезде жоғары жылдамдықта жұмыс істейді, бұл көптеген шуларға алып келеді. Құрылғыны жатын бөлмеде пайдаланғанда Түнгі жылдамдықты таңдаңыз. • Егер ауа саңылауына бір нәрсе түсіп кетсе, ол да әдеттен тыс қатты дауысты туындатуы мүмкін. Тез арада құрылғыны өшіріп, құрылғыдан бөтен заттарды алып тастау үшін, оны төңкеріңіз.
<p>Құрылғы әлі де сүзгіні ауыстыру қажеттігін көрсетіп тұр, бірақ мен ауыстырып қойғанмын.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Сүзгінің қызмет ету мерзімінің санағышы нөлденбеген болуы мүмкін. Құралды қосыңыз. Одан кейін режимді ауыстыру түймесін () 3 секунд бойы  жоғалғанша басып тұрыңыз.
<p>Wi-Fi ойдағыдай теңшелмеді.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Құрылғыңыз қосылған маршрутизатордың екі ауқымы бар болса және қазіргі уақытта 2,4 ГГц желісіне қосылмаған болса, осы маршрутизатордың басқа ауқымына (2,4 ГГц) қосылып, ауа тазартқышпен тағы да жұптасып көріңіз. 5 ГГц желілеріне қолдау көрсетілмейді. • Веб-бетте түпнұсқалығы тексерілетін желілерге қолдау көрсетілмейді. • Құрылғы Wi-Fi маршрутизаторының әрекет ету аймағында екеніне көз жеткізіңіз. Ауа тазартқышты Wi-Fi маршрутизаторына жақынырақ қойып көруге болады. • Желі атауының дұрыстығын тексеріңіз. Желі атауы регистрге сезімтал. • Wi-Fi құпия сөзінің дұрыстығын тексеріңіз. Құпиясөз регистрге сезімтал. • «Wi-Fi желісіне қосылу» тарауындағы нұсқаулармен орнатуды қайталап көріңіз). • Wi-Fi байланысын электромагниттік немесе басқа кедергілер үзуі мүмкін. Құрылғыны кедергі келтіруі мүмкін электрондық құрылғылардан алыс ұстаңыз. • Мобильді құрылғының ұшу режимінде емес пе екенін тексеріңіз. Wi-Fi желісіне қосылған кезде ұшу режимінің сөндірулі екеніне көз жеткізіңіз. • Ақаулардың диагностикасы бойынша қосымша және өзекті кеңестерді алу үшін, қолданбада анықтама бөлімін қараңыз.

8 Ескертулер

Электромагниттік өрістер (ЭМӨ)

Бұл құрылғы электромагниттік өрістердің әсеріне қатысты барлық қолданыстағы стандарттар мен ережелерге сай.

Өңдеу

Бұл таңба осы өнімді қалыпты тұрмыстық қалдықпен тастауға болмайтынын білдіреді (2012/19/EU).



Электр және электрондық өнімдердің қалдықтарын бөлек жинау жөніндегі еліңіздің ережелерін сақтаңыз. Қоқысқа дұрыс тастау қоршаған ортаға және адам денсаулығына тиетін зиянды әсердің алдын алуға көмектеседі.

9 Кепілдік және қолдау

Versuni компаниясы сатып алғаннан кейін осы өнімге екі жылдық кепілдік береді. Егер ақау дұрыс пайдаланбау немесе сапасыз техникалық қызмет көрсету салдарынан болса, бұл кепілдік күшін жояды. Біздің кепілдік тұтынушы ретінде сіздің заңды құқықтарыңызға әсер етпейді. Қосымша ақпарат алу үшін немесе кепілдікті пайдалану үшін біздің веб-сайтқа кіріңіз www.philips.com/support.

Бөлшектерге және қосалқы құралдарға тапсырыс беру

Егер бөлшекті ауыстырғыңыз келсе не қосалқы бөлшекті сатып алғыңыз келсе, Philips сатушысына барыңыз не www.philips.com/support веб-сайтына кіріңіз

Егер бөлшектерді сатып алуда мәселелер туында, еліңіздегі Philips тұтынушыларды қолдау орталығына хабарласыңыз.



Philips және Philips Shield Emblem - Koninklijke Philips N.V. компаниясының тіркелген сауда белгілері болып табылады. және лицензия бойынша пайдаланылады. Бұл өнімді Versuni Holding B.V. шығарған және оның жауапкершілігімен сатылады және Versuni Holding B.V. осы өнімге қатысты кепілгер болып табылады.
2023 © Versuni Holding B.V.

AC0650_UM_v1.0 (09/08/2023)

