

**PHILIPS**

AC0650



# Εγχειρίδιο

# Περιεχόμενα

<b>1</b>	<b>Σημαντικό</b> .....	<b>2</b>
	Ασφάλεια .....	2
	Απλουστευμένη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ .....	3
<b>2</b>	<b>Η συσκευή καθαρισμού αέρα σας</b> .....	<b>4</b>
	Επισκόπηση προϊόντος .....	4
	Επισκόπηση χειριστηρίων .....	5
<b>3</b>	<b>Χρήση της συσκευής καθαρισμού αέρα</b> .....	<b>5</b>
	Τοποθέτηση του φίλτρου .....	5
	Κατανόηση ένδειξης Wi-Fi .....	6
	Σύνδεση Wi-Fi .....	6
	Σύνδεση στο ρεύμα .....	7
	Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση .....	7
	Αλλαγή της ρύθμισης λειτουργίας .....	7
	Επαναφορά εργοστασ. ρυθμίσ. ....	8
<b>4</b>	<b>Καθαρισμός</b> .....	<b>8</b>
	Πρόγραμμα καθαρισμού .....	8
	Καθαρισμός του σώματος της συσκευής καθαρισμού αέρα .....	8
	Καθαρισμός της επιφάνειας του φίλτρου .....	8
<b>5.</b>	<b>Αντικατάσταση του φίλτρου</b> .....	<b>9</b>
	Κατανόηση του κλειδώματος προστασίας αέρα .....	9
	Αντικατάσταση του φίλτρου .....	9
	Επαναφορά φίλτρου .....	9
<b>6</b>	<b>Αποθήκευση</b> .....	<b>10</b>
<b>7</b>	<b>Αντιμετώπιση προβλημάτων</b> .....	<b>10</b>
<b>8</b>	<b>Ειδοποιήσεις</b> .....	<b>11</b>
	Ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF) .....	11
	Ανακύκλωση .....	12
<b>9</b>	<b>Εγγύηση και υποστήριξη</b> .....	<b>12</b>
	Παραγγελία ανταλλακτικών ή εξαρτημάτων .....	12

# 1 Σημαντικό

---

## Ασφάλεια

Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

Για να εξασφαλίσετε την καλύτερη δυνατή απόδοση, συνιστάται η αναβάθμιση της συσκευής καθαρισμού στην πιο πρόσφατη έκδοση. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αυτήν την αναβάθμιση μέσω της εφαρμογής Air+.

## Κίνδυνος

- Μην καθαρίζετε τη συσκευή με νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό ή (εύφλεκτο) απορρυπαντικό, ώστε να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή/και φωτιάς.
- Μην ψεκάζετε εύφλεκτα υλικά, όπως εντομοκτόνα ή άρωμα, γύρω από τη συσκευή.

## Προειδοποίηση

- Ελέγξτε αν η τάση που αναγράφεται στη συσκευή αντιστοιχεί στην τοπική τάση ρεύματος προτού συνδέσετε τη συσκευή.
- Αν το καλώδιο υποστεί φθορά, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τη Philips, από κάποιο κέντρο σέρβις εξουσιοδοτημένο από τη Philips ή από εξίσου εξειδικευμένα άτομα, προς αποφυγή κινδύνου.
- Αν ο προσαρμογέας, το καλώδιο τροφοδοσίας ή η ίδια η συσκευή έχουν υποστεί ζημιά, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο τον εγκεκριμένο προσαρμογέα (KA1201A-2400500EU) που παρέχεται με τη συσκευή.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά από 8 ετών και πάνω και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς εμπειρία και γνώση, με την προϋπόθεση ότι τη χρησιμοποιούν υπό επιτήρηση ή ότι έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή της χρήση και κατανοούν τους ενεχόμενους κινδύνους.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να καθαρίζουν και να συντηρούν τη συσκευή χωρίς επιτήρηση.
- Μην εμποδίζετε την είσοδο και την έξοδο του αέρα τοποθετώντας αντικείμενα στην έξοδο του αέρα ή μπροστά από την είσοδο του αέρα.
- Φροντίστε να μην πέσουν ξένα αντικείμενα μέσα στη συσκευή από την έξοδο αέρα.
- Τυπική διασύνδεση Wi-Fi βασισμένη στα πρότυπα 802.11b/g/n στα 2,4 GHz με μέγιστη ισχύ εξόδου όχι υψηλότερη από 100 mW EIRP.
- Έκδοση Bluetooth 5.0 (LE) σε συχνότητα 2,4 GHz με έξοδο RF μικρότερη από 10 mW EIRP.

## Προσοχή

- Αυτή η συσκευή δεν αποτελεί υποκατάστατο του σωστού εξαερισμού, του τακτικού καθαρισμού με ηλεκτρική σκούπα ή της χρήσης απορροφητήρα ή εξαεριστήρα κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος.
- Να τοποθετείτε και να χρησιμοποιείτε πάντα τη συσκευή σε στεγνή, σταθερή, επίπεδη και οριζόντια επιφάνεια.
- Αφήστε τουλάχιστον 20 εκ. αέρα γύρω από τη συσκευή και τουλάχιστον 30 εκ. αέρα πάνω από τη συσκευή.
- Μην κάθεται και μην στέκεστε επάνω στη συσκευή. Μην τοποθετείτε τίποτα πάνω στη συσκευή.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή ακριβώς κάτω από το κλιματιστικό, ώστε να μην στάξει υγρασία πάνω στη συσκευή.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο τα γνήσια φίλτρα της Philips που προορίζονται ειδικά για τη συγκεκριμένη συσκευή. Μην χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε άλλο φίλτρο.
- Η καύση του φίλτρου μπορεί να προκαλέσει μη αναστρέψιμο κίνδυνο για τον άνθρωπο ή/και να θέσει σε κίνδυνο άλλες ζωές. Μην χρησιμοποιείτε το φίλτρο ως καύσιμο ή για παρόμοιους σκοπούς.

- Αποφύγετε τα χτυπήματα στη συσκευή (ειδικά στην είσοδο και έξοδο αέρα) με σκληρά αντικείμενα.
- Μην τοποθετείτε τα δάχτυλά σας ή αντικείμενα μέσα στην έξοδο αέρα ή στην είσοδο αέρα, για να αποφύγετε τραυματισμούς ή τη δυσλειτουργία της συσκευής.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν έχετε χρησιμοποιήσει εντομοαπωθητικά εσωτερικού χώρου που παράγουν καπνό ή σε μέρη όπου υπάρχουν υπολείμματα λαδιού, λιβάνι που καίει ή αναθυμιάσεις από χημικά.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε συσκευές γκαζιού/αερίου, συσκευές θέρμανσης ή τζάκια.
- Να απενεργοποιείτε πάντα πρώτα τη συσκευή καθαρισμού αέρα και, στη συνέχεια, να αποσυνδέετε τον μετασχηματιστή από την πρίζα, όταν θέλετε να μετακινήσετε τη συσκευή, να την καθαρίσετε, να αντικαταστήσετε τα φίλτρα ή να εκτελέσετε άλλες εργασίες συντήρησης.
- Η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση κάτω από φυσιολογικές συνθήκες λειτουργίας.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε υγρό περιβάλλον ή σε χώρους με υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος, όπως το μπάνιο, η τουαλέτα ή η κουζίνα, ή σε δωμάτια με σημαντικές μεταβολές θερμοκρασίας.
- Η συσκευή δεν αφαιρεί το μονοξείδιο του άνθρακα (CO) ή το ραδόνιο (Rn). Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συσκευή ασφαλείας σε περίπτωση ατυχημάτων με διαδικασίες καύσης και επικίνδυνες χημικές ουσίες.

---

## Απλουστευμένη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ


Με το παρόν η DAP B.V. δηλώνει ότι ο ραδιοφωνικός εξοπλισμός τύπου AC0650 συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της Δήλωσης Συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στην παρακάτω διαδικτυακή διεύθυνση: [www.philips.com](http://www.philips.com).

## 2 Η συσκευή καθαρισμού αέρα σας

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips!


Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, δηλώστε το προϊόν σας στη διεύθυνση [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### Επισκόπηση προϊόντος

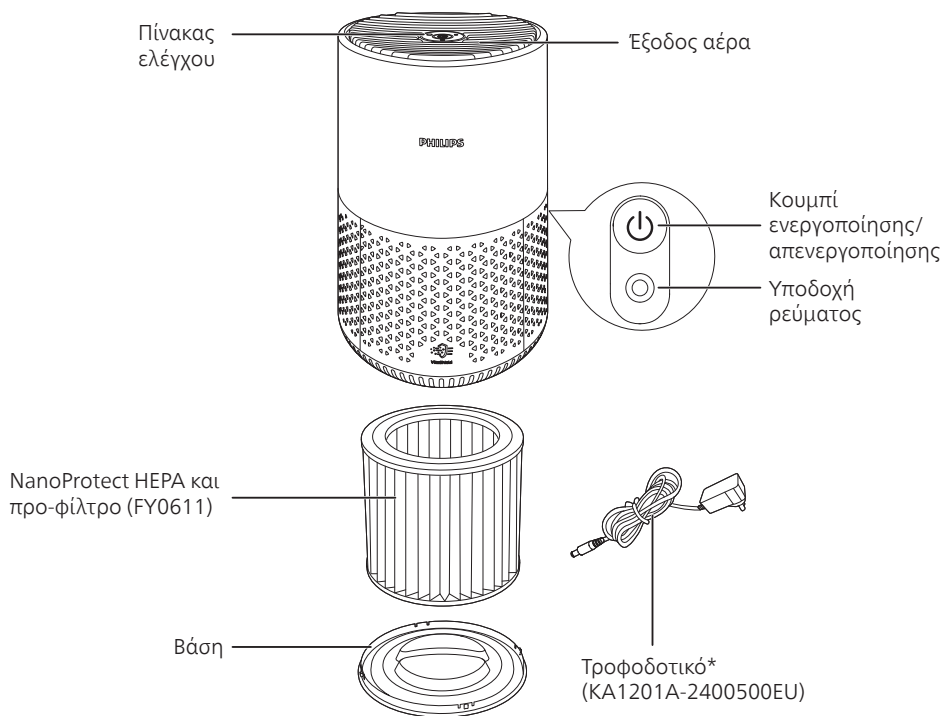

\*Χρησιμοποιήστε μόνο το παρεχόμενο τροφοδοτικό.

## Επισκόπηση χειριστηρίων

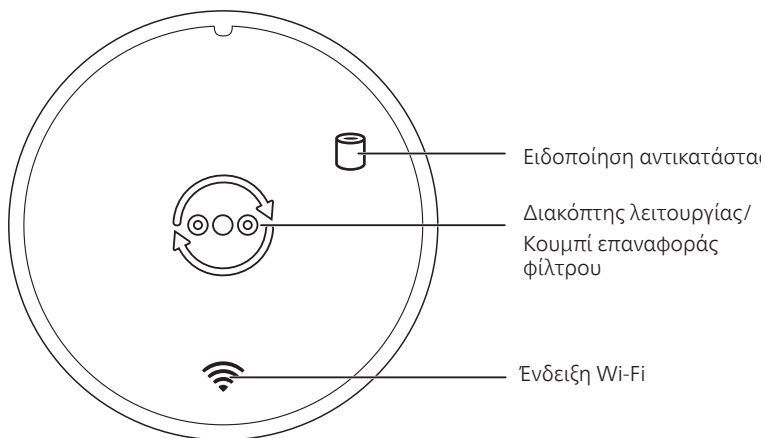


## 3 Χρήση της συσκευής καθαρισμού αέρα

### Τοποθέτηση του φίλτρου

Αφαιρέστε όλη τη συσκευασία του φίλτρου πριν από τη χρήση.

**Σημείωση:** Προτού τοποθετήσετε το φίλτρο, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή καθαρισμού αέρα έχει αποσυνδεθεί από την πρίζα.

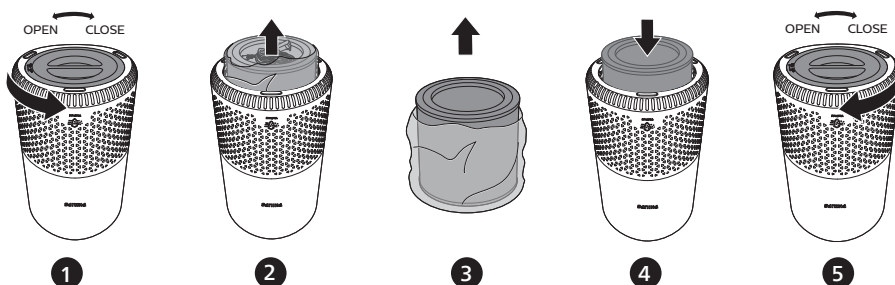



- 1 Περιστρέψτε τη βάση αριστερόστροφα για να την αφαιρέσετε από τη συσκευή.
- 2 Τραβήξτε το φίλτρο έξω από τη συσκευή.
- 3 Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας του φίλτρου καθαρισμού αέρα.
- 4 Τοποθετήστε ξανά το φίλτρο στη συσκευή.
- 5 Τοποθετήστε ξανά τη βάση και περιστρέψτε τη δεξιόστροφα για να τη στερεώσετε.

## Κατανόηση ένδειξης Wi-Fi

Κατάσταση εικονιδίου Wi-Fi	Κατάσταση σύνδεσης Wi-Fi
Αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα	Γίνεται σύνδεση με το smartphone
Σταθερά αναμμένη με πορτοκαλί χρώμα	Έχει γίνει σύνδεση με το smartphone
Αναβοσβήνει με λευκό χρώμα	Γίνεται σύνδεση με τον διακομιστή
Σταθερά αναμμένη με λευκό χρώμα	Έχει γίνει σύνδεση με τον διακομιστή
Απενεργοποιημένο	Η λειτουργία Wi-Fi είναι απενεργοποιημένη

## Σύνδεση Wi-Fi

### Ρύθμιση της σύνδεσης Wi-Fi για πρώτη φορά

- 1 Κατεβάστε και εγκαταστήστε την εφαρμογή "Air+" της Philips από το **App Store** ή το **Google Play**.
- 2 Συνδέστε το φις της συσκευής καθαρισμού αέρα στην πρίζα και πατήστε το  για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή καθαρισμού αέρα.  
↳ Η ένδειξη Wi-Fi  αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα για πρώτη φορά.
- 3 Βεβαιωθείτε ότι το smartphone ή το tablet έχει συνδεθεί στο δίκτυο Wi-Fi.






#### Σημείωση:

- Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στο smartphone σας για να εξασφαλίσετε την ομαλή σύζευξη.
- 4 Ανοίξτε την εφαρμογή Philips "Air+" και κάντε κλικ στην επιλογή "**Προσθήκη συσκευής**" ή πατήστε το κουμπί "+" στην οθόνη. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη, για να συνδέσετε τη συσκευή καθαρισμού αέρα στο δίκτυό σας.

#### Σημείωση:

- Αυτή η οδηγία ισχύει μόνο για την πρώτη ρύθμιση της συσκευής καθαρισμού αέρα. Εάν το δίκτυο έχει αλλάξει ή πρέπει να επαναληφθεί η ρύθμιση, ανατρέξτε στο κεφάλαιο "Επαναφορά της σύνδεσης Wi-Fi" στη σελίδα 6.
- Εάν θέλετε να συνδέσετε περισσότερες από μία συσκευές καθαρισμού αέρα στο smartphone ή το tablet σας, πρέπει να κάνετε μία-μία τις συνδέσεις.
- Βεβαιωθείτε ότι η απόσταση μεταξύ του smartphone ή του tablet και της συσκευής καθαρισμού αέρα είναι μικρότερη από 10 m χωρίς εμπόδια.

### Επαναφορά της σύνδεσης Wi-Fi


- 1 Συνδέστε το φις της συσκευής καθαρισμού αέρα στην πρίζα και πατήστε το  για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή καθαρισμού αέρα.
- 2 Πατήστε το  για 3 δευτερόλεπτα μέχρι να ακούσετε ένα ηχητικό σήμα.  
↳ Η συσκευή καθαρισμού αέρα μεταβαίνει στη λειτουργία σύζευξης.  
↳ Η ενδεικτική λυχνία Wi-Fi  αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα.
- 3 Ακολουθήστε τα βήματα 3-4 στην ενότητα "**Ρύθμιση της σύνδεσης Wi-Fi για πρώτη φορά**".

## Σύνδεση στο ρεύμα

**Σημείωση:** Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Όταν απουσνδέετε το καλώδιο ρεύματος AC από την πρίζα, τραβάτε πάντα το βύσμα από την υποδοχή. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο.



Συνδέστε το τροφοδοτικό:

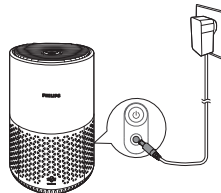- Πρώτα, στην υποδοχή τροφοδοσίας της συσκευής.
- Έπειτα, στην επιτοίχια πρίζα.





## Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση

**Σημείωση:**

- Για βέλτιστη απόδοση καθαρισμού, πρέπει να κλείνετε τις πόρτες και τα παράθυρα.
- 1 Πατήστε το κουμπί λειτουργίας  στο πίσω μέρος της συσκευής καθαρισμού αέρα για να την ενεργοποιήσετε.  
↳ Από προεπιλογή, η συσκευή καθαρισμού αέρα λειτουργεί στη Μεσαία λειτουργία.
  - 2 Πατήστε το κουμπί λειτουργίας  για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή καθαρισμού αέρα.

## Αλλαγή της ρύθμισης λειτουργίας

Μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία Turbo, τη Μεσαία λειτουργία ή την κατάσταση Αναστολής λειτουργίας πατώντας το κουμπί εναλλαγής λειτουργιών . Η φωτεινότητα του κουμπιού  αντικατοπτρίζει την τρέχουσα κατάσταση λειτουργίας:

- Κατάσταση Αναστολής λειτουργίας – χαμηλότερη φωτεινότητα
- Μεσαία λειτουργία – μεσαία φωτεινότητα
- Λειτουργία Turbo – υψηλότερη φωτεινότητα




### Λειτουργία Turbo

Στη λειτουργία Turbo, η συσκευή καθαρισμού αέρα λειτουργεί στην υψηλότερη ταχύτητα.



### Μεσαία λειτουργία

Στη Μεσαία λειτουργία, η συσκευή καθαρισμού αέρα λειτουργεί σε μέση ταχύτητα.

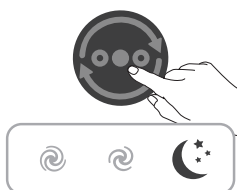

### Λειτουργία ύπνου

Στην κατάσταση Αναστολής λειτουργίας, η συσκευή καθαρισμού αέρα λειτουργεί αθόρυβα σε χαμηλή ταχύτητα.





---

## Επαναφορά εργοστασ. ρυθμίς.

Επαναφέρετε τη συσκευή για να επιστρέψετε στην προεπιλεγμένη κατάσταση.

Αν αλλάξει το προεπιλεγμένο σας δίκτυο ή ο λογαριασμός Philips, πρέπει να εκτελέσετε επαναφορά της σύνδεσης Wi-Fi.

- Πατήστε τα κουμπιά  και  ταυτόχρονα για 10 δευτερόλεπτα μέχρι να ακούσετε έναν χαρακτηριστικό ήχο ("μπιπ").

## 4 Καθαρισμός

### Σημείωση:

- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ διαβρωτικά, δραστικά ή εύφλεκτα καθαριστικά, όπως λευκαντικό ή οινόπνευμα, για να καθαρίσετε οποιοδήποτε εξάρτημα της συσκευής.

---

### Πρόγραμμα καθαρισμού

Συχνότητα	Μέθοδος καθαρισμού
Όταν χρειάζεται	Σκουπίστε την επιφάνεια της συσκευής με ένα μαλακό, στεγνό πανί
	Καθαρίστε το κάλυμμα εξόδου αέρα
Κάθε τέσσερις εβδομάδες	Καθαρίστε την επιφάνεια του φίλτρου

---

### Καθαρισμός του σώματος της συσκευής καθαρισμού αέρα

Φροντίστε να καθαρίζετε τακτικά το εσωτερικό και το εξωτερικό μέρος της συσκευής καθαρισμού αέρα, ώστε να εμποδίζεται η συλλογή σκόνης.

- 1 Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, στεγνό πανί για να καθαρίσετε το εσωτερικό και το εξωτερικό μέρος της συσκευής καθαρισμού αέρα.
- 2 Η έξοδος αέρα μπορεί επίσης να καθαριστεί με ένα στεγνό, μαλακό πανί.


---

### Καθαρισμός της επιφάνειας του φίλτρου

Σκουπίστε την επιφάνεια του φίλτρου με ένα μαλακό υγρό πανί ή καθαρίστε την επιφάνεια του φίλτρου με μια ηλεκτρική σκούπα.

### Σημείωση:

- αν χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα υψηλής ισχύος/βιομηχανικής χρήσης, ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στο φίλτρο.

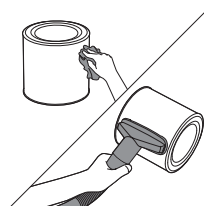

## 5. Αντικατάσταση του φίλτρου


### Κατανόηση του κλειδώματος προστασίας αέρα



Αυτή η συσκευή είναι εφοδιασμένη με κλειδίωμα προστασίας αέρα, ώστε να διασφαλίζεται ότι το φίλτρο NanoProtect βρίσκεται σε βέλτιστη κατάσταση όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία. Όταν το φίλτρο έχει σχεδόν λήξει, ανάβει η ειδοποίηση αντικατάστασης φίλτρου (☒), υποδεικνύοντας ότι το φίλτρο πρέπει να αντικατασταθεί.

### Αντικατάσταση του φίλτρου

#### Σημείωση:

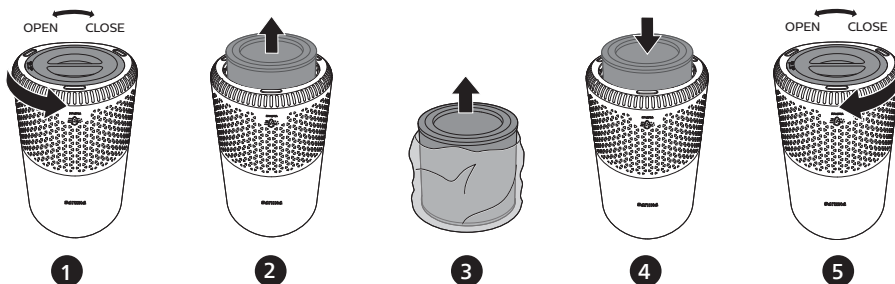

- Το φίλτρο δεν πλένεται και δεν επαναχρησιμοποιείται.
- Πρέπει να απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή καθαρισμού αέρα και να την αποσυνδέετε από την πρίζα προτού αντικαταστήσετε το φίλτρο.



- 1 Περιστρέψτε τη βάση αριστερόστροφα για να την αφαιρέσετε από τη συσκευή.
- 2 Τραβήξτε το φίλτρο έξω από τη συσκευή. Πετάξτε το χρησιμοποιημένο φίλτρο.
- 3 Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας από το καινούργιο φίλτρο.
- 4 Τοποθετήστε το φίλτρο στη συσκευή.
- 5 Τοποθετήστε ξανά τη βάση και περιστρέψτε τη δεξιόστροφα για να τη στερεώσετε.
- 6 Συνδέστε το βύσμα της συσκευής καθαρισμού αέρα στην πρίζα.
- 7 Πατήστε το κουμπί λειτουργίας  για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
- 8 Πατήστε το κουμπί  για 3 δευτερόλεπτα, για να μηδενίσετε τον μετρητή διάρκειας ζωής του φίλτρου.
- 9 Πλύνετε καλά τα χέρια σας μετά από την αντικατάσταση του φίλτρου.

### Επαναφορά φίλτρου

Μπορείτε να αντικαταστήσετε το φίλτρο προτού εμφανιστεί η ειδοποίηση αντικατάστασης φίλτρου (☒) στην οθόνη. Μετά την αντικατάσταση ενός φίλτρου, πρέπει να μηδενίσετε το μετρητή διάρκειας ζωής του φίλτρου μη αυτόματα.

- 1 Πατήστε το κουμπί λειτουργίας  για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
- 2 Εντός 10 δευτερολέπτων μετά την ενεργοποίηση, πατήστε το κουμπί εναλλαγής λειτουργίας  για 5 δευτερόλεπτα, για να μηδενίσετε τον μετρητή διάρκειας ζωής του φίλτρου.



## 6 Αποθήκευση

- 1 Απενεργοποιήστε τη συσκευή καθαρισμού αέρα και αποσυνδέστε την από την πρίζα.
- 2 Καθαρίστε τη συσκευή καθαρισμού αέρα και την επιφάνεια του φίλτρου (ανατρέξτε στο κεφάλαιο "Καθαρισμός").
- 3 Αφήστε όλα τα εξαρτήματα να στεγνώσουν καλά στον αέρα προτού τα αποθηκεύσετε.
- 4 Τυλίξτε το φίλτρο σε αεροστεγείς πλαστικές σακούλες.
- 5 Αποθηκεύστε τη συσκευή καθαρισμού αέρα και το φίλτρο σε δροσερό, στεγνό μέρος.
- 6 Πρέπει να πλένετε πάντα σχολαστικά τα χέρια σας μετά από τον χειρισμό του φίλτρου.

## 7 Αντιμετώπιση προβλημάτων

Σε αυτό το κεφάλαιο συνοψίζονται τα πιο συνήθη προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσετε με τη συσκευή. Αν δεν μπορέσετε να λύσετε το πρόβλημα με τις παρακάτω πληροφορίες, επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης καταναλωτών στη χώρα σας.

Αιτία	Πιθανή λύση
Η συσκευή δεν λειτουργεί ακόμα και αν είναι συνδεδεμένη στην πρίζα.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Η ειδοποίηση αντικατάστασης φίλτρου αναβοσβήνει, αλλά δεν έχετε αντικαταστήσει το αντίστοιχο φίλτρο. Ως αποτέλεσμα, η συσκευή έχει κλειδωθεί. Σε αυτήν την περίπτωση, αντικαταστήστε το φίλτρο και μηδενίστε τον μετρητή διάρκειας ζωής του φίλτρου.</li></ul>
Η ροή αέρα που εξέρχεται από την έξοδο αέρα είναι σημαντικά ασθενέστερη από πριν.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Η επιφάνεια του φίλτρου είναι βρώμικη. Καθαρίστε την επιφάνεια του φίλτρου (ανατρέξτε στο κεφάλαιο "Καθαρισμός").</li></ul>
Η ποιότητα του αέρα δεν βελτιώνεται, παρόλο που η συσκευή λειτουργεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ελέγξτε εάν το υλικό συσκευασίας έχει αφαιρεθεί από το φίλτρο.</li><li>• Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο έχει τοποθετηθεί σωστά.</li><li>• Το μέγεθος του δωματίου είναι μεγάλο ή η ποιότητα του εξωτερικού αέρα είναι χαμηλή. Για βέλτιστη απόδοση καθαρισμού, πρέπει να κλείνετε τις πόρτες και τα παράθυρα όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή καθαρισμού αέρα.</li><li>• Υπάρχουν πηγές ρύπανσης σε εσωτερικούς χώρους. Τέτοιες είναι για παράδειγμα το κάπνισμα, το μαγείρεμα και το θυμίαμα.</li><li>• Το φίλτρο φτάνει στο τέλος της ζωής του. Αντικαταστήστε το φίλτρο με ένα νέο.</li></ul>
Η συσκευή αναδίδει μια περίεργη οσμή.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Τις πρώτες φορές που θα χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, μπορεί να αναδίδει μια οσμή πλαστικού. Αυτό είναι φυσιολογικό. Ωστόσο, αν η συσκευή αναδίδει οσμή καμένου ακόμη και αν αφαιρέσετε το φίλτρο, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Philips ή με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της Philips. Το φίλτρο μπορεί να παράγει οσμή αφού χρησιμοποιηθεί για λίγο, λόγω της απορρόφησης αερίων εσωτερικού χώρου. Συνιστάται να επανενεργοποιήσετε το φίλτρο, τοποθετώντας το σε άμεσο ηλιακό φως για επαναλαμβανόμενη χρήση. Εάν εξακολουθεί να υπάρχει οσμή, αντικαταστήστε το φίλτρο.</li></ul>

Αιτία	Πιθανή λύση
<p>Η συσκευή κάνει πολύ θόρυβο.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ελέγξτε αν έχει αφαιρεθεί η συσκευασία του φίλτρου.</li> <li>• Η συσκευή λειτουργεί σε υψηλή ταχύτητα όταν η ποιότητα του αέρα είναι κακή, γεγονός που θα προκαλέσει πιο δυνατούς θορύβους. Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε ένα υπνοδωμάτιο τη νύχτα, επιλέξτε τη ταχύτητα Ύπνου.</li> <li>• Αν πέσει κάποιο αντικείμενο στην έξοδο αέρα, μπορεί επίσης να προκαλέσει ασυνήθιστους δυνατούς ήχους. Απενεργοποιήστε αμέσως τη συσκευή και γυρίστε τη συσκευή ανάποδα, για να αφαιρέσετε ξένα αντικείμενα από τη συσκευή.</li> </ul>
<p>Η συσκευή συνεχίζει να υποδεικνύει ότι πρέπει να αντικαταστήσω το φίλτρο, αλλά το έκανα ήδη.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ίσως δεν μηδενίσατε τον μετρητή διάρκειας ζωής του φίλτρου. Ενεργοποιήστε τη συσκευή. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί του διακόπτη λειτουργίας (  ) για 3 δευτερόλεπτα μέχρι να εξαφανιστεί η ένδειξη .</li> </ul>
<p>Η ρύθμιση Wi-Fi δεν είναι επιτυχής.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Αν ο δρομολογητής στον οποίο είναι συνδεδεμένη η συσκευή σας είναι διπλής ζώνης και δεν υπάρχει σύνδεση στο δίκτυο 2,4 GHz τη δεδομένη στιγμή, μεταβείτε σε άλλη ζώνη του ίδιου δρομολογητή (2,4 GHz) και προσπαθήστε να επαναλάβετε τη σύζευξη της συσκευής καθαρισμού αέρα. Τα δίκτυα 5 GHz δεν υποστηρίζονται.</li> <li>• Τα δίκτυα ελέγχου ταυτότητας web δεν υποστηρίζονται.</li> <li>• Ελέγξτε αν η συσκευή βρίσκεται εντός της εμβέλειας του δρομολογητή Wi-Fi. Μπορείτε να προσπαθήσετε να τοποθετήσετε τη συσκευή καθαρισμού αέρα πιο κοντά στον δρομολογητή Wi-Fi.</li> <li>• Ελέγξτε εάν το όνομα δικτύου είναι σωστό. Για το όνομα δικτύου υπάρχει διάκριση πεζών-κεφαλαίων.</li> <li>• Ελέγξτε αν ο κωδικός πρόσβασης Wi-Fi είναι σωστός. Για τον κωδικό πρόσβασης υπάρχει διάκριση πεζών-κεφαλαίων.</li> <li>• Επαναλάβετε τη ρύθμιση με τις οδηγίες στο κεφάλαιο "Σύνδεση Wi-Fi".</li> <li>• Η συνδεσιμότητα Wi-Fi μπορεί να διακοπεί λόγω ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών ή παρεμβολών άλλης φύσεως. Φροντίστε να διατηρείτε τη συσκευή μακριά από άλλες ηλεκτρονικές συσκευές που μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές.</li> <li>• Ελέγξτε μήπως η κινητή συσκευή είναι σε λειτουργία πτήσης. Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία πτήσης είναι απενεργοποιημένη κατά τη σύνδεση στο δίκτυο Wi-Fi.</li> <li>• Συμβουλευτείτε την ενότητα βοήθειας στην εφαρμογή για αναλυτικές και ενημερωμένες συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων.</li> </ul>

## 8 Ειδοποιήσεις

---

### Ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF)

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τα ισχύοντα πρότυπα και τους κανονισμούς σχετικά με την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

---

### Ανακύκλωση

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι το παρόν προϊόν δεν πρέπει να απορριφθεί μαζί με τα συνηθισμένα απορρίμματα του σπιτιού σας (2012/19/ΕΕ).



Ακολουθήστε τους κανονισμούς της χώρας σας για την ξεχωριστή συλλογή των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων. Η σωστή απόρριψη συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

## 9 Εγγύηση και υποστήριξη

Η Versuni παρέχει εγγύηση δύο ετών μετά την αγορά αυτού του προϊόντος. Η παρούσα εγγύηση δεν ισχύει αν το ελάττωμα οφείλεται σε εσφαλμένη χρήση ή κακή συντήρηση. Η εγγύησή μας δεν επηρεάζει τα νομικά σας δικαιώματα ως καταναλωτή. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να ενεργοποιήσετε την εγγύηση, επισκεφθείτε τη διαδικτυακή μας τοποθεσία [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

---

### Παραγγελία ανταλλακτικών ή εξαρτημάτων

Αν πρέπει να αντικαταστήσετε ένα ανταλλακτικό ή αν θέλετε να αγοράσετε ένα επιπλέον ανταλλακτικό, μεταβείτε στον αντιπρόσωπο της Philips ή επισκεφθείτε τη διεύθυνση [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με την απόκτηση των ανταλλακτικών, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Philips στη χώρα σας.



Η Philips και η Philips Shield Emblem είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της Koninklijke Philips N.V. και χρησιμοποιούνται κατόπιν αδείας.  
Αυτό το προϊόν έχει κατασκευαστεί και πωλείται υπό την ευθύνη της Versuni Holding B.V. και η Versuni Holding B.V. παρέχει την εγγύηση για αυτό το προϊόν.  
2023 © Versuni Holding B.V.

AC0650\_UM\_v1.0 (09/08/2023)

