

PHILIPS

AVENT

SCD730, SCD731
SCD733, SCD734
SCD735



Kullanım kılavuzu

İçindekiler

Önemli güvenlik bilgileri	3
ÖNEMLİ	3
Giriş	6
Ana ünitenin ekranı (Şek. 1)	6
Cihazı kullanıma hazırlama.....	7
Bebek ünitesi	7
Ana ünite	7
Bebek telsizinin kullanımı	7
Bebek telsizini yerleştirme	7
Ana ünite ile bebek ünitesini birbirine bağlama	8
Bebek ünitesi fonksiyonları ve bilgileri.....	9
Gece lambası	9
Ninni fonksiyonu	9
Projektör	10
Ana üniteye çağrı gönderme	10
Pil durum ışığı	10
Ana ünite fonksiyonları ve bilgileri.....	11
Sakinleştirme menüsü	11
Ses seviyesi	13
Konuşma fonksiyonu.....	14
Gece karartma modu	14
Bebek ünitesi pil gücü düşük uyarısı	14
Pil durum göstergeleri	15
Ana ünitenin menüsü.....	15
Menüde gezinme	15
Hassaslık	16
Eco Max modu	17
Beslenme zamanlayıcısı	18
Oda sıcaklığı.....	19
Ağlama uyarısı	20
Saat	20
Dil	20
Tuş kilidi	21
Çevresel bilgiler.....	21
Geri dönüşüm.....	21
Destek.....	21

Önemli güvenlik bilgileri

Cihazı kullanmadan önce bu önemli bilgileri dikkatle okuyun ve gelecekte başvurmak üzere saklayın.

ÖNEMLİ

Bu bebek monitörü bir yardımcı cihaz olarak tasarlanmıştır. Güvenilir ve uygun bir yetişkin gözetiminin yerini tutamaz ve bu şekilde kullanılmamalıdır.

Bebeğinizi evde asla yalnız başına bırakmayın. Bebeğe göz kulak olacak ve onun ihtiyaçlarını giderecek birinin yanında olduğundan daima emin olun.

Sorumluluk reddi

Bu bebek monitörünü kullanırken riskin size ait olduğunu unutmayın. Koninklijke Philips N.V. ve bağlı şirketleri, bu bebek telsizinin çalıştırılmasından veya kullanımınızdan sorumlu değildir. Bu nedenle, bu bebek telsizini kullanımınızdan doğabilecek hiçbir sorumluluk kabul edilmez.

Tehlike

- Bebek telsizinin herhangi bir parçasını suya ya da başka bir sıvıya asla batırmayın. Cihazı üzerine su veya başka sıvıların damlayabileceği ya da sıçrayabileceği yerlerde bırakmayın. Bebek telsizini asla nemli ya da suya yakın alanlarda kullanmayın.
- Bebek telsizinin üzerine kesinlikle herhangi bir nesne koymayın ve telsizin üzerini kapatmayın. Havalandırma deliklerini kapatmayın. Üreticinin talimatlarına uygun şekilde kurun.

Uyarı

- Uzun kablo. Boğulma tehlikesi!
- Cihazı prize takmadan önce, adaptörde belirtilen gerilimin yerel şebeke gerilimiyle uygunluğunu kontrol edin.
- Yalnızca cihazla birlikte verilen adaptörü kullanın.
 - Model: S005Bxy0600050
 - Değer: Giriş 100-240 V~ 50/60 Hz, 0,15 A Çıkış: 6,0 V === 0,5 A, 3 W
 - xy=NV (AB tipi fiş) veya xy=NB (BK tipi fiş)
 - Ortalama aktif verimlilik: %74,38
 - Yüksüz güç tüketimi (W): 0,1 W SEVİYE VI
 - Kapalı mod güç tüketimi: Bebek ünitesi: <0,3 W. Ana ünite: < 0,3 W (< 1 dk.).
- Tehlikeli bir durum oluşturacağından dolayı, adaptörün ve kablusunun herhangi bir parçasında değişiklik yapmayın veya herhangi bir parçayı kesmeyin.
- Adaptör hasarlıysa tehlikeyi önlemek için mutlaka bir başka orijinal adaptör ile değiştirildiğinden emin olun.

- Bu cihazın 8 yařın üzerindeki çocuklar ve fiziksel, duyuşsal ya da zihinsel becerileri gelişmemiş veya bilgi ve tecrübe açısından eksik kişiler tarafından kullanımı sadece bu kişilerin denetiminden sorumlu kişilerin bulunması veya güvenli kullanım talimatlarının bu kişilere sağlanması ve olası tehlikelerin anlatılması durumunda mümkündür. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizleme ve kullanıcı bakımı, denetim altında olmayan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Elektrik kablosunu, özellikle fişlerde cihazdan çıktıkları noktalarda, üzerine basılmaya veya sıkışmaya karşı koruyun.
- Bebek telsizini yerleştirirken kablosunun bir girişı veya geçişı engellemediğinden emin olun. Bebek telsizini bir masaya ya da alçak bir dolabın üzerine yerleştirdiğinizde elektrik kablosunun masanın veya dolabın kenarından sarkmamasına dikkat edin. Elektrik kablosunun geçtiğı yerlerde takılma tehlikesi oluşturmadiğinden emin olun.
- Ambalaj malzemeleri (plastik poşetler, karton parçalar vb.) oyuncak değildir ve çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklanmalıdır.
- Elektrik çarpmasını önlemek için bebek ünitesinin veya ana ünitenin muhafazasını açmayın.

Pil güvenli talimatları

- Ürünü sadece kullanım amacına göre kullanın. Ürünü, pillerini ve aksesuarlarını kullanmadan önce bu bilgileri dikkatlice okuyun ve gelecekte başırmak üzere saklayın. Yanlış kullanım, tehlikelere veya ciddi yaralanmalara yol açabilir. Cihazla birlikte verilen aksesuarlar ürünlere göre farklılık gösterebilir.
- Cihazı 0 °C-40 °C arasındaki sıcaklıklarda şarj edin, kullanın ve saklayın.
- SCD710/SCD711/ SCD713/SCD720/SCD721/SCD723/SCD730/SCD731 için aşağıdaki pilleri kullandığınızdan emin olun:
 - Ana Ünite: Pil paketi kullanın (Philips 130AAHC 1,2 V, 1300 mAh).
 - Bebek Ünitesi: Onaylı piller kullanın (1,5 V AA R6 alkalın şarj edilemeyen piller veya 1,2 V AA HR6 Ni-HM tip 1300 mAh (maksimum) şarj edilebilir piller).
- SCD715/SCD725/SCD733/SCD734/SCD735 için aşağıdaki pilleri kullandığınızdan emin olun:
 - Ana Ünite: Pil paketi kullanın (GP 180AAHC 1,2 V, 1800 mAh).
 - Bebek Ünitesi: Onaylı piller kullanın (1,5 V AA R6 alkalın şarj edilemeyen piller veya 1,2 V AA HR6 Ni-HM tip 1800 mAh (maksimum) şarj edilebilir piller).
- Ana Ünite söz konusu olduğunda, yalnızca ana üniteyle birlikte verilen şarj edilebilir pili kullanın. Ana üniteyedeki şarj edilemeyen pilleri şarj etmeyin.
- Bebek Ünitesi söz konusu olduğunda, şarj edilebilir pilleri ayrı bir pil şarj cihazında şarj edin.
- Ürün ve pilleri ateşten uzak tutun, doğrudan güneş ışığına veya yüksek sıcaklığa maruz bırakmayın.
- Yuvarlak/düğme pilleri her zaman için çocukların ulaşabileceğı yerlerden uzakta saklayın. Söz konusu pillerin yutulması ciddi yaralanmalara ve hatta ölüme neden olabilir.
- Ürün aşırı ısınır veya üründen koku gelirse, renk değıştirirse ya da şarj işleminin her zamankinden daha uzun sürerse ürünü kullanmayı ve şarj etmeyi bırakıp Philips ile iletişime geçin.
- Ürünleri ve pillerini mikrodalga fırına ya da endüksiyonlu pişiricilerin üstüne koymayın.

- Pillerin ısınmasını veya zehirli ya da tehlikeli madde açığa çıkarmasını önlemek için ürünü veya pili açmayın, delmeyin, sökmeyin, değişiklik yapmayın veya hasar görmemesini sağlayın. Pillere kısa devre, aşırı yükleme veya tersine yükleme yapmayın.
- Hasarlı veya sızdıran pillerin cilde ya da göze temas etmemesine dikkat edin. Bu durumda, hiç vakit kaybetmeden temas yerini suyla iyice yıkayın ve bir doktora başvurun.
- Pillere dokunurken ellerinizin, ürünün ve pillerin kuru olmasına dikkat edin.
- Pilleri + ve - kutupları pil bölmesindeki veya yuvasındaki göstergelerle eşleşecek şekilde takın.
- Farklı marka ve tip pilleri karıştırmayın, yeni ve kullanılmış pilleri karıştırmayın ve farklı tarih koduna sahip pilleri kullanmayın.
- Ürünü belirli bir süre kullanmayacasanız pilleri çıkarın.
- Çıkarıldıktan sonra pillerin kazara kısa devre yapmasını önlemek için pil üzerindeki terminallerin metal nesnelere (bozuk para, toka, yüzük vb.) temas etmemesine çok dikkat edin. Pilleri alüminyum folyoya sarmayın. Atmadan önce pil terminallerini bantla kapatın veya pilleri bir plastik torbaya koyun.
- Biten tek kullanımlık pilleri ürünün içinde bırakmayın.
- Şarj edilebilir pillerin şarj edilme sayısı sınırlıdır. Pil ömrü ve şarj edilme sayısı, kullanıma ve ayarlara bağlı olarak değişebilir.
- Pil kapasitesi önemli ölçüde azaldığında şarj edilebilir pili değiştirin.

Dikkat


- Cihazı radyatör, kalorifer ızgarası, ocak gibi ısı kaynaklarının veya ısı üreten diğer cihazların (amplifikatörler dâhil) yanına kurmayın.
- Adaptörlere, fişlere ve elektrik kablosuna dokunurken ellerinizin kuru olduğundan emin olun.
- Bebek ünitesi, ana ünite ve güç adaptörü üzerindeki gerekli tüm işaretler bu cihazların alt kısımlarında yer alır.

Uygunluk bildirimi

İşbu belge ile PHILIPS Consumer Lifestyle B.V., bu ürünün 2014/53/AB Direktifi'nin esas şartlarına ve ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. EC Uygunluk Bildirimi'nin (DoC) tam metni www.philips.com/support adresinde mevcuttur.

EMF uyumluluğu

Bu cihaz, elektromanyetik alanlara maruz kalmaya ilişkin geçerli tüm standartlara ve düzenlemelere uygundur.

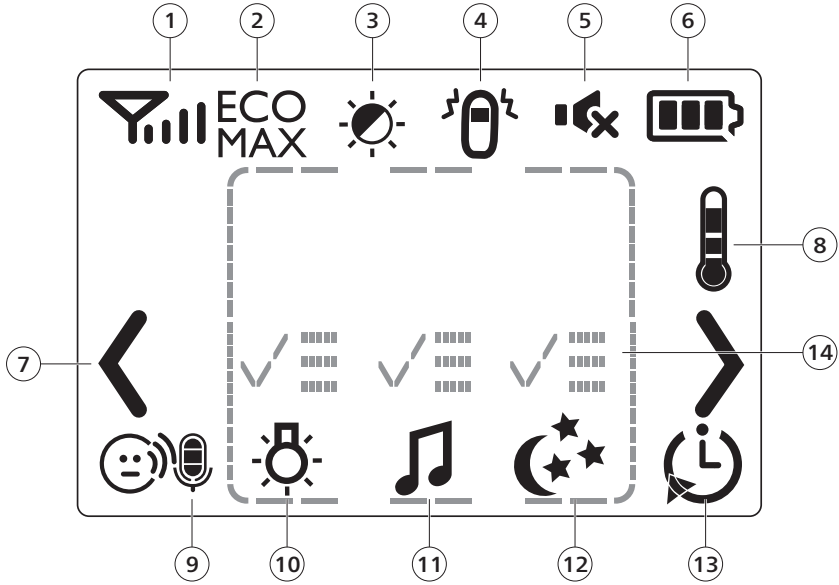

Giriş

Ürün kaydınızı yaptırmak ve ayrıntılı kullanıcı kılavuzunu okumak için www.philips.com/welcome adresine gidin.

Ana ünitenin ekranı (Şek. 1)

- 1 Sinyal gücü göstergesi
- 2 Eco Max göstergesi
- 3 Gece karartma modu simgesi
- 4 Ağlama uyarısı göstergesi
- 5 Sessiz simgesi
- 6 Pil durumu göstergesi
- 7 Gezinti oku
- 8 Sıcaklık simgesi
- 9 Mikrofon hassasiyeti göstergesi
- 10 Gece lambası simgesi
- 11 Ninni simgesi
- 12 Projektör simgesi
- 13 Zamanlayıcı veya zamanlayıcı tekrarı simgesi
- 14 Sakinleştirme menüsü ekranı

Cihazı kullanıma hazırlama

ÖNEMLİ: Bebek telsizini kullanmadan önce önemli güvenlik bilgisini dikkatle okuyun ve daha sonra başvurmak üzere saklayın.

Bebek ünitesi

Bebek ünitesini elektrik prizine bağlı olarak kullanmanızı tavsiye ederiz. Elektrik kesintisi durumunda otomatik güç yedeklemesi sağlamak için dört adet 1,5V AA alkalin pil (ürünle birlikte verilmez) takabilirsiniz.

Şarj edilebilir pilleri ayrı bir pil şarj cihazında şarj edin. Bebek ünitesinin şarj etme fonksiyonu yoktur ve şarj edilebilir pillerin şarjları kullanılmadıkları zamanlarda yavaşça azalır.

Ana ünite

Ana ünite, bebek telsizi ile birlikte verilen iki adet şarj edilebilir pil ile çalışır. İlk kullanımdan önce ve pillerin şarjı azaldığında ana üniteyi şarj edin.

SCD730 / SCD731 / SCD733/xx için, 18 saatlik kablosuz kullanım süresi elde etmek için ana üniteyi 10 saat boyunca tam şarj etmeniz gerekir. SCD734 / SCD735 ve SCD733/26 için: Şarj süresi 14 saat, çalışma süresi 25 saattir.

Not: Bebek telsizini kullanmaya başladığınızda şarj edilebilir piller tam kapasiteye 4 defa şarj ve deşarj olduktan sonra ulaşır.

Bebek telsizinin kullanımı

Bebek telsizini yerleştirme

Bebek ünitesini, bebeğin ulaşamayacağı bir yere yerleştirin. Bebek ünitesini hiçbir zaman bebeğin yatağına ya da oyun alanına koymayın.

- Bebek ünitesinin kablosu potansiyel bir boğulma tehlikesi arz ettiğinden bebek ünitesinin ve kablusunun bebeğinizden en az 1 metre/3,5 fit uzakta olduğundan emin olun.
- Ünitelerin birinden ya da her ikisinden tiz bir ses çıkmasını önlemek için ana ünitenin bebek ünitesinden en az 1 metre/3,5 fit uzakta olduğundan emin olun.

Ana ünite ile bebek ünitesini birbirine bağlama

- 1 Bebek ünitesinin üzerindeki Φ düğmesine basın ve güç açık ışığı yanana kadar düğmeyi 2 saniye boyunca basılı tutun.
- 2 Ana ünitenin üzerindeki Φ düğmesine basın ve ekran ışığı yanana kadar düğmeyi 2 saniye boyunca basılı tutun. Ana ünite üzerindeki "bağlantı" ışığı, kırmızı renkte yanıp sönmeye başlar ve ekranda "I AM LINKING" (Bağlantı Kuruyorum) mesajı görüntülenir.
Ana ünite ve bebek ünitesi arasında bağlantı sağlandığında "bağlantı" ışığı sabit olarak yeşil renkte yanar. Ekranda sinyal gücü göstergesi ve "LINKED" (Bağlantı Kuruldu) mesajı görüntülenir.
Bağlantı kurulamazsa "NOT LINKED" (Bağlantı Kurulamadı) mesajı görüntülenir ve ana ünite sesli uyarı vermeye başlar.

Bağlantı kurulamadığında yapılması gerekenler

- Menzil dışındaysa ana üniteyi bebek ünitesinin yakınına yerleştirin ancak bebek ünitesinden en az 1 metre/3,5 fit uzakta olduğundan emin olun.
- Bebek ünitesi veya ana ünite başka bir DECT cihazına (ör. kablosuz bir telefon) çok yakınsa (cihazdan <2 m/6,5 fit uzaktaysa) bu cihazı kapatın veya üniteyi bu cihazdan uzaklaştırın.
- Bebek ünitesi kapalı ise üniteyi açın.

Kapsama alanı

- Çalışma menzili dış mekânlarda 330 metre/1000 fit, iç mekânlarda ise yaklaşık 50 metre/150 fittir.
- Bebek telsizinin çalışma menzili ortama ve parazit oluşturan faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterir. Islak ve nemli malzemeler menzil kaybının %100'e varmasına neden olacak kadar yüksek parazit oluşturur. Kuru malzemelerin oluşturduğu parazit için aşağıdaki tabloya bakın.

Kuru malzemeler	Malzeme kalınlığı	Menzil kaybı
Ahşap, siva, karton, cam (metal, tel ya da kurşun içermeyen)	< 30 cm (12 inç)	0-10 %
Tuğla, kontrplak	< 30 cm (12 inç)	5-35 %
Güçlendirilmiş beton	< 30 cm (12 inç)	30-100 %
Metal ızgaralar ya da çubuklar	< 1 cm (0,4 inç)	90-100 %
Metal ya da alüminyum levhalar	< 1 cm (0,4 inç)	100 %

Bebek ünitesi fonksiyonları ve bilgileri


Gece lambası

Gece lambası bebeğinizi rahatlatan hafif bir ışık sunar.


- 1 Gece lambasını açmak veya kapamak için bebek ünitesindeki  düğmesine basın.

Ninni fonksiyonu

- 1 En son seçilen ninniye çalmak için bebek ünitesindeki  düğmesine basın. Seçilen ninni ayarlanan süre boyunca tekrarlanır.

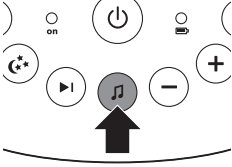


- 2 Listedeki başka bir ninni seçmek için  düğmesine basın.

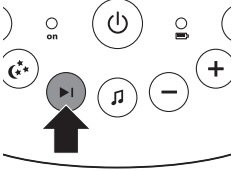

- 3 Ninninin ses seviyesini ayarlamak için bebek ünitesindeki ses + veya ses – düğmesine basın.

Not: Hoparlörün ses seviyesini yalnızca ninni çalarken bebek ünitesinden değiştirebilirsiniz. Ninni için daha yüksek bir ses seviyesi ayarlarsanız ana üniteye konuşma fonksiyonunu kullanırken çıkan ses de daha yüksek olacaktır.



- 4 Ninniye durdurmak için bebek ünitesindeki  düğmesine basın.

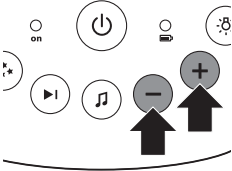

Projektör

Projektörü açarak tavana yansıtılan renkli ışık düzenleri ile bebeğinizi sakinleştirebilirsiniz.

- 1 Projektörü açmak için projektör açma/kapama düğmesine basın. Ana ünitenin ekranında projektör simgesi görünür.

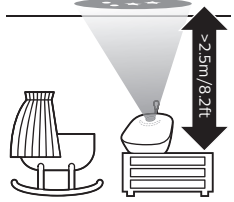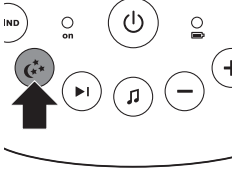


- 2 Altı farklı ışık düzeni vardır. İlk düzen, 2 saniye içinde açılarak tam yoğunlukta yanar. 8 saniye boyunca yansıtılır ve 2 saniye içinde sönerek diğer düzene geçer. Her düzen 10 saniye boyunca yansıtılır. Düzenler, ayarlanan süre boyunca tekrarlanır.
- 3 Projektörü kapamak için projektör açma/kapama düğmesine tekrar basın.

Ana üniteye çağrı gönderme

Ana üniteyi bulamıyorsanız ana ünitenin yerini tespit etmek için bebek ünitesindeki FIND (Bul) düğmesini kullanabilirsiniz. Bu fonksiyon sadece ana ünite açıkken çalışır.

- 1 Bebek ünitesindeki FIND (Bul) düğmesine basın. Ana ünite, çağrı uyarısı sesi çıkarır.
- 2 Çağrı uyarısı sesini durdurmak için bebek ünitesindeki FIND (Bul) düğmesine tekrar basın veya ana üniteye herhangi bir düğmeye basın. Çağrı uyarısı sesi, çalmayı 2 dakika geçtikten sonra otomatik olarak durdurur.

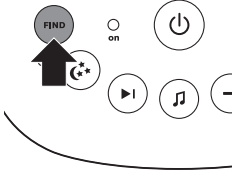

Pil durum ışığı


- 1 Bebek ünitesi pil gücüyle çalışırken ve pillerde yeterli enerji varken pil durum ışığı sürekli yeşil renkte yanar.
- 2 Bebek ünitesi pil gücüyle çalışırken, piller bitmeye başladığında pil durum ışığı kırmızı renkte hızlı hızlı yanıp sönür. Güç bitmek üzere olduğunda pilleri değiştirin.

Ana ünite fonksiyonları ve bilgileri


Sakinleştirme menüsü

Ana ünite, tüm sakinleştirme özellikleri için ayrı bir sakinleştirme menüsüne sahiptir: gece lambası, ninni ve projektör. Sakinleştirme menüsünü açmak için sakinleştirme düğmesine basın. Bu ekran, bebek ünitesindeki gece lambası, ninni ve projektör fonksiyonlarını uzaktan çalıştırmanızı sağlar.


1 Sakinleştirme menüsünü açmak için sakinleştirme düğmesine basın.

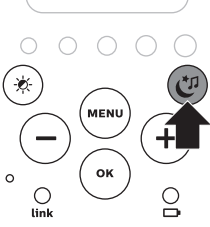

2 Okun bir sakinleştirme özelliğini işaret etmesini sağlamak için + ve - düğmelerini kullanın.

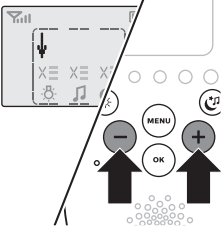


3 Bir sakinleştirme özelliğini kapalıyken açmak veya açıkken kapatmak için OK (Tamam) düğmesine basın. Özellik açıkken özellik simgesinin üzerinde bir onay işareti görünür. Özellik kapalıyken özellik simgesinin üzerinde bir çarpı işareti görünür.

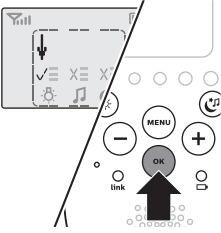

4 Özelliğe ait seçeneklerin bulunduğu menüyü açmak için oku seçenekler alanına hareket ettirin ve OK (Tamam) düğmesine basın. Seçenekler alanındaki öğeleri seçmek için - ve + düğmelerini kullanın.


5 Sakinleştirme menüsünden çıkmak için sakinleştirme düğmesine basın.

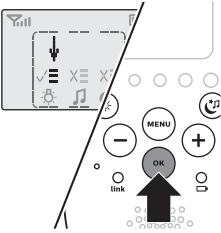

Gece lambası


Bu sakinleştirme özelliği, gece lambasını açıp kapatmanızı ve gece lambası zamanlayıcısını kurmanızı sağlar.

- 1 Gece lambası özelliğini seçin ve gece lambası seçeneklerinin bulunduğu menüyü açın.

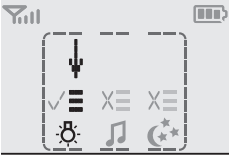

- 2 Gece lambası zamanlayıcısını 5 ila 20 dakika olarak ayarlayabilir veya gece lambasını sürekli açık bırakabilirsiniz. Onaylamak için OK tuşuna basın. Ekranda gece lambası simgesi gösterilir.

Gece lambası zamanlayıcısını ayarladıysanız gece lambası otomatik olarak kapanır. Gece lambasını sürekli açık bırakırsanız sakinleştirme menüsünden veya bebek ünitesindeki  düğmesine basarak kapatabilirsiniz.

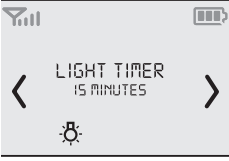


Ninni

Bu sakinleştirme özelliği, ninni çalma seçeneklerini belirlemenizi ve ninni zamanlayıcısını kurmanızı sağlar.

- 1 Ninni özelliğini seçin ve ninni seçeneklerinin bulunduğu menüyü açın.
- 2 Ninni seçenekleri menüsünde, önceden eklenmiş ninniler listesinden bir ninni seçebilirsiniz. Önceden eklenmiş tüm ninnileri çalmak için "Play all" (Tümünü çal) düğmesine basın.
- 3 Ninni zamanlayıcısını 5 ila 20 dakika olarak ayarlayabilir veya ninnileri sürekli çalmayı seçebilirsiniz. Zamanlayıcı ayarını onaylamak için OK (Tamam) düğmesine basın. Ninni simgesi ve çalınan ninni ekranda gösterilir.


Zamanlayıcıyı ayarladıysanız ninni fonksiyonu, belirlenen süre sonunda otomatik olarak kapanır. Sürekli çalmasını tercih ederseniz ninni fonksiyonunu sakinleştirme menüsünden veya bebek ünitesindeki  düğmesine basarak kapatabilirsiniz.

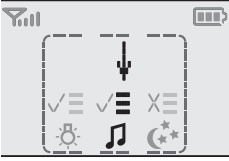

Projektör

Bu sakinleştirme özelliği, bebek ünitesindeki projektörü açmanızı ve yansıtma süresini programlamanızı sağlar.

- 1 Projektör özelliğini seçin ve projektör seçeneklerinin bulunduğu menüyü açın.
- 2 Projektör seçeneklerine erişmek için oku seçenekler alanına hareket ettirin ve OK (Tamam) düğmesine basın.

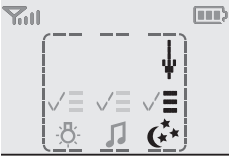

- 3 Projektör zamanlayıcısını 5 ila 20 dakika olarak ayarlayabilir veya projektörü sürekli açık bırakabilirsiniz. Onaylamak için OK tuşuna basın. Ekranı projektör simgesi gösterilir.

Projektör zamanlayıcısını ayarladıysanız projektör otomatik olarak kapanır. Projektörü sürekli açık bırakırsanız sakinleştirme menüsünden veya bebek ünitesindeki projektör düğmesine basarak projektörü kapatabilirsiniz.

Ses seviyesi

Menü aktif değilse ses seviyesi ayarlanabilir. Yedi ses seviyesi ve bir "ses seviyesi kapalı" ayarı mevcuttur.

Ses seviyesini ayarlama

- 1 + veya - düğmesine bir kez basın.
Ekranı mevcut ses seviyesi gösterilir.
- 2 Ses seviyesini artırmak için + düğmesine ve ses seviyesini azaltmak için - düğmesine basın.
2 saniyeden uzun bir süre herhangi bir düğmeye basılmazsa ses seviyesi göstergesi ekrandan kaybolur ve ses seviyesi ayarı kaydedilir.

Ses seviyesi kapalı


En düşük ses seviyesinin altında bir "ses seviyesi kapalı" ayarı bulunur.

- 1 + veya - düğmesine bir kez basın.
Ekranda mevcut ses seviyesi gösterilir.
- 2 Ses seviyesini kapalı olarak ayarlamak için - düğmesini 2 saniyeden uzun süre basılı tutun.

Ekranda "MUTE" (Sessiz) mesajı ve sessiz simgesi görüntülenir. Yalnızca ses seviyesi ışıkları, bebeğin çıkardığı sesleri gösterir.



Konuşma fonksiyonu

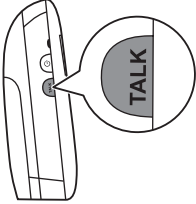

- 1 Bebeğinizi rahatlatmak istiyorsanız ana ünite üzerindeki TALK (Konuş) düğmesine basın ve ön taraftaki mikrofona 15-30 cm (0,5-1 fit) uzaklıktan net bir şekilde konuşun.


Not: Bebek ünitesinde ninninin ses seviyesini daha yüksek bir seviyeye ayarlarsanız ana ünite üzerindeki konuşma fonksiyonunu kullanırken çıkan ses de daha yüksek olacaktır.

- 2 Konuşmanız bittiğinde TALK (Konuş) düğmesini bırakın.

Gece karartma modu

Gece karartma modunda, ışıkların ve ekranın aydınlatma yoğunluğu azaltılır ve uyarı seslerinin seviyesi düşürülür.

- 1 Gece karartma modunu açmak için * düğmesine basın.
- 2 Normal çalışma moduna geri dönmek için * düğmesine tekrar basın.

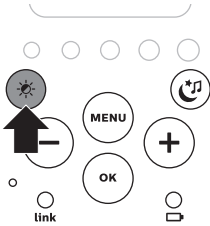

Bebek ünitesi pil gücü düşük uyarısı

- 1 Bebek ünitesinde pil gücüyle çalışırken ve pil gücü azaldığında ana ünite sesli uyarı verir ve ekranda "BABY UNIT CHANGE BATTERIES" (Bebek Ünitesi Pillerini Değiştir) yazısı görüntülenir.
- 2 Pilleri zamanında değiştirmedeniz bebek ünitesi bağlantısı kopacaktır.

Pil durum göstergeleri

Pil az

Şarj edilebilir pillerinin şarjı azaldıysa ekranda "BATTERY LOW" (Pil Düşük) yazısı gösterilir, durum göstergesi boş şekilde yanıp söner ve ana ünite sesli uyarı verir. Kalan çalışma süresi en az 30 dakikadır.

Pil boş

- 1 Şarj edilebilir pillerin şarjı bitmek üzereyse pil durum ışığı kırmızı renkte hızla yanıp söner.
- 2 Ana üniteyi bir elektrik prizine takmazsanız kapanır.






Ana ünitenin menüsü

Menüde gezinme

Not: Bazı menü fonksiyonları yalnızca bebek ünitesi ve ana ünite arasında bağlantı sağlandığında çalışır.

- 1 Menüü açmak ve ilk menü seçeneğini görüntülemek için MENU (Menü) düğmesine basın.
- 2 Sonraki seçeneğe gitmek için + düğmesini ve önceki seçeneğe gitmek için - düğmesini kullanın. Ekrandaki ok, hangi yöne gidebileceğinizi gösterir.

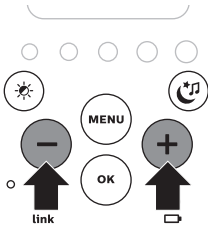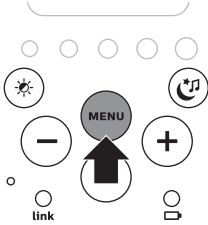

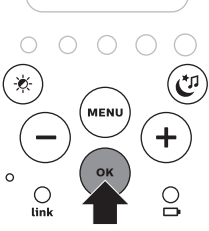

3 Seçiminizi onaylamak için OK (Tamam) tuşuna basın.

Not: Herhangi bir değişiklik yapmadan menüden çıkmak isterseniz MENU (Menü) düğmesine basın. Menüde 20 saniyeden fazla süreyle herhangi bir giriş yapılmazsa menü otomatik olarak kapanır.

Hassaslık

Ana ünite menüsündeki bu seçenek, bebek ünitesinin mikrofon hassasiyetini ayarlamanızı sağlar.

Mikrofon hassasiyeti bebek ünitesinin algıladığı gürültü seviyesini belirler. Örneğin, mırıldanmalar yerine yalnızca bebeğiniz ağladığında sesini duymak isteyebilirsiniz.

- 1 + ve - düğmeleri ile menüde "Sensitivity" (Hassasiyet) ögesini seçin ve onaylamak için OK (Tamam) düğmesine basın.
- 2 Mikrofon hassasiyetini artırmak veya azaltmak için + ve - düğmelerini kullanın. Doldurulan dilim sayısı, seçilen hassasiyet seviyesini gösterir. Ayarı onaylamak için OK (Tamam) düğmesine basın.

Hassasiyet seviyeleri ve göstergeleri

Simge	Hassaslık	Tanım
	en yüksek	Bebeğinizden çıkan her sesi duyarsınız. Ana ünitenin hoparlörü sürekli açık kalır.
	yüksek	Düşük ve yüksek sesli mırıldanma seslerini duyarsınız. Bebeğiniz herhangi bir ses çıkarmıyorsa ana ünitenin hoparlörü kapalı kalır.
	orta	Düşük ve yüksek ağlama seslerini duyarsınız. Bebeğiniz alçak seviyede sesler çıkırıyorsa ana ünitenin hoparlörü açılmaz.
	düşük	Ana ünitenin hoparlörü yalnızca bebeğiniz yüksek seviyede sesler çıkırıyorsa (ör. ağlıyorsa) açılır.

Eco Max modu

Smart Eco, bu bebek telsizinde standart bir özelliktir. Enerji tasarrufu sağlamak için bebek ünitesinden alınan DECT sinyalini otomatik olarak düşürür. Daha fazla enerji tasarrufu sağlamak için Eco Max modunu etkinleştirin. Bu modda, bebek herhangi bir ses çıkarmadığı sürece bebek ünitesinin DECT sinyali kapalıdır.

Dikkat: Eco Max modunda, ana ünite bebek ünitesinden gecikmeli olarak geri bildirim alır. Bebeğiniz bir ses çıkardığında bebek ünitesinin ana üniteye geri bildirim gönderebilmesi için öncelikle radyo iletimini yeniden etkinleştirilmesi gerekir.

Lütfen şunları unutmayın:


- Eco Max modunda, ana ünite bebek ünitesinin menzili dışındayken geri bildirim alamazsınız. Ana üniteye herhangi bir düğmeye basarak bağlantıyı kontrol edebilirsiniz.
- Mikrofon hassasiyeti en yüksek seviyeye ayarlanmışsa Eco Max modu etkinleştirilemeyebilir.

Eco Max modunu etkinleştirme

- 1 + ve - düğmeleri ile menüde "Eco Max" ögesini seçin ve onaylamak için OK (Tamam) düğmesine basın.
- 2 Ekranda "Turn On" (Aç) yazısı görüntülendiğinde Eco Max modunu açmak için OK (Tamam) düğmesine basın.
- 3 Ekranda "!No alert if out of range, OK?" (Menzil dışındaysanız uyarı verilmez, kabul ediyor musunuz?) yazılı uyarı mesajı görüntülenir. Onaylamak için OK tuşuna basın.

Not: Uyarı mesajı iki kez ekranda kaydırılır. OK (Tamam) düğmesine basmazsanız ana ünite, menüden çıkar ve Eco Max modu kapalı kalmaya devam eder.

- 4 Eco Max göstergesi ekranda yanıp söner. Bebek ünitesi, ana üniteye herhangi bir sinyal ilemediğinde "bağlantı" ışığı yeşil renkte yavaşça yanıp söner.
- 5 Radyo iletimi yeniden etkinleştirildiği için ana ünite, bebek ünitesinden bir sinyal aldığı anda "bağlantı" ışığı sabit yeşil renkte yanar.

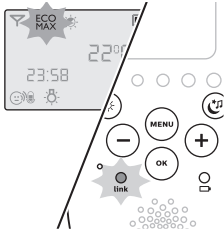

Eco Max modunu devre dışı bırakma

- 1 MENU (Menü) düğmesine basın.
- 2 + ve - düğmelerini kullanarak "Eco Max" ögesini seçin ve onaylamak için OK (Tamam) düğmesine basın.
- 3 Ekranda "Turn Off" (Kapat) yazısı görüntülendiğinde onaylamak için OK (Tamam) düğmesine basın.

Beslenme zamanlayıcısı

Bebeğinizi besleme vaktinin geldiğini size bildirmesi için beslenme zamanlayıcısını ayarlayabilirsiniz. Zamanlayıcı, 1 dakikadan 23 saat 59 dakikaya kadar ayarlanabilir.

- 1 Beslenme zamanlayıcısı alt menüsünü açmak için menüde "Feed Timer" (Beslenme Zamanlayıcısı) ögesini seçin. Onaylamak için OK tuşuna basın.
- 2 Beslenme zamanlayıcısı alt menüsünde "Set Timer" (Zamanlayıcıyı Ayarla) ögesini seçin. Zamanlayıcıyı ayarlama işlemini başlatmak için OK (Tamam) düğmesine basın.
- 3 Saati ve dakikayı ayarlayıp OK (Tamam) düğmesine basın.
- 4 Beslenme zamanlayıcısını başlatmak için beslenme zamanlayıcısı alt menüsündeki "xx:xx Start" (xx:xx Başlat) ögesini seçin. Onaylamak için OK tuşuna basın. Ekranda zamanlayıcı simgesi belirir ve zamanlayıcı geri sayıma başlar.



- 5 Zamanlayıcı 00:00'a ulaştığında beslenme zamanlayıcısı uyarısı çalar, ekranda zamanlayıcı simgesi yanıp sönmeye başlar ve "TIMER END" (Zamanlayıcı Sona Erdi) mesajı ekranda kaydırılır.
- 6 Zamanlayıcıyı durdurmak için beslenme zamanlayıcısı alt menüsündeki "Stop & Reset" (Durdur ve Sıfırla) ögesini seçin ve onaylamak için OK (Tamam) düğmesine basın.

Beslenme zamanlayıcısı tekrarını ayarlama

- 1 Beslenme zamanlayıcısının belirlenen aynı sürede çalmasını sağlamak için zamanlayıcıyı ayarladıktan sonra beslenme zamanlayıcısı alt menüsündeki "Timer repeat" (Zamanlayıcı tekrarı) ögesini seçin. Onaylamak için OK tuşuna basın.
- 2 "Repeat ON" (Tekrar Açık) veya "Repeat OFF" (Tekrar Kapalı) ögesini seçin ve onaylamak için OK (Tamam) düğmesine basın. Ekranda zamanlayıcı tekrarı simgesi gösterilir.
- 3 "Repeat ON" (Tekrar Açık) ayarlanırsa uyarı durdurulduktan sonra, beslenme zamanlayıcısı yeniden geri sayıma başlar.

Beslenme zamanlayıcısı uyarısı ayarlama

- 1 Bir uyarı ayarlamak için beslenme zamanlayıcısı alt menüsündeki "Timer Alert" (Zamanlayıcı Uyarısı) ögesini seçin. Onaylamak için OK tuşuna basın.
- 2 Uyarı seçeneklerden birini seçin. Mevcut seçenekler yalnızca ses, ses ve titreşim ve yalnızca titreşimdir.
- 3 Uyarıyı durdurmak için herhangi bir tuşa basın, aksi takdirde uyarı 2 dakika geçtikten sonra otomatik olarak durur.
- 4 Zamanlayıcıyı durdurmak için beslenme zamanlayıcısı alt menüsündeki "Stop & Reset" (Durdur ve Sıfırla) ögesini seçin ve onaylamak için OK (Tamam) düğmesine basın.


Oda sıcaklığı

Bir bebek 16°C ile 20°C arasındaki sıcaklıklarda rahatça uyur. Minimum ve maksimum sıcaklık aralığı ve bir uyarı ayarlayabilirsiniz.

- 1 Sıcaklık alt menüsünü açmak için menüde "Temperature" (Sıcaklık) ögesini seçin. Onaylamak için OK tuşuna basın.
- 2 Sıcaklık alt menüsünde "Temp Range" (Sıcaklık Aralığı) ögesini seçin ve onaylamak için OK (Tamam) düğmesine basın.
- 3 + ve - düğmelerini kullanarak minimum sıcaklık aralığını 10° C ila 19 °C olarak ve maksimum sıcaklık aralığını 22 °C ila 37 °C olarak ayarlayabilirsiniz. Onaylamak için OK tuşuna basın.
- 4 Sıcaklık alt menüsünde "Alert" (Uyarı) ögesini seçin. Onaylamak için OK tuşuna basın.
- 5 Uyarı seçeneklerden birini seçin. Mevcut seçenekler yalnızca ses, ses ve titreşim, yalnızca titreşim ve yalnızca ekrandır. Onaylamak için OK tuşuna basın. Ekranda sıcaklık uyarısı simgesi gösterilir.
- 6 Sıcaklık alt menüsünde "Temp Scale" (Sıcaklık Ölçeği) ögesini seçin. Onaylamak için OK tuşuna basın.
- 7 "Celsius" veya "Fahrenheit" ögesini seçin ve onaylamak için OK (Tamam) düğmesine basın. Sıcaklık belirlenen ölçekte ekranda gösterilir.

Sıcaklık, belirlenen aralıktaysa sıcaklık uyarısı simgesi iki dilimle gösterilir.

Sıcaklık, belirlenen aralığın altında veya üzerindeyse ekrandaki sıcaklık uyarısı simgesi bir dilimle gösterilir ve yanıp söner. Ekranda "TOO COLD" (Çok Soğuk) veya "TOO HOT" (Çok Sıcak) mesajı gösterilir.

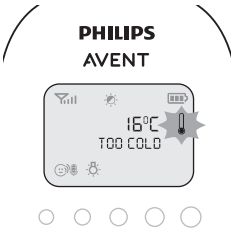

Ağlama uyarısı



Bebeğinizin ağladığını size bildirmesi için bir ağlama uyarısı ayarlayabilirsiniz.

- 1 + ve - düğmeleri ile menüde "Cry alert" (Ağlama uyarısı) ögesini seçin. Onaylamak için OK tuşuna basın.
- 2 Ekranda "Vibration ON" (Titreşim Açık) yazısı görüntülendiğinde onaylamak için OK (Tamam) düğmesine basın. Ekranda ağlama uyarısı göstergesi belirir.
Bebek odasındaki ses, dördüncü ses seviyesi ışığının yanmasına yetecek kadar yüksek olduğunda ağlama uyarısı çalar. Ana ünite titrer ve "Cry alert" (Ağlama uyarısı) mesajı ekranda 4 saniye boyunca görüntülenir. Ağlama uyarısı, sesin seviyesi düşene kadar veya siz ağlama uyarısını devre dışı bırakana kadar her 8 saniyede bir tekrarlanır.
- 3 Ağlama uyarısını devre dışı bırakmak için menüde "Cry alert" (Ağlama uyarısı) ögesini seçin. Ekranda "Vibration OFF" (Titreşim Kapalı) yazısı görüntülendiğinde onaylamak için OK (Tamam) düğmesine basın.

Saat

Varsayılan saat ayarı gizlenir. Ana ünite menüsünde saatin gösterilmesini seçebilir ve saat süresini ayarlayabilirsiniz.


- 1 + ve - düğmeleri ile menüde "Set clock" (Saati ayarla) ögesini seçin. Onaylamak için OK tuşuna basın.
- 2 "Show Time" (Saati Göster) ögesini seçin ve onaylamak için OK (Tamam) düğmesine basın.
- 3 "Set the time" (Saati ayarla) ögesini seçin ve onaylamak için OK (Tamam) düğmesine basın.
- 4 Saati ve dakikayı ayarlayıp OK (Tamam) düğmesine basın.
Saat süresi, ekranın mesaj alanındaki diğer göstergelerle dönüşümlü olarak görüntülenir.

Dil

Dil ayarını değiştirmek için bu menü seçeneğini kullanabilirsiniz.

- 1 + ve - düğmeleri ile menüde "Set language" (Dili ayarla) ögesini seçin. Onaylamak için OK tuşuna basın.
- 2 + ve - düğmelerini kullanarak dilinizi seçin ve onaylamak için OK (Tamam) düğmesine basın.

Tuş kilidi

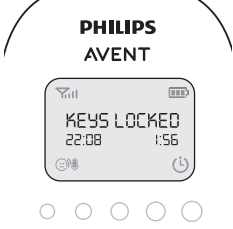

Ana üniteyi yanınızda taşıırken düğmelere yanlışlıkla basılmasını önlemek için tuş kilidini etkinleştirebilirsiniz.

- 1 Tuş kilidini etkinleştirmek için OK (Tamam) düğmesine basın.
- 2 2 saniye içinde + düğmesine basın.

Not: 2 saniye içinde + düğmesine basmazsanız talimat ekranda görüntülenmeye devam eder.

- 3 + düğmesine bastıktan sonra "Keys locked" (Tuşlar kilitlendi) mesajı ekranda görüntülenir.
- 4 Tuş kilidini devre dışı bırakmak için OK (Tamam) düğmesine basın. Talimat mesajı ekranda görüntülendiğinde 2 saniye içinde + düğmesine basın.

Notlar:

- Tuş kilidi etkin durumdayken OK (Tamam) dışında bir düğmeye bastığınızda ekran açık kalmaya devam eder ve ekrandaki ikinci satırda tuş kilidini nasıl devre dışı bırakacağınız gösterilir.
- Tuş kilidi etkin durumdayken OK (Tamam) düğmesine bastığınızda ekrandaki ikinci satırda tuş kilidini açmak için yapmanız gereken ikinci adım gösterilir.

Çevresel bilgiler

Gereksiz tüm ambalaj malzemeleri çıkarılmıştır. Ambalajı iki malzemeye kolayca ayrılabilir şekilde tasarlamaya çalıştık: karton kutu ve polietilen (torbalar, koruyucu köpük tabakası).

Geri dönüşüm



Bu simge, elektrikli ürün ve pillerin normal ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir.

Ülkenizde elektrikli ürün ve pillerin ayrı olarak toplanmasına ilişkin yürürlükte olan yönetmelikleri izleyin.

Destek

Sık sorulan sorular gibi ürünle ilgili tüm destek konuları için lütfen www.philips.com/support adresini ziyaret edin.

SCD730/SCD731/SCD733/SCD734/SCD735 (EN)

< Sensitivity >	OK	[]		OK
< Eco Max >	OK	Turn On? >	OK	No alert if... OK
< Cry Alert >	OK	Vibrate On? >		
< Feed Timer >	OK	xx:yy Start? >		
		< Set Timer >	OK	Hr 00:00 OK 00:30 Min OK
		< Timer Repeat >	OK	Repeat ON > OK Repeat OFF >
		< Timer Alert >	OK	Sound only > OK Sound & Vibe > Vibrate only > Off
< Temperature >	OK	Temp Range >	OK	Minimum XX°C OK Maximum YY°C OK
		< Temp Alert >	OK	Sound only > OK Sound & Vibe > Vibrate only > Screen only > Off
		< Temp Scale >	OK	Celsius > OK Fahrenheit >
< Set Clock >	OK	Show/Hide >	OK	Hide Clock > OK Show Clock >
		< Set The Time >	OK	Hr 00:00 OK 00:00 Min OK
< Set Language >	OK	English >	OK	... Русский

Press OK = OK

< = -

> = +



	Light Timer OK	5 minutes > OK < 10 minutes > < 15 minutes > < 20 minutes > < Continuous
	Lullaby OK	Play no.1 > OK < Play no.12 > < > < Play all > Song Timer OK 5 minutes > OK < 10 minutes > < 15 minutes > < 20 minutes > < Continuous
	Proj. timer OK	5 minutes > OK < 10 minutes > < 15 minutes > < 20 minutes > < Continuous

Press OK =

< =

> =

