

PHILIPS

HD9880

Manual pengguna

Kandungan

Penting	3
Medan elektromagnet (EMF)	5
Pematian Automatik	5
Mengitar semula	6
Jaminan dan Sokongan	6
Pengisytiharan Keakuran	6
Kemas kini perisian dan perisian tegar	6
Keserasian peranti	6
Tetap semula kilang	7
Pengenalan	7
Gambaran Keseluruhan Umum	7
Perihalan fungsi	8
Sebelum penggunaan pertama	11
Persediaan sebelum penggunaan pertama kali	11
Letakkan bahagian bawah jaringan boleh alih	11
Sambungkan Airfryer anda kepada Aplikasi NutriU	12
Penggunaan Airfryer	15
Penggunaan termometer makanan	18
Meletakkan termometer makanan	18
Ukur ketebalan makanan anda	20
Mod memasak	21
Program Automasak	21
Membuat kentang jejari buatan sendiri	22
Hasilkan yogurt buatan sendiri	22
Memasak secara manual	22
Termometer makanan	23
Simpan panas	25
Program saya	25
Sejarah memasak	25
Pembersihan	26
Jadual Pembersihan	27
Penyimpanan	27
Menyelesaikan masalah	27

Penting

Baca dokumen maklumat penting ini dengan teliti sebelum anda menggunakan perkakas dan simpan untuk rujukan masa hadapan.

Bahaya

- Jangan letakkan perkakas di atas atau berdekatan dengan dapur gas panas atau semua jenis dapur elektrik dan plat masak elektrik atau ketuhar yang panas.



- Jangan sesekali tenggelamkan perkakas ke dalam air atau membilasnya di bawah air paip.
- Jangan biarkan sebarang air atau cecair lain masuk ke dalam perkakas untuk mengelakkan berlakunya kejutan elektrik.
- Masukkan ramuan yang akan digoreng di dalam bakul untuk mengelakkannya daripada tersentuh dengan elemen pemanasan.
- Jangan tutup bukaan saluran masuk udara dan saluran keluar udara semasa perkakas beroperasi.
- Jangan isi kualiti dengan minyak kerana ia boleh menyebabkan bahaya kebakaran.
- Jangan gunakan perkakas jika palam, kord sesalur atau perkakas rosak.
- Jangan sentuh bahagian dalam perkakas semasa operasi.
- Jangan sekali-kali meletakkan jumlah makanan yang melebihi paras maksimum yang dinyatakan dalam bakul.
- Sentiasa pastikan pemanas adalah bebas dan tiada makanan yang tersekat di dalam pemanas.

Amaran

- Jika kord sesalur rosak, kord mestilah digantikan oleh Philips, ejen servis atau pihak yang berkelayakan yang serupa untuk mengelakkan bahaya.
- Sambungkan perkakas hanya kepada soket dinding yang dibumikan. Sentiasa pastikan palam dimasukkan dengan rapi pada soket dinding.
- Perkakas ini tidak dimaksudkan untuk dikendalikan menggunakan pemasa luaran atau sistem kawalan jauh yang berasingan.
- Permukaan yang mudah dicapai mungkin menjadi panas semasa penggunaan.



- Kanak-kanak perlu diawasi untuk memastikan mereka tidak bermain dengan perkakas ini.

- Perkakas ini tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh orang (termasuk kanak-kanak) yang kurang upaya dari segi fizikal, deria atau mental atau kurang berpengalaman dan pengetahuan, melainkan mereka telah diberikan pengawasan atau arahan berkenaan penggunaan perkakas ini oleh orang yang bertanggungjawab atas keselamatan mereka.
- Pembersihan dan penyelenggaraan tidak boleh dilakukan oleh kanak-kanak tanpa pengawasan.
- Jangan sandarkan perkakas pada dinding atau perkakas lain. Tinggalkan ruang sekurang-kurangnya 10cm di bahagian belakang, di kedua-dua sisi dan di atas perkakas. Jangan letak apa jua item di atas perkakas.
- Semasa menggoreng dengan udara panas, stim panas akan dilepaskan melalui bukaan salur keluar udara. Kekalkan tangan dan muka anda pada jarak yang selamat dari stim dan dari bukaan saluran keluar udara. Juga, berhati-hati dengan stim dan udara panas semasa mengeluarkan kualiti daripada perkakas.
- Jangan gunakan bahan yang ringan atau kertas pelapik di dalam perkakas.
- Permukaan yang boleh dicapai mungkin menjadi panas semasa penggunaan.
- Penyimpanan ubi kentang: Suhu haruslah bersesuaian dengan jenis ubi kentang yang disimpan dan suhu haruslah 6°C ke atas untuk meminimumkan risiko dedahan akrilamida dalam bahan makanan yang disediakan.
- Jangan isikan kualiti dengan minyak.
- Perkakas ini direka bentuk untuk digunakan pada suhu sekeliling antara 5°C hingga 40°C.
- Pastikan bahawa voltan yang dinyatakan pada perkakas sepadan dengan voltan sesalur tempatan anda.
- Jauhkan kord sesalur dari permukaan yang panas.
- Jangan letak perkakas di atas atau berdekatan bahan yang mudah terbakar seperti alas meja atau langsir.
- Jangan gunakan perkakas untuk apa-apa jua tujuan lain selain yang diterangkan dalam manual pengguna ini dan gunakan aksesori Philips yang asli sahaja.
- Jangan biarkan perkakas ini dikendalikan tanpa dijaga.
- Kualiti, bakul dan aksesori menjadi panas semasa dan selepas penggunaan perkakas, sentiasa kendalikan secara berhati-hati.
- Bersihkan bahagian yang akan bersentuhan dengan makanan sebersih-bersihnya sebelum anda menggunakan perkakas buat pertama kali. Rujuk arahan dalam manual.

Awas

- Perkakas ini dimaksudkan untuk penggunaan biasa di rumah sahaja. Perkakas tidak dimaksudkan untuk digunakan dalam persekitaran seperti dapur kakitangan di kedai, pejabat, ladang atau persekitaran kerja yang lain. Perkakas juga tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh klien di hotel, motel, inap sarapan dan persekitaran kediaman lain.

- Tanggalkan perkakas daripada bekalan kuasa setiap kali perkakas dibiarkan tanpa pengawasan dan sebelum memasang, menanggalkan bahagian, menyimpan atau membersihkan perkakas.
- Letak perkakas di atas permukaan mendatar yang rata dan stabil.
- Jika perkakas digunakan dengan cara yang tidak betul, atau untuk tujuan profesional atau separa profesional, atau jika ia tidak digunakan mengikut arahan dalam manual pengguna ini, jaminan menjadi tidak sah dan Philips menolak sebarang liabiliti terhadap sebarang kerosakan yang berlaku.
- Kembalikan perkakas ke pusat servis yang dibenarkan oleh Philips setiap kali anda hendak mendapatkan pemeriksaan atau pembaikan. Jangan cuba baiki perkakas itu sendiri, jika tidak jaminannya menjadi tidak sah.
- Cabut palam perkakas selepas setiap penggunaan.
- Sejukkan perkakas selama lebih kurang 30 minit sebelum anda menggunakan atau mencuci perkakas.
- Pastikan ramuan yang disediakan di dalam perkakas ini menjadi kuning keemasan dan bukan berwarna gelap atau coklat. Keluarkan sisa yang terbakar. Jangan goreng ubi kentang segar pada suhu melebihi 180°C (untuk mengurangkan penghasilan akrilamida).
- Berhati-hati apabila membersihkan kawasan atas ruang memasak: Pelindung percikan, elemen pemanasan panas, pinggir bahagian Logam.
- Pastikan makanan dimasak sepenuhnya di dalam Airfryer.
- Pastikan bahawa anda mempunyai kawalan terhadap Airfryer anda, juga semasa menggunakan fungsi alat kawalan jauh atau permulaan tertunda.
- Semasa memasak makanan berlemak, Airfryer boleh mengeluarkan asap. Berikan perhatian khas semasa menggunakan fungsi alat kawalan jauh atau permulaan tertunda.
- Pastikan hanya satu orang menggunakan fungsi alat kawalan jauh pada satu-satu masa.
- Berhati-hati apabila memasak makanan mudah rosak dengan fungsi permulaan tertunda (bakteria mungkin membiak).

Medan elektromagnet (EMF)

Perkakas ini mematuhi piawaian dan peraturan berkaitan dengan pendedahan kepada medan elektromagnet.

Pemhatian Automatik

Airfryer ini dilengkapi dengan fungsi pemhatian automatik. Apabila perkakas dihidupkan tetapi tidak berada dalam mod memasak atau kekal panas, perkakas akan beralih kepada mod tunggu sedia selepas 10 minit sekiranya tiada interaksi pengguna. Untuk mematikan perkakas secara manual, tekan lama butang putar.

Mengitar semula

- Simbol ini bermaksud bahawa produk elektrik tidak boleh dibuang dengan sampah rumah biasa. (Rajah 1)
- Ikut peraturan negara anda berkenaan pengumpulan berasingan bagi produk elektrik.



Jaminan dan Sokongan

Philips menawarkan jaminan 2 tahun bagi produk ini selepas pembelian. Jaminan ini tidak sah jika terdapat kerosakan yang disebabkan oleh penggunaan salah atau penyelenggaraan yang tidak dilakukan dengan baik. Maklumat lanjut tersedia dalam talian, sila lawati laman web kami **www.philips.com/support**.

Pengisytiharan Keakuran

Dengan ini, DAP B.V. mengisytiharkan bahawa Airfryer HD9880 mematuhi Arahan 2014/53/EU.

Teks penuh bagi pengisytiharan pematuhan EU tersedia di alamat Internet berikut: **<https://www.philips.com>**.

Airfryer HD9880 ini dilengkapi modul Wi-Fi, 2.4 GHz 802.11 b/g/n dengan kuasa output maksimum 92,9mW EIRP.

Kemas kini perisian dan perisian tegar

Pengemaskinian adalah penting untuk melindungi privasi anda serta memastikan Airfryer dan aplikasi anda berfungsi dengan betul.

Sentiasa kemas kini aplikasi kepada versi yang terkini.

Airfryer sedang mengemas kini perisian tegar perkakas secara automatik.

Nota

- Untuk membolehkan Airfryer dikemas kini kepada versi perisian tegar yang terkini, pastikan Airfryer disambungkan kepada Wi-Fi rumah anda.
- Sentiasa gunakan aplikasi dan perisian tegar yang terkini.
- Kemas kini dijadikan tersedia apabila terdapat peningkatan perisian.
- Kemas kini perisian tegar akan dimulakan secara automatik apabila Airfryer berada dalam mod siap sedia. Kemas kini ini akan mengambil masa beberapa minit. Airfryer tidak boleh digunakan pada masa ini.

Keserasian peranti

Untuk mendapatkan maklumat terperinci tentang keserasian aplikasi, sila rujuk maklumat dalam Gedung aplikasi.


Tetap semula kilang

Untuk menetapkan semula Airfryer kepada tetapan lalai kilang, pilih fungsi tetapan semula kilang dalam menu Alat → Tetapan. Kemudian, Airfryer anda tidak lagi disambungkan kepada Wi-Fi rumah anda dan tidak berpasangan dengan peranti pintar anda lagi.

Pengenalan

Tahniah atas pembelian anda dan selamat menggunakan Philips!
Untuk mendapatkan manfaat sepenuhnya daripada sokongan yang ditawarkan oleh Philips, daftar produk anda di www.philips.com/welcome.

Gambaran Keseluruhan Umum

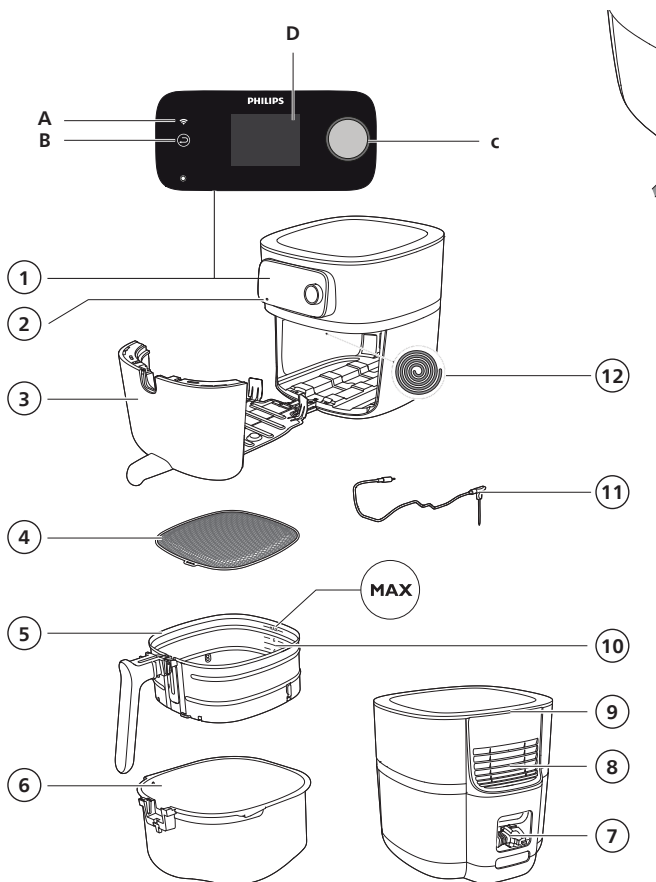

1. Panel kawalan
 - A. Penunjuk Wi-Fi
 - B. Butang kembali
 - C. Butang putar
 - D. Paparan
2. Soket termometer makanan
3. Laci
4. Bahagian bawah boleh alih
5. Bakul dengan bahagian bawah jaringan boleh alih
6. Kualiti
7. Petak simpanan kord
8. Saluran keluar udara
9. Saluran masuk udara
10. Penanda paras pengisian
11. Termometer makanan
12. Pelindung percikan

Perihalan fungsi

Butang putar dan kembali

Butang putar merupakan kawalan utama anda. Anda boleh memutar dan menekan butang ini untuk melihat pilihan menu yang berlainan dan mengesahkan tindakan.

Tekan sekejap butang putar: hidupkan perkakas.

Tekan lama butang putar: matikan perkakas.


Selepas perkakas dihidupkan:

Tekan butang putar: sahkan tindakan.

Pusing butang putar: lihat pilihan menu yang berlainan atau tukar tetapan memasak.

Tekan sekejap butang kembali: kembali ke langkah sebelumnya.

Tekan lama butang kembali: kembali ke menu utama.

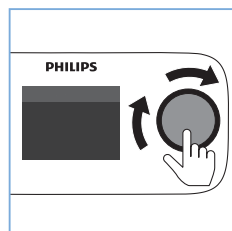

Program Automasak

Program Automasak merupakan salah satu ciri utama Airfryer anda. Anda boleh memilih daripada pelbagai item makanan.

Tetapkan paras pengisian bahan anda atau beritahu Airfryer tentang kuantiti bahan (contohnya paha ayam) yang anda masukkan ke dalam bakul, Airfryer akan memasak makanan anda secara automatik.


Jika interaksi diperlukan semasa memasak (seperti menggoncang kentang jejari), Airfryer akan memberitahu anda.

Termometer Makanan

Airfryer anda dilengkapi dengan termometer makanan yang boleh digunakan untuk memasak makanan anda kepada tahap kemasakan yang diingini.

Letakkan satu penghujung termometer makanan kepada makanan dan hujung yang satu lagi kepada soket termometer makanan (lihat bab "termometer makanan").

Anda boleh menggunakan termometer makanan dalam mod memasak "**Termometer makanan**" dan dalam "**Program Automasak**".

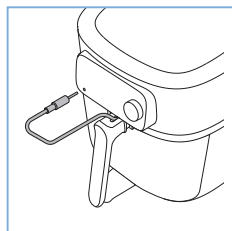

Masa memasak

Dalam mod memasak "**Memasak secara manual**", anda boleh menetapkan masa memasak dari 1 minit hingga 180 minit.

Dalam mod memasak "**Program automasak**", anda tidak perlu menetapkan masa memasak kerana program Automasak akan memasak makanan anda berdasarkan saiz bahagian atau tahap kemasakan yang anda ingini.

Dalam mod memasak "**Termometer makanan**", anda tidak perlu menetapkan masa memasak kerana pemasakan akan selesai secara automatik sebaik sahaja suhu yang ditetapkan pada termometer makanan dicapai.

Suhu memasak

Dalam mod memasak "**Memasak secara manual**" dan "**Termometer makanan**" anda boleh menetapkan suhu memasak dari 40°C hingga 200°C.

Dalam mod memasak "**Program automasak**", anda tidak perlu menetapkan suhu memasak kerana suhu memasak ditetapkan secara automatik.

Suhu teras

Dalam mod memasak "**Termometer makanan**", anda boleh menetapkan suhu teras makanan. Suhu di bahagian tengah makanan akan mencapai suhu teras yang ditetapkan pada penghujung proses memasak.

Nota

- Suhu teras tidak sama dengan suhu memasak.

Kelajuan udara tinggi dan rendah

Airfryer anda dilengkapi dengan dua tetapan kelajuan udara yang berbeza, iaitu Kelajuan Udara rendah (Ⓔ) dan Kelajuan Udara tinggi (Ⓕ). Dalam mod memasak "**Program automasak**", kelajuan udara ditetapkan secara automatik.

Dalam mod memasak "**Memasak secara manual**" atau "**Termometer makanan**", anda perlu menetapkan kelajuan udara secara manual.

Untuk hidangan ketuhar yang biasa seperti lasagna, makanan bakar, kek dan sebagainya serta untuk masa memasak yang lama, gunakan kelajuan udara yang rendah. Untuk penggunaan Airfryer yang biasa, seperti kentang jejari, nuget ayam, jejari ikan dan sebagainya untuk masa memasak yang lebih singkat, gunakan kelajuan udara tinggi.

Fungsi kekal panas

Airfryer anda mempunyai mod kekal panas. Anda boleh sama ada mengaktifkan kekal panas secara terus selepas memasak atau menukar kepada kekal panas melalui menu utama.

Program saya

Anda boleh menyimpan program Automasak kegemaran anda, tetapan resipi atau tetapan memasak secara manual di bawah "**Program saya**". Senarai anda boleh menyimpan sehingga 20 entri. Pilih item dan mula memasak dengan serta-merta.

Sejarah memasak

Anda boleh menemui item yang telah anda masak baru-baru ini dalam "**Sejarah memasak**". Anda boleh melihat 20 entri sejarah memasak yang paling terkini. Pilih item dan mula memasak dengan serta-merta.

Kefungsian rating

Anda boleh menilai program Automasak dan semua resipi NutriU selepas memasak. Rating disimpan secara automatik dan anda boleh menemuinya dalam "**Program Saya**" dan dalam "**Sejarah memasak**". Ranting anda akan membantu untuk meningkatkan program dan resipi Automasak.

Peringatan pembersihan

Dari semasa ke semasa anda akan menerima peringatan untuk membersihkan bahagian dalam Airfryer anda. Dalam “**Tetapan**” anda boleh menyahdayakan peringatan pembersihan.

Peringatan goncang

Apabila anda memasak dengan tetapan manual, selepas berlakunya separuh masa memasak yang ditetapkan, anda akan menerima peringatan goncang. Dalam “**Tetapan**” anda boleh menyahdayakan peringatan goncang.

Pemberitahuan bunyi

Kadangkala anda akan mendengar bunyi, contohnya apabila perkakas selesai memasak atau apabila tindakan diperlukan semasa memasak, seperti menggoncang atau menerbalikkan makanan.

Kotak bestari teks

Semua skrin menu disertakan dengan kotak bestari teks yang membantu anda menavigasi menu.


Sebelum penggunaan pertama

1. Tanggalkan semua bahan pembungkusan.
2. Tanggalkan sebarang pelekat atau label (jika berkenaan) daripada perkakas.
3. Tanggalkan kerajang pelindung daripada paparan.
4. Bersihkan perkakas dengan teliti sebelum digunakan buat kali pertama (lihat bab “pembersihan”).


Persediaan sebelum penggunaan pertama kali

Letakkan bahagian bawah jaringan boleh alih


1. Buka laci dengan menarik pemegang.

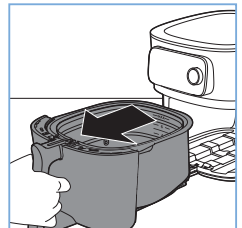


2. Keluarkan bakul dengan mengangkat pemegang.

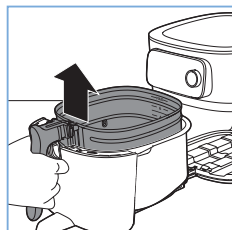


3. Masukkan bahagian bawah jaringan boleh alih ke dalam slot pada bahagian bawah kanan bakul. Tekan bahagian bawah jaringan sehingga terkunci pada kedudukannya (bunyi "klik" pada kedua-dua sisi).

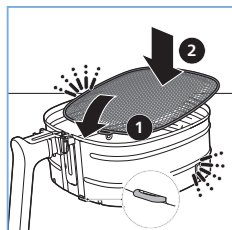

4. Letakkan bakul ke dalam kualiti.

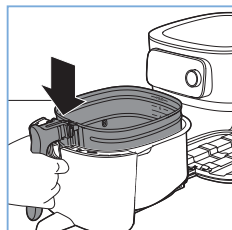

5. Luncurkan semula laci ke dalam Airfryer dengan pemegang.

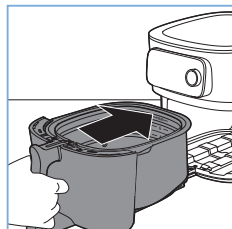

Nota


- Jangan gunakan kualiti tanpa bakul.

Sambungkan Airfryer anda kepada Aplikasi NutriU

Penting

- Pastikan peranti pintar anda disambungkan kepada rangkaian Wi-Fi rumah sebelum anda memulakan proses persediaan Wi-Fi.


1. Palam masuk perkakas

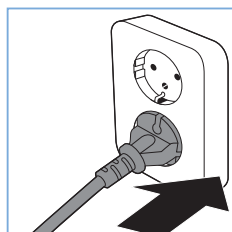

2. Tekan butang putar untuk menghidupkan perkakas.

Nota

- Apabila anda menghidupkan perkakas buat kali pertama, anda akan diminta untuk memilih bahasa.
- Anda boleh menukar bahasa pada bila-bila masa dalam menu "**Tetapan**".

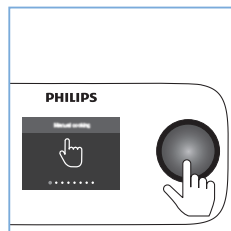

3. Tatal senarai sehingga bahasa yang anda inginkan diserlahkan.
4. Tekan butang putar untuk membuat pengesahan dan meneruskan proses.
5. Pilih berat dan unit suhu daripada senarai.

Nota

- Pada skrin seterusnya, anda boleh memutuskan sama ada anda ingin menyambungkan perkakas ke peranti pintar anda dengan serta-merta atau melakukannya kemudian.
6. Jika anda membuat keputusan untuk menyambungkan perkakas kepada peranti pintar anda dengan segera, navigasi ke pilihan "**Ya, silakan**".

Nota

- Kami mengesyorkan agar anda memuat turun aplikasi NutriU dan menambahkan Airfryer anda pada aplikasi selepas anda menyediakan perkakas anda buat kali pertama. Langkah ini membolehkan anda memanfaatkan Airfryer sepenuhnya, contohnya, untuk menikmati memasak secara jauh (mulakan resipi atau program Automasak daripada aplikasi, menerima pemberitahuan apabila makanan telah masak, dan sebagainya) dan untuk mendapatkan kemas kini perisian tegar yang terkini.
7. Kod QR dipaparkan. Imbas aplikasi untuk memuat turun aplikasi NutriU.

Petua

- Anda juga boleh memuat turun aplikasi NutriU daripada App Store atau daripada laman web www.philips.com/NutriU.
8. Buka aplikasi NutriU dan ikut proses pendaftaran.
 9. Ikut langkah dalam aplikasi untuk menyambungkan Airfryer kepada Wi-Fi anda dan menggandingkan Airfryer anda dengan peranti pintar anda.



Penting

- Alat kawalan jauh: anda boleh mengawal Airfryer anda dari jauh melalui aplikasi (contohnya, menghantar resipi, menjeda proses memasak, dan sebagainya) hanya jika anda telah memberikan “persetujuan jauh” dalam aplikasi NutriU, yang boleh ditemui dalam profil NutriU anda.
- Pastikan anda menyambungkan Airfryer anda pada rangkaian Wi-Fi rumah 2.4 GHz 802.11 b/g/n.
- Penggandingan pengguna tunggal: Airfryer boleh dikawal dari jauh oleh seorang pengguna sahaja pada masa yang sama. Jika pengguna kedua mahu mengawal Airfryer dan menggunakan aplikasi NutriU, pengguna ini perlu mengikut proses penggandingan. Setelah digandingkan, pengguna pertama akan dibatalkan gandingan secara automatik.
- Proses persediaan Wi-Fi boleh dibatalkan melalui aplikasi atau dengan mencabut palam Airfryer.

Penunjuk Wi-Fi

Penunjuk Wi-Fi akan dimatikan.	Wi-Fi dinyahdayakan.
Penunjuk Wi-Fi dihidupkan.	Wi-Fi didayakan dan disambungkan kepada penghala.
Penunjuk Wi-Fi berkelip dengan perlahan.	Sambungan Wi-Fi sedang berjalan.
Penunjuk Wi-Fi berkelip dengan cepat.	Ralat sambungan Wi-Fi.

Nota

- Anda boleh menghidupkan atau mematikan Wi-Fi dalam Tetapan – Tetapan Wi-Fi – MATIKAN / HIDUPKAN Wi-Fi.
- Anda boleh memulakan persediaan Wi-Fi dalam Tetapan – Tetapan Wi-Fi – Mod Persediaan Wi-Fi.

Penggunaan Airfryer

Awas


- Airfryer ini berfungsi dengan udara panas. Jangan isikan kualiti dengan minyak, lemak menggoreng atau sebarang cecair lain.
- Jangan sentuh permukaan panas. Gunakan pemegang atau tombol. Kendalikan kualiti panas dengan sarung tangan pelindung ketuhar.
- Perkakas ini hanya untuk penggunaan di rumah sahaja.
- Perkakas ini mungkin mengeluarkan sedikit asap apabila anda menggunakannya pada kali pertama. Ini perkara biasa.
- Perkakas tidak perlu dipanaskan terlebih dahulu.

1. Letakkan perkakas di atas permukaan yang stabil, mendatar, rata dan tahan haba. Pastikan laci boleh dibuka sepenuhnya.


Nota

- Jangan letak apa jua item di atas perkakas atau di sisi perkakas. Ini boleh mengganggu laluan udara dan menjejaskan penggorengan.


2. Tarik keluar kord kuasa dari petak penyimpanan kord di belakang perkakas.

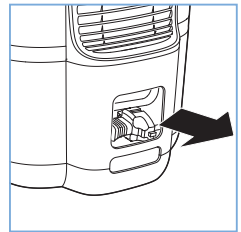

3. Pasang palam pada soket dinding.

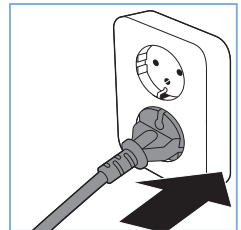


4. Buka laci dengan menarik pemegang.

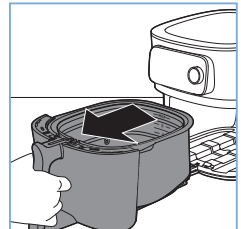


5. Letakkan ramuan ke dalam bakul.

Nota


- Jangan sesekali terlebih isi bakul melebihi penunjuk "MAX" kerana hal ini akan menjejaskan kualiti hasil akhir.

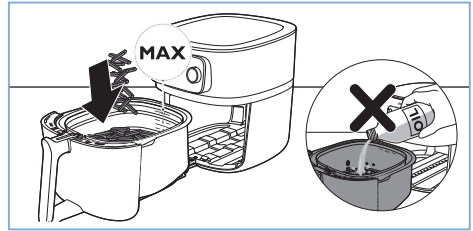

6. Luncurkan laci kembali ke dalam Airfryer.

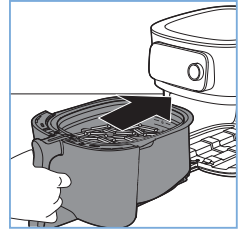

7. Tekan butang putar untuk menghidupkan perkakas.

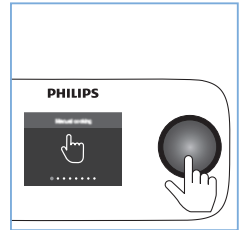

8. Pilih mod memasak yang ingin anda gunakan (lihat bab "Mod Memasak").

9. Ikut langkah pada paparan. Langkah ini adalah berbeza bergantung pada mod memasak yang dipilih.

Awas

- Jangan gunakan kualiti tanpa bakul di dalamnya. Jika anda memanaskan perkakas tanpa bakul, guna sarung tangan ketuhar untuk membuka laci. Sisi dan bahagian dalam laci menjadi sangat panas.
- Jangan sentuh kualiti dan bakul semasa dan seketika selepas menggunakannya kerana kualiti dan bakul mungkin sangat panas.


10. Tekan butang putar untuk mula memasak atau pusing jika anda ingin menukar tetapan memasak. Tetapan yang boleh diubah akan bernyala pada paparan. Tekan butang putar dan pusing untuk menukar tetapan.

11. Apabila anda mendengar loceng pemas, anda perlu menggongcang makanan anda atau selepas masa memasak telah tamat.


Nota

- Sentiasa pastikan makanan anda dimasak sepenuhnya sebelum dihidangkan.

- Sesetengah program Automasak memberitahu anda masa untuk menggongcang atau menterbalikkan makanan anda jika diperlukan. Airfryer akan menghantar isyarat bunyi apabila tiba masanya untuk menggongcang atau menterbalikkan makanan.
- Cara terbaik untuk menggongcang adalah dengan membuka laci dan mengangkat bakul keluar dari kualiti dan gongcangkannya. Kemudian luncurkan kualiti kembali ke dalam perkakas. Perkakas akan menyambung semula proses memasak secara automatik.
- Untuk membatalkan sebarang proses yang sedang berjalan, kembali ke menu utama dengan menekan butang kembali ((↶)).

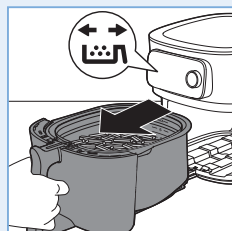


- 12.** Buka laci dengan menarik pemegangnya dan pastikan jika ramuan siap disediakan.

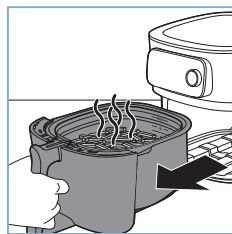

Nota

- Jika bahan belum disediakan lagi, cuma luncurkan semula laci ke dalam Airfryer dengan pemegangnya dan tambahkan beberapa minit tambahan menggunakan pilihan "**Tambah lagi masa**".


- 13.** Untuk mengeluarkan ramuan kecil (cth. kentang goreng), angkat bakul keluar dari kualiti dengan pemegang.

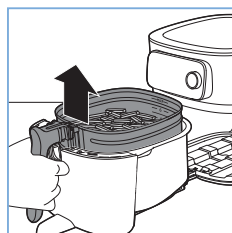

Awas

- Selepas proses memasak selesai, kualiti, bakul, perumah dalaman dan bahan adalah panas. Bergantung pada jenis ramuan di dalam Airfryer, stim akan keluar daripada kualiti.

14. Masukkan ramuan ke dalam mangkuk atau pinggan. Sentiasa keluarkan bakul dari kualiti untuk dikosongkan kerana minyak panas mungkin terkumpul di bahagian bawah kualiti.

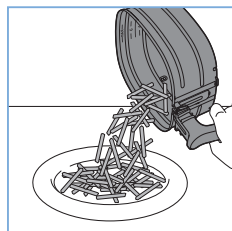

Nota

- Untuk mengeluarkan ramuan yang besar atau mudah rapuh, gunakan penyepit untuk mengangkat ramuan.
- Lebihan minyak atau lemak cair daripada ramuan akan terkumpul di bahagian bawah kualiti.
- Bergantung pada jenis bahan yang dimasak, anda haruslah menuang minyak atau lemak cecair yang berlebihan dari kualiti dengan berhati-hati selepas setiap kali menggoreng dalam kelompok atau sebelum menggongcang atau menggantikan bakul di dalam kualiti. Tempatkan bakul di atas permukaan tahan panas. Angkat kualiti dari landasan dan letakkan pada permukaan yang tahan panas dengan memakai sarung tangan penebat haba. Tuangkan minyak atau lemak cair berlebihan. Kembalikan kualiti ke laci dan bakul ke kualiti.
- Apabila ramuan telah dimasak, Airfryer sedia untuk memasak ramuan lain dengan serta-merta.


Penggunaan termometer makanan

Meletakkan termometer makanan

Termometer makanan boleh digunakan untuk stik, cop daging, dada ayam, filet ikan dan sebagainya.


Bersihkan termometer makanan sebelum dan selepas penggunaan - gunakan air suam dan bersabun.

1. Masukkan termometer ke bahagian tengah makanan yang paling tebal.

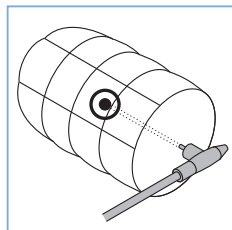

Nota


- Pastikan hujung termometer dimasukkan terus ke bahagian tengah makanan yang paling tebal, jangan sengetkan ke arah bahagian bawah atau atas makanan.

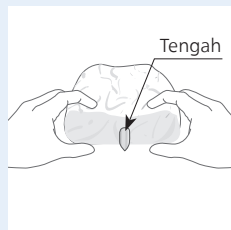

- Pastikan termometer berada berdekatan tetapi tidak menyentuh bahagian tulang dan jauh dari sebarang lemak atau rawan.
- Bahagian paling tebal dalam filet mungkin bukan bahagian tengah. Pastikan bahawa bahagian penghujung termometer terkena bahagian paling tebal bagi mencapai hasil yang diinginkan.
- Semasa menggoreng ayam dengan Airfryer, pastikan jarum pemeriksa tidak menembusi bahagian dada sehingga ke dalam rongga.
- Jangan gunakan termometer makanan jika ketebalan makanan anda kurang daripada 2cm.

Petua

- Ikut langkah berikut untuk memasukkan jarum pemeriksa ke bahagian tengah makanan.
 1. Ambil batang logam termometer dan letakkan hujungnya di bahagian tengah makanan.
 2. Pastikan jari anda pada kedudukan pegang yang sama dan masukkan jarum pemeriksa ke bahagian tengah makanan yang paling tebal.





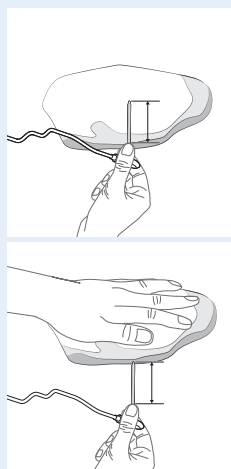


Nota

- Bergantung pada item makanan, batang logam termometer makanan tidak semestinya perlu dimasukkan dengan sepenuhnya.

Awas



- Hujung termometer makanan akan runcing.

Lakukan	Jangan
	
	
	

Ukur ketebalan makanan anda

Anda boleh menggunakan termometer makanan untuk mengukur ketebalan makanan anda.

1. Letakkan termometer makanan bersebelahan dengan makanan dan semak penanda yang mencapai bahagian atas makanan.
2. Tetapkan nilai daripada 1 sehingga 6 di dalam Airfryer apabila anda ditanya tentang ketebalan jika anda memasak dengan program Automasak.

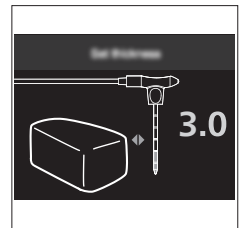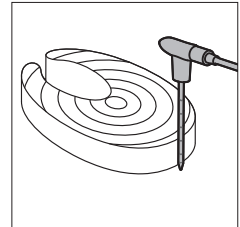

Mod memasak

Mod		Cara
Program Automasak		Pilih program Automasak daripada senarai. Ikut langkah pada perkakas. Program Automasak mengira semua parameter memasak secara automatik berdasarkan input anda, seperti paras pengisian atau kuantiti kepingan dan sebagainya. Kemudian mula memasak.
Memasak secara manual		Tetapkan masa memasak, suhu dan kelajuan udara secara manual dan mula memasak.
Termometer Makanan		Tetapkan suhu teras, suhu memasak dan kelajuan udara secara manual dan mula memasak.

Program Automasak

1. Pusingkan butang putar sehingga "Program Automasak" dipilih. Tekan butang putar untuk memasuki mod ini.
2. Tekan butang putar untuk membuat pengesahan.
3. Pusingkan butang putar untuk memilih program Automasak yang anda perlukan. Tekan butang putar untuk membuat pengesahan.
4. Pilih kuantiti makanan yang telah anda masukkan ke dalam bakul.

Nota

- Bergantung pada makanan, anda mungkin diminta untuk menetapkan paras pengisian, kepingan, berat, ketebalan dan/atau tahap kemasakan.
- Gunakan petanda yang ditunjukkan dalam bakul sebagai rujukan untuk menetapkan paras pengisian yang betul.
- Sebelum anda memilih paras pengisian, pastikan anda sentiasa mengagihkan makanan secara merata di dalam bakul.
- Pusing/goncang makanan jika dinyatakan oleh perkakas. Pastikan laci terbuka sependek mungkin.
- Apabila anda memilih tahap kemasakan program Automasak, anda perlu menggunakan termometer makanan.
- Untuk sesetengah program Automasak, anda perlu memasukkan berat item makanan. Gunakan skala untuk menentukan berat atau anda mungkin juga merujuk berat yang tertera pada kotak makanan anda.

Membuat kentang jejari buatan sendiri

Untuk membuat kentang jejari buatan sendiri yang sedap di dalam Airfryer:

- Pilih jenis ubi kentang yang sesuai untuk membuat kentang jejari, cth. ubi kentang segar dan (agak) berkanji.
 - Sebaik-baiknya goreng kentang jejari sehingga paras pengisian 4 supaya kentang masak rata.
1. Buang kulit ubi kentang dan potongnya kepada bentuk jejari. Kentang jejari yang lebih besar biasanya tidak rangup berbanding dengan kentang jejari kecil.
 2. Rendam jejari kentang ke dalam semangkuk air selama sekurang-kurangnya 30 minit.
 3. Kosongkan mangkuk dan keringkan jejari kentang menggunakan tuala atau kertas tisu.
 4. Masukkan satu sudu besar minyak masak ke dalam mangkuk, letakkan jejari ke dalam mangkuk dan gaul sehingga kesemua jejari bersalut minyak.
 5. Keluarkan jejari daripada mangkuk menggunakan tangan anda atau sudip berlubang agar lebihan minyak kekal di dalam mangkuk.

Nota

- Jangan sengetkan mangkuk untuk meletakkan semua jejari kentang dalam bakul pada satu masa untuk mengelakkan minyak berlebihan masuk ke dalam kualiti.
6. Letakkan jejari kentang ke dalam bakul.
 7. Mulakan program Automasak kentang jejari buatan sendiri dan goncang setiap kali apabila dimaklumkan.

Hasilkan yogurt buatan sendiri

1. Campurkan 1 3/4 liter susu dan 3 sudu besar yogurt di dalam mangkuk. Pastikan kandungan lemak susu dan yogurt adalah sama.
2. Tuangkan 150-200ml ke dalam setiap gelas kecil dan tutup dengan penutup.
3. Letakkan gelas ke dalam bakul Airfryer dan tutup laci.
4. Mulakan "Program Automasak" - "Yogurt" (Istimewa->Tenusu->Yogurt).
5. Penapaian akan mengambil masa kira-kira 8 jam. Jangan buka Airfryer dalam tempoh itu.
6. Letakkan gelas ke dalam peti sejuk anda dan nikmati yogurt buatan sendiri apabila disejukkan.

Memasak secara manual

1. Putar butang putar sehingga "Memasak secara manual" dipilih. Tekan butang putar untuk memasuki mod ini.

2. Laraskan masa dengan memusingkan butang putar. Anda boleh memilih masa dari 1 hingga 180 minit. Sahkan dengan menekan butang putar.
3. Laraskan suhu dengan memusingkan butang putar. Anda boleh memilih suhu daripada 40°C hingga 200°C. Sahkan dengan menekan butang putar.
4. Laraskan kelajuan udara dengan memusingkan butang putar. Anda boleh memilih antara kelajuan udara tinggi dengan kelajuan udara rendah. Sahkan dengan menekan butang putar.
 - Kemudian anda akan melihat gambaran keseluruhan parameter memasak yang dipilih. Jika anda ingin menukar tetapan memasak, pusing butang putar kepada parameter yang ingin anda ubah. Tekan dan pusing untuk menukar parameter. Selepas semua parameter memasak disahkan, tekan butang putar untuk mula memasak. Anda akan melihat pemasa mula melakukan kiraan detik.

Nota

- Jika anda ingin mendapatkan peringatan goncang selepas berlakunya separuh masa memasak, sila pastikan peringatan goncang didayakan.
- Anda boleh menjeda Airfryer anda dengan menekan butang putar semasa memasak. Untuk melaraskan parameter, sila ikut langkah di atas. Untuk terus memasak, tekan butang putar sekali lagi.

Termometer makanan

1. Pusing butang putar sehingga "Termometer makanan" dipilih. Tekan butang putar untuk memasuki mod ini.
2. Laraskan suhu teras yang dikehendaki (diukur pada hujung termometer makanan) dengan memusing butang putar. Anda boleh memilih suhu daripada 30 hingga 99°C. Sahkan dengan menekan butang putar.
 - Anda akan melihat animasi tentang tempat terbaik untuk meletakkan hujung jarum pemeriksa suhu ke dalam makanan anda dan cara meletakkan kabel dari ruang memasak ke bahagian luaran supaya laci boleh ditutup.
3. Masukkan kabel ke dalam soket termometer makanan.

Nota

- Sahkan bahawa anda ingin melangkaui animasi dengan menekan butang putar.

4. Pusing butang putar untuk melaraskan suhu memasak. Anda boleh memilih suhu daripada 40°C hingga 200°C. Sahkan dengan menekan butang putar.
5. Laraskan kelajuan udara dengan memusingkan butang putar. Anda boleh memilih antara kelajuan udara tinggi (ⒺⒻ) dengan kelajuan udara rendah (ⒺⒼ). Sahkan dengan menekan butang putar.
6. Kemudian anda akan melihat gambaran keseluruhan parameter memasak yang dipilih. Jika anda ingin menukar tetapan memasak, pusing butang putar kepada parameter yang ingin anda ubah. Tekan dan pusing untuk menukar parameter. Tekan butang putar untuk mula memasak.

Nota

- Anda akan melihat suhu teras sebenar makanan anda dan suhu sasaran dipaparkan bersebelahan secara berselang-seli dengan kiraan detik pemasa semakin menaik.

Jadual berikut memberi anda panduan tentang suhu teras untuk ditetapkan.

Item makanan	Tahap kemasakan	Suhu teras
Tenusu secara umum	Selesai	80-85°C
Dada ayam itik	Banyak airnya	70-74°C
Daging lembu, daging anak lembu, bebiri, daging rusa	Mentah	45-50°C
	Medium	55-60°C
	Masak sepenuhnya	65-70°C
Daging khinzir secara umum	Selesai	70-73°C
Loin khinzir	Medium	58-63°C
Ikan	Lut sinar	50-55°C
	Selesai	60-65°C
Seluruh ubi kentang	Selesai	92-95°C
Roti	Selesai	90-95°C

Nota

- Suhu teras yang dicadangkan tidak semestinya sepadan dengan suhu dalaman minimum yang selamat bagi makanan.
- Suhu dalaman makanan yang telah dimasak akan terus meningkat beberapa darjah selepas makanan dikeluarkan daripada perkakas.

Simpan panas

1. Pusing butang putar sehingga "Kekal panas" dipilih. Tekan butang putar untuk memasuki mod ini.

Nota

- Untuk menukar masa kekal panas, pusing butang putar. Tekan dan pusing butang putar untuk melaraskan masa kekal panas. Anda boleh menetapkan masa kekal panas dari 1 hingga 30 minit. Tekan butang putar untuk mengesahkan masa kekal panas yang ditetapkan.
2. Tekan butang putar untuk memulakan kekal panas.

Nota

- Anda boleh menjeda kekal panas dengan menekan butang putar.

Program saya

1. Pusing butang putar sehingga "Program saya" dipilih. Tekan butang putar untuk memasuki mod ini.
2. Pusing butang putar kepada program yang dikehendaki. Jika anda kekal pada satu program, parameter memasak akan dipaparkan.
3. Tekan butang putar untuk memasuki program yang dipilih. Tekan butang putar sekali lagi untuk mula memasak.
 - Pusing dan tekan butang putar untuk sama ada mengalih keluar program atau menamakan semula program.

Sejarah memasak

1. Pusing butang putar sehingga "Sejarah memasak" dipilih. Tekan butang putar untuk memasuki mod ini.
2. Pusing butang putar kepada item yang dikehendaki. Jika anda kekal pada satu item, parameter memasak akan dipaparkan.
3. Tekan butang putar untuk memasuki item yang dipilih. Tekan butang putar sekali lagi untuk mula memasak.
 - Pusing dan tekan butang putar untuk ditambahkan pada "Program saya".

Pembersihan

Amaran

- Biarkan bakul, kuali dan bahagian dalam perkakas menjadi sejuk sepenuhnya sebelum anda mula melakukan pembersihan.
- Kualiti dan bakul dalam perkakas mengandungi salutan tidak melekat. Jangan gunakan perkakas dapur logam atau bahan pencuci yang melelas kerana ini merosakkan salutan tidak melekat.




Petua

- Keluarkan kualiti dan bakul untuk menyejukkan Airfryer dengan lebih cepat.
1. Buang lemak cair atau minyak dari bahagian bawah kualiti.
 2. Bersihkan kualiti dan bakul di dalam mesin basuh pinggan mangkuk. Anda juga boleh mencucinya dengan air panas, cecair pencuci pinggan mangkuk dan span tidak melelas (lihat "jadual pembersihan").

Petua

- Jika sisa makanan melekat pada kualiti atau bakul, rendamkannya di dalam air panas bersama cecair pencuci pinggan mangkuk selama 10–15 minit. Merendam akan melonggarkan sisa makanan dan menjadikannya lebih mudah untuk ditanggalkan. Pastikan anda menggunakan cecair pencuci yang boleh melarutkan minyak. Jika terdapat kesan minyak pada kualiti atau bakul dan anda tidak dapat membersihkannya dengan air panas dan cecair pencuci, gunakan cecair penyahgrit.
 - Jika perlu, sisa lemak yang melekat pada pelindung percikan boleh ditanggalkan dengan span atau berus berbulu.
3. Lap luaran perkakas menggunakan kain lembap. Pastikan tiada kelembapan tertinggal pada panel kawalan. Keringkan panel kawalan dengan kain secepat anda telah membersihkannya.
 4. Cuci pelindung percikan menggunakan span atau berus pembersih untuk mengeluarkan sebarang sisa lemak.
 5. Cuci bahagian dalam perkakas dengan air panas dan span tidak melelas.

Jadual Pembersihan

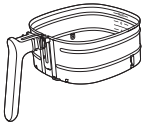			
	✓	✓	✗
	✓	✓	✗
	✓	✓	✗
	✓	✗	✓

Penyimpanan

1. Cabut palam perkakas dan biarkannya menjadi sejuk.
2. Pastikan kesemua bahagian bersih dan kering sebelum disimpan.
3. Masukkan kord ke dalam petak simpanan kord.

Nota

- Pegang Airfryer secara mendatar setiap kali anda mengangkatnya. Pastikan anda turut memegang laci pada bahagian depan perkakas kerana laci boleh terkeluar daripada perkakas jika disengetkan ke bawah secara tidak sengaja. Ini boleh menyebabkan kerosakan pada laci.
- Pastikan bahagian Airfryer yang boleh dikeluarkan sebagai contoh, bahagian bawah jaringan yang boleh dikeluarkan dan lain-lain dipasang sebelum anda mengangkat atau menyimpan perkakas.

Menyelesaikan masalah

Bab ini meringkaskan masalah paling lazim yang anda hadapi dengan perkakas. Jika anda tidak dapat menyelesaikan masalah menggunakan maklumat di bawah, lawati **www.philips.com/support** untuk mendapatkan senarai soalan lazim atau hubungi Pusat Layanan Pelanggan di negara anda.

Masalah	Penyebab yang mungkin	Penyelesaian
Bahagian luar perkakas ini menjadi panas ketika digunakan.	Haba di dalam memancar ke dinding luar.	Ini perkara biasa. Semua pemegang dan tombol yang anda perlu pegang semasa penggunaan akan kekal sejuk dan boleh dipegang.
		Kuali, bakul dan bahagian dalam perkakas akan menjadi panas setiap kali perkakas dihidupkan untuk memastikan makanan dimasak secukupnya. Semua bahagian ini adalah panas.
		Jika anda membiarkan perkakas hidup untuk jangka masa yang lama, sesetengah bahagian akan menjadi terlalu panas untuk dipegang. Bahagian ini ditandakan pada perkakas dengan ikon berikut:  Selagi anda mengetahui bahagian panas dan tidak menyentuhnya, perkakas ini selamat untuk digunakan.
Kentang jejari buatan sendiri tidak masak seperti yang dijangka.	Anda tidak menggunakan jenis kentang yang betul.	Untuk mendapatkan hasil terbaik, gunakan ubi kentang berkanji yang segar. Jika anda perlu menyimpan ubi kentang, jangan simpan di dalam persekitaran yang sejuk seperti peti sejuk. Pilih ubi kentang yang pada pembungkusannya dinyatakan sesuai untuk menggoreng.
	Jumlah ramuan dalam bakul terlalu banyak.	Jangan terlebih isi bakul.
	Sesetengah jenis ramuan perlu digoncang pada separuh masa memasak.	Semakin penuh bakul, semakin kerap disyorkan agar bakul digoncang.

Masalah	Penyebab yang mungkin	Penyelesaian
Airfryer tidak hidup.	Plag perkakas tidak dipasang.	Periksa sama ada palam dimasukkan ke dalam soket dinding dengan betul.
	Beberapa perkakas disambungkan kepada satu saluran keluar.	Airfryer mempunyai wattan yang tinggi. Cuba gunakan saluran keluar yang berbeza dan periksa fuis.
Saya ternampak tompok mengelupas di dalam Airfryer saya.	Sesetengah tompok kecil boleh muncul di dalam kualiti Airfryer disebabkan sentuhan atau calaran tidak sengaja pada salutan (cth. semasa pembersihan dengan alat membersih kasar dan/atau semasa memasukkan bakul).	Anda boleh mengelakkan kerosakan dengan meletakkan bakul ke dalam kualiti dengan betul. Jika anda memasukkan bakul dengan senget, bahagian sisinya boleh terkena dinding kualiti dan menyebabkan kepingan kecil salutan mengelupas. Jika ini berlaku, sila ambil perhatian bahawa perkara ini tidak berbahaya kerana semua bahan yang digunakan selamat untuk makanan.
Asap putih keluar dari perkakas.	Anda memasak ramuan yang berlemak.	Tuang lebih minyak atau lemak daripada kualiti dengan berhati-hati dan teruskan memasak.
	Kualiti masih mengandungi kesan berminyak daripada penggunaan sebelum ini.	Asap putih disebabkan kesan berminyak yang menjadi panas di dalam kualiti. Bersihkan kualiti dan bakul sepenuhnya setiap kali selepas penggunaan.
	Lapisan serdak roti atau salutan tidak melekat dengan betul pada makanan.	Kepingan kecil serdak roti di udara boleh menyebabkan asap putih. Tekan lapisan serdak roti atau salutan dengan betul pada makanan untuk memastikannya melekat.
	Perapan, cecair atau air daging terpercik di dalam lemak cair atau minyak.	Lap makanan menjadi kering sebelum meletakkannya di dalam bakul.

Masalah	Penyebab yang mungkin	Penyelesaian
LED Wi-Fi pada Airfryer saya tidak lagi bersinar.	Airfryer tidak disambungkan kepada Wi-Fi rumah anda lagi. Anda telah menukar rangkaian Wi-Fi rumah anda.	Mulakan proses persediaan Wi-Fi dan ikut arahan dalam Aplikasi.
Aplikasi menunjukkan bahawa proses berpasangan tidak berjaya.	Pengguna lain telah menjadikan Airfryer berpasangan dengan peranti pintar yang lain dan sedang memasak.	Tunggu sehingga pengguna lain menyelesaikan proses memasak, kemudian jadikan peranti pintar anda berpasangan dengan Airfryer.

