PHILIPS

HD9880

사용자 설명서

목차

주의 사항 **3**
EMF(전자기장) 5
자동 전원 차단 5
재활용 **5**
품질 보증 및 지원 **5**
적합성 선언서 **5**
소프트웨어 및 펌웨어 업데이트 **5**
장치 호환성 **6**
공장 초기화 **6**
소개 **6**
에어 쿠커 개요 **7**
기능 설명 **8**
처음 사용 전 **10**
처음 사용 전 준비 **11**
착탈식 바닥망 끼우기 11
에어프라이어를 NutriU 앱에 연결 12
에어프라이어 사용 **13**
조리용 온도계 사용 **17**
조리용 온도계 끼우기 17
음식의 두께 측정 18
조리 모드 **19**
자동 조리 프로그램 19
홈메이드 감자튀김 만들기 20
홈메이드 요거트 만들기 20
수동 조리 20
조리용 온도계 21
보온 **22**
내 프로그램 **22**
조리 기록 **23**
세척 **23**
세척 표 24
보관 **24**
문제 해결 **24**

주의 사항

본 제품을 사용하기 전에 이 중요 정보 문서를 주의 깊게 읽고 나중에 참조할 수 있도록 잘 보관하십시오.

위험

- 제품을 가열된 가스레인지나 모든 종류의 전기레인지, 전기 조리 열판, 가열된 오븐의 위 또는 근처에 두지 마십시오.

- 제품을 절대로 물에 담그거나 헹구지 마십시오.
- 제품에 물이나 기타 액체가 들어가지 않도록 하십시오. 감전 사고의 위험이 있습니다.
- 항상 튀김 재료를 바구니에 넣어 가열장치와 접촉하지 않도록 주의하십시오.
- 제품이 작동하는 중에는 공기 흡입구와 배출구를 닫지 않도록 하십시오.
- 팬에 기름을 채우지 마십시오. 화재의 위험이 있습니다.
- 만약 플러그나 전원 코드 또는 제품이 손상되었을 경우에는 제품을 사용하지 마십시오.
- 제품이 작동하는 중에는 제품 안쪽을 만지지 마십시오.
- 바구니의 최대 수량 표시선을 초과하는 양의 음식을 넣지 마십시오.
- 히터가 비어있고 히터 속에 음식물이 붙어있지는 않은지 항상 확인하십시오.

경고

- 전원 코드가 손상된 경우 안전을 위해 필립스, 서비스 기사 또는 전문 기술자에게 의뢰하여 교체하십시오.
- 제품은 반드시 접지된 벽면 콘센트에 연결하십시오. 항상 플러그가 벽면 전원 콘센트에 올바르게 꽂혀 있는지 확인하십시오.
- 본 제품은 외부 타이머나 별도의 리모콘 시스템으로 작동하지 않습니다.
- 사용 중에는 손이 닿는 표면이 뜨거워질 수 있습니다.

- 어린이가 제품을 가지고 놀지 않도록 보호자의 감독이 필요합니다.
- 신체적인 감각 및 인지능력이 떨어지거나 경험과 지식이 풍부하지 않은 성인 및 어린이는 혼자 제품을 사용하지 말고 제품 사용과 관련하여 안전에 책임질 수 있도록 지시사항을 충분히 숙지한 사람의 도움을 받으십시오.
- 어린이가 혼자 제품 청소나 정비를 하지 않도록 하십시오.
- 제품이 벽 또는 다른 제품과 닿지 않도록 하십시오. 제품의 양 옆면과 뒷면 및 윗면에 10cm 이상의 여유 공간이 있어야 합니다. 제품 위에 물건을 올려 놓지 마십시오.
- 뜨거운 공기로 튀기는 동안 공기 배출구를 통해 뜨거운 증기가 나옵니다. 손과 얼굴은 공기 배출구에서 나오는 증기로부터 안전한 거리를 유지하십시오. 제품에서 팬을 분리할 때는 뜨거운 증기와 공기에 주의하십시오.
- 제품에 가벼운 재료나 포장지를 넣지 마십시오.

- 사용 중에는 손 닿는 표면이 뜨거울 수 있습니다.
- 감자 보관: 보관하는 감자의 종류에 적절한 온도여야 하며, 저장 식품의 아크릴아미드 노출 위험을 최소화하려면 6°C를 넘지 않아야 합니다.
- 절대로 팬에 기름을 채우지 마십시오.
- 이 제품은 주위 온도가 5°C 및 40°C 사이일 때 사용하도록 설계되었습니다.
- 제품에 전원을 연결하기 전에, 제품에 표시된 전압과 사용 지역의 전압이 일치하는지 확인하십시오.
- 전원 코드가 제품의 뜨거운 표면에 닿지 않도록 하십시오.
- 제품을 식탁보 또는 커튼과 같은 가연성 물질 위에 올려놓거나 근처에 두지 마십시오.
- 이 설명서에 설명된 것 이외의 용도로 제품을 사용하지 마시고 정품 필립스 액세서리만 사용하십시오.
- 제품이 작동 중일 때는 자리를 비우지 마십시오.
- 제품을 사용하는 동안 또는 사용한 후에는 팬, 바구니, 액세서리가 뜨거워지므로 항상 주의하여 다루십시오.
- 음식과 닿는 부품은 제품을 처음 사용하기 전에 깨끗이 세척하십시오. 사용 설명서에서 지침을 참조하십시오.

주의

- 본 제품은 일반 가정용품입니다. 본 제품은 매장의 직원 휴게실, 사무실, 농장 또는 기타 작업 환경에서 사용하기 위한 것이 아닙니다. 또한 호텔, 모텔, 민박 및 기타 숙박 시설의 투숙객을 위한 제품도 아닙니다.
- 제품을 사용하지 않는 경우 또는 제품을 결합, 분해, 보관 또는 세척하려는 경우 반드시 제품의 전원 코드를 뽑으십시오.
- 제품은 평평하고 안정적인 곳에 놓으십시오.
- 제품을 부적절하게 사용하거나 사업장 또는 준사업장에서 사용하는 경우, 또는 사용자 설명서에 따라 이용하지 않는 경우, 보증 서비스를 받을 수 없으며 필립스는 이로 인해 발생한 피해에 대한 책임을 지지 않습니다.
- 검사 또는 수리가 필요한 경우 항상 필립스 지정 서비스 센터에 문의하십시오. 품질 보증이 무효화되므로, 제품을 직접 수리하지 마십시오.
- 사용 후에는 반드시 제품의 전원 코드를 뽑으십시오.
- 제품을 세척하거나 보관하기 전에 약 30분간 제품을 식히십시오.
- 재료가 검은색이나 갈색이 아니라 황금빛 도는 노란색이 되도록 요리하십시오. 타버린 찌꺼기는 제거하십시오. 생감자는 180°C 이상에서 튀기지 마십시오(아크릴아미드 생성 최소화).
- 조리 챔버 상부의 튀김 방지막, 열선부, 금속부 주변 등이 뜨거우므로 세척할 때 조심하시기 바랍니다.
- 에어프라이어로 음식이 완전히 조리되었는지 항상 확인하십시오.
- 원격 기능이나 자동 조리 시작 기능을 사용 중에도 에어프라이어를 잘 제어할 수 있는지 항상 확인하십시오.
- 기름진 음식을 조리할 때 에어프라이어에서 연기가 날 수 있습니다. 원격 조종 기능이나 자동 조리 시작 기능을 사용할 때는 특히 주의를 기울이십시오.
- 반드시 한 번에 한 사람만 원격 제어 기능을 사용하십시오.
- 쉽게 상할 수 있는 음식을 자동 조리 시작 기능을 사용하여 조리할 때는 주의하십시오.(박테리아가 번식할 수 있습니다)

EMF(전자기장)

이 제품은 EMF(전자기장) 노출과 관련된 해당 표준 및 규정을 준수합니다.

자동 전원 차단

이 에어프라이어는 자동 전원 차단 기능이 있습니다. 제품의 전원이 켜져 있지만 조리 모드 또는 보온 모드가 아닌 경우, 10분 동안 조작하지 않으면 대기 모드로 전환됩니다. 제품의 전원을 수동으로 끄려면 회전 버튼을 길게 누릅니다.

재활용

- 이 기호는 이 전자 제품을 일반 가정용 쓰레기와 함께 버리면 안 된다는 것을 의미합니다. (그림 1)
- 해당 국가의 전자 제품 분리 수거 규칙에 따라 버리십시오.

품질 보증 및 지원

필립스는 이 제품 구입 후 2년간 품질 보증을 제공합니다. 제품의 결함이 올바르지 못한 사용 또는 잘못된 유지 관리로 인한 것인 경우 보증은 무효합니다. 자세한 내용은 **www.philips.com/support**를 방문하십시오.

적합성 선언서

이에 따라 DAP B.V.는 에어프라이어 HD9880가 지시 문서 2014/53/EU를 준수함을 선언합니다.
EU 적합성 선언서의 전문은 다음 링크에서 확인할 수 있습니다.
https://www.philips.com.
에어프라이어 HD9880에는 WiFi 모듈 2.4GHz 802.11b/g/n이 장착되어 있으며 최대 출력 전력은 92.9mW EIRP입니다.

소프트웨어 및 펌웨어 업데이트

개인 정보를 보호하고 에어프라이어 및 앱의 기능을 올바르게 사용하려면 업데이트가 필요합니다.
앱을 항상 최신 버전으로 업데이트하십시오.
에어프라이어는 제품 펌웨어를 자동으로 업데이트합니다.

참고

- 에어프라이어를 최신 펌웨어 버전으로 업데이트하려면 에어프라이어가 가정용 WiFi에 연결되어 있는지 확인하십시오.
- 항상 최신 앱 및 펌웨어를 사용하십시오.
- 소프트웨어 개선 사항이 있을 경우 업데이트가 가능합니다.
- 에어프라이어가 대기 모드에 있으면 펌웨어 업데이트가 자동으로 시작됩니다. 이 업데이트는 몇 분 정도 소요됩니다. 업데이트 하는 동안에는 에어프라이어를 사용할 수 없습니다.

장치 호환성

앱 호환성에 대한 자세한 내용은 App Store의 정보를 참조하십시오.

공장 초기화

에어프라이어를 공장 초기화하려면 도구 → 설정 메뉴에서 공장 초기화 기능을 선택합니다.
에어프라이어가 더 이상 가정 내 Wi-Fi에 연결되지 않고 스마트 장치와 페어링되지 않습니다.

소개

필립스 제품을 구입해 주셔서 감사합니다.
필립스가 드리는 지원 혜택을 받으실 수 있도록 **www.philips.com/welcome**에서 제품을 등록하십시오.

에어 쿠커 개요

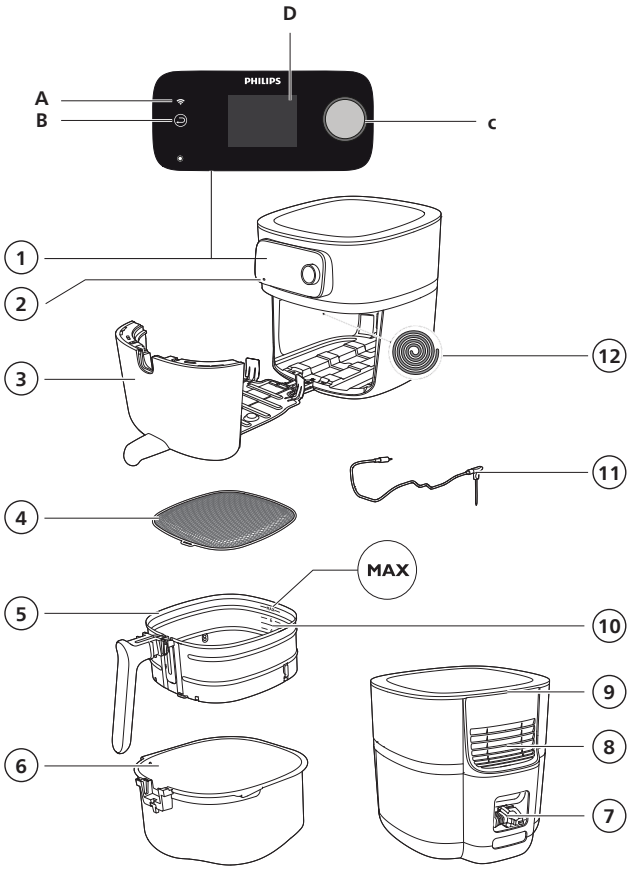

1. 제어판
   - **A.** WiFi 표시등
   - **B.** 리턴 버튼
   - **C.** 회전 버튼
   - **D.** 디스플레이
2. 조리용 온도계 소켓
3. 분리형 통
4. 착탈식 바닥망
5. 착탈식 바닥망이 있는 바구니
6. 팬
7. 코드 보관함
8. 공기 배출구
9. 공기 흡입구
10. 채움 수준 표시선
11. 조리용 온도계
12. 튀김 방지막

기능 설명

회전 및 뒤로 버튼

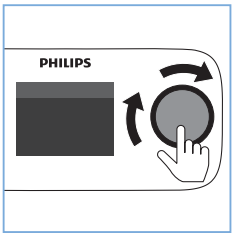

회전 버튼은 중앙 컨트롤러입니다. 이 버튼을 돌리고 누르면 다른 메뉴 옵션을 통해 이동하고 작업을 확인할 수 있습니다.
회전 버튼 짧게 누르기: 제품의 전원을 켭니다.
회전 버튼 길게 누르기: 제품의 전원을 끕니다.
제품의 전원스위치가 켜진 후:
회전 버튼 누르기: 작업을 확인합니다.
회전 버튼 돌리기: 다양한 메뉴 옵션을 선택하거나 조리 설정을 변경합니다.
뒤로 버튼 짧게 누르기: 이전 단계로 돌아갑니다.
뒤로 버튼 길게 누르기: 기본 메뉴로 돌아갑니다.

자동 조리 프로그램

자동 조리 프로그램은 에어프라이어의 주요 기능 중 하나입니다. 다양한 재료를 선택할 수 있습니다.
재료의 채움 수준을 설정하거나 바구니에 넣은 재료(예: 닭다리)의 수를 에어프라이어에 지정하십시오. 에어프라이어가 자동으로 음식을 조리합니다.
조리 중에 조작이 필요한 경우(예: 감자튀김 흔들기) 에어프라이어가 알려줍니다.

조리용 온도계

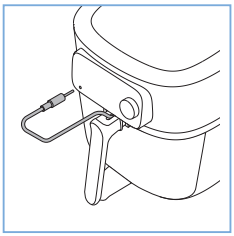

에어프라이어는 원하는 익힘 수준으로 조리할 수 있는 조리용 온도계가 함께 제공됩니다.
조리용 온도계의 한쪽 끝은 음식에, 다른 쪽 끝은 조리용 온도계 소켓에 끼웁니다("조리용 온도계"란 참조).
조리용 온도계는 조리 모드 "**조리용 온도계**" 및 "**자동 조리 프로그램**"에서 사용할 수 있습니다.

조리 시간

조리 모드 "**수동 조리**"에서는 조리 시간을 1분에서 180분까지 설정할 수 있습니다.
조리 모드 "**자동 조리 프로그램**"에서는 자동 조리 프로그램이 음식의 1회 제공량 또는 원하는 익힘 수준에 따라 음식을 조리하므로 조리 시간을 설정할 필요가 없습니다.
조리 모드 "**조리용 온도계**"에서는 식품이 설정한 온도에 도달하는 즉시 조리가 자동으로 완료되므로 조리 시간을 설정할 필요가 없습니다.

조리 온도

조리 모드 "**수동 조리**" 및 "**조리용 온도계**" 에서는 조리 온도를 40°C에서 200°C까지 설정할 수 있습니다
조리 모드 "**자동 조리 프로그램**"에서는 조리 온도가 자동으로 설정되므로 조리 온도를 설정할 필요가 없습니다.

내부 온도

조리 모드 "**조리용 온도계**"에서는 음식의 내부 온도를 설정할 수 있습니다. 음식의 내부 온도가 설정된 내부 온도에 도달하면 조리 과정이 끝납니다.

참고
- 내부 온도는 조리 온도와 다릅니다.

고속 및 저속 공기 속도

에어프라이어에는 저속 공기 속도( )와 고속 공기 속도( )의 두 가지 공기 속도 설정이 있습니다.
조리 모드 "**자동 조리 프로그램**"에서는 공기 속도가 자동으로 설정됩니다.
조리 모드 "**수동 조리**" 또는 "**조리용 온도계**"에서는 공기 속도를 수동으로 설정해야 합니다.
라자냐, 구이, 케이크 등과 같은 일반적인 오븐 요리에는 저속 공기 속도를 사용하십시오. 튀김, 치킨 너겟, 피시 핑거 등 일반적인 에어프라이어 요리에는 고속 공기 속도를 사용하면 시간을 단축할 수 있습니다.

보온 기능

에어프라이어에는 보온 모드가 있습니다. 조리 직후 보온 모드를 활성화하거나 기본 메뉴에서 보온 모드로 전환할 수 있습니다.

내 프로그램

"**내 프로그램**"에서 좋아하는 자동 조리 프로그램, 레시피 설정 또는 수동 조리 설정을 저장할 수 있습니다. 목록에는 최대 20개의 항목을 저장할 수 있습니다. 항목을 선택하고 바로 조리를 시작하십시오.

조리 기록

"**조리 기록**"에서 최근에 조리한 항목을 찾을 수 있습니다. 최근 20개의 조리 기록 항목을 볼 수 있습니다. 항목을 선택하고 바로 조리를 시작하십시오.

평가 기능

조리 후 자동 조리 프로그램과 모든 NutriU 레시피를 평가할 수 있습니다. 등급은 자동으로 저장되며 "**내 프로그램**" 및 "**조리 기록**" 에서 찾을 수 있습니다. 평가하신 등급은 자동 조리 프로그램 및 레시피를 개선하는 데 도움이 됩니다.

세척 알림

수시로 에어프라이어 내부를 청소하라는 알림을 받을 수 있습니다. "**설정**"에서 세척 알림을 비활성화할 수 있습니다.

흔들기 알림

수동 설정으로 조리할 경우, 설정된 조리 시간의 절반이 지나면 흔들기 알림을 받을 수 있습니다. "**설정**"에서 흔들기 알림을 비활성화할 수 있습니다.

소리 알림

제품이 조리를 완료했거나 조리 중에 필요한 조치(예: 흔들기 또는 뒤집기)가 있을 때 때때로 소리를 들을 수 있습니다.

텍스트 마법사

모든 메뉴 화면에는 메뉴를 탐색하는 데 도움이 되는 텍스트 마법사가 있습니다.

처음 사용 전

1. 모든 포장재를 제거합니다.
2. 제품에 부착된 스티커 또는 라벨을 제거하십시오(가능한 경우).
3. 디스플레이에서 보호 포일을 제거하십시오.
4. 처음 사용하기 전에 제품을 깨끗이 청소하십시오("청소"란 참조).

처음 사용 전 준비

착탈식 바닥망 끼우기

1. 핸들을 잡아당겨 분리형 통을 엽니다.

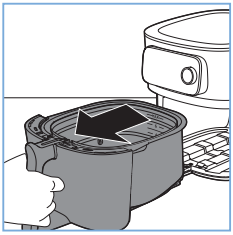

2. 핸들을 들어올려 바구니를 빼냅니다.

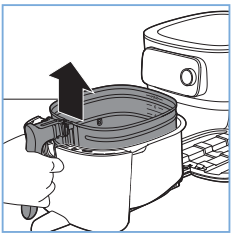

3. 바구니의 오른쪽 하단에 있는 슬롯 안으로 탈착형 바닥망을 끼웁니다. 바닥망이 제자리에 고정될 때까지 누릅니다(양쪽 모두 '딸깍' 소리가 날 때까지).

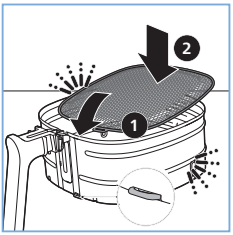

4. 바구니를 팬 안에 넣습니다.

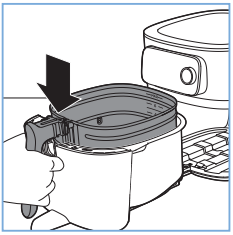

5. 핸들을 사용하여 분리형 통을 다시 에어프라이어에 넣습니다.

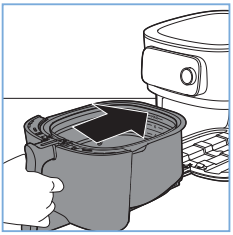

참고

- 반드시 팬에 바구니를 넣고 사용하십시오.

에어프라이어를 NutriU 앱에 연결

주의 사항

- **Wi-Fi 설정 프로세스를 시작하기 전에 스마트 기기가 가정용 Wi-Fi 네트워크에 연결되어 있는지 확인하십시오.**

1. 제품의 전원 코드를 연결하십시오.

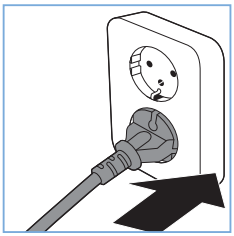

2. 회전 버튼을 눌러 제품의 전원을 켭니다.

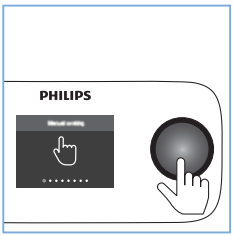

참고

- 제품의 전원을 처음 켜면 언어를 선택하라는 메시지가 표시됩니다.
- "**설정**" 메뉴에서 언제든지 언어를 변경할 수 있습니다.

3. 원하는 언어가 강조 표시될 때까지 목록을 스크롤합니다.
4. 회전 버튼을 눌러 확인하고 계속합니다.
5. 목록에서 무게 및 온도 단위를 선택하십시오.

참고

- 다음 화면에서 제품을 스마트 기기에 바로 연결할지 아니면 나중에 연결할지 결정할 수 있습니다.

6. 제품을 스마트 장치에 즉시 연결하려는 경우 "**예, 그렇게 해주세요**" 옵션으로 이동하십시오.

참고

- 제품을 처음 설정하는 즉시 NutriU 앱을 다운로드하고 에어프라이어를 앱에 추가하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 에어프라이어를 최대한 활용할 수 있습니다. 예를 들어, 원격 조리(앱에서 레시피 또는 자동 조리 프로그램을 시작하고 음식이 조리되면 알림을 받는 등)를 즐기고 최신 펌웨어 업데이트를 받을 수 있습니다.

7. QR 코드가 표시됩니다. 스캔하여 NutriU 앱을 다운로드합니다.

팁

- App Store 또는 웹 사이트 **www.philips.com/NutriU**에서도 NutriU 앱을 다운로드할 수 있습니다.

8. NutriU 앱을 열고 등록 프로세스에 따릅니다.
9. 앱에서 요구하는 단계에 따라 에어프라이어를 WiFi에 연결하고 에어프라이어를 스마트 기기와 페어링합니다.

주의 사항

- **원격 제어: NutriU 앱의 NutriU 프로필에서 "원격 동의"를 선택한 경우에만 앱을 통해 에어프라이어를 원격으로 제어할 수 있습니다(예: 레시피 전송, 조리 일시 중지 등).**
- **에어프라이어는 2.4GHz 802.11 b/g/n 홈 Wi-Fi 네트워크에 연결되어야 합니다.**
- **단일 사용자 페어링: 에어프라이어는 동시에 한 명의 사용자만 원격으로 제어할 수 있습니다. 두 번째 사용자가 에어프라이어를 제어하고 NutriU 앱을 사용하려면 페어링 프로세스를 따라야 합니다. 페어링되면 첫 번째 사용자의 페어링이 자동으로 해제됩니다.**
- **Wi-Fi 설정 프로세스는 앱을 통해 취소하거나 에어프라이어의 전원 코드를 뽑아 취소할 수 있습니다.**

WiFi 표시등

WiFi 표시등이 꺼졌습니다.	WiFi가 비활성화되었습니다.
WiFi 표시등이 켜져 있습니다.	WiFi가 활성화되고 라우터에 연결되었습니다.
WiFi 표시등이 느리게 깜박입니다.	WiFi 연결이 진행 중입니다.
WiFi 표시등이 빠르게 깜박입니다.	WiFi 연결 오류입니다.

참고

- 설정 – WiFi 설정 – WiFi 끄기/켜기에서 WiFi를 켜거나 끌 수 있습니다.
- 설정 – WiFi 설정 – WiFi 설정 모드에서 WiFi 설정을 시작할 수 있습니다.

에어프라이어 사용

주의

- **본 제품은 뜨거운 공기로 작동하는 에어프라이어입니다. 팬에 기름이나 튀김용 기름 또는 기타 다른 액체를 넣지 마십시오.**
- **뜨거운 표면을 만지지 마십시오. 핸들이나 스위치를 사용하십시오. 오븐용 장갑을 착용하고 뜨거운 팬을 다루십시오.**
- **본 제품은 가정용입니다.**
- **제품을 처음 사용할 때는 약간의 연기가 날 수 있습니다. 이는 정상적인 현상입니다.**
- **제품은 예열할 필요가 없습니다.**

1. 제품을 안정적이고 수평이며 방열이 되는 표면에 놓으십시오. 분리형 통이 완전히 열렸는지 확인하십시오.

참고

- 제품 위 또는 옆에 물건을 놓지 마십시오. 공기의 흐름을 방해하여 튀김의 결과물에 영향을 미칠 수 있습니다.

2. 제품 뒷면에 있는 코드 보관함에서 전원 코드를 꺼내십시오.

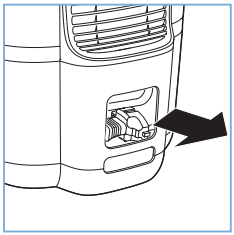

3. 벽면 콘센트에 플러그를 꽂으십시오.

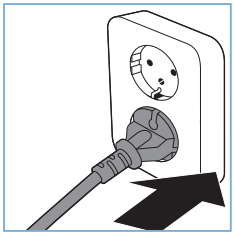

4. 핸들을 잡아당겨 분리형 통을 엽니다.

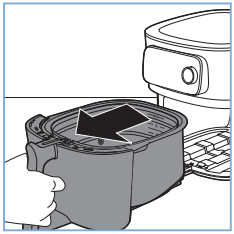

5. 바구니에 재료를 넣습니다.

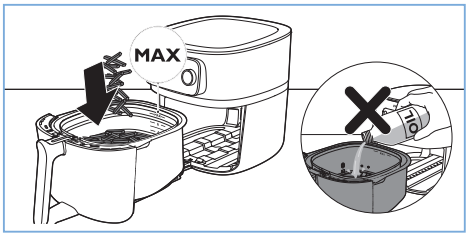

참고

- "MAX" 표시선을 초과하여 바구니를 가득 채우지 마십시오. 결과물에 악영향을 줄 수 있습니다.

6. 분리형 통을 에어프라이어에 다시 넣으십시오.

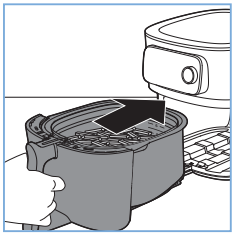

7. 회전 버튼을 눌러 제품의 전원을 켭니다.

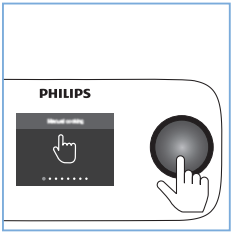

8. 사용할 조리 모드를 선택합니다("조리 모드"란 참조).

9. 디스플레이에 표시되는 단계를 따릅니다. 단계는 선택한 조리 모드에 따라 다릅니다.

주의

- **반드시 팬에 바구니를 넣고 사용하십시오. 바구니 없이 제품을 가열할 때는 오븐 장갑을 사용하여 분리형 통을 여십시오. 분리형 통의 주변과 내부가 매우 뜨겁습니다.**
- **사용 중 및 사용한 직후에는 매우 뜨거우므로 팬 또는 바구니를 만지지 마십시오.**

10. 회전 버튼을 눌러 조리를 시작하거나 회전 버튼을 돌려 조리 설정을 변경하십시오. 변경할 수 있는 설정은 디스플레이에서 빛납니다. 회전 버튼을 누르고 돌리면 설정을 변경합니다.

11. 타이머 알림음이 들리면 음식을 흔들 때거나 조리 시간이 경과된 것입니다.

참고

- 항상 먹기 전에 음식이 완전히 익었는지 확인하십시오.
- 일부 자동 조리 프로그램은 음식을 흔들거나 뒤집어야 할 때 알려줍니다. 에어프라이어에서 흔들거나 뒤집을 시간이 되면 소리 신호로 알립니다.
- 분리형 통을 열고 팬에서 바구니를 들어 올려 흔드는 것이 가장 좋은 방법입니다. 그런 다음 제품 안으로 팬을 바구니와 함께 다시 밀어 넣습니다. 제품이 자동으로 조리를 재개합니다.
- 진행 중인 프로세스를 취소하려면 리턴 버튼(⮌)을 눌러 기본 메뉴로 돌아갑니다.

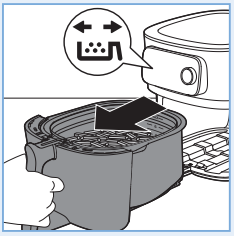

12. 손잡이를 잡아당겨 분리형 통을 열고 재료가 조리되었는지 확인합니다.

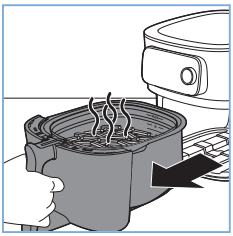

참고

- 조리가 아직 끝나지 않았으면 핸들을 사용하여 분리형 통을 에어프라이어에 다시 넣은 다음 "**시간 추가**" 옵션을 사용하여 조리 시간을 몇 분 더 추가하십시오.

13. 작은 재료(예: 감자튀김)를 꺼내려면 핸들을 사용하여 바구니를 팬에서 꺼내십시오.

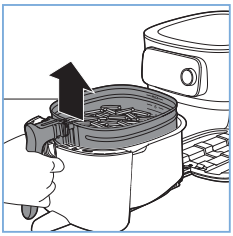

주의

- **조리가 끝나면 팬, 바구니, 인테리어 하우징, 재료가 뜨겁습니다. 에어프라이어에 담긴 재료의 종류에 따라 팬에서 증기가 나올 수도 있습니다.**

14. 바구니 안의 내용물을 비우고 용기나 접시에 담습니다. 팬 바닥에 고인 뜨거운 기름 같은 내용물을 비우려면 팬에서 바구니를 항상 제거하십시오.

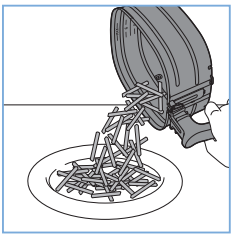

참고

- 크거나 부서지기 쉬운 재료를 꺼내려면 집게를 사용하십시오.
- 재료에 남아있는 기름기나 녹은 지방은 팬의 바닥에 모입니다.
- 조리하는 재료의 종류에 따라 팬에 있는 바구니를 흔들거나 교체하기 전 또는 한 번 분량을 조리할 때 마다 과도한 기름이나 녹은 지방을 조심스럽게 따라 버립니다. 바구니를 내열 표면 위에 올려놓습니다. 오븐 전용 장갑을 착용하고 팬을 분리한 다음 내열 표면 위에 놓습니다. 남은 기름이나 녹은 지방을 따라냅니다. 팬을 분리형 통에 다시 넣고 바구니를 팬에 다시 넣습니다.
- 한 분량의 음식이 조리되면 에어프라이어는 바로 다음 분량의 음식을 조리할 준비를 합니다.

조리용 온도계 사용

조리용 온도계 끼우기

조리용 온도계는 스테이크, 미트 찹, 닭가슴살, 생선 살 등에 사용할 수 있습니다.
사용 전후에 따뜻한 비눗물을 사용하여 조리용 온도계를 세척하십시오.

1. 음식의 가장 두꺼운 부분 중앙에 온도계를 넣습니다.

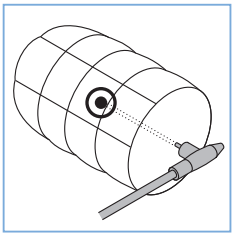

참고

- 온도계의 끝부분이 음식의 가장 두꺼운 부분 가운데에 바르게 삽입되고 바닥이나 위쪽을 향하지 않도록 하십시오.

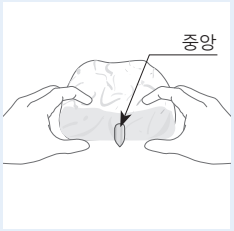

- 온도계가 뼈에 가깝지만 닿지 않도록 하고 지방이나 연골과 떨어져 있도록 하십시오.
- 생선 살에서 가장 두꺼운 부분은 중심이 아닐 수 있습니다. 원하는 결과를 얻을 수 있도록 온도계의 끝부분이 가장 두꺼운 부분에 닿도록 하는 것이 중요합니다.
- 닭을 통째로 튀길 때는 프로브가 가슴살을 관통해 빈 곳으로 들어가지 않도록 하십시오.
- 음식의 두께가 2cm 미만인 경우 조리용 온도계를 사용하지 마십시오.

팁

- 다음 단계에 따라 프로브를 음식 중앙에 위치시키십시오.
  1. 온도계의 금속으로 된 중간 부분을 잡고 음식 가운데의 끝부분에 두십시오.
  2. 손가락을 동일한 위치에 놓고 프로브를 음식에서 가장 두꺼운 부분의 중앙에 넣습니다.

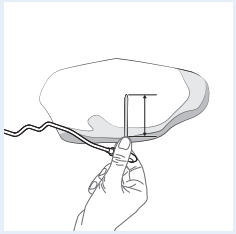

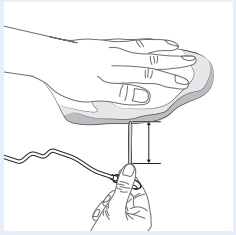

참고

- 음식에 따라 항상 조리용 온도계의 금속 중간 부분을 완전히 삽입할 필요는 없습니다.

주의

- **조리용 온도계의 끝은 뾰족합니다.**

권장 사항	금지 사항
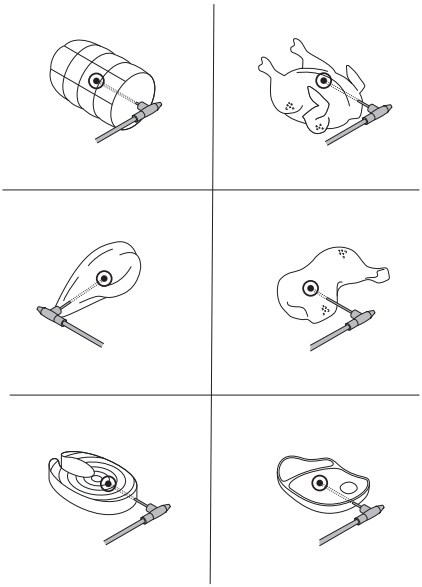	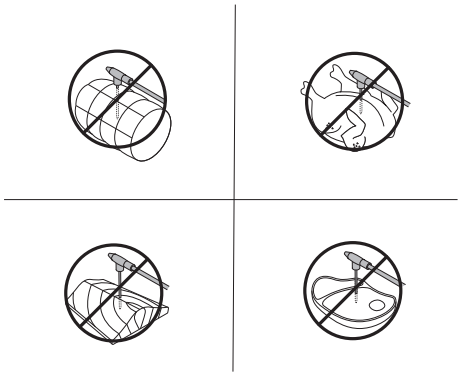

음식의 두께 측정

조리용 온도계를 사용하여 음식의 두께를 측정할 수 있습니다.

1. 조리용 온도계를 음식 옆에 놓고 음식 맨 위에 어떤 표시가 오는지 확인하십시오.

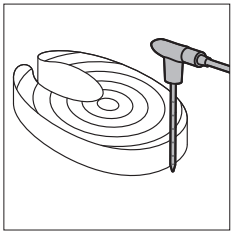

2. 자동 조리 프로그램을 사용하여 조리하는 경우 두께에 대한 질문이 표시되면 에어프라이어의 값을 1~6으로 설정하십시오.

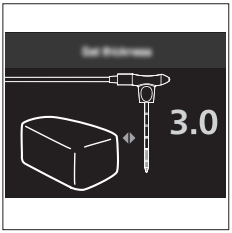

조리 모드

모드		방법
자동 조리 프로그램		목록에서 자동 조리 프로그램을 선택합니다. 제품에 표시되는 단계를 따릅니다. 자동 조리 프로그램은 채움 수준이나 조각 수 등과 같은 사용자의 입력에 따라 모든 조리 매개변수를 자동으로 계산한 다음 조리를 시작합니다.
수동 조리		조리 시간, 온도, 공기 속도를 수동으로 설정하고 조리를 시작하십시오.
조리용 온도계		내부 온도, 조리 온도 및 공기 속도를 수동으로 설정하고 조리를 시작하십시오.

자동 조리 프로그램

1. 회전 버튼을 돌려 "자동 조리 프로그램"을 선택하십시오. 회전 버튼을 눌러 모드를 시작하십시오.
2. 회전 버튼을 눌러 확인합니다.
3. 회전 버튼을 돌려 원하는 자동 조리 프로그램을 선택하십시오. 회전 버튼을 눌러 확인합니다.
4. 바구니에 넣은 음식의 양을 선택하십시오.

참고

- 음식에 따라 채움 수준, 조각, 무게, 두께 및/또는 익힘 수준을 설정하라는 메시지가 표시될 수 있습니다.
- 올바른 채움 수준을 설정하려면 바구니의 표시를 참조하십시오.
- 채움 수준을 선택하기 전에 항상 바구니에 재료가 골고루 펼쳐져 있는지 확인하십시오.
- 제품에 표시된 대로 음식을 뒤집거나 흔들어 주십시오. 분리형 통을 최대한 짧게 열어두십시오.
- 자동 조리 프로그램의 익힘 수준을 선택할 경우 조리용 온도계를 사용해야 합니다.
- 일부 자동 요리 프로그램의 경우 음식의 무게를 입력해야 합니다. 저울을 사용하여 무게를 판단하거나 음식 팩의 무게를 확인할 수도 있습니다.

홈메이드 감자튀김 만들기

에어프라이어로 맛있는 홈메이드 감자튀김을 만들려면,
- 신선하고 전분기가 (약간) 있으며 감자튀김에 적절한 종류의 감자를 사용합니다.
- 감자가 고르게 튀겨지도록 최대 4단계 채움 수준만 채우고 튀깁니다.

1. 감자 껍질을 벗기고 길게 자릅니다. 재료의 양이 많을수록 바삭하게 튀겨지지 않습니다.
2. 감자 스틱을 30분 이상 물에 담가 둡니다.
3. 감자를 건져서 행주나 종이 타월로 물기를 닦아냅니다.
4. 용기에 기름 한 큰술을 넣고 그 위에 감자 스틱을 넣은 다음 기름이 골고루 묻을 때까지 섞어 줍니다.
5. 손이나 주방 도구를 사용하여 감자 스틱을 용기에서 꺼내고 나머지 기름이 용기에 남도록 합니다.

참고
- 팬에 너무 많은 기름이 들어가지 않도록 용기를 기울여 바구니의 감자 스틱을 한 번에 모두 붓지 마십시오.

6. 제품 바구니에 감자 스틱을 넣습니다.
7. 홈메이드 감자튀김 자동 조리 프로그램을 시작하고 알림 메시지가 표시되면 흔들어 줍니다.

홈메이드 요거트 만들기

1. 용기에 우유 1 3/4리터에 요거트 3큰술을 넣고 섞으십시오. 우유와 요거트의 지방 함량이 동일해야 합니다.
2. 각각의 작은 잔에 150~200ml를 붓고 뚜껑을 닫으십시오.
3. 에어프라이어 바구니에 잔을 넣고 분리형 통을 닫으십시오.
4. "자동 조리 프로그램" - "요거트"(놀라운 즐거움->유제품->요거트)를 시작하십시오.
5. 발효에는 약 8시간이 소요됩니다. 중간에 에어프라이어를 열지 마십시오.
6. 냉장고에 잔을 넣고 식힌 후 홈메이드 요거트를 즐겨보십시오.

수동 조리

1. 회전 버튼을 돌려 "수동 조리"를 선택하십시오. 회전 버튼을 눌러 모드를 시작하십시오.

2. 회전 버튼을 돌려 시간을 조정하십시오. 1분~180분 사이로 시간을 선택할 수 있습니다. 회전 버튼을 눌러 확인하십시오.

3. 회전 버튼을 돌려 온도를 조정하십시오. 40°C~200°C 사이로 온도를 선택할 수 있습니다. 회전 버튼을 눌러 확인하십시오.
4. 회전 버튼을 돌려 공기 속도를 조정하십시오. 고속 공기 속도와 저속 공기 속도 중에서 선택할 수 있습니다. 회전 버튼을 눌러 확인하십시오.
   - 그러면 선택한 조리 매개변수의 개요가 표시됩니다. 조리 설정을 변경하려면 회전 버튼을 변경하려는 매개변수로 돌리십시오. 누르고 돌려 매개변수를 변경하십시오. 모든 조리 매개변수를 확인한 후 회전 버튼을 눌러 조리를 시작하십시오. 타이머 카운트 다운을 볼 수 있습니다.

참고
- 조리 시간의 절반이 지난 후 흔들림 알림을 받으려면 흔들림 알림이 활성화되어 있는지 확인하십시오.
- 조리 중에 회전 버튼을 눌러 에어프라이어를 일시 중지할 수 있습니다. 매개변수를 조정하려면 위의 단계를 따르십시오. 조리를 계속하려면 회전 버튼을 다시 누르십시오.

조리용 온도계

1. 회전 버튼을 돌려 "조리용 온도계"를 선택하십시오. 회전 버튼을 눌러 모드를 시작하십시오.
2. 회전 버튼을 돌려 원하는 내부 온도(조리용 온도계의 끝부분에서 측정)를 조정하십시오. 30°C~99°C 사이로 온도를 선택할 수 있습니다. 회전 버튼을 눌러 확인하십시오.
   - 음식에 온도 프로브를 배치하기 가장 좋은 위치, 케이블이 조리 챔버에서 바깥으로 향하도록 하여 분리형 통을 닫는 방법을 애니메이션으로 볼 수 있습니다.
3. 케이블을 조리용 온도계 소켓에 꽂으십시오.

참고
- 회전 버튼을 눌러 애니메이션을 건너뛰었는지 확인하십시오.

4. 회전 버튼을 돌려 조리 온도를 조정하십시오. 40°C~200°C 사이로 온도를 선택할 수 있습니다. 회전 버튼을 눌러 확인하십시오.
5. 회전 버튼을 돌려 공기 속도를 조정하십시오. 고속 공기 속도( )와 저속 공기 속도( ) 중에서 선택할 수 있습니다. 회전 버튼을 눌러 확인하십시오.
6. 그러면 선택한 조리 매개변수의 개요가 표시됩니다. 조리 설정을 변경하려면 회전 버튼을 변경하려는 매개변수로 돌리십시오. 누르고 돌려 매개변수를 변경하십시오. 회전 버튼을 눌러 조리를 시작합니다.

참고
- 나란히 표시된 음식의 실제 내부 온도와 목표 온도가 카운트 업 타이머와 번갈아 가며 표시되는 것을 확인할 수 있습니다.

아래 표에는 내부 온도 설정 지침이 있습니다.

음식	익힘 수준	내부 온도
일반 가금류	완료	80°C~85°C
가금류 가슴살	육즙	70°C~74°C
쇠고기, 송아지 고기, 양고기, 사슴고기	레어	45°C~50°C
	보통	55°C~60°C
	웰던	65°C~70°C
일반 돼지고기	완료	70°C~73°C
돼지고기 등심	보통	58°C~63°C
생선	반투명	50°C~55°C
	완료	60°C~65°C
통감자	완료	92°C~95°C
빵	완료	90°C~95°C

참고

- 권장 내부 온도는 음식의 안전한 최소 내부 온도와 다를 수 있습니다.
- 제품에서 음식을 꺼낸 후에도 조리된 음식의 내부 온도는 계속 상승합니다.

보온

1. 회전 버튼을 돌려 "보온"을 선택하십시오. 회전 버튼을 눌러 모드를 시작하십시오.

참고

- 보온 시간을 변경하려면 회전 버튼을 돌리십시오. 회전 버튼을 누른 다음 돌려 보온 시간을 조정하십시오. 1분~30분 사이로 보온 시간을 설정할 수 있습니다. 회전 버튼을 눌러 설정된 보온 시간을 확인하십시오.

2. 회전 버튼을 눌러 보온을 시작하십시오.

참고

- 회전 버튼을 눌러 보온 기능을 일시 중지할 수 있습니다.

내 프로그램

1. 회전 버튼을 돌려 "내 프로그램"을 선택하십시오. 회전 버튼을 눌러 모드를 시작하십시오.
2. 원하는 프로그램으로 회전 버튼을 돌리십시오. 한 프로그램으로 두면 조리 매개변수가 나타납니다.
3. 회전 버튼을 눌러 선택된 프로그램을 시작하십시오. 회전 버튼을 다시 누르면 조리가 시작됩니다.
   - 프로그램을 제거하거나 이름을 변경하려면 회전 버튼을 돌리고 누르십시오.

조리 기록

1. 회전 버튼을 돌려 "조리 기록"을 선택하십시오. 회전 버튼을 눌러 모드를 시작하십시오.
2. 원하는 항목으로 회전 버튼을 돌리십시오. 한 항목으로 두면 조리 매개변수가 나타납니다.
3. 회전 버튼을 눌러 선택된 항목을 시작하십시오. 회전 버튼을 다시 누르면 조리가 시작됩니다.
   - 회전 버튼을 돌려 "내 프로그램"에 추가하십시오.

세척

경고

- **세척을 시작하기 전에 바구니, 팬, 제품 내부를 완전히 식히십시오.**
- **제품의 팬과 바스켓은 논스틱 코팅이 되어 있습니다. 금속성 주방 도구나 연마성 세제를 사용하여 세척하지 마십시오. 논스틱 코팅이 손상될 수 있습니다.**

팁

- 팬과 바구니를 분리하면 에어프라이어를 더 빠르게 식힐 수 있습니다.

1. 팬 바닥에 있는 녹은 지방과 기름을 버립니다.
2. 팬과 바구니를 식기 세척기를 사용해 세척하십시오. 따뜻한 물, 주방용 세제 및 부드러운 스펀지를 사용하여 세척해도 됩니다("세척 표" 참고).

팁

- 음식 찌꺼기가 팬이나 바구니에 들러붙은 경우 세제를 푼 뜨거운 물에 10~15분 정도 담가 놓으면 됩니다. 음식 찌꺼기를 불리면 좀 더 쉽게 제거할 수 있습니다. 기름과 지방을 분해할 수 있는 주방용 세제를 사용하십시오. 팬이나 바구니에 있는 기름 얼룩이 주방용 세제를 푼 뜨거운 물로도 제거되지 않으면 지방 제거액을 사용하십시오.
- 튀김 방지막에 들러붙은 지방 잔여물은 스펀지나 딱딱한 솔로 제거할 수 있습니다.

3. 제품 외부를 젖은 천으로 닦으십시오. 제어판에서 습기가 남아 있지 않은지 확인합니다. 제품을 세척한 후 천으로 제어판의 물기를 모두 닦으십시오.
4. 가열장치를 스펀지 또는 청소용 브러시로 세척하여 지방 찌꺼기를 제거합니다.
5. 제품 안쪽을 따뜻한 물과 부드러운 스펀지로 세척하십시오.

세척 표

	✓	✓	✗
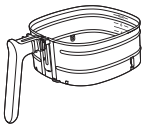	✓	✓	✗
	✓	✓	✗
	✓	✗	✓

보관

1. 제품의 전원을 뽑고 식히십시오.
2. 보관 전에 모든 부분이 깨끗하고 물기가 없는지 확인합니다.
3. 코드를 코드 보관함에 넣으십시오.

참고

- 에어프라이어를 옮길 때는 항상 수평을 유지하십시오. 실수로 제품을 아래로 기울일 경우 제품 전면의 분리형 통이 미끄러져 빠져나오지 않도록 손으로 잡으십시오. 그렇지 않으면 분리형 통이 손상될 수 있습니다.
- 착탈식 바닥망 등 에어프라이어에 탈부착할 수 있는 액세서리는 옮기거나 보관하기 전에 항상 고정시키십시오.

문제 해결

이 란은 제품을 사용하면서 일반적으로 경험하게 되는 문제와 그 해결 방법을 제시합니다. 발생한 문제를 아래 정보로 해결할 수 없는 경우에는 **www.philips.com/support**에서 자주 묻는 질문 목록을 확인하거나 해당 국가의 고객 상담실로 문의하십시오.

문제점	예상 원인	해결책
본 제품 외부가 사용하는 동안 뜨거워집니다.	내부의 열은 외부 표면으로 전달됩니다.	이는 정상적인 현상입니다. 제품 사용 중 손으로 만져야 하는 모든 핸들이나 스위치는 뜨거워지지 않습니다.

문제점	예상 원인	해결책
		팬, 바구니와 제품 내부는 음식이 제대로 조리될 수 있도록 제품의 전원이 켜져 있을 때는 항상 뜨거워집니다. 이 부품은 매우 뜨거우므로 만지지 마십시오.
		제품을 장시간 작동할 경우 너무 뜨거워져 손으로 만질 수 없는 부분이 있습니다. 이러한 부분에는 제품에 다음과 같은 아이콘이 표시되어 있습니다. 이 부분을 잘 알아두고 만지지 않으면 제품을 매우 안전하게 사용할 수 있습니다.
홈메이드 감자튀김이 예상한 대로 바삭하게 튀겨지지 않습니다.	적절한 감자 종류를 사용하지 않았기 때문입니다.	바삭하게 튀기려면 신선하고 전분기가 있는 감자를 사용해야 합니다. 감자를 보관해야 할 경우에는 냉장고와 같이 차가운 곳에 보관하지 마십시오. 포장에 튀김용이라고 기재되어 있는 감자를 선택합니다.
	바구니에 넣은 재료 양이 너무 많습니다.	바구니를 넘치게 채우지 마십시오.
	일부 재료는 조리 시간 중간에 흔들어야 합니다.	바구니를 가득 채울수록 더 자주 흔드는 것이 좋습니다.
에어프라이어가 켜지지 않습니다.	전원 플러그가 전원에 연결되어 있지 않습니다.	플러그가 벽면 콘센트에 제대로 연결되어 있는지 확인하십시오.
	여러 가전 제품이 하나의 콘센트에 연결되었습니다.	에어프라이어는 높은 와트에서 동작합니다. 다른 콘센트에 꽂아 보고 퓨즈에 이상이 없는지 확인합니다.

문제점	예상 원인	해결책
에어프라이어 내부에 약간 벗겨진 부분이 있습니다.	우연히 코팅 부분에 마찰이 일어나거나 긁힘이 발생하여(예: 바구니를 넣거나 거친 세척 도구로 세척하는 도중), 에어프라이어 팬 내부에 작게 벗겨진 부분이 일부 생길 수 있습니다.	손상을 방지하려면 바구니를 낮추어 팬에 제대로 넣어야 합니다. 바구니를 특정 각도로 삽입하면 옆면이 팬의 벽면에 부딪혀 작은 코팅 조각이 벗겨지고 흠집이 생길 수 있습니다. 이런 일이 발생하는 경우에도, 본 제품의 모든 소재는 식품에 안전하며 유해하지 않습니다.
제품에서 연기가 나옵니다.	기름진 재료를 조리하고 있습니다.	팬의 고여 있는 기름이나 지방을 조심스럽게 따라 낸 다음 계속 조리하십시오.
	이전에 사용하고 남은 기름기가 팬에 여전히 남아있습니다.	팬에 남아있는 기름기가 가열되면서 연기가 발생합니다. 매번 사용 후에는 항상 팬과 바구니를 철저하게 세척하십시오.
	음식에 빵가루나 튀김옷이 제대로 입혀지지 않았습니다.	공기 중의 미세한 빵가루 조각으로 인해 연기가 날 수 있습니다. 빵가루 또는 튀김옷이 음식에 제대로 붙도록 세게 눌러 주십시오.
	양념, 액체 또는 육즙이 녹은 지방과 섞여 튑니다.	바구니에 넣기 전에 재료를 두드려서 물기를 제거해 주십시오.
에어프라이어의 Wi-Fi LED가 켜지지 않습니다.	에어프라이어가 가정용 Wi-Fi 에 연결되어 있지 않습니다. 홈 Wi-Fi 네트워크를 변경했습니다.	WiFi 설정 프로세스를 시작하고 앱의 지침을 따르십시오.
앱의 페어링 프로세스가 실패한 것으로 표시됩니다.	다른 사용자가 에어프라이어를 다른 스마트 기기와 페어링했으며 현재 요리를 하고 있습니다.	다른 사용자가 지금 하고 있는 조리를 마칠 때까지 기다린 다음 스마트 기기와 에어프라이어를 다시 페어링하십시오.

© 2023 Philips Domestic Appliances Holding B.V.
All rights reserved