

PHILIPS

HD9880

**Хэрэглэгчийн гарын
авлага**

Чухал	3
Цахилгаан соронзон орон (EMF)	5
Автоматаар унтрах	5
Дахин боловсруулах	6
Баталгаат хугацаа ба дэмжлэг	6
Тохирлын мэдэгдэл	6
Програм ба техник хангамжийн шинэчлэлүүд	6
Төхөөрөмжийн нийцтэй байдал	7
Үйлдвэрийн тохируулга	7
Танилцуулга	7
Ерөнхий мэдээлэл	8
Функцүүдийн тайлбар	9
Анх ашиглахын өмнө	12
Анхны удаа хэрэглэхээс өмнөх бэлтгэл	12
Зөөврийн торон ёроол болон	12
Шарагчийг NutriU аппликейшнтэй холбох	13
Тосгүй шарагчийг ашиглах	15
Хоолны термометрийг ашиглах	18
Хоолны термометрийг байрлуулах	18
Хоолныхоо зузааныг хэмжих	20
Хоол хийх горимууд	21
Автоматаар хоол бэлдэх програмууд	21
Гэрийн шарсан төмс хийх	22
Гэрийн тараг бэлдэх	22
Гараар хоол бэлдэх	22
Хоолны термометр	23
Бүлээн байлгах	24
Миний програмууд	25
Хоол бэлдсэн түүх	25
Цэвэрлэх	25
Цэвэрлэгээний хүснэгт	26
Хадгалалт	27
Асуудал шийдвэрлэх нь	27

Гэр ахуйн хэрэгслийг ашиглахын өмнө тус чухал мэдээлэл агуулсан бичиг баримтыг сайтар уншиж, дараа ашиглах үүднээс хадгална уу.

Аюул

- Гэр ахуйн цахилгаан хэрэгслийг халуун хийн зуух эсвэл бүх төрлийн цахилгаан зуух, плиткний ойролцоо эсвэл халаасан шарах шүүгээнд байрлуулж болохгүй.



- Гэр ахуйн цахилгаан хэрэгслийг огт усанд дүрж, гоожуурын усанд зайлж болохгүй.
- Цахилгаанд цохиулахаас урьдчилан сэргийлэхийн тулд гэр ахуйн цахилгаан хэрэгсэл рүү ус эсвэл бусад шингэн оруулахгүй байх.
- Халаагч элементүүдтэй холболт үүсэхээс урьдчилан сэргийлэхийн тулд шарагдах орцыг үргэлж сагсанд хийнэ.
- Гэр ахуйн цахилгаан хэрэгсэл ажиллаж байх үед агаарын оролт, гаралтын хавхлагыг бүү тагла.
- Галын аюулд хүргэж болзошгүй тул савыг тосоор дүүргэж болохгүй.
- Залгуур, залгуурын утас, гэр ахуйн цахилгаан хэрэгсэл өөрөө гэмтсэн бол гэр ахуйн цахилгаан хэрэгслийг бүү ашигла.
- Гэр ахуйн цахилгаан хэрэгсэл ажиллаж байх үед дотор талд нь огт хүрч болохгүй.
- Сагсанд заасан хэмжээнээс хэтрүүлсэн хүнс хийж болохгүй.
- Халаагч нь сул, халаагчид ямар ч хүнс наалдаагүй эсхийг үргэлж шалгаарай.

Анхааруулга

- Хэрэв тэжээлийн залгуурын утас гэмтсэн бол Philips, түүний засвар үйлчилгээний ажилтан аль эсвэл төстэй мэргэжлийн хүн учирч болох аюулаас сэргийлэн солих ёстой.
- Тус гэр ахуйн цахилгаан хэрэгслийг газардуулсан ханын эм залгуурт зөвхөн залгана. Залгуурыг ханын эм залгуурт зөв оруулсан эсэхээ байнга шалга.
- Тус гэр ахуйн цахилгаан хэрэгсэл нь гадаад цаг тохируулах механизм эсвэл тусдаа алсын удирдлагын системээр ажиллахаар зориулагдаагүй.
- Ашиглах явцад хүрч болохуйц гадаргуу нь халж болзошгүй.



- Хүүхдүүдийг тус гэр ахуйн цахилгаан хэрэгслээр тоглуулахгүй байх үүднээс хянах нь зүйтэй.
- Энэ гэр ахуйн хэрэгслийг бие мах бодын, мэдрэхүйн болон оюуны чадамж багатай хүмүүс (хүүхдүүдэд хамаатай) ашиглах зориулалтгүй бөгөөд тэдний аюулгүй байдалд хариуцлага хүлээх хэн нэгэн тус цахилгаан хэрэгслийг ашиглахтай холбогдуулан заавар өгч, хараа хяналттайгаар ашиглаагүй л бол хориглоно.
- Цэвэрлэх болон хэрэглэгчийн засварын үйл ажиллагааг хүүхдүүд хараа хяналтгүй хийж болохгүй.
- Гэр ахуйн цахилгаан хэрэгслийг хананд эсвэл бусад гэр ахуйн цахилгаан хэрэгсэлтэй налуулж байрлуулж болохгүй. Гэр ахуйн цахилгаан хэрэгслийн ар тал, хоёр тал, дээрээс дор хаяж 10 см зай үлдээгээрэй. Гэр ахуйн цахилгаан хэрэгслийн дээд талд юу ч бүү байрлуул.
- Халуун агаартай шарах үеэр халуун уур нь агаарын гаралтын хавхлагаар гардаг. Гар, нүүрээ уур болон агаар гарах хавхлагаас аюулгүй зайд байлга. Мөн савыг гэр ахуйн цахилгаан хэрэгслээс авахдаа халуун уур, агаараас болгоомжил.
- Гэр ахуйн цахилгаан хэрэгсэлд хөнгөн орц эсвэл зориулалтын жигнэх цаас хэрэглэж болохгүй.
- Ашиглах явцад хүрч болохуйц гадаргуу нь халах болно.
- Төмс хадгалах: Температур нь хадгалсан төмсний төрөлд тохирсон байх ёстой бөгөөд бэлтгэсэн хүнсэнд акриламид үүсэх эрсдэлийг багасгахын тулд 6°C-ээс дээш байх ёстой.
- Савыг хэзээ ч тосоор дүүргэж болохгүй.
- Энэ гэр ахуйн цахилгаан хэрэгсэл нь 5°C-40°C хэмтэй орчны температурт ашиглагдахаар зориулагдсан.
- Гэр ахуйн цахилгаан хэрэгслийг холбохын өмнө тухайн гэр ахуйн цахилгаан хэрэгсэл дээр заасан хүчдэл тухайн орон нутгийн үндсэн цахилгаан хүчдэлтэй таарч байгаа эсэхийг шалгана уу.
- Залгуурын утсыг халуун гадаргуугаас хол байлга.
- Гэр ахуйн цахилгаан хэрэгслийг ширээний бүтээлэг, хөшиг гэх мэт шатамхай материал дээр эсвэл ойролцоо байрлуулж болохгүй.
- Гэр ахуйн цахилгаан хэрэгслийг энэхүү гарын авлагад зааснаас өөр зорилгоор бүү ашигла, зөвхөн анхны Philips дагалдах хэрэгслийг ашигла.
- Тус гэр ахуйн цахилгаан хэрэгслийг хараа хяналтгүй орхиж болохгүй.
- Гэр ахуйн цахилгаан хэрэгслийг ашиглах явцад болон дараа нь сав, сагс ба дагалдах хэрэгслүүд нь халдаг тул үргэлж болгоомжтой харьцах хэрэгтэй.
- Анх удаагаа тухайн гэр ахуйн цахилгаан хэрэгслийг ашиглахын өмнө хоолонд хүрсэн эд ангийг бүхэлд нь цэвэрлэнэ. Гарын авлага дээрх зааварчилгаанаас лавлана уу.

Сэрэмжлүүлэг

- Энэ гэр ахуйн цахилгаан хэрэгсэл нь зөвхөн гэр ахуйд ашиглах зориулалттай. Үүнийг дэлгүүр, албан газар, ферм, болон бусад ажлын орчны гал зууханд ашиглах зориулалтгүй. Мөн зочид буудал, дэн буудал,

ор болон өглөөний цай, бусад оршин суух газрын орчинд үйлчлүүлэгч нар ашиглах зориулалтгүй.

- Хараа хяналтгүй орхих болон угсрах, задлах, хадгалах, цэвэрлэхийн өмнө тэжээлээс цахилгаан хэрэгслийг үргэлж салгана.
- Гэр ахуйн цахилгаан хэрэгслийг хэвтээ, тэгш, тогтвортой гадаргуу дээр байрлуулна.
- Хэрэв гэр ахуйн цахилгаан хэрэгслийг буруу эсвэл мэргэжлийн болон хагас мэргэжлийн зорилгоор ашиглах, эсвэл хэрэглэгчийн гарын авлагад заасны дагуу ашиглаагүй бол баталгаа нь хүчингүй болж, учирсан аливаа хохиролд Philips хариуцлага хүлээхгүй болно.
- Гэр ахуйн цахилгаан хэрэгслийг шалгаж, засварлахын тулд ямагт Philips-ийн эрх бүхий үйлчилгээний төвд буцааж өгнө үү. Гэр ахуйн цахилгаан хэрэгслийг өөрөө засах гэж бүү оролдоорой, эс бөгөөс баталгаа хүчингүй болно.
- Ашигласны дараа тус гэр ахуйн цахилгаан хэрэгслийг үргэлж салгана.
- Гэр ахуйн цахилгаан хэрэгсэлтэй харьцах эсвэл цэвэрлэхээсээ өмнө ойролцоогоор 30 минутын турш үүнийг хөргөнө.
- Энэ гэр ахуйн цахилгаан хэрэгсэлд бэлтгэсэн орц нь бараан эсвэл хүрэн биш алтан шаргал өнгөтэй гарч байгаа эсэхийг шалгаарай. Түлэгдсэн үлдэгдлийг арилгаарай. Шинэ төмсийг 180°C-ээс дээш температурт шарж болохгүй (акриламид үүсэхийг багасгахын тулд).
- Чанах хэсгийн дээд талыг цэвэрлэхдээ болгоомжтой байгаарай: Савны халхавч, халуун халаагч элемент, металл эд ангиудын ирмэг.
- Шарагч дотор хоол бүрэн чанагдсан эсэхийг үргэлж шалгаарай.
- Шарагчаа байнга хянаж байгаа эсэхээ шалгаарай, мөн алсын удирдлагын функцийг ашиглах эсвэл хойшлуулсан эхлэлийг ашиглах үед үргэлж хяналтдаа байлгаж байгаарай.
- Тослог хүнс чанаж байхдаа шарагч нь утаа ялгаруулдаг. Алсын удирдлагын функц эсвэл хойшлуулсан эхлэлийг ашиглах үедээ онцгой анхаарал хандуулах хэрэгтэй.
- Тухайн мөчид алсын удирдлагын функцийг зөвхөн нэг хүн ашиглаж байгаа эсэхийг шалгаарай.
- Хойшлуулсан эхлэл функцээр амархан мууддаг хүнсийг чанаж байхдаа болгоомжтой байгаарай (бактери үржиж болно).

Цахилгаан соронзон орон (EMF)

Энэхүү цахилгаан хэрэгсэл нь цахилгаан соронзон оронд өртөх магадлалтай холбогдуулан зохих бүх стандарт, дүрэм журмыг мөрддөг.

Автоматаар унтрах

Тосгүй шарагч нь автоматаар унтрах функцээр тоноглогдсон. Уг цахилгаан хэрэгсэл нь ассан боловч шарах эсвэл халуунаа барих горимд биш бол 10 минутын дараа хэрэглэгч хүрээгүй тохиолдолд түр амралтын горим руу шилжих болно. Цахилгаан хэрэгслийг гараар унтраахад эргэдэг товчийг удаан дарна.

Дахин боловсруулах

- Энэ тэмдэг нь цахилгаанаар ажилладаг бүтээгдэхүүнүүдийг айл өрхийн энгийн хог хаягдалтай хамт хаяж болохгүй гэсэн утгатай. (Зураг 1)
- Цахилгаанаар ажилладаг бүтээгдэхүүнүүдийг тусад нь цуглуулах талаар өөрийн орныхоо дүрэм журмыг дагаарай.



Баталгаат хугацаа ба дэмжлэг

Philips нь энэ бүтээгдэхүүнд худалдан авалтаас хойш 2 жилийн баталгаа санал болгодог. Хэрэв доголдол нь буруу ашиглалт эсвэл буруу арчилгаанаас шалтгаалан үүссэн бол энэхүү баталгаа нь хүчингүй. Онлайнаар илүү мэдээлэл авах боломжтой, манай www.philips.com/support вебсайтаар зочилно уу.

Тохирлын мэдэгдэл

Үүгээр, DAP B.V. HD9880 Шарагч нь 2014/53/EU удирдамжийг дагаж мөрдөж байгааг мэдэгдэж байна.

ЕХ-ны тохирлын мэдэгдлийн бүрэн эхийг дараах интернет хаягаар авах боломжтой: <https://www.philips.com>.

Тосгүй шарагч HD9880 нь 2.4GHz 802.11 b/g/n давтамжтай WiFi модулиар тоноглогдсон бөгөөд 92,9 мВт EIRP гаралтын дээд хүчин чадалтай.

Програм ба техник хангамжийн шинэчлэлүүд

Шинэчлэлт нь таны нууцлалын аюулгүй байдлыг хангах, Тосгүй шарагч ба аппликейшныг зохих ёсоор ажиллуулахад чухал ач холбогдолтой юм.

Аппликейшныг үргэлж сүүлийн хувилбараар нь шинэчилнэ үү.

Уг тосгүй шарагч нь цахилгаан хэрэгслийн техник хангамжийг автоматаар шинэчилдэг.

Жич

- Тосгүй шарагч хамгийн сүүлийн техник хангамжийн хувилбараар шинэчлэгдэхийг идэвхжүүлэхийн тулд таны Тосгүй шарагч гэрийн WiFi-д холбогдсон эсэхийг шалгана уу.
- Үргэлж хамгийн сүүлийн үеийн апп болон техникийн хангамжийг ашиглах.
- Програм хангамжийн сайжруулалтууд байгаа үед шинэчлэл хийгдэх боломжтой.
- Шарагч нь хүлээх горимд байгаа үед техникийн програмын шинэчлэлт автоматаар эхэлдэг. Энэ шинэчлэлд хэдэн минут орно. Энэ хугацаанд Шарагчийг ашиглах боломжгүй.

Төхөөрөмжийн нийцтэй байдал


Аппын нийцтэй байдлын талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл App Store дахь мэдээллээс лавлана уу.

Үйлдвэрийн тохируулга

Тосгүй шарагчийн үйлдвэрийн тохируулгыг сонгох бол, Хэрэгслүүд → Тохиргоо цэсээс үйлдвэрийн тохируулга функцийг сонгоно уу.
Таны Шарагч дараа нь таны гэрийн WiFi-тай холбогдохоо больж, таны ухаалаг төхөөрөмжтэй дахин хослохоо больдог.

Танилцуулга

Худалдан авалт хийсэнд баярлалаа, Philips-д тавтай морил!
Philips-ийн санал болгож буй тусламж үйлчилгээний ашиг тусыг бүрэн хүртэхийн тулд бүтээгдэхүүнээ www.philips.com/welcome хаягаар бүртгүүлнэ үү.

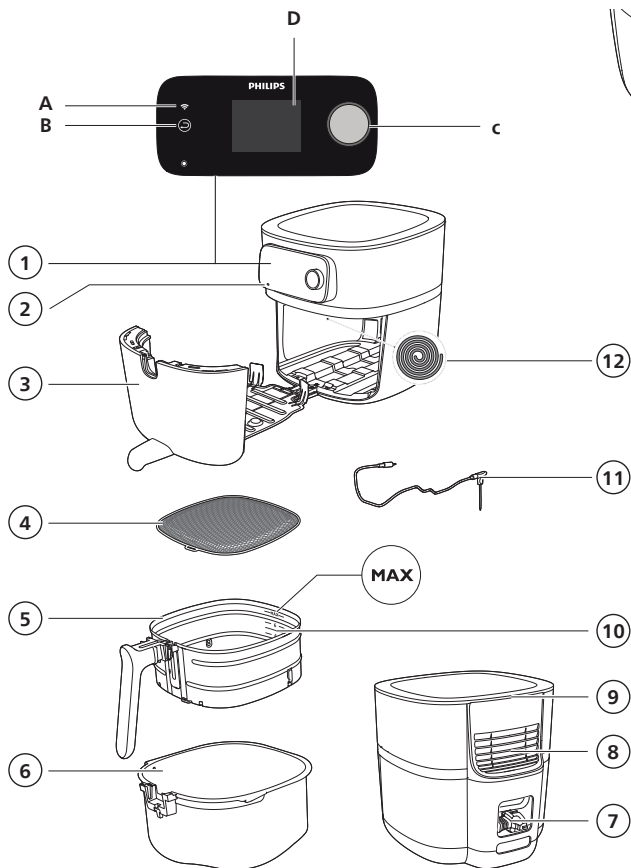

1. Хяналтын самбар
 - A. WiFi заагч
 - B. Буцаах товч
 - C. Эргэдэг товч
 - D. Дэлгэц
2. Хоолны термометрийн залгуур
3. Шүүгээ
4. Зөөврийн торон ёроол
5. Зөөврийн торон ёроолтой сагс
6. Хайруулын таваг
7. Цахилгаан утас хадгалах тасалгаа
8. Агаар гарах хэсэг
9. Агаар орох хэсэг
10. Дүүргэлтийн түвшин заагч
11. Хоолны термометр
12. Савны халхавч

Эргэдэг ба буцаах товч

Эргэдэг товч нь үндсэн удирдлага бүхий товч юм. Та үүнийг дарж янз бүрийн цэсийн сонголтууд руу орж хийх үйлдлээ сонгох боломжтой.

Эргэдэг товчийг ганц дарах: цахилгаан хэрэгслийг асаана.

Эргэдэг товчийг удаан дарах: цахилгаан хэрэгслийг унтраана.


Цахилгаан хэрэгслийг асаасны дараа:

Эргэдэг товчийг дарах: хийх үйлдлээ бататгана.

Эргэдэг товчийг эргүүлэх: янз бүрийн цэсийн сонголтууд руу орох эсвэл хоолны тохиргоог өөрчилнө.

Буцаах товчийг ганц дарах: өмнөх алхам руу буцаана.

Буцаах товчийг удаан дарах: үндсэн цэс рүү буцаана.

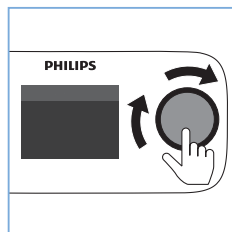

Автоматаар хоол бэлдэх програмууд

Автоматаар хоол бэлдэх програмууд Тосгүй шарагчийн гол функцүүдийн нэг юм. Та янз бүрийн хоолны төрлөөс сонгох боломжтой.

Орц найрлагаа дүүргэх түвшинг тохируулах эсвэл сагсанд хэдэн ширхэг (жишээ нь тахианы мөч) орц найрлага хийхээ Шарагчид хэлбэл Шарагч автоматаар таны хоолыг бэлдэх болно.

Хоол бэлдэх явцад таны оролцоо хэрэгтэй бол (сэгсрэх эсвэл шарах гэх мэт) Шарагч танд мэдэгдэнэ.

Хоолны термометр


Таны Тосгүй шарагч хоолны термометртэй ирдэг бөгөөд үүнийг хүссэн шаралтын түвшин хүртэл хоол хийхэд ашиглах боломжтой.

Хоолны термометрийн нэг үзүүрийг хоолонд нөгөө үзүүрийг хоолны термометрийн залгуурт тавина ("хоолны термометр" хэсгийг үзнэ үү).

Та хоолны термометрийг

"Хоолны термометр" хоолны горимууд болон

"Автоматаар хоол бэлдэх програмууд" горимд ашиглах боломжтой.

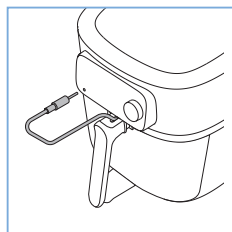

Хоол бэлдэх хугацаа

“**Гар аргаар хоол бэлдэх**” хоолны горимд хоол бэлдэх хугацааг 1 минутаас 180 минут хүртэл тохируулж болно.

“**Автоматаар хоол бэлдэх програмууд**” хоолны горимд та хоол бэлдэх хугацааг тохируулах шаардлагагүй, учир нь Автоматаар хоол бэлдэх програм нь таны хоолыг порцын хэмжээ, шаралтын түвшнээс хамаарч таны хоолыг бэлдэнэ.

“**Хоолны термометр**” горимд та хоол бэлдэх хугацааг тохируулах шаардлагагүй, учир нь хоолны термометрт тохируулсан температурт хүрмэгц хоол бэлдэж дуусна.

Хоол бэлдэх температур

“**Гар аргаар хоол бэлдэх**” ба “**Хоолны термометр**” зэрэг хоолны горимуудад хоол бэлдэх температурыг 40°C-с 200°C хооронд тохируулж болно.

“**Автоматаар хоол бэлдэх програмууд**” хоолны горимд та хоол бэлдэх температур тохируулах шаардлагагүй, учир нь хоол бэлдэх температурыг автоматаар тохируулна.

Үндсэн температур

“**Хоолны термометр**” хоолны горимд хоолны үндсэн температурыг тохируулах боломжтой. Хоолны төв хэсгийн температур хоол бэлдэж дуусахад тохируулсан үндсэн температурт хүрнэ.

Жич

- Үндсэн температур нь хоол бэлдэх температуртай ижил биш.

Өндөр, нам шарах хурд

Таны Тосгүй шарагч хоёр өөр төрлийн шарах хурдны тохиргоотой ирдэг, Нам шарах хурд ((Ⓐ)) ба Өндөр шарах хурд ((ⒶⒶ)).

“**Автоматаар хоол бэлдэх програмууд**” хоолны горимд шарах хурдыг автоматаар тохируулна.

“**Гар аргаар хоол бэлдэх**” эсвэл “**Хоолны термометр**” зэрэг хоолны горимуудад шарах хурдыг гараар тохируулах хэрэгтэй.

Лазанья, шарсан мах, бялуу гэх мэт ердийн зууханд таваг хийх, удаан хоол хийх үед шарах хурд бага байвал зүгээр. Шарсан төмс, тахианы цул, загасны мөч гэх мэт Тосгүй шарагчаар бэлдэх хоолнууд болон богино хугацаанд бэлдэх хоолонд өндөр шарах хурд ашиглана.

Бүлээн байлгах функц

Таны Тосгүй шарагч бүлээн байлгах горимтой. Та бүлээн байлгах горимыг хоол хийж дууссаны дараа шууд идэвхжүүлэх эсвэл үндсэн цэсээс бүлээн байлгах горим руу шилжүүлэх боломжтой.

Миний програмууд

Та өөрийн дуртай Автоматаар хоол бэлдэх програмууд, жорын тохиргоо эсвэл гараар хоол хийх тохиргоог **"Миний програмууд"** дотор хадгалах боломжтой. Таны жагсаалтад 20 хүртэлх зүйл хадгалж болно. Тухайн хадгалсан зүйлээ сонгож шууд хоол бэлдэж эхэлнэ.

Хоол бэлдсэн түүх

Та сүүлд бэлдсэн хоолны зүйлсээ **"Хоол бэлдсэн түүх"** дотроос олох боломжтой. Та сүүлийн 20 хоолны жагсаалтыг харах боломжтой. Тухайн хадгалсан зүйлээ сонгож шууд хоол бэлдэж эхэлнэ.

Үнэлэх функц

Хоол хийсний дараа Автоматаар хоол бэлдэх програмууд болон бүх NutriU жоруудаа үнэлэх боломжтой. Үнэлгээ автоматаар хадгалагдах ба үүнийг **"Миний програмууд"** ба **"Хоол бэлдсэн түүх"** дотроос олох боломжтой. Таны үнэлгээ Автоматаар хоол бэлдэх програмууд ба жоруудыг сайжруулахад туслах болно.

Цэвэрлэх сануулга

Үе үе танд Тосгүй шарагчийн дотор талыг цэвэрлэх сануулга ирдэг. **"Тохиргоо"** дотроос цэвэрлэх сануулгыг идэвхгүй болгох боломжтой.

Сэгсрэх сануулга

Гар тохиргоогоор хоол бэлдэх үед хоол бэлдэх хугацааны дунд та сэгсрэх сануулга авах болно. **"Тохиргоо"** дотроос сэгсрэх сануулгыг идэвхгүй болгох боломжтой.

Дууны мэдэгдлүүд

Заримдаа та дуу сонсоно, жишээлбэл цахилгаан хэрэгсэл хоол бэлдэж дуусахад эсвэл хоол хийх явцад хоолыг сэгсрэх эсвэл эргүүлэх гэх мэт таны оролцоо шаардлагатай тохиолдолд.

Текст бүхий цонх

Бүх цэсийн дэлгэцүүд текст бүхий цонхтой ирдэг ба энэ нь танд цэсийг сонгож чиглүүлэхэд тусална.





Анх ашиглахын өмнө

1. Баглаа боодлын бүх материалыг ав.
2. Цахилгаан хэрэгслээс наалт эсвэл шошгыг (хэрэв байвал) ав.
3. Дэлгэцээс хамгаалалтын тугалган цаасыг ав.
4. Анхны удаа хэрэглэхээс өмнө цахилгаан хэрэгслийг сайтар цэвэрлэ ("цэвэрлэгээ" хэсгийг үзнэ үү).

Анхны удаа хэрэглэхээс өмнөх бэлтгэл

Зөөврийн торон ёроол болон


1. Бариулыг татаж шүүгээг нээнэ.
2. Бариулыг өргөж сагсыг салгаж ав.
3. Зөөврийн торон ёроолыг сагсны баруун доод талын үүрэнд оруул. Торон ёроолыг байрандаа түгжигдтэл нь доошлуул (хоёр талаар дарна).
4. Сагсыг хайруулын тавганд байрлуул.

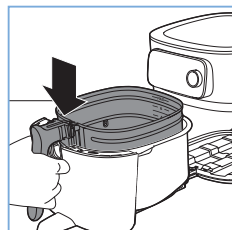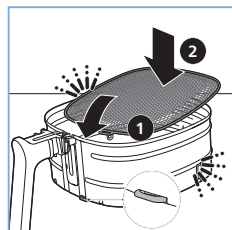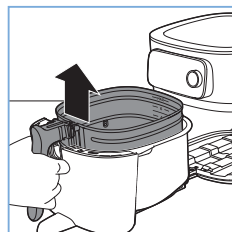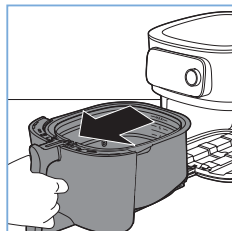

5. Шүүгээг бариулаар нь буцааж Шарагч руу шургуулна.

Жич

- Хайруулын тавгийг дотор сагс хийхгүйгээр хэзээ ч бүү ашигла.

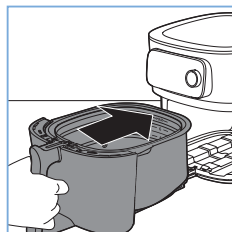


Шарагчийг NutriU аппликейшнтэй холбох

Чухал

- WiFi-н тохиргоог эхлүүлэхээс өмнө таны ухаалаг төхөөрөмж гэрийн WiFi сүлжээ холбогдохоор газарт байгааг нягтал.


1. Цахилгаан хэрэгслийг тогонд залга

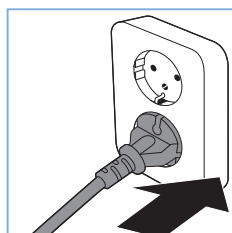

2. Цахилгаан хэрэгслийг асаахад эргэдэг товчийг дарна.

Жич

- Цахилгаан хэрэгслийг анхны удаагаа асаахдаа танаас хэл сонгохыг асууна.
- Та хэлийг хүссэн үедээ **“Тохиргоо”** дотроос өөрчлөх боломжтой.

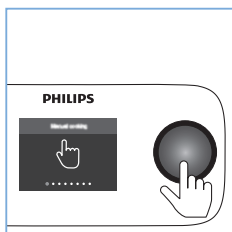

3. Таны сонгох хэл тодрох хүртэл жагсаалтыг гүйлгэнэ үү.
4. Сонголтоо бататгаж, үргэлжлүүлэхийн тулд эргэдэг товчийг дар.
5. Жагсаалтаас жин болон температурыг сонгоно уу.


Жич

- Дараагийн дэлгэц дээр та цахилгаан хэрэгслээ ухаалаг төхөөрөмжтэй шууд холбох эсвэл дараа холбохыг шийдэх боломжтой.
6. Хэрэв цахилгаан хэрэгслээ ухаалаг төхөөрөмжтэй шууд холбохыг хүсвэл **“Тийм”** гэдэг сонголтыг хийнэ үү.

Жич

- Бид NutriU аппыг татаж авч цахилгаан хэрэгслээ анхны удаагаа тохируулж дуусмагц Тосгүй шарагчаа уг аппликейшнд нэмэхийг зөвлөж байна. Энэ нь танд Шарагчаа бүрэн хэмжээгээр ашиглах, тухайлбал алсаас хоол хийх (жор эсвэл Автоматаар хоол бэлдэх програмуудыг аппликейшнээс эхлүүлэх, хоол хийж дууссаны дараа мэдэгдэл авах гэх мэт) болон хамгийн сүүлийн үеийн програм хангамжийн шинэчлэлтүүдийг авах боломжийг олгоно.

7. QR код гарч ирнэ. Үүнийг уншуулж NutriU апп татаж авна.

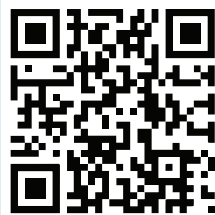

Зөвлөмж

- Та мөн NutriU аппликейшныг App Store-с эсвэл www.philips.com/NutriU веб сайтаас татаж авах боломжтой.

8. NutriU аппликейшныг нээж бүртгүүлэх үйл явцыг дагана уу.
9. Аппликейшн дэх алхмуудыг дагаж Шарагчаа WiFi-тай холбож Шарагчаа ухаалаг төхөөрөмжтэй хослуулна уу.

Чухал

- Алсын удирдлага: та аппликейшнээр дамжуулан Шарагчаа алсаас удирдах боломжтой (жишээ нь жор илгээх, хоол хийхийг түр зогсоох гэх мэт) гэхдээ NutriU аппликейшнээс өөрийнхөө NutriU профиль дотор “алсын удирдлагын зөвшөөрлийг” өгсөн байх хэрэгтэй.
- Шарагчаа 2.4 Гц 802.11 b/g/n гэрийн WiFi сүлжээнд холбохыг анхаарна уу.
- Дан ганц хэрэглэгчтэй хослуулах: Шарагчийг нэг удаад зөвхөн нэг хэрэглэгч алсаас удирдах боломжтой. Хэрэв хоёр дахь хэрэглэгч Шарагчийг удирдаж, NutriU аппликейшныг хэрэглэхийг хүсвэл тухайн хэрэглэгч хослуулах үйл явцыг дагаж мөрдөх хэрэгтэй. Хослуулсны дараа эхний хэрэглэгчийг автоматаар хасна.
- WiFi тохируулах ажиллагааг аппликэйшнээр цуцлах эсвэл Шарагчийг салгах аргаар цуцлах боломжтой.

WiFi заагч

WiFi заагч унтарсан.	WiFi идэвхгүй болсон.
WiFi заагч ассан.	WiFi идэвхжиж рутертэй холбогдсон.
WiFi заагч аажмаар анивчиж байна.	WiFi холболт явагдаж байна.
WiFi заагч хурдан анивчиж байна.	WiFi холболтын алдаа.

Жич

- Та Тохиргоо – WiFi тохиргоо – WiFi-г УНТРААХ / АСААХ дотроос WiFi-г асааж унтраах боломжтой.
- WiFi-н тохиргоог Тохиргоо – WiFi тохиргоо – WiFi тохиргооны горимоос эхлүүлэх боломжтой.

Тосгүй шарагчийг ашиглах


Сэрэмжлүүлэг

- Энэ халуун агаарт ажилладаг Шарагч. Хайруулын тавгийг тос, хайруулын тос болон бусад шингэнээр дүүргэж болохгүй.
- Халуун гадаргууд хүрч болохгүй. Бариул эсвэл товч ашигла. Халуун хайруулын тавгийг зууханд аюулгүй бээлийгээр барь.
- Энэхүү гэрийн цахилгаан хэрэгсэл нь зөвхөн ахуйн хэрэглээнд зориулагдсан.
- Энэ цахилгаан хэрэгслийг анхны удаа ашиглахад бага зэргийн утаа гарч болно. Энэ бол хэвийн юм.
- Цахилгаан хэрэгслийг урьдчилж халаах шаардлагагүй.


1. Цахилгаан хэрэгслийг тогтвортой, хэвтээ, тэгш, халуунд тэсвэртэй гадаргуу дээр байрлуулна. Шүүгээг бүтэн нээж болох эсэхийг шалгана уу.

Жич


- Цахилгаан хэрэгслийн дээд болон хажуу талд юм тавьж болохгүй. Энэ нь агаарын урсгалыг тасалдуулж, хайруулын үр дүнд нөлөөлж болзошгүй.
2. Цахилгааны утсыг төхөөрөмжийн арын хэсэгт байрлах утас хадгалах тасалгаанаас гаргаж ав.

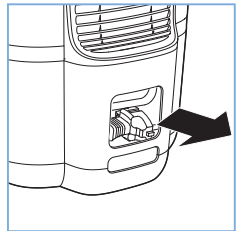

3. Залгуурыг хананы гаралтад тавь.

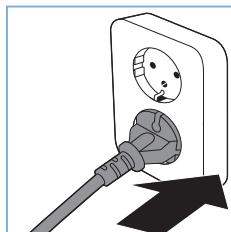


4. Бариулыг татаж шүүгээг нээнэ.

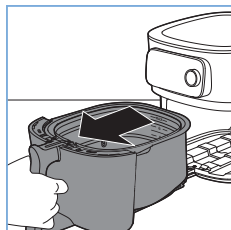


5. Найрлагыг сагсанд хийнэ.

Жич


- Сагсыг "MAX" заалтаас хэтрүүлж хэт дүүргэж болохгүй учир нь энэ нь хоолны чанарт нөлөөлж болно.

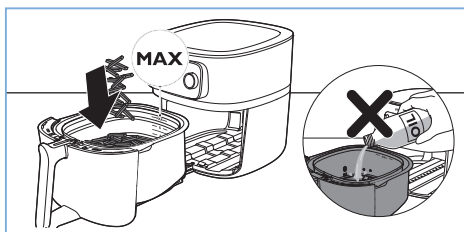

6. Шүүгээг Шарагч руу буцааж шургуулж хий.

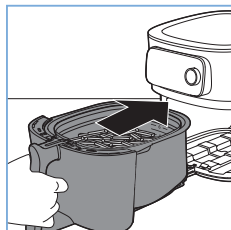

7. Цахилгаан хэрэгслийг асаахад эргэдэг товчийг дарна.

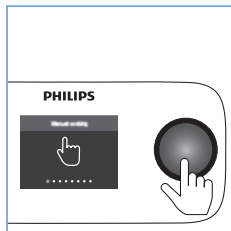

8. Ашиглахыг хүссэн хоол бэлдэх горимыг сонго ("Хоол бэлдэх горимууд" хэсгийг үз).

9. Дэлгэц дээрх алхмуудыг дага. Эдгээр алхмууд сонгосон хоол бэлдэх горимоос хамаарч өөр өөр байж болно.


Сэрэмжлүүлэг

- Хайруулын тавгийг дотор нь сагсгүйгээр хэзээ ч бүү ашигла. Хэрэв цахилгаан хэрэгслийг сагсгүй халаахаар бол шүүгээг нээхдээ зуухны бээлийг ашиглана уу. Шүүгээний ирмэг болон дотор тал маш их халах болно.
- Хайруулын таваг, сагсыг ашиглах явцад эсвэл ашигласны дараа халуун байдаг тул хэсэг хугацаанд хүрч болохгүй.


10. Хоол хийж эхлэх эсвэл хоолны тохиргоог өөрчлөхөд эргэдэг товчийг дарна. Өөрчилж болдог тохиргоог дэлгэц дээр гаргана. Эргэдэг товчийг дарж эргүүлээд тохиргоог өөрчилнө.
11. Таймерын дуут дохиог сонсоход энэ нь хоолоо сэгсрэх эсвэл хоол бэлдэх хугацааг дууссаныг илтгэнэ.

Жич

- Хоол тань гүйцэд болсон эсэхийг үргэлж шалгаж байна уу.
- Зарим Автоматаар хоол бэлдэх програмууд танд шаардлагатай үед хоолыг сэгсрэх эсвэл эргүүлэх талаар мэдэгдэнэ. Шарагч танд сэгсрэх эсвэл эргүүлэх хэрэгтэй үед дуут дохио өгнө.
- Сэгсрэхэд хамгийн тохиромжтой арга нь шүүгээг нээж, сагсыг хайруулын тавагнаас салгаж авч сэгсрэх юм. Дараа нь хайруулын тавгийг сагстай хамт цахилгаан хэрэгсэл рүү шургуулж хийнэ. Цахилгаан хэрэгсэл хоол хийхийг автоматаар үргэлжлүүлнэ.
- Хоол хийх явцыг цуцлахын тулд буцаах товчийг (↺) дарж үндсэн цэс рүү буцна.

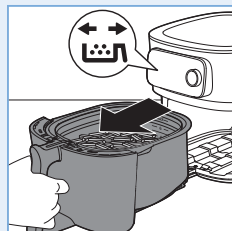


12. Бариулаас татан шүүгээг нээж найрлага бэлэн эсэхийг шалгаарай.

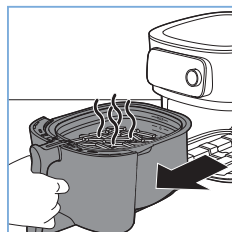

Жич


- Хоолны орц бэлэн биш бол шүүгээг бариулаар Шарагч руу буцааж хийгээд **“Илүү хугацаа нэмэх”** сонголтыг ашиглан хэдэн минут нэмж өг.

13. Жижиг хоолны орцыг авахын тулд (жишээ нь шарсан төмс), бариулаар сагсыг хайруулын тавагнаас гаргаж ав.

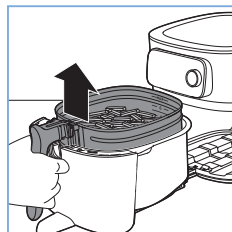

Сэрэмжлүүлэг

- Хоол бэлдэх үйл явц дууссаны дараа хайруулын таваг, сагс, доторх гэр ба хоол халуун байна. Шарагч дахь орцын төрлөөс хамааран хайруулын тавган дээрээс уур гарч болно.
14. Сагсан доторх зүйлсийг аяга эсвэл тавганд хийнэ. Хайруулын тавган доор халуун тос байж болзошгүй тул сагсыг хоослохдоо сагсыг үргэлж хайруулын тавагнаас гаргаж ав.

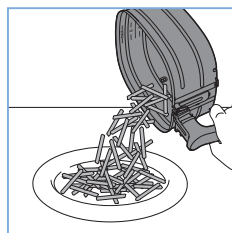

Жич

- Том эсвэл барихад хэцүү хоолны орцыг гаргахдаа хавчаар ашиглан хоолыг гаргаж аваарай.
- Илүүдэл тос эсвэл хоолны өөх тос нь хайруулын тавган доор цугладаг.
- Хоол хийх жорын төрлөөс хамааран багц бүрийн дараа эсвэл хайруулын тавган дээрх сагсыг сэгсрэх эсвэл солихын өмнө хайруулын тавган дээрх илүүдэл тос, өөх тосыг сайтар асгаж болно. Сагсыг халуунд тэсвэртэй гадаргууд тавь. Зууханд аюулгүй бээлий өмсөж, хайруулын тавгийг замаас нь өргөж авч, халуунд тэсвэртэй гадаргуу дээр тавь. Илүүдэл тос эсвэл боловсруулсан өөх тосыг асга. Хайруулын тавгийг шүүгээнд, сагсыг хайруулын тавганд буцааж хий.
- Аливаа хоолны орцны багцыг бэлдэж дуусмагц Шарагчаар өөр хоолны орц шууд бэлдэж болно.


Хоолны термометрийг ашиглах

Хоолны термометрийг байрлуулах

Хоолны термометрийг стейк, махан жигнэмэг, тахианы цээж, загасны филе гэх мэтэд ашиглаж болно.


Хоолны термометрийг хэрэглэхээс өмнө дараа нь цэвэрлэ - бүлээн, савантай ус хэрэглээрэй.

1. Термометрийг хоолны зузаан гол хэсэгт хийнэ үү.

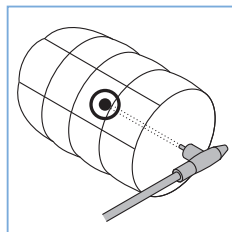

Жич


- Термометрийн үзүүрийг хоолны хамгийн зузаан хэсгийн голд шууд оруулж, доод болон дээд тал руу нь өнцөг үүсгэхгүй байгаа эсэхийг шалгаарай.

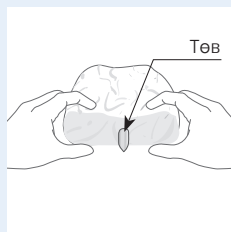

- Термометр ясанд хүрээгүй, өөх тосноос зайтай боловч ойрхон байгаа эсэхийг нягтал.
- Филены зузаан хэсэг нь төв нь биш байж болно. Хүссэн үр дүнд хүрэхийн тулд термометрийн төгсгөл хамгийн зузаан хэсэгт хүрэх нь чухал юм.
- Тахианы бүтэн махыг тосгүй шарахдаа датчик нь цээжний хөндийгөөр бүхэлд нь дамжихгүй байхыг анхаарна уу.
- Хэрэв таны хоол 2см-ээс бага зузаантай бол хоолны термометрийг бүү ашигла.

Зөвлөмж

- Доорх алхмуудыг даган датчикийг хоолны төв рүү чиглүүлж тавина.
 - Термометрийн төмөр ишийг шүүрч аваад үзүүрийг нь хоолны төвд байрлуулна.
 - Хуруунуудаа ижил байрлалд байлгаж, датчикийг хоолны хамгийн зузаан хэсгийн голд оруулна.




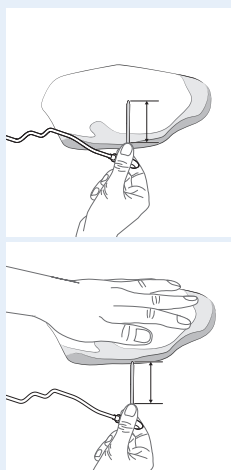


Жич

- Хүнсний бүтээгдэхүүнээс хамааран хоолны термометрийн металл ишийг бүрэн оруулахгүй байж болно.

Сэрэмжлүүлэг



- Хоолны термометрийн үзүүрийг чиглүүлсэн.

Dos	Don'ts
 	 
 	 
 	

Хоолныхоо зузааныг хэмжих

Та хоолны термометрийг ашиглан хоолныхоо зузааныг хэмжих боломжтой.

1. Хоолны термометрийг хоолны хажууд тавьж аль тэмдэглэгээ хоолны дээд хэсэгт хүрэхийг харна.
2. Хэрэв Автоматаар хоол бэлдэх програмуудаар хоол хийх юм бол зузааныг асуухад Шарагчид 1-6 гэсэн утгыг тохируулна уу.

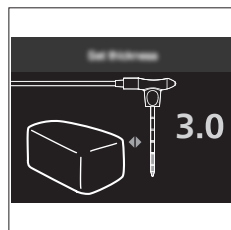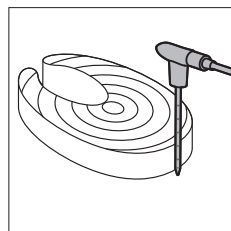

Хоол хийх горимууд

Горим		Хэрхэн
Автоматаар хоол бэлдэх програмууд		Жагсаалтаас Автоматаар хоол бэлдэх програмыг сонго. Цахилгаан хэрэгсэл дэх алхмуудыг дага. Автомат хоол бэлдэх програмууд нь дүүргэлтийн түвшин, ширхгийн тоо гэх мэт таны оруулсан зүйл дээр үндэслэн хоол хийх бүх параметруудийг автоматаар тооцдог. Дараа нь хоол хийж эхэлнэ.
Гараар хоол бэлдэх		Хоол бэлдэх хугацаа, температур ба шарах хурдыг гараар тохируулж хоол хийж эхэлнэ.
Хоолны термометр		Үндсэн температур, хоол хийх температур, шарах хурдыг гараар тохируулж, хоол хийж эхэлнэ.

Автоматаар хоол бэлдэх програмууд

1. "Автоматаар хоол бэлдэх програмууд" сонгогдох хүртэл эргэдэг товчийг эргүүлнэ. Энэ горимд ороход эргэдэг товчийг дарна уу.
2. Сонголтоо баталгаажуулахад эргэдэг товчийг дар.
3. Өөртөө хэрэгтэй Автоматаар боол бэлдэх програмыг сонгоход эргэдэг товчийг эргүүл. Сонголтоо бататгахын тулд эргэдэг товчийг дар.
4. Сагсанд хийсэн хоолны хэмжээг сонгоно уу.

Жич

- Хоолноос хамаарч дүүргэх түвшин, тоо ширхэг, жин, зузаан ба/эсвэл шаралтын түвшинг тохируулахыг танаас асууж болно.
- Зөв дүүргэх түвшинг тохируулахын тулд сагсанд заасан тэмдэглэгээг лавлах утгаар ашиглана уу.
- Дүүргэх түвшнийг сонгохоос өмнө хоолыг сагсанд жигд тараахыг анхаарна уу..
- Цахилгаан хэрэгсэл заасан тохиолдолд хоолыг эргүүлэх/сэгсрэх. Шүүгээг аль болих богино хугацаанд онгорхой байлгаж болно.
- Автоматаар боол бэлдэх програмын хоол шарах түвшинг сонгохдоо хоолны термометрийг ашиглах хэрэгтэй.
- Зарим Автоматаар хоол бэлдэх програмуудад хүнсний бүтээгдэхүүний жинг оруулах хэрэгтэй. Жинг тодорхойлохдоо жинлүүр ашиглах эсвэл хүнсний бүтээгдэхүүний савлагааны гаднах шошгоос харж болно.

Гэрийн шарсан төмс хийх

Шарагчийг ашиглан гэртээ гайхалтай шарсан төмс бэлдэхэд:

- Шарсан төмс хийхэд тохиромжтой төрөл бүрийн төмс сонгох, жишээлбэл. шинэхэн, (бага зэрэг) гурилтай төмс.
 - Жигд шарахын тулд шарсан төмсийг 4 түвшин хүртэл хэсэг хэсгээр нь шарсан нь дээр.
1. Төмсийг арилгаж, саваа болгон хуваана. Том шарсан төмс нь жижиг шарсан төмснөөс бага шаржигнадаг.
 2. Төмсний савааг нэг аяга усанд 30 минут байлгана.
 3. Аягийг хоослоод төмсний савааг алчуур эсвэл цаасан алчуураар хатаана.
 4. Саванд нэг халбага хоолны тос хийнэ, савааг саванд хийж, саваа тосоор бүрхэгдсэн болтол холино.
 5. Саваагаа хуруугаараа эсвэл нүхтэй гал тогооны хэрэгслээр салгаснаар илүүдэл тос аяганд үлдэх болно.

Жич

- Илүүдэл тос нь хайруулын тавган дээр орохоос сэргийлж сагсанд байгаа бүх савааг нэг дор асгахын тулд савыг хазайлгаж болохгүй.
6. Савааг сагс руу хий.
 7. Гэрийн шарсан төмсийг автоматаар хоол бэлдэх програмыг эхлүүлж, мэдэгдэх үед сэгсэрнэ үү.

Гэрийн тараг бэлдэх

1. Нэг аяганд 1 3/4 литр сүү, 3 хоолны халбага тараг холино. Сүү, тараг хоёрын өөхний агууламж ижил байгаа эсэхийг шалгаарай.
2. Жижиг шил болгонд 150-200 мл асгаж, тагийг нь таглана.
3. Шилийг Шарагчийн сагсанд хийж, шүүгээг хаа.
4. "Автоматаар боол бэлдэх програмыг" - "Тараг" (Гэнэтийн->Сүүн бүтээгдэхүүн->Тараг) гэдгийг эхлүүлнэ.
5. Исгэх ажиллагаа 8 цаг орчим үргэлжилнэ. Тэр хооронд Шарагчийг нээж болохгүй.
6. Шилийг хөргөгчид хийгээд гэрийн таргаа хөрөх үед нь амтархан идээрэй.

Гараар хоол бэлдэх

1. "Гараар хоол бэлдэх" сонгогдох хүртэл эргэдэг товчийг эргүүлнэ. Энэ горимд ороход эргэдэг товчийг дарна уу.
2. Эргэдэг товчийг эргүүлж хугацааг тохируулна. Та 1-ээс 180 минут хооронд сонгох боломжтой. Эргэдэг товчийг дарж сонголтоо баталгаажуулна.

3. Эргэдэг товчийг эргүүлж температурыг тохируулна. Та 40°C-ээс 200°C хооронд температурыг сонгох боломжтой. Эргэдэг товчийг дарж сонголтоо баталгаажуулна.
4. Эргэдэг товчийг эргүүлж шарах хурдыг тохируулна. Нам хурд ба өндөр хурдын аль нэгийг сонгож болно. Эргэдэг товчийг дарж сонголтоо баталгаажуулна.
 - Дараа сонгосон параметруудийн хамт ерөнхий тоймыг харна. Хэрэв та хоол хийх тохиргоог өөрчлөхийг хүсвэл эргэдэг товчийг өөрчлөхийг хүссэн параметр рүүгээ эргүүлнэ үү. Параметрийг өөрчлөхдөө дарж эргүүлнэ. Хоол бэлдэх бүх параметруудийг баталгаажуулсны дараа эргэдэг товчийг дарж хоол хийж эхэлнэ. Таймер урвуу тоолохыг харна.

Жич

- Хэрэв та хоол хийх хугацааны дунд сэгсрэх сануулга авахыг хүсвэл сэгсрэх сануулгыг идэвхжүүлсэн эсэхийг шалгана уу.
- Хоол хийх явцад эргэдэг товчийг дарж Тосгүй шарагчаа түр зогсоож болно. Параметруудээ тохируулахад дээрх алхмуудыг дагана уу. Хоолоо үргэлжлүүлж хийхдээ эргэдэг товчийг дахин дарна.

Хоолны термометр

1. “Хоолны термометр” сонгогдох хүртэл эргэдэг товчийг эргүүлнэ. Энэ горимд ороход эргэдэг товчийг дарна уу.
2. Эргэдэг товчийг эргүүлж хүссэн үндсэн температурыг (хоолны термометрийн үзүүрт хэмжсэн) тохируулна. Та 30-с 99°C хооронд температур сонгох боломжтой. Эргэдэг товчийг дарж сонголтоо баталгаажуулна.
 - Температурын датчикийн үзүүрийг хоолныхоо хаана байрлуулах, кабелийг хоол хийх тасалгаанаас гадагшаа шүүгээ хаагддаг байдлаар хэрхэн байрлуулахыг дүрст хөдөлгөөнөөр харуулна.
3. Кабелийг хоолны термометрийн залгуурт залгана уу.

Жич

- Эргэдэг товчийг дарж дүрст хөдөлгөөнийг үзэхгүй алгасахыг сонгоно.

4. Эргэдэг товчийг эргүүлж хоол хийх температурыг тохируулна. Та 40°C-ээс 200°C хооронд температурыг сонгох боломжтой. Эргэдэг товчийг дарж сонголтоо баталгаажуулна.
5. Эргэдэг товчийг эргүүлж шарах хурдыг тохируулна. Нам шарах хурд () ба өндөр хурдын () аль нэгийг сонгож болно. Эргэдэг товчийг дарж сонголтоо баталгаажуулна.
6. Дараа сонгосон параметруудийн хамт ерөнхий тоймыг харна. Хэрэв та хоол хийх тохиргоог өөрчлөхийг хүсвэл эргэдэг товчийг өөрчлөхийг хүссэн параметр рүүгээ эргүүлнэ үү. Параметрийг өөрчлөхдөө дарж эргүүлнэ. Хоол хийж эхлэхэд эргэдэг товчийг дарна уу.

Жич

- Та хоолныхоо бодит үндсэн температур болон зорилтот температурыг таймер тоолох үед ээлжлэн харах болно.

Доорх хүснэгт танд аль үндсэн температурыг тохируулах талаар заавар өгнө.

Хүнсний зүйлс	Шарах түвшин	Үндсэн температур
Тахианы хоолны ерөнхий төрлүүд	Болсон	80-85°C
Тахианы цээж	Шүүслэг	70-74°C
Үхрийн мах, тугалын мах, хонины мах, бугын мах	Ховор	45-50°C
	Дунд зэрэг	55-60°C
	Маш сайн болсон	65-70°C
Гахайн махны төрлүүд	Болсон	70-73°C
Гахайн гол мах	Дунд зэрэг	58-63°C
Загас	Тунгалаг	50-55°C
	Болсон	60-65°C
Бүтэн төмс	Болсон	92-95°C
Талх	Болсон	90-95°C

Жич

- Санал болгож буй үндсэн температур нь хүнсний аюулгүй байдлын доод температуртай таарч байх шаардлагагүй.
- Хоолыг төхөөрөмжөөс гаргасны дараа чанаж болгосон хоолны дотоод температур хэдэн градусаар нэмэгдсээр байх болно.

Бүлээн байлгах

1. "Бүлээн байлгах" горим сонгогдох хүртэл эргэдэг товчийг эргүүлнэ. Энэ горимд ороход эргэдэг товчийг дарна уу.

Жич

- Бүлээн байлгах хугацааг өөрчлөхөд эргэдэг товчийг эргүүлнэ. Бүлээн байлгах хугацааг тохируулахад эргэдэг товчийг дарж дараа нь эргүүлнэ. Бүлээн байлгах хугацааг 1-ээс 30 минутын хооронд тохируулж болно. Эргэдэг товчийг дарах замаар тохируулсан бүлээн байлгах хугацааг баталгаажуулна.

2. Бүлээн байлгах горимыг эхлүүлэхэд эргэдэг товчийг дарна.

Жич

- Та эргэдэг товчийг дарж бүлээн байлгах горимыг түр зогсоох боломжтой.

Миний програмууд

1. “Миний програмууд” горим сонгогдох хүртэл эргэдэг товчийг эргүүлнэ. Энэ горимд ороход эргэдэг товчийг дарна уу.
2. Эргэдэг товчийг сонгохыг хүссэн програм руу эргүүлнэ. Нэг програм дээр байгаад байвал хоол хийх параметрууд нь гарч ирнэ.
3. Эргэдэг товчийг дарж сонгосон програм руу орно уу. Хоол хийж эхлэхэд эргэдэг товчийг дахин дарна уу.
 - Програмыг цуцлах эсвэл нэрийг нь өөрчлөхөд эргэдэг товчийг эргүүлж дарна.

Хоол бэлдсэн түүх

1. “Хоол бэлдсэн түүх” горим сонгогдох хүртэл эргэдэг товчийг эргүүлнэ. Энэ горимд ороход эргэдэг товчийг дарна уу.
2. Эргэдэг товчийг сонгохыг хүссэн хоолны зүйл рүү эргүүлнэ. Нэг хоолны зүйл дээр байгаад байвал хоол хийх параметрууд нь гарч ирнэ.
3. Эргэдэг товчийг дарж сонгосон хоолны зүйл рүү орно уу. Хоол хийж эхлэхэд эргэдэг товчийг дахин дарна уу.
 - Эргэдэг товчийг эргүүлж дарах байдлаар үүнийг “Миний програмууд” руу нэмнэ үү.

Цэвэрлэх

Анхааруулга

- Цэвэрлэхийн өмнө сагс, хайруулын таваг болон цахилгаан хэрэгслийн дотор талыг бүрэн хөргөнө.
- Төхөөрөмжийн хайруулын таваг, сагс нь наалддаггүй бүрхүүлтэй. Металл гал тогооны хэрэгсэл, зүлгүүрийн цэвэрлэгээний материалыг бүү ашигла, учир нь энэ нь наалддаггүй бүрхүүлийг гэмтээж болно.




Зөвлөмж

- Шарагчийг илүү хурдан хөргөхийн тулд хайруулын таваг болон сагсыг ав.
- Бэлэн болсон өөх тос эсвэл тосыг хайруулын тавган дээрх ёроолоос зайлуулна.
 - Аяга таваг угаагч дахь хайруулын таваг, сагсыг цэвэрлэ. Мөн та тэдгээрийг халуун ус, аяга таваг угаагч бодис, үрдэггүй хөвөн ашиглан цэвэрлэж болно ("цэвэрлэгээний хүснэгт" -ийг үзнэ үү).

Зөвлөмж

- Хоолны үлдэгдэл хайруулын таваг эсвэл сагсанд наалдсан бол халуун ус, аяга таваг угаагч шингэнд 10-15 минут байлгана. Усанд байлгаснаар хоолны үлдэгдлийг сулруулж, арилгахад хялбар болгодог. Тос, өөхийг уусгах чадвартай аяга таваг угаагч шингэн хэрэглээрэй. Хэрэв хайруулын тавган дээр эсвэл сагсанд өөхний толбо байгаа бол тэдгээрийг халуун ус, аяга таваг угаагч бодисоор арилгаж чадаагүй бол шингэн тос арилгагч хэрэглээрэй.
 - Шаардлагатай бол савны халхавчид наалдсан өөхний үлдэгдлийг хөвөн эсвэл сойзоор арилгаж болно.
- Цахилгаан хэрэгслийн гадна талыг чийгтэй даавуугаар арчина. Хянах самбарт чийг үлдэхгүй байхыг анхаар. Хянах самбарыг цэвэрлэсний дараа даавуугаар хуурайлга.
 - Өөхний үлдэгдлийг арилгахын тулд савны халхавчийг хөвөн эсвэл цэвэрлэх сойзоор цэвэрлэ.
 - Төхөөрөмжийн дотор талыг халуун ус, үрэлтгүй хөвөн ашиглан цэвэрлэ.

Цэвэрлэгээний хүснэгт

			
	✓	✓	✗
	✓	✓	✗
	✓	✓	✗
	✓	✗	✓

Хадгалалт

1. Гэр ахуйн цахилгаан хэрэгслийг салгаад хөргөнө.
2. Хадгалахаасаа өмнө бүх эд ангийг цэвэр, хуурай байлгах хэрэгтэй.
3. Утас хадгалах тасалгаанд цахилгаан утсыг хийнэ.

Жич

- Шарагчийг зөөхдөө үргэлж хэвтээгээр зөөнө. Хэрэв та санамсаргүйгээр доошоо хазайвал шургуулга цахилгаан хэрэгслээс гулсаж болох тул шургуулгыг өөртөө нааж бариарай. Үгүй бол шургуулгыг гэмтээж болно.
- Шарагчийн зөөврийн хэсгүүд болох зөөврийн торны ёроолыг жишээлбэл. зөөвөрлөх ба/эсвэл хадгалахаас өмнө бэхэлж тогтооно.

Асуудал шийдвэрлэх нь

Энэ бүлэгт уг гэр ахуйн цахилгаан хэрэгсэлд тулгарч болох хамгийн нийтлэг асуудлуудыг нэгтгэн харуулав. Хэрэв та доорх мэдээллээр асуудлыг шийдэж чадахгүй байгаа бол **www.philips.com/support** хаягаар орж байнга асуудаг асуултуудын жагсаалтыг авах эсвэл өөрийн улс дахь Хэрэглэгчийн үйлчилгээний төвтэй холбоо бариарай.

Асуудал	Боломжит шалтгаан	Шийдэл
Цахилгаан хэрэгслийг ашиглах явцад гадна талаар хална.	Дотор дулаан нь гадна талын хананд цацагддаг.	Энэ бол хэвийн юм. Ашиглалтын явцад хүрэх шаардлагатай бүх бариул, товч нь хүрэхэд хангалттай сэрүүн байдаг.
		Хоолыг зөв чанаж болгосон эсэхийг шалгахын тулд хайруулын таваг, сагс болон цахилгаан хэрэгсэл дотор тал нь үүнийг асаахад үргэлж халуун болдог. Эдгээр гурван хэсэгт хүрэхэд үргэлж хэт халуун байдаг.

Асуудал	Боломжит шалтгаан	Шийдэл
		Хэрэв та цахилгаан хэрэгслийг удаан хугацаанд асаалттай орхивол зарим газар хүрэхэд хэт халуун болно. Эдгээр хэсгүүдийг цахилгаан хэрэгсэл дээр дараах тэмдгээр тэмдэглэсэн байгаа:  Хэрэв та халуун хэсгүүдийг мэдэж, түүнд хүрэхээс зайлсхийвэл төхөөрөмжийг ашиглахад бүрэн аюулгүй байдаг.
Гэртээ хийсэн шарсан төмс маань санаснаар болдоггүй.	Та зөв төмсний төрлийг ашиглаагүй байна.	Хамгийн сайн үр дүнд хүрэхийн тулд шинэхэн гурилтай төмс хэрэглээрэй. Хэрэв та төмсөө хадгалах шаардлагатай бол хөргөгчид байгаа шиг хүйтэн орчинд бүү хадгал. Сав баглаа боодол нь хайруулын тавганд тохиромжтой гэж заасан төмсийг сонго.
	Сагсанд байгаа хоолны орцын хэмжээ хэтэрхий том байна.	Сагсыг хэтрүүлж дүүргэж болохгүй.
	Зарим төрлийн орц найрлагыг хоол хийх хугацааны талд сэгсрэх шаардлагатай.	Сагс дүүрэн байх тусам илүү их сэгсрэхийг зөвлөдөг.
Шарагч асахгүй байх.	Цахилгаан хэрэгслийг залгаагүй.	Залгуур хананы розеткад зөв залгагдсан эсэхийг шалга.
	Хэд хэдэн цахилгаан хэрэгсэл нэг залгуурт холбогдсон.	Airfryer нь өндөр ватттай. Өөр залгуурт залгаж үзээд гал хамгаалагчийг шалгана уу.

Асуудал	Боломжит шалтгаан	Шийдэл
Би Шарагч дотроос гуужсан толбо харж байна.	Шарагчийн хайруулын тавган дотор бүрхүүлд санамсаргүй хүрэх, маажих зэргээс (жишээлбэл, хатуу цэвэрлэгээний хэрэгслээр цэвэрлэх болон/ эсвэл сагс оруулах үед) зарим жижиг толбо үүсч болно.	Сагсыг хайруулын тавган дээр зөв буулгаснаар та эвдрэлээс урьдчилан сэргийлэх боломжтой. Хэрэв та сагсыг өнцгөөр оруулбал түүний хажуу тал нь хайруулын тавгийн ханыг мөргөж, бүрхүүлийн жижиг хэсгүүд хагарах болно. Хэрэв ийм зүйл тохиолдвол ашигласан бүх материал нь хүнсний аюулгүй тул энэ нь ямар ч хор хөнөөлгүй гэдгийг анхаарна уу.
Цахилгаан хэрэгслээс цагаан утаа гарах.	Та өөх тостой хоол бэлдэж байна.	Хайруулын тавагнаас илүүдэл өөх тосыг болгоомжтой арилгасны дараа үргэлжлүүлэн бэлдэнэ үү.
	Хайруулын тавган дээр өмнөх хэрэглээний тосны үлдэгдэл үлдэх.	Цагаан утаа нь хайруулын тавган дээр халсан тосны үлдэгдлээс үүсдэг. Ашиглаж дуусах бүрд хайруулын таваг, сагсыг сайтар цэвэрлэ.
	Талх эсвэл бүрэх нь хоолонд зөв наалдаагүй.	Агаарт дусаах жижиг хэсгүүд нь цагаан утаа үүсгэдэг. Хоолонд наалдахын тулд талх эсвэл бүрээсийг сайтар дар.
	Маринад, шингэн эсвэл махны шүүс нь хийсэн өөх, тосонд цацагдаж байна.	Хоолыг сагсанд хийхээсээ өмнө хатаана.
Миний Шарагч дахь WiFi LED анивчихгүй байна.	Шарагч таны гэрийн WiFi-д холбогдохгүй байна. Та гэрийн WiFi сүлжээг өөрчилсөн.	WiFi-н тохиргоог эхлүүлж App дахь зааврыг дагана уу.
Аппликэйшн хослуулах ажиллагаа амжилтгүй болсныг харуулж байна.	Өөр хэрэглэгч Шарагчийг өөр ухаалаг төхөөрөмжтэй хослуулсан ба хоол хийж байна.	Нөгөө хэрэглэгч хоол хийж дуустал хүлээгээд дараа нь ухаалаг төхөөрөмжөө Шарагчтай хослуулна уу.

