

PHILIPS

HD9880

Εγχειρίδιο

Πίνακας περιεχομένων

Σημαντικό!	3
Ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF)	5
Αυτόματη διακοπή λειτουργίας	6
Ανακύκλωση	6
Εγγύηση και υποστήριξη	6
Δήλωση συμμόρφωσης	6
Ενημερώσεις λογισμικού και υλικολογισμικού	6
Συμβατότητα συσκευής	7
Επαναφορά εργοστασ. ρυθμίσ.	7
Εισαγωγή	7
Γενική επισκόπηση	8
Περιγραφή των λειτουργιών	9
Πριν την πρώτη χρήση	12
Προετοιμασίες πριν από την πρώτη χρήση	12
Τοποθέτηση της αποσπώμενης βάσης με πλέγμα	12
Σύνδεση του Airfryer στην εφαρμογή NutriU	13
Χρήση του Airfryer	15
Χρήση του θερμόμετρου φαγητού	19
Τοποθέτηση του θερμόμετρου φαγητού	19
Μετρήστε το πάχος του φαγητού σας	21
Λειτουργίες μαγειρέματος	22
Προγράμματα αυτόματου μαγειρέματος	22
Παρασκευή σπιτικών τηγανητών πατατών	23
Παρασκευή σπιτικού γιαουρτιού	24
Μη αυτόματο μαγείρεμα	24
Θερμόμετρο φαγητού	25
Διατήρηση θερμοκρασίας	26
Τα προγράμματά μου	27
Ιστορικό μαγειρέματος	27
Καθάρισμα	27
Πίνακας καθαρισμού	28
Αποθήκευση	28
Αντιμετώπιση προβλημάτων	29

Σημαντικό!

Διαβάστε αυτές τις σημαντικές πληροφορίες προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.

Κίνδυνος

- Μην τοποθετείτε τη συσκευή επάνω ή κοντά σε ζεστό φούρνο αερίου ή κάθε τύπου ηλεκτρικό φούρνο και ηλεκτρικές πλάκες μαγειρέματος ή μέσα σε προθερμασμένο φούρνο.



- Μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό και μην την ξεπλένετε με νερό βρύσης.
- Αποφύγετε την εισχώρηση νερού ή άλλου υγρού στη συσκευή, προκειμένου να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- Να τοποθετείτε πάντα στο καλάθι τα υλικά που θέλετε να τηγανίσετε, ώστε να μην έρχονται σε επαφή με τις αντιστάσεις.
- Μην καλύπτετε τα ανοίγματα εισόδου και εξόδου αέρα ενόσω η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία.
- Μην προσθέτετε λάδι στον κάδο, προκειμένου να αποφύγετε τον κίνδυνο πρόκλησης φωτιάς.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν το βύσμα, το καλώδιο ή η ίδια η συσκευή έχει υποστεί φθορά.
- Μην αγγίζετε ποτέ το εσωτερικό της συσκευής ενόσω η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία.
- Μην προσθέτετε ποτέ υλικά που υπερβαίνουν τη μέγιστη ένδειξη στο καλάθι.
- Βεβαιωθείτε ότι το θερμαντικό στοιχείο είναι καθαρό και δεν έχει κολλημένα υπολείμματα τροφών.

Προειδοποίηση

- Αν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί φθορά, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τη Philips, τον εκπρόσωπο επισκευών της Philips ή από εξίσου εξειδικευμένα άτομα προς αποφυγή κινδύνου.
- Συνδέετε τη συσκευή μόνο σε πρίζα με γείωση. Να βεβαιώνετε πάντα ότι το βύσμα είναι σωστά τοποθετημένο στην πρίζα.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση μέσω εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστού συστήματος τηλεχειρισμού.
- Οι προσβάσιμες επιφάνειες μπορεί να ζεσταθούν πολύ όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία.



- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά από 8 ετών και πάνω και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς εμπειρία και γνώση, με την προϋπόθεση ότι τη χρησιμοποιούν υπό επιτήρηση ή ότι έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή της χρήση και κατανοούν τους ενεχόμενους κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Τα παιδιά δεν πρέπει να καθαρίζουν και να συντηρούν τη συσκευή, παρά μόνο αν είναι ηλικίας άνω των 8 ετών και επιβλέπονται.
- Διατηρήστε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών.
- Μην ακουμπάτε τη συσκευή στον τοίχο ή σε άλλες συσκευές. Αφήστε τουλάχιστον 10 εκ. αέρα στην πίσω πλευρά, στο πλάι και πάνω από τη συσκευή. Μην τοποθετείτε τίποτα πάνω στη συσκευή.
- Κατά το τηγάνισμα σε ζεστό αέρα, βγαίνει καυτός ατμός από τα ανοίγματα εξόδου αέρα. Κρατήστε τα χέρια και το πρόσωπό σας σε ασφαλή απόσταση από τον ατμό και τα ανοίγματα εξόδου αέρα. Επίσης, να είστε προσεκτικοί με τον καυτό ατμό και αέρα όταν αφαιρείτε τον κάδο από τη συσκευή.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ ελαφριά υλικά ή λαδόκολλα στη συσκευή.
- Οι προσβάσιμες επιφάνειες μπορεί να ζεσταθούν πολύ όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία.
- Αποθήκευση πατατών: Η θερμοκρασία πρέπει να είναι κατάλληλη για την εκάστοτε ποικιλία πατάτας που αποθηκεύετε και πρέπει να είναι πάνω από 6 °C για να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο έκθεσης σε ακρυλαμίδιο στο προμαγειρεμένο φαγητό.
- Μην προσθέσετε ποτέ λάδι στον κάδο.
- Η συσκευή είναι σχεδιασμένη να λειτουργεί σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 5°C έως 40°C.
- Ελέγξτε εάν η τάση που αναγράφεται στη συσκευή αντιστοιχεί στην τοπική τάση ρεύματος προτού συνδέσετε τη συσκευή.
- Κρατάτε το καλώδιο μακριά από ζεστές επιφάνειες.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω ή κοντά σε εύφλεκτα υλικά, όπως τραπεζομάντηλα ή κουρτίνες.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για κανέναν άλλο σκοπό εκτός από αυτόν που περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο. Να χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικά αξεσουάρ Philips.
- Μην αφήνετε τη συσκευή σε λειτουργία χωρίς επίβλεψη.
- Ο κάδος, το καλάθι και τα αξεσουάρ θερμαίνονται τόσο κατά τη διάρκεια χρήσης της συσκευής όσο και μετά. Γι' αυτό πρέπει να χειρίζεστε τη συσκευή με προσοχή.
- Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, καθαρίστε σχολαστικά τα μέρη της συσκευής που θα έρθουν σε επαφή με τρόφιμα. Ανατρέξτε στις οδηγίες που παρέχονται στο εγχειρίδιο.

Προσοχή

- Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για φυσιολογική οικιακή χρήση. Δεν προορίζεται για χρήση σε περιβάλλοντα όπως κουζίνες προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία, αγροκτήματα ή λοιπούς χώρους εργασίας. Επίσης, δεν προορίζεται για χρήση από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ, πανσιόν και λοιπούς χώρους διαμονής.
- Να αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την τροφοδοσία όταν την αφήνετε αφύλακτη, καθώς και πριν από τη συναρμολόγηση, την αποσυναρμολόγηση ή τον καθαρισμό της.
- Τοποθετείτε τη συσκευή σε οριζόντια, επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.
- Εάν η συσκευή χρησιμοποιηθεί με μη ενδεδειγμένο τρόπο ή για επαγγελματικούς ή ημι-επαγγελματικούς σκοπούς ή εάν δεν χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες του εγχειριδίου χρήσης, η εγγύηση καθίσταται άκυρη και η Philips θα αποποιηθεί οποιασδήποτε ευθύνης για τυχόν βλάβες που θα προκληθούν.
- Για έλεγχο ή επισκευή της συσκευής, να απευθύνεστε πάντα σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της Philips. Μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε τη συσκευή μόνοι σας, διαφορετικά η εγγύηση θα καταστεί άκυρη.
- Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα μετά από κάθε χρήση.
- Να αφήνετε τη συσκευή να κρυώσει για περίπου 30 λεπτά προτού τη χειριστείτε ή την καθαρίσετε.
- Φροντίστε να βγάξετε τα υλικά που μαγειρεύετε στη συσκευή όταν αποκτούν χρυσοκίτρινο χρώμα και όχι σκούρο ή καφέ χρώμα. Αφαιρέστε τα καμένα υπολείμματα. Μην τηγανίζετε τις φρέσκες πατάτες σε θερμοκρασία υψηλότερη των 180°C (προκειμένου να περιορίσετε την παραγωγή ακρυλαμιδίου).
- Πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν καθαρίζετε το επάνω μέρος του χώρου μαγειρέματος: προστατευτικό πιτσιλίσματος, καυτό θερμαντικό στοιχείο, άκρο μεταλλικών εξαρτημάτων.
- Πάντα να φροντίζετε το φαγητό να έχει μαγειρευτεί καλά στο Airfryer.
- Πάντα να φροντίζετε να έχετε τον έλεγχο της συσκευής Airfryer, ακόμη κι όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία τηλεχειρισμού ή την καθυστερημένη έναρξη.
- Όταν μαγειρεύετε λιπαρά φαγητά, το Airfryer μπορεί να βγάζει καπνό. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή κατά τη χρήση της λειτουργίας τηλεχειρισμού ή της καθυστερημένης έναρξης.
- Βεβαιωθείτε ότι μόνο ένα άτομο τη φορά χρησιμοποιεί τη λειτουργία τηλεχειρισμού.
- Να είστε προσεκτικοί όταν μαγειρεύετε εύκολα ευπαθή φαγητά με τη λειτουργία καθυστερημένης έναρξης (μπορεί να αναπτυχθούν βακτήρια).

Ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF)

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τα ισχύοντα πρότυπα και τους κανονισμούς σχετικά με την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

Αυτόματη διακοπή λειτουργίας

Το Airfryer διαθέτει λειτουργία αυτόματης διακοπής λειτουργίας. Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, αλλά όχι στη λειτουργία μαγειρέματος ή διατήρησης θερμοκρασίας, θα μεταβεί σε λειτουργία αναμονής μετά από 10 λεπτά αδράνειας του χρήστη. Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή με μη αυτόματο τρόπο, πατήστε παρατεταμένα το περιστροφικό κουμπί.

Ανακύκλωση

- Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι τα ηλεκτρικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα κανονικά οικιακά απορρίμματα. (Εικ. 1)
- Ακολουθήστε τους κανονισμούς της χώρας σας για την ξεχωριστή συλλογή των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων.



Εγγύηση και υποστήριξη

Η Philips προσφέρει εγγύηση 2 ετών για αυτό το προϊόν μετά την αγορά του. Η παρούσα εγγύηση δεν ισχύει αν το ελάττωμα οφείλεται σε εσφαλμένη χρήση ή κακή συντήρηση. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε διαδικτυακά, στην τοποθεσία μας στη διεύθυνση www.philips.com/support.

Δήλωση συμμόρφωσης

Με το παρόν η DAP B.V. δηλώνει ότι το Airfryer HD9880 συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ.

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στην παρακάτω διαδικτυακή διεύθυνση: <https://www.philips.com>.

Το Airfryer HD9880 είναι εξοπλισμένο με μονάδα Wi-Fi 2,4 GHz 802.11 b/g/n με μέγιστη ισχύ εξόδου 92,9 mW EIRP.

Ενημερώσεις λογισμικού και υλικολογισμικού

Η αναβάθμιση είναι απαραίτητη για την προστασία του απορρήτου σας και για τη σωστή λειτουργία του Airfryer και της εφαρμογής.

Να ενημερώνετε πάντα την εφαρμογή με την τελευταία έκδοση.

Το Airfryer ενημερώνει αυτόματα το υλικολογισμικό της συσκευής.

Σημείωση

- Για να είναι δυνατή η ενημέρωση του Airfryer στην πιο πρόσφατη έκδοση υλικολογισμικού, βεβαιωθείτε ότι το Airfryer είναι συνδεδεμένο στο οικιακό σας Wi-Fi.
- Να χρησιμοποιείτε πάντοτε την πιο πρόσφατη εφαρμογή και το πιο πρόσφατο υλικολογισμικό.
- Οι ενημερώσεις είναι διαθέσιμες όταν υπάρχουν βελτιώσεις λογισμικού.
- Μια ενημέρωση υλικολογισμικού ξεκινά αυτόματα όταν το Airfryer είναι σε κατάσταση αναμονής. Αυτή η ενημέρωση διαρκεί μερικά λεπτά. Καθ' όλη αυτή τη διάρκεια, το Airfryer δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

Συμβατότητα συσκευής

Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα της εφαρμογής, ανατρέξτε στις πληροφορίες στο App Store.

Επαναφορά εργοστασ. ρυθμίσ.


Για επαναφορά του Airfryer, επιλέξτε τη λειτουργία επαναφοράς από το μενού Εργαλεία → Ρυθμίσεις.

Το Airfryer δεν θα είναι πλέον συνδεδεμένο με το οικιακό σας WiFi ούτε πλέον συζευγμένο με την έξυπνη συσκευή σας.

Εισαγωγή

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλώς ήρθατε στη Philips!

Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, δηλώστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.

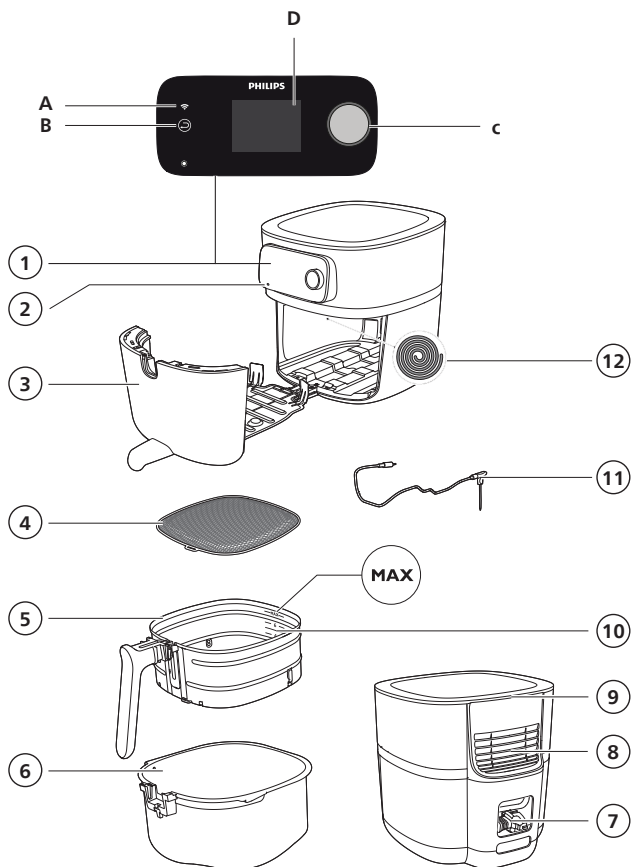

1. Πίνακας ελέγχου
 - A. Ενδεικτική λυχνία Wi-Fi
 - B. Κουμπί επιστροφής
 - C. Περιστροφικό κουμπί
 - D. Οθόνη
2. Υποδοχή θερμόμετρου φαγητού
3. Συρτάρι
4. Αποσπώμενη βάση με πλέγμα
5. Καλάθι με αποσπώμενη βάση με πλέγμα
6. Οριζόντια κίνηση
7. Χώρος αποθήκευσης καλωδίου
8. Ανοίγματα εξόδου αέρα
9. Είσοδος αέρα
10. Ένδειξη στάθμης πλήρωσης
11. Θερμόμετρο φαγητού
12. Προστατευτικό πιτσιλίσματος

Περιγραφή των λειτουργιών

Περιστροφικό κουμπί και κουμπί "πίσω"

Το περιστροφικό κουμπί είναι το κεντρικό σας χειριστήριο. Μπορείτε να το περιστρέψετε και να το πατήσετε για να μεταβείτε σε διαφορετικές επιλογές του μενού και να επιβεβαιώσετε μια ενέργεια.

Πατήστε στιγμιαία το περιστροφικό κουμπί: Η συσκευή ενεργοποιείται.

Πατήστε παρατεταμένα το περιστροφικό κουμπί: Η συσκευή απενεργοποιείται.


Μετά την ενεργοποίηση της συσκευής:

Πατήστε το περιστροφικό κουμπί: Επιβεβαιώστε μια ενέργεια.

Περιστρέψτε το περιστροφικό κουμπί: Μεταβείτε σε διαφορετικές επιλογές του μενού ή αλλάξετε τη ρύθμιση μαγειρέματος.

Πατήστε στιγμιαία το κουμπί "πίσω": Επιστρέψτε στο προηγούμενο βήμα.

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί "πίσω": Επιστρέψτε στο κύριο μενού.

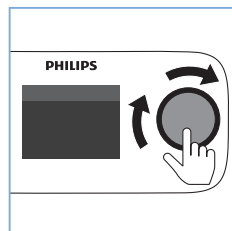

Προγράμματα αυτόματου μαγειρέματος

Τα προγράμματα αυτόματου μαγειρέματος είναι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του Airfryer. Μπορείτε να επιλέξετε από μια ποικιλία τροφίμων.

Ρυθμίστε το επίπεδο γεμίσματος των υλικών ή πείτε στο Airfryer πόσα τεμάχια υλικών (για παράδειγμα, μπουτάκια κοτόπουλου) έχετε τοποθετήσει στο καλάθι. Το Airfryer θα μαγειρέψει αυτόματα το φαγητό σας.


Αν απαιτείται αλληλεπίδραση κατά το μαγείρεμα (π.χ. να ανακινήσετε τις τηγανιτές πατάτες), το Airfryer θα σας ειδοποιήσει.

Θερμόμετρο φαγητού

Το Airfryer συνοδεύεται από ένα θερμόμετρο φαγητού, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να μαγειρέψετε τα τρόφιμά σας στο επιθυμητό επίπεδο μαγειρέματος.

Τοποθετήστε το ένα άκρο του θερμόμετρου φαγητού στο φαγητό και το άλλο άκρο στην υποδοχή θερμόμετρου φαγητού (δείτε το κεφάλαιο "Θερμόμετρο φαγητού").

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το θερμόμετρο φαγητού στις λειτουργίες μαγειρέματος **"Θερμόμετρο φαγητού"** και στα **"Προγράμματα αυτόματου μαγειρέματος"**.

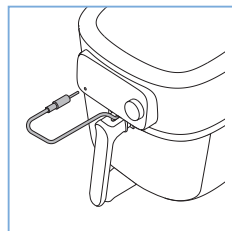

Χρόνος μαγειρέματος

Στη λειτουργία μαγειρέματος "**Μη αυτόματο μαγείρεμα**", μπορείτε να ρυθμίσετε το χρόνο μαγειρέματος από 1 λεπτό έως 180 λεπτά.

Στη λειτουργία μαγειρέματος "**Προγράμματα αυτόματου μαγειρέματος**", δεν χρειάζεται να ρυθμίσετε χρόνο μαγειρέματος, καθώς το πρόγραμμα μαγειρεύει το φαγητό σας με βάση το μέγεθος των μερίδων σας ή το επιθυμητό επίπεδο μαγειρέματος.

Στη λειτουργία μαγειρέματος "**Θερμόμετρο φαγητού**", δεν χρειάζεται να ρυθμίσετε χρόνο μαγειρέματος, καθώς το μαγείρεμα ολοκληρώνεται αυτόματα μόλις επιτευχθεί η καθορισμένη θερμοκρασία του θερμόμετρου φαγητού.

Θερμοκρασία μαγειρέματος

Στις λειτουργίες μαγειρέματος "**Μη αυτόματο μαγείρεμα**" και "**Θερμόμετρο φαγητού**" μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία μαγειρέματος από 40°C έως 200°C.

Στη λειτουργία μαγειρέματος "**Προγράμματα αυτόματου μαγειρέματος**", δεν χρειάζεται να ρυθμίσετε μια θερμοκρασία μαγειρέματος, επειδή η θερμοκρασία μαγειρέματος ρυθμίζεται αυτόματα.

Θερμοκρασία πυρήνα

Στη λειτουργία μαγειρέματος "**Θερμόμετρο φαγητού**", μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία πυρήνα του φαγητού. Η θερμοκρασία στο κέντρο του φαγητού θα φτάσει στην καθορισμένη θερμοκρασία πυρήνα στο τέλος της διαδικασίας μαγειρέματος.

Σημείωση

- Η θερμοκρασία πυρήνα δεν ισούται με τη θερμοκρασία μαγειρέματος.

Υψηλές και χαμηλές ταχύτητες αέρα

Το Airfryer διαθέτει δύο διαφορετικές ρυθμίσεις ταχύτητας αέρα: μια χαμηλή ταχύτητα αέρα () και μια υψηλή ταχύτητα αέρα ()

Στη λειτουργία μαγειρέματος "**Προγράμματα αυτόματου μαγειρέματος**", η ταχύτητα αέρα ρυθμίζεται αυτόματα.

Στις λειτουργίες μαγειρέματος "**Μη αυτόματο μαγείρεμα**" ή "**Θερμόμετρο φαγητού**", πρέπει να ρυθμίσετε την ταχύτητα του αέρα μη αυτόματα.

Για κλασικά πιάτα φούρνου, όπως λαζάνια, ψητά, κέικ κ.λπ., και για μεγάλο χρόνο μαγειρέματος, χρησιμοποιήστε τη χαμηλή ταχύτητα αέρα. Για συνήθεις εφαρμογές Airfryer, όπως τηγανητές πατάτες, κοτομπουκιές, ψαρομπουκιές κ.λπ., και για μικρότερο χρόνο μαγειρέματος, χρησιμοποιήστε την υψηλή ταχύτητα αέρα.

Λειτ/γία διατήρησης θερμ/σίας

Το Airfryer διαθέτει λειτουργία διατήρησης θερμοκρασίας. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία διατήρησης θερμοκρασίας αμέσως μετά το μαγείρεμα ή να μεταβείτε στη λειτουργία διατήρησης θερμοκρασίας από το κύριο μενού.

Τα προγράμματά μου

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τα αγαπημένα σας προγράμματα αυτόματου μαγειρέματος, ρυθμίσεις συνταγών ή ρυθμίσεις μη αυτόματου μαγειρέματος στην ενότητα "**Τα προγράμματά μου**". Στη λίστα σας μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και 20 καταχωρίσεις. Επιλέξτε ένα στοιχείο και ξεκινήστε αμέσως το μαγείρεμα.

Ιστορικό μαγειρέματος

Μπορείτε να βρείτε τα πρόσφατα μαγειρεμένα φαγητά σας στο "**Ιστορικό μαγειρέματος**". Μπορείτε να δείτε τις 20 πιο πρόσφατες καταχωρίσεις του ιστορικού μαγειρέματος. Επιλέξτε ένα στοιχείο και ξεκινήστε αμέσως το μαγείρεμα.

Λειτουργία βαθμολόγησης

Μπορείτε να βαθμολογήσετε τα προγράμματα αυτόματου μαγειρέματος και όλες τις συνταγές NutriU μετά το μαγείρεμα. Η βαθμολογία αποθηκεύεται αυτόματα και μπορείτε να τη βρείτε στην ενότητα "**Τα προγράμματά μου**" και στο "**Ιστορικό μαγειρέματος**". Η βαθμολογία σας θα σας βοηθήσει να βελτιώσετε τις συνταγές και τα προγράμματα αυτόματου μαγειρέματος.

Υπενθύμιση καθαρισμού

Κατά διαστήματα θα λαμβάνετε μια υπενθύμιση για να καθαρίζετε το εσωτερικό του Airfryer. Στην ενότητα "**Ρυθμίσεις**" μπορείτε να απενεργοποιήσετε την υπενθύμιση καθαρισμού.

Υπενθύμιση ανακίνησης

Όταν μαγειρεύετε με μη αυτόματη ρύθμιση, μετά το μισό του ρυθμισμένου χρόνου μαγειρέματος θα λάβετε μια υπενθύμιση ανακίνησης. Στην ενότητα "**Ρυθμίσεις**" μπορείτε να απενεργοποιήσετε την υπενθύμιση ανακίνησης.

Ηχητικές ειδοποιήσεις

Μερικές φορές ακούτε έναν ήχο, για παράδειγμα όταν η συσκευή έχει ολοκληρώσει το μαγείρεμα ή όταν απαιτείται κάποια ενέργεια κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος, π.χ. ανακίνηση ή γύρισμα του φαγητού.

Οδηγός κειμένου

Όλες οι οθόνες του μενού διαθέτουν έναν οδηγό κειμένου, ο οποίος σας βοηθά να περιηγηθείτε στο μενού.


Πριν την πρώτη χρήση

1. Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας.
2. Αφαιρέστε τυχόν αυτοκόλλητα ή ετικέτες (αν υπάρχουν) από τη συσκευή.
3. Αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη από την οθόνη.
4. Καθαρίστε σχολαστικά τη συσκευή πριν τη χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά (δείτε το κεφάλαιο "Καθαρισμός").


Προετοιμασίες πριν από την πρώτη χρήση

Τοποθέτηση της αποσπώμενης βάσης με πλέγμα


1. Ανοίξτε το συρτάρι τραβώντας τη λαβή.

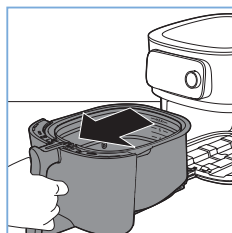


2. Αφαιρέστε το καλάθι σηκώνοντας τη λαβή.

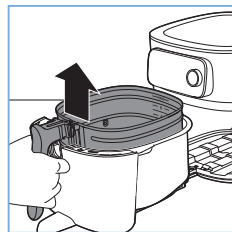


3. Τοποθετήστε την αποσπώμενη βάση με πλέγμα στην εγκοπή που βρίσκεται στην κάτω δεξιά πλευρά του καλαθιού. Σπρώξτε τη βάση με πλέγμα προς τα κάτω, μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της (να ακουστεί ένα "κλικ" και στις δύο πλευρές).

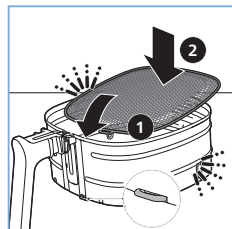

4. Τοποθετήστε το καλάθι στον κάδο.

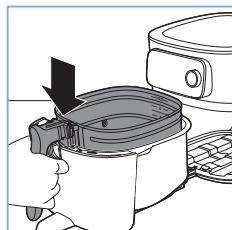

5. Τοποθετήστε το συρτάρι ξανά μέσα στο Airfryer από τη λαβή.

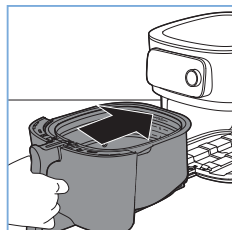

Σημείωση


- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τον κάδο χωρίς το καλάθι.

Σύνδεση του Airfryer στην εφαρμογή NutriU

Σημαντικό!

- Βεβαιωθείτε ότι η έξυπνη συσκευή σας είναι συνδεδεμένη στο οικιακό σας δίκτυο Wi-Fi, πριν ξεκινήσετε την εύκολη διαδικασία ρύθμισης του Wi-Fi.


1. Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα

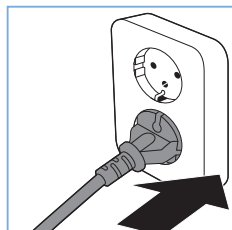

2. Πατήστε το περιστροφικό κουμπί για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Σημείωση

- Όταν ενεργοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε τη γλώσσα.
- Μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα ανά πάσα στιγμή στο μενού "**Ρυθμίσεις**".

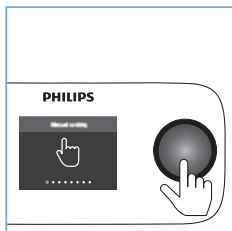

3. Μετακινηθείτε στη λίστα μέχρι να επισημανθεί η γλώσσα που προτιμάτε.

4. Πατήστε το περιστροφικό κουμπί για επιβεβαίωση και συνέχεια.

5. Επιλέξτε τη μονάδα βάρους και θερμοκρασίας από τη λίστα.

Σημείωση

- Στην επόμενη οθόνη μπορείτε να αποφασίσετε αν θα συνδέσετε τη συσκευή στην έξυπνη συσκευή σας αμέσως ή αν θα το κάνετε αργότερα.

6. Αν αποφασίσετε να συνδέσετε τη συσκευή στην έξυπνη συσκευή σας αμέσως, μεταβείτε στην επιλογή "**Ναι, παρακαλώ**".

Σημείωση

- Συνιστούμε να κατεβάσετε την εφαρμογή NutriU και να προσθέσετε το Airfryer στην εφαρμογή αμέσως μόλις ρυθμίσετε τη συσκευή για πρώτη φορά. Αυτό σας επιτρέπει να αξιοποιήσετε πλήρως το Airfryer, όπως για παράδειγμα να χρησιμοποιείτε το απομακρυσμένο μαγείρεμα (ξεκινήστε συνταγές ή προγράμματα αυτόματου μαγειρέματος από την εφαρμογή, λάβετε ειδοποιήσεις όταν ετοιμαστεί το φαγητό κ.λπ.) και να λαμβάνετε τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις υλικολογισμικού.
7. Εμφανίζεται ένας κωδικός QR. Σαρώστε τον για να κατεβάσετε την εφαρμογή NutriU.



Συμβουλή

- Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε την εφαρμογή NutriU από το App Store ή από τον ιστότοπο www.philips.com/NutriU.
8. Ανοίξτε την εφαρμογή NutriU και ακολουθήστε τη διαδικασία εγγραφής.
9. Ακολουθήστε τα βήματα στην εφαρμογή για να συνδέσετε το Airfryer στο Wi-Fi και να συζεύξετε το Airfryer με την έξυπνη συσκευή σας.

Σημαντικό!

- **Τηλεχειριστήριο:** Μπορείτε να ελέγχετε απομακρυσμένα το Airfryer μέσω της εφαρμογής (π.χ. να στείλετε μια συνταγή, να διακόψετε προσωρινά το μαγείρεμα κ.λπ.) μόνο αν έχετε απενεργοποιήσει την "απομακρυσμένη συγκατάθεση" στην εφαρμογή NutriU, που βρίσκεται στο προφίλ σας NutriU.
- **Συνδέστε το Airfryer σε οικιακό δίκτυο WiFi 2,4 GHz 802,11 b/g/n.**
- **Αντιστοίχιση ενός χρήστη:** Το Airfryer μπορεί να ελέγχεται απομακρυσμένα μόνο από ένα χρήστη τη φορά. Αν ένας δεύτερος χρήστης θέλει να ελέγξει το Airfryer και να χρησιμοποιήσει την εφαρμογή NutriU, αυτός ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει τη διαδικασία αντιστοίχισης. Μετά την αντιστοίχιση, η αντιστοίχιση του πρώτου χρήστη θα καταργηθεί αυτόματα.
- Η διαδικασία ρύθμισης του Wi-Fi μπορεί να ακυρωθεί μέσω της εφαρμογής ή αν αποσυνδέσετε το Airfryer από την πρίζα.

Ενδεικτική λυχνία Wi-Fi

Η ενδεικτική λυχνία Wi-Fi είναι σβηστή.	Το Wi-Fi είναι απενεργοποιημένο.
Η ενδεικτική λυχνία Wi-Fi είναι αναμμένη.	Το Wi-Fi είναι ενεργοποιημένο και συνδεδεμένο στο δρομολογητή.
Η ενδεικτική λυχνία Wi-Fi αναβοσβήνει αργά.	Η σύνδεση Wi-Fi βρίσκεται σε εξέλιξη.
Η ενδεικτική λυχνία Wi-Fi αναβοσβήνει γρήγορα.	Σφάλμα σύνδεσης Wi-Fi.

Σημείωση

- Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το Wi-Fi επιλέγοντας Ρυθμίσεις – Ρυθμίσεις Wi-Fi – Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Wi-Fi.
- Μπορείτε να ξεκινήσετε τη ρύθμιση του Wi-Fi επιλέγοντας Ρυθμίσεις – Ρυθμίσεις Wi-Fi – λειτουργία Ρύθμισης Wi-Fi.

Χρήση του Airfryer

Προσοχή


- Αυτό το Airfryer λειτουργεί με ζεστό αέρα. Μην βάζετε λάδι, λιπαρές ουσίες για τηγάνισμα ή άλλο υγρό στον κάδο.
- Μην ακουμπάτε τις θερμές επιφάνειες. Να χρησιμοποιείτε τις λαβές ή τους διακόπτες. Πιάστε τον καυτό κάδο με γάντια φούρνου.
- Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.
- Η συσκευή μπορεί να βγάλει λίγο καπνό όταν τη χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά. Αυτό είναι φυσιολογικό.
- Δεν χρειάζεται να προθερμάνετε τη συσκευή.

1. Τοποθετήστε τη συσκευή σε σταθερή, οριζόντια και επίπεδη επιφάνεια που αντέχει στις υψηλές θερμοκρασίες. Βεβαιωθείτε ότι το συρτάρι μπορεί να ανοίξει εντελώς.


Σημείωση

- Μην τοποθετείτε τίποτα πάνω ή δίπλα στη συσκευή. Η τοποθέτηση αντικειμένων μπορεί να εμποδίζει τη ροή αέρα και να επηρεάσει το αποτέλεσμα του τηγανίσματος.


2. Τραβήξτε το καλώδιο ρεύματος έξω από τον χώρο αποθήκευσης καλωδίου στο πίσω μέρος της συσκευής.

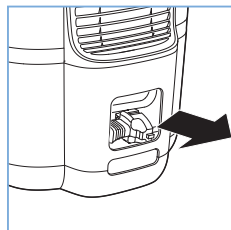

3. Συνδέστε το φισ στην πρίζα.

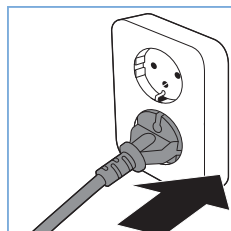


4. Ανοίξτε το συρτάρι τραβώντας τη λαβή.

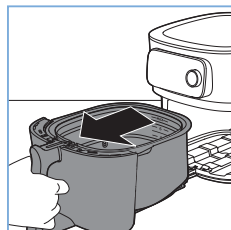


5. Τοποθετήστε τα υλικά στο καλάθι.

Σημείωση


- Μην γεμίζετε το καλάθι πάνω από την ένδειξη "MAX", καθώς μπορεί να επηρεαστεί η ποιότητα του τελικού αποτελέσματος.

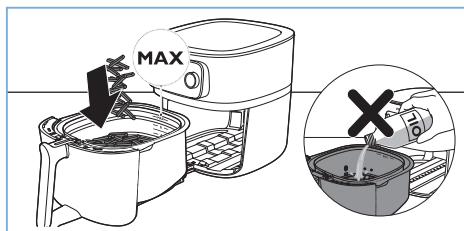

6. Τοποθετήστε το συρτάρι ξανά μέσα στο Airfryer.

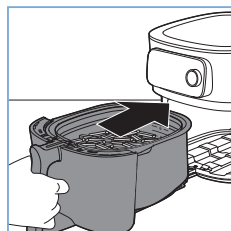

7. Πατήστε το περιστροφικό κουμπί για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

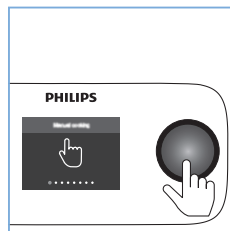

8. Επιλέξτε τη λειτουργία μαγειρέματος που θέλετε να χρησιμοποιήσετε (δείτε το κεφάλαιο "Λειτουργίες μαγειρέματος").
9. Ακολουθήστε τα βήματα που εμφανίζονται στην οθόνη. Τα βήματα διαφέρουν ανάλογα με την επιλεγμένη λειτουργία μαγειρέματος.

Προσοχή


- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τον κάδο χωρίς το καλάθι μέσα του. Εάν θερμάνετε τη συσκευή χωρίς καλάθι, χρησιμοποιήστε γάντια φούρνου για να ανοίξετε το συρτάρι. Τα άκρα και το εσωτερικό του συρταριού αναπτύσσουν πολύ υψηλή θερμοκρασία.
- Μην αγγίζετε τον κάδο και το καλάθι κατά τη διάρκεια της χρήσης και για λίγη ώρα μετά τη χρήση, καθώς αναπτύσσουν πολύ υψηλή θερμοκρασία.

10. Πατήστε το περιστροφικό κουμπί για να ξεκινήσετε το μαγείρεμα ή περιστρέψτε το αν θέλετε να αλλάξετε μια ρύθμιση μαγειρέματος. Στην οθόνη ανάβει η ρύθμιση που μπορεί να αλλάξει. Πατήστε το περιστροφικό κουμπί και περιστρέψτε το για να αλλάξετε τη ρύθμιση.
11. Όταν ακούσετε το κουδούνι του χρονοδιακόπτη, είναι ώρα να ανακινήσετε το φαγητό σας ή έχει ολοκληρωθεί ο χρόνος μαγειρέματος.


Σημείωση

- Πάντα να φροντίζετε το φαγητό σας να έχει μαγειρευτεί καλά πριν το σερβίρετε.

- Ορισμένα προγράμματα αυτόματου μαγειρέματος σας ειδοποιούν όταν πρέπει να ανακινήσετε ή να γυρίσετε το φαγητό σας. Το Airfryer θα στείλει ένα ηχητικό σήμα όταν έρθει η ώρα να ανακινήσετε ή να γυρίσετε το φαγητό.
- Ο καλύτερος τρόπος για να το ανακινήσετε είναι να ανοίξετε το συρτάρι, να ανασηκώσετε για να βγάλετε το καλάθι από τον κάδο και να το ανακινήσετε. Μετά τοποθετήστε πάλι τον κάδο με το καλάθι στη συσκευή. Η συσκευή θα συνεχίσει αυτόματα το μαγείρεμα.
- Για να ακυρώσετε οποιαδήποτε διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη, επιστρέψτε στο κύριο μενού πατώντας το κουμπί "πίσω" (↩).

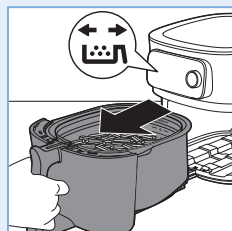


- 12.** Ανοίξτε το συρτάρι τραβώντας τη λαβή και ελέγξτε αν τα υλικά είναι έτοιμα.

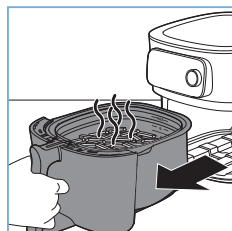

Σημείωση


- Αν τα υλικά δεν είναι ακόμα έτοιμα, απλώς τοποθετήστε το συρτάρι ξανά μέσα στο Airfryer από τη λαβή και προσθέστε μερικά επιπλέον λεπτά χρησιμοποιώντας την επιλογή "**Προσθήκη περισσότερου χρόνου**".
- 13.** Για να αφαιρέσετε μικρά υλικά (π.χ. τηγανητές πατάτες), σηκώστε το καλάθι από τον κάδο από τη λαβή.

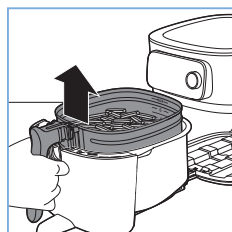

Προσοχή

- Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία μαγειρέματος, ο κάδος, το καλάθι, το εσωτερικό περίβλημα και τα υλικά είναι καυτά. Ανάλογα με το είδος των υλικών που υπάρχουν στο Airfryer, μπορεί να διαφύγει ατμός από τον κάδο.

- 14.** Αδειάστε το περιεχόμενο του καλάθιού σε ένα μπολ ή πιάτο. Να βγάζετε πάντα το καλάθι από τον κάδο για να αδειάσετε τα περιεχόμενα, καθώς μπορεί να υπάρχει καυτό λάδι στο κάτω μέρος του κάδου.

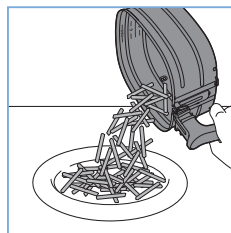

Σημείωση

- Αφαιρέστε τα μεγάλα ή ευαίσθητα υλικά με μια λαβίδα.
- Το περιττό λάδι ή το λιωμένο λίπος από τα υλικά συλλέγεται στο κάτω μέρος του κάδου.
- Ανάλογα με το είδος των υλικών που μαγειρεύετε, μπορείτε να θέλετε να αφαιρέσετε προσεκτικά τυχόν περιττό λάδι ή λιωμένο λίπος από τον κάδο μετά από κάθε δόση ή προτού ανακινήσετε ή τοποθετήσετε ξανά το καλάθι στον κάδο. Τοποθετήστε το καλάθι πάνω σε μια επιφάνεια ανθεκτική στη θερμότητα. Φορώντας γάντια φούρνου, σηκώστε τον κάδο από τη βάση και τοποθετήστε τον πάνω σε μια επιφάνεια ανθεκτική στη θερμότητα. Χύστε το περιττό λάδι ή το λιωμένο λίπος. Τοποθετήστε ξανά τον κάδο στο συρτάρι και το καλάθι στον κάδο.
- Όταν μια δόση υλικών είναι έτοιμη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αμέσως το Airfryer για την προετοιμασία της επόμενης δόσης.


Χρήση του θερμόμετρου φαγητού

Τοποθέτηση του θερμόμετρου φαγητού

Το θερμόμετρο φαγητού μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μπριζόλες, παϊδάκια, στήθος κοτόπουλου, φιλέτο ψαριού κ.λπ.


Καθαρίστε το θερμόμετρο φαγητού πριν και μετά τη χρήση – χρησιμοποιήστε ζεστό νερό με σαπούνι.

- 1.** Τοποθετήστε το θερμόμετρο στο κέντρο του παχύτερου τμήματος του φαγητού.

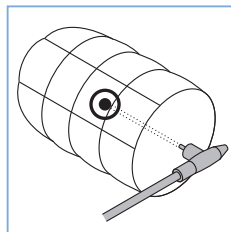

Σημείωση


- Βεβαιωθείτε ότι το άκρο του θερμόμετρου έχει τοποθετηθεί απευθείας στο κέντρο του παχύτερου τμήματος του φαγητού και όχι υπό γωνία προς το κάτω ή το επάνω μέρος του.

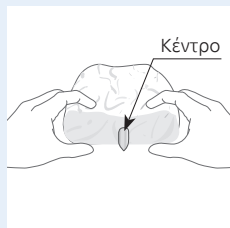

- Βεβαιωθείτε ότι το θερμόμετρο βρίσκεται κοντά, αλλά δεν αγγίζει το κόκκαλο και είναι μακριά από λίπος ή χόνδρους.
- Το παχύτερο μέρος του φιλέτου μπορεί να μην είναι το κέντρο. Είναι σημαντικό το άκρο του θερμόμετρου να φτάνει στο παχύτερο σημείο, ώστε να επιτυγχάνονται τα επιθυμητά αποτελέσματα.
- Όταν τηγανίζετε ένα ολόκληρο κοτόπουλο με αέρα, βεβαιωθείτε ότι η κεφαλή δεν περνά εντελώς μέσα από το στήθος μέσα στην κοιλότητα.
- Μην χρησιμοποιείτε το θερμόμετρο φαγητού αν το φαγητό σας έχει πάχος μικρότερο από 2 εκ.

Συμβουλή

- Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να καθοδηγήσετε την κεφαλή στο κέντρο του φαγητού.
 1. Πιάστε το μεταλλικό στέλεχος του θερμόμετρου και τοποθετήστε το άκρο στο κέντρο του φαγητού.
 2. Κρατήστε τα δάχτυλά σας στην ίδια θέση πιασίματος και τοποθετήστε την κεφαλή στο κέντρο του παχύτερου τμήματος του φαγητού.


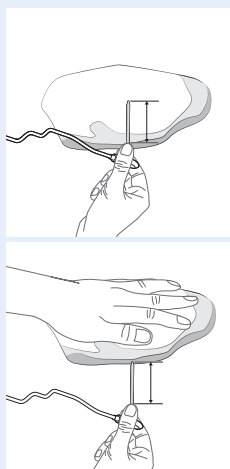


Σημείωση

- Ανάλογα με την τροφή, δεν είναι πάντα απαραίτητο να εισάγετε πλήρως το μεταλλικό στέλεχος του θερμόμετρου φαγητού.

Προσοχή


- Το άκρο του θερμόμετρου φαγητού είναι αιχμηρό.

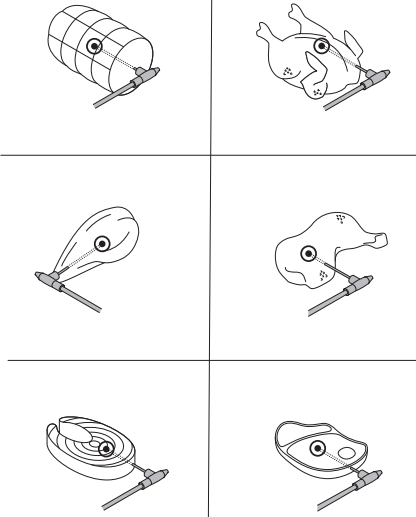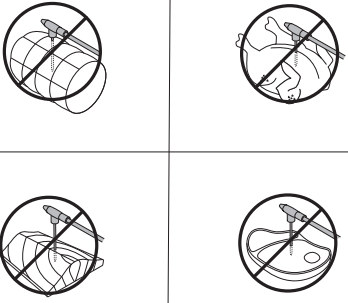Τι να κάνετε	Τι να μην κάνετε
	


Μετρήστε το πάχος του φαγητού σας

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το θερμόμετρο φαγητού για να μετρήσετε το πάχος του φαγητού σας.

1. Τοποθετήστε το θερμόμετρο φαγητού δίπλα στο φαγητό και ελέγξτε ποια ένδειξη φτάνει στο επάνω μέρος του φαγητού.

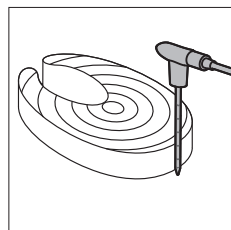

2. Ρυθμίστε την τιμή από 1 έως 6 στο Airfryer όταν ερωτηθείτε σχετικά με το πάχος, αν μαγειρεύετε με κάποιο πρόγραμμα αυτόματου μαγειρέματος.

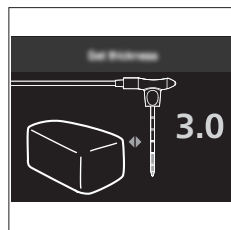

Λειτουργίες μαγειρέματος

Λειτουργία		Τρόπος
Προγράμματα αυτόματου μαγειρέματος		Επιλέξτε το πρόγραμμα αυτόματου μαγειρέματος από τη λίστα. Ακολουθήστε τα βήματα στη συσκευή. Τα προγράμματα αυτόματου μαγειρέματος υπολογίζουν αυτόματα όλες τις παραμέτρους μαγειρέματος με βάση τα στοιχεία που καταχωρίζετε, όπως τη στάθμη πλήρωσης ή τον αριθμό των τεμαχίων κ.λπ. Στη συνέχεια, ξεκινήστε το μαγείρεμα.
Μη αυτόματο μαγείρεμα		Ρυθμίστε τον χρόνο μαγειρέματος, τη θερμοκρασία και την ταχύτητα αέρα μη αυτόματα και ξεκινήστε το μαγείρεμα.
Θερμόμετρο φαγητού		Ρυθμίστε μη αυτόματο τη θερμοκρασία πυρήνα, τη θερμοκρασία μαγειρέματος και την ταχύτητα αέρα και ξεκινήστε το μαγείρεμα.

Προγράμματα αυτόματου μαγειρέματος

1. Περιστρέψτε το περιστροφικό κουμπί μέχρι να επιλεγεί το στοιχείο "Προγράμματα αυτόματου μαγειρέματος". Πατήστε το περιστροφικό κουμπί για να μεταβείτε σε αυτήν τη λειτουργία.
2. Πατήστε το περιστροφικό κουμπί για επιβεβαίωση.
3. Περιστρέψτε το περιστροφικό κουμπί για να επιλέξετε το πρόγραμμα αυτόματου μαγειρέματος που χρειάζεστε. Πατήστε το περιστροφικό κουμπί για επιβεβαίωση.
4. Επιλέξτε την ποσότητα του φαγητού που έχετε τοποθετήσει στο καλάθι.

Σημείωση

- Ανάλογα με το φαγητό, μπορεί να σας ζητηθεί να ρυθμίσετε τη στάθμη πλήρωσης, τα τεμάχια, το βάρος, το πάχος ή/και το επίπεδο μαγειρέματος.
- Χρησιμοποιήστε τις ενδείξεις που επισημαίνονται στο καλάθι ως αναφορά για να ρυθμίσετε τη σωστή στάθμη πλήρωσης.
- Πριν επιλέξετε το επίπεδο πλήρωσης, φροντίστε να διανέμετε πάντα ομοιόμορφα το φαγητό στο καλάθι.
- Γυρίστε/ανακινήστε το φαγητό εάν υποδεικνύεται από τη συσκευή. Έχετε το συρτάρι ανοιχτό όσο το δυνατόν λιγότερο.
- Όταν επιλέγετε ένα επίπεδο μαγειρέματος ενός προγράμματος αυτόματου μαγειρέματος, πρέπει να χρησιμοποιείτε το θερμόμετρο φαγητού.
- Για ορισμένα προγράμματα αυτόματου μαγειρέματος πρέπει να εισαγάγετε το βάρος του φαγητού. Χρησιμοποιήστε μια ζυγαριά για να προσδιορίσετε το βάρος. Το βάρος μπορεί επίσης να αναγράφεται στη συσκευασία του φαγητού σας.

Παρασκευή σπιτικών τηγανητών πατατών

Για να φτιάξετε τις τέλειες σπιτικές τηγανητές πατάτες με το Airfryer:

- Επιλέξτε μια ποικιλία πατάτας που είναι κατάλληλη για τηγάνισμα, όπως οι φρέσκες, (ελαφρώς) αμυλώδεις πατάτες.
 - Είναι καλύτερο να τηγανίζετε με αέρα τις πατάτες σε μερίδες έως και το επίπεδο πλήρωσης 4, για ομοιόμορφο αποτέλεσμα.
1. Ξεφλουδίστε τις πατάτες και κόψτε τις σε μπάστουνάκια. Οι μεγαλύτερες πατάτες συνήθως είναι λιγότερο τραγανές από τις μικρότερες.
 2. Μουλιάστε τις κομμένες πατάτες σε ένα μπολ με νερό για τουλάχιστον 30 λεπτά.
 3. Αδειάστε το νερό και σκουπίστε τις πατάτες με πετσέτα ή χαρτί κουζίνας.
 4. Ρίξτε μία κουταλιά της σούπας λάδι στο μπολ, προσθέστε τις πατάτες και ανακατέψτε μέχρι να καλυφθούν οι πατάτες με λάδι.
 5. Βγάλτε τις πατάτες από το μπολ με τα χέρια σας ή με μια τρυπητή κουτάλα, ώστε να μείνει το περιττό λάδι στο μπολ.

Σημείωση

- Μην γείρετε το μπολ για να ρίξετε όλες τις πατάτες μαζί στο καλάθι, καθώς μπορεί να πέσει περιττό λάδι στον κάδο.
6. Βάλτε τις πατάτες στο καλάθι.
 7. Ξεκινήστε το πρόγραμμα αυτόματου μαγειρέματος για σπιτικές τηγανητές πατάτες και ανακινήστε τις όταν ειδοποιηθείτε.

Παρασκευή σπιτικού γιαουρτιού

1. Αναμείξτε 1 3/4 λίτρα γάλακτος και 3 κουταλιές της σούπας γιαούρτι σε ένα μπολ. Βεβαιωθείτε ότι η περιεκτικότητα σε λίπος του γάλακτος και του γιαουρτιού είναι η ίδια.
2. Προσθέστε 150-200 ml σε κάθε μικρό ποτήρι και κλείστε το με καπάκι.
3. Τοποθετήστε τα ποτήρια στο καλάθι του Airfryer και κλείστε το συρτάρι.
4. Ξεκινήστε το "Πρόγραμμα αυτόματου μαγειρέματος" – "Γιαούρτι" (Σπανιότερα υλικά->Γαλακτοκομικά->Γιαούρτι).
5. Η ζύμωση διαρκεί περίπου 8 ώρες. Μην ανοίγετε το Airfryer σε αυτό το διάστημα.
6. Τοποθετήστε τα ποτήρια στο ψυγείο σας και απολαύστε το σπιτικό σας γιαούρτι όταν κρυώσει.

Μη αυτόματο μαγείρεμα

1. Περιστρέψτε το περιστροφικό κουμπί μέχρι να επιλεγεί το στοιχείο "Μη αυτόματο μαγείρεμα". Πατήστε το περιστροφικό κουμπί για να μεταβείτε σε αυτήν τη λειτουργία.
2. Ρυθμίστε τον χρόνο γυρίζοντας το περιστροφικό κουμπί. Μπορείτε να επιλέξετε χρόνο από 1 έως 180 λεπτά. Επιβεβαιώστε πατώντας το περιστροφικό κουμπί.
3. Ρυθμίστε τη θερμοκρασία γυρίζοντας το περιστροφικό κουμπί. Μπορείτε να επιλέξετε θερμοκρασία από 40°C έως 200°C. Επιβεβαιώστε πατώντας το περιστροφικό κουμπί.
4. Ρυθμίστε την ταχύτητα του αέρα γυρίζοντας το περιστροφικό κουμπί. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε υψηλή και χαμηλή ταχύτητα αέρα. Επιβεβαιώστε πατώντας το περιστροφικό κουμπί.
 - Στη συνέχεια, θα δείτε μια επισκόπηση των επιλεγμένων παραμέτρων μαγειρέματος. Αν θέλετε να αλλάξετε μια ρύθμιση μαγειρέματος, γυρίστε το περιστροφικό κουμπί στην παράμετρο που θέλετε να αλλάξετε. Πατήστε και περιστρέψτε το για να αλλάξετε την παράμετρο. Αφού επιβεβαιωθούν όλες οι παράμετροι μαγειρέματος, πατήστε το περιστροφικό κουμπί για να ξεκινήσει το μαγείρεμα. Θα δείτε τον χρονοδιακόπτη να μετρά αντίστροφα.

Σημείωση

- Αν θέλετε να λάβετε υπενθύμιση ανακίνησης μετά το μισό του χρόνου μαγειρέματος, βεβαιωθείτε ότι η υπενθύμιση ανακίνησης είναι ενεργοποιημένη.
- Μπορείτε να διακόψετε προσωρινά το Airfryer πατώντας το περιστροφικό κουμπί κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος. Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους, ακολουθήστε τα παραπάνω βήματα. Για να συνεχίσετε το μαγείρεμα, πατήστε ξανά το περιστροφικό κουμπί.

Θερμόμετρο φαγητού

1. Γυρίστε το περιστροφικό κουμπί μέχρι να επιλεγεί το στοιχείο "Θερμόμετρο φαγητού". Πατήστε το περιστροφικό κουμπί για να μεταβείτε σε αυτήν τη λειτουργία.
2. Ρυθμίστε την επιθυμητή θερμοκρασία πυρήνα (μετρημένη στο άκρο του θερμόμετρου φαγητού) περιστρέφοντας το περιστροφικό κουμπί. Μπορείτε να επιλέξετε μια θερμοκρασία από 30°C έως 99°C. Επιβεβαιώστε πατώντας το περιστροφικό κουμπί.
 - Θα δείτε κινούμενες εικόνες σχετικά με το πού να τοποθετήσετε καλύτερα το άκρο του θερμόμετρου στο φαγητό σας και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να οδηγηθεί το καλώδιο από τον θάλαμο μαγειρέματος προς τα έξω, ώστε να είναι δυνατό το κλείσιμο του συρταριού.
3. Συνδέστε το καλώδιο στην υποδοχή θερμόμετρου φαγητού.

Σημείωση

- Επιβεβαιώστε την παράλειψη των κινούμενων εικόνων πατώντας το περιστροφικό κουμπί.
4. Γυρίστε το περιστροφικό κουμπί για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία μαγειρέματος. Μπορείτε να επιλέξετε θερμοκρασία από 40°C έως 200°C. Επιβεβαιώστε πατώντας το περιστροφικό κουμπί.
 5. Ρυθμίστε την ταχύτητα του αέρα γυρίζοντας το περιστροφικό κουμπί. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ υψηλής ταχύτητας αέρα () και χαμηλής ταχύτητας αέρα (). Επιβεβαιώστε πατώντας το περιστροφικό κουμπί.
 6. Στη συνέχεια, θα δείτε μια επισκόπηση των επιλεγμένων παραμέτρων μαγειρέματος. Αν θέλετε να αλλάξετε μια ρύθμιση μαγειρέματος, γυρίστε το περιστροφικό κουμπί στην παράμετρο που θέλετε να αλλάξετε. Πατήστε και περιστρέψτε το για να αλλάξετε την παράμετρο. Πατήστε το περιστροφικό κουμπί για να ξεκινήσετε το μαγείρεμα.

Σημείωση

- Θα βλέπετε την πραγματική θερμοκρασία πυρήνα του φαγητού σας και τη θερμοκρασία-στόχο, τη μία δίπλα στην άλλη, εναλλάξ με την αντίστροφη μέτρηση του χρονοδιακόπτη.

Ο παρακάτω πίνακας παρέχει μια καθοδήγηση σχετικά με τη θερμοκρασία πυρήνα που πρέπει να ρυθμιστεί.

Τρόφιμα	Επίπεδο μαγειρέματος	Θερμοκρασία πυρήνα
Πουλερικά, γενικά	Πραγμ	80-85°C
Στήθος πουλερικών	Ζουμερό	70-74°C
Βοδινό, μοσχάρι, αρνί, ελάφι	Σενιάν	45-50°C
	Μέτρια	55-60°C
	Καλοψημένο	65-70°C
Χοιρινό, γενικά	Πραγμ	70-73°C
Χοιρινό καρέ	Μέτρια	58-63°C
Ψάρι	Ημιδιαφανής	50-55°C
	Πραγμ	60-65°C
Ολόκληρη πατάτα	Πραγμ	92-95°C
Ψωμί	Πραγμ	90-95°C

Σημείωση

- Η προτεινόμενη θερμοκρασία πυρήνα δεν αντιστοιχεί απαραίτητα στην ασφαλή ελάχιστη εσωτερική θερμοκρασία του φαγητού.
- Η εσωτερική θερμοκρασία του μαγειρεμένου φαγητού θα συνεχίσει να αυξάνεται κατά μερικούς βαθμούς αφού βγάλετε το φαγητό από τη συσκευή.

Διατήρηση θερμοκρασίας

1. Γυρίστε το περιστροφικό κουμπί μέχρι να επιλεγεί το στοιχείο "Διατήρηση θερμοκρασίας". Πατήστε το περιστροφικό κουμπί για να μεταβείτε σε αυτήν τη λειτουργία.

Σημείωση

- Για να αλλάξετε τον χρόνο διατήρησης θερμοκρασίας, πατήστε το περιστροφικό κουμπί. Πατήστε και κατόπιν γυρίστε το περιστροφικό κουμπί, για να ρυθμίσετε τον χρόνο διατήρησης θερμοκρασίας. Μπορείτε να ρυθμίσετε έναν χρόνο διατήρησης θερμοκρασίας από 1 έως 30 λεπτά. Πατήστε το περιστροφικό κουμπί για να επιβεβαιώσετε τον καθορισμένο χρόνο διατήρησης θερμοκρασίας.

2. Πατήστε το περιστροφικό κουμπί για να ξεκινήσετε τη λειτουργία διατήρησης θερμοκρασίας.

Σημείωση

- Μπορείτε να διακόψετε προσωρινά τη λειτουργία διατήρησης θερμοκρασίας πατώντας το περιστροφικό κουμπί.

Τα προγράμματά μου

1. Περιστρέψτε το περιστροφικό κουμπί μέχρι να επιλεγεί το στοιχείο "Τα προγράμματά μου". Πατήστε το περιστροφικό κουμπί για να μεταβείτε σε αυτήν τη λειτουργία.
2. Γυρίστε το περιστροφικό κουμπί στο επιθυμητό πρόγραμμα. Αν παραμείνετε σε ένα πρόγραμμα, εμφανίζονται οι παράμετροι μαγειρέματος.
3. Πατήστε το περιστροφικό κουμπί για να μεταβείτε στο επιλεγμένο πρόγραμμα. Πατήστε ξανά το περιστροφικό κουμπί για να ξεκινήσετε το μαγείρεμα.
 - Γυρίστε και πατήστε το περιστροφικό κουμπί για να καταργήσετε το πρόγραμμα ή για να το μετονομάσετε.

Ιστορικό μαγειρέματος

1. Γυρίστε το περιστροφικό κουμπί μέχρι να επιλεγεί το στοιχείο "Ιστορικό μαγειρέματος". Πατήστε το περιστροφικό κουμπί για να μεταβείτε σε αυτήν τη λειτουργία.
2. Γυρίστε το περιστροφικό κουμπί στο επιθυμητό στοιχείο. Αν παραμείνετε σε ένα στοιχείο, εμφανίζονται οι παράμετροι μαγειρέματος.
3. Πατήστε το περιστροφικό κουμπί για να μεταβείτε στο επιλεγμένο στοιχείο. Πατήστε ξανά το περιστροφικό κουμπί για να ξεκινήσετε το μαγείρεμα.
 - Γυρίστε και πατήστε το περιστροφικό κουμπί για να το προσθέσετε στο στοιχείο "Τα προγράμματά μου".

Καθάρισμα

Προειδοποίηση

- Προτού αρχίσετε το καθάρισμα, αφήστε το καλάθι, τον κάδο και το εσωτερικό της συσκευής να κρυώσουν εντελώς.
- Ο κάδος και το καλάθι της συσκευής διαθέτουν αντικολλητική επιφάνεια. Μην χρησιμοποιείτε μεταλλικά σκεύη ή διαβρωτικά καθαριστικά, καθώς μπορεί να καταστρέψουν την αντικολλητική επιφάνεια.



Συμβουλή

- Για να κρυώσει πιο γρήγορα το Airfryer, αφαιρέστε τον κάδο και το καλάθι.
1. Απορρίψτε το λιωμένο λίπος ή το λάδι από το κάτω μέρος του κάδου.
 2. Πλύνετε τον κάδο και το καλάθι στο πλυντήριο πιάτων. Μπορείτε, επίσης, να τα πλύνετε με ζεστό νερό, υγρό απορρυπαντικό πιάτων και σφουγγαράκι που δεν χαράσσει (βλ. "πίνακας καθαρισμού").

Συμβουλή

- Αν έχουν κολλήσει υπολείμματα φαγητού στον κάδο ή το καλάθι, μπορείτε να τα μουλιάσετε σε καυτό νερό και υγρό απορρυπαντικό πιάτων για 10-15 λεπτά. Το μούλιασμα μαλακώνει τα υπολείμματα φαγητού και διευκολύνει την αφαίρεσή τους. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε ένα υγρό απορρυπαντικό πιάτων που διαλύει τα λίπη. Αν υπάρχουν κηλίδες λίπους στον κάδο ή το καλάθι που δεν καταφέρατε να αφαιρέσετε με ζεστό νερό και υγρό απορρυπαντικό πιάτων, χρησιμοποιήστε ένα υγρό καθαριστικό για την αφαίρεση λίπους.
 - Αν είναι απαραίτητο, τα υπολείμματα λίπους που έχουν κολλήσει στο προστατευτικό πιτσιλίσματος μπορούν να αφαιρεθούν με ένα σφουγγάρι ή μια βούρτσα με τρίχες.
3. Σκουπίστε το εξωτερικό μέρος της συσκευής με ένα υγρό πανί. Βεβαιωθείτε ότι δεν παραμένει υγρασία στον πίνακα ελέγχου. Στεγνώστε τον πίνακα ελέγχου με ένα πανί αφού τον καθαρίσετε.
 4. Καθαρίστε το προστατευτικό πιτσιλίσματος με ένα σφουγγάρι ή ένα βουρτσάκι καθαρισμού, για να αφαιρέσετε τυχόν υπολείμματα λίπους.
 5. Καθαρίστε το εσωτερικό της συσκευής με ζεστό νερό και ένα μη διαβρωτικό σφουγγαράκι.

Πίνακας καθαρισμού

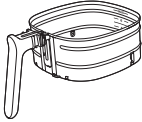			
	✓	✓	✗
	✓	✓	✗
	✓	✓	✗
	✓	✗	✓

Αποθήκευση

1. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και αφήστε τη να κρυώσει.
2. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη είναι καθαρά και στεγνά προτού την αποθηκεύσετε.
3. Τοποθετήστε το καλώδιο μέσα στον χώρο αποθήκευσής του.

Σημείωση

- Να κρατάτε πάντα το Airfryer οριζόντια όταν το μεταφέρετε. Βεβαιωθείτε, επίσης, ότι κρατάτε το συρτάρι στο μπροστινό μέρος της συσκευής, καθώς μπορεί να πέσει αν γείρετε κατά λάθος τη συσκευή προς τα εμπρός. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο συρτάρι.
- Ελέγχετε πάντα ότι τα αποσπώμενα μέρη του Airfryer, όπως η αποσπώμενη βάση με πλέγμα κ.λπ., είναι καλά στερεωμένα προτού δοκιμάσετε να μεταφέρετε ή/και να αποθηκεύσετε τη συσκευή.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Σε αυτό το κεφάλαιο συνοψίζονται τα πιο συνήθη προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσετε με τη συσκευή. Εάν δεν μπορέσετε να λύσετε το πρόβλημα με τις παρακάτω πληροφορίες, ανατρέξτε στη λίστα συχνών ερωτήσεων στη διεύθυνση **www.philips.com/support** ή επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης καταναλωτών στη χώρα σας.

Αιτία	Πιθανή αιτία	Λύση
Το εξωτερικό μέρος της συσκευής θερμαίνεται κατά τη χρήση.	Η θερμότητα στο εσωτερικό μεταφέρεται στα εξωτερικά τοιχώματα.	Αυτό είναι φυσιολογικό. Όλες οι λαβές και οι διακόπτες που πρέπει να αγγίζετε κατά τη χρήση παραμένουν αρκετά κρύα, ώστε να μπορείτε να τα πιάσετε.
		Ο κάδος, το καλάθι και το εσωτερικό της συσκευής θερμαίνονται πάντα όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, ώστε να μαγειρεύεται σωστά το φαγητό. Αυτά τα μέρη είναι πάντα πολύ ζεστά για να τα αγγίξετε.
		Αν αφήσετε ενεργοποιημένη τη συσκευή για μεγαλύτερο διάστημα, ορισμένα σημεία της θερμαίνονται υπερβολικά για να τα αγγίξετε. Τα σημεία αυτά επισημαίνονται στη συσκευή με το εξής εικονίδιο:  Από τη στιγμή που γνωρίζετε αυτά τα ζεστά σημεία και δεν τα αγγίζετε, η συσκευή είναι απολύτως ασφαλής για χρήση.

Αιτία	Πιθανή αιτία	Λύση
Οι σπιτικές τηγανητές πατάτες δεν είναι όπως τις περίμενα.	Δεν χρησιμοποιήσατε το σωστό τύπο πατάτας.	Για τέλειο αποτέλεσμα, χρησιμοποιήστε φρέσκες, αμυλώδεις πατάτες. Αν χρειάζεται να φυλάξετε τις πατάτες, μην τις αποθηκεύετε σε κρύο περιβάλλον (π.χ. στο ψυγείο). Επιλέγτε πατάτες στη συσκευασία των οποίων αναγράφεται ότι είναι κατάλληλες για τηγάνισμα.
	Η ποσότητα των υλικών που έχετε βάλει στο καλάθι είναι υπερβολικά μεγάλη.	Μην παραγεμίζετε το καλάθι.
	Ορισμένοι τύποι υλικών χρειάζονται ανακάτεμα περίπου στα μισά του χρόνου μαγειρέματος.	Όσο πιο γεμάτο είναι το καλάθι, τόσο πιο συχνά συνιστάται ανακίνηση.
Το Airfryer δεν ενεργοποιείται.	Η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη στη πρίζα.	Βεβαιωθείτε ότι έχετε εισάγει σωστά το φισ στην πρίζα.
	Έχετε συνδέσει πολλές συσκευές στην ίδια πρίζα.	Το Airfryer έχει υψηλή ισχύ. Δοκιμάστε μια άλλη πρίζα και ελέγξτε τις ασφάλειες.
Παρατηρώ κάποια σημάδια ξεφλούδισματος στο εσωτερικό του Airfryer.	Μπορεί να εμφανιστούν ορισμένα σημάδια στον κάδο του Airfryer αν ακουμπήσετε ή ξύσετε κατά λάθος την επιφάνεια (π.χ. κατά το πλύσιμο με σκληρά εργαλεία καθαρισμού ή/και την τοποθέτηση του καλαθιού στη συσκευή).	Για να αποφύγετε την πρόκληση ζημιάς, να τοποθετείτε το καλάθι στον κάδο με προσοχή. Αν τοποθετείτε το καλάθι με κλίση, μπορεί να χτυπήσει στο τοίχωμα του κάδου, προκαλώντας ξεφλούδισμα σε ορισμένα σημεία. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, λάβετε υπόψη ότι δεν είναι επικίνδυνο, καθώς όλα τα υλικά της συσκευής είναι ασφαλή για τα τρόφιμα.

Αιτία	Πιθανή αιτία	Λύση
Από τη συσκευή βγαίνει λευκός καπνός.	Μαγειρεύετε λιπαρά υλικά.	Αφαιρέστε προσεκτικά τυχόν περιττό λάδι ή λίπος από τον κάδο και συνεχίστε το μαγείρεμα.
	Έχουν μείνει υπολείμματα λίπους στον κάδο από προηγούμενη χρήση.	Ο λευκός καπνός σχηματίζεται από υπολείμματα λίπους που θερμαίνονται στον κάδο. Να καθαρίζετε πάντα τον κάδο και το καλάθι σχολαστικά μετά από κάθε χρήση.
	Το φαγητό δεν έχει παναριστεί ή αλειφθεί σωστά.	Τα μικροσκοπικά κομμάτια του παναρίσματος που μεταφέρονται με τον αέρα μπορούν να προκαλέσουν λευκό καπνό. Πιέστε καλά το πανάρισμα ώστε να κολλήσει ή αλείψτε καλά το φαγητό.
	Η μαρινάδα, τα υγρά ή το ζουμί του κρέατος πέφτουν στο λιωμένο λίπος.	Στεγνώστε τα τρόφιμα με ελαφρές κινήσεις πριν τα τοποθετήσετε στο καλάθι.
Η λυχνία LED του Wi-Fi στο Airfryer μου δεν ανάβει πλέον.	Το Airfryer δεν είναι πλέον συνδεδεμένο στο οικιακό Wi-Fi. Έχετε αλλάξει το οικιακό δίκτυο Wi-Fi.	Ξεκινήστε τη διαδικασία ρύθμισης του Wi-Fi και ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή.
Η εφαρμογή δείχνει ότι η διαδικασία σύζευξης δεν είναι επιτυχής.	Ένας άλλος χρήστης έχει πραγματοποιήσει σύζευξη του Airfryer με μια διαφορετική έξυπνη συσκευή και αυτήν τη στιγμή μαγειρεύει.	Περιμένετε έως ότου ο άλλος χρήστης ολοκληρώσει την τρέχουσα διαδικασία μαγειρέματος και πραγματοποιήστε εκ νέου σύζευξη της έξυπνης συσκευής σας με το Airfryer.

