

PHILIPS

HD9880

Käyttöopas

Sisällysluettelo

Tärkeää	3
Sähkömagneettiset kentät (EMF)	5
Automaattinen virrankatkaisu	5
Kierrätys	5
Takuu ja tuki	5
Vaatimustenmukaisuusvakuutus	5
Ohjelmisto- ja laiteohjelmistopäivitykset	6
Laitteiden yhteensopivuus	6
Tehdasnollaus	6
Johdanto	6
Yleiskuvaus	7
Toimintojen kuvaus	8
Ennen käyttöönottoa	10
Käyttöönoton valmistelu	11
Irrotettavan verkkopohjan asettaminen paikalleen	11
Airfryerin yhdistäminen NutriU-sovellukseen	12
Airfryerin käyttäminen	14
Paistomittarin käyttäminen	17
Paistomittarin asettaminen	17
Ruoka-aineksen paksuuden mittaaminen	19
Ruoanlaittotilat	19
Automaattiset kypsennysohjelmat	20
Ranskanperunoiden valmistaminen itse	20
Jogurtin valmistaminen	21
Manuaalinen kypsennys	21
Paistomittari	22
Lämpimänäpito	23
Omat ohjelmat	23
Kypsennyshistoria	23
Puhdistus	24
Puhdistustaulukko	25
Säilytys	25
Vianmääritys	25

Tärkeää

Lue nämä tärkeät tiedot huolellisesti ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa ja säilytä ne myöhempää tarvetta varten.

Vaara

- Älä sijoita laitetta kaasu- tai sähkölieden tai keittolevyn päälle tai viereen tai kuumaan uuniin.



- Älä koskaan upota laitetta veteen äläkä huuhtelee sitä vesihanan alla.
- Älä päästä laitteeseen vettä tai muuta nestettä, jotta ei saa sähköiskua.
- Aseta aina kypsennettävä ruoka koriin, jotta se ei kosketa lämmityselementtejä.
- Älä peitä ilmanotto- ja poistoaukkoja, kun laite on käynnissä.
- Älä kaada kattilaan öljyä, koska se voi aiheuttaa tulipalovaaran.
- Älä käytä laitetta, jos pistoke, johto tai itse laite on vaurioitunut.
- Älä kosketa laitteen sisäpuolta, kun laite on käynnissä.
- Täytä ruoka-aineksia paistokoriin enintään MAX-merkkiin asti.
- Varmista aina, että lämmitin on vapaa eikä siihen ole tarttunut ruokaa.

Varoitus

- Jos virtajohto on vaurioitunut, sen saa vaihtaa ainoastaan Philips, valtuutettu huoltoliike tai muu ammattitaitoinen henkilö. Viallinen johto saattaa olla vaarallinen.
- Liitä laite vain maadoitettuun pistorasiaan. Varmista aina, että pistoke on kunnolla seinäliitännässä.
- Tätä laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkoisen ajastimen tai erillisen kaukosäädinjärjestelmän kanssa.
- Laitteen ulkopinta voi kuumentua käytön aikana.



- Laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä on neuvottu laitteen turvallisesta käytöstä tai tarjolla on turvallisen käytön edellyttämä valvonta ja jos he ymmärtävät laitteeseen liittyvät vaarat. Lasten ei saa antaa leikkiä laitteella. Yli 8-vuotiaat lapset voivat puhdistaa tai huoltaa laitetta valvonnan alaisena.
- Pidä laite ja sen johto alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa.

- Älä aseta laitetta seinää tai muita laitteita vasten. Jätä vähintään 10 cm vapaata tilaa laitteen taakse, molemmille sivuille ja yläpuolelle. Älä aseta mitään laitteen päälle.
- Kuumalla ilmalla paistamisen aikana ilmanpoistoaukoista tulee kuumaa höyryä. Suojaa kädet ja kasvot höyryltä ja ilmanpoistoaukoilta. Varo kuumaa höyryä ja ilmaa myös, kun poistat kattilan laitteesta.
- Älä käytä laitteessa keveitä aineksia tai leivinpaperia.
- Laitteen ulkopinta voi kuumentua käytön aikana.
- Perunoiden säilytys: varmista, että säilytyslämpötila on yli 6 °C, jotta valmistettuun ruokaan ei kerry akryyliamidia.
- Älä koskaan täytä kattilaa öljyllä.
- Tämä laite on suunniteltu käytettäväksi 5–40 °C:n lämpötilassa.
- Tarkista, että laitteeseen merkitty käyttöjännite vastaa paikallista verkkojännitettä, ennen kuin liität laitteen pistorasiaan.
- Älä päästä verkkojohtoa kosketuksiin kuumien pintojen kanssa.
- Älä aseta laitetta syttyvien materiaalien (kuten pöytäliina tai verho) päälle tai lähelle.
- Älä käytä laitetta muuhun kuin tässä käyttöoppaassa kuvattuun tarkoitukseen. Käytä vain alkuperäisiä Philips-lisävarusteita.
- Älä jätä laitetta käyntiin ilman valvontaa.
- Kattila, kori ja lisävarusteet ovat kuumia laitteen käytön aikana ja sen jälkeen. Käsittele niitä varovasti.
- Pese kaikki ruuan kanssa kosketuksiin joutuvat osat ennen käyttöönottoa. Katso ohjeet käyttöoppaasta.

Varoitus

- Tämä laite on tarkoitettu vain normaaliin kotitalouskäyttöön. Laitetta ei ole tarkoitettu henkilökuntakeittäisiin esimerkiksi kaupoissa, toimistoissa tai maatiloilla tai asiakaskäyttöön hotelleissa, motelleissa, aamiaismajoituksessa tai muissa majoituslaitoksissa.
- Irrota laitteen virtajohto pistorasiasta ennen sen kokoamista, purkamista, asettamista säilytykseen tai puhdistamista ja jos aiot jättää laitteen ilman valvontaa.
- Aseta laite vaakasuoralle ja tasaiselle alustalle.
- Jos laitetta käytetään väärin tai (puoli-)ammattillisessa tarkoituksessa tai jos sitä on käytetty käyttöohjeen vastaisesti, takuu mitätöityy, eikä Philips vastaa mahdollisista vahingoista.
- Toimita laite vianmääritystä ja korjaamista varten Philipsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen. Älä yritä korjata laitetta itse, sillä se aiheuttaa takuun raukeamisen.
- Irrota pistoke pistorasiasta aina käytön jälkeen.
- Anna laitteen jäähtyä noin 30 minuuttia ennen sen käsittelemistä ja puhdistamista.

- Varmista, että laitteessa valmistettu ruoka on valmiina kullankeltaista eikä tummaa tai ruskeaa. Poista palaneet tähteet. Älä kypsennä perunoita yli 180 °C:n lämpötilassa (jottei niihin muodostuisi akryyliamidia).
- Ole varovainen, kun puhdistat paistotilan yläosaa. Varo roiskesuoja, kuumaa lämmitysvastusta ja metalliosien reunoja.
- Varmista aina, että ruoka on kypsynyt täysin Airfryerissa.
- Varmista aina, että Airfryer on hallinnassasi, myös kun käytät etätoimintoa tai viivästettyä käynnistystä.
- Airfryerista saattaa tulla savua, kun valmistat rasvaista ruokaa. Ole erityisen tarkkaavainen, kun käytät kauko-ohjaustoimintoa tai viivästettyä käynnistystä.
- Varmista, että vain yksi henkilö käyttää kauko-ohjaustoimintoa kerrallaan.
- Ole varovainen, kun valmistat helposti pilaantuvaa ruokaa viivästetyllä käynnistystoiminnolla (bakteerit saattavat lisääntyä).

Sähkömagneettiset kentät (EMF)

Tämä laite vastaa sähkömagneettisia kenttiä koskevia sovellettavia standardeja ja säännöksiä.

Automaattinen virrankatkaisu

Airfryerissa on automaattinen virrankatkaisutoiminto. Jos laite on kytketty päälle, mutta sitä ei ole asetettu kypsennys- tai lämpimänäpilotilaan, se siirtyy valmiustilaan 10 minuutin kuluttua. Sammuta laite manuaalisesti painamalla kiertosäädintä pitkään.

Kierrätys

- Tämä merkki tarkoittaa, että sähkölaitteita ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. (kuva 1)
- Noudata oman maasi sähkölaitteiden erillistä keräystä koskevia sääntöjä.



Takuu ja tuki

Philips myöntää tälle tuotteelle 2 vuoden takuun oston jälkeen. Takuu ei ole voimassa, jos vika johtuu virheellisestä käytöstä tai puutteellisesta ylläpidosta. Lisätietoja on osoitteessa www.philips.com/support.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Täten DAP B.V. vakuuttaa, että Airfryer HD9880 on direktiivin 2014/53/EU mukainen.

EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutus on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa <https://www.philips.com>.

Airfryer HD9880 -laitteessa on WiFi-moduuli (2,4 GHz 802.11 b/g/n), jonka enimmäislähtöteho on 92,9 mW (EIRP).

Ohjelmisto- ja laiteohjelmistopäivitykset

Pidä sovellusohjelmisto ajan tasalla, jotta voit suojata tietosi ja jotta Airfryer ja sovellus toimivat mahdollisimman hyvin yhdessä.

Päivitä sovellus aina uusimpaan versioon.

Airfryer päivittää laiteohjelmiston automaattisesti.

Huomautus

- Varmista, että Airfryer on yhdistetty kotisi WiFi-verkkoon, jotta se voi päivittää laiteohjelmiston uusimpaan versioon.
- Käytä aina sovelluksen ja laitteen uusinta ohjelmistoversiota.
- Päivityksiä on saatavana, kun ohjelmistoon on tehty muutoksia.
- Laiteohjelmistopäivitys käynnistyy automaattisesti, kun Airfryer on valmiustilassa. Tämä päivitys kestää muutaman minuutin. Airfryeria ei voi käyttää sen aikana.

Laitteiden yhteensopivuus

Yksityiskohtaiset tiedot sovelluksen yhteensopivuudesta ovat sovelluskaupassa.

Tehdasnollaus

Palauta Airfryerin tehdasasetukset valitsemalla tehdasasetusten palautustoiminto kohdassa Työkalut → Asetukset.

Sen jälkeen Airfryer ei ole enää yhteydessä kodin WiFi-verkkoon eikä pariliitetty älylaitteeseesi.


Johdanto

Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteen käyttäjäksi!

Hyödynnä Philipsin tukipalveluita rekisteröimällä tuotteesi osoitteessa

www.philips.com/welcome.

Yleiskuvaus

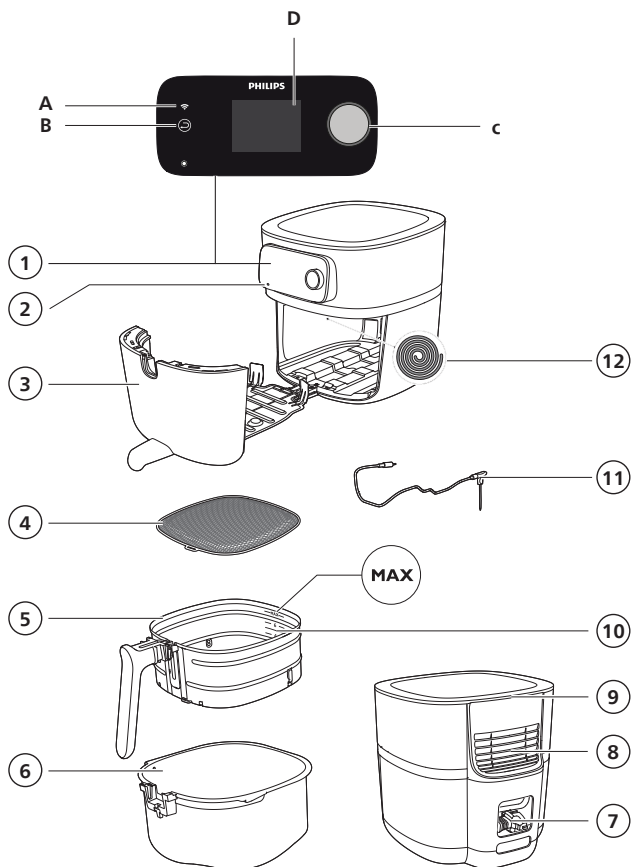

- | | |
|--|----------------------------|
| 1. Ohjauspaneeli | 6. Kattila |
| A. Wi-Fi-merkkivalo | 7. Säilytyspaikka johdolle |
| B. Paluupainike | 8. Ilmanpoistoaukot |
| C. Kiertosäädin | 9. Ilmanottoaukko |
| D. Näyttö | 10. Ruoan määrän ilmaisin |
| 2. Paistomittarin liitäntä | 11. Paistomittari |
| 3. Lokero | 12. Roiskesuoja |
| 4. Irrotettava verkkopohja | |
| 5. Irrotettavalla verkkopohjalla varustettu kori | |

Toimintojen kuvaus

Kiertosäädin ja paluupainike

Kiertosäädin on laitteen keskeinen ohjauspainike. Kiertämällä ja painamalla sitä voit selata eri valikkovaihtoehtoja ja vahvistaa haluamasi toiminnon.

Paina kiertosäädintä: käynnistää laitteen.

Paina kiertosäädintä pitkään: sammuttaa laitteen.


Kun laitteen virta on kytketty:

Paina kiertosäädintä: vahvistaa toiminnon.

Käännä kiertosäädintä: selaa eri valikkovaihtoehtoja tai muuttaa kypsennysasetuksia.

Paina paluupainiketta: palaa edelliseen vaiheeseen.

Paina paluupainiketta pitkään: palaa päävalikkoon.

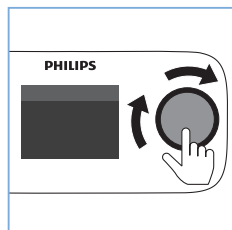

Automaattiset kypsennysohjelmat


Automaattiset kypsennysohjelmat ovat yksi Airfryerin keskeisistä ominaisuuksista. Niiden avulla voi valmistaa monenlaisia ruokia. Syötä lisäämäsi ruoan määrä tai ilmoita Airfryerille, kuinka monta kappaletta ruoka-ainesta (esimerkiksi kanankoipia) paistokoriin on lisätty, niin Airfryer kypsentää ruoan automaattisesti.

Jos kypsennyksen aikana tarvitaan toimintaa käyttäjältä (esimerkiksi ranskanperunoiden ravistamista), Airfryer ilmoittaa siitä.

Paistomittari

Airfryerin mukana toimitetaan paistomittari, joka auttaa kypsentämään ruoan haluttuun kypsyyssasteeseen. Työnnä paistomittarin toinen pää kypsennettävään ruokaan ja toinen pää paistomittarin liitântään (katso kohta Paistomittari).

Paistomittaria voi käyttää ruoanlaittotiloissa **Paistomittari** ja **Automaattiset kypsennysohjelmat**.

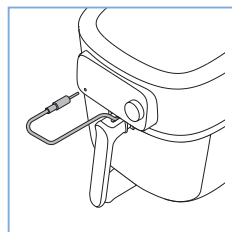

Kypsennysaika

Manuaalinen kypsennys -tilassa voit asettaa kypsennysajan 1–180 minuutin välille.

Automaattiset kypsennysohjelmat -tilassa kypsennysaika ei tarvitse asettaa, sillä automaattinen kypsennysohjelma kypsentää ruoan annoskoon tai halutun kypsyyssasteen mukaan.

Paistomittari -tilassa kypsennysaika ei tarvitse asettaa, sillä kypsennys lopetetaan automaattisesti, kun paistomittarin lukema saavuttaa asetetun lämpötilan.

Kypsennyslämpötila

Manuaalinen kypsennys- ja **Paistomittari**-tiloissa voit asettaa kypsennyslämpötilaksi 40–200 °C.

Automaattiset kypsennysohjelmat -tilassa kypsennyslämpötilaa ei tarvitse asettaa, sillä se asetetaan automaattisesti.

Sisälämpötila

Paistomittari-tilassa voit asettaa ruoalle halutun sisälämpötilan. Ruoan keskiosan lämpötila saavuttaa asetetun sisälämpötilan kypsennyksen lopussa.

Huomautus

- Sisälämpötila ei ole sama asia kuin kypsennyslämpötila.

Ilmavirran nopeusasetukset

Airfryerissa on kaksi ilmavirran nopeusasetusta: pieni (Ⓐ) ja suuri (ⒶⒶ).

Automaattiset kypsennysohjelmat -tilassa ilmavirran nopeus asetetaan automaattisesti.

Manuaalinen kypsennys- ja **Paistomittari**-tiloissa ilmavirran nopeus on asetettava manuaalisesti.

Pieni nopeusasetus sopii tavallisimpiin uuniruokiin, kuten lasagneen, paisteihin, kakkuihin jne. tai jos kypsennysaika on pitkä. Suuri nopeusasetus sopii Airfryerin tyyppisimpiin käyttökohteisiin, kuten ranskanperunoihin, kananugetteihin, kalapuikkoihin jne. tai jos kypsennysaika on lyhyt.

Lämpimänäpito toiminto

Airfryerissa on lämpimänäpito tila. Voit ottaa lämpimänäpito tilan käyttöön suoraan kypsennyksen jälkeen tai vaihtaa siihen päävalikosta.

Omat ohjelmat

Omat ohjelmat -kohdassa voit tallentaa suosikkiohjelmiasi, reseptiasetuksia tai manuaalisia kypsennysasetuksia. Luetteloon voi tallentaa enintään 20 kohdetta. Valitse vain haluamasi kohde ja aloita kypsennys.

Kypsennyshistoria

Kypsennyshistoria-kohdassa voit tarkastella hiljattain valmistamiasi ruokia. Luettelossa näkyy 20 viimeisintä kohdetta. Valitse vain haluamasi kohde ja aloita kypsennys.

Arvostelutoiminto

Voit antaa oman arviosi automaattisista kypsennysohjelmissa ja NutriU-resepteistä kokeiltuasi niitä. Arvio tallennetaan automaattisesti, minkä jälkeen se näkyy kohdissa [Omat ohjelmat](#) ja [Kypsennyshistoria](#). Arvostelemalla ohjelmia ja reseptejä voit auttaa kehittämään niitä.

Muistutus puhdistuksesta

Airfryer muistuttaa aika ajoin puhdistamaan laitteen sisäpuolen. Puhdistusmuistutuksen voi poistaa käytöstä [Asetukset](#)-valikossa.

Ravistusmuistutus

Manuaalisilla asetuksilla kypsennettäessä laite antaa ravistusmuistutuksen, kun puolet kypsennysajasta on kulunut. Ravistusmuistutuksen voi poistaa käytöstä [Asetukset](#)-valikossa.

Merkkiään

Toisinaan laite päästää merkkiään esimerkiksi kypsennyksen päätyttyä tai kun käyttäjältä vaaditaan toimia (esim. ruoan ravistaminen tai kääntäminen).

Tekstiohjaus


Kaikissa valikkonäytöissä on tekstiohjaus, joka helpottaa valikon käyttämistä.

Ennen käyttöönottoa


1. Poista kaikki pakkausmateriaalit.
2. Irrota mahdolliset tarrat tai etiketit laitteesta.
3. Poista suojakalvo näytöstä.
4. Puhdista laite perusteellisesti ennen käyttöönottoa (katso kohta Puhdistus).

Irrotettavan verkkopohjan asettaminen paikalleen


1. Avaa lokero vetämällä kahvasta.

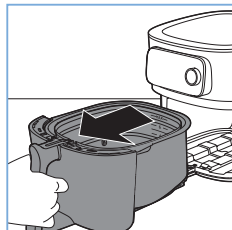


2. Poista paistokori nostamalla kahvasta.

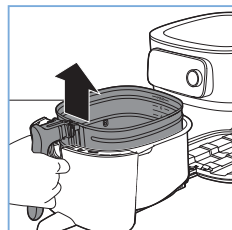


3. Aseta irrotettavan verkkopohjan koukku korin oikeassa alareunassa olevaan koloon. Paina verkkopohjaa alaspäin, kunnes se lukittuu paikoilleen (napsahtaen molemmilta puolilta).

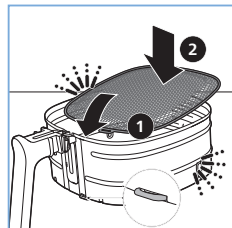

4. Aseta paistokori kattilaan.

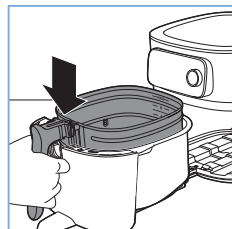

5. Liu'uta lokero takaisin Airfryeriin työntämällä kahvasta.

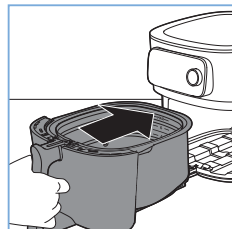

Huomautus


- Älä koskaan käytä kattilaa ilman koria.

Airfryerin yhdistäminen NutriU-sovellukseen


Tärkeää

- Varmista ennen Wi-Fi-määrittämisprosessin aloittamista, että älylaitteesi on yhdistetty kodin Wi-Fi-verkkoon.

1. Työnnä pistoke pistorasiaan.

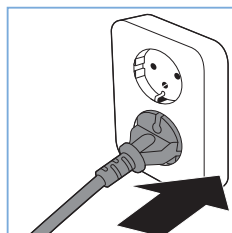

2. Käynnistä laite painamalla kiertosäädintä.

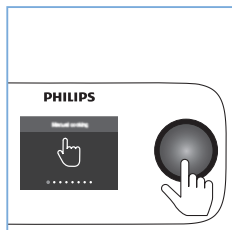

Huomautus

- Kun laitteeseen kytketään virta ensimmäisen kerran, saat kehotteen valita kielen.
- Kielen voi vaihtaa milloin tahansa **Asetukset**-valikossa.

3. Valitse luettelosta haluamasi kieli.
4. Vahvista ja jatka painamalla kiertosäädintä.
5. Valitse paino- ja lämpötilayksikkö luettelosta.

Huomautus


- Seuraavalla näytöllä voit valita, haluatko yhdistää kypsennimen älylaitteeseen heti vai myöhemmin.

6. Jos haluat yhdistää laitteen älylaitteeseen heti, valitse vaihtoehto **Kyllä kiitos**.

Huomautus

- Suosittelemme lataamaan NutriU-sovelluksen ja lisäämään Airfryerin sovellukseen ensikäytön yhteydessä. Näin voit hyödyntää Airfryeria parhaalla mahdollisella tavalla ja käyttää esimerkiksi etäkypsennystoimintoa (käynnistää reseptien tai automaattisten kypsennysohjelmien mukaisen kypsennyksen sovelluksesta, saada ilmoituksia ruoan valmistumisesta jne.) sekä asentaa uusimmat laiteohjelmistopäivitykset.

7. Näyttöön ilmestyy QR-koodi. Skannaa se ladataksesi NutriU-sovelluksen.

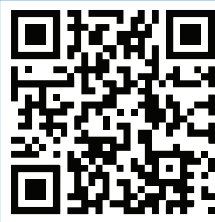

Vinkki

- Voit ladata NutriU-sovelluksen myös App Storesta tai osoitteesta www.philips.com/NutriU.

8. Avaa NutriU-sovellus ja rekisteröidy ohjeiden mukaan.
9. Seuraa sovelluksen ohjeita ja yhdistä Airfryer ensin WiFi-verkkoon ja sen jälkeen älylaitteeseesi.

Tärkeää

- Etäohjaus: voit ohjata Airfryeria etäohjauksella sovelluksen avulla (esim. lähettää reseptin, keskeyttää kypsennyksen jne.) vain, jos olet sallinut etäohjauksen NutriU-sovelluksen NutriU-profiilissa.
- Varmista, että yhdistät Airfryerin kodin WiFi-verkkoon (2,4 GHz, 802.11 b/g/n).
- Yksi pariliitos: Vain yksi käyttäjä kerrallaan voi hallita Airfryeria etäyhteydellä. Jos toinen käyttäjä haluaa hallita Airfryeria ja käyttää NutriU-sovellusta, hänen on toistettava pariliitosprosessi. Kun uusi pariliitos on muodostettu, vanha pariliitos lakkaa toimimasta.
- WiFi-määrittämisprosessin voi peruuttaa sovelluksen kautta tai irrottamalla Airfryerin pistorasiasta.

Wi-Fi-merkkivalo

Wi-Fi-merkkivalo ei pala.	Wi-Fi-yhteys ei ole käytössä.
Wi-Fi-merkkivalo palaa.	Wi-Fi-yhteys on käytössä ja yhteys reitittimeen on muodostettu.
Wi-Fi-merkkivalo vilkkuu hitaasti.	Wi-Fi-yhteyttä muodostetaan.
Wi-Fi-merkkivalo vilkkuu nopeasti.	Wi-Fi-yhteydenselvitys.

Huomautus

- Wi-Fi-yhteyden voi ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä valitsemalla Asetukset – Wi-Fi-asetukset – Wi-Fi pois käytöstä / käytössä.
- Wi-Fi-määrittäminen voi käynnistää valitsemalla Asetukset – Wi-Fi-asetukset – Wi-Fi-määrittäminen.

Airfryerin käyttäminen

Varoitus


- Tämä Airfryer paistaa kuumalla ilmalla. Älä kaada kattilaan öljyä, paistorasvaa tai muuta nestettä.
- Älä kosketa kuumia pintoja. Käytä kahvoja tai nuppeja. Käsittele kuumaa kattilaa uunikintailla.
- Tämä laite on tarkoitettu vain kotitalouksien käyttöön.
- Ensimmäisellä käyttökerralla laitteesta saattaa tulla hieman käryä. Tämä on normaalia.
- Laitetta ei tarvitse esilämmittää.

1. Aseta laite tukevalle, vaakasuoralle, tasaiselle ja kuumuutta kestäväälle alustalle. Varmista, että lokero on kokonaan auki.


Huomautus

- Älä aseta mitään laitteen päälle tai sivuille. Tämä voi estää ilmankierron ja heikentää paistotulosta.


2. Vedä virtajohto laitteen takaosassa olevasta säilytyslokerosta.

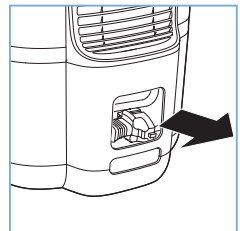

3. Työnnä pistoke pistorasiaan.

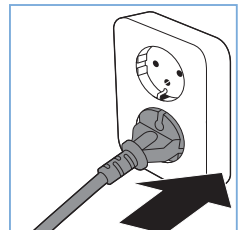


4. Avaa lokero vetämällä kahvasta.

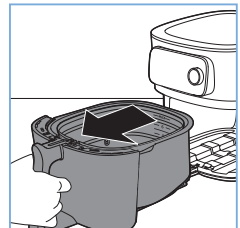


5. Laita ruoka paistokoriin.

Huomautus


- Täytä paistokori enintään MAX-merkkiin asti, sillä liiallinen ruuan määrä voi vaikuttaa lopputuloksen laatuun.

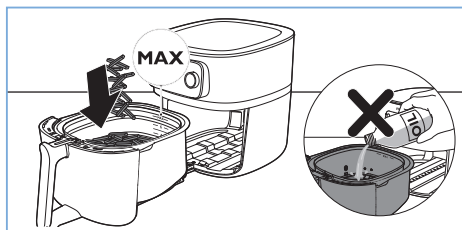

6. Työnnä lokero takaisin Airfryeriin.

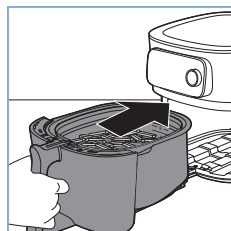

7. Käynnistä laite painamalla kiertosäädintä.

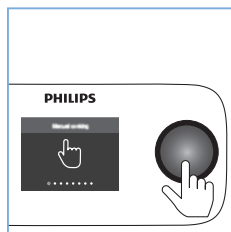

8. Valitse haluamasi ruoanlaittotila (katso kohtaa Ruoanlaittotilat).

9. Noudata näyttöön tulevia ohjeita. Ohjeet riippuvat valitusta ruoanlaittoutilasta.

Varoitus

- Älä koskaan käytä kattilaa ilman koria. Jos laite kuumennetaan ilman koria, käytä uunikintaita lokeron avaamisessa. Lokeron reunat ja sisäpuoli kuumenevat voimakkaasti.
- Älä koske kattilaan tai paistokoriin käytön aikana äläkä hetkeen käytön jälkeen, koska niistä tulee hyvin kuumia.


10. Aloita kypsennys painamalla kiertosäädintä tai muuta kypsennysasetuksia kääntämällä sitä. Muutettava asetus näkyy näytössä. Muuta asetusta painamalla ja kääntämällä kiertosäädintä.

11. Kun kuulet ajastimen merkkiään, ruokaa on aika ravistaa tai asetettu kypsennysaika on kulunut.


Huomautus

- Varmista aina ennen tarjoilua, että ruoka on kypsynyt täysin.

- Osa automaattisista kypsennysohjelmista ilmoittaa, kun ruokaa tarvitsee ravistaa tai kääntää. Airfryer antaa äänisignaalin, kun ruokaa on aika ravistaa tai kääntää.
- Paras tapa ravistaa ruokaa on avata lokero, nostaa paistokori ulos kattilasta ja ravistaa koria. Työnnä sitten kattila ja kori takaisin laitteeseen. Laite jatkaa kypsennystä automaattisesti.
- Voit peruuttaa käynnissä olevan toiminnon ja palata päävalikkoon painamalla paluupainiketta (↶).

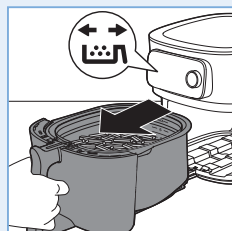


- 12.** Avaa lokero vetämällä kahvasta ja tarkista, onko ruoka valmista.

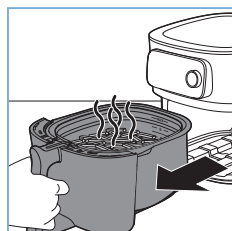

Huomautus

- Jos ruoka ei ole vielä valmista, aseta lokero takaisin Airfryeriin työntämällä kahvasta ja lisää muutama minuutti asetettuun aikaan **Lisää aikaa**-toiminnolla.


- 13.** Voit poistaa pieniä aineksia (kuten ranskanperunoita) nostamalla korin kattilasta.

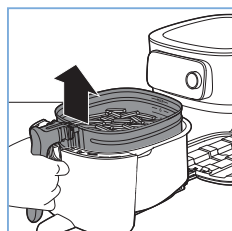

Varoitus

- Ruoanvalmistuksen jälkeen kattila, paistokori, laitteen sisäpuoli ja ainekset ovat kuumia. Kattilasta saattaa tulla höyryä Airfryerissa kypsennettävän ruoan tyypin mukaan.

- 14.** Tyhjennä paistokorin sisältö kulhoon tai lautaselle. Poista paistokori kattilasta ennen tyhjentämistä, koska kattilan pohjalla voi olla kuumaa öljyä.

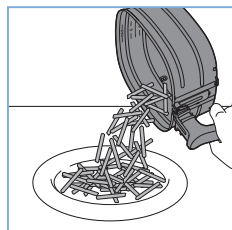

Huomautus

- Suurikokoiset tai hauraat ruoka-aineet kannattaa nostaa pihdeillä.
- Ruoasta irronnut ylimääräinen öljy ja sulanut rasva kerääntyy kattilan pohjalle.
- Jos mahdollista, kaada ylimääräinen öljy tai sulanut rasva pois kattilasta jokaisen erän jälkeen, ennen ravistusta tai kun irrotat korin kattilasta. Aseta kori lämmönkestävälle alustalle. Käytä patakintaita, nosta kattila laitteesta ja aseta se lämmönkestävälle alustalle. Kaada pois ylimääräinen öljy tai sulanut rasva. Aseta kattila takaisin lokeroon ja paistokori kattilaan.
- Kun yksi ruokaerä on valmis, Airfryer on heti valmis uuden erän valmistamiseen.


Paistomittarin käyttäminen

Paistomittarin asettaminen

Paistomittaria voi käyttää kypsennettäessä esimerkiksi pihvejä, kyljyksiä, kananrintaa tai kalafileitä.


Puhdista paistomittari lämpimällä saippuavedellä ennen käyttöä ja sen jälkeen.

1. Työnnä mittari ruoka-aineksen keskiosaan sen paksuimmasta kohdasta.

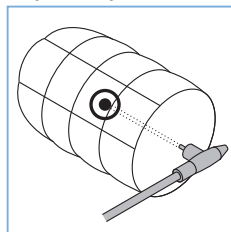

Huomautus


- Aseta mittarin kärki ruoka-aineksen keskiosaan sen paksuimmasta kohdasta kohtisuorassa, ei viistossa.

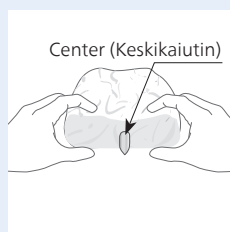

- Varmista, että mittari on lähellä luuta mutta ei kosketa sitä eikä rasvaa tai rustoa.
- Fileen paksuin kohta ei aina ole sen keskellä. Halutun kypsennystuloksen saavuttamiseksi mittarin kärjen on tärkeää olla juuri paksuimmassa kohdassa.
- Kokonaista kanaa kypsennettäessä on varmistettava, ettei anturi mene rinnan läpi ontelon sisään.
- Älä käytä paistomittaria, jos ruoka-aineksen paksuus on alle 2 cm.

Vinkki

- Ohjaa anturi ruoka-aineen keskiosaan seuraavien ohjeiden mukaisesti.
 1. Tartu mittarin metallivarteen ja kohdista sen kärki ruoka-aineen keskiosaan.
 2. Pidä sormet samassa asennossa ja työnnä anturi ruoka-aineen keskiosaan sen paksuimmasta kohdasta.




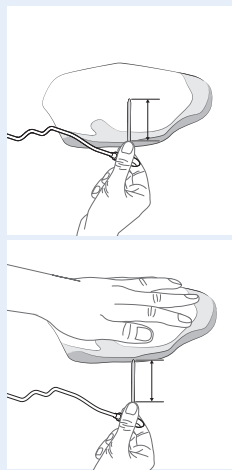


Huomautus

- Ruoka-aineksesta riippuen paistomittarin metallivartta ei aina tarvitse työntää kokonaan ruoan sisään.

Varoitus


- Paistomittarin kärki on terävä.

Kehotukset	Älä tee näin
     	   


Ruoka-aineksen paksuuden mittaaminen

Paistomittarin avulla voit mitata ruoka-aineksen paksuuden.

1. Aseta paistomittari ruoka-aineksen vierelle ja tarkista, mikä merkintä osuu kohdakkain aineksen yläreunan kanssa.

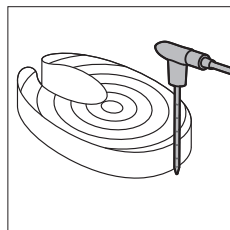

2. Kun Airfryer kysyy paksuudesta automaattista kypsennysohjelmaa käytettäessä, aseta arvoksi 1–6.

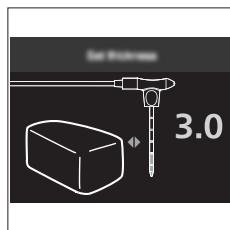

Ruoanlaittotilat

Tila		Ohje
Automaattiset kypsennysohjelmat		Valitse automaattinen kypsennysohjelma luettelosta. Noudata laitteen antamia ohjeita. Automaattiset kypsennysohjelmat laskevat kaikki kypsennysparametrit automaattisesti antamiesi tietojen, kuten ruoan määrän tai kappalemäärän, mukaan ja aloittavat sitten kypsennyksen.
Manuaalinen kypsennys		Aseta kypsennysaika ja -lämpötila sekä ilmavirran nopeus manuaalisesti ja aloita kypsennys.
Paistomittari		Aseta sisälämpötila, kypsennyslämpötila sekä ilmavirran nopeus manuaalisesti ja aloita kypsennys.

Automaattiset kypsennysohjelmat

1. Käännä kiertosäädintä, kunnes tulet kohtaan Automaattiset kypsennysohjelmat. Siirry tilaan painamalla kiertosäädintä.
2. Vahvista painamalla kiertosäädintä.
3. Valitse haluamasi automaattinen kypsennysohjelma kääntämällä kiertosäädintä. Vahvista painamalla kiertosäädintä.
4. Valitse paistokoriin lisäämäsi ruoan määrä.

Huomautus

- Kypsennettävästä ruoasta riippuen laite saattaa pyytää antamaan ruoan määrän, kappalemäärän, painon, paksuuden ja/tai kypsyyssasteen.
- Tarkista lisätyn ruoan määrä korissa olevista merkinnöistä.
- Ennen kuin valitset ruoan määrän, varmista, että ainekset on levitetty koriin tasaisesti.
- Käännä/ravista ruokaa, jos laite ilmaisee näin. Pidä lokeroa avoinna mahdollisimman vähän aikaa.
- Automaattisen kypsennysohjelman kypsyyssasteen valitseminen edellyttää paistomittarin käyttämistä.
- Joissakin automaattisissa kypsennysohjelmissa tarvitsee syöttää ruoan paino. Selvitä paino punnitsemalla ruoka vaa'alla tai tarkistamalla paino sen pakkauksesta.

Ranskanperunoiden valmistaminen itse

Erinomaisten ranskanperunoiden valmistaminen Airfryerilla:

- Valitse ranskanperunoiden valmistukseen sopiva perunalajike. Esimerkiksi hieman jauhoiset perunat sopivat tähän tarkoitukseen.
 - Ranskanperunat kannattaa valmistaa enintään tasoon 4 asti täytetyissä erissä, jotta ne kypsyvät tasaisesti.
1. Kuori perunat ja leikkaa ne tangoiksi. Pienet ranskanperunat ovat yleensä rapeampia kuin suuret ranskanperunat.
 2. Liota perunasuikaleita vedessä ainakin 30 minuuttia.
 3. Kaada vesi pois ja kuivaa perunasuikaleet pyyhkeellä tai talouspaperilla.
 4. Kaada kulhoon ruokalusikallinen ruokaöljyä, lisää perunasuikaleet ja sekoita, kunnes perunat ovat öljyn peitossa.
 5. Nosta perunasuikaleet kulhosta sormin tai reikäkauhalla, jotta ylimääräinen öljy jää kulhoon.

Huomautus

- Älä kaada kaikkia perunasuikaleita koriin kerralla, jotta kattilaan ei valu ylimääräistä öljyä.
6. Laita perunasuikaleet koriin.
 7. Käynnistä ranskanperunoiden automaattinen kypsennysohjelma ja ravista niitä pyydettyä.

Jogurtin valmistaminen

1. Sekoita 1,75 litraa maitoa ja 3 ruokalusikallista jogurttia keskenään kulhossa. Varmista, että maidon ja jogurtin rasvapitoisuus on sama.
2. Kaada 150–200 ml kerrallaan laseihin ja sulje kannet.
3. Aseta lasit Airfryerin koriin ja sulje lokero.
4. Käynnistä automaattinen kypsennysohjelma nimeltä Jogurtti (Yllättävät -> Maitotuotteet -> Jogurtti).
5. Prosessi kestää noin 8 tuntia. Älä avaa Airfryeria, kun se on kesken.
6. Aseta lasit jääkaappiin, anna niiden jäähtyä ja nauti kotitekoisesta jogurtista.

Manuaalinen kypsennys

1. Käännä kiertosäädintä, kunnes tulet kohtaan Manuaalinen kypsennys. Siirry tilaan painamalla kiertosäädintä.
2. Sääda aikaa kääntämällä kiertosäädintä. Ajaksi voi määrittää 1–180 minuuttia. Vahvista valinta painamalla kiertosäädintä.
3. Sääda lämpötilaa kääntämällä kiertosäädintä. Lämpötilaksi voi määrittää 40–200 °C. Vahvista valinta painamalla kiertosäädintä.
4. Sääda ilmavirran nopeutta kääntämällä kiertosäädintä. Ilmavirran voi määrittää suureen tai pieneen nopeuteen. Vahvista valinta painamalla kiertosäädintä.
 - Näet yhteenvedon valitsemistasi kypsennysparametreista. Jos haluat muuttaa jotakin kypsennysasetusta, käännä kiertosäädin haluamaasi parametriin. Muuta parametria painamalla ja kääntämällä kiertosäädintä. Kun kaikki kypsennysparametrit on valittu, voit aloittaa kypsennyksen painamalla kiertosäädintä. Ajastin alkaa laskea alaspäin.

Huomautus

- Jos haluat saada muistutuksen ravistamisesta kypsennyksen puolestavälissä, varmista, että ravistusmuistutus on otettu käyttöön.
- Voit pysäyttää Airfryerin painamalla kiertosäädintä kypsennyksen aikana. Sääda parametreja edellä annetuilla ohjeilla. Jatka kypsennystä painamalla kiertosäädintä uudelleen.

Paistomittari

1. Käännä kiertosäädintä, kunnes tulet kohtaan Paistomittari. Siirry tilaan painamalla kiertosäädintä.
2. Valitse haluttu sisälämpötila (paistomittarin kärjestä mitattuna) kääntämällä kiertosäädintä. Lämpötilaksi voi määrittää 30–99 °C. Vahvista valinta painamalla kiertosäädintä.
 - Näyttöön tulee animaatioita, jotka ohjeistavat asettamaan lämpötila-anturin kärjen oikeaan kohtaan ruoassa ja ohjaamaan johdon paistotilasta laitteen ulkopuolelle niin, että lokeron voi sulkea.
3. Kytke johto paistomittarin liitäntään.

Huomautus

- Voit ohittaa animaatiot painamalla kiertosäädintä.
4. Säädä kypsennyslämpötilaa kääntämällä kiertosäädintä. Lämpötilaksi voi määrittää 40–200 °C. Vahvista valinta painamalla kiertosäädintä.
 5. Säädä ilmvirran nopeutta kääntämällä kiertosäädintä. Ilmvirran voi määrittää suureen (Ⓐ) tai pieneen (Ⓑ) nopeuteen. Vahvista valinta painamalla kiertosäädintä.
 6. Näet yhteenvedon valitsemistasi kypsennysparametreista. Jos haluat muuttaa jotakin kypsennysasetusta, käännä kiertosäädin haluamaasi parametriin. Muuta parametria painamalla ja kääntämällä kiertosäädintä. Käynnistä ruoanvalmistus painamalla kiertosäädintä.

Huomautus

- Ruoan todellinen sisälämpötila ja tavoitelämpötila näkyvät vierekkäin vuorotellen ajastimen kanssa.

Seuraavassa taulukossa on eri ruoka-ainesten ohjeellisia sisälämpötiloja.

Ruoka-aines	Kypsyyssaste	Sisälämpötila
Siipikarja, yleinen	Kypsä	80–85 °C
Siipikarja, rintaleike	Mehukas	70–74 °C
Naudanliha, vasikanliha, lampaanliha, hirven- ja peuranliha	Rare	45–50 °C
	Medium	55–60 °C
	Well-Done	65–70 °C
Porsaanliha, yleinen	Kypsä	70–73 °C
Porsaan ulkofilee	Medium	58–63 °C
Kala	Läpikuultava	50–55 °C
	Kypsä	60–65 °C
Kokonainen peruna	Kypsä	92–95 °C
Leipä	Kypsä	90–95 °C

Huomautus

- Ehdotettu sisälämpötila ei välttämättä vastaa kyseiselle ruoalle määritettyä turvallista vähimmäislämpötilaa.
- Kypsennetyn ruoan sisälämpötila nousee vielä muutaman asteen sen jälkeen, kun ruoka on otettu ulos laitteesta.

Lämpimänäpito

1. Käännä kiertosäädintä, kunnes tulet kohtaan Lämpimänäpito. Siirry tilaan painamalla kiertosäädintä.

Huomautus

- Voit muuttaa lämpimänäpitoaika kääntämällä kiertosäädintä. Säädä lämpimänäpitoaika painamalla ja kääntämällä kiertosäädintä. Lämpimänäpitoajaksi voi määrittää 1–30 minuuttia. Vahvista asetettu lämpimänäpitoaika painamalla kiertosäädintä.

2. Käynnistä lämpimänäpito painamalla kiertosäädintä.

Huomautus

- Voit keskeyttää lämpimänäpidon painamalla kiertosäädintä.

Omat ohjelmat

1. Käännä kiertosäädintä, kunnes tulet kohtaan Omat ohjelmat. Siirry tilaan painamalla kiertosäädintä.
2. Käännä kiertosäädin haluamaasi ohjelmaan. Jos pysähdyt jonkin ohjelman kohdalle, kypsennysparametrit tulevat näkyviin.
3. Siirry valittuun ohjelmaan painamalla kiertosäädintä. Käynnistä kypsennys painamalla kiertosäädintä uudelleen.
 - Poista ohjelma tai nimeä se uudelleen kääntämällä ja painamalla kiertosäädintä.

Kypsennyshistoria

1. Käännä kiertosäädintä, kunnes tulet kohtaan Kypsennyshistoria. Siirry tilaan painamalla kiertosäädintä.
2. Käännä kiertosäädin haluamaasi kohteeseen. Jos pysähdyt jonkin kohteen kohdalle, kypsennysparametrit tulevat näkyviin.
3. Siirry valittuun kohteeseen painamalla kiertosäädintä. Käynnistä kypsennys painamalla kiertosäädintä uudelleen.
 - Lisää ohjelma omiin ohjelmiin kääntämällä ja painamalla kiertosäädintä.

Varoitus

- Anna korin, kattilan ja laitteen sisäpuolen jäähtyä kokonaan ennen niiden puhdistamista.
- Kattilassa ja korissa on tarttumaton pinnoite. Älä käytä metallisia keittiövälineitä tai hankaavia puhdistusaineita, koska ne voivat vahingoittaa tarttumatonta pinnoitetta.




Vinkki

- Airfryer jäähtyy nopeammin, kun poistat siitä kattilan ja paistokorin.
1. Poista ylimääräinen öljy tai sulanut rasva kattilan alaosasta.
 2. Puhdista kattila ja paistokori astianpesukoneessa. Voit pestä ne myös kuumalla vedellä, astianpesuaineella ja hankaamattomalla sienellä (katso lisätietoja puhdistustaulukosta).

Vinkki

- Jos kattilaan tai paistokoriin on tarttunut ruoantähteitä, liota niitä kuumassa tiskiaineluoksessa 10–15 minuuttia. Liottaminen irrottaa ruoantähteitä ja helpottaa niiden poistamista. Varmista, että käytät astianpesuainetta, joka poistaa öljyn ja rasvan. Jos kattilassa tai korissa on rasvatahroja, jotka eivät ole irronneet kuumalla vedellä ja astianpesuaineella, käytä nestemäistä rasvanpoistoainetta.
 - Roiskesuojaan tarttuneet rasvajäämät voi tarvittaessa poistaa sienellä tai harjalla.
3. Pyyhi laitteen ulkopuoli kostealla liinalla. Varmista, että ohjauspaneeliin ei jää kosteutta. Kuivaa ohjauspaneeli liinalla puhdistamisen jälkeen.
 4. Irrota rasvajäämät roiskesuojasta sienellä tai puhdistusharjalla.
 5. Puhdista laitteen sisäpuoli kuumalla vedellä ja hankaamattomalla sienellä.

Puhdistustaulukko

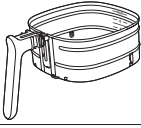			
	✓	✓	✗
	✓	✓	✗
	✓	✓	✗
	✓	✗	✓

Säilytys

1. Irrota pistoke pistorasiasta ja anna laitteen jäähtyä.
2. Varmista ennen varastointia, että kaikki osat ovat puhtaita ja kuivia.
3. Työnnä johto säilytyslokeroon.

Huomautus

- Kanna Airfryeria aina vaakasuorassa. Varmista, että pidät kiinni laitteen etuosassa olevasta lokeroista, koska se voi irrota, jos laitetta kallistetaan vahingossa alaspäin. Tämä saattaa vaurioittaa lokeroa.
- Ennen kuin siirrät laitetta tai varastoit sen, varmista aina, että irrotettava verkkopohja ja muut Airfryerin irrotettavat osat on kiinnitetty paikalleen.

Vianmääritys

Tämä osio esittää lyhyesti yleisimmät ongelmat, joita saatat kohdata käyttäessäsi laitetta. Ellet löydä ongelmaasi ratkaisua seuraavista tiedoista, lue osoitteesta www.philips.com/support vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin tai ota yhteys maasi kuluttajapalvelukeskukseen.

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Laitteen ulkopuoli kuumenee käytön aikana.	Sisäpuolen lämpö säteilee myös ulkopuoleen.	Tämä on normaalia. Kaikki kahvat ja nupit, joihin on voitava koskea käytön aikana, pysyvät riittävän viileinä.

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
		Kattila, paistokori ja laitteen sisäpuoli kuumenevat aina kun laite on käynnissä, jotta ruoka kypsenty kunnolla. Nämä osat kuumenevat aina niin paljon, että niihin ei voi koskea.
		Jos laite on käytössä pitkään, jotkin osat kuumenevat niin paljon, että niihin ei voi koskea. Nämä alueet on merkitty laitteeseen tällä kuvakkeella:  Laitetta on turvallista käyttää, kun tiedät kuumat osat etkä koske niihin.
Itsetehdyt ranskanperunat eivät onnistu.	Et käyttänyt oikeanlaista perunalajiketta.	Saat parhaan tuloksen käyttämällä tuoreita, jauhoisia perunoita. Jos joudut säilyttämään perunoita, älä säilytä niitä kylmässä paikassa, kuten jääkaapissa. Valitse perunalajike, joka soveltuu friteeraukseen.
	Korissa on liian paljon aineksia.	Älä täytä koria liian täyteen.
	Tiettyjä ruokia on ravistettava valmistusajan puolivälissä.	Mitä täydempi kori on, sitä tiheämmin sitä kannattaa ravistaa.
Airfryer ei käynnisty.	Laitetta ei ole liitetty verkkovirtaan.	Tarkista, että pistoke on liitetty kunnolla pistorasiaan.
	Yhteen pistorasiaan on liitetty useampia laitteita.	Airfryerin wattiluku on suuri. Kokeile toista pistorasiaa ja tarkista sulakkeet.

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Pinnoite on irronnut joistakin kohdista Airfryerin sisäpuolella.	Airfryerin kattilan sisäpuolen pinnoite voi irrota joistakin kohdista, jos sitä on vahingossa kosketettu tai naarmutettu (esimerkiksi puhdistettaessa karkealla puhdistusvälineellä ja/tai koria asetettaessa).	Voit ehkäistä vaurioita laskemalla korin kattilaan oikein. Jos asetat korin vinosti kattilaan, sen reuna voi osua kattilan seinään ja irrottaa pieniä paloja pinnoitteesta. Tämä ei kuitenkaan ole vaarallista, koska kaikki käytetyt materiaalit ovat turvallisia elintarvikekäytössä.
Laitteesta tulee valkoista savua.	Valmistettava ruoka on rasvaista.	Kaada ylimääräinen öljy tai rasva varovasti pois kattilasta ja jatka ruoan valmistusta.
	Kattilassa on vielä rasvajäämiä edellisestä paistokerrasta.	Kattilassa kuumenevat rasvajäämät aiheuttavat valkoista savua. Puhdista kattila ja kori aina perusteellisesti jokaisen käyttökerran jälkeen.
	Leivityspinta tai kuorrute ei tarttunut ruokaan kunnolla.	Pienet määrät kiertoilman mukana kulkevaa leivittettä voivat aiheuttaa valkoista savua. Paina leivite tai kuorrute tiukasti ruokaan, jotta se pysyy kiinni.
	Marinadi, neste tai lihan nesteet roiskuvat sulaneessa rasvassa.	Pyyhi ylimääräiset nesteet aineksista ennen niiden asettamista paistokoriin.
Airfryerin WiFi-merkkivalo ei enää pala.	Airfryer ei ole enää yhdistettynä kodin WiFi-verkkoon. Kodin WiFi-verkkoa on muutettu.	Käynnistä WiFi-määrittämisprosessi ja noudata sovelluksen ohjeita.
Sovellus ilmoittaa, että pariliitosprosessi ei onnistunut.	Toinen käyttäjä on pariliittänyt Airfryerin muuhun älylaitteeseen ja ruoanvalmistus on kesken.	Odota, että käyttäjä saa ruoanvalmistusprosessin valmiiksi ja pariliitä älylaite Airfryerin kanssa uudelleen.

