

PHILIPS

HD9880

Petunjuk Pengguna

Daftar isi

Penting	3
Medan elektromagnet (EMF)	5
Mati Otomatis	5
Mendaur ulang	5
Garansi dan Dukungan	6
Deklarasi Kepatuhan	6
Pembaruan perangkat lunak dan firmware	6
Kompatibilitas perangkat	6
Setel ulang ke setelan pabrik	6
Pendahuluan	7
Ikhtisar Umum	7
Deskripsi fungsi	8
Sebelum menggunakan alat pertama kali.	11
Persiapan sebelum penggunaan perdana	11
Memasang saringan bawah yang dapat dilepas	11
Menghubungkan Airfryer Anda ke Aplikasi NutriU	12
Menggunakan Airfryer	14
Menggunakan termometer makanan	18
Memasang termometer makanan	18
Mengukur ketebalan makanan	20
Mode memasak	21
Program Masak Otomatis	21
Membuat kentang goreng rumahan	22
Membuat yoghurt sendiri	22
Memasak manual	22
Termometer makanan	23
Tetap hangat	24
Program saya	25
Riwayat memasak	25
Membersihkan	25
Tabel Pembersihan	26
Penyimpanan	26
Penyelesaian masalah	27

Penting

Baca dokumen informasi penting ini dengan saksama sebelum menggunakan alat dan simpanlah untuk referensi nanti.

Bahaya

- Jangan meletakkan alat di atas atau di dekat kompor gas atau segala jenis kompor elektrik dan pelat masak elektrik, atau di dalam oven panas.



- Jangan sekali-kali merendam alat ini dalam air, ataupun membilasnya di bawah keran.
- Jangan masukkan air atau cairan lainnya ke dalam alat untuk mencegah kejutan listrik.
- Selalu letakkan bahan yang akan digoreng dalam keranjang, agar tidak bersentuhan dengan elemen pemanas.
- Jangan tutupi lubang masukan udara dan lubang keluaran udara selagi alat dioperasikan.
- Jangan isi pan dengan minyak karena dapat menyebabkan bahaya kebakaran.
- Jangan gunakan alat ini jika steker, kabel listrik atau alatnya sendiri rusak.
- Jangan sekali-kali menyentuh bagian dalam alat selagi dioperasikan.
- Jangan sekali-kali memasukkan makanan melebihi tingkat maksimum yang ditentukan dalam keranjang.
- Selalu pastikan pemanas tidak tersumbat dan tidak ada makanan yang tersumbat di pemanas.

Peringatan

- Jika kabel listrik rusak, maka harus diganti oleh Philips, agen servisnya, atau personel dengan kualifikasi yang setara untuk menghindari bahaya.
- Alat hanya boleh dihubungkan ke stopkontak dinding yang telah dibumikan. Selalu pastikan steker dipasang dengan benar pada stopkontak dinding.
- Alat ini tidak ditujukan untuk dioperasikan dengan menggunakan timer eksternal atau sistem remote-control yang terpisah.
- Permukaan yang dapat diakses mungkin menjadi panas sewaktu digunakan.



- Anak kecil harus diawasi untuk memastikan mereka tidak bermain-main dengan alat ini.
- Alat ini tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh orang (termasuk anak-anak) dengan cacat fisik, indera atau kecakapan mental yang kurang, atau kurang

pengalaman dan pengetahuan, kecuali jika mereka diberikan pengawasan atau petunjuk mengenai penggunaan alat oleh orang yang bertanggung jawab bagi keselamatan mereka.

- Pembersihan dan perawatan tidak boleh dilakukan oleh anak-anak tanpa pengawasan.
- Jangan letakkan alat rapat dengan dinding atau dengan alat lain. Beri jarak minimal 10 cm di bagian belakang, di kedua sisi, serta di atas alat. Jangan meletakkan apa pun di atas alat.
- Selama memasak dengan Airfryer, uap panas akan dikeluarkan melalui bukaan keluaran udara. Jaga jarak tangan dan wajah Anda dari bukaan keluaran uap dan udara. Berhati-hatilah terhadap uap dan udara panas ketika mengeluarkan pan dari alat.
- Jangan pernah memasukkan bahan yang ringan atau kertas roti ke dalam alat.
- Permukaan yang dapat diakses mungkin menjadi panas sewaktu digunakan.
- Penyimpanan kentang: Temperatur harus disesuaikan dengan banyaknya kentang yang disimpan dan suhunya harus lebih dari 6°C untuk meminimalkan risiko paparan akrilamida dalam makanan yang diolah.
- Jangan pernah memasukkan minyak ke dalam pan.
- Alat ini didesain untuk digunakan pada suhu lingkungan antara 5 °C hingga 40 °C.
- Periksa apakah voltase pada alat sesuai dengan voltase listrik di rumah Anda, sebelum menghubungkan alat.
- Jauhkan kabel listriknya dari permukaan yang panas.
- Jangan letakkan alat pada atau di dekat bahan yang mudah terbakar, seperti taplak meja atau gorden.
- Jangan gunakan alat ini untuk keperluan selain yang diterangkan dalam petunjuk pengguna ini dan gunakan hanya aksesoris asli Philips.
- Jangan biarkan alat bekerja tanpa diawasi.
- Pan, keranjang, dan aksesoris akan menjadi panas selama dan setelah alat digunakan. Selalu berhati-hatilah saat memegang/menyentuh.
- Bersihkan secara cermat bagian-bagian yang bersentuhan dengan makanan sebelum menggunakan alat ini untuk pertama kali. Lihat petunjuk di dalam manual.

Perhatian

- Alat ini tidak diperuntukkan dalam lingkungan seperti dapur staf bengkel, kantor, pertanian, atau lingkungan kerja lainnya. Alat ini tidak ditujukan untuk digunakan di lingkungan seperti staf dapur, dapur toko/restoran, kantor, peternakan, atau lingkungan kerja lainnya. Alat juga tidak ditujukan untuk digunakan oleh klien di hotel, motel, akomodasi kamar & sarapan ("bed and breakfast") atau lingkungan hunian serupa lainnya.
- Selalu cabut steker alat dari suplai jika alat ditinggalkan tanpa pengawasan atau sebelum Anda memasang, membongkar, menyimpan, atau membersihkannya.
- Letakkan alat di atas permukaan yang datar, rata dan stabil.

- Jika alat ini digunakan tidak sebagaimana layaknya atau untuk tujuan profesional atau semi-profesional, atau digunakan dengan cara yang tidak sesuai dengan petunjuk penggunaan, garansi menjadi tidak berlaku dan Philips tidak bertanggung jawab atas setiap kerusakan yang disebabkan.
- Bawalah selalu alat ke pusat servis resmi Philips untuk diperiksa atau diperbaiki. Jangan berupaya memperbaiki sendiri alat, karena hal ini dapat membatalkan garansi.
- Selalu mencabut steker setiap kali selesai menggunakan alat.
- Biarkan alat dingin dulu selama kurang lebih 30 menit sebelum Anda memegang atau membersihkannya.
- Pastikan bahan yang diolah dalam alat ini matang dengan warna kuning keemasan, bukan kehitaman atau kecokelatan. Buang sisa makanan yang gosong. Jangan menggoreng kentang segar dengan suhu di atas 180°C (untuk meminimalkan produksi senyawa akrilamida).
- Berhati-hati ketika membersihkan bagian atas ruang pemasak: Pelindung cipratan, elemen pemanas, pinggir an komponen logam.
- Selalu pastikan makanan matang sepenuhnya dalam Airfryer.
- Selalu pastikan Anda memiliki kontrol atas Airfryer, juga saat menggunakan fungsi jarak jauh atau mulai yang ditunda.
- Saat memasak makanan berlemak, Airfryer dapat mengeluarkan asap. Perhatikan baik-baik menggunakan fungsi kontrol jarak jauh atau mulai yang ditunda.
- Pastikan hanya ada satu orang dalam satu waktu yang menggunakan fungsi kontrol jarak jauh.
- Berhati-hatilah saat memasak makanan yang mudah rusak dengan fungsi mulai yang ditunda (bakteri bisa berkembang biak).

Medan elektromagnet (EMF)

Alat ini telah memenuhi semua standar dan peraturan yang berlaku terkait paparan medan elektromagnet.

Mati Otomatis

Airfryer dilengkapi dengan fungsi mati otomatis. Alat akan masuk ke mode siaga setelah 10 menit didiamkan dalam keadaan menyala dan tidak dalam mode memasak atau menghangatkan. Untuk mematikan alat secara manual, tekan lama tombol putar.

Mendaur ulang

- Simbol ini berarti produk elektronik dilarang dibuang bersama limbah rumah tangga biasa. (Gbr. 1)
- Patuhi peraturan mengenai pengumpulan terpisah untuk produk elektronik di negara Anda.



Garansi dan Dukungan

Philips menawarkan garansi 2 tahun untuk produk ini setelah pembelian. Garansi ini tidak berlaku jika cacat disebabkan oleh kesalahan penggunaan atau pemeliharaan yang buruk. Temukan lebih banyak informasi secara online. Silakan kunjungi situs web kami **www.philips.com/support**.

Deklarasi Kepatuhan

DAP B.V. Dengan ini menyatakan bahwa Airfryer HD9880 sesuai dengan Directive 2014/53/EU.

Teks lengkap mengenai deklarasi hukum Uni Eropa dapat dilihat di alamat internet berikut: **<https://www.philips.com>**.

Airfryer HD9880 dilengkapi dengan modul WiFi, 2,4 GHz 802.11 b/g/n dengan output daya maksimal 92,9 mW EIRP.

Pembaruan perangkat lunak dan firmware

Pembaruan akan melindungi privasi Anda serta memastikan Airfryer dan aplikasi berfungsi normal.

Selalu perbarui aplikasi ke versi terbaru.

Airfryer akan memperbarui firmware alat secara otomatis.

Catatan

- Agar firmware Airfryer diperbarui ke versi terbaru, pastikan Airfryer terhubung ke jaringan WiFi di rumah Anda.
- Selalu gunakan aplikasi dan firmware terbaru.
- Pembaruan tersedia bila ada peningkatan perangkat lunak.
- Pembaruan firmware dimulai secara otomatis bila Airfryer dalam mode siaga. Pembaruan ini memerlukan waktu beberapa menit. Selama waktu ini, Airfryer tidak dapat digunakan.

Kompatibilitas perangkat

Untuk informasi selengkapnya tentang kompatibilitas aplikasi, silakan baca informasi di App Store.

Setel ulang ke setelan pabrik


Untuk reset pabrik Airfryer, pilih fungsi reset pabrik dalam menu Peralatan → Pengaturan.

Airfryer tidak lagi terhubung ke WiFi rumah dan tidak dipasangkan dengan perangkat cerdas.

Pendahuluan

Selamat atas pembelian Anda dan selamat datang di Philips!
Untuk memanfaatkan sepenuhnya dukungan yang ditawarkan Philips, daftarkan produk Anda di www.philips.com/welcome.

Ikhtisar Umum

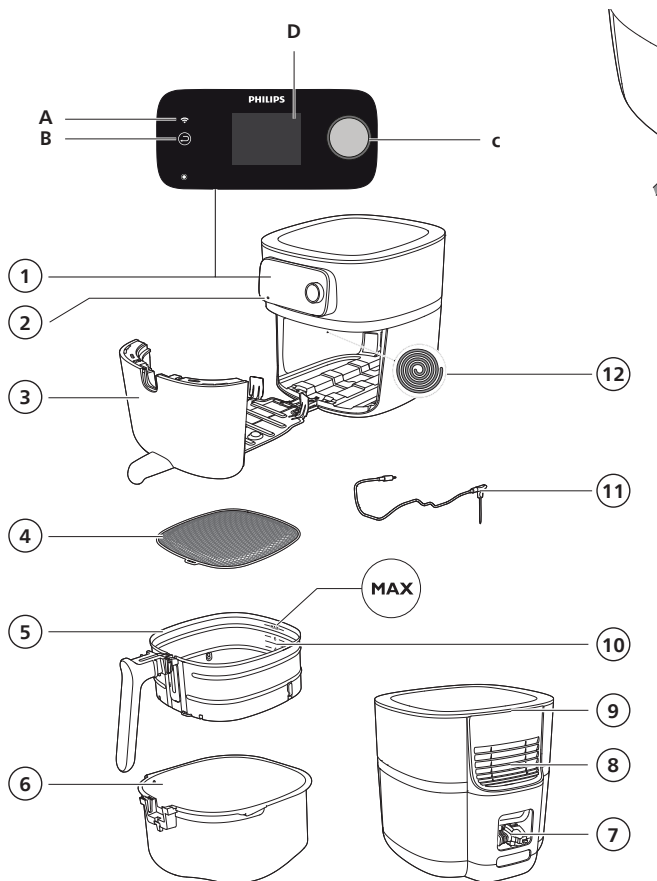

1. Panel kontrol
 - A. Indikator WiFi
 - B. Tombol kembali
 - C. Tombol putar
 - D. Layar
2. Soket termometer makanan
3. Laci
4. Tombol saringan bawah yang dapat dilepas
5. Keranjang dengan saringan bawah yang dapat dilepas
6. Pan
7. Tempat penyimpanan kabel
8. Keluaran udara
9. Masukan udara
10. Indikasi tingkat keterisian
11. Termometer makanan
12. Pelindung cipratan

Deskripsi fungsi

Tombol putar dan kembali

Tombol putar adalah pusat kendali Anda. Putar tombol untuk melihat berbagai opsi menu, lalu tekan tombol untuk mengonfirmasi tindakan.

Tekan sebentar tombol putar: menghidupkan alat.

Tekan lama tombol putar: mematikan alat.


Setelah alat hidup:

Tekan tombol putar: mengonfirmasi tindakan.

Putar tombol putar: melihat berbagai opsi menu atau mengubah pengaturan memasak.

Tekan sebentar tombol kembali: kembali ke langkah sebelumnya.

Tekan lama tombol kembali: kembali ke menu utama.

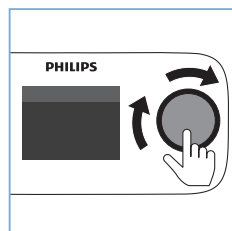

Program Masak Otomatis


Program Masak Otomatis adalah salah satu fitur utama Airfryer. Ada berbagai jenis makanan yang dapat dipilih.

Atur tingkat keterisian bahan atau beri tahu Airfryer jumlah bahan makanan (misalnya, paha ayam) yang sudah dimasukkan ke dalam keranjang, maka Airfryer akan otomatis memasak makanan Anda.

Jika perlu tindakan tertentu selama memasak (misalnya, menggoyang-goyang kentang goreng), Airfryer akan memberi tahu Anda.

Termometer Makanan

Airfryer dilengkapi dengan termometer makanan untuk memberikan tingkat kematangan yang diinginkan. Letakkan salah satu ujung termometer pada makanan dan ujung lainnya pada soket termometer makanan (lihat bab “termometer makanan”). Termometer makanan dapat digunakan dalam mode memasak “**Termometer makanan**” dan dalam “**Program Masak Otomatis**”.

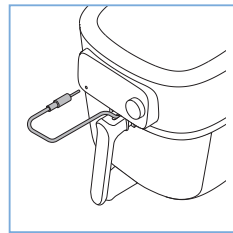

Waktu memasak

Dalam mode memasak “**Memasak Manual**”, waktu memasak dapat diatur dari 1 menit hingga 180 menit. Dalam mode memasak “**Program Masak Otomatis**”, Anda tidak perlu mengatur waktu memasak karena Program Masak Otomatis akan memasak makanan Anda berdasarkan ukuran porsi atau tingkat kematangan yang diinginkan. Dalam mode memasak “**Termometer makanan**”, Anda tidak perlu mengatur waktu memasak karena proses memasak akan otomatis selesai begitu termometer makanan mencapai suhu yang sudah ditentukan.

Suhu memasak

Dalam mode memasak “**Memasak manual**” dan “**Termometer makanan**” Anda dapat mengatur suhu memasak dari 40 °C hingga 200 °C. Dalam mode memasak “**Program Masak Otomatis**”, Anda tidak perlu mengatur suhu memasak karena suhunya akan diatur secara otomatis.

Suhu inti

Dalam mode memasak “**Termometer makanan**”, Anda dapat mengatur suhu inti makanan. Proses memasak akan selesai saat suhu di tengah makanan mencapai suhu inti yang telah ditentukan.

Catatan

- Suhu inti tidak sama dengan suhu memasak.

Kecepatan udara tinggi dan rendah

Ada dua opsi pengaturan kecepatan udara di Airfryer, yaitu Kecepatan Udara rendah (🌀) dan Kecepatan Udara tinggi (🌀🌀).

Dalam mode memasak "**Program Masak Otomatis**", kecepatan udara akan diatur secara otomatis.

Dalam mode memasak "**Memasak manual**" atau "**Termometer Makanan**", Anda perlu mengatur kecepatan udara secara manual.

Untuk hidangan oven biasa, seperti lasagna, roti panggang, kue, dsb., dan untuk waktu memasak yang panjang, gunakan kecepatan udara rendah.

Untuk makanan yang umum dimasak dengan Airfryer, seperti kentang goreng, nugget ayam, stik ikan, dsb., dan untuk waktu memasak yang singkat, gunakan kecepatan udara tinggi.

Fungsi tetap hangat

Airfryer Anda memiliki mode menghangatkan. Anda dapat langsung mengaktifkan mode menghangatkan setelah memasak atau masuk ke mode menghangatkan dari menu utama.

Program saya

Program Masak Otomatis, pengaturan resep, atau pengaturan memasak manual favorit Anda dapat disimpan di "**Program saya**". Anda dapat menyimpan maksimum 20 entri. Pilih item dan langsung mulai memasak.

Riwayat memasak

Anda dapat menemukan makanan yang terakhir dimasak di "**Riwayat memasak**". Anda dapat menampilkan 20 entri riwayat memasak terbaru. Pilih item dan langsung mulai memasak.

Fungsi Rating

Anda dapat memberi rating untuk Program Masak Otomatis dan semua resep NutriU setelah usai memasak. Rating akan otomatis disimpan dan Anda dapat menemukannya di "**Program saya**" dan "**Riwayat memasak**". Rating Anda akan turut menyempurnakan program dan resep Masak Otomatis.

Peringatan pembersihan

Dari waktu ke waktu, Anda akan menerima pengingat untuk membersihkan bagian dalam Airfryer. Di "**Pengaturan**", Anda dapat menonaktifkan pengingat pembersihan.

Pengingat goyang

Saat memasak secara manual, Anda akan menerima pengingat untuk menggoyang makanan saat memasuki paruh kedua dari waktu memasak yang ditentukan. Di "**Pengaturan**", Anda dapat menonaktifkan pengingat goyang.

Pemberitahuan suara

Terkadang, Anda akan mendengar suara, misalnya saat proses memasak selesai atau ada tindakan yang diperlukan saat memasak, seperti menggoyang atau membalikkan makanan.

Panduan teks

Semua layar menu dilengkapi dengan panduan teks yang akan membantu navigasi Anda.


Sebelum menggunakan alat pertama kali.

1. Lepaskan semua material pembungkus.
2. Lepaskan semua stiker atau label (jika ada) dari alat.
3. Lepaskan lapisan pelindung dari layar.
4. Bersihkan alat sebelum digunakan pertama kali (lihat bab "Membersihkan").


Persiapan sebelum penggunaan perdana

Memasang saringan bawah yang dapat dilepas


1. Buka laci dengan menarik gagang.

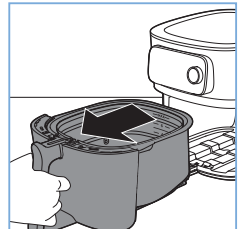


2. Keluarkan keranjang dengan mengangkat gagang.

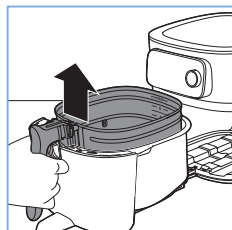


3. Masukkan saringan bawah yang dapat dilepas ke dalam slot di sisi kanan bawah keranjang. Tekan saringan bawah sampai terkunci di posisinya (bunyi "klik" di kedua sisi).

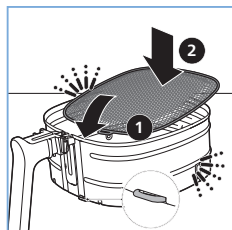

4. Taruh keranjang di dalam pan.

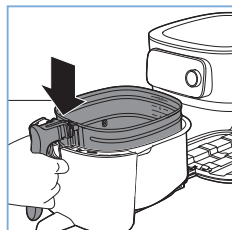

5. Masukkan kembali laci ke dalam Airfryer dengan mendorong gagangnya.

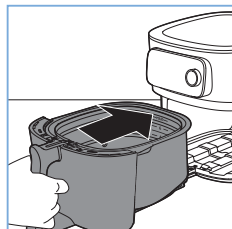

Catatan


- Jangan sekali-kali menggunakan pan tanpa memasang keranjangnya.

Menghubungkan Airfryer Anda ke Aplikasi NutriU


Penting

- Pastikan perangkat pintar Anda terhubung ke jaringan WiFi di rumah sebelum mengatur WiFi.

1. Colokkan alat ke stopkontak.

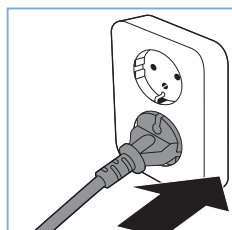

2. Tekan tombol putar untuk menghidupkan alat.

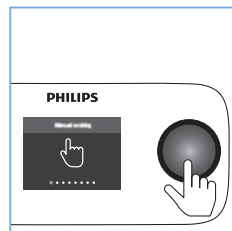

Catatan

- Saat alat dihidupkan pertama kali, Anda akan diminta memilih bahasa.
- Bahasa dapat diubah kapan saja melalui menu **"Pengaturan"**.

3. Gulirkan daftar hingga bahasa yang Anda inginkan tersorot.

4. Tekan tombol putar untuk mengonfirmasi dan melanjutkan.

5. Pilih berat dan satuan suhu dari daftar.

Catatan

- Di layar berikutnya, Anda dapat memilih apakah ingin langsung menghubungkan alat ke perangkat pintar Anda atau melakukannya nanti.

6. Jika Anda memutuskan untuk langsung menghubungkan alat ke perangkat pintar, pilih opsi **"Ya, setuju"**.

Catatan

- Sebaiknya Anda mengunduh aplikasi NutriU dan langsung menambahkan Airfryer ke dalam aplikasi saat Anda menyiapkan alat pertama kali. Dengan begitu, Anda dapat menggunakan Airfryer dengan maksimal, misalnya untuk memasak jarak jauh (memilih resep atau memulai Program Masak Otomatis, mendapat pemberitahuan saat makanan sudah siap, dll.) dan untuk mendapat pembaruan firmware terkini.

7. Kode QR akan muncul. Pindai untuk mengunduh aplikasi NutriU.



Kiat

- Anda juga dapat mengunduh aplikasi NutriU dari App Store atau dari situs web **www.philips.com/NutriU**.

8. Buka aplikasi NutriU dan ikuti proses pendaftarannya.

9. Ikuti langkah-langkah di aplikasi untuk menghubungkan Airfryer ke WiFi, lalu pasang Airfryer dengan perangkat pintar Anda.

Penting

- Remote control: Anda dapat mengontrol Airfryer dari jauh melalui aplikasi (misalnya, mengirim resep, menjeda proses memasak, dsb.) hanya jika Anda telah mencentang “persetujuan jarak jauh” di aplikasi NutriU. Persetujuan ini terdapat di profil NutriU Anda.
- Hubungkan Airfryer ke jaringan WiFi rumah 2,4 GHz 802.11 b/g/n.
- Pemasangan satu pengguna: Airfryer dapat dikendalikan dari jauh hanya oleh satu pengguna pada saat yang sama. Jika ingin mengontrol Airfryer dan menggunakan aplikasi NutriU, pengguna lain harus mengikuti proses pemasangan terlebih dahulu. Setelah berhasil, pemasangan oleh pengguna pertama akan otomatis terhapus.
- Proses pengaturan WiFi dapat dibatalkan melalui aplikasi atau dengan mencabut Airfryer.

Indikator WiFi

Indikator WiFi mati.	WiFi dinonaktifkan.
Indikator WiFi menyala.	WiFi diaktifkan dan terhubung ke router.
Indikator WiFi berkedip lambat.	Koneksi WiFi sedang berlangsung.
Indikator WiFi berkedip cepat.	Kesalahan koneksi WiFi.

Catatan

- WiFi dapat diaktifkan atau dinonaktifkan melalui Pengaturan – Pengaturan WiFi – Nonaktifkan/Aktifkan WiFi.
- WiFi dapat diatur melalui Pengaturan – Pengaturan WiFi – Mode Pengaturan WiFi.

Menggunakan Airfryer

Perhatian


- Ini adalah Airfryer yang bekerja menggunakan udara panas. Jangan isi pan dengan minyak, lemak untuk menggoreng, atau cairan lainnya.
- Jangan sentuh permukaan panas. Gunakan gagang atau kenop. Pegang pan panas dengan sarung tangan yang aman untuk oven.
- Alat ini hanya ditujukan untuk penggunaan rumah tangga.
- Alat ini dapat menimbulkan asap saat Anda menggunakannya untuk pertama kali. Hal ini normal.
- Alat ini tidak perlu dipanaskan terlebih dahulu.

1. Letakkan alat pada permukaan yang stabil, horizontal, rata, dan tahan panas. Pastikan laci dapat dibuka sepenuhnya.


Catatan

- Jangan meletakkan apa pun di atas atau di sisi alat. Ini dapat mengganggu aliran udara dan memengaruhi hasil penggorengan.


2. Keluarkan kabel listrik dari tempat penyimpanannya di bagian belakang alat.

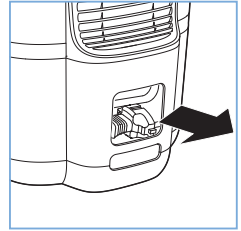


3. Colokkan steker ke stopkontak dinding.

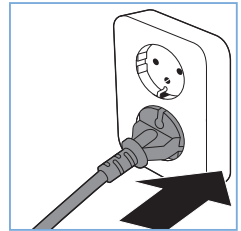

4. Buka laci dengan menarik gagang.

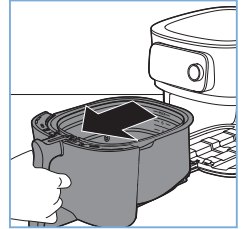


5. Masukkan bahan dalam keranjang.

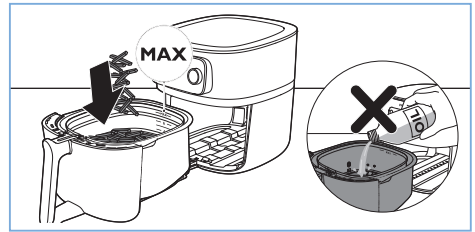


Catatan

- Jangan mengisi keranjang melebihi tanda "MAX" karena dapat memengaruhi kualitas akhir masakan.

6. Kembalikan laci ke dalam Airfryer.

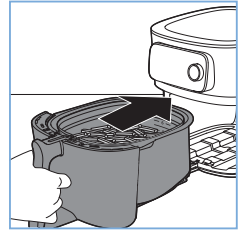

7. Tekan tombol putar untuk menghidupkan alat.

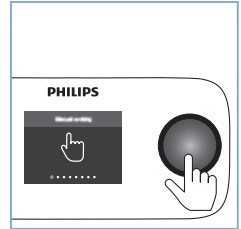

8. Pilih mode memasak yang ingin digunakan (baca bab “Mode memasak”).

9. Ikuti langkah-langkah pada layar. Langkah-langkahnya akan menyesuaikan dengan mode memasak yang dipilih.

Perhatian

- Jangan sekali-kali menggunakan pan tanpa memasang keranjangnya. Jika Anda memanaskan alat tanpa keranjang, gunakan sarung tangan oven untuk membuka laci. Bagian tepi dan dalam laci akan menjadi sangat panas.
- Jangan menyentuh pan atau keranjang selama penggunaan dan beberapa saat setelahnya karena masih sangat panas.


10. Tekan tombol putar untuk mulai memasak atau putar tombol tersebut jika ingin mengubah pengaturan memasak. Pengaturan yang dapat diubah akan menyala pada layar. Tekan, lalu putar tombol putar untuk mengubah pengaturan.

11. Jika bel timer berbunyi, berarti saatnya Anda menggoyang-goyangkan makanan atau waktu memasak sudah selesai.


Catatan

- Selalu pastikan makanan sudah benar-benar matang sebelum disajikan.

- Beberapa Program Masak Otomatis akan memberi tahu saat Anda harus menggoyang-goyangkan atau membalikkan makanan. Airfryer akan memberikan sinyal suara saat makanan perlu digoyang-goyangkan atau dibalikkan.
- Cara terbaik menggoyang-goyangkan makanan adalah dengan membuka lacinya, mengeluarkan keranjang dari pan, lalu menggoyang-goyangkannya. Kemudian, kembalikan pan beserta keranjangnya ke dalam Airfryer. Proses memasak akan otomatis dilanjutkan.
- Untuk membatalkan proses yang sedang berlangsung, kembalilah ke menu utama dengan menekan tombol kembali (⏮).

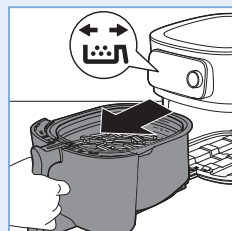


- 12.** Buka laci dengan menarik gagang dan periksa apakah bahan makanan sudah matang.

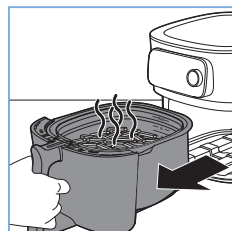

Catatan

- Jika bahan belum matang, cukup masukkan laci kembali ke Airfryer dengan memegang gagangnya dan tambahkan beberapa menit menggunakan opsi "**Tambahkan waktu**".


- 13.** Untuk mengeluarkan bahan yang kecil (misalnya kentang goreng), angkat keranjang dari pan pada gagangnya.

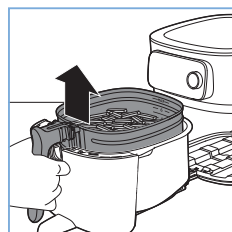

Perhatian

- Setelah proses memasak selesai, pan, keranjang, rangka dalam, serta masakan semuanya akan dalam keadaan panas. Tergantung pada jenis bahan makanan di dalam Airfryer, uap mungkin akan keluar dari pan.

14. Tuang isi keranjang ke dalam mangkuk atau piring. Selalu lepas keranjang dari pan ketika akan mengosongkan isinya karena mungkin terdapat minyak panas di dasar pan.

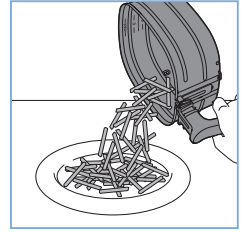

Catatan

- Untuk mengeluarkan bahan yang besar atau rapuh, gunakan penjepit makanan untuk mengeluarkan bahan.
- Minyak atau lemak yang keluar dari bahan yang digoreng akan terkumpul di bagian bawah pan.
- Tergantung pada jenis bahan yang dimasak, berhati-hatilah ketika membuang minyak berlebih atau sisa lemak dari pan setelah setiap proses memasak atau sebelum menggoyang atau melepaskan keranjang dari pan. Letakkan keranjang pada permukaan yang tahan panas. Dengan mengenakan sarung tangan oven, angkat pan dan letakkan pada permukaan yang tahan panas. Tuangkan kelebihan minyak atau lemak yang dihasilkan. Kembalikan pan ke laci, lalu masukkan keranjang ke dalam pan.
- Bila bahan sudah siap, Airfryer akan segera siap mengolah bahan berikutnya.


Menggunakan termometer makanan

Memasang termometer makanan

Termometer makanan dapat digunakan untuk steak, daging cincang, dada ayam, filet ikan, dll.


Bersihkan termometer makanan sebelum dan setelah digunakan dengan air hangat dan sabun.

1. Masukkan termometer ke tengah-tengah bagian makanan yang paling tebal.

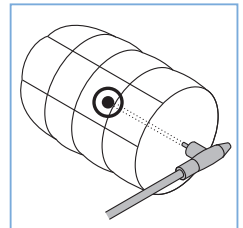

Catatan


- Pastikan ujung termometer dimasukkan tepat ke tengah-tengah bagian makanan yang paling tebal, tidak miring ke atas atau ke bawah.

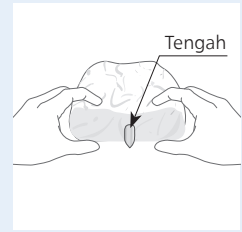

- Pastikan ujung termometer berada dekat tulang, tetapi jangan sampai menyentuhnya. Termometer juga tidak boleh menyentuh lemak atau tulang rawan.
- Untuk makanan filet, bagian paling tebalnya mungkin tidak berada di tengah. Pastikan ujung termometer berada di bagian yang paling tebal agar hasilnya sesuai dengan keinginan.
- Saat memasak ayam utuh dengan Airfryer, pastikan ujung termometer tidak menembus dada ayam sehingga masuk ke dalam rongga di tengah ayam.
- Jangan gunakan termometer makanan jika ketebalan makanan kurang dari 2 cm.

Kiat

- Ikuti langkah-langkah berikut untuk mengetahui cara memasukkan termometer ke tengah makanan.
 1. Pegang gagang logam termometer dan posisikan ujungnya ke tengah makanan.
 2. Dengan jari yang tetap memegang gagang termometer, masukkan ujung termometer ke tengah-tengah bagian makanan yang paling tebal.




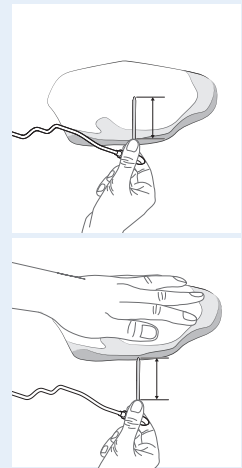


Catatan

- Tergantung jenis makanannya, gagang termometer tidak harus masuk seluruhnya ke dalam makanan.

Perhatian



- Termometer makanan memiliki ujung yang runcing.

Lakukan	Jangan lakukan
 	 
 	 
 	 

Mengukur ketebalan makanan

Termometer makanan dapat digunakan untuk mengukur ketebalan makanan.

1. Letakkan termometer di samping makanan, lalu perhatikan angka pada termometer yang sejajar dengan bagian atas makanan.
2. Masukkan nilai ketebalan antara 1 sampai 6 pada Airfryer jika diminta saat memasak dengan Program Masak Otomatis.

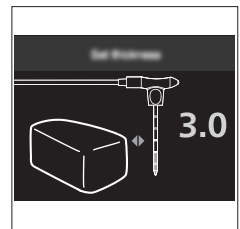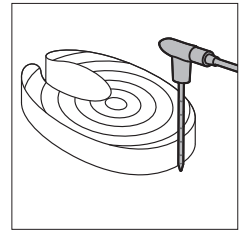

Mode memasak

Mode		Caranya
Program Masak Otomatis		Pilih Program Masak Otomatis dari daftar. Ikuti langkah-langkah pada alat. Program Masak Otomatis akan otomatis memperhitungkan semua parameter memasak berdasarkan input Anda, seperti tingkat keterisian, jumlah bahan makanan, dsb. Lalu, proses masak akan dimulai.
Memasak manual		Atur waktu memasak, suhu, dan kecepatan udaranya secara manual, lalu mulailah memasak.
Termometer Makanan		Atur suhu inti, suhu memasak, dan kecepatan udara secara manual, lalu mulailah memasak.

Program Masak Otomatis

1. Putar tombol putar sampai “Program Masak Otomatis” terpilih. Tekan tombol putar untuk masuk ke mode ini.
2. Tekan tombol putar untuk mengonfirmasi.
3. Putar tombol putar untuk memilih Program Masak Otomatis sesuai kebutuhan Anda. Tekan tombol putar untuk mengonfirmasi.
4. Pilih jumlah makanan yang sudah dimasukkan ke dalam keranjang.

Catatan

- Tergantung jenis makanannya, Anda mungkin akan diminta menentukan tingkat keterisian, jumlah bahan, berat, ketebalan, dan/atau tingkat kematangan.
- Perhatikan tanda pada keranjang untuk mengetahui tingkat keterisian yang benar.
- Sebelum memilih tingkat keterisian, pastikan Anda selalu menata makanan secara merata di dalam keranjang.
- Balikkan/goyangkan makanan jika diminta oleh alat. Buka laci sependek mungkin.
- Saat memilih tingkat kematangan pada Program Masak Otomatis, Anda harus menggunakan termometer makanan.
- Untuk beberapa Program Masak Otomatis, Anda perlu memasukkan berat makanan. Gunakan timbangan untuk mengukur berat makanan atau cari tahu dari kemasannya.

Membuat kentang goreng rumahan

Untuk membuat kentang goreng rumahan dengan Airfryer:

- Pilih jenis kentang yang cocok untuk membuat kentang goreng, misalnya kentang yang segar dan (sedikit) bertepung.
 - Saat menggoreng kentang dengan Airfryer, sebaiknya lakukan dalam porsi maksimum di tingkat keterisian 4 demi hasil yang merata.
1. Kupas kentang dan potong-potong menjadi batangan kecil. Kentang yang lebih besar akan menjadi kurang garing dibandingkan dengan kentang yang lebih kecil.
 2. Rendam potongan kentang dalam mangkuk berisi air selama minimal 30 menit.
 3. Tiriskan air dari mangkuk dan keringkan potongan kentang dengan serbet atau tisu dapur.
 4. Tuangkan satu sendok makan minyak sayur ke dalam mangkuk, masukkan potongan kentang ke dalam mangkuk dan aduk sampai terlapisi dengan minyak.
 5. Keluarkan kentang dari mangkuk dengan tangan Anda atau dengan alat dapur berongga agar minyak berlebih tetap berada di mangkuk.

Catatan

- Jangan memiringkan mangkuk untuk menuang semua potongan kentang ke keranjang sekaligus untuk mencegah minyak berlebih masuk ke dalam pan.
6. Masukkan potongan kentang ke dalam keranjang.
 7. Mulai menggoreng kentang dengan Program Masak Otomatis, lalu goyang-goyangkan jika diminta.

Membuat yoghurt sendiri

1. Campur 1 3/4 liter susu dan 3 sendok makan yoghurt dalam mangkuk. Pastikan susu dan yoghurt memiliki kandungan lemak yang sama.
2. Tuangkan 150-200 ml ke dalam setiap gelas kecil, lalu tutup gelas dengan rapat.
3. Letakkan gelas ke dalam keranjang Airfryer, lalu tutup lacinya.
4. Mulai "Program Masak Otomatis" - "Yoghurt" (Tidak terduga->Produk Susu->Yoghurt).
5. Fermentasinya memerlukan waktu kira-kira 8 jam. Jangan membuka Airfryer selama waktu tersebut.
6. Masukkan gelas ke dalam kulkas, lalu nikmati yoghurt buatan sendiri saat sudah dingin.

Memasak manual

1. Putar tombol putar hingga "Memasak manual" terpilih. Tekan tombol putar untuk masuk ke mode ini.

2. Atur waktunya dengan memutar tombol putar. Anda dapat memilih waktu dari 1 sampai 180 menit. Tekan tombol putar untuk mengonfirmasi.
3. Atur suhu dengan memutar tombol putar. Anda dapat memilih suhu dari 40 °C hingga 200 °C. Tekan tombol putar untuk mengonfirmasi.
4. Atur kecepatan udara dengan memutar tombol putar. Anda dapat memilih antara kecepatan udara tinggi dan kecepatan udara rendah. Tekan tombol putar untuk mengonfirmasi.
 - Anda kemudian akan melihat ikhtisar dari parameter memasak yang dipilih. Jika Anda ingin mengubah pengaturan memasak, putar tombol putar ke parameter yang ingin Anda ubah. Tekan dan putar untuk mengubah parameter. Setelah semua parameter memasak dikonfirmasi, tekan tombol putar untuk mulai memasak. Anda akan melihat timer yang menghitung mundur.

Catatan

- Jika Anda ingin mendapat pengingat goyang pada paruh kedua waktu memasak, pastikan pengingat goyang diaktifkan.
- Proses memasak di Airfryer dapat dijeda dengan menekan tombol putar saat sedang memasak. Untuk mengatur parameter, ikuti langkah-langkah di atas. Untuk melanjutkan memasak, tekan tombol putar lagi.

Termometer makanan

1. Putar tombol putar hingga “Termometer makanan” terpilih. Tekan tombol putar untuk masuk ke mode ini.
2. Putar tombol putar untuk mengatur suhu inti sesuai keinginan (diukur dengan ujung termometer makanan). Anda dapat memilih suhu dari 30° C hingga 99° C. Tekan tombol putar untuk mengonfirmasi.
 - Anda akan melihat animasi yang menjelaskan cara meletakkan ujung termometer pada makanan dan cara menata kabel dari ruang memasak hingga ke luar alat agar laci dapat ditutup.
3. Colokkan kabel ke soket termometer makanan.

Catatan

- Lewati animasi dengan menekan tombol putar.

- Putar tombol putar untuk mengatur suhu memasak. Anda dapat memilih suhu dari 40 °C hingga 200 °C. Tekan tombol putar untuk mengonfirmasi.
- Atur kecepatan udara dengan memutar tombol putar. Anda dapat memilih antara kecepatan udara tinggi ((C)) dan kecepatan udara rendah ((D)). Tekan tombol putar untuk mengonfirmasi.
- Anda kemudian akan melihat ikhtisar dari parameter memasak yang dipilih. Jika Anda ingin mengubah pengaturan memasak, putar tombol putar ke parameter yang ingin Anda ubah. Tekan dan putar untuk mengubah parameter. Tekan tombol putar untuk mulai memasak.

Catatan

- Suhu inti makanan Anda dan suhu target akan tampil bersebelahan dan silih berganti dengan timer yang menghitung maju.

Tabel berikut menyajikan panduan tentang suhu inti yang harus diatur.

Makanan	Tingkat kematangan	Suhu inti
Unggas secara umum	Matang	80-85 °C.
Dada unggas	Juicy	70-74 °C.
Daging sapi, sapi muda, domba, rusa	Rare	45-50 °C.
	Medium	55-60 °C.
	Well-Done	65-70 °C.
Daging babi secara umum	Matang	70-73 °C.
Daging babi has	Medium	58-63 °C.
Ikan	Transparan	50-55° C.
	Matang	60-65° C.
Kentang utuh	Matang	92-95° C.
Roti	Matang	90-95° C.

Catatan

- Suhu inti yang disarankan tidak selalu sama dengan suhu internal minimum yang aman dari sebuah makanan.
- Suhu internal sebuah masakan masih akan naik beberapa derajat setelah makanan dikeluarkan dari Airfryer.

Tetap hangat

- Putar tombol putar hingga “Menghangatkan” terpilih. Tekan tombol putar untuk masuk ke mode ini.

Catatan

- Untuk mengubah durasi menghangatkan, putar tombol putar. Tekan, lalu putar tombol putar untuk mengatur durasi menghangatkan. Durasi menghangatkan dapat diatur dari 1 sampai 30 menit. Tekan tombol putar untuk mengonfirmasi durasi menghangatkan.

2. Tekan tombol putar untuk mulai menghangatkan makanan.

Catatan

- Proses ini dapat dijeda dengan menekan tombol putar.

Program saya

1. Putar tombol putar hingga “Program saya” terpilih. Tekan tombol putar untuk masuk ke mode ini.
2. Putar tombol putar untuk memilih program yang diinginkan. Jika Anda membiarkan pilihan pada satu program, parameter memasak akan muncul.
3. Tekan tombol putar untuk memilih program tersebut. Tekan tombol putar lagi untuk mulai memasak.
 - Putar dan tekan tombol putar untuk menghapus program atau mengganti namanya.

Riwayat memasak

1. Putar tombol putar hingga “Riwayat memasak” terpilih. Tekan tombol putar untuk masuk ke mode ini.
2. Putar tombol putar untuk memilih item yang diinginkan. Jika Anda membiarkan pilihan pada item, parameter memasak akan muncul.
3. Tekan tombol putar untuk memilih item tersebut. Tekan tombol putar lagi untuk mulai memasak.
 - Putar dan tekan tombol putar untuk menambahkannya ke “Program saya”.

Membersihkan

Peringatan

- Biarkan keranjang, pan, dan bagian dalam alat sampai benar-benar dingin sebelum Anda membersihkannya.
- Pan dan keranjang pada alat memiliki lapisan anti-lengket. Jangan gunakan peralatan dapur berbahan logam atau bahan pembersih abrasif karena bisa merusak lapisan anti lengket.




Kiat

- Keluarkan pan dan keranjang agar Airfryer lebih cepat dingin.
1. Buang lemak atau minyak yang dihasilkan dari bawah pan.
 2. Bersihkan pan dan keranjang menggunakan mesin cuci piring. Anda dapat membersihkannya dengan air panas, sabun pencuci piring, dan spons non-abrasif (lihat “tabel pembersihan”).

Kiat

- Jika ada sisa makanan menempel di pan atau keranjang, rendam dalam air panas dan sabun pencuci piring selama 10–15 menit. Merendamnya akan mengendurkan sisa makanan sehingga lebih mudah untuk dibersihkan. Pastikan Anda menggunakan cairan pencuci piring yang dapat menghilangkan minyak dan lemak. Jika terdapat sisa minyak di pan atau keranjang dan Anda tidak dapat menghilangkannya dengan air panas atau cairan pencuci piring, gunakan cairan penghilang lemak.
 - Jika perlu, sisa lemak yang menempel pada pelindung cipratan dapat dibersihkan dengan spons atau sikat bulu.
3. Seka bagian luar alat dengan kain lembap. Pastikan panel kontrol benar-benar kering. Keringkan panel kontrol dengan kain setelah dibersihkan.
 4. Bersihkan pelindung cipratan dengan spons atau sikat pembersih untuk menghilangkan sisa lemak.
 5. Bersihkan bagian dalam alat dengan air panas dan spon non-abrasif.

Tabel Pembersihan

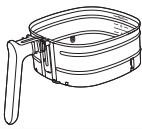			
	✓	✓	✗
	✓	✓	✗
	✓	✓	✗
	✓	✗	✓

Penyimpanan

1. Cabut alat lalu biarkan sampai dingin.

2. Pastikan semua komponen bersih dan keringkan sebelum disimpan.
3. Masukkan kabel dengan rapi ke tempat penyimpanan kabel.

Catatan

- Selalu pegang Airfryer secara horizontal ketika Anda membawanya. Pastikan Anda selalu memegang laci di bagian depan alat karena laci dapat bergeser keluar dari alat jika alat miring secara tidak sengaja. Ini dapat merusak laci.
- Selalu pastikan bagian Airfryer yang dapat dilepas, seperti saringan bawah yang dapat dilepas, dll terpasang dengan benar sebelum Anda memindahkan atau menyimpan alat.

Penyelesaian masalah

Bab ini berisi ringkasan masalah yang paling umum ditemui dengan alat. Jika Anda tidak dapat mengatasi masalah dengan informasi di bawah, kunjungi **www.philips.com/support** untuk daftar pertanyaan yang sering diajukan atau hubungi Pusat Layanan Konsumen di negara Anda.

Masalah	Kemungkinan penyebab	Solusi
Bagian luar alat akan menjadi panas sewaktu digunakan.	Panas di bagian dalam akan memancar ke dinding bagian luar.	Hal ini normal. Semua gagang dan kenop yang perlu Anda pegang selama penggunaan akan cukup dingin untuk disentuh.
		Pan, keranjang, dan bagian dalam alat akan selalu menjadi panas ketika alat dinyalakan untuk memastikan makanan matang secara menyeluruh. Komponen ini akan sangat panas untuk disentuh. Jika Anda membiarkan alat dinyalakan untuk waktu yang lebih lama, beberapa area akan menjadi sangat panas untuk disentuh. Area di alat ini akan ditandai dengan ikon berikut:  Asalkan Anda mengetahui bahwa area tersebut akan panas dan tidak menyentuhnya, alat benar-benar aman untuk digunakan.

Masalah	Kemungkinan penyebab	Solusi
Kentang goreng rumahan saya tidak sesuai dengan harapan saya.	Anda tidak menggunakan jenis kentang yang tepat.	Untuk mendapatkan hasil terbaik, gunakan kentang segar yang sedikit bertepung. Jika Anda ingin menyimpan kentang, jangan simpan di lingkungan dingin seperti di dalam kulkas. Pilih kentang dengan kemasan yang menyatakan bahwa kentang tersebut cocok untuk digoreng.
	Takaran bahan dalam keranjang terlalu banyak.	Jangan mengisi keranjang dengan makanan secara berlebihan.
	Jenis bahan tertentu perlu digoyang-goyang sedikit selama waktu memasak.	Makin penuh keranjang oleh makanan, makin sering kita harus menggoyang-goyangkannya.
Airfryer tidak dapat diaktifkan.	Steker alat tidak ditancapkan.	Periksa apakah steker telah dipasang dengan benar pada stopkontak dinding.
	Beberapa alat tersambung ke satu stopkontak.	Airfryer memiliki daya watt yang tinggi. Coba stopkontak lain dan periksa sekringnya.
Saya melihat ada beberapa titik yang terkelupas di dalam Airfryer.	Beberapa titik kecil dapat terlihat di dalam pan Airfryer karena sentuhan yang tidak disengaja atau goresan pada lapisan (misalnya selama pembersihan dengan alat pembersih yang kasar dan/atau ketika memasukkan keranjang).	Anda dapat mencegah kerusakan dengan menurunkan keranjang ke pan secara benar. Jika Anda memasang keranjang dengan sudut tertentu, bagian sisinya mungkin akan terantuk ke dinding pan, sehingga ada bagian kecil lapisan yang terkelupas. Jika hal ini terjadi, perlu diketahui bahwa ini tidak berbahaya karena semua material yang digunakan aman untuk makanan.

Masalah	Kemungkinan penyebab	Solusi
Asap putih keluar dari alat.	Anda sedang memasak bahan makanan yang berlemak.	Anda bisa membuang minyak atau lemak berlebih dari pan dengan hati-hati lalu melanjutkan proses memasak.
	Pan masih berisi sisa minyak dari penggunaan sebelumnya.	Asap putih disebabkan oleh sisa minyak yang dipanaskan di dalam pan. Selalu bersihkan pan dan keranjang secara menyeluruh setelah setiap penggunaan.
	Bahan pelapis tidak melekat dengan benar pada makanan.	Potongan kecil dari pelapis berbahan tepung roti yang terbawa udara dapat menimbulkan asap putih. Tekan kuat tepung roti dan bahan pelapis agar benar-benar menempel pada makanan.
	Bumbu cair, cairan, atau sari daging dapat terciprat dalam lemak dan minyak yang dihasilkan.	Tepuk-tepuk makanan hingga kering sebelum meletakkannya di dalam keranjang.
LED WiFi pada Airfryer saya tidak lagi menyala.	Airfryer tidak lagi terhubung ke WiFi rumah Anda. Anda telah mengubah jaringan WiFi rumah.	Mulai proses pengaturan WiFi dan ikuti petunjuk di Aplikasi.
Aplikasi menampilkan bahwa proses pemasangan tidak berhasil.	Pengguna lain telah memasang Airfryer dengan perangkat cerdas yang berbeda dan saat ini sedang memasak.	Tunggu hingga pengguna lainnya menyelesaikan proses memasak saat ini lalu pasang ulang perangkat cerdas Anda dengan Airfryer.

