

PHILIPS

HD9880

Uživatelská příručka

Důležité informace	3
Elektromagnetická pole (EMP)	5
Automatické vypnutí	5
Recyklace	5
Záruka a podpora	5
Prohlášení o shodě	6
Aktualizace softwaru a firmwaru	6
Kompatibilita zařízení	6
Reset na tovární nastavení	6
Úvod	6
Všeobecný přehled	7
Popis funkcí	8
Před prvním použitím	11
Příprava před prvním použitím	11
Vložení vyjímatelného dna s mřížkou	11
Připojení fritézy Airfryer k aplikaci NutriU	12
Používání fritézy Airfryer	14
Použití jídelního teploměru	17
Umístění jídelního teploměru	17
Měření tloušťky potravin	19
Režimy vaření	20
Programy Auto-Cook (Programy automatického vaření)	20
Příprava domácích hranolků	21
Příprava domácího jogurtu	21
Manuální vaření	21
Jídelní teploměr	22
Uchov. teplé	23
Moje programy	24
Historie vaření	24
Čištění	24
Tabulka čištění	25
Skladování	25
Řešení problémů	26

Důležité informace

Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento dokument s důležitými informacemi a uschovejte jej pro budoucí použití.

Nebezpečí

- Neumísťujte přístroj na horký plynový sporák, ani v jeho blízkosti. Nepokládejte přístroj na jakýkoli druh elektrického vařiče nebo elektrickou topnou desku nebo do rozehřáté trouby.



- Přístroj nikdy neponořujte do vody ani ho neoplachujte pod tekoucí vodou.
- Zamezte proniknutí vody nebo jiné kapaliny do přístroje. Předejdete tak úrazu elektrickým proudem.
- Přísady, které chcete fritovat, vložte vždy do košíku, aby nepřišly do styku s topnými tělesy.
- Pokud je přístroj v provozu, nezakrývejte vstup vzduchu ani otvory pro výstup vzduchu.
- Nádobu neplňte olejem, hrozí nebezpečí požáru.
- Pokud byste zjistili závadu na zástrčce, na napájecím kabelu nebo na přístroji, dále jej nepoužívejte.
- Nedotýkejte se vnitřní strany přístroje, pokud je v provozu.
- Nikdy nevkládejte větší množství potravin, než je maximální množství uvedené v košíku.
- Vždy se ujistěte, že je ohřívač prázdný a že v ohřívači nejsou žádné potraviny.

Varování

- Pokud by byl poškozen napájecí kabel, musí jeho výměnu provést společnost Philips, její servisní pracovníci nebo obdobně kvalifikovaní pracovníci, abyste předešli možnému nebezpečí.
- Přístroj připojujte výhradně do řádně uzemněných zásuvek. Vždy zkontrolujte řádné zapojení zástrčky do síťové zásuvky.
- Přístroj není určen k tomu, aby byl ovládán pomocí externího časovače nebo samostatného dálkového ovladače.
- Přístupné povrchy mohou být během používání přístroje horké.



- Děti od 8 let věku a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí mohou tento přístroj používat v případě, že jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném

používání přístroje a chápou rizika, která mohou hrozit. Děti si s přístrojem nesmí hrát. Čištění a údržbu by neměly provádět děti, které jsou mladší než 8 let a jsou bez dozoru.

- Přístroj a jeho kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Přístroj neumísťte ke zdi ani k jiným spotřebičům. Za přístrojem, po obou jeho stranách a nad přístrojem ponechte alespoň 10 cm volného prostoru. Na přístroj nic nepokládejte.
- Během horkovzdušného fritování se otvory pro výstup vzduchu uvolňuje horká pára. Udržujte ruce a obličej v bezpečné vzdálenosti od páry i od otvorů pro výstup vzduchu. Na horkou páru a vzduch dávejte pozor také při vytahování nádoby z přístroje.
- Nikdy v přístroji nepoužívejte lehké přísady nebo pečicí papír.
- Přístupné povrchy mohou být během používání přístroje horké.
- Skladování brambor: Teplota musí odpovídat skladované odrůdě brambor a musí být vyšší než 6 °C, aby se minimalizovalo riziko uvolnění akrylamidu v připravované potravíně.
- Nikdy neplňte nádobu olejem.
- Přístroj je navržen pro použití při okolních teplotách mezi 5 °C a 40 °C.
- Dříve než přístroj připojíte do sítě, zkontrolujte, zda napětí uvedené na přístroji souhlasí s napětím v místní elektrické síti.
- Napájecí kabel nenechávejte v blízkosti horkých povrchů.
- Zařízení neumísťte na hořlavé materiály nebo do jejich blízkosti, například na ubrus či poblíž závěsu.
- Nepoužívejte přístroj pro jiné účely než uvedené v této příručce. Používejte pouze originální příslušenství Philips.
- Přístroj nenechávejte v provozu bez dozoru.
- Nádobu, košík a příslušenství se během používání přístroje a po něm zahřívají, vždy s nimi manipulujte opatrně.
- Před prvním použitím přístroje důkladně umyjte všechny díly, které přicházejí do styku s potravinami. Pokyny naleznete v uživatelské příručce.

Upozornění

- Tento přístroj je určen pouze pro běžné použití v domácnosti. Není určen pro používání v prostředích, jako jsou kuchyně pro personál obchodů, kanceláře nebo farmy, nebo v jiných pracovních prostředích. Přístroj není určen ani k používání klienty v hotelech, motelech, zařízeních poskytujících nocleh se snídaní a jiných ubytovacích zařízeních.
- Při ponechání přístroje bez dozoru a před jeho sestavováním, rozebíráním, uskladněním nebo čištěním ho vždy odpojte od napájení.
- Přístroj postavte na vodorovnou, pevnou a stabilní podložku.
- Pokud by byl používán nesprávným způsobem, pro profesionální či poloprofesionální účely nebo v případě použití v rozporu s pokyny v této uživatelské příručce, pozbývá záruka platnosti a společnost Philips odmítá jakoukoliv zodpovědnost za způsobené škody.

- Kontrolu nebo opravu přístroje svěťte vždy servisu autorizovanému společností Philips. Nepokoušejte se přístroj sami opravovat, jinak záruka nebude platná.
- Po použití přístroj vždy odpojte ze sítě.
- Před manipulací nebo čištěním přístroje počkejte alespoň 30 minut, než přístroj vychladne.
- Dbejte, aby suroviny připravené v tomto přístroji byly zlatožluté, a nikoli tmavé nebo hnědé. Vyjměte spálené zbytky. Čerstvé brambory nefritujte při teplotách nad 180 °C (minimalizujete tak tvorbu akrylamidů).
- Při čištění horní části varné komory buďte opatrní: štít proti rozstříknutí, rozpálené topné těleso, okraje kovových částí.
- Vždy se ujistěte, že je pokrm ve fritéze Airfryer zcela uvařený.
- Vždy se ujistěte, že máte kontrolu nad fritézou Airfryer, a to i při použití funkce dálkového ovládání nebo při odloženém spuštění.
- Při vaření tučných potravin může z fritézy Airfryer vycházet kouř. Zvláštní pozornost věnujte použití funkce dálkového ovládání nebo odloženého spuštění.
- Ujistěte se, že funkci dálkového ovládání používá v danou chvíli vždy pouze jedna osoba.
- Při vaření rychle se kazících potravin buďte opatrní, pokud jde o funkci odloženého spuštění (může dojít k množení bakterií).

Elektromagnetická pole (EMP)

Tento přístroj odpovídá platným normám a předpisům týkajícím se elektromagnetických polí.

Automatické vypnutí

Fritéza Airfryer je vybavena funkcí automatického vypnutí. Pokud je přístroj zapnutý, ale není v režimu vaření nebo udržování teploty, přejde po 10 minutách bez zásahu uživatele do pohotovostního režimu. Chcete-li přístroj vypnout ručně, dlouze stiskněte otočné tlačítko.

Recyklace

- Tento symbol znamená, že elektrické výrobky nelze likvidovat s běžným komunálním odpadem. (obr. 1)
- Řiďte se pravidly vaší země pro sběr elektrických výrobků.



Záruka a podpora

Společnost Philips na tento výrobek po koupi nabízí 2letou záruku. Tato záruka se nevztahuje na poškození vzniklé v důsledku nesprávného použití nebo špatné údržby spotřebiče. Více informací naleznete online. Navštivte naše webové stránky www.philips.com/support.

Prohlášení o shodě

Tímto společnost DAP B.V. prohlašuje, že fritéza Airfryer HD9880 vyhovuje směrnici 2014/53/EU.

Úplný text prohlášení o shodě pro EU je k dispozici na následující internetové stránce: <https://www.philips.com>.

Fritéza Airfryer HD9880 je vybavena modulem Wi-Fi, 2,4 GHz 802,11 b/g/n s maximálním výstupním výkonem 92,9 mW EIRP.

Aktualizace softwaru a firmwaru

Aby byla zajištěna ochrana vašeho soukromí a aby fritéza Airfryer i aplikace fungovaly správně, je nezbytné aktualizovat software.

Aplikaci vždy aktualizujte na nejnovější verzi.

Fritéza Airfryer také automaticky aktualizuje firmware.

Poznámka

- Aby bylo možné fritézu Airfryer aktualizovat na nejnovější verzi firmwaru, musí být připojena k vaší domácí síti Wi-Fi.
- Vždy používejte nejnovější aplikaci i firmware.
- Aktualizace jsou k dispozici v případě vylepšení softwaru.
- Aktualizace firmwaru se spustí automaticky, když je fritéza Airfryer v pohotovostním režimu. Tato aktualizace trvá několik minut. Během této doby nelze fritézu Airfryer používat.

Kompatibilita zařízení

Podrobné informace o kompatibilitě aplikace naleznete v informacích v obchodě App Store.

Reset na tovární nastavení


Chcete-li obnovit tovární nastavení fritézy Airfryer, vyberte v nabídce „Tools → Settings“ (Nástroje → Nastavení) funkci obnovení továrního nastavení.

Fritéza Airfryer pak již není připojena k domácí síti Wi-Fi a není spárována s chytrým zařízením.

Úvod

Gratulujeme k nákupu a vítáme Vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Chcete-li využívat všech výhod podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na stránkách www.philips.com/welcome.

Všeobecný přehled

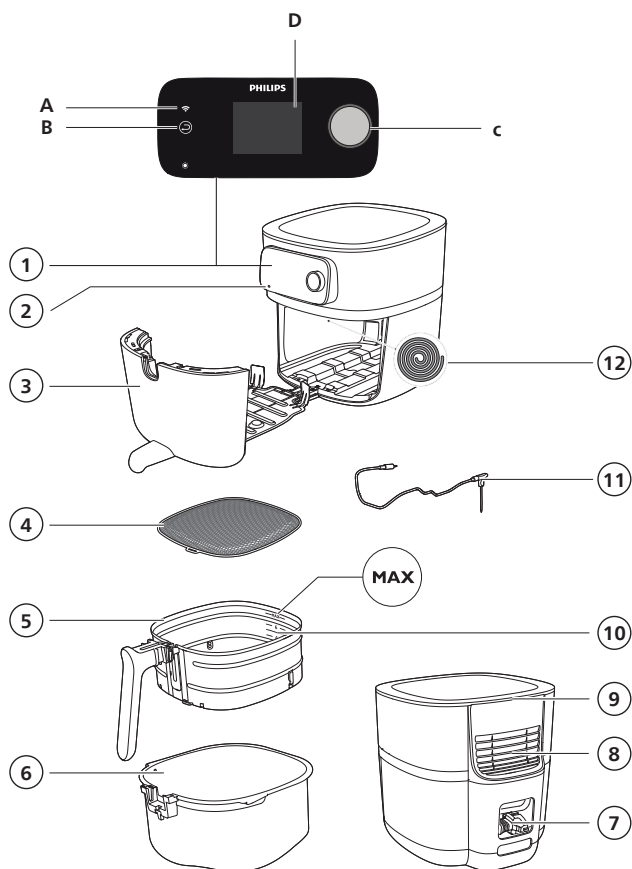

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Ovládací panel <ul style="list-style-type: none"> A. Indikátor WiFi B. Tlačítko návratu C. Otočné tlačítko D. Displej 2. Zdířka na jídelní teploměr 3. Zásuvka 4. Vyjímatelné dno s mřížkou 5. Košík s vyjímatelným dnem s mřížkou | <ol style="list-style-type: none"> 6. Nádoba 7. Přihrádka pro uložení kabelu 8. Výstupy vzduchu 9. Vstup vzduchu 10. Značka úrovně naplnění 11. Jídelní teploměr 12. Štít proti rozstříknutí |
|--|---|

Otočné tlačítko a tlačítko zpět

Otočné tlačítko je hlavním ovládacím prvkem. Otáčením a stisknutím tlačítka můžete procházet různými možnostmi nabídky a potvrzovat akce.

Krátkým stisknutím otočného tlačítka přístroj zapnete.

Dlouhým stisknutím otočného tlačítka přístroj vypnete.


Když je přístroj zapnutý:

Stisknutím otočného tlačítka potvrdíte akci.

Otáčením otočného tlačítka můžete procházet různými možnostmi nabídky nebo měnit nastavení vaření.

Krátkým stisknutím tlačítka zpět se vrátíte k předchozímu kroku.

Dlouhým stisknutím tlačítka zpět se vrátíte do hlavní nabídky.

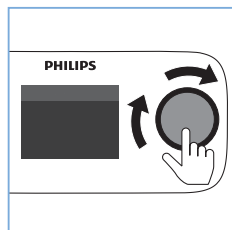

Programy automatického vaření

Programy automatického vaření jsou jednou z klíčových funkcí fritézy Airfryer. Můžete si vybrat z celé řady potravin.

Nastavte úroveň naplnění surovin nebo fritéze Airfryer sdělte, kolik kusů surovin (například kuřecích stehen) jste vložili do koše. Fritéza Airfryer bude poté jídlo připravovat automaticky.


Pokud bude během vaření nutná jakákoli interakce (např. protřepání hranolek), fritéza Airfryer vás upozorní.

Jídelní teploměr

Fritéza Airfryer je vybavena jídelním teploměrem, který lze použít k přípravě pokrmů na požadovaný stupeň propečení.

Jeden konec teploměru přiložte k pokrmu a druhý konec k zástrčce na teploměr (viz kapitola „Jídelní teploměr“).

Jídelní teploměr můžete používat v režimech vaření „**Food thermometer**“ (Jídelní teploměr) a „**Auto-Cook programs**“ (Programy automatického vaření).

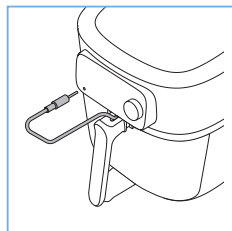

Doba vaření

V režimu vaření „**Manual cooking**“ (Manuální vaření) můžete nastavit dobu vaření od 1 minuty do 180 minut.

V režimu vaření „**Auto-Cook programs**“ (Programy automatického vaření) nemusíte nastavovat dobu vaření, jelikož program automatického vaření pokrmy připraví na základě velikosti porce nebo požadovaného stupně propečení.

V režimu vaření „**Food thermometer**“ (Jídelní teploměr) nemusíte nastavovat dobu vaření, jelikož se vaření automaticky ukončí, jakmile jídelní teploměr dosáhne nastavené teploty.

Teplota vaření

V režimech vaření „**Manual cooking**“ (Manuální vaření) a „**Food thermometer**“ (Jídelní teploměr) můžete nastavit teplotu vaření od 40 °C do 200 °C.

V režimu vaření „**Auto Cook programs**“ (Programy automatického vaření) nemusíte nastavovat teplotu vaření, jelikož se teplota vaření nastaví automaticky.

Vnitřní teplota

V režimu vaření „**Food thermometer**“ (Jídelní teploměr) můžete nastavit vnitřní teplotu pokrmu. Teplota ve středu pokrmu dosáhne na konci procesu vaření nastavené vnitřní teploty.

Poznámka

- Vnitřní teplota se neshoduje s teplotou vaření.

Vysoká a nízká rychlost vzduchu

Fritéza Airfryer je vybavena dvěma různými nastaveními rychlosti vzduchu – nízkou rychlostí vzduchu (🌀) a vysokou rychlostí vzduchu (🌀🌀).

V režimu vaření „**Auto-Cook programs**“ (Programy automatického vaření) se rychlost vzduchu nastavuje automaticky.

V režimech vaření „**Manual cooking**“ (Manuální vaření) nebo „**Food thermometer**“ (Jídelní teploměr) musíte rychlost vzduchu nastavit ručně.

U pokrmů typicky připravovaných v troubě, jako jsou lasagne, pečeně, koláče atd., a pro dlouhou dobu vaření použijte nízkou rychlost vzduchu. U pokrmů typicky připravovaných ve fritéze Airfryer, jako jsou hranolky, kuřecí nugetky, rybí prsty atd., a pro kratší dobu vaření použijte vysokou rychlost vzduchu.

Funkce uchování teploty

Fritéza Airfryer je vybavena režimem udržování teploty. Režim udržování teploty můžete aktivovat hned po vaření nebo jej zapnout z hlavní nabídky.

Moje programy

Oblíbené programy automatického vaření, nastavení receptů nebo manuální nastavení vaření si můžete uložit v nabídce „**My programs**“ (Moje programy). Do seznamu můžete uložit až 20 záznamů. Poté stačí vybrat položku z nabídky a rovnou začít vařit.

Historie vaření

Nedávno vařené pokrmy naleznete v nabídce „**Cooking history**“ (Historie vaření). Můžete prohlížet mezi posledními 20 záznamy z historie vaření. Poté stačí vybrat položku z nabídky a rovnou začít vařit.

Funkce hodnocení

Programům automatického vaření a všem receptům z aplikace NutriU můžete po uvaření udělit hodnocení. Hodnocení se automaticky uloží a lze jej nalézt v nabídce „**My Programs**“ (Moje programy) a „**Cooking history**“ (Historie vaření). Vaše hodnocení pomůže s vylepšováním programů a receptů automatického vaření.

Připomenutí čištění

Jednou za čas vám fritéza Airfryer připomene, abyste vyčistili její vnitřní prostor. V nabídce „**Settings**“ (Nastavení) můžete připomenutí čištění vypnout.

Upozornění na protřepání

Pokud vaříte s ručním nastavením, v polovině nastaveného času vaření se ozve upozornění na protřepání. V nabídce „**Settings**“ (Nastavení) můžete upozornění na protřepání vypnout.

Zvuková upozornění

Někdy uslyšíte zvukové upozornění, například když přístroj dokončí vaření, nebo když je během vaření vyžadována nějaká akce, např. protřepat či obrátit pokrm.

Textový průvodce

Všechny obrazovky nabídky jsou vybaveny textovým průvodcem, který vám pomůže procházet nabídkami.





Před prvním použitím

1. Odstraňte veškerý obalový materiál.
2. Sejměte z přístroje všechny (případné) nálepky nebo štítky.
3. Sejměte ochrannou fólii z displeje.
4. Před prvním použitím přístroj důkladně vyčistěte (viz kapitola „Čištění“).

Příprava před prvním použitím

Vložení vyjímatelného dna s mřížkou


1. Zatáhněte za rukojeť a otevřete zásuvku.
2. Vytažením rukojeti vzhůru vyjměte košík.
3. Vložte dno s mřížkou do slotu vpravo na spodní straně košíku. Zatlačte na dno s mřížkou, dokud nezapadne na místo (ozve se klapnutí na obou stranách).
4. Vložte košík do nádoby.

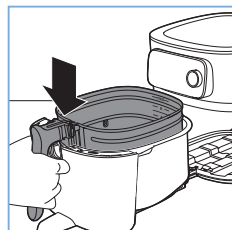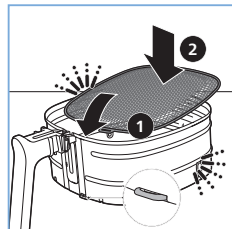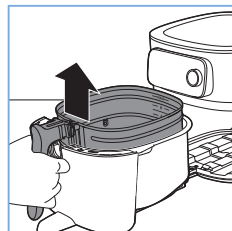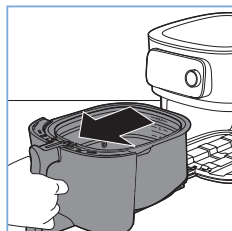

5. Pomocí rukojeti zasuňte zásuvku zpět do fritézy Airfryer.

Poznámka

- Nádobu nepoužívejte bez košíku.

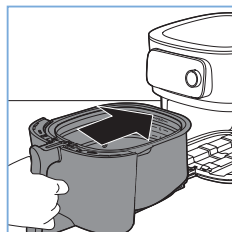


Připojení fritézy Airfryer k aplikaci NutriU

Důležité informace

- Před zahájením procesu nastavení Wi-Fi se ujistěte, že je vaše chytré zařízení připojeno k domácí síti Wi-Fi.


1. Přístroj připojte do sítě

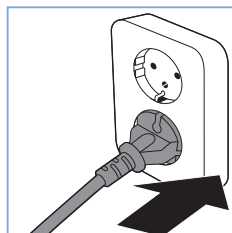

2. Stiskněte otočné tlačítko a přístroj zapněte.

Poznámka

- Při prvním zapnutí přístroje budete vyzváni k výběru jazyka.
- Jazyk můžete kdykoli změnit v nabídce „**Settings**“ (Nastavení).

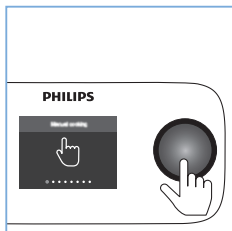

3. Procházejte seznamem, dokud se nezvýrazní jazyk, který upřednostňujete.
4. Potvrďte stisknutím otočného tlačítka a pokračujte.
5. Ze seznamu vyberte jednotky hmotnosti a teploty.


Poznámka

- Na další obrazovce se můžete rozhodnout, zda chcete přístroj připojit k chytrému zařízení ihned, nebo později.
6. Pokud se rozhodnete pro připojení přístroje k chytrému zařízení ihned, přejděte na možnost „**Yes, please**“ (Ano, prosím).

Poznámka

- Doporučujeme stáhnout si aplikaci NutriU a přidat do ní svou fritézu Airfryer ihned při prvním nastavení přístroje. Díky tomu můžete fritézu Airfryer využívat naplno, například využít vaření na dálku (spouštět recepty nebo programy automatického vaření z aplikace, dostávat upozornění, když je jídlo hotové atd.) a získávat nejnovější aktualizace firmwaru.

7. Na displeji se zobrazí kód QR. Naskenujte jej a stáhněte si aplikaci NutriU.

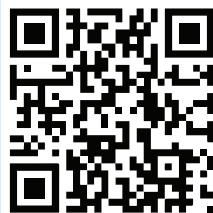

Upozornění

- Aplikaci NutriU si můžete stáhnout také z obchodu App Store nebo z webových stránek www.philips.com/NutriU.

8. Otevřete aplikaci NutriU a postupujte podle pokynů k vytvoření registrace.
9. Podle pokynů v aplikaci připojte svou fritézu Airfryer k Wi-Fi a spárujte ji s chytrým zařízením.

Důležité informace

- **Dálkové ovládání:** fritézu Airfryer můžete dálkově ovládat prostřednictvím aplikace (např. odeslat recept, pozastavit vaření atd.) pouze v případě, že jste v aplikaci NutriU zaškrtnuli možnost "remote consent" (vzdálený souhlas), kterou najdete ve svém profilu NutriU.
- Ujistěte se, že je fritéza Airfryer připojena k domácí síti Wi-Fi 2,4 GHz 802.11 b/g/n.
- **Párování s jedním uživatelem:** fritézu Airfryer může současně dálkově ovládat pouze jeden uživatel. Pokud chce druhý uživatel ovládat fritézu Airfryer a používat aplikaci NutriU, musí postupovat podle procesu párování. Po spárování bude první uživatel automaticky odpojen.
- Proces nastavení Wi-Fi lze zrušit prostřednictvím aplikace nebo odpojením fritézy Airfryer od napájení.

Indikátor Wi-Fi

Indikátor Wi-Fi nesvítí.	Wi-Fi je vypnutá.
Indikátor Wi-Fi svítí.	Wi-Fi je zapnutá a připojena k routeru.
Indikátor Wi-Fi bliká pomalu.	Připojení k síti Wi-Fi probíhá.
Indikátor Wi-Fi bliká rychle.	Chyba připojení k síti Wi-Fi.

Poznámka

- Síť Wi-Fi můžete zapnout či vypnout v nabídce Settings (Nastavení) – Wi-Fi Settings (Nastavení Wi-Fi) – Turn OFF / ON Wi-Fi (Vypnout/zapnout Wi-Fi).
- Nastavení sítě Wi-Fi můžete spustit v nabídce Settings (Nastavení) – Wi-Fi Settings (Nastavení Wi-Fi) – Wi-Fi Setup mode (Režim nastavení Wi-Fi).

Používání fritézy Airfryer

Upozornění


- Tato fritéza Airfryer pracuje s horkým vzduchem. Nádobu neplňte olejem, tukem na smažení ani jinou kapalinou.
- Nedotýkejte se horkých povrchů. Používejte rukojeti nebo knoflíky a otočné ovladače. S horkou nádobou manipulujte v kuchyňských rukavicích.
- Příklad je určen výhradně k použití v domácnosti.
- Při prvním použití přístroje z něj může unikat slabý kouř. To je normální jev.
- Předehřívání přístroje není nutné.

1. Příklad postavte na stabilní, vodorovný a vyrovnaný povrch odolný proti žáru. Ujistěte se, že zásuvku lze zcela otevřít.


Poznámka

- Na přístroj ani těsně vedle něj nepokládáte žádné předměty. Mohlo by to narušit proud vzduchu a ovlivnit výsledek fritování.


2. Vyjměte napájecí kabel z úložného prostoru na zadní straně přístroje.

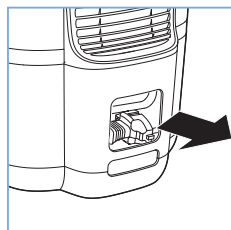

3. Zasuňte zástrčku do síťové zásuvky.

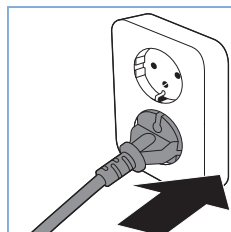


4. Zatáhněte za rukojeť a otevřete zásuvku.

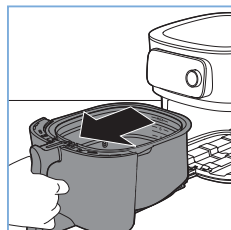


5. Do košíku vložte suroviny.

Poznámka


- Nikdy košík nenaplňujte nad značku „MAX“, protože by to mohlo ovlivnit kvalitu konečného výsledku.

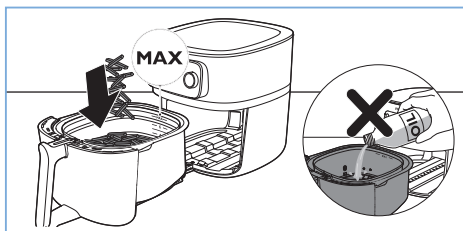

6. Zásuvku zasuněte zpět do fritézy Airfryer.

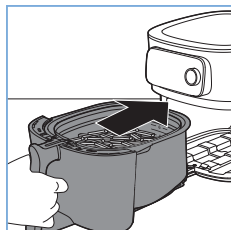

7. Stiskněte otočné tlačítko a přístroj zapněte.

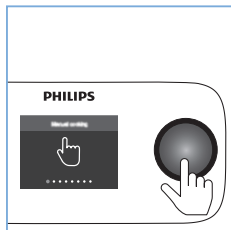

8. Vyberte požadovaný režim vaření (viz kapitola „Režimy vaření“).

9. Postupujte podle pokynů na displeji. Postup se liší v závislosti na vybraném režimu vaření.

Upozornění

- Nádobu nepoužívejte bez košíku. Pokud zařízení zahřejete bez košíku, otevírejte zásuvku v kuchyňských rukavicích. Okraje a vnitřek zásuvky se velmi silně zahřívají.
- Nádoby ani košíku se nějakou dobu po použití nedotýkejte, protože jsou velmi horké.


10. Stisknutím otočného tlačítka spustíte vaření nebo tlačítkem otočte, pokud chcete změnit nastavení vaření. Nastavení, které lze změnit, se na displeji rozsvítí. Stiskněte otočné tlačítko a otáčením změňte nastavení.

11. Jakmile uslyšíte zvonek časovače, je načase jídlo protřepat nebo uplynula doba vaření.


Poznámka

- Před podáváním se vždy ujistěte, že je jídlo zcela uvařené.

- Některé programy automatického vaření vás na nutnost protřepání nebo otočení pokrmu upozorní také. Fritéza Airfryer vydá zvukový signál ve chvíli, kdy je čas pokrm protřepat nebo otočit.
- Pokrm protřepete nejlépe tak, že otevřete zásuvku, vyjmete košík z nádoby a protřete jej. Poté nádobu spolu s košíkem zasuňte zpět do přístroje. Přístroj automaticky pokračuje ve vaření.
- Chcete-li zrušit probíhající proces či se vrátit do hlavní nabídky, stiskněte tlačítko návratu (↩).

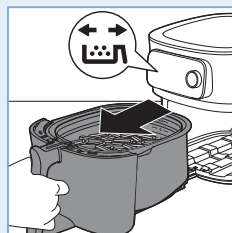


- 12.** Zatáhněte za rukojeť, otevřete zásuvku a zkontrolujte, zda jsou suroviny hotové.

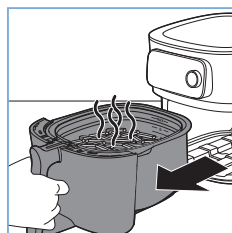

Poznámka

- Pokud suroviny ještě nejsou hotové, jednoduše pomocí rukojeti zasuňte zásuvku zpět do fritézy Airfryer a přidejte k nastavenému času několik minut pomocí možnosti „**Add more time**“ (Přidat více času).


- 13.** Chcete-li vyjmout malé suroviny (např. hranolky), vytáhněte košík z nádoby pomocí rukojeti.

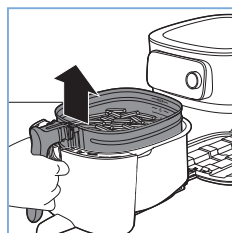

Upozornění

- Po skončení procesu vaření jsou nádoba, košík, plášť vnitřku přístroje a přísady horké. Podle typu surovin ve fritéze Airfryer může z nádoby unikat pára.

- 14.** Košík vyprázdněte do mísy nebo na talíř. Při vyprazdňování obsahu vždy vyjměte košík z nádoby, protože na dně nádoby může být horký olej.

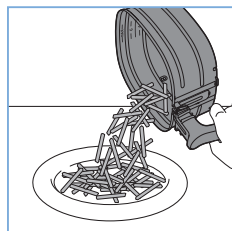

Poznámka

- K vyjmutí velkých nebo křehkých přísad použijte kleště, kterými přísady vytáhnete.
- Zbytky oleje nebo vyškvařený tuk ze surovin se ukládají na dně nádoby.
- Podle toho, jaké přísady připravujete, budete možná chtít po přípravě každé dávky ingrediencí, před protřesením nebo před vložením košíku zpět do nádoby veškerý přebytečný olej nebo vypečený tuk z nádoby opatrně vylít. Položte košík na žáruvzdorný povrch. V kuchyňských rukavicích vytáhněte nádobu nahoru ven z drážek a položte na žáruvzdorný povrch. Vylijte přebytečný olej nebo vypečený tuk. Vložte nádobu do zásuvky a košík do nádoby.
- Jakmile je dávka surovin hotova, fritézu Airfryer lze ihned použít k přípravě další dávky.


Použití jídelního teploměru

Umístění jídelního teploměru

Jídelní teploměr lze využít při přípravě steaků, kotlet, kuřecích prsou, rybích filetů atd.


Před použitím a po použití jídelního teploměru jej umyjte teplou mýdlovou vodou.

1. Teploměr zasuněte do středu nejtlustší části potravin.

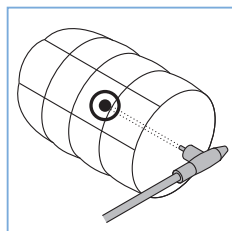

Poznámka


- Ujistěte se, že je hrot teploměru zasunut přímo do středu nejtlustší části potravin, nikoliv šikmo dolů nebo nahoru.

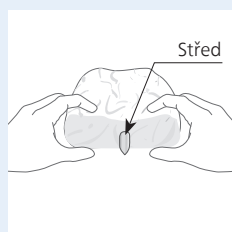

- Dbejte na to, aby byl teploměr umístěn blízko kosti, ale nedotýkal se jí, a aby se nenacházel v blízkosti tuku nebo chrupavek.
- Nejtlustší část filetu nemusí být vždy uprostřed. Důležité je, aby byl konec teploměru zasunut do nejtlustší části potravin a bylo tak dosaženo požadovaných výsledků.
- Při fritování celého kuřete ve fritéze Airfryer se ujistěte, aby čidlo neproniklo skrz prsa až do vnitřku kuřete.
- Teploměr nepoužívejte, pokud je tloušťka potravin menší než 2 cm.

Upozornění

- Postupujte podle níže uvedených pokynů a čidlo umístěte do středu potravin.
 1. Uchopte teploměr za kovovou stopku a přiložte hrot teploměru ke středu potravin.
 2. Teploměr držte stejným způsobem a čidlo zasuňte do středu nejtlustší části potravin.




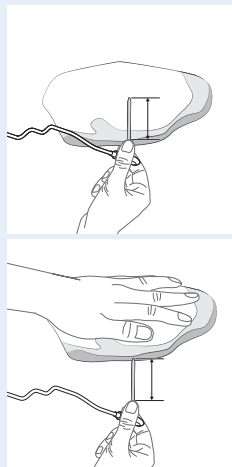


Poznámka

- V závislosti na druhu potravin není vždy nutné zasouvat kovovou stopku jídelního teploměru úplně.

Upozornění



- Hrot jídelního teploměru je špičatý.

Ano	NE
 	 
 	 
 	 

Měření tloušťky potravin

Pomocí jídelního teploměru můžete měřit tloušťku potravin.

1. Umístěte teploměr vedle potravinu a podívejte se, která značka odpovídá jejímu vršku.
2. Pokud vaříte s programem Auto-Cook (Program automatického vaření), nastavte na fritéze Airfryer hodnotu od 1 do 6, až se vás fritéza zeptá na tloušťku potravinu.

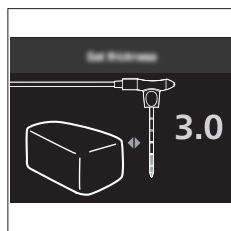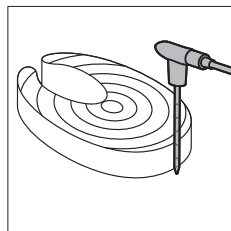

Režimy vaření

Režim		Jak
Programy Auto-Cook (Programy automatického vaření)		Ze seznamu vyberte program Auto-Cook. Postupujte podle pokynů na přístroji. Programy Auto-Cook automaticky vypočítají všechny parametry vaření na základě zadaných údajů, jako je úroveň naplnění, počet kusů atd. Poté se spustí vaření.
Manuální vaření		Ručně nastavte dobu vaření, teplotu a rychlost vzduchu a poté spustěte vaření.
Jídelní teploměr		Ručně nastavte vnitřní teplotu, teplotu vaření a rychlost vzduchu a poté spustěte vaření.

Programy Auto-Cook (Programy automatického vaření)

1. Otáčejte otočným tlačítkem, dokud se nevybere režim „Auto-Cook Programs“. Stisknutím otočného tlačítka do režimu přejdete.
2. Potvrďte stisknutím otočného tlačítka.
3. Otáčením otočného tlačítka vyberte požadovaný program Auto-Cook. Potvrďte stisknutím otočného tlačítka.
4. Vyberte množství potravin, které jste do košíku vložili.

Poznámka

- V závislosti na druhu potravin můžete být vyzváni k nastavení úrovně naplnění, počtu kusů, hmotnosti, tloušťky a/nebo stupně propečení.
- Abyste správně nastavili úroveň naplnění, řiďte se značkami uvedenými uvnitř košíku.
- Než vyberete úroveň naplnění, vždy se ujistěte, že jsou potraviny v košíku rovnoměrně rozloženy.
- Pokud to přístroj signalizuje, otočte/protrepejte pokrm. Zásuvku otevírejte na co nejkratší dobu.
- Při výběru stupně propečení v programu Auto-Cook je třeba využít jídelní teploměr.
- U některých programů Auto-Cook je třeba zadat hmotnost potravin. Hmotnost zjistíte pomocí váhy nebo ji naleznete na obalu potravin.

Příprava domácích hranolků

Postup přípravy skvělých domácích hranolků ve fritéze Airfryer:

- Vyberte si druh brambor vhodný pro přípravu hranolků, například čerstvé, (mírně) moučné brambory.
 - Nejvhodnější je fritovat hranolky v dávkách do úrovně naplnění 4, aby se propeklý rovnoměrně.
1. Oloupejte brambory a nakrájejte je na hranolky. Větší hranolky bývají méně křupavé než ty menší.
 2. Namočte bramborové hranolky alespoň na 30 minut do mísy s vodou.
 3. Vyprázdněte mísu a osušte bramborové hranolky ubrouskem nebo papírovou utěrkou.
 4. Nalijte do mísy jednu lžici oleje, vložte do ní hranolky a míchejte, dokud nejsou hranolky pokryté olejem.
 5. Vyjměte hranolky z mísy prsty nebo děrovaným kuchyňským náčiním, aby přebytečný olej zůstal v misce.

Poznámka

- Mísu nenaklánějte, abyste do košíku vložili všechny hranolky najednou, zabráníte tak stékání přebytečného oleje do nádoby.

6. Vložte hranolky do košíku.
7. Spusťte program Auto-Cook určený k přípravě domácích hranolků a po upozornění je protřepejte.

Příprava domácího jogurtu

1. V misce smíchejte 1,75 litru mléka a 3 lžice jogurtu. Ujistěte se, že má mléko i jogurt stejný obsah tuku.
2. Do malých nádob nalijte 150–200 ml směsi a uzavřete je víčkem.
3. Nádoby vložte do košíku fritézy Airfryer a zavřete zásuvku.
4. Spusťte „Auto-Cook Program“ (Program automatického vaření) – „Yogurt“ (The unexpected->Dairy->Yogurt) (Neočekávané->Mléko->Jogurt).
5. Fermentace trvá zhruba 8 hodin. Fritézu Airfryer během toho procesu neotevírejte.
6. Nádoby vložte do lednice a po vychladnutí si dopřejte domácího jogurtu.

Manuální vaření

1. Otáčejte otočným tlačítkem, dokud se nezvolí režim „Manual cooking“ (Manuální vaření). Stisknutím otočného tlačítka do režimu přejdete.
2. Otáčením otočného tlačítka nastavte čas. Čas lze nastavit od 1 do 180 minut. Stisknutím otočného tlačítka akci potvrďte.

3. Otáčením otočného tlačítka nastavte teplotu. Teplotu lze nastavit od 40 °C do 200 °C. Stisknutím otočného tlačítka akci potvrďte.
4. Otáčením otočného tlačítka nastavte rychlost vzduchu. Můžete si vybrat mezi vysokou a nízkou rychlostí vzduchu. Stisknutím otočného tlačítka akci potvrďte.
 - Poté se zobrazí přehled zvolených parametrů vaření. Pokud chcete nastavení změnit, otočte otočným tlačítkem na parametr, který chcete změnit. Parametr změňte stisknutím a následným otočením tlačítka. Po potvrzení všech parametrů vaření stiskněte otočné tlačítko, čímž vaření zahájíte. Zobrazí se odpočítávání času.

Poznámka

- Pokud chcete, aby vás fritéza v polovině doby vaření upozornila na protřepání, ujistěte se, že je funkce upozornění na protřepání zapnuta.
- Přípravu ve fritéze Airfryer můžete během vaření pozastavit stisknutím otočného tlačítka. Chcete-li upravit parametry, postupujte podle výše uvedených kroků. Pokud chcete pokračovat ve vaření, znovu stiskněte otočné tlačítko.

Jídelní teploměr

1. Otáčejte otočným tlačítkem, dokud se nezvolí režim „Food thermometer“ (Jídelní teploměr). Stisknutím otočného tlačítka do režimu přejdete.
2. Otáčením otočného tlačítka nastavte požadovanou vnitřní teplotu (měřenou pomocí špičky teploměru). Teplotu lze nastavit od 30 do 99 °C. Stisknutím otočného tlačítka akci potvrďte.
 - Na displeji se zobrazí animace, kam nejlépe do potraviny umístit hrot teplotního čidla a jak vyvést kabel z varné komory ven, aby bylo možné zásuvku zavřít.
3. Kabel zapojte do zdířky na jídelní teploměr.

Poznámka

- Stisknutím otočného tlačítka potvrďte přeskočení animací.
4. Otáčením otočného tlačítka nastavte teplotu vaření. Teplotu lze nastavit od 40 °C do 200 °C. Stisknutím otočného tlačítka akci potvrďte.
 5. Otáčením otočného tlačítka nastavte rychlost vzduchu. Můžete si vybrat mezi vysokou rychlostí vzduchu (ⒸⒺ) a nízkou rychlostí vzduchu (Ⓔ). Stisknutím otočného tlačítka akci potvrďte.
 6. Poté se zobrazí přehled zvolených parametrů vaření. Pokud chcete nastavení změnit, otočte otočným tlačítkem na parametr, který chcete změnit. Parametr změňte stisknutím a následným otočením tlačítka. Stisknutím otočného tlačítka spustíte vaření.

Poznámka

- Na displeji se vedle sebe střídavě zobrazuje aktuální vnitřní teplota a cílová teplota pokrmu, přičemž časovač odpočítává čas.

Níže uvedená tabulka vám poradí, jakou vnitřní teplotu nastavit.

Potravina	Stupeň přípravy	Vnitřní teplota
Drůbež (obecně)	Hotovo	80–85 °C
Drůbeží prsa	Šťavnaté	70–74 °C
Hovězí, telecí, jehněčí a zvěřina	Nepropečené	45–50 °C
	Střední	55–60 °C
	Propečené	65–70 °C
Vepřové (obecně)	Hotovo	70–73 °C
Vepřové plecko	Střední	58–63 °C
Ryby	Průsvitné	50–55 °C
	Hotovo	60–65 °C
Brambory v celku	Hotovo	92–95 °C
Chleba	Hotovo	90–95 °C

Poznámka

- Doporučená vnitřní teplota nemusí nutně odpovídat bezpečné minimální vnitřní teplotě potraviny.
- Vnitřní teplota připravovaného pokrmu se o několik stupňů zvýší i po vyjmutí potraviny z přístroje.

Uchov. teploté

1. Otáčejte otočným tlačítkem, dokud se nezvolí režim „Keep warm“ (Uchování teploty). Stisknutím otočného tlačítka do režimu přejdete.

Poznámka

- Chcete-li změnit dobu uchování teploty, otočte otočným tlačítkem. Stisknutím a následným otočením otočného tlačítka nastavte dobu uchování teploty. Doba uchování teploty lze nastavit od 1 do 30 minut. Stisknutím otočného tlačítka potvrďte nastavenou dobu uchování teploty.

2. Stisknutím otočného tlačítka uchování teploty spustíte.

Poznámka

- Stisknutím otočného tlačítka můžete uchování teploty pozastavit.

Moje programy

1. Otáčejte otočným tlačítkem, dokud se nezvolí režim „My programs“ (Moje programy). Stisknutím otočného tlačítka do režimu přejdete.
2. Otočte otočným tlačítkem na požadovaný program. Pokud setrváte na jednom programu, zobrazí se parametry vaření.
3. Stisknutím otočného tlačítka do vybraného programu přejdete. Opětovným stisknutím otočného tlačítka spustíte vaření.
 - Otočením a stisknutím otočného tlačítka program odstraní nebo přejmenujete.

Historie vaření

1. Otáčejte otočným tlačítkem, dokud se nezvolí režim „Cooking history“ (Historie vaření). Stisknutím otočného tlačítka do režimu přejdete.
2. Otočte otočným tlačítkem na požadovanou položku. Pokud setrváte na jedné položce, zobrazí se parametry vaření.
3. Stisknutím otočného tlačítka na vybranou položku přejdete. Opětovným stisknutím otočného tlačítka spustíte vaření.
 - Otočením a stisknutím otočného tlačítka program přidáte do „My programs“ (Moje programy).

Čištění

Varování

- Než začnete s čištěním, nechte košík, nádobu a vnitřní stranu přístroje úplně vychladnout.
- Nádobu a košík přístroje mají nepřilnavý povrch. Nepoužívejte žádné kovové kuchyňské náčiní ani abrazivní čisticí materiály, protože by mohly nepřilnavý povrch poškodit.



Upozornění

- Nádobu a košík vyjměte, aby mohla fritéza Airfryer rychleji vychladnout.
1. Vypečený tuk nebo olej ze dna nádoby zlikvidujte.
 2. Nádobu a košík umyjte v myčce. Můžete je také umýt horkou vodou, čisticím prostředkem na nádobí a neabrazivní houbičkou (viz „Tabulka čištění“).

Upozornění

- Pokud na nádobě nebo košíku ulpívají zbytky pokrmu, můžete je na 10–15 minut namočit do horké vody s čisticím prostředkem na nádobí. Namočením se zbytky pokrmu uvolní a lze je snáze odstranit. Dbejte, abyste použili takový čisticí prostředek na nádobí, který dokáže rozpustit olej a tuk. Jsou-li na nádobě nebo košíku mastné skvrny a nepodařilo se vám je odstranit horkou vodou s čisticím prostředkem na nádobí, použijte tekutý odmašťovač.
 - V případě potřeby lze zbytky tuku, které ulpěly na štítu proti rozstříknutí, odstranit houbou nebo kartáčkem se štětinami.
3. Vnější povrch přístroje čistěte navlhčeným hadříkem. Ujistěte se, že ovládací panel nezůstal vlhký. Ovládací panel po čištění vždy osušte hadříkem.
 4. Štít proti rozstříknutí vyčistěte houbou nebo čisticím kartáčkem, abyste odstranili zbytky tuku.
 5. Vnitřek přístroje vyčistěte horkou vodou a neabrazivní houbou.

Tabulka čištění

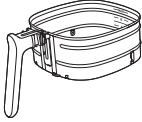			
	✓	✓	✗
	✓	✓	✗
	✓	✓	✗
	✓	✗	✓

Skladování

1. Přístroj odpojte od sítě a nechte ho vychladnout.
2. Ujistěte se, že jsou všechny součásti před uložením čisté a suché.
3. Zasuňte kabel do přihrádky pro uložení kabelu.

Poznámka

- Při přenášení držte fritézu Airfryer vždy vodorovně. Dbejte také, abyste drželi zásuvku na přední straně přístroje, protože z něj může vyklouznout, pokud byste přístroj náhodou naklonili. To by mohlo zásuvku poškodit.
- Vždy se ujistěte, že jsou odnímatelné části fritézy Airfryer (např. odnímatelné dno s mřížkou atd.) před přenášením nebo ukládáním zajištěné.

Řešení problémů

V této kapitole najdete nejběžnější problémy, s nimiž se můžete u přístroje setkat. Pokud se vám nepodaří problém vyřešit podle následujících informací, navštivte webové stránky www.philips.com/support, na které naleznete seznam nejčastějších dotazů, nebo se obraťte na středisko péče o zákazníky společnosti Philips ve své zemi.

Problém	Možná příčina	Řešení
Vnější povrch přístroje je při používání horký.	Vnitřní teplo vyzařuje do vnějších stěn.	To je normální jev. Všechny rukojeti a knoflíky či otočné ovladače, na které během používání potřebujete sahat, jsou dostatečně chladné na dotek.
		Nádoba, košík, a vnitřní část přístroje jsou vždy horké, když se přístroj zapne, aby byl pokrm správně připravený. Tyto součásti jsou vždy příliš horké na dotek.
		Necháte-li přístroj zapnutý delší dobu, některé plochy se zahřejí příliš na to, abyste se jich mohli dotknout. Tyto plochy jsou na přístroji označeny následující ikonou:  Pokud si stále uvědomujete, kde jsou horké plochy, a nedotýkáte se jich, je používání přístroje zcela bezpečné.

Problém	Možná příčina	Řešení
Moje domácí hranolky nevyšly podle očekávání.	Nepoužili jste správný typ brambor.	K dosažení nejlepších výsledků použijte čerstvé, moučné brambory. Pokud potřebujete brambory skladovat, neskladujte je v chladném prostředí, jako je lednice. Vyberte si brambory, na jejichž obalu je uvedeno, že jsou vhodné k fritování.
	Množství přísad v košíku je příliš velké.	Nepřeplňujte košík.
	Určité typy suroviny je nutné v polovině doby vaření protřepat.	Čím více je košík naplněn, tím častěji je doporučeno potraviny protřepávat.
Fritéza Airfryer se nezapne.	Přístroj není připojen do sítě.	Zkontrolujte, zda je zástrčka řádně zapojená do síťové zásuvky.
	K jedné zásuvce je připojeno více přístrojů.	Fritéza Airfryer má vysoký výkon. Zkuste jinou zásuvku a zkontrolujte pojistky.
Mám ve fritéze Airfryer místa, která se odlupují.	Uvnitř nádoby v přístroji Airfryer se mohou objevit body vzniklé v důsledku náhodného poškrábání povrchu (například během čištění drsnými nástroji nebo při vkládání košíku).	Poškození zabráníte tím, že budete vkládat košík do nádoby správným způsobem. Vkládáte-li košík nakloněný, jeho bok může zavadit o stěnu nádoby a způsobit odloupení malých kousků povrchové vrstvy. Pokud k tomu dojde, rádi bychom vás informovali, že to není škodlivé, protože všechny použité materiály lze bezpečně používat ve styku s potravinami.
Z přístroje vychází bílý kouř.	Připravujete tučné přísady.	Opatrně z pánve vylijte veškerý přebytečný olej nebo tuk a poté pokračujte ve vaření.
	Nádoba stále obsahuje zbytky mastnoty po předchozím použití.	Příčinou bílého kouře jsou zbytky mastnoty, které se zahřívají v nádobě. Nádobu a košík po každém použití důkladně vyčistěte.

Problém	Možná příčina	Řešení
	Obal nebo strouhanka správně nepřilnuly k pokrmu.	Bílý kouř mohou způsobit malé kousky strouhanky vířící vzduchem. Strouhanku nebo obal pevně přitiskněte na pokrm, aby dobře přilnuly.
	Marináda, tekutiny nebo šťáva z masa stříkají ve vzniklém tuku nebo mastnotě.	Před vložením do košíku potraviny osušte.
Kontrolka Wi-Fi na mé fritéze Airfryer již nesvítí.	Fritéza Airfryer již není připojena k domácí síti Wi-Fi. Změnili jste domácí síť Wi-Fi.	Spusťte proces nastavení sítě Wi-Fi a postupujte dle pokynů v aplikaci.
Aplikace ukazuje, že proces párování není úspěšný.	Jiný uživatel spároval fritézu Airfryer s jiným chytrým zařízením a právě vaří.	Počkejte, dokud jiný uživatel neukončí aktuální proces vaření, a opět spárujte své chytré zařízení s fritézou Airfryer.

