

Kenali Telepon Anda



Philips terus-menerus berupaya memperbaiki produknya. Karena itu, Philips berhak mengubah panduan pengguna ini atau menariknya setiap saat tanpa pemberitahuan. Philips menyediakan panduan pengguna ini "apa adanya" dan, terkecuali bila ditentukan oleh hukum yang berlaku, Philips tidak dikenakan tanggung jawab atas kesalahan, penghilangan atau penyimpangan apapun yang tertera dalam panduan pengguna ini

dan produk yang diuraikan. Perangkat ini dimaksudkan untuk dihubungkan ke jaringan GSM/GPRS.

Cara...

Menghidupkan/ Mematikan telepon	Tekan agak lama  .
Mengunci/ membuka bantalan tombol	Tekan agak lama  .
Melakukan panggilan	Masukkan nomor telepon dengan menggunakan tombol, lalu tekan  .
Menjawab panggilan	Apabila telepon berdering, tekan  .
Mengakhiri panggilan	Tekan  .
Mengaktifkan/ Menonaktifkan mode bebas pegang (handsfree)	Sewaktu panggilan berlangsung, tekan  <i>H-Free/H-Held</i> .

Menukar kartu SIM primer dan sekunder	Tekan  <i>Tukar SIM</i> pada layar siaga (disisipkan dua kartu SIM). Lihat "Kartu SIM" pada halaman 6.
Mengakses pesan yang diterima/panggilan tidak dijawab	Tekan  <i>Lihat</i> pada layar siaga.
Memilih metode masukan	Tekan sebentar  berulang kali. Tekan agak lama  untuk mengatur masukan T9 ke hidup atau mati.
Mengakses menu utama	Tekan  <i>Menu</i> pada layar siaga.
Mengakses sub-menu secara langsung	Tekan  <i>Pintasan</i> (disisipkan satu kartu SIM)

Kembali dengan cepat ke siaga ketika meramban (browsing) menu	Tekan  .
Efek getaran hidup atau mati (untuk profil Rapat standar)	Tekan agak lama  pada layar siaga.

Tombol sentuh

Melalui tombol sentuh ,  dan  Anda dapat menentukan pilihan di atasnya pada layar. Pilihan tersebut sesuai konteksnya: tombol bervariasi menurut konteks yang sekarang aktif.

Menu utama

Menu utama memberi akses ke semua fitur yang berbeda pada ponsel. Tabel di bawah ini memberikan ringkasan berbagai ikon fungsi pada menu utama. Untuk mengetahui informasi selengkapnya mengenai fungsi ikon, rujuk ke halaman.

<i>Hiburan & Game</i>  halaman 38	<i>Browser</i>  halaman 34	<i>Musik</i>  halaman 40
<i>Multimedia</i>  halaman 35	<i>Pusat Pesan</i>  halaman 18	<i>File Manager</i>  halaman 45
<i>Organisator</i>  halaman 30	<i>Kontak</i>  halaman 26	<i>Profil Pengguna</i>  halaman 50
<i>Bluetooth</i>  halaman 48	<i>Catatan Panggilan</i>  halaman 47	<i>Pengaturan</i>  halaman 51

Tekan  *Menu* pada layar siaga untuk mengakses menu utama, lalu tekan , ,  atau  untuk menavigasi seluruh ikon dan daftar. Tekan  *Kembali* untuk kembali ke menu sebelumnya. Tekan  untuk kembali ke layar siaga.

Tombol khusus



Tekan agak lama untuk memasukkan “+” bila melakukan panggilan internasional.



Tekan agak lama untuk mengakses kotak surat suara.



Tekan agak lama untuk memilih profil *Rapat* (berdasarkan standar, efek getaran hidup atau mati untuk panggilan, atau pesan yang masuk)

Anda dapat mengkonfigurasi tombol navigasi , , ,  untuk langsung mengakses fitur favorit. Tekan tombol untuk mengakses berbagai fitur.

Masuk ke *Pengaturan* > *Umum* > *Tombol khusus* untuk memeriksa pengaturan standar tombol navigasi , , , . Untuk mengubah pengaturan standar,

1. Pilih item yang akan diubah.
2. Tekan **⊖** *Ubah* untuk menentukan pintasan baru ke tombol.
3. Tekan **▲** atau **▼** untuk memilih, dan **⊖** untuk konfirmasi.

Pintasan

Dengan pintasan, Anda dapat langsung mengakses sub-menu fungsional. Anda dapat memilih hingga 10 pintasan yang dikehendaki, lalu menyusun peringkatnya dalam urutan preferensi. Masuk ke *Pengaturan* > *Umum* > *Pintasan* untuk memeriksa daftar pintasan. Tetapkan pintasan sebagai tombol khusus (lihat "Tombol khusus"). Atau, tekan **⊖** *Pintasan* bila satu kartu SIM dipasang pada telepon.

Untuk menambah pintasan,

1. Tekan **⊖** *Tambah*.
Daftar pintasan yang tersedia akan muncul.
2. Pilih pintasan yang Anda kehendaki.
3. Tekan **◀** dan **▶** untuk memilih urutannya dalam daftar.

Untuk mengganti satu pintasan dengan pintasan yang lain,

1. Pilih pintasan yang akan digantikan.
2. Tekan **⊖** *Pilihan* > *Ubah*.
3. Pilih pintasan yang dikehendaki, lalu tekan **⊖** *Pilih*.
Pintasan baru ditambahkan ke lokasi.
Pintasan yang lama diganti.

Untuk menghapus pintasan,

Pilih pintasan, lalu tekan **⊖** *Pilihan* > *Hapus*, atau *Nonaktif*.

Daftar Isi

1. Persiapan Awal	6	Menentukan pengaturan pesan	21
Kartu SIM	6	E-mail (tersedia pada kartu SIM primer saja)	23
Menyisipkan kartu SIM	6	Pesan/Surat Suara	25
Mengisi baterai	8	Pesan Siaran (tersedia pada kartu SIM primer saja)	25
Mengatur slot kartu SIM	8	5. Kontak	26
Mengatur jam	9	Menambah atau mengedit kontak	26
Menyisipkan kartu micro-SD (kartu memori)	10	Mencari kontak	27
2. Entri teks	12	Mengelola kontak	27
Memilih metode entri teks	12	Nomor khusus	28
Masukkan teks	12	Membuat kartu nama Anda	28
3. Memanggil	14	6. Organisator	30
Melakukan panggilan	14	Menggunakan agenda bisnis	30
Menjawab dan mengakhiri panggilan	15	Menggunakan asisten bisnis	31
Pilihan sewaktu panggilan berlangsung	15	STK (tersedia pada kartu SIM primer saja)	33
Menangani beberapa panggilan (bergantung pada jaringan)	16	7. Browser	34
Melakukan panggilan darurat	17	Mengelola browser	34
4. Pusat Pesan	18	Mengakses situs web	34
Menulis pesan	18	Pesan push	34
Mengatur pesan	20		

8. Multimedia	35	14. Profil Pengguna	50
Mengambil foto	35	Menyesuaikan pengaturan dering ke skenario yang berbeda-beda	50
Lihat foto	35	15. Pengaturan	51
Mengedit foto	36	Mode ganda	51
Perekaman video	36	Umum	52
Memutar klip video	37	Pilihan panggilan	53
9. Hiburan & Game	38	Jaringan	54
Java	38	Keamanan	54
Game	39	Kembali ke pengaturan pabrik	55
10. Musik	40	Ikona & simbol	56
Musik	40	Kewaspadaan	58
Radio FM	42	Menyelesaikan masalah	64
Perekam suara	44	Aksesori Asli Philips	66
11. File Manager	45	Pernyataan Merek Dagang	68
Menemukan file	45	Informasi Tingkat Penyerapan Spesifik	69
Mengelola file	45	Jaminan Terbatas	70
Berbagi file Anda	46	Pernyataan kesesuaian	74
12. Catatan Panggilan	47		
13. Bluetooth	48		
Mengenai Bluetooth	48		
Menghubung ke perangkat Bluetooth	48		
Terhubung oleh perangkat Bluetooth	48		
Koneksi Bluetooth lainnya	49		
Menggunakan headset Bluetooth	49		

I. Persiapan Awal

Bacalah petunjuk keselamatan ini di bagian “Kewaspadaan” sebelum menggunakan telepon Anda.

Kartu SIM

Untuk menggunakan telepon, Anda harus menyiapkan kartu SIM yang sah, yang disediakan oleh operator Anda atau pengecer. Kartu SIM berisi informasi kepelanggaan, nomor ponsel Anda, dan ada memori tempat Anda menyimpan nomor telepon dan pesan.

Dengan dua slot kartu SIM, X710 Anda dapat menggunakan dua kartu SIM, atau dua nomor telepon pada satu ponsel. Anda dapat mengakses, atau memilih untuk mengirim panggilan dan pesan dari kartu SIM sekunder, jika sudah mengatur kartu SIM sekunder ke aktif.

Beberapa fungsi hanya tersedia pada kartu SIM primer, seperti fungsi yang memerlukan layanan GPRS, WAP, OTA, layanan data interaktif, memindahkan dan menyalin pesan antara telepon dan kartu SIM. Untuk menggunakan fungsi tersebut pada kartu SIM sekunder, tekan  [Tukar SIM](#) untuk mengubahnya menjadi kartu SIM primer, jika perlu.

Menyisipkan kartu SIM

Ikuti langkah di bawah ini untuk menyisipkan kartu SIM baru Anda. Ingatlah untuk mematikan ponsel sebelum melepaskan penutup belakang.

1. Tekan penutup belakang, lalu geser seperti yang ditunjukkan.



2. Keluarkan baterai seperti yang ditunjukkan.




Anda bisa kehilangan semua pengaturan pribadi yang sudah Anda buat jika mengeluarkan baterai sewaktu telepon masih hidup.

3. Seperti yang ditunjukkan, sejajarkan kartu SIM dengan slot kartu SIM, sudut yang terpotong menghadap ke arah Anda, dan kontak warna emas menghadap ke bawah. Sisipkan kartu SIM di bawah dudukan klip logam.



4. Seperti yang ditunjukkan, sejajarkan konektor logam pada baterai dengan slot baterai. Tekan baterai ke bawah sampai mengunci di tempatnya.

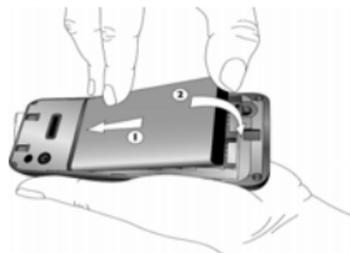

5. Seperti yang ditunjukkan, geser penutup belakang pada slotnya sampai mengunci.



Lepaskan film pelindung yang menutupi layar sebelum menggunakan telepon.

Mengisi baterai

Telepon Anda diberdayakan oleh baterai isi ulang. Baterai baru terisi sebagian. Simbol baterai menunjukkan status daya baterai. Untuk mengisi baterai, colokkan konektor seperti yang ditunjukkan di bawah. Kemudian colokkan ujung satunya lagi ke dalam stopkontak listrik.



Sewaktu pengisian, simbol baterai akan bergulir. Proses isi ulang baterai hingga penuh berlangsung sekitar 6 jam.

Tergantung pada jaringan dan cara pemakaian, waktu bicara bertahan hingga 8,5 jam dan waktu siaga hingga satu bulan.

Pengisi baterai yang tetap terhubung ke ponsel sewaktu baterai sudah terisi penuh, tidak akan merusak baterai. Satu-satunya cara untuk mematikan pengisi baterai adalah mencabutnya dari stopkontak listrik, karena itu, gunakanlah stopkontak listrik yang mudah dijangkau.

Jika Anda tidak menggunakan telepon selama beberapa hari, kami anjurkan Anda mengeluarkan baterainya.

Anda dapat menggunakan telepon sewaktu sedang mengisi baterai. Apabila baterai kosong sama sekali, simbol baterai hanya akan muncul kembali beberapa menit kemudian setelah pengisian berlangsung.

Mengatur slot kartu SIM

Pertama kali menghidupkan telepon, Anda mungkin harus mengatur kedua slot kartu SIM.

Untuk mengenali kedua kartu SIM, Anda dapat menentukan nama, nada dering, tanda pesan, dan ikon yang berbeda-beda.

1. Periksa kartu SIM pada Slot 1 dan Slot 2 (lihat langkah 3 dalam "Menyisipkan kartu SIM").
2. Periksa apakah telepon sudah dihidupkan. Tekan agak lama  jika perlu. Masukkan kode PIN jika diminta. Kode PIN yaitu kode rahasia kartu SIM Anda yang terdiri atas 4-hingga 8-digit. Kode ini sudah dikonfigurasi sebelumnya dan disampaikan kepada Anda oleh operator atau pengecer.

Jika Anda salah memasukkan kode PIN sebanyak tiga kali berturut-turut, kartu SIM Anda akan diblokir. Untuk membukanya, Anda harus minta kode PUK dari operator Anda.

3. Tekan  Ya bila ditanya apakah akan memulai pengaturan: Pada layar pengaturan slot,
 - ◀ atau ▶: Bergerak ke item pengaturan dari slot yang sama.
 - : Memasuki layar edit, atau daftar pilihan.
 -  Kembali: Kembali ke menu sebelumnya.Untuk bertukar di antara dua layar pengaturan:
Pada layar pengaturan Slot 1, tekan  Berikutnya; Pada layar pengaturan Slot 2, tekan  Kembali.
4. Untuk memilih SIM primer, tekan  Berikutnya pada akhir layar pengaturan Slot 2;
tekan ▶ atau ▶ untuk memilih;
tekan  Ok untuk konfirmasi.
Telepon dihidupkan. Kartu SIM primer muncul sebelum kartu SIM sekunder.

Jika Anda memilih Tidak ketika ditanya apakah akan mulai pengaturan, maka yang berlaku adalah pengaturan standar. Untuk mengubah

pengaturan slot kartu SIM, masuk ke Pengaturan > Mode ganda > Kartu SIM (lihat "Mode ganda" pada halaman 51).

Untuk menukar kartu SIM primer dan sekunder,

- Tekan  Tukar SIM di layar siaga.

Untuk mengedit informasi kartu setelah telepon dihidupkan.

- Masuk ke *Pengaturan > Mode ganda > Kartu SIM*.

Untuk melompati layar pengaturan sewaktu Anda menghidupkan telepon,

- Masuk ke *Pengaturan > Mode ganda > Tanya saat daya hidup*. Tekan  untuk memilih *Mati*.

Mengatur jam

1. Periksa apakah telepon sudah dihidupkan.
2. Pada layar siaga, tekan  Menu, lalu masuk ke *Pengaturan > Umum > Waktu dan Tanggal*.
Atur Waktu/Tanggal: Masukkan waktu dan tanggal dengan menggunakan tombol angka.
Atur Format: Pilih waktu (12-jam, atau 24-jam) dan format tanggal dengan menekan tombol navigasi ▲, ▼, ◀, ▶ dan  Ok

3. Untuk menampilkan waktu dan tanggal pada layar siaga, masuk ke *Pengaturan* > *Umum* > *Tampilan*.
Periksa apakah *Tampilkan tanggal dan waktu* diatur ke *Hidup*.

Menampilkan jam lokal dan internasional

Anda dapat menampilkan dua jam pada layar siaga. Satu yang menampilkan waktu lokal, dan satunya lagi menampilkan waktu di tempat tujuan Anda.

1. Periksa apakah Anda sudah mengatur waktu dan tanggal lokal.
2. Masuk ke *Pengaturan* > *Umum* > *Tampilan*.
Periksa apakah *Tampilkan tanggal dan waktu* diatur ke *Hidup*.
3. Pada layar siaga, tekan \odot *Menu*, lalu masuk ke *Pengaturan* > *Umum* > *Waktu dan Tanggal* > *Jam internasional*.
Status Jam Wkt: Tekan \odot *Ok* untuk memilih waktu ditunjukkan dalam format jam, atau angka.
Pengaturan lokal/Pengaturan waktu asing: Tekan \leftarrow atau \rightarrow berulang kali untuk memilih zona waktu dan kota. Tekan \square *Pilihan* untuk mengatur *Waktu musim panas* ke hidup, atau mati.

Menyisipkan kartu micro-SD (kartu memori)

Anda dapat meluaskan memori telepon dengan menambahkan kartu micro-SD.
Kapasitas yang didukung: 8G

1. Ikuti Langkah 1 dan 2 di bawah "Menyisipkan kartu SIM".
2. Seperti yang ditunjukkan, tekan dudukan kartu ke bawah, lalu angkat.



3. Seperti yang ditunjukkan, sejajarkan kartu micro-SD dengan slot. Masukkan ke dalam tempatnya.



4. Tekan dudukan kartu ke bawah, lalu tarik sampai mengunci.

2. Entri teks

Ponsel Anda mendukung sejumlah metode entri teks, yang mencakup masukan T9, masukan multi-tap, masukan angka dan simbol.

Memilih metode entri teks

1. Sewaktu mengedit teks, tekan  berulang kali untuk memilih masukan yang dikehendaki: ENG/eng/Eng: untuk entri bahasa Inggris
123: untuk entri angka
 : Masukan Pinyin untuk China Sederhana
 /  : Masukan aksens untuk bahasa China Sederhana/Tradisional
2. Tekan agak lama  untuk mengatur masukan T9 bahasa Inggris ke hidup atau mati.
3. Untuk memasukkan simbol dan tanda baca, tekan .

Editor teks akan ingat metode masukan terakhir yang sudah Anda gunakan sebelum keluar dari layar edit. Apabila Anda mengakses lagi editor, maka secara otomatis akan memilih metode masukan yang digunakan terakhir.

Tergantung pada bahasa yang dipilih untuk telepon Anda, metode masukan yang didukung dapat beragam.

Masukkan teks

1. Pilih metode entri teks yang dikehendaki.
2. Masukkan teks dengan menggunakan tombol alfanumerik.

 s.d.  Untuk memasukkan huruf (masukan T9)

Tekan berulang kali untuk memasukkan huruf yang dikehendaki (masukan multi-tap).

 s.d.  Untuk memasukkan tanda aksens (masukan tanda aksens)

  Untuk browse kata kandidat (masukan T9/masukan multi-tap).

  Untuk browse kata kandidat pada halaman sebelum/berikutnya (masukan T9/masukan multi-tap).

 *Pilih* Untuk konfirmasi pilihan.

 Untuk memasukkan spasi.

 *Hapus* Tekan sebentar untuk menghapus satu huruf, tekan agak lama untuk menghapus semua entri.

Jika perlu, tekan  *Kembali* untuk lebih dahulu keluar dari mode masukan.

Masukan T9®



Tegic Euro. Pat.
App. 0842463

Masukan teks prediktif T9® adalah mode edit cerdas untuk pesan yang menyertakan kamus lengkap. Dengan fitur ini, Anda dapat cepat memasukkan teks. Anda hanya perlu menekan satu kali tombol yang bersangkutan dengan setiap huruf yang diperlukan untuk membentuk kata: masukan tanda aksen akan dianalisa dan kata yang diusulkan oleh T9® akan ditampilkan di jendela munculan.

Misalnya: cara memasukkan kata "home":

1. Tekan . Layar menampilkan kata pertama yang ada dalam daftar: *Good*.
2. Tekan untuk bergeser dan memilih *Home*.
3. Tekan *Pilih* untuk konfirmasi.

Masukan Multi-tap (ABC/Abc/abc)

Tekan tombol yang ditandai dengan huruf bersangkutan yang ingin Anda masukkan. Tekan satu kali untuk mendapatkan huruf pertama pada tombol, tekan dua kali dengan cepat untuk mendapatkan huruf kedua dan seterusnya, sampai huruf yang Anda inginkan ditampilkan pada layar.

Contoh: cara memasukkan kata "home":

Tekan (*GHI*) (*MNO*), (*MNO*), (*DEF*). Tekan apabila pesan sudah selesai.

Masukan tanda aksen

Prinsip masukan tanda aksen adalah untuk memotong dan memisahkan setiap tanda aksen aksara China menurut urutannya. Apabila Anda ingin memasukkan karakter, tekan tombol yang bersangkutan dengan tanda aksen yang diperlukan sesuai urutan untuk mendapatkan karakter yang dikehendaki. Metode masukan tanda aksen dalam telepon ini menggolongkan aksara China ke dalam 5 tanda aksen dasar: (horizontal, vertikal, tanda aksen jatuh kiri, tanda aksen jatuh kanan dan tanda aksen atas-bawah) maupun tanda aksen khusus. Apabila tanda aksen yang Anda perlukan tidak sesuai dengan 5 tanda aksen dasar, gantilah dengan tanda aksen khusus.

3. Memanggil

Melakukan panggilan

Dari layar siaga

1. Memasukkan nomor telepon.
2. Tekan  untuk menyambungkan nomor. Untuk membuat panggilan dengan menggunakan kartu SIM sekunder, tekan  *Pilihan* > *Sambung (SIM Sekunder)*.
3. Tekan  untuk menutup telepon.

Untuk panggilan internasional, tekan agak lama  untuk memasukkan tanda “+” sebagai awalan kode internasional.

Menggunakan buku telepon (lihat "Kontak" pada halaman 26)

1. Masuk ke *Kontak* > *Lihat kontak* untuk membuka daftar kontak.
2. Tekan ◀ atau ▶ untuk memilih buku telepon, dan ◀ berulang kali untuk mencari kontak. Atau, di dalam kotak cari teks, masukkan nama kontak (hingga 5 karakter).
3. Pilih kontak dari daftar dan tekan  untuk menyambungkan nomor yang dipilih.

Untuk membuat panggilan dengan menggunakan kartu SIM sekunder, tekan  *Pilihan* > *Sambung (SIM Sekunder)*.

Untuk panggilan IP (hanya di China), pilih  *Pilihan* > *Sambung* > *Putar IP* atau *Sambung IP (SIM Sekunder)*.

Anda dapat mengatur dahulu nomor layanan IP di bawah *Pengaturan* > *Pilihan Panggilan* > *Nomor IP*.

4. Tekan  untuk menutup telepon.

Sambung cepat

Pada layar siaga, Anda dapat memanggil kontak di buku telepon dengan menekan agak lama tombol angka. Untuk menambahkan kontak ke buku telepon, lihat "Menambah atau mengedit kontak" pada halaman 26.

Untuk menentukan tombol sambung cepat ke kontak:

1. Masuk ke *Pengaturan* > *Umum* > *Sambung Cepat*.
2. Tekan  *Hidup* untuk mengatur sambung cepat ke hidup.

Untuk melakukan sambung cepat, selalu perika apakah fungsi sambung cepat sudah diaktifkan.

3. Pada *Atur Nomor*, pilih salah satu lokasi ( hingga ).
4. Tentukan lokasi untuk kontak dari buku telepon: Tekan  *Ubah*, kemudian  berulang kali untuk mencari kontak; Atau dalam kotak cari teks, masukkan nama kontak (hingga 5 karakter).

Menjawab dan mengakhiri panggilan

Sewaktu menerima panggilan, nomor si pemanggil dapat ditampilkan, tergantung apakah pihak yang memanggil itu sudah memilih untuk menampilkan ID-nya atau tidak. Jika nomornya tersimpan dalam buku telepon, maka nama yang bersangkutan yang akan ditampilkan.

- **Menjawab panggilan:** Tekan .
- **Mengalihkan panggilan:** Tekan  *Pilihan*, lalu pilih *Berbelok*. Anda dapat mengatur alihan panggilan (tergantung pada kepelangganan layanan) di bawah *Pengaturan* > *Pilihan Panggilan* > *Pengalihan Panggilan*.
- **Mengakhiri panggilan:** Tekan .
- **Untuk menjawab, atau mengakhiri panggilan dengan menggunakan headset satu tombol yang disediakan,** lihat "Headset" pada halaman 66.

Telepon akan bergetar untuk panggilan masuk jika berada dalam mode Rapat (lihat "Profil Pengguna" pada halaman 50).

Pilihan sewaktu panggilan berlangsung

Sewaktu panggilan berlangsung, Anda dapat menekan  untuk memilih mode *H-Free* atau *H-Held*. Tekan  *Pilihan* untuk mengakses pilihan berikut ini:

- *Tunda*: Menunda panggilan yang sedang aktif.
- *Panggilan Baru*: Melakukan panggilan baru (kedua).
- *Kontak*: Menambah atau melihat kontak.
- *Pesan*: Mengirim dan Menerima pesan.
- *Mute*: Mute (redam)/Membunyikan panggilan
- *DTMF* (sistem penyambungan nada sentuh).

Mute (meredam) atau unmute (membunyikan) panggilan

Sewaktu panggilan berlangsung, pilih *Pilihan*, lalu pilih untuk mengatur fungsi *Mute* ke *Hidup/Mati*. Jika Anda memilih *Mute*, mikrofon akan dinonaktifkan.

Menyesuaikan volume headset

Sewaktu panggilan sedang berlangsung, tekan tombol + atau - di samping untuk menambah atau mengurangi volume.

Menangani beberapa panggilan (bergantung pada jaringan)

Anda dapat menangani dua atau lebih dari dua panggilan sekaligus, serta melakukan panggilan konferensi dengan menggunakan telepon Anda. Ketersediaan fitur ini bergantung pada operator jaringan dan/atau kepelangganan Anda.

Melakukan panggilan kedua

Anda dapat melakukan panggilan kedua sementara masih ada panggilan aktif atau panggilan yang ditunda. Sewaktu berbicara di telepon, putar nomor (atau pilih kontak dari buku telepon) dan tekan . Panggilan pertama akan ditunda dan nomor kedua akan diputar. Selanjutnya Anda dapat memilih  *Pilihan* untuk mengakses pilihan berikut ini:

- *Tukar* untuk bergantian di antara 2 panggilan.
- *Konferensi* adalah untuk membawa pemanggil baru ke dalam panggilan konferensi.

- *Transfer* untuk menghubungkan dua panggilan. Apabila transfer sudah dilakukan, Anda terputus dari keduanya.
- *Putus Satu* untuk memutuskan sambungan satu pihak dari panggilan.
- *Putus Semua* untuk memutuskan semua pihak dari panggilan.
- *Kontak* untuk menambah, atau melihat kontak.
- *Pesan* untuk mengirim, atau menerima pesan.
- *Mute* (redam) untuk menonaktifkan mikrofon.
- *DTMF* (sistem penyambungan nada sentuh).

Menjawab panggilan kedua

Apabila Anda menerima panggilan kedua sewaktu sudah ada panggilan yang sedang aktif, telepon mengeluarkan bunyi bip dan layar menampilkan informasi tentang panggilan masuk. Kemudian Anda dapat:

Tekan  Untuk menjawab panggilan (panggilan yang pertama, ditunda).

Tekan  atau  Untuk menolak panggilan.

Tekan
☐ Pilihan

Anda dapat memilih *Jawab*,
Tunda, *Putus* untuk menunda
atau memutuskan panggilan yang
sekarang aktif dan menjawab
panggilan masuk.

Untuk menerima panggilan kedua, Anda harus menonaktifkan dulu Pengalihan Panggilan (lihat 53) dan mengaktifkan Panggilan Tunggu (lihat 53).

Melakukan panggilan darurat

Tanpa kartu SIM dalam telepon, Anda dapat menekan ☐ SOS untuk melakukan panggilan darurat.

Dengan kartu SIM dalam telepon, Anda dapat memasukkan nomor darurat pada mode siaga, kemudian tekan ☐\.

Di Eropa, nomor darurat yang standar adalah 112, di Inggris, 999.

4. Pusat Pesan



Menulis pesan

SMS

Melalui SMS Anda dapat mengirim pesan teks kepada pihak lain dengan menggunakan Short Messaging Service (SMS) Anda dapat menggunakan menu *SMS* untuk mengirim pesan ke ponsel atau perangkat lain yang dapat menerima SMS. Untuk menulis dan mengirim SMS, ikuti langkah-langkah di bawah ini:

1. Pilih *Pesan* > *Menulis Pesan* > *Pesan Teks*, kemudian tulis pesan Anda.
2. Tekan  *Pilihan* untuk mengakses pilihan berikut ini:

Simpan ke Konsep Menyimpan pesan SMS ke *Konsep*.

Masukkan Objek Pilih ini untuk menyisipkan ikon, animasi, atau file suara

Sisipkan Kontak, Sisipkan Bookmark

Gunakan Template

Metode Masukan

Pilih ini untuk menyisipkan nama dan nomor telepon kontak, atau informasi situs web yang disimpan sebagai bookmark (lihat "Mengakses situs web" pada halaman 34).

Pilih ini untuk menyisipkan pesan pra-atur.

Memilih metode masukan yang dikehendaki.

3. Tekan  *Kirim* untuk mengirim pesan, melalui kartu primer, atau sekunder, ke kontak, atau grup kontak yang dikehendaki (lihat "Kontak" pada halaman 26).

MMS

(tersedia pada kartu SIM primer saja)

Ponsel Anda juga dapat mengirim dan menerima pesan MMS (Multimedia Messaging Service). Melalui MMS, Anda dapat mengirim pesan yang berisi gambar, suara dan teks.

Bila mengirim pesan MMS, pihak penerima juga harus memiliki telepon yang berkemampuan MMS agar dapat melihat pesan Anda. Ikuti langkah-langkah yang diuraikan di bawah untuk menulis dan mengirim MMS.

1. Pilih *Pesan* > *Menulis Pesan* > *Pesan Multimedia*.
Tekan \blacktriangle atau \blacktriangledown untuk memilih:

Ke Masukkan nomor atau e-mail pihak penerima.

Cc Masukkan nomor atau e-mail pihak penerima lainnya yang ingin Anda kirim salinan pesan itu.

Bcc Masukkan nomor atau e-mail pihak penerima yang ingin Anda kirim salinan pesan, tetapi pihak penerima pesan dalam daftar Bcc tidak akan terlihat oleh pihak penerima yang lainnya.

Subjek Memasukkan subjek MMS.

2. Dalam *Edit konten*, tekan  *Pilihan*:

Selesai Pilih ini untuk menuntaskan pengeditan.

Tambah Gambar,
Tambah Audio,
Tambah Video

Tambah Lampiran Menyisipkan file (txt, jar, dsb) ke pesan Anda.

Tambah Slide Sebelum,
Tambah Slide Sesudah Menyesuaikan urutan slide sesuai kehendak.

Tambah Teks Bookmark Menambahkan informasi situs web yang Anda simpan sebagai bookmark (lihat "Browser" pada halaman 34)

Pratinjau Menampilkan pratinjau MMS yang sekarang.

Waktu Slide Mengatur waktu putar slide MMS. Nilai standarnya adalah 5 detik.

3. Pilih  *Selesai* untuk mengakses pilihan berikutnya:

Hanya Kirim Mengirim pesan MMS saja.

Simpan dan Kirim Menyimpan dan Mengirim pesan MMS.

Simpan ke Konsep Menyimpan MMS ke *Konsep*.

Simpan sebagai template Menyimpan MMS sebagai pesan pra-atuur.

Pilihan Kirim Mengatur Masa Berlaku, Laporan Pengiriman, Laporan Baca, dan Prioritas.

Keluar Keluar

Menggunakan template untuk pesan

Anda dapat menggunakan pesan siap pakai sebagai pesan baru. 10 pesan SMS dan 5 pesan MMS sudah dipra-atur dalam folder Template. Anda juga dapat menyimpan pesan MMS sebagai template.

1. Pilih **Template** > **Pesan Teks**, atau **Pesan Multimedia**.
2. Pilih pintasan yang Anda kehendaki.
3. Tekan **Pilih** untuk konfirmasi.
Pesan siap pakai muncul pada layar edit.

Mengatur pesan

Pesan Anda disortir pada memori telepon dan kartu SIM dalam folder berikut ini:

Kotak Masuk: pesan yang diterima

Dikirim: pesan terkirim

Kotak Keluar: pesan yang tidak berhasil dikirim

Konsep: pesan disimpan sebagai konsep

Menemukan pesan

1. Masuk ke folder, lalu tekan **◀** atau **▶** untuk memilih lokasi pesan, telepon atau kartu SIM.

2. Tekan **▼** untuk masuk ke daftar pesan.
3. Tekan **▲** atau **▼** untuk memilih pesan.

Mengelola pesan

Tekan **☐** **Pilihan** untuk mengakses pilihan berikut ini:

Untuk SMS, MMS, atau folder yang berbeda, pilihan yang tersedia dapat beragam.

Balas Membalas kepada pengirim.

Balas (SIM Sekunder) Membalas ke pengirim dengan menggunakan kartu SIM yang lainnya.

Balas dengan SMS Membalas kepada pengirim MMS melalui SMS.

Balas Semua Membalas kepada si pengirim dan semua penerima pada daftar **Cc** dan **Bcc**.

Sambung Membuat panggilan kepada pengirim.

Sambung (SIM Sekunder) Memanggil pengirim dengan menggunakan kartu SIM yang lainnya.

Teruskan ke Meneruskan pengiriman pesan yang dipilih.

<i>Kirim</i>	Mengirim pesan yang dipilih.
<i>Edit</i>	Mengedit dan mengirim pesan yang dipilih.
<i>Simpan sebagai template</i>	Menyimpan pesan MMS yang dipilih sebagai pesan pra-atur.
<i>Gunakan Rincian, Gunakan Nomor, Gunakan Alamat E-mail, Gunakan URL</i>	Mengeluarkan nomor atau alamat E-mail si pengirim, atau yang terdapat dalam pesan, untuk menulis pesan, melakukan panggilan, atau menyimpan ke buku telepon. Mengeluarkan URL dalam pesan untuk menghubungkan ke situs web, menambahnya sebagai bookmark
<i>Hapus</i>	Menghapus pesan yang dipilih.
<i>Hapus Semua</i>	Menghapus semua pesan di dalam folder.
<i>Lanjutan</i>	Menyalin, atau memindahkan semua, atau pesan yang dipilih antara kartu SIM primer dan telepon.
<i>Properti</i>	Menunjukkan informasi file dari pesan yang sekarang dibaca.

Menentukan pengaturan pesan

Beberapa pengaturan pesan tergantung pada layanan yang mana Anda berlangganan dari operator jaringan. Tanyakan kepada operator jaringan mengenai pengaturan account, pengaturan umum, profil server, atau pengaturan lainnya yang relevan.

Dalam *Pengaturan Pesan* > *Pesan Teks* > *Pengaturan SMS*,

Pengaturan Profil

Nama Profil: Mengedit nama profil yang sekarang.

Alamat SC: Memilih pusat SMS standar Anda. Jika tidak tersedia pada kartu SIM Anda, Anda harus memasukkan nomor pusat SMS Anda.

Masa Berlaku: Memilih berapa lama pesan Anda akan disimpan di pusat SMS. Ini berguna apabila penerima tidak terhubung ke jaringan (dan karena itu tidak dapat segera menerima pesan Anda).

Fitur ini bergantung pada kepelanggaan.

Pengaturan Umum

Jenis Pesan: Memilih format pesan yang Anda kirim. Pilihan ini bergantung pada jaringan.

Laporan Pengiriman: Apabila diatur ke *Hidup*, pilihan ini akan memberitahu Anda melalui SMS, apakah SMS Anda sudah diterima atau belum.

Fitur ini bergantung pada kepelanganan.

Jalur Balasan: Bila *Hidup*, melalui pilihan ini Anda dapat mengirim nomor pusat pesan SMS Anda bersama pesan. Kemudian, pihak penerima akan membalas dengan menggunakan pusat SMS Anda. Ini akan mempercepat laju transmisi. Fitur ini merupakan ketergantungan kepelanganan.

Penyimpanan Pilihan (untuk kartu SIM primer saja) Pilih tempat penyimpanan pesan, kartu SIM atau telepon. Sebelum memori penuh, semua pesan Anda akan disimpan di lokasi yang dipilih. Untuk memeriksa status memori, pilih *Status Memori*.

Bearer Pilihan (untuk kartu SIM primer saja) Dengan pilihan ini Anda dapat mengatur mode transmisi pilihan. Anda dapat memilih *GPRS Pilihan*, *GSM Pilihan* atau *Hanya GSM*. Untuk rincian lebih lanjut, silakan menghubungi operator jaringan Anda.

Dalam *Pengaturan Pesan > Pesan Teks*,

Status Memori Pilihan ini dapat menampilkan status memori pesan yang disimpan di dalam kartu SIM dan telepon.

SMS simpan oto. Tekan  untuk memilih *Hidup* atau *Mati*.
Hidup: Pesan dikirim dan disimpan ke folder Dikirim.
Mati: Pesan hanya dikirim.

- Dalam *Pengaturan Pesan > Pesan Multimedia*,
- Tulis pesan* Mengatur *Mode Kreasi*, *Ubah ukuran gambar*, *Tanda Tangan Otomatis* dan *Teks Tanda Tangan*.
- Kirim* Mengatur pilihan *Masa Berlaku*, *Laporan pengiriman*, *Laporan Baca*, *Prioritas*, *Waktu Slide* dan *Waktu pengiriman* untuk mengirim MMS.
- Ambil* Mengatur pilihan *Jaringan induk*, *Roaming*, *Laporan Baca* dan *Laporan pengiriman* untuk menerima MMS.
- Filter* Mengatur *Anonim* dan *Iklan* dari pesan MMS dan email yang ingin Anda saring.
- Profil server* Mengatur konfigurasi jaringan. Silakan menghubungkan penyedia jaringan Anda untuk informasi selengkapnya.
- Status memori* Melihat status memori MMS Anda.

E-mail

(tersedia pada kartu SIM primer saja)

Jika tidak termasuk dalam kontrak ponsel, Anda harus berlangganan layanan e-mail agar dapat mengirim dan menerima e-mail. Dalam hal ini, semua parameter disampaikan kepada Anda oleh operator Anda.

Dengan menu ini Anda dapat mengirim e-mail ke satu atau beberapa penerima sekaligus, termasuk lampiran seperti gambar JPEG. Setelah diterima, pesan Anda dapat diteruskan pengirimannya dan lampiran dapat dilihat dengan perangkat lunak yang sesuai.

Mengatur account E-mail

Dengan menu ini Anda dapat *Aktifkan*, atau *Edit* salah satu profil e-mail yang tersedia. Anda juga dapat membuat account Email baru. Tanyakan kepada operator jaringan mengenai informasi account.

Menulis E-mail

Untuk menulis E-mail, pilih *Email* > *Tulis Email*. Masukkan alamat (*Ke*), salinan (*Cc*), blind copy (*Bcc*), Subjek dan Lampiran (hingga 3 file), dan konten e-mail. Setelah selesai menulis e-mail, tekan *Selesai*. Anda selanjutnya dapat memilih *Kirim*, *Kirim dan simpan*, *Simpan ke konsep* atau *Akhiri tanpa menyimpan*.

Untuk menggunakan template untuk E-mail Anda, pilih *Email* > *Template*. Pilih template yang dikehendaki, tekan  *Pilihan* untuk mengedit, atau menulis email.

Jika keluar dari menu Email > Tulis Email sebelum mengirim e-mail, atau jika membatalkan pengiriman sewaktu dalam proses, maka isi e-mail Anda akan dihapus tanpa disimpan.

Mengirim dan menerima E-mail

Dengan menu ini Anda dapat mengirim e-mail dari telepon ke internet, dan menerima e-mail dari internet di kotak surat yang sudah diatur pada telepon Anda.

Anda hanya dapat melampirkan satu file (JPEG, MID, JAR, TXT, MP3) atau satu suara setiap kali.

Mengatur E-mail

Di telepon ini, pesan disortir dalam folder berikut:

Kotak Masuk: E-mail yang diterima

Tidak terkirim: E-mail yang tidak berhasil dikirim

Dikirim: E-mail terkirim

Konsep: E-mail disimpan sebagai konsep

Masuk ke folder, lalu pilih pesan yang dikehendaki.

Tekan  *Pilihan* untuk mengakses pilihan berikut ini:

- | | |
|---------------------------------|--|
| <i>Balas</i> | Membalas kepada pengirim. |
| <i>Balas tanpa konten</i> | Membalas kepada si pengirim tanpa riwayat konten email terdahulu. |
| <i>Balas semua</i> | Membalas kepada semua pengirim. |
| <i>Balas semua tanpa konten</i> | Untuk membalas kepada semua pengirim tanpa riwayat konten email terdahulu. |
| <i>Teruskan ke</i> | Untuk meneruskan pengiriman e-mail yang di-download kepada orang lain. |
| <i>Pilihan ambil</i> | Mengambil surat yang lengkap. |
| <i>Tandai belum dibaca</i> | Menampilkan pesan yang belum dibaca. |

Tandai dihapus

Menampilkan pesan yang akan dihapus.

Hapus

Untuk menandai E-mail yang akan dihapus (pilih lagi pilihan ini untuk membuang tandanya). Apabila Anda keluar dari menu e-mail, Anda akan diminta untuk mengkonfirmasi penghapusan item yang dipilih dari server e-mail.

Pesan/Surat Suara

Pada menu ini Anda dapat mengatur nomor server pesan suara Anda serta mengambil pesan suara Anda. Tanyakan kepada operator jaringan mengenai informasi account.

Pilih kotak surat suara. Tekan  untuk mengedit nomor server surat suara Anda, lalu  *Sambung* untuk mengambil surat suara.

Pesan Siaran

(tersedia pada kartu SIM primer saja)

Pesan siaran adalah pesan untuk umum yang disiarkan ke grup pengguna ponsel. Pesan disiarkan pada saluran berkode. Pada umumnya, satu saluran siaran mengirimkan satu jenis pesan. Silakan menghubungi operator jaringan Anda untuk mendapatkan daftar nomor saluran dan informasi siarannya masing-masing.

Menentukan pengaturan untuk pesan siaran

Dalam *Pesan Siaran*,

Mode Terima Tekan  untuk mengatur mode terima ke hidup atau mati.

Baca Pesan Membaca pesan bila telah menerima pesan siaran.

Bahasa Menetapkan bahasa untuk pesan siaran yang ingin diterima.

Pengaturan Saluran Menentukan saluran untuk pesan siaran.

5. Kontak



Kontak disimpan di salah satu dari tiga buku telepon yang tersedia: Buku telepon SIM (berada di kartu SIM Anda, dengan jumlah simpanan nomor yang bisa disimpan, bergantung pada kapasitas kartu), atau Buku Telepon Cerdas (berada di telepon Anda, yang bisa menyimpan hingga 1000 nama). Kontak baru hanya akan ditambahkan ke buku telepon yang sudah Anda pilih.

Menambah atau mengedit kontak

Menambah kontak ke Buku Telepon Cerdas

Untuk kontak pada Buku Telepon Cerdas, Anda dapat menambah rincian informasi, seperti nomor telepon rumah dan kantor, serta mengenali berbagai fitur, seperti gambar kontak dan nada dering.

1. Masuk ke **Kontak > Tambah Kontak Baru > Ke Telepon**.

Nama: Tekan **⊖ Ubah** untuk kembali ke layar edit. Untuk memilih metode masukan, tekan **[**+]** berulang kali; tekan agak lama **[9.99]** untuk mengatur masukan T9 ke hidup atau mati.

Tekan **[⏪]** **Kembali** untuk keluar dari mode masukan, jika perlu. Tekan **⊖ Selesai** untuk menyimpan nama.

Nomor Ponsel: Masukkan nomor telepon. Simpan entri.

2. Masuk ke **Kontak > Lihat kontak**. Tekan **◀** atau **▶** untuk memilih **Telepon**. Tekan **▼** untuk masuk ke daftar kontak pada Buku Telepon Cerdas.
3. Untuk menambahkan rincian ke kontak, Pilih kontak yang dikehendaki. Tekan **⊖ Lihat**. Tekan **[⏪]** **Pilihan > Tambah rincian**. Pilih item yang dikehendaki, lalu tekan **⊖**. Bila memilih nada dering, atau gambar kontak, tekan **◀** atau **▶**.
4. Simpan entri setelah selesai mengedit.

Nada dering untuk kartu SIM dapat digantikan oleh nada dering yang Anda pilih untuk kontak, jika ada panggilan masuk dari kontak tersebut.

Menambahkan kontak ke buku telepon SIM

1. Masuk ke **Kontak > Tambah Kontak Baru > Ke SIM primer** atau **SIM sekunder**.
2. Untuk mengedit informasi, lihat Langkah 2 di bawah "Menambah kontak ke Buku Telepon Cerdas"

Mengedit kontak

1. Masuk ke **Kontak** > **Lihat kontak**.
2. Pilih kontak yang dikehendaki (lihat "Mencari kontak"). Tekan **Lihat**.
3. Tekan **Ubah** untuk mengedit nama dan nomor telepon.

Mencari kontak

1. Masuk ke **Kontak** > **Cari Entri**.
2. Masukkan nama kontak yang lengkap atau sebagian.
Tekan **⋮** berulang kali untuk memilih metode masukan.
3. Tekan **Cari** untuk memulai pencarian kontak di semua buku telepon.
Jika perlu, tekan **Kembali** untuk terlebih dahulu keluar dari mode masukan.

Anda juga dapat

1. Masuk ke **Kontak** > **Lihat kontak**.
2. Tekan **◀** atau **▶** untuk memilih buku telepon, dan **▼** untuk masuk ke kotak cari teks.
3. Masukkan nama kontak (hingga 5 karakter).
Tekan **⋮** berulang kali untuk memilih metode masukan.
4. Untuk mencari kontak yang lain, tekan **Kembali** untuk kembali ke daftar kontak.

Tekan lagi **Kembali** untuk memilih buku telepon. Ikuti Langkah 2 dan 3.

Mengelola kontak

Anda dapat menyalin, atau memindahkan entri kontak di antara tiga buku telepon. Anda juga dapat mengelompokkan kontak sebagai Keluarga, Teman, bisnis, dan lainnya sesuai Anda. Untuk grup yang berbeda, Anda dapat menggunakan nada dering yang berlainan dan gambar kontak untuk identifikasi, dan mengirim pesan ke grup.

Menyalin, atau memindahkan kontak tertentu

1. Masuk ke **Kontak** > **Lihat kontak**.
2. Pada layar **Lihat kontak**, pilih kontak yang dikehendaki (lihat "Mencari kontak").
3. Tekan **Pilihan** untuk memilih **Salin** > **Salin ke telepon** atau **Salin ke SIM primer** atau (**secondary SIM2**), atau **Pindahkan** > **Pindahkan ke telepon** atau **Pindahkan ke SIM primer** atau (**SIM sekunder**).

Menyalin, atau memindahkan semua kontak

1. Masuk ke **Kontak** > **Lanjutan**.
2. Tekan **▲** atau **▼** dan **⊕** untuk memilih **Salin semua** atau **Pindahkan semua**. Pilih pintasan yang Anda kehendaki.

Menghapus kontak

1. Masuk ke [Kontak](#) > [Lanjutan](#) > [Hapus](#).
2. Tentukan pilihan yang dikehendaki untuk menghapus nomor telepon atau kontak (sandi standar: 0000).

Mengelompokkan kontak pada Buku Telepon Cerdas

1. Masuk ke [Kontak](#) > [Grup Pemanggil](#).
2. Pilih grup. Anda dapat mengubah nama grup, memilih nada dering dan gambar kontak, dan menambahkan kontak ke [Daftar Anggota](#).
3. Tekan  [Selesai](#) untuk menyimpan entri.

Nada dering untuk suara grup, jika ada panggilan masuk dari anggota grup tersebut. Nada dering untuk grup dapat digantikan oleh nada dering yang Anda pilih untuk anggota dalam grup, jika ada panggilan masuk dari anggota tersebut.

Nomor khusus

Dengan menu ini Anda dapat menyimpan daftar nomor yang berguna, seperti nomor pribadi, nomor layanan, dan nomor darurat.

Opsi	Deskripsi
Nomor Pemilik	Tekan Pilihan > Ubah untuk mengedit nomor telepon milik Anda.

Nomor Sambung Layanan	Layanan ini disediakan oleh operator jaringan Anda. Untuk informasi lebih lanjut mengenai fungsi ini, silakan menghubungi operator jaringan Anda.
---------------------------------------	---

Nomor SOS	Tekan  Ubah untuk mengedit nomor telepon milik Anda.
---------------------------	--

Membuat kartu nama Anda

Dengan kartu nama, Anda dapat dengan mudah mengirimkan informasi kontak kepada orang lain bila perlu.

Membuat kartu nama

1. Masuk ke [Kontak](#) > [Lanjutan](#) > [vCard Saya](#) > [Edit Kartu Saya](#).

2. Pilih item yang dikehendaki. Tekan  untuk mengedit.
3. Untuk mengedit informasi, lihat Langkah 2 di bawah "Menambah kontak ke Buku Telepon Cerdas".

Mengirim kartu nama Anda

1. Masuk ke *Kontak* > *Lanjutan* > *vCard Saya* > *Kirim Kartu Saya*.
2. Tentukan pilihan pengiriman Anda.

Pengiriman dan penerimaan vCard hanya tersedia pada kartu SIM primer.

6. Organisator



Menggunakan agenda bisnis

Anda dapat menambahkan daftar kerja ke telepon. Tugas daftar kerja tersebut ditandai di kalender Anda. Anda selalu dapat memeriksa kalender dan mengingatkan diri Anda kapan saja.

Membuat daftar kerja

1. Dalam *Organisator* > *Daftar Kerja*, tekan *Tambah*, atau *Pilihan* > *Tambah* untuk menambahkan jenis tugas.
Anda juga dapat menambahkan tugas dalam *Organisator* > *Kalender*: pilih tanggal di kalender, tekan *Pilihan* > *Tambah Tugas*.
2. Bila mengatur tugas, tentukan tanggal dan waktunya.
3. Untuk mengingatkan diri Anda, lakukan yang berikut:

Catatan

Menambah catatan mengenai tugas.

Alarm

Tekan ◀ atau ▶ sekali, atau beberapa kali untuk menghidupkan alarm, membiarkannya berbunyi selama 5,15 detik, atau 30 menit sebelum waktu yang ditentukan, atau untuk mematikan alarm.

Ulang

Tekan ◀ atau ▶ sekali atau beberapa kali untuk mengulang alarm pada waktu yang ditentukan, sekali, setiap hari, mingguan, atau bulanan. Untuk mengulang alarm pada hari-hari tertentu, tekan ◀ atau ▶ untuk memilih *Hari*, ▼ dan ◀ atau ▶ untuk memilih hari kerja, atau akhir pekan, lalu tekan untuk menghidupkan, atau mematikan alarm pada hari tertentu.

4. Dari tugas yang ada, Anda dapat melakukan yang berikut ini dalam *Organisator* > *Daftar Kerja* > *Pilihan*:

Ubah

Mengedit tugas yang ada.

Hapus

Menghapus tugas yang dipilih.

Hapus semua tugas kedaluwarsa

Hapus tugas yang waktunya sudah berlalu.

Hapus semua

Menghapus semua tugas.

Kirim vCalendar

Mengirim tugas sebagai pesan. (Pengiriman dan penerimaan vCalendar hanya tersedia pada kartu SIM primer)

Memeriksa kalender

Setelah membuat daftar kerja, Anda dapat memeriksa kalender dalam tampilan hari, mingguan, atau bulanan. Dalam [Organisator > Kalender](#), tekan  [Pilihan](#) or  [Lihat](#).

Anda juga dapat membuat daftar kerja di kalender pada tampilan yang berbeda-beda.

Menggunakan asisten bisnis

Fitur tersebut memberikan kenyamanan bagi Anda.

Alarm

Anda dapat mengatur hingga lima alarm.

Untuk mengatur alarm,

1. Periksa apakah jam Anda sudah diatur dengan benar (lihat "Mengatur jam" pada halaman 9).
2. Masuk ke [Organisator > Alarm](#).
Layar daftar alarm muncul.
3. Pilih alarm, lalu tekan  [Ubah](#) untuk masuk ke layar pengaturan alarm.

[Hidup Mati](#) atau Tekan  atau  untuk menghidupkan, atau mematikan alarm.

[00:00](#) Mengatur waktu alarm.

Ulang

Mengulang alarm satu kali, setiap hari, atau pada satu atau beberapa hari kerja, atau akhir pekan.

Pilihan Audio

Memilih nada alarm: [Nada](#) atau [Radio FM](#).

Untuk menggunakan nada sebagai bunyi alarm, tekan , kemudian  [Pilihan](#) untuk memilih nada dering;

Untuk menggunakan radio FM sebagai bunyi alarm, tekan , kemudian  [Pilihan](#) untuk memilih stasiun pra-aturn dalam [Daftar Saluran](#), atau masukkan frekuensi stasiun radio dalam [Masukan Manual](#).

Snooze

Memilih interval alarm: [Standar](#) (5 menit), atau [1 - 10](#) menit.

Pastikan bahwa stasiun radio pra-aturn sedang mengudara pada waktu alarm yang sudah ditetapkan jika Anda menggunakan radio FM sebagai bunyi alarm.

Untuk menggunakan alarm,

Pada waktu alarm yang sudah ditetapkan, alarm akan berbunyi, atau memutar radio FM.

Pilih **Stop**: Alarm berhenti berbunyi. Jika sudah memilih mode pengulangan untuk alarm (lihat “Untuk mengatur alarm”), alarm akan berbunyi lagi pada waktu yang sudah ditetapkan.

Pilih **Snooze**: Alarm akan berbunyi lagi setelah interval **Snooze** yang sudah ditetapkan. Anda dapat memilih **Snooze** tiga kali.

Jam alarm akan berdering meskipun ponsel dimatikan, atau dalam mode Diam atau Rapat (lihat “Profil Pengguna” pada halaman 50).

Mengubah tampilan jam

Sewaktu bepergian dari satu zona waktu ke zona waktu yang lain, Anda mungkin harus mengubah pengaturan jam lokal.

1. Untuk tetap menampilkan jam negara asal Anda, alihkan jam ke jam waktu asing jika perlu:
Masuk ke **Pengaturan > Umum > Waktu dan Tanggal > Jam internasional > Tukar lokal/asing**. Tekan **Ubah**.
2. Masuk ke **Organisator > Jam Dunia** untuk memilih pengaturan lokal:

Tekan **←** atau **→** berulang kali untuk memilih zona waktu dan kota. Tekan **☑** **Pilihan**, lalu tekan **⊖** untuk mengatur **Waktu musim panas** ke hidup, atau mati.

Pada layar siaga, jam lokal berubah.

Stopwatch

1. Masuk ke **Stopwatch**. Anda dapat memilih:

Selisih Waktu Menentukan rentang selisih waktu secara manual, dan sebagaimana yang dikehendaki.

Waktu Putaran Waktu per satu putaran.

2. Tekan **⊖** **Mulai** untuk memulai hitungan waktu.
3. Tekan **⌵** **Pisah** atau **Lap** untuk menentukan selisih waktu, atau putaran. Rentang selisih waktu, atau putaran muncul di layar.
4. Tekan **⊖** **Stop** untuk menghentikan hitungan waktu.
5. Tekan **⌵** **Kembali** untuk menyimpan, atau membatalkan catatan waktu. Tekan **⊖** **Lanjutkan** untuk melanjutkan hitungan waktu. Tekan **⌵** **Atur Ulang** untuk membatalkan hitungan waktu.

Lainnya

Kalkulator:

Masukkan angka dengan menggunakan tombol numerik. Tekan \leftarrow , \rightarrow , \uparrow , \downarrow dan \odot Ok untuk memilih "+", "-", "/", "x" and "=" untuk penghitungan Anda. Tekan tombol \square untuk memasukkan titik desimal.

Pengkonversi unit:

Mengkonversi antara unit internasional dan Inggris.

Konverter mata uang:

Mengkonversi antara mata uang yang berbeda-beda, berdasarkan kurs (nilai tukar).

Hasil hitungan kalkulator hanya sebagai indikasi. Keakuratan hitungan adalah 10 desimal. Hasilnya kemudian dipenggal setelah angka desimal ke-10 untuk hitungan selanjutnya.

STK

(tersedia pada kartu SIM primer saja)

Ketersediaan fitur dalam menu ini tergantung pada dukungan kartu SIM Anda terhadap STK. Jika kartu SIM Anda mendukung fungsi STK, maka menu STK akan ditampilkan di layar.

7. Browser



Anda dapat menggunakan fungsi ini untuk browse Internet. Tanyakan kepada operator jaringan mengenai berlangganan layanan, informasi account data, dan pengaturan WAP.

Jika berlangganan layanan untuk salah satu kartu SIM, gunakan kartu SIM itu sebagai kartu primer.

Mengelola browser

Dalam [Browser > WAP > Pengaturan](#),
[Edit Profil](#): Tentukan, atau pilih pengaturan akses Internet.

[Pilihan Browser](#): Tentukan waktu untuk mencoba mengakses, pilih apakah gambar akan ditampilkan pada halaman web.

[Hapus Cache](#), [Hapus Cookie](#): Menghapus riwayat dan cookie browser.

Mengakses situs web

Anda dapat mengakses situs web dengan cara yang berbeda-beda:

[WAP > Home](#): Menyimpan halaman web sebagai homepage Anda.

[WAP > Masukkan Alamat](#): Masukkan alamat situs web.

[WAP > Bookmark](#): Menyimpan situs web sebagai bookmark. Dengan cara ini, Anda menyimpan dan mengakses situs web favorit dengan cepat, lalu meneruskan pengirimannya dalam pesan Anda (lihat "Menulis pesan" pada halaman 18).

[WAP > Halaman Terbaru](#): Mengakses situs web yang Anda kunjungi sebelumnya.

[WAP > Halaman Offline](#): Mengakses halaman web yang Anda simpan.

Pesan push

Pesan push WAP adalah pesan SMS yang terformat secara khusus, yang berisi URL. Dengan URL tersebut, Anda dapat menghubungkan ke alamat situs web melalui browser WAP telepon.

Mengatur pesan push

Untuk mengatur pesan push, masuk ke [Browser > WAP > Pengaturan > Pengaturan Pesan Layanan](#).

Memeriksa pesan push

Untuk memeriksa pesan push, masuk ke [Browser > WAP > Kotak Masuk Layanan](#).

8. Multimedia



Ponsel Anda dilengkapi kamera digital sehingga Anda dapat mengambil gambar (hingga 3,0 Mega piksel) dan merekam klip video pendek.

Mengambil foto

Pada layar siaga, tekan agak lama tombol kamera. atau, masuk ke [Multimedia](#) > [Kamera](#),

- Tekan tombol kamera perlahan-lahan untuk memfokus. Muncul kotak biru. Tekan dan tahan tombol kamera sampai fokus otomatis selesai dan gambar diambil.
- Setelah foto diambil, nama file dibuat untuk foto pada bagian atas fotonya. Untuk melanjutkan pemotretan, tekan [Lanjutkan](#); untuk menghapus foto, tekan [Hapus](#); untuk mengirim foto via MMS, tekan ; untuk keluar [Kamera](#), tekan .
- Sewaktu pemotretan, tekan atau untuk mengurangi, atau menambah kecerahan, tekan atau untuk memperkecil, atau memperbesar dalam (untuk ukuran gambar wallpaper, atau 320 x 240)

- Untuk memilih pengaturan foto, dan lokasi penyimpanan yang dikehendaki, tekan [Pilihan](#); untuk kembali ke pengaturan standar, pilih [Kembali ke standar](#).

Pengaturan pilihan Anda ditunjukkan sebagai ikon pada layar.

- Sebelum mengambil foto untuk gambar kontak, atau wallpaper, tekan [Pilihan](#) > [Pengaturan Gambar](#) > [Ukuran Gambar](#), lalu pilih [Wallpaper](#) atau [320 x 240](#). Jika memilih resolusi lain, foto Anda tidak akan ditampilkan dalam layar penuh.

Lihat foto

Dengan penampil gambar, Anda dapat browse dan mengedit foto yang sudah diambil.

Masuk ke [Multimedia](#) > [Penampil Gambar](#). Foto yang sudah Anda ambil akan ditampilkan. Tekan [Pilihan](#) untuk menentukan pilihan browsing dan pengeditan Anda.

Sewaktu melihat foto, tekan tombol volume samping untuk memperbesar, atau memperkecil (untuk ukuran gambar yang lebih besar daripada 320 x 240), dan untuk memutar foto.

Untuk menetapkan foto sebagai gambar kontak,

Pilih foto, lalu tekan  *Pilihan* > *Teruskan* > *Ke Kontak* (lihat "Menambah kontak ke Buku Telepon Cerdas" pada halaman 26).

Sebelum mengambil foto untuk kontak, tetapkan *Ukuran gambar* ke *Wallpaper*, jika memungkinkan: Masuk ke *Multimedia* > *Kamera*, tekan  *Pilihan* > *Pengaturan Gambar* > *Ukuran Gambar*, lalu pilih *Wallpaper*

Mengedit foto

Anda dapat mengedit foto sebelum mengirimnya melalui MMS, atau menyimpannya untuk tujuan lain.

Menambahkan ke, atau mengklip dari foto

1. Masuk ke *Multimedia* > *Photo Editor* > *Photo Artist*, lalu pilih foto yang dikehendaki dari *File manager* > *Telepon* atau *Kartu memori* > *Gambar*.
2. **Untuk menambahkan efek, konten, atau mengubah,**
pilih *Ubah Ukuran Otomatis*, tekan  *Pilihan*, lalu pilih penambahan, atau perubahan yang dikehendaki;
Untuk mengklip bagian,
pilih *Klip LCD Utama*, tekan *▲*, *▼*, *◀*, *▶* untuk

memilih klip yang dikehendaki, lalu tekan  untuk konfirmasi.

Menyatukan foto

Anda dapat membuat foto yang terdiri dari 2, 4, atau 9 foto.

1. Dalam *Multimedia* > *Photo editor* > *Tile Gambar*, tentukan pilihan yang dikehendaki.
2. Tekan  *Pilih* untuk memilih foto dari *File Manager* > *Telepon* atau *Kartu memori* > *Gambar*.
3. Untuk mengklip foto, pilih *Klip gambar*. (Lihat "Untuk mengklip sebagian " dalam Langkah 2 dari "Menambahkan ke, atau mengklip dari foto").
4. Ikuti Langkah 2 dan 3 untuk memilih foto yang dikehendaki.
5. Tekan  *Pilihan*, lalu pilih *Simpan Sebagai*: Pilih lokasi penyimpanan yang dikehendaki, kemudian tekan  untuk memilih folder, menentukan nama dan menyimpan foto.

Perekaman video

Pada *Multimedia* > *Perekam Video*,

- Tekan  untuk mulai, atau menjeda perekaman video.
- Tekan  untuk menghentikan perekaman.

- Tekan tombol volume samping untuk memperbesar, atau memperkecil (untuk ukuran gambar 176 x 144)
- Untuk memilih pengaturan perekam video, pengaturan file video, dan lokasi penyimpanan yang dikehendaki, tekan ; untuk kembali ke pengaturan standar, pilih *Kembali ke Standar*.
- Tekan ◀ atau ▶ untuk mengurangi, atau menambah kecerahan.

Memutar klip video

Rekaman video Anda disimpan ke *File Manager* > *Telepon* atau *Kartu memori* > *Video*.

1. Masuk ke *Multimedia* > *Pemutar video*.
2. Pilih file video yang dikehendaki. Tekan  *Putar* untuk mulai, atau menjeda pemutaran. Pada layar penuh, tekan  untuk menampilkan menu fungsional. Tekan agak lama ◀ atau ▶ untuk mencari ke belakang, atau maju. Tekan tombol volume samping + atau - untuk menyesuaikan volume. Tekan  untuk menghentikan pemutaran.

Untuk memilih pengaturan video

Pada layar pemutaran video, tekan , dan pilih *Pengaturan video*.

9. Hiburan & Game



Java

Ponsel Anda dilengkapi lingkungan waktu kelangsungan Java yang memungkinkan Anda untuk menjalankan aplikasi Java seperti game yang di-download dari jaringan.

Pertama kali Anda meluncurkan Java, akan muncul pesan untuk memberitahu Anda, bahwa instalasi dan konfigurasi Java akan berlangsung selama beberapa saat.

Menginstal game dan aplikasi Java

Anda dapat men-download game dan aplikasi Java dari Internet ke telepon melalui WAP, atau menginstalnya dari PC melalui kabel USB yang disediakan.

Tanyakan kepada operator jaringan mengenai layanannya.

Bila menginstal permainan melalui kabel data USB, pastikan file aplikasi berada di bawah folder file yang sama, seperti file .jar dan .jad.

Menjalankan game dan aplikasi Java

Telepon Anda sudah dilengkapi dengan beberapa game dan aplikasi Java. Pilih program yang dikehendaki, lalu tekan **Luncur** untuk menjalankannya.

Untuk menjalankan beberapa aplikasi Java (perangkat lunak pihak ketiga yang tidak terpercaya) pada telepon, Anda mungkin harus menyesuaikan pengaturan Java.

1. Pada **Hiburan & Game > Java**, pilih aplikasi yang akan diluncurkan.
2. Tekan  **Pilihan > Pengaturan**, lalu tentukan pilihan Anda sesuai keperluan:

Akses Jaringan Izin ke akses jaringan

Pemanggilan Otom. Izin untuk meluncurkan MIDlet secara otomatis

Olah-Pesan Izin untuk mengirim dan menerima pesan

Multimedia Izin untuk pemotretan, atau merekam suara/video.

Baca data pengguna Izin untuk membaca data Anda, seperti kontak dan entri kalender

Tulis data pengguna Izin untuk menulis data Anda.

Konektivitas lokal Izin ke konektivitas lokal, seperti konektivitas Bluetooth.

Pengaturan Java

Setelah Java diinstal, Anda dapat melanjutkan untuk mengatur yang berikut ini:

Audio Java Anda dapat mengatur tingkat volume.

Getaran Java Anda dapat mengatur efek getaran ke *Hidup* atau *Mati*.

Jaringan Java Anda dapat memilih jaringan Java.

Ukuran Heap Menampilkan ukuran maksimum yang diperbolehkan untuk memori Java.

Game

Pilih game, lalu tekan . Untuk rincian tentang game tertentu, silakan merujuk ke petunjuk di layar.

Pengaturan Game

Pada menu ini Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan audio dan efek getaran game.

Pilih *Musik Latar*, *Efek Suara* atau *Getaran Game*, kemudian tekan  untuk memilih *Hidup* atau *Mati*, lalu tekan  untuk konfirmasi.

10. Musik



Musik

Simpanlah file musik MP3, WMA, AAC, dan WAV di bawah folder Audio pada telepon, atau kartu memori. Anda dapat memutar musik di telepon.

Membuat perpustakaan musik

Mengedit file musik pada PC

1. Jalankan Windows Media Player (atau program manajemen musik lainnya) pada PC.
2. Untuk menambah file musik, klik [Perpustakaan Media](#) pada menu kiri, kemudian klik [Tambah](#) pada menu atas.
3. Pada panel kiri, pilih [Semua Musik](#). Pada panel kanan, semua file musik yang Anda tambahkan akan ditampilkan.
4. Klik [Judul](#), [Artis](#), [Album](#) untuk mengeditnya sesuai kehendak.

[Pengoperasian dapat beragam menurut perangkat lunak pengelolaan musik, atau versi Windows Media Player. Bacalah file bantuan perangkat lunak.](#)

Mentransfer file musik dari PC ke telepon

1. Gunakan kabel data USB yang disediakan untuk menghubungkan telepon dengan PC. Pilih [Penyimpanan massal](#) pada telepon.
2. Menyalin file musik dari PC ke folder Audio pada telepon, atau kartu memori Anda (lihat "Menyisipkan kartu micro-SD (kartu memori)" pada halaman 10).
3. Lepaskan telepon Anda (perangkat penyimpanan massal USB) dari PC dengan cara yang aman.
4. Pada telepon, masuk ke [Musik](#) > [Pemutar musik](#) > [Pengaturan](#) > [Refresh semua daftar](#). Semua file musik ditransfer ke telepon Anda.

Memutar musik

File musik diatur dalam dua folder.

[Trek](#) Semua lagu pada telepon Anda.

[Artis](#) Lagu disortir menurut artis.

Memutar file musik

1. Pilih lagu yang dikehendaki dalam folder. Anda memulai pemutaran dari lagu. Pada layar pemutaran, informasi file dan pengaturan pemutaran yang dipilih akan ditampilkan.

2. Untuk memilih pengaturan pemutaran,
Tekan  *Pilihan* > *Mode putar*:

Ulang sekali Memutar file yang sekarang
berulang kali.

Ulang semua Memutar semua file dalam folder
berulang kali.

Acak dan ulang Memutar ulang file musik dalam
folder secara acak.

Acak Memutar file musik dalam folder
secara acak.

Tekan  *Pilihan* > *Equaliser* untuk memilih
pengaturan suaran yang sesuai dengan lagu
Anda.

3. Untuk kembali ke layar pemutaran, tekan
 *Kembali*. Atau, pilih *Sedang memutar* pada
layar *Musik*.

Sewaktu pemutaran (pada layar pemutaran)

- ◀ atau ▶ Tekan berulang kali untuk memilih
lagu.
- ◀ atau ▶ Tekan lama untuk memilih bagian
di dalam lagu.
- ▲ Tekan berulang kali untuk memilih
pengaturan suara.

Tombol
samping
Volume

Menyesuaikan volume.



Jeda dan melanjutkan pemutaran.



Menghentikan pemutaran.



Kembali ke layar siaga.

Untuk melanjutkan pemutaran musik setelah keluar dari pemutar musik,

masuk ke *Musik* > *Pemutar musik* > *Pengaturan* >
Musik di latar belakang, lalu pilih *Tanya dulu*, atau
Selalu.

Membuat daftar putar

Anda dapat membuat hingga 10 daftar putar untuk
lagu yang ingin Anda putar pada saat ini. Lagu yang
terakhir Anda putar akan disimpan ke *Pemutar
musik* > *Terakhir diputar*.

1. Pilih lagu yang Anda kehendaki.
2. Tekan  *Pilihan* > *Tambah ke daftar putar*
untuk menambahkan lagu.
3. Pilih daftar putar yang Anda tambahi lagu.
Daftar putar dibuat.

Membuat nada dering

Anda dapat menambahkan lagu ke daftar nada dering, lalu menetapkannya sebagai nada dering yang dikehendaki.

1. Pilih lagu, lalu tekan  *Pilihan* > *Tbh ke daftar dering*.
2. Untuk menetapkan lagu sebagai nada dering, masuk ke *Profil*, lalu pilih yang Anda kehendaki (Mode Terbang dan mode Diam tidak dapat diubah). Tekan  *Pilihan* > *Nada dering* untuk memilih lagu yang Anda kehendaki: Terapkan profil ("Menerapkan profil").

Radio FM

Mendengarkan stasiun radio

Untuk mendengarkan stasiun radio, selalu pasang earphone yang disediakan ke telepon Anda.

- **Setel otomatis:** Pada *Multimedia* > *Radio FM*, tekan  *Pilihan* > *Pra-atur otomatis*. Pemindaian frekuensi radio memulai secara otomatis. Tersedia hingga sembilan stasiun radio yang disimpan ke *Daftar Saluran*. Stasiun radio pra-atur pertama akan mulai diputar. Pilih stasiun yang dikehendaki dari *Daftar Saluran*. Jika perlu, tekan  *Kembali* untuk masuk ke layar pemutaran. Pada layar pemutaran radio, tekan  untuk

mengaktifkan fungsi pencarian otomatis. Ikon pencarian menyala. Tekan  atau  untuk memulai pencarian gelombang radio secara otomatis ke stasiun berikutnya yang tersedia.

- **Setel manual:**

Tekan  *Pilihan* > *Masukan manual* untuk memasukkan frekuensi radio yang dikehendaki; Pada layar pemutaran radio, tekan  untuk menonaktifkan fungsi pencarian. Ikon pencarian otomatis meredup. Tekan  atau  berulang kali untuk penyetelan ketepatan gelombang radio.

Mengedit daftar saluran

Anda dapat menetapkan pra-atur ke lokasi tertentu. Bila menekan tombol angka pada layar pemutaran radio, Anda akan langsung terpantau ke stasiun.

1. Pada *Music* > *Radio FM*, tekan  *Pilihan* > *Daftar Saluran* untuk memilih lokasi pra-atur (Lokasi 1 hingga 9 yang bersangkutan ke tombol angka  hingga ).
2. Tekan  *Pilihan* > *Ubah:*

Nama Saluran Memberi nama, atau mengubah nama saluran.

Frekuensi Masukkan frekuensi yang dikehendaki.

Frekuensi yang lama di lokasi akan digantikan.

Atau

1. Dengarkan stasiun yang Anda kehendaki (lihat "Mendengarkan stasiun radio").
2. Pada layar pemutaran radio, tekan agak lama tombol angka yang dikehendaki. Stasiun yang aktif saat ini disimpan ke lokasi (bersangkutan ke tombol angka) dalam *Daftar Saluran*.
3. Untuk mengedit nama saluran, tekan  *Pilihan* > *Daftar Saluran* untuk memilih saluran. Tekan  *Pilihan* > *Ubah* untuk mengedit nama saluran:

Mendengarkan stasiun radio

1. Masuk ke *Musik* > *Radio FM*. Stasiun yang terakhir kali didengarkan akan mulai diputar.
2. Dengarkan stasiun yang Anda kehendaki (lihat "Mendengarkan stasiun radio"). Atau, pada layar pemutaran, tekan tombol angka untuk memilih stasiun pra-atur.

3. Pada layar pemutaran radio, tekan  *Pilihan* > *Pengaturan* untuk memilih pengaturan pemutaran Anda.

Putar di Latar Belakang Aktifkan untuk memutar radio setelah keluar dari *Musik* > *Radio FM*. Informasi stasiun muncul di layar siaga.

Loud Speaker Aktifkan untuk mendengarkan radio melalui speaker.

Efek saluran Pilih efek suara untuk radio.

4. Pada layar pemutaran radio, atau layar siaga, tekan  untuk menghentikan, atau melanjutkan pemutaran radio.
5. Untuk kembali ke layar siaga sewaktu pemutaran, tekan).

Merekam program radio

Anda dapat merekam program radio sewaktu mendengarnya, atau pada waktu yang sudah ditetapkan.

1. Pada layar pemutaran radio, tekan  *Pilihan* > *Pengaturan* untuk memilih pengaturan perekaman, termasuk format, kualitas, dan lokasi penyimpanan.
2. Tekan  *Kembali* untuk kembali ke layar pemutaran. Tekan  untuk mulai, jeda, dan

melanjutkan perekaman. Tekan  untuk menghentikan perekaman.

Merekam program radio pada waktu yang ditetapkan

1. Pada layar pemutaran radio, tekan  *Pilihan* > *Jadwal Rekam FM*.
2. Tentukan pilihan perekaman, lalu hidupkan *Jadwal Rekam FM*.
Pada waktu yang ditetapkan, radio berbunyi melalui speaker, dan perekaman memulai secara otomatis.
Sewaktu perekaman, semua fungsi lain pada telepon menjadi tidak tersedia.

Untuk merekam pada waktu yang ditetapkan, pastikan telepon dihidupkan dan dalam mode siaga.

Perekam suara

Anda dapat membuat rekaman sendiri dan berbagi dengan teman melalui MMS, E-mail, atau Bluetooth. Anda juga dapat menggunakan rekaman sebagai nada dering untuk kontak.

Membuat rekaman

1. Masuk ke *Musik* > *Perekam Suara*.
2. Tekan  *Rekam* untuk mulai/jeda perekaman.

3. Tekan  *Stop* untuk menghentikan perekaman.
Nama file akan dibuat untuk file rekaman.
Edit nama file jika perlu: Tekan  untuk menghapus entri; masukkan nama baru.
4. Tekan  *Selesai* untuk menyimpan file rekaman.

Mengedit, atau menambahkan rekaman ke file

1. Pilih file yang dikehendaki.
2. Tekan  *Pilihan* untuk menentukan pilihan yang dikehendaki.

Mengirim file audio

1. Pilih file yang dikehendaki.
2. Tekan  *Pilihan* > *Teruskan* untuk mengirim file audio via MMS, E-mail, atau Bluetooth.

Untuk menggunakan file audio sebagai nada dering kontak, pilih  *Pilihan* > *Teruskan* > *Ke daftar nada dering* (lihat "Menambah kontak ke Buku Telepon Cerdas" pada halaman 26).

11. File Manager



Pada telepon, semua file disimpan di bawah folder memori telepon, atau kartu memori.

File yang disimpan dalam *Hak DRM* memiliki keterbatasan penggunaan atau hak akses. Anda tidak dapat berbagi-pakai file dengan pihak ketiga.

Menemukan file

1. Masuk ke *File Manager*.
2. Pilih *Telepon* atau *Kartu memori*, jika Anda sudah menginstal kartu memori pada telepon.

Others Untuk file yang diterima melalui MMS, E-mail, atau Bluetooth.

Audio Untuk file audio, seperti rekaman suara, rekaman radio, file musik, nada dering, dan lainnya

Pictures Untuk foto, file .jpg dan lainnya.

Videos Untuk klip video, dan lainnya.

3. Jika perlu, tekan  *Pilihan* untuk memilih pengaturan tampilan:
Sortir: Menampilkan file dalam urutan nama, jenis, waktu, atau ukuran.

Mengelola file

Membuat sub-folder

Anda dapat membuat sub-folder di bawah folder (seperti *Others*, *Audio*, *Pictures*, dan *Videos*), atau sub-folder yang ada.

1. Pilih folder, atau sub-folder yang Anda inginkan untuk membuat folder.
2. Tekan  *Pilihan* > *Buat Folder*.
3. Dalam layar Edit, masukkan nama file. Jika perlu, tekan  berulang kali untuk memilih metode masukan, dan tekan agak lama  untuk mengatur masukan T9 ke hidup atau mati.
4. Tekan  > *Selesai*.
Sub-folder dibuat.

Mengelola file

Anda dapat menyalin dan memindahkan file dalam folder, menghapus, atau mengubah nama file.

1. Pilih file di bawah folder.
2. Tekan  *Pilihan* untuk menentukan pilihan yang dikehendaki.

3. Untuk menyalin, atau memindahkan file, pilih sub-folder yang dikehendaki, lalu tekan **Selesai**: Memindahkan, atau salin file ke sub-folder yang sekarang.
⇨ Pilihan > Buka: Membuka sub-folder di bawah sub-folder yang sekarang, lalu memindahkan, dan menyalin file ke sub-folder itu.
⇨ Pilihan > Buat Folder: Membuat sub-folder di bawah sub-folder yang sekarang, dan memindahkan, atau menyalin file ke sub-folder itu.

Berbagi file Anda

Anda dapat berbagi file dengan pihak lain melalui MMS, E-mail, atau Bluetooth. Untuk foto dan file audio, Anda juga dapat menggunakannya sebagai gambar, atau nada dering kontak.

1. Pilih pilihan yang dikehendaki, lalu tekan **⇨ Pilihan > Teruskan**.
2. Pilih pilihan untuk mengirim file melalui MMS, E-mail, atau Bluetooth.
Jika mengirim file melalui Bluetooth, periksa dahulu koneksi Bluetooth Anda.
(lihat "Bluetooth" pada halaman 48)

Untuk menggunakan file sebagai gambar, atau nada dering kontak, tekan **⇨ Pilihan > Teruskan > Ke Kontak**, atau **Ke daftar nada dering** (untuk informasi selengkapnya, lihat "Menambah kontak ke Buku Telepon Cerdas" pada halaman 26).

12. Catatan Panggilan



Anda disediakan catatan mengenai panggilan masuk dan panggilan keluar yang Anda lakukan.

Masuk ke *Catatan Panggilan* untuk memeriksa riwayat panggilan.

Tergantung pada jaringan Anda, pembulatan angka untuk tujuan penagihan, pajak, dsb., maka waktu aktual untuk panggilan dan layanan yang ditagih oleh penyedia layanan Anda mungkin berbeda-beda.

Fungsi *Biaya Panggilan* bergantung pada jaringan.

13. Bluetooth



Mengenai Bluetooth

Telepon Anda mendukung teknologi nirkabel Bluetooth, yang memungkinkan koneksi ke perangkat Bluetooth yang kompatibel dalam jarak 10 meter. Sambungan Bluetooth dapat terkena gangguan dari sejumlah rintangan seperti dinding atau perangkat elektronik yang lain.

Sebelum Anda dapat menerapkan Bluetooth, pastikan perangkat yang lain itu mendukung fungsi Bluetooth. Tanyakan kepada produsen perangkat tersebut atau lihat dokumentasi yang disertakan dengan produk tersebut.

Menghubung ke perangkat Bluetooth

1. Masuk ke *Bluetooth > Daya*. Tekan jika perlu, untuk mengatur fungsi Bluetooth ke hidup.
2. Pilih *Perangkat Saya > Tanya Perangkat BT* untuk mulai mencari perangkat Bluetooth yang tersedia.

Daftar perangkat Bluetooth yang tersedia, muncul.

3. Pilih perangkat yang ingin Anda hubungi. Tekan .
4. Masukkan sandi Bluetooth Anda (standar 0000) untuk mulai menghubungkan. Koneksi dilangsungkan jika permintaan koneksi diterima oleh perangkat yang dituju.
5. Pilih perangkatnya, lalu tekan . Pilih layanan yang Anda kehendaki, lalu tekan .

Terhubung oleh perangkat Bluetooth

1. Masuk ke *Bluetooth > Pengaturan*:

Visibilitas Atur ke hidup agar telepon Anda dapat terlihat oleh perangkat Bluetooth yang lain.

Ubah Nama Perangkat nama telepon Anda dikenali oleh perangkat Bluetooth yang lain. Tekan untuk mengeditnya.

Otentikasi Atur fitur ini ke hidup jika sandi (standar 0000) diperlukan untuk menerima permintaan koneksi.

Lokasi penyimpanan Pilih telepon, atau kartu memori sebagai lokasi penyimpanan file yang diterima melalui Bluetooth.

Pengaturan FTP Folder file untuk berbagi file dengan perangkat Bluetooth yang lain.

Pengaturan FTP > Hak Akses: Tentukan hak akses ke file bersama.

2. Masuk ke **Bluetooth > Daya**. Tekan  jika perlu, untuk mengatur fungsi Bluetooth ke hidup. Koneksi dilangsungkan bila Anda menerima dan menyetujui permintaan koneksi (masukkan sandi 0000 jika perlu).

Koneksi Bluetooth lainnya

Telepon Anda dapat juga dihubungkan ke headset Bluetooth.

1. Untuk headset Bluetooth, pilih **Bluetooth > Pengaturan > Jalur Audio > Teruskan ke Headset BT**. Baca juga dokumentasi pengguna headset Bluetooth. Persiapkan perangkat Bluetooth untuk koneksi.
2. Pilih **Bluetooth > Tanya Perangkat Audio** untuk mulai mencari headset, atau perangkat bebas pegang Bluetooth yang tersedia.

3. Selesaikan koneksi sebagaimana diarahkan, lalu pilih layanan yang dikehendaki.

Menggunakan headset Bluetooth

Untuk mendengarkan musik melalui headset stereo Bluetooth, masuk ke **Musik > Pemutar musik**, lalu pilih dan putar lagu yang dikehendaki.

Untuk mendengarkan file musik, atau audio melalui headset Bluetooth

Baca dokumentasi pengguna headset Bluetooth. Periksa apakah headset Bluetooth Anda mendukung profil A2DP (output stereo Bluetooth).

Untuk mengontrol pemutaran musik melalui headset Bluetooth

Baca dokumentasi pengguna headset Bluetooth. Periksa apakah headset Bluetooth Anda mendukung profil AVRCP (kontrol jauh audio/video).

Jika tidak menggunakan fitur Bluetooth untuk beberapa waktu lamanya, Anda harus menonaktifkan fitur ini agar menghemat daya baterai.

I 4. Profil Pengguna



Menyesuaikan pengaturan dering ke skenario yang berbeda-beda

Profile didefinisikan untuk beberapa skenario. Profil terdiri atas pengaturan untuk nada dering, volume dering, mode jawab, dan lainnya. Dengan profile pra-atur, Anda dapat dengan mudah menyesuaikan panggilan dan pesan masuk sesuai kehendak.

Mendefinisikan profil

Telepon ini telah menyediakan beberapa profil pra-atur. Anda dapat menggunakan pengaturan standar, atau mengubahnya sesuai kehendak.

Pengaturan untuk mode Terbang (di pesawat udara) dan mode Diam, tidak dapat diubah.

Untuk mengubah pengaturan:

1. Pada *Profil Pengguna*, pilih profil yang akan diubah. Tekan  *Pilihan*.
2. Pilih item yang akan diubah. Tekan  untuk menentukan pilihan yang dikehendaki.
3. Ulangi Langkah 2 sampai Anda menyelesaikan pengaturan.

Menerapkan profil

1. Dalam *Profil Pengguna*, pilih profil yang akan diterapkan.
2. Tekan  *Aktifkan* untuk mengaktifkan profil. Untuk mengaktifkan mode *Rapat*, tekan agak lama  pada layar siaga.

Jika memilih mode Terbang, Anda menonaktifkan koneksi antara telepon dan jaringan ponsel.

Untuk menonaktifkan profil

1. Pilih profil baru yang dikehendaki.
2. Tekan  *Aktifkan* untuk mengaktifkan profil. Profil lama dinonaktifkan, dan profil baru diaktifkan.

15. Pengaturan



Mode ganda

Kartu SIM

Mengubah pengaturan slot kartu SIM yang sekarang:

Pengaturan Slot 1 / Slot 2

- Atur nomor telepon dan nama untuk kartu SIM;
- Pilih nada dering dan tanda pesan untuk membantu mengenali sumber kartu SIM yang menerima panggilan, atau pesan yang masuk;

Nada dering untuk kartu SIM dapat digantikan oleh nada dering yang Anda pilih untuk kontak, jika ada panggilan masuk dari kontak tersebut. Lihat "Menambah kontak ke Buku Telepon Cerdas" pada halaman 26 dan "Mengelompokkan kontak pada Buku Telepon Cerdas" pada halaman 28.

- Atur *Mode aktif* ke hidup atau mati untuk memilih apakah akan menerima panggilan, atau pesan dari kartu SIM.

SIM Primer

Berdasarkan standar, kartu SIM primer adalah kartu yang disisipkan pada Slot 1. Anda menggunakan layanan yang tersedia pada kartu SIM primer berdasarkan standar.

- Tekan ◀ atau ▶ untuk memilih Slot 1 atau Slot 2 sebagai kartu SIM primer. Tekan ⌂ untuk konfirmasi.

Berdasarkan standar, wallpaper dan tema berbeda sudah ditetapkan untuk kartu SIM primer. Untuk mengubah pengaturan, pilih kartu SIM primer yang dikehendaki, lalu masuk ke Pengaturan > Umum > Tampilan.

Tanya saat dihidupkan Pilih apakah akan menunjukkan layar pengaturan slot setiap kali Anda menghidupkan telepon.

Umum

Waktu dan Tanggal Mengatur jam telepon (lihat "Mengatur jam" pada halaman 9 dan "*Menampilkan jam lokal dan internasional*" pada halaman 10).

Update otomatis tanggal dan waktu: Memperbarui waktu dan tanggal telepon menurut sinyal yang dikirim oleh jaringan. (bergantung pada jaringan).

Jadwal Daya Hidup/Mati Mengatur waktu telepon untuk dihidupkan atau dimatikan secara otomatis.

Bahasa Memilih bahasa untuk telepon Anda.

Tampilan *Wallpaper:* Memilih gambar sebagai wallpaper telepon. Anda dapat memilih wallpaper standar, atau salah satu gambar yang disimpan dalam *File Manager*.

Tema: Menentukan tema untuk telepon Anda.

Screen Saver: *Pengaturan* > *Status:* Menghidupkan, mematikan screen saver, atau menampilkan waktu. *Pengaturan* > *Menunggu:* Mengatur rentang waktu dalam mode siaga sebelum screen saver muncul. *Pilih:* Memilih gambar sebagai screen saver.

Tingkat lampu latar: Pilih kecerahan lampu latar.

Durasi lampu latar: Pilih durasi lampu latar.

Tampilkan Tanggal dan Waktu: Pilih apakah akan menunjukkan tanggal dan waktu pada layar siaga. Untuk menunjukkan waktu, atau angka, lihat "*Menampilkan jam lokal dan internasional*" pada halaman 10.

Sambutan: Pilih apakah akan menampilkan sambutan bila telepon dihidupkan.

Sambung Cepat

Panggil kontak dengan menekan agak lama tombol angka (*lihat "Sambung cepat" pada halaman 14*).

Tombol khusus Mengatur tombol navigasi sebagai akses langsung ke menu (lihat "Tombol khusus" pada halaman 2).

Pintasan Akses langsung ke sub-menu fungsional (lihat "Pintasan" pada halaman 3).

Pilihan panggilan

ID Pemanggil Mengatur cara menampilkan nomor Anda kepada pihak yang dipanggil (bergantung pada jaringan).

Menunggu Panggilan Terinformasi mengenai panggilan masuk sewaktu sedang menangani panggilan telepon (bergantung pada jaringan, lihat "[Menjawab panggilan kedua](#)" pada halaman 16).

Cegah Panggilan Mengatur pembatasan panggilan masuk dan panggilan keluar Pilih [Ubah Sandi Pencegahan](#) untuk mengubah sandi pencegahan panggilan.

Pengalihan Panggilan Mengalihkan panggilan masuk ke kotak surat suara Anda, atau ke nomor telepon yang lain (tanpa menghiraukan apakah nomor itu ada, atau tidak ada dalam buku telepon Anda).

Pertukaran Jalur Menukar saluran telepon sewaktu menangani beberapa panggilan ([lihat "Menangani beberapa panggilan \(bergantung pada jaringan\)" pada halaman 16](#)).

Pengingat Waktu Panggilan Anda diingatkan setelah rentang waktu panggilan yang ditentukan, sekali atau berulang kali.

Tampilan Waktu Panggilan Menampilkan waktu panggilan pada layar.

Sambung Ulang Otomatis Terus menyambungkan nomor panggilan yang gagal dihubungi.

Nomor IP (bergantung pada jaringan, hanya tersedia di China): Menambahkan nomor IP pra-atur ke nomor panggilan keluar.

Daftar Hitam **Mode daftar hitam:** Mengatur mode daftar hitam ke Hidup atau Mati.
Nomor Daftar Hitam: Mengedit daftar nomor telepon. Anda dapat menolak semua panggilan dari nomor-nomor tersebut.

Jaringan

Pilih jaringan Memilih jaringan untuk telepon Anda.

Otomatis yang direkomendasikan.

Jaringan Pilihan Tentukan jaringan pilihan Anda.

Koneksi GPRS Memilih mode koneksi GPRS.

Anda dapat memilih jaringan lain di luar jaringan induk Anda, hanya jika ada perjanjian roaming yang berlaku dengan jaringan induk Anda. Jika Anda mengubah jaringan, mungkin timbul sejumlah masalah sewaktu menggunakan telepon Anda.

Keamanan

Kunci SIM Mengatur perlindungan PIN atau PIN2 untuk kartu SIM. (PIN atau PIN2 disediakan oleh operator jaringan.)

Kunci Telepon Mengatur perlindungan sandi untuk telepon Anda harus memasukkan sandi setiap kali menghidupkan telepon (standar 0000).

Kunci Tombol Otomatis Atur rentang waktu untuk penguncian tombol.

Panggilan Tetap Membatasi panggilan keluar ke nomor tertentu (diperlukan kode PIN2).

Panggilan Dicegah Melarang beberapa panggilan keluar (bergantung pada jaringan).

Ubah Sandi Mengubah PIN, PIN2, sandi telepon Anda sesuai kehendak.

Jika Anda memasukkan kode PIN yang salah sebanyak tiga kali berturut-turut, kode PIN kartu SIM akan dikunci secara otomatis dan Anda akan diminta untuk memasukkan kode PUK untuk mengaktifkannya. Anda dapat memperoleh kode PUK dari operator jaringan Anda. Jika Anda salah memasukkan kode PUK sebanyak sepuluh kali berturut-turut, kartu SIM Anda akan dikunci selamanya. Jika ini terjadi, hubungi operator jaringan atau pengecer Anda.

Kembali ke pengaturan pabrik

Memulihkan pengaturan telepon ke nilai standar. Anda harus memasukkan sandi kunci telepon untuk memulihkan pengaturan ke standar.

Ikon & simbol

Dalam mode siaga, beberapa simbol dapat ditampilkan secara serempak pada layar utama.

Jika simbol jaringan tidak ditampilkan, berarti saat itu jaringan tidak tersedia. Anda mungkin berada di tempat yang penerimaannya buruk, coba pindah ke lokasi lain, mungkin penerimaannya lebih baik.



Diam - Telepon Anda tidak akan berdering apabila menerima panggilan.



Baterai - Balok-balok menandakan tingkat daya baterai (4 balok=penuh, 1 balok=lemah).



Jaringan GSM - telepon Anda terhubung ke jaringan GSM.

Mutu penerimaan - semakin banyak balok yang ditunjukkan, penerimaannya semakin baik.



Kunci tombol - Tombol sudah dikunci.



Bluetooth - Fitur diaktifkan.



Alarm - Jam alarm sudah diaktifkan.



Dering - Telepon akan berdering apabila ada panggilan masuk.



Hanya getaran - Telepon akan bergetar apabila ada panggilan masuk.



Teruskan panggilan - Semua panggilan masuk diteruskan ke nomor lain.



Roaming - Ditampilkan bila Anda menggunakan jaringan lain, bukan jaringan langganan Anda (khususnya bila Anda di luar negeri).



Zona Induk - Zona yang ditetapkan oleh operator jaringan Anda. Ini merupakan ketergantungan kepelanggan, hubungi operator Anda untuk penjelasannya.



GPRS terpasang - Telepon Anda terhubung ke jaringan GPRS.



EDGE attach - Telepon Anda terhubung ke jaringan EDGE (tersedia pada kartu SIM primer saja).



SMS - Anda telah menerima pesan SMS yang baru.



Pesan push WAP - Anda sudah menerima pesan push WAP dalam *Browser > WAP > Kotak Masuk Layanan*.



Headset - Headset sudah dipasangkan ke telepon.

Kewaspadaan

Gelombang Radio



Telepon genggam selular Anda adalah **pemancar/penerima radio berkekuatan rendah**. Apabila sedang dioperasikan, telepon mengirim dan menerima gelombang radio. Gelombang radio menghantarkan suara Anda atau sinyal data ke stasiun induk yang terhubung ke jaringan telepon. Jaringan mengendalikan daya yang dipancarkan telepon.

- Telepon Anda mengirim/menerima gelombang radio pada frekuensi GSM (900/1800/1900 MHz).
- Jaringan GSM mengendalikan daya transmisi (0,01 hingga 2 watt).
- Telepon Anda mematuhi semua standar keselamatan yang terkait.
- Tanda CE pada telepon Anda menunjukkan kesesuaian dengan kompatibilitas elektromagnetik Eropa (Ref. 89/336/EEC) dan pengarahan tegangan rendah (Ref. 73/23/EEC).

Telepon genggam selular Anda adalah tanggung jawab Anda. Untuk menghindari kecelakaan pada diri Anda, orang lain atau telepon itu sendiri, baca dan ikuti semua petunjuk keselamatan dan beritahu

siapa saja yang meminjam telepon Anda. Selain itu, untuk mencegah penggunaan telepon yang tidak sah:



Simpan telepon Anda di tempat yang aman dan jauh dari jangkauan anak kecil. Jangan menuliskan kode PIN Anda. Sebaiknya dihafalkan.

Matikan telepon dan keluarkan baterainya jika Anda tidak akan menggunakan telepon untuk waktu yang lama.

Ganti kode PIN Anda setelah membeli telepon dan aktifkan pilihan pembatasan panggilan.



Desain telepon Anda memenuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku. Namun, telepon Anda dapat menyebabkan gangguan pada peralatan elektronik yang lain. Secara konsekuen, Anda harus mengikuti semua **rekomendasi dan peraturan setempat** apabila menggunakan telepon selular, baik di rumah atau saat bepergian. **Peraturan atas penggunaan telepon selular dalam kendaraan dan pesawat udara khususnya sangat ketat.**

Sejak lama kekhawatiran masyarakat berfokus pada kemungkinan adanya gangguan kesehatan bagi para pemakai telepon selular. Riset baru mengenai

teknologi gelombang radio, antara lain teknologi GSM, telah ditinjau ulang dan standar keselamatan telah disusun untuk memastikan perlindungan terhadap paparan pada energi gelombang radio. Telepon selular Anda **mematuhi semua standar keselamatan** dan Radio Equipment and Telecommunications Terminal Equipment Directive (Panduan Perlengkapan Radio dan Perlengkapan Terminal Telekomunikasi) 1999/5/EC.

Selalu matikan telepon Anda

Peralatan elektronik sensitif atau yang tidak dilindungi secara layak dapat terpengaruh oleh energi radio. Gangguan ini dapat mengakibatkan kecelakaan.



Sebelum menaiki **pesawat udara** dan/atau jika menyimpan telepon dalam kopor: penggunaan telepon selular dalam pesawat udara dapat membahayakan bagi pengoperasian pesawat udara, mengganggu jaringan telepon selular dan bisa melanggar hukum.



Di **rumah sakit**, klinik, pusat kesehatan lainnya dan di mana saja Anda berada dekat dengan tempat **peralatan medis**.



Di daerah **atmosfir berpotensi meledak** (misalnya, pompa bensin dan juga daerah yang mengandung butiran debu, seperti serbuk logam).

Dalam kendaraan yang mengangkut produk yang mudah menyala (walaupun kendaraan itu sedang diparkir) atau kendaraan yang menggunakan LPG, pastikan bahwa kendaraan mematuhi peraturan keselamatan yang berlaku.

Di daerah yang mengharuskan Anda mematikan piranti pemancar radio, seperti daerah pertambangan atau di tempat di mana sedang berlangsung operasi peledakan.



Tanyakan kepada manufaktur kendaraan apakah **perlengkapan elektronik** yang digunakan dalam kendaraan Anda tidak akan terpengaruh oleh energi radio.

Alat pacu jantung

Jika Anda mengenakan **alat pacu jantung**:

- Selalu menjaga jarak telepon lebih dari 15 cm dari alat pacu bila telepon dihidupkan, demi menghindari gangguan potensial.
- Jangan membawa telepon di dalam saku dekat dada.

- Gunakan telinga yang berlawanan arah dengan alat pacu untuk meminimalkan gangguan potensial.
- Matikan telepon jika Anda menduga terjadi gangguan.

Pengguna alat bantu dengar

Jika Anda pengguna **alat bantu dengar**, tanyakan kepada dokter Anda dan produsen alat tersebut untuk mengetahui apakah perangkat yang Anda gunakan itu tahan terhadap gangguan telepon selular.

Peningkatan kinerja

Untuk **meningkatkan kinerja telepon Anda**, kurangi emisi energi radio, **kurangi pemakaian baterai dan pastikan pengoperasian yang aman sebagaimana panduan berikut:**



Untuk pengoperasian telepon yang optimal dan memuaskan, Anda dianjurkan untuk menggunakannya pada posisi pengoperasian normal (apabila tidak menggunakan mode bebas-pegang atau aksesoris bebas-pegang).

- Jangan memaparkan telepon Anda ke suhu yang ekstrem.

- Jagalah telepon dengan hati-hati. Setiap penyalahgunaan akan membatalkan Jaminan Internasional.
- Jangan merendam telepon dalam cairan apapun; jika telepon Anda lembap, matikan, keluarkan baterai dan biarkan mengering selama 24 jam sebelum digunakan kembali.
- Untuk membersihkan telepon, seka dengan kain yang lembut.
- Panggilan yang dilakukan atau diterima, mengkonsumsi energi baterai dalam jumlah yang sama. Namun, telepon ini mengkonsumsi energi yang berkurang dalam kondisi layar siaga apabila tetap berada di tempat yang sama. Apabila berada dalam kondisi layar siaga dan ketika Anda sedang bergerak, telepon mengkonsumsi energi untuk mentransmisi informasi lokasi yang terbaru ke jaringan. Mengatur cahaya latar untuk jangka waktu yang lebih pendek maupun menghindari penavigasian dalam menu yang tidak perlu, juga akan membantu menghemat energi baterai untuk penggunaan telepon dan kinerja siaga yang lebih lama.

Informasi baterai

- Telepon Anda diberdayakan oleh baterai isi ulang.
- Hanya gunakan pengisi baterai yang sudah ditentukan.
- Jangan dibakar.
- Jangan membengkokkan atau membuka baterai.
- Jangan membiarkan benda logam (seperti kunci dalam saku baju Anda) memendek-hubungkan kontak baterai.
- Hindari pemaparan yang berlebihan terhadap suhu panas ($>60^{\circ}\text{C}$ or 140°F), kelembaban atau lingkungan yang menyengat.



Gunakan hanya baterai dan aksesori Asli Philips, karena jika menggunakan aksesori lain dapat merusak telepon serta membahayakan dan akan membatalkan semua jaminan untuk telepon Philips Anda.

Penggunaan jenis baterai yang tidak benar juga dapat menyebabkan ledakan.

Pastikan, bahwa bagian yang rusak segera diganti oleh teknisi yang memenuhi syarat dan, bahwa bagian tersebut diganti dengan suku cadang pengganti Philips yang asli.

Jangan menggunakan telepon sewaktu mengemudi



Berbicara di telepon sambil mengemudi akan menurunkan konsentrasi Anda, yang bisa membahayakan. Patuhilah panduan berikut ini:

- Curahkan perhatian Anda sepenuhnya pada pengemudian. Menepi dan parkir mobil Anda sebelum menggunakan telepon.
- Patuhi peraturan lokal di negara tempat Anda mengemudi dan menggunakan telepon GSM Anda.
- Jika Anda ingin menggunakan telepon di dalam kendaraan, pasanglah piranti mobil bebas-pegang yang didesain untuk maksud itu.
- Pastikan bahwa telepon dan piranti mobil Anda tidak menghalangi kantung udara atau piranti pengaman lainnya yang dipasang di dalam mobil Anda.

Sejumlah negara melarang penggunaan sistem alarm yang mengoperasikan lampu atau klakson kendaraan untuk menandakan adanya panggilan masuk, di jalan umum. Periksa peraturan lokal.

EN60950 Norm

Dalam cuaca panas atau setelah pemaparan yang berkepanjangan ke matahari (misalnya, di balik jendela atau kaca depan), suhu bingkai telepon dapat meningkat, apalagi bila ada lapisan logam. Dalam hal ini, ambil telepon Anda dengan sangat hati-hati dan hindarkan juga penggunaannya pada lingkungan suhu di atas 40°C.

Stopkontak soket telepon harus dipasang dekat telepon dan mudah dijangkau.

Pemeliharaan lingkungan



Ingatlah untuk mematuhi peraturan lokal mengenai pembuangan bahan kemasan, baterai bekas, telepon usang dan promosikanlah pendaur-ulangan benda-benda tersebut.

Philips telah menandai baterai dan kemasannya dengan simbol standar, yang dirancang untuk mempromosikan pendaur-ulangan dan pembuangan limbah dengan cara yang benar.



Bahan kemasan berlabel dapat didaur ulang.



Sumbangan keuangan telah diberikan untuk pengembalian kemasan nasional dan sistem pendaur-ulangan yang terkait.



Bahan plastik dapat didaur ulang (juga menandai jenis plastiknya).

Tanda WEEE pada DFU: “Informasi bagi Konsumen”

Membuang produk lama

Produk Anda didesain dan dimanufaktur dengan bahan dan komponen berkualitas tinggi, yang dapat didaur-ulang dan digunakan-ulang.



Bila simbol tong sampah beroda yang bertanda silang ini diterakan pada produk, itu berarti bahwa produk tersebut tercakup oleh European Directive 2002/96/EC



Carilah informasi mengenai sistem pengumpulan setempat yang terpisah untuk produk listrik dan elektronik.

Bertindaklah sesuai peraturan setempat dan jangan membuang produk lama bersama limbah rumah-tangga biasa. Membuang produk lama dengan cara yang benar akan membantu mencegah akibat yang berpotensi negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.

Pernyataan Kepatuhan FCC

Peralatan ini telah diuji dan ternyata mematuhi batas yang ditetapkan untuk perangkat digital Kelas B, sesuai dengan Peraturan FCC Pasal 15. Batasan ini dirancang untuk memberikan perlindungan yang wajar terhadap gangguan yang merugikan pada instalasi pemukiman. Peralatan ini membangkitkan, menggunakan dan dapat meradiasikan energi frekuensi radio, dan jika tidak diinstal serta digunakan sesuai dengan petunjuk, dapat menyebabkan gangguan yang merugikan pada komunikasi radio. Namun demikian, tidak ada jaminan bahwa gangguan tidak akan terjadi pada instalasi tertentu.

Jika peralatan ini ternyata menyebabkan gangguan yang merugikan terhadap penerimaan radio atau televisi, yang dapat ditentukan dengan cara mematikan kemudian menghidupkan kembali peralatan ini, dan pengguna dianjurkan untuk mengatasi gangguan tersebut dengan melakukan satu atau beberapa tindakan berikut ini:

- Mengubah arah atau memindahkan antena penerima.
- Menambah jarak antara peralatan dan alat penerima.
- Menghubungkan peralatan ke stopkontak pada sirkuit yang berbeda dari yang digunakan oleh alat penerima.

Setiap perubahan atau modifikasi yang secara tegas tidak disetujui oleh pihak yang bertanggung jawab atas peraturan kepatuhan, dapat membatalkan wewenang pengguna untuk mengoperasikan peralatan ini.

Perangkat ini memenuhi Peraturan FCC Pasal 15. Pengoperasian ini berdasarkan dua ketentuan berikut ini: (1) Perangkat ini tidak akan menyebabkan gangguan yang merugikan, dan (2) perangkat ini harus dapat menerima gangguan, termasuk gangguan yang dapat menyebabkan pengoperasian yang tidak dikehendaki.

Menyelesaikan masalah

Telepon tidak mau hidup

Lepaskan/pasang kembali baterai. Kemudian isi baterai telepon sampai ikon baterai berhenti bergulir. Lepaskan pengisi baterai dan coba menghidupkan lagi telepon Anda.

Telepon Anda tidak kembali ke layar siaga

Tekan agak lama tombol hangup [akhiri panggilan], atau, matikan telepon, periksa apakah kartu SIM dan baterai telah dipasang dengan benar, dan hidupkan lagi.

Simbol jaringan tidak ditampilkan

Hubungan jaringan putus. Mungkin Anda berada dalam bayangan radio (dalam terowongan atau di antara gedung tinggi) atau berada di luar area jangkauan jaringan. Coba dari tempat lain, coba menghubungi kembali ke jaringan (khususnya bila berada di luar negeri), periksa apakah antena sudah terpasang jika ponsel Anda memiliki antena eksternal, atau hubungi operator jaringan Anda untuk mendapatkan bantuan/informasi.

Layar tidak bereaksi (atau reaksinya lamban) bila tombol ditekan

Layar bereaksi lebih lamban pada suhu yang sangat rendah. Hal ini normal dan tidak mempengaruhi pengoperasian telepon. Bawalah ke tempat yang lebih hangat dan coba lagi. Dalam kasus lain, silakan menghubungi supplier telepon Anda.

Baterai Anda mungkin terlalu panas.

Anda mungkin menggunakan pengisi baterai yang bukan ditujukan untuk telepon Anda. Pastikan Anda selalu menggunakan aksesori asli Philips yang disertakan dengan telepon Anda.

Telepon tidak menampilkan nomor telepon dari panggilan masuk

Fungsi ini merupakan ketergantungan kepelangganan dan jaringan. Jika jaringan tidak mengirimkan nomor penelepon, telepon akan menampilkan *Panggilan 1* atau *Tahan* sebagai gantinya. Hubungi operator jaringan Anda untuk informasi lebih lanjut.

Anda tidak dapat mengirim pesan

Sejumlah jaringan tidak mengizinkan pertukaran pesan dengan jaringan lain. Pertama, pastikan nomor pusat SMS Anda sudah dimasukkan, atau hubungi operator untuk mendapatkan informasi selengkapnya.

Anda tidak dapat menampilkan gambar

Suatu gambar mungkin tidak dapat diterima oleh ponsel Anda jika terlalu besar, atau jika nama file terlalu panjang, atau jika gambar itu tidak dalam format file yang sesuai.

Anda merasa ada sejumlah panggilan yang tidak terjawab.

Periksa pilihan pengalihan panggilan Anda.

Layar menunjukkan MASUKKAN SIM

Periksa apakah kartu SIM sudah dimasukkan dengan benar. Jika masalah berlanjut, mungkin kartu SIM Anda rusak. Hubungi operator jaringan Anda.

Ketika mencoba menggunakan fasilitas dalam menu, telepon menampilkan TIDAK DIIZINKAN

Sejumlah fasilitas merupakan ketergantungan jaringan dan langganan. Karena itu, fasilitas tertentu hanya tersedia, jika jaringan atau kepelanggaan Anda mendukungnya. Hubungi operator jaringan Anda untuk informasi lebih lanjut.

Telepon Anda tidak mengisi

Jika baterai sudah kosong sama sekali, mungkin perlu beberapa saat sebelum ikon pengisian ditampilkan di layar.

Aksesori Asli Philips

Sejumlah aksesori, seperti baterai dan pengisi baterai, disertakan sebagai aksesori standar dalam kemasan ponsel Anda. Aksesori tambahan dapat juga disediakan atau dijual secara terpisah. Isi kemasan dapat berbeda.

Untuk memaksimalkan kinerja ponsel Philips dan tidak membatalkan jaminan, belilah selalu Aksesori Asli Philips yang khusus dirancang untuk digunakan dengan telepon Anda. Philips Consumer Electronics tidak dapat dikenakan tanggung jawab atas kerusakan apa pun yang diakibatkan oleh penggunaan aksesori yang tidak sah.

Charger

Mengisi baterai Anda di stopkontak listrik manapun. Cukup mungil untuk dibawa dalam tas kerja/tas tangan.

Headset

Telepon akan mengaktifkan mode headset secara otomatis bila Anda mencolokkan headset. Jika memilih *Otomatis* dalam *Profil > Headset > Mode Jawab*, telepon akan otomatis menjawab panggilan masuk dalam 5, atau 10 detik.

Bila menggunakan headset satu-tombol yang disediakan, tekan tombol untuk menjawab panggilan, dan tekan agak lama tombol itu untuk mengakhiri panggilan.

Kabel USB

Kabel USB mampu menghubungkan telepon dan komputer Anda dengan kecepatan yang tinggi. Anda dapat mengatur informasi yang disimpan dalam telepon seperti, gambar, animasi, foto, video dan musik. Anda dapat juga menggunakan kabel untuk menghubungkan telepon ke Webcam atau mengisi baterai (mode pengisian ini kompatibel dengan hampir semua komputer).

Anda dapat melakukan pengoperasian yang berikut ini:

Penyimpanan Massal Berfungsi sebagai penyimpanan massa untuk data ponsel Anda di komputer dan memulihkan data yang disimpan di komputer, mengupload dan men-download file, mengakses memori internal serta kartu micro SD (jika ada), dan jumlah transfer tidak terbatas sampai memori Anda penuh.

Webcam Berfungsi sebagai webcam untuk PC Anda.

Port COM Berfungsi sebagai modem untuk koneksi telepon dan PC. Anda dapat menggunakan perangkat lunak yang tersedia untuk mengedit kontak, gambar dan melodi di ponsel.

Setelah transfer selesai, harap pastikan bahwa Anda sudah melepaskan perangkat Anda secara aman berdasarkan petunjuk komputer.

Perangkat lunak komunikasi data

Perangkat lunak komunikasi data (MobilePhoneTools) menawarkan sinkronisasi seketika antara telepon dan komputer, serta memungkinkan Anda untuk membuat cadangan data ponsel dan memulihkan data yang disimpan dalam komputer, menerima SMS dan mengedit kontak ponsel Anda.

Menginstal MobilePhoneTools pada PC

1. Masukkan Perangkat lunak komunikasi data yang tersedia ke dalam drive CD.
2. Jalankan program Autorun.exe
3. Buat pilihan saat diperintahkan, dan penginstalan akan memulai secara otomatis.

Menghubungkan Telepon Anda ke PC

1. Hubungkan telepon ke PC dengan menggunakan kabel USB yang tersedia, atau melalui Bluetooth.
Bila menggunakan kabel USB untuk koneksi, pilih **COM port** pada telepon Anda.
Pertama kali menghubungkan telepon ke PC, tungguilah sampai driver USB pada telepon Anda sudah berhasil diinstal.
2. Pada PC, klik dua kali ikon MobilePhoneTools. Pada kiri bawah menu ditampilkan, "Philips X710 terhubung".

Pernyataan Merek Dagang



Tegic Euro. Pat.
App. 0842463

T9[®] adalah merek dagang dari Tegic Communications Inc.



Bluetooth[™] adalah merek dagang yang dimiliki oleh telefonaktiebolaget L M Ericsson, Swedia dan dilisensikan kepada Philips.



JAVA adalah merek dagang dari Sun Microsystems, Inc.

PHILIPS



PHILIPS dan Emblem Perisai PHILIPS adalah merek dagang terdaftar dari Koninklijke Philips Electronics N.V. yang dimanufaktur oleh Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd. di bawah lisensi dari Koninklijke Philips Electronics N.V.

Informasi Tingkat Penyerapan Spesifik

Standar internasional

PONSEL INI MEMENUHI REKOMENDASI INTERNASIONAL TENTANG PEMAPARAN TERHADAP GELOMBANG RADIO

Ponsel Anda merupakan pemancar dan penerima gelombang radio. Alat ini dirancang dan dibuat agar tidak melebihi batas paparan terhadap frekuensi radio (RF) yang ditentukan oleh standar internasional. Rekomendasi ini telah diterapkan oleh International Commission mengenai Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) dan Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), yang memprakirakan margin keselamatan substansial untuk menjamin perlindungan terhadap semua orang, tanpa memandang usia dan kesehatannya..

Rekomendasi paparan untuk ponsel, menggunakan unit ukuran yang dikenal sebagai Specific Absorption Rate (SAR). Batas SAR yang direkomendasikan oleh ICNIRP untuk telepon selular yang digunakan oleh masyarakat umum adalah **2,0W/kg rata-rata pada sepuluh gram jaringan** dan, **1,6W/kg rata-rata pada satu gram jaringan** sesuai IEEE Std 1528 untuk kepala.

Pengujian untuk SAR sudah dilaksanakan dengan menerapkan posisi pengoperasian yang direkomendasikan saat ponsel mentransmisi pada tingkat daya tertinggi yang telah disahkan dalam semua jalur frekuensi yang diuji. Walaupun SAR ditentukan pada tingkat daya tertinggi yang diizinkan, tingkat SAR telepon selular yang sesungguhnya pada saat dioperasikan bisa berada jauh di bawah nilai maksimum SAR. Hal ini disebabkan karena telepon dirancang untuk bekerja pada beberapa tingkat daya agar hanya menggunakan daya yang diperlukan untuk menjangkau jaringan. Secara umum, semakin Anda dekat dengan pangkalan jaringan, semakin rendah keluaran daya telepon.

Meskipun terdapat perbedaan antara tingkat SAR dari beragam telepon dan posisi, semuanya memenuhi standar perlindungan internasional untuk paparan terhadap gelombang radio.

Nilai SAR tertinggi untuk telepon Philips model X710 sewaktu diuji kesesuaiannya terhadap standar tersebut adalah 0,782W/kg untuk rekomendasi ICNIRP dan 1,09W/kg untuk IEEE Std 1528.

Untuk membatasi paparan gelombang radio, dianjurkan untuk mengurangi durasi panggilan ponsel atau gunakanlah headset. Yang dimaksudkan dengan pencegahan ini yaitu menjauhkan ponsel dari kepala dan tubuh.

Jaminan Terbatas

1. Apa yang tercakup dalam Jaminan Terbatas Ini?

Philips memberikan jaminan kepada pembeli eceran pertama (“Konsumen” atau “Anda”) bahwa produk selular Philips dan semua aksesori asli yang disediakan oleh Philips dalam paket penjualan (“Produk”), bebas dari cacat materi dalam bahan, desain dan pengerjaannya, di bawah penggunaan yang normal sesuai dengan petunjuk pengoperasiannya serta mematuhi persyaratan dan ketentuan berikut ini. Jaminan terbatas ini hanya diperuntukkan bagi Konsumen atas pembelian Produk dan digunakan di negara asal pembelian tersebut dilakukan. Jaminan terbatas ini hanya berlaku di negara tujuan bagi penjualan produk Philips tersebut.

2. Berapa lama masa berlaku Jaminan Terbatas ini?

Masa berlaku jaminan terbatas bagi Produk ini adalah SATU (1) TAHUN dari tanggal pembelian Produk sebagaimana tercantum dalam bukti pembelian yang valid. Jaminan terbatas bagi baterai asli Philips yang dapat diisi ulang, berlaku selama enam (6) bulan sejak tanggal pembelian.

3. Apa yang akan dilakukan Philips jika Terdapat Cacat Materi dalam Bahan, dan Pengerjaan Produk Selama Masa Berlakunya Jaminan Terbatas?

Selama masa berlakunya jaminan terbatas, Philips atau perwakilan layanan resmi, menurut hak opsinya, akan memperbaiki atau mengganti secara cuma-cuma suku-cadang atau biaya tenaga kerja pada Produk yang cacat-materi dengan suku-cadang atau Produk baru atau yang diperbaiki, dan mengembalikan Produk yang sudah diperbaiki atau diganti kepada Konsumen dalam kondisi layak-kerja. Philips akan menahan suku-cadang, modul atau peralatan yang cacat/rusak.

Produk yang sudah diperbaiki atau diganti akan tercakup oleh jaminan terbatas ini selama masa berlaku yang masih tersisa atau sembilan puluh (90) hari dari tanggal perbaikan atau penggantian, mana saja yang lebih lama. Perbaikan atau penggantian Produk atas pilihan Philips merupakan ganti-rugi Anda yang eksklusif.

4. Apa yang Tidak Tercakup Oleh Jaminan Terbatas ini?

Jaminan terbatas ini tidak mencakup:

- a) Produk yang telah disalah-gunakan, kecelakaan, keursakan saat pengiriman atau kerusakan fisik lainnya, pemasangan yang tidak benar, pengoperasian atau penanganan yang abnormal, kelalaian, banjir, kebakaran, memasukkan air atau cairan lain; atau
- b) Produk yang rusak karena diperbaiki, diubah atau dimodifikasi oleh orang yang tidak diberi kewenangan oleh Philips; atau
- c) Produk memiliki masalah penerimaan atau pengoperasian yang disebabkan oleh kondisi sinyal, keandalan jaringan atau sistem kabel atau antena; atau
- d) Produk yang rusak atau bermasalah karena digunakan dengan produk atau aksesoris lain yang bukan dari Philips; atau
- e) Produk yang stiker jaminan/kualitas, nomor seri produk atau nomor seri elektroniknya sudah dilepas, diubah atau dibuat tidak terbaca; atau
- f) Produk dibeli, digunakan, diperbaiki, atau yang dikirim untuk perbaikan dari negara yang bukan negara pembelian produk tersebut, atau digunakan untuk maksud komersial atau institusional (termasuk namun tidak terbatas pada Produk yang digunakan untuk tujuan sewa-menyewa); atau
- g) Produk dikembalikan tanpa bukti pembelian yang sah atau bukti pembeliannya sudah diubah atau dibuat tidak terbaca;
- h) Keusangan normal (usia-pakai sudah habis) atau Force Majeure.

5. Bagaimana Anda Mendapatkan Layanan Jaminan?

- a) Kembalikan Produk ke pusat layanan resmi Philips. Anda dapat menghubungi kantor Philips setempat untuk menanyakan lokasi pusat layanan resmi yang terdekat.
- b) Kartu SIM harus dikeluarkan dari Produk sebelum diserahkan ke Philips. Philips tidak bertanggung jawab atas risiko kerusakan atau kehilangan kartu SIM atau data yang ada di dalamnya.

- c) Jika kerusakan Produk tidak tercakup oleh Jaminan terbatas ini, atau jaminan terbatas ini tidak berlaku, batal atau tidak sah, karena adanya persyaratan dan ketentuan yang dicantumkan dalam dokumen ini, Konsumen akan dikenakan biaya perbaikan atau penggantian dari Produk tersebut serta semua biaya lainnya yang terkait dalam perbaikan atau penggantian Produk.
- d) PENTING - Anda diharuskan untuk mengembalikan Produk bersama bukti pembelian sah yang menunjukkan tempat pembelian tersebut, tanggal pembelian, model Produk serta nomor seri Produk yang terterta dengan jelas.

6. Batasan Lain: Jaminan ini merupakan Keseluruhan Perjanjian

KECUALI PENJELASAN JAMINAN SEPerti YANG TERtera DI ATAS DAN SEMUA HAL YANG DINYATAKAN SECARA TIDAK LANGSUNG OLEH HUKUM, YANG TIDAK DAPAT DIPISAHKAN ATAU DIMODIFIKASI OLEH PERJANJIAN, PHILIPS TIDAK MEMBERIKAN JAMINAN LAIN, BAIK YANG

DINYATAKAN SECARA TERSURAT ATAU TERSIRAT (BAIK SECARA UNDANG-UNDANG, DI BAWAH PENGOPERASIAN HUKUM ATAU SEBALIKNYA) DAN SECARA SPESIFIK MENAFIKAN JAMINAN APAPUN ATAS BARANG LAYAK DAGANG BERKUALITAS MEMUASKAN ATAU KESELARASANNYA UNTUK MAKSUD TERTENTU.

PERTANGGUNG-JAWABAN PHILIPS YANG MEYELURUH ATAS KERUSAKAN YANG BERKAITAN DENGAN, ATAU YANG DITIMBULKAN OLEH PEMBELIAN ATAU PENGGUNAAN PRODUK, TERLEPAS DARI JENIS ATAU SEBAB KERUSAKAN TERSEBUT ATAU BENTUKNYA, ATAU KARAKTERISTIK TUNTUTAN YANG DIAJUKAN (MIS. KONTRAK ATAU KERUGIAN), TIDAK AKAN MELEBIHI HARGA BELI ASLINYA YANG SUDAH DIBAYAR UNTUK PRODUK TERSEBUT.

WALAUPUN BEGITU, DALAM HAL APAPUN JUGA, APAKAH PHILIPS TELAH DIBERITAHU ATAU TIDAK MENGENAI KEMUNGKINAN KERUSAKAN, PHILIPS TIDAK DIKENAKAN TANGGUNG JAWAB, DALAM PENGERTIAN SELUAS-LUASNYA YANG DIIZINKAN SECARA HUKUM, ATAS DENDA, KERUSAKAN KHUSUS, INSIDENTAL, TIDAK LANGSUNG ATAU KONSEKUENSIAL, (TERMASUK TAPI TIDAK TERBATAS PADA KEHILANGAN ATAS PENGGUNAAN, KEHILANGAN ATAS WAKTU, KETERGANGGUAN, KERUGIAN KOMERSIAL, KEHILANGAN ATAS LABA, KEHILANGAN PELUANG BISNIS, BIAYA PENGGANTI ATAS BARANG ATAU LAYANAN, INVESTASI, KERUSAKAN ATAS JASA BAIK ATAU REPUTASI, ATAU KEHILANGAN DATA DAN ADANYA TUNTUTAN OLEH PIHAK KETIGA) YANG DIAKIBATKAN DARI PEMBELIAN ATAU PENGGUNAAN PRODUK TERSEBUT. PEMBATASAN INI BERLAKU SEKALIPUN TIDAK MAMPU MEMENUHI TUJUAN UTAMA DARI GANTI-RUGI MANA PUN.

Jaminan terbatas merupakan perjanjian yang menyeluruh dan eksklusif antara Konsumen dan Philips sehubungan dengan Produk selular tersebut, yang mengungguli semua perjanjian terdahulu antara kedua pihak, baik lisan atau tertulis, dan segala komunikasi antara kedua pihak mengenai pokok yang berkaitan dengan jaminan terbatas ini. Oleh sebab itu, para pembawa, pengecer, agen, dealer, karyawan, atau pegawai Philips tidak diberi wewenang untuk mengubah jaminan terbatas ini dan sebaiknya Anda tidak mengandalkan representasi tersebut.

Jaminan terbatas ini tidak mempengaruhi hak Konsumen di bawah hukum nasional yang diberlakukan.

Pernyataan kesesuaian

Kami,
**Shenzhen Sang Fei Consumer
Communications Co., Ltd.**
**11 Science and Technology Road,
Shenzhen Hi-tech Industrial Park,
Nanshan District, Shenzhen 518057,
China.**

menyatakan berdasarkan tanggung jawab kami
sepenuhnya, bahwa produk

Philips X710

Radio Mobile Selular GSM 900/1800/1900
(Band 1900 tersedia pada kartu SIM primer
saja)
TAC: 35604902

yang mana berkaitan dengan pernyataan ini, sesuai
dengan Standar berikut ini:

KESELAMATAN: EN 60950-1: 2006
KESEHATAN: EN50360: 2001;
EN62209-1: 2006


EMC: ETSI EN 301 489-1 V 1.6.1;
ETSI EN 301 489-7 V 1.3.1;
ETSI EN 301 489-17 V1.2.1
SPEKTRUM: ETSI EN 301 511 V9.0.2;
ETSI EN 300 328 V1.7.1

Dengan ini kami menyatakan bahwa semua
rangkaiian pengujian radio yang penting telah
dilaksanakan dan bahwa nama produk di atas sesuai
dengan semua persyaratan penting dari Directive
1999/5/EC.

Prosedur penilaian kesesuaian yang dirujuk pada
Artikel 10 dan diuraikan secara rinci dalam Annex
V of Directive 1999/ 5/EC telah dipatuhi menurut
artikel 3.1 dan 3.2 yang melibatkan Notified Body
(Kantor Dinas): CETECOM ICT Services GmbH,
Unterturkheimer Strabe6-10, 66117, Saarbrucken,
Germany.

Tanda pengenal: **0682**

6 November, 2008

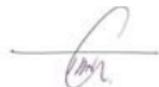

Manajer Kualitas