

Sveikiname įsigijus mūsų gaminį ir prisijungus prie "Philips"! Kad išnaudotumėte visas Jūsų produkto galimybes ir galėtumėte mėgautis visais "Phillips" pasiūlymais registruokite savo produktą čia:

www.philips.com/mobilephones

Dėl išsamesnės informacijos, perskaitykite išsamią naudojimosi instrukciją, kurią rasite adresu:

www.philips.com/support

Pastaba:

- Prašome perskaityti saugumo instrukcijas "Sauga ir atsargumo priemonės" skiltyje prieš pradėdant naudoti telefoną.

Patarimai:

- "Philips" nuolat siekia tobulinti savo produktus. Dėl programinės įrangos atnaujinimų tam tikras šios instrukcijos turinys gali skirtis nuo produkto. "Philips" pasilieka teisę keisti šią naudojimosi instrukciją arba ją atšaukti bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo. Žinokite, kad Jūsų produktas yra standartinis.

Prekių ženklų deklaracija

Android™	Android, Google ir Google Play logotipai yra Google Inc. prekių ženklai.
Bluetooth™	Bluetooth™ yra Švedijos telefonų kompanijos "L M Ericsson" valdomas prekės ženklas, licencijuotas "Philips".
"Philips"	"PHILIPS" ir "PHILIPS' Shield Emblem" yra registruoti "Koninklijke Philips N.V." prekių ženklai, gaminami "Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd." pagal "Koninklijke Philips N.V." licenciją.

Pastaba:


- Ši instrukcija saugoma autorių teisių įstatymų, kopijuoti visą ją arba jos dalį be sutikimo draudžiama.

Jūsų telefonas




Sumontavimas ir įkrovimas


Nuimkite galinį dangtelį.

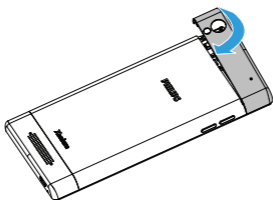


Įdėkite SIM kortelę: Prietaisas leidžia veikti dviejų SIM kortelių režimui parengties būsenoje, tačiau vienu metu veikia tik viena SIM kortelė.

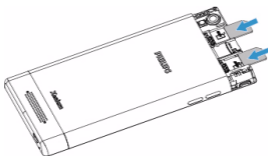


Įdėkite SD kortelę.

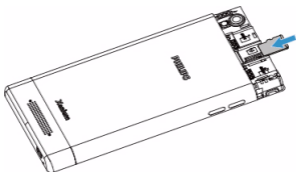

Uždėkite galinį dangtelį.

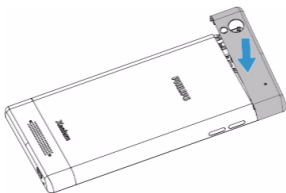

Įkraukite bateriją.

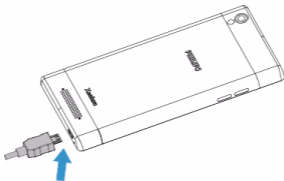

✳ Patarimai:

- Galite naudoti telefoną, kol jis kraunamas.
- Jei laikysite įkroviklį pajungę prie telefono su įkrauta baterija, baterijos tai nesugadins.
- Jei pilnai pakrautą bateriją paliksite nenaudojamą, ji po truputį išsikraus.
- Jei baterija įkraudinėjama pirmą kartą arba jei ji nebuvo naudojama ilgesnį laiką, įkrovimas užtruks kiek ilgiau.




Naudojimasis telefonu




Telefono įjungimas ir išjungimas

- 1 Paspauskite ir palaikykite maitinimo mygtuką, kad įjungtumėte telefoną.
- 2 Norėdami išjungti telefoną, paspauskite ir laikykite nuspaudę įjungimo mygtuką ir pasirinkite **Išjungti**.

Mygtukai

Informacija apie pagrindinius mygtukus.

<i>Mygtukas</i>	<i>Aprašymas</i>	<i>Funkcija</i>
	Maitinimas	Paspauskite ir laikykite norėdami įjungti/išjungti. Spauskite, norėdami įjungti/išjungti ekraną. Palaikykite, jei norite pasiekti telefono funkcijas, pasirinkti Išjungimą arba iš naujo paleisti.
	Pagrindinis mygtukas	Grįžkite į pradžios ekraną. Laikykite norėdami atidaryti naujausių programėlių sąrašą.
	Pasirinktųjų mygtukas	Atidarykite pasirinkčių sąrašą esamame ekrane. Pradžios ekrane atidarykite ekrano užsklandas ir valdiklius.

	Grįžties mygtukas	Grįžti į ankstesnį ekraną arba išeiti. Slėpti atidarytą ekrano klaviatūrą.
	Šoninis garsumo mygtukas	Skirtas nustatyti skambėjimo garsumą parengties režime arba nustatyti balso garsumą pokalbio metu. Įeinančio skambučio metu spustelėkite mygtuką norėdami išjungti skambučio garsą.
	Energijos taupymo mygtukas	Įjungti / išjungti energijos taupymo režimą.

Pradžios ekranas

Pradžios ekrane galite matyti savo prietaiso būseną ir prieiti prie programų.

Pradžios ekrane yra keli skydeliai. Slinkite į kairę arba į dešinę norėdami peržiūrėti šiuos skydelius pradžios ekrane.



Pranešimų skydelis

Kai gaunate naują pranešimą, galite atidaryti Pranešimų skydelį ir pasižiūrėti, apie kokį įvykį tai pranešimas arba kokią gavote naują informaciją.

- Norėdami atidaryti Pranešimų panelę, paspauskite ir palaikykite būsenos juostą, tada pastumkite vieną pirštą žemyn. Jei turite kelis pranešimus, galite slinkti žemyn ekraną norėdami pamatyti juos visus.
- Norėdami paslėpti skydelį, vilkite apatinį skydelį aukštyn.

Prieiga prie programų



- Slinkite į kairę arba į dešinę, norėdami patekti į kitą ekraną ir pasirinkti programą.

- Spauskite klavišą  norėdami grįžti į ankstesnį ekraną, spauskite klavišą  kad grįžtumėte į pradžios ekraną.






Tvarkyti programas

- Budėjimo ekrane, paspauskite **Nustatymai** > **Programos**.
- Paspauskite **Veikiančios**, galite matyti visas veikiančias programas, paspauskite ant šios programos norėdami ją įjungti, galite paspausti **Sustabdyti**, norėdami sustabdyti veikimą.
- Paspaudę **Atsisiuntimai**, galite matyti visas atsisiųstas programas, spauskite ant programos norėdami ją įjungti, galite patikrinti detalią šios programos informaciją, spauskite **Ištrinti** norėdami ją ištrinti.

Skambinimas

- 1 Programėlių sąrašė palieskite .
- 2 Tiesiogiai surinkite numerį ar pasirinkite vieną skaičių iš filtruoto sąrašo, kuris turi sutampančius skaičius.
- 3 Skambinimas balsu.
- 4 Palieskite  norėdami baigti skambutį.

Siųsti žinutę

- 1 Programėlių sąrašė palieskite .
- 2 Palieskite Naujas pranešimas .
- 3 Įveskite numerį arba palieskite  tam, kad pasirinktumėte numerį iš telefonų knygos.
- 4 Pasirinkite teksto laukelį ir įveskite žinutės tekstą.
- 5 Spauskite,  jei norite pridėti žinutės temą, arba prisegti failą (paveikslėlius, vaizdo, garso įrašus ar albumą).
- 6 Palieskite  norėdami išsiųsti pranešimą.


Pastaba:

- Autorių teisėmis saugumo vaizdo ir garso turinio MMS žinute neišsiųsite.


Sauga ir atsargumo priemonės


Atsargumo priemonės

Saugokite telefoną nuo vaikų


 Laikykite telefoną ir jo priedus vaikams nepasiekiamoje vietoje. Vaikai gali užspringti ir rimtai susižaloti mažomis telefono dalimis, jas prarijus.


Radijo bangos


 Šis telefonas siunčia/priima radijo bangas, kurių dažnis yra GSM(B2/B3/B5/B8)/TD-SCDMA(B34/B39)/WCDMA(B1/B8)/TDD-LTE(B38/B39/B40/B41)/FDD-LTE(B1/B3/B7/B8/B20).

 Pasitikslinkite su transporto priemonės gamintoju, ar elektroninė įranga, naudojama jūsų automobilyje, negali būti paveikta radijo energijos.


Išjunkite telefoną...

 Išjunkite telefoną, kai esate lėktuve. Naudojimas mobiliuoju telefonu lėktuve gali būti pavojingas, nes jis gali sutrikdyti lėktuvo radijo įrangos veikimą ir dėl to gali užtraukti atsakomybę.


 Ligoninėse, klinikose, kitose sveikatos apsaugos įstaigose ir ten, kur galite būti netoli medicininės įrangos.

 Vietose, kuriose yra potencialiai sprogį atmosfera (pvz., benzino kolonėlėse ir vietose, kur ore yra dulkių dalelių, tokių, kaip metalo milteliai).Transporto priemonėje, kuri transportuoja degius produktus arba transporto priemonėje, kuri transportuoja automobilines dujas (LPG). Karjeruose ar kitokiose vietose, kur atliekami sprogdinimo darbai.

Jūsų mobilusis telefonas ir automobilis


 Venkite naudotis telefonu vairuodami ir laikykitės visų taisyklių bei reikalavimų, kurie susiję su naudojimu mobiliaisiais telefonais vairuojant. Naudokite laisvų rankų įrangą norėdami kiek įmanoma padidinti saugumą. Užtikrinkite, kad Jūsų automobilinis telefono komplektas neužblokuoja automobilio oro pagalvių ar kitos įrangos.

Naudokitės telefonu atsakingai ir saugiai

 Tam, kad telefonas veiktų optimaliai ir patenkinamai, rekomenduojame telefoną naudoti įprastoje darbinėje jo padėtyje.

- Nelaikykite telefono ekstremaliose temperatūrose.
- Nemerkite telefono į jokį skystį; jei telefonas sudrėktų, išjunkite jį, išimkite bateriją ir palikite džiūti 24 valandoms prieš vėl naudojantis.
- Telefoną valykite minkštu skudurėliu.
- karštame ore arba ilgai telefoną palaikius saulėje (ant palangės, ant mašinos lango), jo korpuso temperatūra gali padidėti. Tokiais atvejais būkite labai atsargūs naudodamiesi telefonu, ypač, kada naudojimosi aplinkos temperatūra yra aukščiau 40°C arba žemiau -10°C.

Apsaugokite baterijas nuo apgadinimo


 Naudokite tik originalius gamintojo priedus, nes kitų priedų naudojimas gali pakenkti telefonui ir panaikinti jūsų "Phillips" telefono garantiją. Neoriginalios baterijos naudojimas gali sukelti sprogimą.


Užtikrinkite, kad apgadintas dalis nedelsiant pakeistų kvalifikuotas technikas ir kad jos būtų keičiamos tik originaliomis gamintojo dalimis.


- Jūsų telefonas maitinamas įkraunama baterija.
- Naudokite tik nurodyto tipo įkroviklį.
- Nedeginkite baterijų.
- Neardykite baterijų.

- Saugokite, kad smulkūs metaliniai daiktai (tokie, kaip raktai Jūsų kišenėje) neužtrumpintų baterijos kontaktų.
- Nelaikykite prietaiso ir jo baterijos ekstremaliose temperatūrose (žemiau - 20°C arba aukščiau 60°C), drėgmėje arba kaustinėje aplinkoje.

Rūpinimasis aplinka


 Laikykites visų vietinių su aplinkos apsauga ir atliekų bei pakuočių, atitarnavusių baterijų ir telefono išmetimo bei perdirbimo reikalavimų. Gamintojas pažymėjo bateriją ir pakuotę standartiniais simboliais, kurie skirti informuoti apie tinkamą perdirbimą ir tinkamą atitarnavusios įrangos išmetimą.

 : Atitinkamai pažymėta pakuotės medžiaga yra perdirbama.

 : Buvo padarytas finansinis indėlis į asocijuotą nacionalinę pakuočių surinkimo ir perdirbimo sistemą.

 : Plastikinė medžiaga yra perdirbama (taip pat identifikuoja plastiko tipą).


Klausos apsauga


 Klausydamiesi muzikos, nustatykite vidutinį garso stiprumą. Jei ilgai klausysitės dideliu garsu, galite pakenkti klausai. Patartina laikyti atokiau nuo kūno ir galvos, mažiausiai 15 mm atstumu veikimo metu.

WEEE ženklas ir DFU: "Informacija vartotojui"

Atitarnavusio produkto išmetimas

Jūsų produktas sukurtas ir pagamintas naudojant aukštos kokybės medžiagas ir dalis, kurias galima perdirbti ir naudoti pakartotinai.

 Jei matote perbrauktos šiukšlių dėžės su ratukais simbolį, pritvirtintą prie produkto, tai reiškia, kad produktui galioja Europos Sąjungos direktyva 2002/96/EB

 Susipažinkite su vietos taisyklių reikalavimais dėl atitarnavusių elektros ir elektronikos įrenginių surinkimo sistemų.

Laikykites vietinių taisyklių ir neišmeskite atitarnavusių gaminių su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamas senų produktų išmetimas padės išvengti neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Šiame prietaise gali būti dalių, technologijų ar programinės įrangos, kuriems gali būti taikomi JAV ir kitų šalių eksporto įstatymai bei reglamentai. Jų nesilaikymas neleistinas.

Patarimai

Širdies stimulatorius

Jei turite širdies stimuliatorių:

- Visuomet laikykite telefoną 15 cm ir toliau nuo širdies stimulatoriaus tada, kai telefonas įjungtas tam, kad telefonas nepaveiktų stimulatoriaus.
- Nenešiokite telefono marškinių priekinėje kišenėje.
- Naudokite stimuliatoriui priešingą ausį, norėdami sumažinti galimus trikdžius.
- Išjunkite telefoną, jei manote, kad jis kelia trikdžius stimuliatoriui.

Klausos aparatai

Jei naudojate klausos aparatu, pasikonsultuokite su gydytoju arba klausos aparato gamintoju apie tai, kaip šis aparatas turi būti naudojamas su mobiliuoju telefonu.

Kaip pailginti telefono baterijos veikimo laiką

Tam, kad Jūsų mobilusis telefonas veiktų tinkamai, būtinas tinkamas jo maitinimas iš baterijos. Tam, kad taupytumėte baterijos energiją, rekomenduojame:

- Išjungti "Bluetooth" funkciją telefone tada, kai ji nenaudojama.
- Telefono ekrano apšvietimą sumažinti iki mažiausio lygmens.
- Išjungti automatinio ekrano užrakinimo funkciją, išjungti klaviatūros garsus, vibraciją, įspėjimus su vibracijos funkcija.
- Nustatyti GPRS ryšį tik tada, kai jo reikia. Priešingu atveju Jūsų telefonas nuolatosis ieškos GPRS tinklo, dėl ko bereikalingai naudosis baterija.
- Išjunkite telefoną jei esate ne ryšio zonoje. Priešingu atveju telefonas nuolat ieško tinklo ir eikvos bateriją.

Trikčių diagnostika

Telefonas neįsijungia

Išimkite ir vėl įdėkite bateriją. Įkraukite telefono bateriją, kol įkrovimo piktograma nustos mirksėti. Išjunkite įkroviklį ir bandykite įjungti telefoną.

Ekране rodomas užrašas "BLOCKED" ("užblokuota") įjungus telefoną

Kažkas bandė naudotis telefonu, tačiau neįvedė PIN kodo arba PUK kodo. Susisiekite su ryšio paslaugos teikėju.

Ekране rodomas užrašas "IMSI failure" ("IMSI triktis")

Ši problema yra susijusi su jūsų abonemento planu. Kreipkitės į savo operatorių.

Telefonas nepersijungia į laisvo veikimo režimą

Paspauskite kiek ilgiau palaikykite skambučio atmetimo funkcijos mygtuką, patikrinkite SIM kortelę ir ar teisingai įdėta baterija; tada bandykite įjungti dar kartą.

Nerodomas tinklo simbolis

Nėra ryšio su tinklu. Gali būti, kad esate ryšio blokavimo zonoje (tunelyje, tarp aukštų pastatų), arba ne ryšio zonoje. Pabandykite nustatyti ryšį iš kitos vietos, iš naujo pasijungti prie tinklo (ypač tada, jei esate užsienyje), patikrinkite, ar prietaiso antena savo vietoje (jei telefonas turi išorinę anteną), arba susisiekite su savo ryšio operatoriumi dėl pagalbos/informacijos.

Ekranas nereaguoja (arba reaguoja lėtai) į klavišų paspaudimus

Žemoje aplinkos temperatūroje telefono ekranas gali reaguoti lėčiau. Tai normalu ir nereiškia telefono gedimo. Perneškite telefoną į šiltesnę vietą ir bandykite dar kartą. Jei problema išlieka, susisiekite su telefono pardavėju.

Kaista telefono baterija

Baterijai įkrauti naudojate netinkamų techninių parametrų įkroviklį. Įsitikinkite, kad visada naudojate originalius, gamintojo rekomenduojamus priedus, kurie yra pridėti kartu su telefonu.

Telefonas nerodo įeinančių skambučių numerių

Ši funkcija priklauso nuo konkretaus tinklo ir plano. Jei tinklas nerodo įeinančio skambučio telefono numerio, vietoje jo bus rodomas užrašas "Call 1" ("skambutis 1") arba "Withheld" ("užlaikyta"). Kreipkitės į savo operatorių dėl išsamesnės informacijos šiuo klausimu.

Nepavyksta išsiųsti tekstinių pranešimų

Tam tikrų tinklų operatoriai neleidžia siųsti tekstinių pranešimų. Taip pat patikrinkite, ar teisingai įvedėte SMS pranešimų centro numerį, arba susisiekite su savo operatoriumi dėl išsamesnės informacijos.

Negaunate ir/arba negalite išsaugoti JPEG paveikslėlių

Jei paveikslėlio failas labai didelis arba jei labai ilgas jo pavadinimas, neteisingas formatas, jo telefonas gali nepriimti.

Manote, kad praleidote tam tikrus skambučius

Pasitikrinkite telefono skambučių nukreipimo nustatymus.

Baterijos įkrovimo metu piktograma nerodo brūkšnelių, jos fonas mirksi

Bateriją įkraudinėkite tik tokioje aplinkoje, kurios temperatūra nėra žemiau 0°C (32°F) arba aukščiau 50°C (113°F).

Jei problema išlieka, susisiekite su telefono pardavėju.

Ekране rodoma "SIM failure" ("SIM triktis")

Patikrinkite, ar SIM kortelė tinkamai įdėta. Jei problema neišnyksta, jūsų SIM kortelė gali būti sugadinta. Kreipkitės į savo operatorių.

Bandant naudotis funkcija iš meniu, rodomas užrašas "NOT ALLOWED" ("neleidžiama")

Kai kurios funkcijos priklauso nuo tinklo. Jos prieinamos tik tada, kai Jūsų abonento sąlygos tai leidžia. Kreipkitės į savo operatorių dėl išsamesnės informacijos šiuo klausimu.

Ekране rodomas užrašas "INSERT YOUR SIM CARD" ("įdėkite savo SIM kortelę")

Patikrinkite, ar SIM kortelė tinkamai įdėta. Jei problema neišnyksta, jūsų SIM kortelė gali būti sugadinta. Kreipkitės į savo operatorių.

Jūsų telefono autonomija atrodo žemesnė, nei nurodoma naudojimosi instrukcijoje

Autonomija susijusi su Jūsų nustatymais (t.y. skambučio garsumu, ekrano fono apšvietimu) ir naudojamomis funkcijomis. Norint padidinti autonomiją, kai tik įmanoma, išjunkite visas nenaudojamas funkcijas.

Telefonas tinkamai neveikia automobilyje

Automobilyje yra daug metalinių detalių, kurios sugeria elektromagnetines bangas ir tai gali turėti įtakos telefono veikimui. Šiam telefonui galite įsigyti automobilinį komplektą su išorine antena, kuri pagerina signalo priėmimą ir siuntimą.

Pastaba:

- Pasitikslinkite vietos valdžios institucijų pateiktose taisyklėse, ar leidžiama naudotis telefonu vairuojant.

Neįsikrauna telefono baterija

Jei baterija visiškai išsikrovusi, gali prireikti kelių minučių (dažniausia iki 5 minučių) norint iš kraunamos baterijos paleisti telefono ekraną arba matyti baterijos piktogramą ekrane.

Telefono fotoaparatu padaryta nuotrauka neryški

Patikrinkite, ar fotoaparato optika iš abiejų pusių yra švari.

Specifinės sugerties spartos informacija

Tarptautiniai standartai

ŠIS MOBILUSIS TELEFONAS ATITINKA VISUS GALIOJANČIUS TARPTAUTINIUS STANDARTUS DĖL RADIJO BANGŲ POVEIKIO

Jūsų mobilusis telefonas yra radijo siųstuvas ir imtuvas. Jis sukurtas ir pagamintas taip, kad nebūtų viršijamos radijo dažnių (RD) poveikio ribos, kurios nustatytos pagal tarptautinius standartus. Šias rekomendacijas nustatė Tarptautinė nejonizuojančiojo spinduliavimo apsaugos komisija (ICNIRP) ir Elektros bei elektronikos inžinierių institutas (IEEE), kuris nustato esminius asmenų saugos standartus nepriklausomai nuo jų amžiaus ir sveikatos būklės.

Mobiliojo telefono bangų poveikis ir susijusios rekomendacijos vertinamos pagal specifinį absorbcijos lygį (SAR). ICNIRP rekomenduoja SAR metodiką mobiliesiems telefonams, skirtiems bendrajam naudojimui matuojant **2,0 W/kg vidurkį dešimčiai gramų audinio ir 1,6 W/kg vidurkį vienam gramui audinio** pagal IEEE standartą 1528 vienam asmeniui.

SAR bandymai atliekami naudojant rekomenduojamas naudojimo padėtis su mobiliuoju telefonu, kuris spinduliuoja didžiausią lygį pagal testuojamus dažnius. Nors SAR bandymai atliekami naudojant didžiausią bangų galią, faktiniai SAR lygmenys naudojantis mobiliuoju telefonu dažniausiai būna žymiai mažesni už maksimalią SAR reikšmę. Taip yra dėl to, kad telefonas sukurtas veikti įvairiais galios lygmenimis ir kad naudotų tik tiek energijos, kiek reikia pasiekti tinklą. Kalbant apibendrintai - kuo arčiau esate stoties antenos, tuo mažesnė galia naudojama telefonui.

Nors skirtingų telefonų SAR lygiai gali skirtis skirtingose padėtyse, jie visi atitinka tarptautinius apsaugos nuo radijo bangų poveikio standartus.

Didžiausia SAR reikšmė, kuri nustatyta Philips Xenium V787 modelio telefonui testavimo metu ties ausimi buvo 0,780 W/kg, o tinkamai dėvint ant kūno buvo 0,852 W/kg pagal ICNIRP rekomendaciją.

SAR reikšmė matuojama ties galva ir kada prietaisas yra 15 mm nuo kūno transliuojant didžiausią leistiną galią pagal mobiliojo telefono dažnio juostas.

Norint apribot radijo bangų poveikį, rekomenduojame sumažinti pokalbių mobiliuoju telefonu laiką arba naudoti laisvų rankų įrangą. Šių apsaugos priemonių tikslas - kad mobilusis telefonas būtų kuo toliau nuo galvos ir nuo kūno.

Atitikties deklaracija

Mes,
**Shenzhen Sang Fei Consumer
Communications Co., Ltd.**
**11 Science and Technology Road,
Shenzhen Hi-tech Industrial Park,
Nanshan District, Shenzhen 518057
Kinija**

pareiškiame, kad išskirtinai atsakome už šį produktą

Philips Xenium V787

TAC numeris: 8686 2502

ir patvirtiname, kad šis produktas pagamintas laikantis bei atitinka šių standartų reikalavimus:

SAUGA: EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

SVEIKATA: EN 50360:2001/A1:2012

EN 50566:2013

EN 62209-1:2006

EN 62209-2:2010

EN 62479:2010

EMS: ETSI EN 301 489-1 v1.9.2

ETSI EN 301 489-3 v1.6.1

ETSI EN 301 489-7 v1.3.1

ETSI EN 301 489-17 v2.2.1

SPEKTRAS: ETSI EN 301 489-24 v1.5.1

ETSI EN 301 511 v9.0.2

ETSI EN 301 908-1 v7.1.1

ETSI EN 301 908-2 v6.2.1

ETSI EN 300 328 v1.8.1

ETSI EN 301 908-13 v6.2.1

ETSI EN 300 440-1 v1.6.1

ETSI EN 300 440-2 v1.4.1

ETSI EN 301 893 v1.7.1

Pareiškiamo, kad (visi būtini radijo bandymai buvo atlikti) aukščiau nurodyta įranga atitinka visus pagrindinius 1999/5/EB direktyvos reikalavimus.

Žymėjimo ženklas: CE0168

2015 m. lapkričio 7 d.



Kokybės vadybininkas