

สำรวจโทรศัพท์ของคุณ



ฟิลิปส์พยายามปรับปรุงผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ฟิลิปส์จึงสงวนสิทธิ์ที่จะปรับปรุง หรือเพิกถอนคู่มือการใช้งานนี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ฟิลิปส์ให้คู่มือผู้ใช้ “ตามลักษณะที่เป็น” และไม่รับผิดชอบต่อการผิดพลาด การตกหล่น หรือความคลาดเคลื่อนระหว่างข้อมูลในคู่มือฉบับนี้และตัวผลิตภัณฑ์ เว้นแต่จะมีการบังคับใช้โดยกฎหมาย อุปกรณ์นี้ออกแบบเพื่อให้เชื่อมต่อกับเครือข่าย GSM/GPRS

วิธีการ ...

เปิด/ปิดโทรศัพท์	กด ค้างไว้
เก็บหมายเลขในสมุดโทรศัพท์	ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ และกด และเลือก จัดเก็บเลขหมาย
โทรออก	ป้อนหมายเลขโทรศัพท์โดยใช้ปุ่มกด และกด เพื่อหมุน
รับสาย	กด เมื่อโทรศัพท์ส่งเสียงกริ่ง
วางสาย	กด
ปฏิเสธสาย	กด เมื่อโทรศัพท์ส่งเสียงกริ่ง
ปรับระดับเสียงในหูฟัง	กด หรือ ระหว่างการโทร
เข้าไปยัง รายชื่อ	กด ในหน้าจอหลัก
เข้าไปยังเมนูหลัก	กด ในหน้าจอหลัก
เปลี่ยนไปยังสถานะปิดเสียง	กดปุ่ม ค้างไว้ในหน้าจอหลัก เพื่อสลับระหว่างโหมดเงียบ และโหมดส่วนตัว
กลับไปยังเมนูก่อนหน้า	กด
กลับไปยังหน้าจอหลักอย่างรวดเร็ว	กด

ปุ่มซ้าย/ขวา

กดซอฟต์แวร์ซ้ายและขวา  และ  ซึ่งอยู่ที่ส่วนบนของปุ่มกด เพื่อเรียกใช้ฟังก์ชันที่แสดงที่ส่วนล่างของหน้าจอ

สารบัญ

1. เริ่มต้นใช้งาน	4	4. ข้อความ	11
ใส่ซิมการ์ด	4	SMS	11
เปิดโทรศัพท์	5	ข้อความออกอากาศ	12
ชาร์จแบตเตอรี่	6	ตั้งค่า	13
2. การโทร	7	5. ตั้งค่า	14
โทรออก	7	วันและเวลา	14
การใช้สมุดโทรศัพท์	7	ภาษา	14
โทรฉุกเฉิน	7	ปุ่มด่วน	14
รับสาย และวางสาย	7	การป้องกัน	14
ตัวเลือกระหว่างการโทร	7	ตั้งค่าเครือข่าย	15
ปรับระดับเสียงในหูฟัง	8	เสียง	15
การจัดการกับหลายสาย	8	จอแสดงผล	16
3. การป้อนตัวอักษรหรือหมายเลข	9	6. เกมส์ & แอปพลิเคชัน	17
วิธีการป้อน	9	เกม	17
ปุ่มฟังก์ชัน	9	นาฬิกาปลุก	17
การป้อนมัลติแทป ABC/Abc/abc	9	เครื่องคิดเลข	18
การป้อนข้อความ T9®	10	7. ข้อมูลการโทร	19
การป้อนตัวเลข	10	ตัวนับการโทร	19
การป้อนสัญลักษณ์	10	ตั้งค่า	19
		รายการโทร	20

8. มัลติมีเดีย	22
วิทยุ FM	22
เสียง	23
สถานะความจำ	23
MP3	23
รูปภาพ	23
9. STK	24
STK	24
10. รายชื่อ	25
ตั้งค่า	25
ค้นหารายชื่อในสมุดโทรศัพท์	25
สร้างรายชื่อใหม่	26
จัดการรายชื่อ	26

ไอคอน & สัญลักษณ์	27
ข้อควรระวัง	28
การแก้ไขปัญหา	33
อุปกรณ์เสริมของแท็บเล็ตจากฟิลิปส์	35
การประกาศเครื่องหมายการค้า	36
ข้อมูลเกี่ยวกับอัตราการชาร์จเฉพาะ	37
การรับประกันแบบจำกัด	38
ประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง	41

1. เริ่มต้นใช้งาน

โปรดอ่านขั้นตอนเพื่อความปลอดภัยในส่วน “ข้อควรระวัง” ก่อนที่จะใช้โทรศัพท์ของคุณ

ในการใช้โทรศัพท์ของคุณ คุณต้องใส่ซิมการ์ดที่ถูกต้องซึ่งคุณได้รับจากผู้ให้บริการ GSM หรือร้านค้าที่คุณซื้อเครื่องมา ภายในซิมการ์ดประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับการรับบริการของคุณ หมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณ และหน่วยความจำซึ่งคุณสามารถเก็บหมายเลขโทรศัพท์และข้อความต่าง ๆ

ใส่ซิมการ์ด

ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อใส่ซิมการ์ดใหม่ของคุณ อย่าลืมปิดโทรศัพท์มือถือของคุณก่อนที่จะถอดฝาด้านหลังและแบตเตอรี่ออก

ถอดฝาด้านหลังออก

ในการใส่ซิมการ์ด แรกสุดคุณต้องถอดฝาด้านหลังออกมาก่อน กดฝาด้านหลังด้วยนิ้วของคุณ และเลื่อนฝาอง (1) จากนั้นยกฝาช่องใส่แบตเตอรี่ขึ้น (2) ดังแสดงด้านล่าง




ถอดแบตเตอรี่

ในการถอดแบตเตอรี่ ยกแบตเตอรี่ขึ้นโดยยกจากด้านบน ดังแสดงในรูปด้านล่าง




ใส่ซิมการ์ด

ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามุมที่ตัดของซิมการ์ดหันไปในทิศทางที่ถูกต้อง และหน้าสัมผัสโลหะนั้นวางคว่ำลง เลื่อนซิมการ์ดเข้าไปในช่องใส่ซิมการ์ดจนกระทั่งสุด

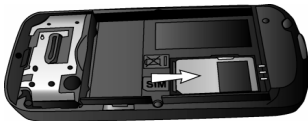


ใส่แบตเตอรี่กลับคืน

เลื่อนแบตเตอรี่กลับลงในช่องใส่ โดยให้หน้าสัมผัสสีทองหันคว่ำลง จนกระทั่งสุด จากนั้นล็อกที่ยึด โดยการกดลง

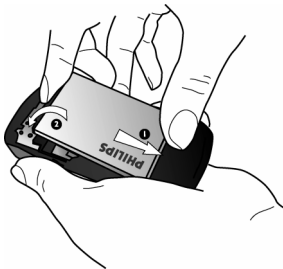

ใส่ฝาด้านหลังกลับคืน

ใส่ฝาปิดแบตเตอรี่กลับคืน โดยการเลื่อนลงไปจนกระทั่งสุด และฟิล์มป้องกันที่ปะอยู่บนหน้าจอก่อนที่จะใช้โทรศัพท์

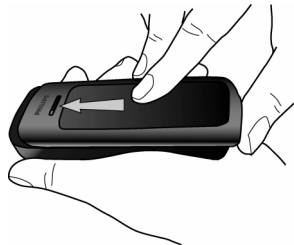

เปิดโทรศัพท์

ในการเปิดโทรศัพท์ กดปุ่ม  ค้างไว้ ป้อนรหัสพิน ถ้าโทรศัพท์ถาม รหัสนี้ได้รับการตั้งค่าล่วงหน้ามาแล้ว และคุณจะได้รับจากผู้ให้บริการหรือร้านค้าที่คุณซื้อโทรศัพท์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรหัสพิน ดู “การป้องกัน”

ถ้าคุณป้อนรหัสพินไม่ถูกต้อง 3 ครั้งติดต่อกันซิมการ์ดของคุณจะถูกล็อก ในการปลดล็อกซิมการ์ด คุณต้องขอรหัสจากผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

ชาร์จแบตเตอรี่

โทรศัพท์ของคุณได้รับพลังงานจากแบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จใหม่ได้ แบตเตอรี่ใหม่ได้รับการชาร์จพลังงานไว้บางส่วน และจะส่งเสียงเตือนคุณเมื่อแบตเตอรี่เหลือน้อย ทันทีที่คุณติดตั้งแบตเตอรี่เสร็จ คุณสามารถเริ่มชาร์จโทรศัพท์ได้ เสียบขั้วต่อเครื่องชาร์จดังแสดงในรูปด้านล่าง จากนั้นเสียบปลั๊กอีกด้านหนึ่งเข้ากับช่องเสียบไฟ AC



ระหว่างการชาร์จ ตัวแสดงสถานะการชาร์จจะเลื่อนไปเรื่อย ๆ การชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มจะใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง เมื่อแท่งทั้งหมดหยุดนิ่ง หมายความว่าแบตเตอรี่ชาร์จเต็มแล้ว จากนั้นคุณสามารถถอดเครื่องชาร์จได้

ขึ้นอยู่กับเครือข่ายและเงื่อนไขการใช้ เวลาสนทนาและเวลาสแตนด์บายสามารถอยู่ได้นานถึง 8 ชั่วโมง และ 750 ชั่วโมงตามลำดับ

การปล่อยให้เครื่องชาร์จเสียบอยู่กับโทรศัพท์มือถือเมื่อแบตเตอรี่ชาร์จเต็มแล้ว ไม่มีผลทำให้แบตเตอรี่เสียหาย วิธีเดียวที่จะปิดเครื่องชาร์จคือการถอดปลั๊กออก ดังนั้นให้ใช้เต้าเสียบไฟฟ้ากระแสสลับที่เข้าถึงได้ง่าย คุณสามารถเชื่อมต่อเครื่องชาร์จเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ IT ได้

2. การโทร

โทรออก

จากหน้าจอหลัก

1. ในหน้าจอหลัก ป้อนหมายเลขโทรศัพท์โดยใช้ปุ่มกด ในการแก้ไขข้อผิดพลาด ให้กด 
2. กด  เพื่อหมุนหมายเลข
3. กด  เพื่อวางสาย

ในการโทรระหว่างประเทศ ให้กด  ค้างไว้ เพื่อใส่รหัสนำหน้าระหว่างประเทศ “+”

การใช้สมุดโทรศัพท์

1. กด ▼ ในหน้าจอหลัก
2. เลือกรายชื่อจากรายการ และกด  เพื่อหมุนหมายเลขที่เลือก ในการเลือกหมายเลขอื่น ให้กด ▲ หรือ ▼ (ดู “รายชื่อ” สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม)
3. กด  เพื่อวางสาย

โทรฉุกเฉิน

เมื่อไม่มีซิมการ์ดในโทรศัพท์ คุณสามารถกด  (SOS) เพื่อโทรฉุกเฉิน

เมื่อมีซิมการ์ดในโทรศัพท์ คุณสามารถป้อนหมายเลขฉุกเฉินในหน้าจอหลัก จากนั้นกด 

หมายเลขฉุกเฉินมาตรฐานในยุโรปคือ 112, ในสหราชอาณาจักรคือ 999

รับสาย และวางสาย

เมื่อมีสายเรียกเข้า หมายเลขของผู้โทรเข้าอาจแสดงขึ้น ถ้าผู้โทรเลือกที่จะแสดงหมายเลขของเขา ถ้าหมายเลขถูกเก็บอยู่ในสมุดโทรศัพท์ ชื่อที่เป็นเจ้าของหมายเลขก็จะแสดงขึ้นมาแทนหมายเลข

- ในการรับสาย: กด 
- ในการปฏิเสธสาย: กด 
- ในการวางสาย: กด 

โทรศัพท์จะไม่ส่งเสียงกริ่ง ถ้าอยู่ในโหมด ปิดเสียง

ถ้าคุณเลือก **รับสายทุกปุ่ม** คุณสามารถรับสายเรียกเข้าโดยการกดปุ่มใดก็ได้ ยกเว้นปุ่ม 

ตัวเลือกระหว่างการโทร

ระหว่างการโทร กด  **ตัวเลือก** เพื่อเข้าไปยังตัวเลือกต่อไปนี้:

- เปิดแอฟ
- ส่งและรับ ข้อความ
- รายการโทร

- พักสาย
- เข้าไปยัง จดชั่วคราว
- วางสาย
- เข้าไปยัง รายการชื่อ
- ปิดเสียงพูด ของสาย

ปรับระดับเสียงในหูฟัง

ระหว่างการโทร กดปุ่ม ▲ หรือ ▼ เพื่อเพิ่ม หรือลดระดับเสียง

การจัดการกับหลายสาย

คุณสามารถจัดการกับสายตั้งแต่ 2 สายขึ้นไปในเวลาเดียวกัน รวมทั้งสร้างการประชุมโดยใช้โทรศัพท์ของคุณได้ คุณสมบัตินี้จะใช้ได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่าย และ/หรือการสมัครรับบริการของคุณ

โทรไปยังสายที่สอง

คุณสามารถโทรไปยังสายที่สองเมื่อมีสายหนึ่งใช้อยู่ หรือมีสายหนึ่งพักอยู่ได้ ในขณะที่โทรศัพท์อยู่ให้หมายเลข (หรือเลือกผู้ติดต่อจากสมุดโทรศัพท์) และกด  สายแรกจะถูกพักไว้ และสายที่สองจะถูกหมุนออกไป จากนั้นคุณสามารถกด  เพื่อเข้าถึงตัวเลือกต่างๆ ต่อไปนี้:

- เปิดแอสแตร์
- โอนสาย
- พักสาย

- **ประชุมสาย** เพื่อแนะนำผู้โทรสายใหม่เข้ามาในการประชุมทางโทรศัพท์
- **วางสาย**
- **สลับสาย** เพื่อสลับระหว่าง 2 สาย
- **ปิดเสียงพูด** ของสายปัจจุบัน

รับสายที่สอง

เมื่อคุณได้รับสายที่สองในขณะที่กำลังสนทนาอยู่แล้ว โทรศัพท์จะส่งเสียงบี๊ป และหน้าจอจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับสายที่เรียกเข้ามา จากนั้นคุณสามารถ:

- | | |
|--|--|
| กด  | ในการรับสาย (สายแรกจะถูกพักไว้) |
| กด  | ในการปฏิเสธสาย |
| กด  ตัวเลือก | ในการเข้าไปยังรายการตัวเลือก คุณสามารถเลือก รับสาย , ไม่รับสาย , รับแบบแอสแตร์ฟรี และ วางสาย |

3. การป้อนตัวอักษรหรือหมายเลข

วิธีการป้อน

โทรศัพท์ของคุณสนับสนุนวิธีการป้อนตัวอักษร 4 ชนิด:

มัลติแทป ABC/abc

สมาร์ท ABC/abc

ตัวเลข

สัญลักษณ์

คุณสามารถเลือกวิธีการป้อนข้อความที่เหมาะสมในรายการตัวเลือก เพื่อป้อนตัวอักษรภาษาอังกฤษ คำ สัญลักษณ์ และหมายเลขได้ สัญลักษณ์ที่ปรากฏบนหน้าจอ ระบุถึงโหมดการป้อนข้อความที่ทำงานอยู่

ปุ่มฟังก์ชัน



ลบตัวอักษรที่ด้านซ้ายของตัวกะพริบ หรือออกจากโหมดการแก้ไข



เลื่อนตัวกะพริบ, เลือกตัวอักษร, ข้อความ หรือสัญลักษณ์จากรายการ หรือเลื่อนลงในรายการ



กลับไปยังหน้าจอหลัก



เลือกคำที่ไฮไลต์จากรายการ หรือเข้าไปยังเมนูตัวเลือก



การค้างเพื่อป้อนสัญลักษณ์ (สำหรับการป้อนภาษาไทย) หรือกดสั้น ๆ เพื่อป้อนสัญลักษณ์ (สำหรับการป้อนภาษาอังกฤษ)



การค้างเพื่อเปลี่ยนโหมดการป้อน (สำหรับการป้อนภาษาไทย) หรือกดสั้น ๆ เพื่อเปลี่ยนโหมดการป้อน (สำหรับการป้อนภาษาอังกฤษ)

การป้อนแบบมัลติแทป ABC/Abc/abc

- กดปุ่มตัวเลขหนึ่งครั้ง (2= ถึง 9=) เพื่อป้อนตัวอักษรแรกที่อยู่บนปุ่ม, กดสองครั้ง เพื่อป้อนตัวอักษรที่สองบนปุ่มไปเรื่อยๆ ถ้าตัวอักษรที่คุณต้องการอยู่บนปุ่มเดียวกับตัวอักษรที่คุณเพิ่งป้อน ให้รอสองถึงสามวินาทีเพื่อให้ตัวกะพริบปรากฏขึ้นอีกครั้ง
- กด \C เพื่อลบตัวอักษรทางซ้ายของตัวกะพริบ

ตัวอย่าง: วิธีการป้อนคำว่า “home”:

กด 4=, 4= (GHI), 6=, 6=, 6= (MNO), 6= (MNO), 3=, 3= (DEF) กด OK เมื่อข้อความเสร็จสมบูรณ์แล้ว

คุณสามารถกดปุ่ม 1= เพื่อใส่ช่องว่างในโหมดการป้อนแบบมัลติแทป ABC/abc กดปุ่ม 0= เพื่อสลับระหว่างตัวพิมพ์ต่าง ๆ

ตัวอักษรที่อยู่บนแต่ละปุ่มเป็นดังต่อไปนี้:

ปุ่ม	ตัวอักษรในลำดับที่จะแสดง
1=	. , - ? ! @ : # \$ / _ 1

2	a b c 2 à á â ã
3	d e f 3 é ê Æ
4	g h i 4 G Ì
5	j k l 5 Λ
6	m n o 6 ñ ò ö
7	p q r s 7 β Π Θ Σ
8	t u v 8 ü ù
9	w x y z 9 Ω Ξ Ψ
0+*	␣ 0

การป้อนข้อความ T9®



ระบบป้อนข้อความ T9® คือโหมดการแก้ไขอัจฉริยะสำหรับการป้อนข้อความต่างๆ บนโทรศัพท์มือถือ โหมดนี้ช่วยให้คุณป้อนข้อความได้รวดเร็วขึ้น โดยการคาดการณ์คำที่คุณต้องการป้อนจากปุ่มต่างๆ ที่คุณกด คุณกดปุ่มที่ประกอบด้วยตัวอักษรที่จำเป็นต้องใช้ในการสะกดคำเพียงปุ่มละครั้งเดียว และ T9® จะแนะนำคำขึ้นมาให้จากการกดปุ่มของคุณ ถ้ามีหลายคำที่ใช้ได้ คำแรกในรายการจะแสดงขึ้นและถูกระบายสีอยู่ กด ▲/▼ หรือ OK/ เพื่อเลื่อนในรายการ และกด OK/ เพื่อใส่คำ

การป้อน T9 ABC/Abc/abc

วิธีการป้อนภาษาอังกฤษ ให้วิธีการที่เร็วกว่าในการป้อนคำภาษา

อังกฤษ

1. คุณจำเป็นต้องกดปุ่มตัวเลขหนึ่งครั้ง (2- ถึง 9-) ให้สอดคล้องกับตัวอักษรแต่ละตัวที่จำเป็นในการสะกดคำ ในขณะที่คุณป้อนตัวอักษร คำที่แสดงบนหน้าจอจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ
2. กด \c เพื่อลบตัวอักษรทางซ้ายของตัวกะพริบ
3. ใช้ปุ่มบังคับทิศทาง เพื่อเลือกคำที่ต้องการ และกด OK/ เพื่อป้อนคำนั้น

ตัวอย่าง: วิธีการป้อนคำว่า “home”:

1. กดปุ่ม 4-, ปุ่ม 6-, ปุ่ม 8-, ปุ่ม 3- หน้าจอจะแสดงคำแรกของรายการ: Good
2. กด ▲ เพื่อเลื่อน และเลือก Home
3. กด OK/ เพื่อยืนยัน

การป้อนตัวเลข

1. กดปุ่มตัวเลข (0+* ถึง 9-) เพื่อป้อนตัวเลขที่อยู่บนปุ่ม
2. ในการลบตัวเลข กด \c

การป้อนสัญลักษณ์

กด ** ค้างไว้ (สำหรับการป้อนภาษาไทย) หรือกด *+ สั้นๆ (สำหรับการป้อนภาษาอังกฤษ) เพื่อป้อนเครื่องหมายวรรคตอนหรือสัญลักษณ์ ใช้ปุ่มบังคับทิศทางเพื่อเลือกเครื่องหมายวรรคตอนหรือสัญลักษณ์ที่ต้องการ และกด OK/ เพื่อป้อน กด ▼ เพื่อเลื่อนลงในรายการของเครื่องหมายวรรคตอนหรือสัญลักษณ์

4. ข้อความ



SMS

เมนูนี้อนุญาตให้คุณส่งข้อความตัวอักษรโดยใช้บริการข้อความสั้น (SMS) และจัดการกับข้อความที่คุณส่งและได้รับ

เขียนข้อความ

ในการเขียนและส่ง SMS, เลือก <สร้างข้อความ> และเริ่มเขียนข้อความของคุณ เมื่อคุณเขียนข้อความของคุณเสร็จ, กด  ตัวเลือก เพื่อเข้าไปยังตัวเลือกถัดไป:

ส่ง	ส่งข้อความ
ส่งไปหลายคน	ส่งข้อความไปยังผู้รับหลายคน
จัดเก็บ	จัดเก็บข้อความในโฟลเดอร์แบบร่าง
ภาษา	เลือกภาษาที่จะแสดง
เลือกเสียง	ใส่เพลง
เพิ่มภาพ	ใส่ภาพ

เมื่อคุณส่งข้อความผ่านเครือข่าย SMS, โทรศัพท์ของคุณอาจแสดงคำว่า “SMS ส่งแล้ว” นี่หมายความว่าข้อความถูกส่งไปยังศูนย์ SMS ซึ่งคุณตั้งค่าไว้ในซิมการ์ดของคุณ อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ได้หมายความว่าข้อความถูกส่งไปถึงปลายทาง

อินบ็อกซ์

เมนูนี้ใช้ในการอ่านข้อความ SMS ที่คุณได้รับ ข้อความจะแสดงในรายการ

เมื่อข้อความแสดงขึ้น กด  เพื่ออ่านข้อความ จากนั้นกด  เพื่อเข้าไปยังตัวเลือกเมนูต่อไปนี้:

ตอบกลับ	ตอบกลับไปยังผู้ส่ง
ส่งต่อ	ส่งต่อข้อความที่เลือก
ลบทั้งหมด	ลบข้อความทั้งหมดในอินบ็อกซ์
ลบ	ลบข้อความที่เลือก
จัดเก็บข้อความ	ย้ายข้อความที่เลือกไปยังโฟลเดอร์ ที่เก็บ
โทรกลับ	โทรไปยังผู้ส่ง
จัดเก็บเลขหมาย	เก็บหมายเลขของผู้ส่ง

เฝ้าทบอภค

ข้อความที่ยังส่งไม่สำเร็จจะถูกเก็บไว้ใน **กล่องออก**

แบบร่าง

เมนูนี้จะแสดงรายการ SMS ทั้งหมดที่คุณบันทึกไว้แต่ยังไม่ได้ส่ง
กด  เพื่อเลือกข้อความ และกด  เพื่อเข้าไปยังตัวเลือก
ต่อไปนี้:

- ลบ** ลบข้อความที่เลือก
- ส่งต่อ** เมื่อเลือก เนื้อหาของข้อความที่เลือกจะ
ปรากฏในตัวแก้ไขข้อความ คุณสามารถ
แก้ไขข้อความก่อนที่จะส่งได้
- ลบ SMS ทั้งหมด** ลบข้อความทั้งหมดในโฟลเดอร์ **ชั่วคราว**

เทมเพลต

แสดงข้อความทั้งหมดที่บันทึกไว้เป็นเทมเพลตสำหรับแก้ไขหรือ
ส่งในภายหลัง

ที่เก็บ

เมนูนี้แสดง SMS ทั้งหมดที่คุณย้ายจาก **อินบ็อกซ์** ไปยัง **ที่เก็บ**
เลือกข้อความ และกด  เพื่อเข้าไปยังตัวเลือกต่อไปนี้:

- ตอบกลับ** ตอบกลับไปยังผู้ส่ง
- ส่งต่อ** ส่งต่อข้อความที่เลือก
- โทรกลับ** โทรไปยังผู้ส่งข้อความ
- โทรแฮนด์ฟรี** โทรไปยังผู้ส่งข้อความแบบแฮนด์ฟรี
- จัดเก็บเลขหมาย** เก็บหมายเลขของผู้ส่ง
- ลบ SMS ทั้งหมด** ลบข้อความทั้งหมดในโฟลเดอร์ **ที่เก็บ**
- ลบ** ลบข้อความที่เลือก

ข้อความออกอากาศ

นี่เป็นบริการเครือข่ายซึ่งอนุญาตให้คุณรับข้อความตัวอักษร
หลากหลายรูปแบบ เช่น ข่าวสาร และข้อมูลการจราจร ข้อความนี้
ส่งไปยังสมาชิกทุกคนภายในเครือข่าย ถ้าคุณสมบัตินี้เปิดทำงาน
เครือข่ายจะให้รายการหมายเลขช่องในการออกอากาศกับคุณ

หัวข้อ

เมนูนี้อนุญาตให้คุณกำหนดหมายเลขช่องที่จะรับหัวข้อของข้อ-
ความใหม่ คุณสามารถสร้างรหัสหัวข้อ **<ใหม่>**, **ลบ** หรือ **เปลี่ยน**
แปลง รหัสได้

รับ

เมนูนี้อนุญาตให้คุณตั้งค่าการรับข้อความออกอากาศของคุณเมื่อ **เปิด**, คุณสามารถรับข้อความออกอากาศได้ เมื่อ **ปิด**, คุณจะไม่สามารถรับข้อความออกอากาศได้

ตั้งค่า

เมนูนี้อนุญาตให้คุณปรับเปลี่ยน SMS ของคุณผ่านทางตัวเลือกต่าง ๆ ต่อไปนี้:

เก็บอัตโนมัติ

เมื่อ **เปิด**, ข้อความที่ส่งแล้วจะถูกจัดเก็บโดยอัตโนมัติ

เลขหมายศูนย์

เลือกศูนย์ SMS มาตรฐานของคุณ ถ้าซิมการ์ดไม่ได้เก็บหมายเลขนี้ไว้ คุณต้องป้อนหมายเลขศูนย์ SMS ของคุณเข้าไป

ลงนาม

เมื่อ **เปิด**, ระบบจะเปิดตัวแก้ไข ซึ่งคุณสามารถป้อนการลงนามของคุณเข้าไปได้ การลงนามจะถูกเพิ่มที่ท้ายของข้อความของคุณก่อนที่จะส่งไปยังผู้รับ

เวลาสิ้นสุด

เลือกระยะเวลาที่จะให้ข้อความของคุณเก็บอยู่ในศูนย์ SMS ของคุณ สิ่งนี้มีประโยชน์เมื่อผู้รับไม่ได้เชื่อมต่ออยู่กับเครือข่าย (ซึ่งเป็นเหตุให้ไม่สามารถรับข้อความของคุณได้ทันที)

คุณสมบัตินี้ขึ้นอยู่กับการสมัครรับบริการ

ข้อความ

มาตรฐาน

เมื่อ **เปิด**, คุณสามารถแชตกับผู้ติดต่อของคุณผ่านทาง SMS ได้

รายงานการส่ง

เมื่อตั้งเป็น **เปิด**, ตัวเลือกนี้จะแจ้งให้คุณทราบผ่านทาง SMS ว่าผู้รับได้รับ SMS ของคุณหรือไม่
คุณสมบัตินี้ขึ้นอยู่กับการสมัครรับบริการ

5. ตั้งค่า



เมนูนี้ใช้ในการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับตัวเลือกแต่ละตัวในโทรศัพท์ของคุณ (วันและเวลา, การป้องกัน, ฯลฯ)

วันและเวลา

ใช้ในการตั้งเวลาและวันที่โดยใช้ปุ่มกด หรือด้วยการใช้ปุ่มเคลื่อนไหว

ภาษา

ใช้เพื่อให้คุณเลือกภาษาสำหรับข้อความบนเมนูทั้งหมด กด ▲ หรือ ▼ เพื่อเรียกดูรายการของภาษา และกด  เพื่อยืนยัน

ปุ่มด่วน

อนุญาตให้คุณตั้งค่าปุ่มลัด โดยการสร้างการเชื่อมโยงระหว่างคุณสมบัติต่าง ๆ และปุ่มหมายเลข นอกจากนี้ คุณยังสามารถเปลี่ยนหรือลบปุ่มลัดที่มีอยู่แล้วได้ด้วย

การป้องกัน

เมนูนี้อนุญาตให้คุณเข้าถึงคุณสมบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปลอดภัยของโทรศัพท์มือถือของคุณ และข้อมูลที่คุณเก็บไว้ที่นั่น

ล๊อคปุ่มกดอัตโนมัติ

อนุญาตให้คุณล๊อคปุ่มกดอัตโนมัติในโหมดไม่ได้ใช้งาน คุณสามารถเลือก **เปิด** หรือ **ปิด** เพื่อเปิดหรือทำงานฟังก์ชันนี้

การป้องกันด้วยพิน

อนุญาตให้คุณตั้งการป้องกันพินเป็น **เปิด** หรือ **ปิด** เมื่อดังค่าเป็น **เปิด** โทรศัพท์จะขอให้คุณป้อนรหัส PIN เมื่อคุณเปิดโทรศัพท์ขึ้นมา

คุณไม่สามารถเปลี่ยนรหัส PIN ได้ ถ้าตัวเลือกล็อกตั้งค่าเป็น **ปิด**

เปลี่ยนรหัส

อนุญาตให้คุณเปลี่ยนรหัส PIN และ PIN 2 รวมทั้งรหัสจำกัดการโทรด้วย ขึ้นอยู่กับซิมการ์ดของคุณ คุณสมบัติหรือตัวเลือกบางอย่าง อาจต้องใช้รหัสลับ PIN2 ซึ่งผู้ให้บริการของคุณให้มา

ถ้าคุณป้อนรหัส PIN ไม่ถูกต้อง 3 ครั้งซิมการ์ดของคุณจะถูกบล็อก ในการปลดบล็อก คุณต้องขอรับรหัส PUK จากผู้ให้บริการหรือร้านค้าของคุณ ถ้าคุณป้อนรหัส PUK ไม่ถูกต้องติดกัน 10 ครั้ง ซิมการ์ดจะถูกบล็อก และใช้ไม่ได้ ถ้าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น ให้ติดต่อผู้ให้บริการหรือร้านค้าของคุณ

เฉพาะกลุ่ม

อนุญาตให้คุณจัดการกับรายการรายชื่อพิเศษของคุณ ซึ่งเรียกว่ารายการ **เฉพาะกลุ่ม** และจำกัดการโทรให้โทรไปยังรายการนี้เท่านั้น โดยทำผ่านตัวเลือก จำกัดเบอร์โทร

คุณสมบัตินี้ขึ้นกับลักษณะการขอรับบริการ และต้องใช้รหัส PIN2 (ดู หน้า 14)

เฉพาะกลุ่ม

ใช้ในการดู แก้ไข และเปลี่ยนแปลงรายการ **เฉพาะกลุ่ม** ของคุณ ผ่านทางรหัส PIN2

จำกัดเบอร์โทร

ใช้ในการจำกัดการโทรให้โทรไปยังรายการ **เฉพาะกลุ่ม** เมื่อ กำหนดเท่านั้น ถูกเลือก

คุณสมบัตินี้ขึ้นกับลักษณะการขอรับบริการ และต้องใช้รหัส PIN2 (ดู หน้า 14)

จำกัดการโทร

เมนูนี้อนุญาตให้คุณจำกัดการใช้โทรศัพท์ของคุณให้โทรไปยังบางสายเท่านั้น โดยอนุญาตให้คุณ ปิดการทำงานสายโทรออก และสายเรียกเข้า ในเมนู ตั้งค่า เมนู รหัสโทรจำกัด อนุญาตให้คุณเปลี่ยนรหัสผ่านการห้ามโทร

เมนู สายเรียกเข้า อนุญาตให้คุณเลือกกระหว่าง **ทั้งหมด** หรือ **ใช้ข้ามเครือข่าย** เมนู โทรออก อนุญาตให้คุณเลือก **ทั้งหมด**, **สาย**

ต่างประเทศ และ ระหว่างประเทศ ในทั้งสองกรณี ตัวเลือก ยกเลิก ใช้กับทุกสายพร้อมกันในครั้งเดียว

คุณสมบัตินี้ขึ้นอยู่กับเครือข่ายและจำเป็นต้องใช้รหัสผ่านการจำกัดการโทรซึ่งคุณได้รับจากผู้ให้บริการของคุณ

ตั้งค่าเครือข่าย

เมนูนี้ใช้ในการเลือกบัญชีเครือข่าย

รายการ

อนุญาตให้คุณสร้างรายการเครือข่ายตามลำดับที่ต้องการ เมื่อ กำหนดเสร็จแล้ว โทรศัพท์จะลงลงทะเบียนกับเครือข่าย ตามที่คุณระบุไว้ในรายการ

ลงทะเบียนใหม่

แสดงรายการของเครือข่ายที่ใช้ได้ในพื้นที่ที่คุณเลือกโหมด **แมนนวล** เลือกเครือข่ายที่คุณต้องการลงทะเบียนด้วย และกด  เพื่อยืนยัน

เสียง

ระดับเสียง

ตัวเลือกนี้อนุญาตให้คุณปรับระดับเสียงเรียกเข้าของคุณ กด + หรือ - เพื่อปรับระดับเสียงกริ่งของคุณได้ตั้งแต่ **ปิดเสียง** จนถึง **เพิ่ม**

แบบเสียงเรียก

อนุญาตให้คุณเลือกแบบเสียงเรียก นอกจากนั้น รายการนี้ยังประกอบด้วยสิ่งที่คุณอัดไว้ และเพลงที่คุณบันทึกไว้ด้วย เลื่อนภายในรายการ และรอสักครู่เพื่อฟังการเล่นทำนองที่เลือก

ปิดเสียง

เมื่อโหมดนี้ **เปิด**, การเตือนทั้งหมดจะถูกปิดการทำงาน (ยกเว้นนาฬิกาปลุก ซึ่งจะส่งเสียงในระดับต่ำ) และการเตือนแบบสั่นจะทำงาน

โหมด ปิดเสียง สามารถใช้กับเสียงปุ่มได้ด้วย

เสียงข้อความ

อนุญาตให้คุณ **เปิด** หรือ **ปิด** เสียงเตือนทุกครั้งเมื่อได้รับข้อความใหม่เข้ามา เมื่อตั้งค่าเป็น **เปิด** คุณสามารถเลือกเสียงเตือนตามต้องการจากรายการแบบเสียงเรียก

เสียงปุ่มกด

อนุญาตให้คุณตั้งเสียงปุ่มกดเป็น **เปิด** หรือ **ปิด**

แบตเตอรี่

อนุญาตให้คุณ **เปิด** หรือ **ปิด** การเตือนเมื่อแบตเตอรี่เหลือน้อย และจำเป็นต้องนำไปชาร์จ

เตือนทุกนาทีก่อน

อนุญาตให้คุณ **เปิด** หรือ **ปิด** เสียงบี๊ป ที่จะส่งเสียงเตือนทุกนาทีก่อนการโทร เพื่อช่วยให้คุณจัดการระยะเวลาในการโทรของคุณ (คู่สนทนาของคุณจะไม่ได้ยินเสียงบี๊ปนี้)

ระบบสั่น

ใช้เพื่อตั้งระบบสั่นเตือนเป็น **เปิด** หรือ **ปิด** เมื่อได้รับสาย, เมื่อถึงเหตุการณ์ที่ตั้งไว้ในออร์กาไนเซอร์, เมื่อคุณได้รับข้อความ และเมื่อนาฬิกาปลุกเตือน

จอแสดงผล

เมนูนี้อนุญาตให้คุณตั้งตัวเลือกการแสดงผลในหน้าจอหลัก

วอลเปเปอร์

อนุญาตให้คุณ ตั้งภาพพื้นหลังของหน้าจอหลักในโหมดไม่ได้ใช้งาน

ความคมชัด

อนุญาตให้คุณเลือกจากระดับความคมชัดต่าง ๆ

แสงไฟ

อนุญาตให้คุณตั้งระยะเวลาแสงไฟระหว่าง **5วิ**, **10วิ**, **15วิ** และ **30วิ**

6. เกมส์ & แอปพลิเคชัน



เกม

เกมอิฐ

เป้าหมายของเกมนี้ก็คือคุณต้องทำลายอิฐให้แตกทั้งหมดโดยตีด้วยลูกบอล เมื่อทำลายอิฐทั้งหมดแล้ว คุณก็จะได้เล่นยังระดับถัดไป

ปุ่มที่ใช้สำหรับการเล่นเกมมีดังต่อไปนี้:

 และ  เพื่อเลื่อนไม้ตีไปทางซ้ายหรือขวา

 และ  เพื่อเริ่มเกม ให้โยนลูกบอลไปทางซ้ายหรือขวา

 เพื่อหยุดเกมชั่วคราวเป็นเวลานานถึง 2 นาที (หลังจากนั้น หน้าจอจะกลับไปยังหน้าจอหลัก และเกมจะหายไป)

เกมงู

ในเกมนี้ คุณจำเป็นต้องใช้ปุ่มบังคับทิศทางเพื่อควบคุมงู และกินบอลสีแดง

นาฬิกาปลุก

โทรศัพท์มือถือของคุณมีนาฬิกาปลุกในตัวพร้อมคุณสมบัติในการปลุกเช้า คุณสามารถตั้งการปลุกแยกกันได้ 3 รายการ และเลือกได้ว่าต้องการให้มีการปลุกเช้าหรือไม่ ในการตั้งนาฬิกาปลุกให้ทำตามขั้นตอนด้านล่าง:

1. เลือกการปลุก และตั้งเป็น **เปิด**
2. จากนั้นป้อนเวลา และกด 
3. จากนั้นเลือกความถี่: **1 ครั้ง, ทุกวัน, จันทร์~ศุกร์**
4. ท้ายสุด ให้เลือกชนิดของการปลุก: **ทำนองเพลง** หรือ **เสียงปลุก** และกด 

ทำขั้นตอนด้านบนซ้ำเพื่อตั้งค่าการปลุกแบบอื่น ๆ

นาฬิกาปลุกจะส่งเสียงเตือนถึงแม้ว่าโทรศัพท์มือถือปิดอยู่ และ/หรือระดับเสียงจะถูกตั้งค่าเป็น ปิดเสียง เมื่อเสียงปลุกดังขึ้น ให้กดปุ่มใด ๆ เพื่อหยุดเสียง หรือปิดโทรศัพท์ (ยกเว้นในขณะที่เปิดโหมดปลุกซ้ำอยู่ ดูด้านล่าง)

ถ้าคุณต้องการปิดการปลุก, ไปยังขั้นตอนที่ 1 และ 2 และตั้งค่าเป็น ปิด

โหมดปลุกซ้ำ

เมื่อนอนหลับให้คุณตั้งค่าโหมดการปลุกซ้ำเป็น **เปิด** หรือ **ปิด** เมื่อเสียงปลุกดังขึ้น และโหมดปลุกซ้ำตั้งค่าเป็น **เปิด**:

- กดปุ่มใดๆ (ยกเว้น  หยุด) เพื่อหยุดเสียงปลุกชั่วคราว หรือปิดโทรศัพท์ จากนั้นการปลุกจะดังขึ้นอีกครั้งหลังจากเวลาผ่านไป 7 นาที
- กด  หยุด เพื่อหยุดเสียงปลุก และการปลุกซ้ำ โหมดปลุกซ้ำจะปิดการทำงานโดยอัตโนมัติหลังจากการปลุกซ้ำ 9 ครั้ง

การตั้งค่าโหมดการปลุกซ้ำ ใช้กับการปลุกทุกอย่างที่คุณตั้งค่าไว้

เครื่องคิดเลข

โทรศัพท์ของคุณมีเครื่องคิดเลขในตัวที่คุณสามารถใช้เพื่อทำการคำนวณพื้นฐานได้ คุณป้อนตัวเลขโดยใช้ปุ่มกด และป้อนเครื่องหมายโดยใช้ปุ่มเคลื่อนที่ ดังที่แสดงในตารางด้านล่าง:

การบวก	กดปุ่ม $+$ หรือ 
การลบ	กดปุ่ม $-$ หรือ 
การคูณ	กดปุ่ม $\times$ หรือ 
การหาร	กดปุ่ม $\div$ หรือ 
เท่ากับ	กด  หรือ 

ไอคอนที่ส่วนบนของหน้าจอ ระบุว่าปุ่มลูกศรใดที่จะใช้สำหรับการป้อนเครื่องหมาย
กด  ค้างไว้ เพื่อป้อนจุดทศนิยม

ผลลัพธ์ของเครื่องคิดเลขใช้เป็นเครื่องแสดงเท่านั้น ความถูกต้องของการคำนวณอยู่ที่ทศนิยม 2 ตำแหน่ง ผลลัพธ์จะถูกตัดหลังจากทศนิยมตำแหน่งที่ 2 สำหรับกระบวนการถัดไป

7. ข้อมูลการโทร



ตัวนับค่าโทร

เมนูนี้อนุญาตให้คุณจัดการกับค่าโทร และระยะเวลาในการโทรของคุณ ตัวเลือกส่วนใหญ่ที่กล่าวด้านล่างนี้ ขึ้นอยู่กับการสมัครรับบริการของคุณ

วงเงิน

อนุญาตให้คุณป้อนวงเงินที่ใช้ในเมนู **แสดงค่าโทร**

ระยะเวลาโทรรวม

แสดงระยะเวลาโทรของสาย **โทรออก** หรือ **สายเรียกเข้า**

รีเซ็ตเวลา

อนุญาตให้คุณรีเซ็ตระยะเวลาของสาย **โทรออก** หรือ **สายเรียกเข้า**

แสดง

แสดงว่ามีการใช้เงินไปเท่าใดแล้ว โดยคิดจาก **อัตราค่าโทร**

รีเซ็ตค่าโทร

อนุญาตให้คุณรีเซ็ตค่าโทรรวมปัจจุบัน

อัตราค่าโทร

อนุญาตให้คุณตั้งค่าอัตราค่าโทรต่อหน่วย แรกสุดให้ป้อนสกุลเงินที่ใช้ จากนั้นป้อนค่าโทรต่อหน่วย

ตั้งค่า

เมนูนี้ใช้ในการตั้งค่าตัวเลือกทั้งหมดที่เกี่ยวกับการโทร: การโอนสาย, สายเรียกซ้อน, ฯลฯ

การโอนสาย

เมนูนี้อนุญาตให้คุณ โอนสายเรียกเข้าไปยังเมลบ็อกซ์ หรือหมายเลขโทรศัพท์ (ไม่ว่าจะอยู่ในรายชื่อของคุณหรือไม่) และใช้กับ:

ข้อมูล, โทรศัพท์ และ โทรสาร

ทุกเงื่อนไข

จะโอนสายเรียกเข้าทุกสาย หากคุณเลือกตัวเลือกนี้ คุณจะไม่ได้รับสายใดๆ เลยจนกระทั่งคุณปิดการทำงานตัวเลือกนี้

มีเงื่อนไข

อนุญาตให้คุณเลือกกว่าสถานการณ์ใดที่คุณต้องการโอนสายเรียกเข้า: **ถ้าไม่รับ, ถ้าติดต่อไม่ได้** หรือ **ถ้าไม่ว่าง** ตัวเลือกแต่ละอย่างสามารถตั้งค่าได้อย่างเป็นอิสระ

สถานะ

จะแสดงสถานะของการโอนสายทั้งหมด

ก่อนที่จะเปิดตัวเลือกนี้ คุณต้องป้อนหมายเลขกล่องข้อความ
เสี่ยงเข้ามาก่อน คุณสมบัตินี้ขึ้นอยู่กับค่าธรรมเนียมบริการ
และแตกต่างจากการโอนสายซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อกำลังโทรสายหนึ่ง/
หลายสายอยู่

รับสายทุกปุ่ม

เมื่อตั้งค่าเป็น **เปิด**, ตัวเลือกนี้จะอนุญาตให้คุณรับสาย
โดยการกดปุ่มใดก็ได้ ยกเว้นปุ่ม  (ที่ใช้ในการปฏิเสธสาย)

สายเรียกซ้อน

ใช้กับ **ทุกสาย**, **โทรศัพท์**, **โทรสาร** และ **ข้อมูล** เมื่อตัวเลือกนี้ตั้ง
ค่าเป็น **เปิด** คุณจะได้ยินเสียงบี๊ป ถ้ามีใครพยายามโทรหาคุณใน
ขณะที่คุณกำลังคุยโทรศัพท์อยู่ เลือกตัวเลือก **สถานะ** เพื่อดูว่า
บริการสายเรียกซ้อน GSM เปิดทำงานอยู่หรือไม่

โทรซ้ำอัตโนมัติ

เมื่อตั้งค่าเป็น **เปิด** ถ้าบุคคลที่คุณกำลังโทรไปหาไม่วาง โทรศัพท์
ก็จะโทรซ้ำหมายเลขนี้โดยอัตโนมัติ จนกระทั่งเชื่อมต่อสำเร็จ
หรือจนกระทั่งถึงจำนวนครั้งในการพยายามโทรสูงสุด (10)
โทรศัพท์จะส่งเสียงบี๊ปที่จุดเริ่มต้นของการพยายามโทรแต่ละครั้ง
และจะส่งเสียงบี๊ปแบบพิเศษหนึ่งครั้งเมื่อการเชื่อมต่อสำเร็จ เวลา
ระหว่างการโทรซ้ำจะค่อย ๆ เพิ่มขึ้นในการพยายามแต่ละครั้ง

หมายเลขผู้โทรเข้า

เพื่อ **แสดง** หรือ **ซ่อน** หมายเลขกับคู่สนทนาของคุณ **สถานะ** จะ
บอกคุณว่าตัวเลือกใดที่เปิดการทำงานอยู่

ข้อความเสี่ยง

เพื่อให้คุณป้อนหมายเลขข้อความเสี่ยงของคุณ (ถ้าไม่มีอยู่ใน
สมุดรายนาม)

*ในบางกรณี คุณอาจต้องป้อนสองหมายเลข: หมายเลขหนึ่ง
ใช้ในการฟังเมลล์บ็อกซ์ ส่วนอีกหมายเลขหนึ่งใช้ในการโอนสาย
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ติดต่อผู้ให้บริการ*

รายการโทร

โทรศัพท์มือถือของคุณมีรายการของสายโทรออกและสายเรียก
เข้า, จำนวนครั้งของความพยายามโทรซ้ำอัตโนมัติ รวมทั้งราย
ละเอียดเกี่ยวกับการโทรด้วย สายชนิดต่าง ๆ (**ทุกสาย**, **ที่ไม่ได้
รับ**, **ที่รับ** และ **โทรออก**) จะแสดงเรียงตามลำดับเวลา
โดยสายที่ใหม่ที่สุดจะอยู่บนสุด นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือก
ที่จะ **ลบทั้งหมด** จาก **รายการโทร** ได้ด้วย ถ้าผู้ติดต่อของสาย
เหล่านั้นถูกเก็บในสมุดโทรศัพท์ของคุณ ชื่อที่เก็บไว้จะแสดงขึ้น
มา เลือกรายการ และกด  เพื่อเข้าไปยังตัวเลือกต่อไปนี้:

แสดงทั้งหมด	แสดงชื่อ, วันที่และเวลาของสาย
โทร	หมายเลข
โทรแอนด์ฟรี	หมายเลขแบบแอนด์ฟรี
จัดเก็บเลขหมาย	บันทึกหมายเลข
ลบ	ลบหมายเลขปัจจุบัน
ลบทั้งหมด	ลบหมายเลขทั้งหมด
ส่งข้อความ	ส่งข้อความไปยังผู้ติดต่อ

8. มัลติมีเดีย



เมนู และเมนูย่อยนี้ประกอบด้วยตัวเลือกต่างๆ เกี่ยวกับคุณสมบัติด้านมัลติมีเดียของโทรศัพท์มือถือ Xenium 9@9z ของคุณ

วิทยุ FM

เมื่อนำวิทยุมาให้คุณฟังวิทยุบนโทรศัพท์ของคุณ เชื่อมต่อขั้วต่อหูฟังเข้ากับโทรศัพท์ของคุณ คุณสามารถกด  เพื่อเข้าถึงตัวเลือกต่างๆ ต่อไปนี้:

เปลี่ยนชื่อ	เปลี่ยนชื่อความถี่วิทยุที่เลือก
บันทึกเพื่อตั้ง คำก่อนหน้า	จัดเก็บความถี่วิทยุปัจจุบันลงในพีรีเซตที่เลือก
พีรีเซตวิทยุ	แสดง รายการของพีรีเซตความถี่วิทยุ
ตั้งค่าความถี่วิทยุ	ตั้งความถี่สำหรับการฟังหรือจัดเก็บความถี่ลงในพีรีเซต

เมื่อคุณเริ่มการจูนวิทยุแบบแมนนวลจากสถานีพีรีเซต หมายเลขพีรีเซตจะถูกกลบ

เปลี่ยนสถานีอัตโนมัติ	สแกนหาความถี่วิทยุโดยอัตโนมัติ จากนั้นจัดเก็บลงในสถานีพีรีเซต 20 สถานี
เล่น	ฟังสถานีวิทยุโดยไม่เลิกแอปพลิเคชันวิทยุ
ตั้งค่าโซน	เลือกสถานที่ของคุณ
ช่วยเหลือ	อธิบายคำศัพท์ และแสดงปุ่มที่ใช้ในแอปพลิเคชันวิทยุ

เปลี่ยนสถานีวิทยุโดยใช้พีรีเซตวิทยุ

เมื่อนำวิทยุมาให้คุณใช้ ◀ หรือ ▶ เพื่อไปยังพีรีเซตวิทยุ ถ้าคุณกำลังฟังสถานีที่ไม่ใช่สถานีพีรีเซตอยู่, กด ◀ หรือ ▶ เพื่อไปยังสถานีพีรีเซตที่ใกล้ที่สุด นอกจากนี้ คุณสามารถกด  **ตัวเลือก** และเลือก **พีรีเซตวิทยุ** เพื่อแสดงรายการของสถานีพีรีเซต

เล่นเบื้องหลัง

ถ้าคุณจำเป็นต้องเปิดการทำงานแอปพลิเคชันอื่นในขณะที่กำลังฟังวิทยุ, คุณสามารถกด  **ตัวเลือก** และเลือก **เล่น** จากนั้นคุณสามารถเข้าไปยังเมนูอื่นๆ ในขณะที่กำลังเล่นวิทยุในเบื้องหลังได้ ในการปิดการทำงานวิทยุ, กด 

หยุดวิทยุ

กด  หรือ  เพื่อออกจากเมนูวิทยุ

เหตุการณ์ระหว่างการเล่นวิทยุ

เมื่อคุณมีสายเรียกเข้าในขณะที่กำลังฟังวิทยุ วิทยุจะหยุดเล่นจนกระทั่งคุณรับสาย หรือปฏิเสธสาย เมื่อคุณได้รับข้อความเข้าใน

ขณะที่กำลังฟังวิทยุ วิทยุจะเล่นต่อไป และคุณจะได้ยินเสียงบี๊ปสำหรับเหตุการณ์

เสียง

เมนูนี้ อนุญาตให้คุณแสดงและจัดการไฟล์เสียงที่เก็บในโทรศัพท์มือถือของคุณ เลือกไฟล์ และเข้าไปยังตัวเลือกต่อไปนี้:

เป็นเสียง SMS เพื่อตั้งไฟล์ที่เลือกเป็น เสียงข้อความ ตัวเลือกนี้ต้องถูกเปิดการทำงานในเมนู **ตั้งค่า > เสียง** (ดูหน้า 15)

ตั้งเป็น ตั้งเสียงที่เลือกเป็นเสียงเรียกเข้า
เสียงเรียกเข้า

สถานะความจำ

เมนูนี้ ใช้เพื่อให้คุณแสดงเปอร์เซ็นต์ของหน่วยความจำที่ยังใช้ได้ในโทรศัพท์ของคุณ คุณสมบัติหลายอย่างจะใช้คุณสมบัติหน่วยความจำร่วมกัน: ภาพ, เสียง, ข้อความ, สมุดโทรศัพท์ หรือรายการการออร์กาไนเซอร์, เกม, ฯลฯ

กด  เพื่อตรวจสอบสถานะหน่วยความจำ หน้าจอจะแสดงเปอร์เซ็นต์ของหน่วยความจำที่ว่าง และหน่วยความจำทั้งหมดของโทรศัพท์ในหน่วยกิโลไบต์ (Kb) กด  อีกครั้ง เพื่อตรวจสอบรายการอย่างละเอียดของหน่วยความจำที่คุณสมบัติแต่ละอย่างใช้

MP3

เมนูนี้ อนุญาตให้คุณแสดงและจัดการรายการไฟล์ MP3 ที่เก็บในโทรศัพท์มือถือของคุณ เลือกไฟล์ และเข้าไปยังตัวเลือกต่อไปนี้:

เล่น เล่น ไฟล์ MP3

ตั้งเป็น ตั้งไฟล์ MP3 ที่เลือกเป็นเสียงเรียกเข้า
เสียงเรียกเข้า

เป็นเสียง SMS เพื่อตั้งไฟล์ MP3 ที่เลือกเป็น เสียงข้อความ ตัวเลือกนี้ต้องถูกเปิดการทำงานในเมนู **ตั้งค่า > เสียง** (ดูหน้า 15)

รูปภาพ

เมนูนี้ อนุญาตให้คุณแสดงและแก้ไขภาพที่เก็บในโทรศัพท์มือถือของคุณ เลือกไฟล์ และเข้าไปยังตัวเลือกต่อไปนี้:

ลบ ลบไฟล์ที่เลือก

เปลี่ยนชื่อ แก้ไขชื่อไฟล์

ตั้งเป็น ตั้งรูปภาพที่เลือกเป็นวอลเปเปอร์
วอลเปเปอร์

9. STK

STK

โครงสร้างและชื่อภายใต้เมนูนี้ได้รับการตั้งค่าคอนฟิกโดยผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ และเก็บไว้ในซิมการ์ด บริการต่างๆ จะแตกต่างกันในแต่ละผู้ให้บริการ STK

เมนูนี้ให้บริการที่เพิ่มมูลค่า ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามผู้ให้บริการ สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบกับผู้ให้บริการของคุณ โทรศัพท์ที่สนับสนุน STK จะมีเมนู STK เพิ่มเติม และเนื้อหาในเมนูจะนำเสนอตามที่กำหนดไว้ในซิมการ์ด ซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตัวเลือกเมนูอาจแตกต่างกันไปตาม STK และอาจเปลี่ยนแปลงโดยผู้ให้บริการเครือข่าย

10. รายชื่อ



รายชื่อเก็บอยู่ในสมุดโทรศัพท์อันใดอันหนึ่งในสองแห่ง: สมุดโทรศัพท์ในซิม หรือสมุดโทรศัพท์ในเครื่อง (จำนวนของรายการที่สามารถเก็บได้ ขึ้นอยู่กับความจุของการ์ด) ในขณะที่เพิ่มรายชื่อใหม่ รายชื่อเหล่านั้นจะถูกเพิ่มลงในสมุดโทรศัพท์ที่คุณเลือก

ตั้งค่า

อนุญาตให้คุณตั้งค่าคุณสมบัติของรายชื่อ: เลือก **ตั้งค่า** และกด  และคุณสามารถตั้งค่าสิ่งต่อไปนี้:

**ลบรายชื่อใน
เครื่องทั้งหมด**

ลบรายชื่อทั้งหมดในคราวเดียว ตัวเลือกนี้ใช้ได้เฉพาะกับรายชื่อในโทรศัพท์เท่านั้น ไม่สามารถใช้กับรายชื่อในซิมได้

เลือกรายชื่อ

อนุญาตให้คุณเข้าไปยังรายชื่อที่เก็บในหน่วยความจำซิม/โทรศัพท์

ตั้งค่ากลุ่ม

อนุญาตให้คุณจัดระเบียบรายชื่อ เพื่อให้คุณสามารถกำหนดริงทोनให้กับกลุ่มของรายชื่อได้ คุณสามารถตั้งค่ารายชื่อได้สูงสุด 20 กลุ่ม เลือก **เปลี่ยนชื่อ** เพื่อแก้ไขชื่อของกลุ่ม และ **ทำนองเพลง** เพื่อกำหนดริงทोनให้กับกลุ่ม

เก็บไปเครื่อง

อนุญาตให้คุณคัดลอกรายชื่อทั้งหมดจากหน่วยความจำซิมไปยังหน่วยความจำโทรศัพท์

ค้นหารายชื่อในสมุดโทรศัพท์

1. อนุญาตให้คุณค้นหารายชื่อในสมุดโทรศัพท์ กด **▼** ในหน้าจอหลักเพื่อเข้าไปยัง **รายชื่อ** จากนั้นเลือก **<ค้นหา>** และกด  ป้อนชื่อหรือหมายเลขที่คุณต้องการค้นหา และกด ; หรือ
2. กด **▼** ในหน้าจอหลักเพื่อเข้าไปยัง **รายชื่อ** และกด  เพื่อเลือก รายชื่อของคุณจากรายการ กดปุ่มที่มีตัวอักษรที่คุณต้องการค้นหา (เช่น กดปุ่ม  สามครั้งเพื่อป้อนตัวอักษร V) รายการแรกๆ เริ่มต้นด้วยตัวอักษรนั้นจะถูกเลือก

สร้างรายชื่อใหม่

แรกสุด เลือกสถานที่เก็บ (ในซิม หรือในสมุดโทรศัพท์): เข้าไปยัง [รายชื่อ > ตั้งค่า > เลือกรายชื่อ](#)
จากนั้นสร้างรายชื่อใหม่ของคุณ: เข้าไปยัง [รายชื่อ > รายชื่อ](#) และเลือก [<ใหม่>](#) ป้อนชื่อและหมายเลขโทรศัพท์

จัดการรายชื่อ

เลือกชื่อจาก [รายชื่อ](#) และกด  เพื่อเข้าไปยังตัวเลือกต่อไป:

เปลี่ยน	โทร
โทรแอสต์ฟรี	ส่งข้อความ
โทรด่วน	รายละเอียด
ไปเครื่อง	ลบ

ไอคอน & สัญลักษณ์

ในหน้าจอหลัก จะมีสัญลักษณ์แสดงขึ้นมาพร้อมกันหลายตัวบนหน้าจอหลัก

ถ้าสัญลักษณ์เครือข่ายไม่แสดงขึ้นมา หมายความว่าเครือข่ายนั้นใช้ไม่ได้ในปัจจุบัน คุณอาจอยู่ในพื้นที่รับสัญญาณที่ไม่ดี การย้ายไปยังตำแหน่งอื่นอาจช่วยให้คุณมีสัญญาณดีขึ้นได้



ปิดเสียง - โทรศัพท์ของคุณจะไม่ส่งเสียงกริ่งเมื่อได้รับสายเรียกเข้า



ระบบสั่น - โทรศัพท์ของคุณจะสั่นเมื่อได้รับสายเข้า



ข้อความ SMS - คุณได้รับข้อความใหม่



แบตเตอรี่ - แท่งระบุถึงระดับของแบตเตอรี่ (4 แท่ง = เต็ม, 1 แท่ง = ต่ำ)



ปลุก ทำงาน



ข้ามเครือข่าย - แสดงเมื่อโทรศัพท์ของคุณกำลังลงทะเบียนกับเครือข่ายอื่นที่ไม่ใช่เครือข่ายที่คุณจดทะเบียน (โดยเฉพาะเมื่อคุณอยู่ในต่างประเทศ)



SMS เต็ม - หน่วยความจำสำหรับข้อความเต็ม ลบข้อความเดิมออกเพื่อรับข้อความใหม่เข้ามาได้



เครือข่าย GSM: โทรศัพท์ของคุณเชื่อมต่ออยู่กับเครือข่าย GSM

คุณภาพการรับสัญญาณ: ยังมีแถบมากแปลว่าคุณภาพของการรับสัญญาณยังดี



หน่วยความจำเต็ม - หน่วยความจำของโทรศัพท์และซิมเต็ม ลบรายการเพื่อเก็บรายการใหม่



โฮมโซน - เขตพื้นที่ซึ่งกำหนดโดยผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ บริการนี้ขึ้นกับลักษณะการขอรับบริการโปรตติดต่อกับผู้ให้บริการของคุณ

ข้อควรระวัง

คลื่นวิทยุ



โทรศัพท์มือถือเซลลูลาร์ของคุณก็คือตัวส่งและรับสัญญาณวิทยุกำลังต้านเอง ในขณะที่ทำงาน โทรศัพท์จะรับและส่งคลื่นวิทยุ คลื่นวิทยุจะนำพาสัญญาณเสียงหรือข้อมูลไปยังสถานีฐานที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย

โทรศัพท์ จากนั้นเครือข่ายจะทำหน้าที่ควบคุมกำลังส่งของโทรศัพท์

- โทรศัพท์ของคุณส่ง/รับสัญญาณวิทยุ ในความถี่ GSM (900 / 1800 MHz)
- เครือข่าย GSM จะควบคุมกำลังการส่ง (0.01 ถึง 2 วัตต์)
- โทรศัพท์ของคุณมีความสอดคล้องกับมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
- เครื่องหมาย CE บนโทรศัพท์ แสดงถึงความสอดคล้องกับ ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าแห่งสหภาพยุโรป (Ref. 89/336/EEC) และข้อกำหนดแรงดันไฟฟ้าต่ำ (Ref. 73/23/EEC)

คุณมีหน้าที่รับผิดชอบโทรศัพท์มือถือเซลลูลาร์ของคุณ เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อตัวเอง ผู้อื่น หรือต่อตัวโทรศัพท์เองให้อ่านและทำตามคำแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัยทั้งหมด และบอกให้ผู้อื่นที่ยืมโทรศัพท์ของคุณไปใช้ทราบด้วย ในการป้องกันโทรศัพท์จากการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต:



เก็บโทรศัพท์ไว้ในที่ปลอดภัย และเก็บให้พ้นจากการเอื้อมถึงของเด็กเล็ก

หลีกเลี่ยงการจرحรตสพินลงบนกระดาดให้ใช้วิธีจ้กแทน

ปิดโทรศัพท์และถอดแบตเตอรี่ออก ถ้าคุณจะไม่ใช้โทรศัพท์เป็นระยะเวลานาน

เปลี่ยนรหัสพินของคุณหลังจากที่ซื้อโทรศัพท์มา และเพื่อเปิดการทำงานตัวเลือกการจำกัดการโทรแบบต่าง ๆ



การออกแบบโทรศัพท์ของคุณนั้น สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ทั้งหมดที่มี อย่างไรก็ตาม โทรศัพท์ของคุณอาจเป็นสาเหตุให้เกิดการรบกวนกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ดังนั้นคุณควรทำตาม ข้อ

แนะนำและกฎข้อบังคับทั้งหมดในประเทศของคุณ เมื่อใช้โทรศัพท์เซลลูลาร์ทั้งที่บ้าน และเมื่อเดินทางไปยังสถานที่อื่น กฎข้อบังคับเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์เซลลูลาร์ในรถยนต์และเครื่องบินนั้นมีความเข้มงวดมาก

เป็นที่กล่าวกันว่าบางครั้งการใช้โทรศัพท์เซลลูลาร์อาจมีความเสี่ยงต่อสุขภาพของผู้ใช้ มีการนำผลการวิจัยในปัจจุบันเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางด้านคลื่นวิทยุและ GSM มาทบทวนมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่าง ๆ ได้รับการกำหนดขึ้นเพื่อป้องกันอันตรายจากการสัมผัสอุปกรณ์คลื่นวิทยุ โทรศัพท์เซลลูลาร์ของคุณ สอดคล้องกับมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมทั้งข้อกำหนดอุปกรณ์รับส่งคลื่นวิทยุและอุปกรณ์การสื่อสารโทรคมนาคมที่ 1999/5/EC

ปิดโทรศัพท์ของคุณเสมอ...

การป้องกันที่ไม่เพียงพอหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความไวสูงอาจได้รับผลกระทบโดยพลังงานคลื่นวิทยุ ซึ่งการรบกวนกันอาจนำไปสู่อุบัติเหตุได้



ก่อนที่จะขึ้นเครื่องบิน และ/หรือเมื่อเก็บโทรศัพท์ไว้ในกระเป๋าสัมภาระของคุณ: การใช้โทรศัพท์มือถือในเครื่องบิน อาจเป็นอันตรายต่อระบบการทำงานของเครื่องบิน ทำลายเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ และอาจผิดกฎหมายด้วย



ใน โรงพยาบาล, คลินิก, ศูนย์ดูแลรักษาสุขภาพ และสถานที่ใดก็ตามที่คุณอาจอยู่ใกล้กับสถานที่ซึ่งมีอุปกรณ์ทางการแพทย์



ในบริเวณที่ซึ่งมีอันตรายเนื่องจากอยู่ในบรรยากาศที่อาจมีการระเบิด (เช่น สถานีน้ำมัน และพื้นที่ซึ่งในอากาศเต็มไปด้วยละอองฝุ่น เช่น ผงโลหะ)

ในพาหนะซึ่งขนส่งผลิตภัณฑ์ที่ไวไฟ (ถึงแม้ว่าพาหนะจะจอดอยู่) หรือพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยแก๊สปิโตรเลียมเหลว (LPG) แรกสุดให้ตรวจสอบว่าพาหนะนั้นสอดคล้องกับกฎเพื่อความปลอดภัยที่ใช้ได้หรือไม่

ในพื้นที่ซึ่งมีการบอกให้ปิดอุปกรณ์รับส่งสัญญาณคลื่นวิทยุ เช่น เหมืองแร่ หรือพื้นที่อื่นซึ่งมีกระบวนการระเบิดอยู่ด้วย



ตรวจสอบกับผู้ผลิตรถยนต์ของคุณว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้ในยานพาหนะจะไม่ได้รับผลกระทบจากพลังงานวิทยุ

เครื่องช่วยการเดินของหัวใจ

ถ้าคุณมีเครื่องช่วยการเดินของหัวใจ:

- รักษาระยะห่างระหว่างเครื่องควบคุมการเดินของหัวใจและโทรศัพท์ไว้ 15 ซม. ตลอดเวลาที่เปิดโทรศัพท์อยู่ เพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนที่อาจเกิดขึ้นได้
- อย่าใส่โทรศัพท์ไว้ในกระเป๋าเสื้อ
- ใช้หูฟังที่ตรงข้ามกับเครื่องควบคุมการเดินของหัวใจเพื่อลดการรบกวนที่อาจเกิดขึ้นให้เหลือน้อยที่สุด
- ปิดโทรศัพท์ ถ้าคุณสงสัยว่ามีการรบกวนกันเกิดขึ้น

เครื่องช่วยฟัง

ถ้าคุณเป็นผู้ใช้เครื่องช่วยฟัง ให้ปรึกษาแพทย์และผู้ผลิตอุปกรณ์ช่วยฟังของคุณ เพื่อเรียนรู้ว่าอุปกรณ์ของคุณมีความไวต่อการรบกวนของโทรศัพท์เซลลูลาร์หรือไม่

การปรับปรุงสมรรถนะการทำงาน

เพื่อที่จะปรับปรุงสมรรถนะของโทรศัพท์ของคุณ, ลดการปล่อยพลังงานคลื่นวิทยุ, ลดการใช้พลังงานแบตเตอรี่ และใช้งานโทรศัพท์อย่างปลอดภัย ให้ทำตามคำแนะนำต่อไปนี้:



เพื่อให้โทรศัพท์ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและคุณได้รับความพึงพอใจสูงสุด ควรใช้โทรศัพท์ในตำแหน่งการใช้งานปกติ (เมื่อไม่ได้ใช้ในโหมดแฮนด์ฟรี หรือใช้ร่วมกับอุปกรณ์เสริมแฮนด์ฟรี)

- อย่าให้โทรศัพท์สัมผัสกับอุณหภูมิร้อนหรือเย็นจัด
- ใช้โทรศัพท์โดยดูแลรักษาอย่างถูกต้อง การใช้อย่างไม่ถูกต้องจะทำให้การรับประกันระหว่างประเทศสิ้นสุด
- อย่าจุ่มโทรศัพท์ลงในของเหลวใด ๆ ถ้าโทรศัพท์ชื้น ให้ปิดเครื่อง ถอดแบตเตอรี่ออกและปล่อยให้แห้งเป็นเวลา 24 ชั่วโมงก่อนที่จะนำโทรศัพท์กลับมาใช้อีกครั้ง
- ในการทำความสะอาดโทรศัพท์ ให้เช็ดด้วยผ้าที่อ่อนนุ่ม
- การโทรออกและการรับสายเข้าจะใช้พลังงานแบตเตอรี่ปริมาณเท่ากัน อย่างไรก็ตามโทรศัพท์จะใช้พลังงานน้อยกว่าเมื่ออยู่ในหน้าจอหลักและคุณอยู่กับที่ เมื่อโทรศัพท์อยู่ในหน้าจอหลักและคุณกำลังเคลื่อนที่ โทรศัพท์จะใช้พลังงานเพื่อรับส่งข้อมูลอัปเดตตำแหน่งกับเครือข่ายอยู่ตลอดเวลา การตั้งค่าแสงไฟให้มีระยะเวลาสั้นลง รวมทั้งหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนเมนูโดยไม่จำเป็นก็จะช่วยประหยัดพลังงานแบตเตอรี่เพื่อให้สามารถใช้งานโทรศัพท์ และเปิดเครื่องรอรับสายได้นานขึ้น

ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่

- โทรศัพท์ของคุณได้รับพลังงานจากแบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จใหม่ได้

- ใช้เครื่องชาร์จที่ระบุเท่านั้น
- อย่าเผาแบตเตอรี่
- อย่าแปรรูปหรือเปิดแบตเตอรี่
- อย่าให้วัตถุที่เป็นโลหะ (เช่น กุญแจในกระเป๋า) สัมผัสจรรยาสัมผัสแบตเตอรี่
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับความร้อนที่มากเกินไป ($>60^{\circ}\text{C}$ หรือ 140°F) สัมผัสกับความชื้น หรือสภาพแวดล้อมที่สามารถกัดกร่อนโทรศัพท์ได้



คุณควรใช้เฉพาะแบตเตอรี่และอุปกรณ์เสริมของแท้จากฟิลิปส์เท่านั้น เนื่องจากการใช้อุปกรณ์เสริมอื่นอาจเป็นอันตราย และทำให้การรับประกันทั้งหมดสำหรับโทรศัพท์ฟิลิปส์ของคุณสิ้นสุดและใช้ไม่ได้ การใช้แบตเตอรี่ชนิดที่ไม่ถูกต้อง ยังอาจเป็นสาเหตุให้เกิดการระเบิดได้ด้วย ให้แน่ใจว่าเสาอากาศที่ชาร์จจะต้องได้รับการเปลี่ยนใหม่ทันทีโดยผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรอง ขอให้อย่างมั่นใจว่าได้ใช้ชิ้นส่วนที่เป็นอะไหล่แท้จากฟิลิปส์

โทรศัพท์มือถือและรถยนต์ของคุณ



จากการศึกษาพบว่า การพูดโทรศัพท์ในขณะที่กำลังขับรถนั้นทำให้สมาธิของคุณลดลง ซึ่งสามารถทำให้เกิดอันตรายได้ โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้:

- คุณควรมีสมาธิกับการขับรถยนต์เต็มที่ ให้ขับรถไปที่ข้างทาง และจอดรถก่อนที่จะใช้โทรศัพท์
- เคารพกฎในประเทศซึ่งคุณขับรถในขณะที่ใช้โทรศัพท์ GSM
- ถ้าคุณต้องการใช้โทรศัพท์ในขณะที่กำลังขับรถ ให้ติดตั้งชุดแฮนด์ฟรีในรถยนต์ ซึ่งได้รับการออกแบบมาสำหรับวัตถุประสงค์นี้โดยเฉพาะ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรศัพท์และชุดอุปกรณ์ในรถยนต์ไม่ได้ขวางกั้นถุงลมนิรภัย และอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ ที่ติดตั้งอยู่ในรถยนต์ของคุณ

การใช้ระบบปลุกโดยการเปิดไฟหน้ารถหรือแตรรถในขณะที่มีสายเข้านั้นเป็นข้อห้ามบนถนนสาธารณะในบางประเทศ ให้ตรวจสอบกฎหมายในแต่ละประเทศ

บรรทัดฐาน EN 60950

ในสภาพอากาศที่ร้อน หรือหลังจากที่โทรศัพท์ถูกทิ้งตากแดดไว้เป็นเวลานาน (เช่น ใกล้หน้าต่าง หรือหน้าต่าง) อุณหภูมิของตัวโทรศัพท์จะเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะเมื่อคุณสวมหน้ากากที่เป็นโลหะ โปรดระมัดระวังเป็นพิเศษในขณะที่คุณจะหยิบจับโทรศัพท์ขึ้นมา และหลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์เมื่ออุณหภูมิของสภาพแวดล้อมสูงเกิน 40 °C หรือต่ำกว่า 5 °C

การดูแลรักษาสภาพแวดล้อม



โปรดปฏิบัติตามกฎข้อบังคับในประเทศต่างๆ เกี่ยวกับการทิ้งวัสดุบรรจุหีบห่อ แบตเตอรี่ที่หมดแล้ว หรือโทรศัพท์เก่า และโปรดรณรงค์ด้านการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่

ฟิลิปส์ได้ทำเครื่องหมายสัญลักษณ์มาตรฐานแบบต่างๆ ที่ได้รับการออกแบบเพื่อส่งเสริมการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่และการทิ้งวัสดุของเสียที่ไม่ใช้แล้ว ไว้บนก้อนแบตเตอรี่และวัสดุบรรจุหีบห่อดังนี้



วัสดุที่ใช้ในบรรจุภัณฑ์สามารถรีไซเคิลได้



เรามีการส่งเสริมด้านการเงินแก่ระบบการรีไซเคิล และการนำวัสดุหีบห่อกลับมาใช้ใหม่แห่งชาติ



วัสดุที่เป็นพลาสติกสามารถนำไปรีไซเคิลใหม่ได้ (มีการระบุชนิดของพลาสติกด้วย)

เครื่องหมาย WEEE ใน DFU: “ข้อมูลถึงผู้บริโภค”

การทิ้งผลิตภัณฑ์เก่าของคุณ

ผลิตภัณฑ์ของคุณได้รับการออกแบบและผลิตขึ้นด้วยวัสดุและชิ้นส่วนคุณภาพสูง ซึ่งสามารถนำไปรีไซเคิลและนำกลับมาใช้ใหม่ได้



เมื่อพบสัญลักษณ์รูปถังขยะที่มีกากบาทติดอยู่ที่ผลิตภัณฑ์ หมายความว่าผลิตภัณฑ์ได้รับการครอบคลุมโดยข้อกำหนดของสหภาพยุโรป 2002/96/EC

โปรดเตือนตัวเองเกี่ยวกับระบบเก็บรวบรวมของเสียแยกต่างหาก สำหรับผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

โปรดปฏิบัติตามระเบียบในท้องถิ่นของคุณ และอย่าทิ้งผลิตภัณฑ์เก่าปะปนกับของเสียปกติภายในบ้าน การทิ้งผลิตภัณฑ์เก่าอย่างถูกต้อง จะช่วยป้องกันผลกระทบด้านลบที่ตามมาต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์

เครื่องชาร์จ & อุปกรณ์ต่อพ่วง

โปรดทราบ: โปรดตรวจสอบรุ่นของเครื่องชาร์จก่อนที่จะใช้โทรศัพท์มือถือนี้ โทรศัพท์มือถือนี้ออกแบบมาสำหรับใช้เมื่อได้รับพลังงานจากเครื่องชาร์จซีรีส์ DSA-5W-05

คำเตือน: ใช้เฉพาะแบตเตอรี่, เครื่องชาร์จ และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ได้รับการรับรองโดย DEE VAN enterprise CO., LTD. กับรุ่นเฉพาะเท่านั้น การใช้แบตเตอรี่, เครื่องชาร์จ และอุปกรณ์ต่อพ่วงชนิดอื่น จะทำให้การรับรอง หรือการรับประกันสิ้นสุด และอาจเป็นอันตราย โปรดตรวจสอบกับตัวแทนจำหน่ายสำหรับการวางจำหน่ายของอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ได้รับการรับรอง เมื่อคุณถอดสายเคเบิลของอุปกรณ์ต่อพ่วง โปรดหยับและดึงที่ปลั๊ก ไม่ใช่ดึงที่สาย ข้อควรระวัง อาจมีความเสี่ยงจากการระเบิด ถ้าใช้แบตเตอรี่ชนิดที่ไม่ถูกต้อง

การแก้ไขปัญหา

โทรศัพท์ไม่สามารถเปิดได้

ถอดแบตเตอรี่/ใส่แบตเตอรี่กลับคืน จากนั้นชาร์จโทรศัพท์จนกระทั่งสัญลักษณ์รูปแบตเตอรี่หยุดเคลื่อนไหว ถอดปลั๊กเครื่องชาร์จและลองเปิดโทรศัพท์ที่มีถ่านใหม่อีกครั้ง

โทรศัพท์ไม่ไปยังหน้าจอหลัก

กดปุ่มวางสายค้างไว้ หรือปิดเครื่องโทรศัพท์ ตรวจสอบว่าใส่ซิมการ์ดและแบตเตอรี่อย่างถูกต้อง และเปิดเครื่องอีกครั้ง

สัญลักษณ์เครือข่ายไม่แสดงขึ้นมา

การเชื่อมต่อของเครือข่ายหายไป คุณอาจอยู่ในมุมอับ (ในอุโมงค์หรือบริเวณระหว่างตึกสูง) หรือคุณอยู่นอกรัศมีทำการของเครือข่าย ลองจากสถานที่อื่น ลองพยายามเชื่อมต่อเครือข่ายใหม่ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออยู่ในต่างประเทศ) ตรวจสอบว่าเสาอากาศนั้นอยู่ในตำแหน่งที่ดีถ้าโทรศัพท์มีมือถือใช้เสาอากาศภายนอก หรือติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือ/สอบถามข้อมูล

จอแสดงผลไม่ตอบโต้ (หรือตอบโต้ช้า) เมื่อคุณ

กดปุ่ม

จอแสดงผลจะตอบโต้ช้าลงเมื่อโทรศัพท์อยู่ในสภาพที่มีอุณหภูมิต่ำมาก อาการนี้เป็นสิ่งปกติ และไม่มีผลกระทบต่อการทำงานของโทรศัพท์ ให้นำโทรศัพท์เข้าสู่ที่ซึ่งอุ่นขึ้น และลองใหม่อีกครั้ง ถ้าอาการยังคงมีอยู่ ให้ติดต่อผู้จำหน่ายโทรศัพท์ของคุณ

แบตเตอรี่ของคุณดูเหมือนว่าจะร้อนเกินไป

คุณอาจใช้เครื่องชาร์จที่ไม่ได้ตั้งใจเพื่อให้ใช้กับโทรศัพท์ของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้อุปกรณ์เสริมของแท้ของฟิลิปส์ที่มาพร้อมกับโทรศัพท์ของคุณทุกครั้ง

โทรศัพท์ไม่แสดงหมายเลขของสายเรียกเข้า

คุณสมบัตินี้ขึ้นอยู่กับเครือข่ายและลักษณะการขอรับบริการ ถ้าเครือข่ายไม่ส่งหมายเลขของผู้โทรเข้ามา โทรศัพท์ก็จะแสดงคำว่า **สาย 1** หรือ **ระงับ** แทน ติดต่อผู้ให้บริการของคุณสำหรับข้อมูลในรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้

คุณไม่สามารถส่งข้อความตัวอักษรได้

เครือข่ายบางแห่งไม่อนุญาตให้แลกเปลี่ยนข้อความกับเครือข่ายอื่น แรกสุด ให้ตรวจสอบว่าคุณป้อนหมายเลขศูนย์ SMS ของคุณ หรือติดต่อผู้ให้บริการของคุณ สำหรับข้อมูลอย่างละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้

คุณรู้สึกว่าคุณพลาดสายบางสายไป

ตรวจสอบตัวเลือกการโอนสายของคุณ

หน้าจอแสดงคำว่า ใส่ซิม

ตรวจสอบว่าใส่ซิมการ์ดในตำแหน่งที่ถูกต้อง ถ้าปัญหายังคงมีอยู่ ซิมการ์ดอาจเกิดการเสียหาย ติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

ในขณะที่คุณพยายามใช้คุณสมบัติในเมนูโทรศัพท์ แสดงคำว่า ไม่อนุญาต

คุณสมบัติบางอย่างนั้นขึ้นอยู่กับเครือข่าย คุณสมบัติเหล่านี้จะใช้ได้ต่อเมื่อเครือข่ายหรือประเภทของการขอรับบริการของคุณสนับสนุนเท่านั้น ติดต่อผู้ให้บริการของคุณสำหรับข้อมูลในรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้

โทรศัพท์ไม่ชาร์จ

ถ้าแบตเตอรี่หมดโดยสิ้นเชิง อาจต้องใช้เวลาหลายนาที่สำหรับกระบวนการก่อนการชาร์จ (ในบางกรณีอาจนานถึง 5 นาที) ก่อนที่สัญลักษณ์การชาร์จจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ

อุปกรณ์เสริมของแท้อ จากฟิลิปส์

อุปกรณ์เสริมบางอย่าง เช่นแบตเตอรี่ และเครื่องชาร์จ รวมอยู่
เป็นอุปกรณ์มาตรฐานในกล่องโทรศัพท์มือถือของคุณ อุปกรณ์
เสริมอย่างอื่นอาจให้มาพร้อมกันในชุด หรือจำหน่ายแยกต่างหาก
รายการของสิ่งที่มีรวมอยู่ในชุดอาจแตกต่างกัน

เพื่อเพิ่มสมรรถนะของโทรศัพท์มือถือฟิลิปส์ให้สูงที่สุดและไม่
ทำให้การรับประกันสิ้นสุด ให้เลือกซื้อเฉพาะอุปกรณ์เสริม
ของแท้อจากฟิลิปส์ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้กับโทรศัพท์
ของคุณทุกครั้ง บริษัท Philips Consumer Electronics จะไม่
รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานกับอุปกรณ์
เสริมที่ไม่ได้รับการรับรอง

เครื่องชาร์จ

ชาร์จแบตเตอรี่ของคุณในเต้าเสียบ AC ทุกแห่ง ขนาดเล็ก เหมาะ
สำหรับใส่ในกระเป๋าเอกสาร หรือใส่ในกระเป๋าถือ

หูฟัง

โทรศัพท์ของคุณจะเปิดทำงานโหมดหูฟังโดยอัตโนมัติเมื่อคุณ
เสียบหูฟัง

การประกาศเครื่องหมายการค้า



Tegic Euro. Pat.
App. 0842463

T9® เป็นเครื่องหมายการค้าของ
Tegic Communications Inc.

ข้อมูลเกี่ยวกับอัตราการซึมซับเฉพาะ

มาตรฐานระหว่างประเทศ

โทรศัพท์มือถือนี้สอดคล้องกับคำแนะนำระหว่างประเทศ ในเรื่องเกี่ยวกับการสัมผัสอุปกรณ์วิทยุ โทรศัพท์มือถือของคุณคือเครื่องส่งและรับวิทยุ นั่นเอง โดยโทรศัพท์ได้รับการออกแบบและผลิตขึ้นมาไม่ให้เกิดการสัมผัสอุปกรณ์พลังงานความถี่วิทยุ (RF) เกินขีดจำกัดที่กำหนดโดยมาตรฐานระหว่างประเทศ คำแนะนำเหล่านี้สร้างขึ้นโดยคณะกรรมการระหว่างประเทศเกี่ยวกับการป้องกันการแผ่รังสีแบบไม่ไอโอไนซิง (ICNIRP) และสถาบันข้อวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (IEEE) ซึ่งพิจารณาถึงความปลอดภัยซึ่งรับประกันถึงการป้องกันต่อทุกคน โดยไม่คำนึงถึงอายุและสุขภาพ

ข้อแนะนำในการสัมผัสสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ ใช้หน่วยการวัดที่รู้จักกันว่า อัตราการซึมซับเฉพาะ (SAR) ขีดจำกัด SAR ที่แนะนำโดย ICNIRP สำหรับโทรศัพท์มือถือที่ใช้โดยสาธารณะทั่วไปคือ 2.0 วัตต์/กก. เฉลี่ยต่อน้ำหนักเนื้อเยื่อ 10 กรัม และคือ 1,6 วัตต์/กก. เฉลี่ยต่อน้ำหนักเนื้อเยื่อ 1 กรัม โดยมาตรฐาน IEEE Std 1528 สำหรับศีรษะ

การทดสอบสำหรับ SAR ได้รับการปฏิบัติโดยใช้ตำแหน่งการทำงานที่แนะนำ และให้โทรศัพท์มือถือส่งสัญญาณที่ระดับพลังงานที่สูงที่สุดที่ได้รับการรับรอง ในทุกย่านความถี่ที่ทดสอบ แม้ว่า SAR จะได้รับการหาค่าที่ระดับพลังงานที่สูงที่สุด แต่โดยทั่วไประดับ SAR ที่แท้จริงของโทรศัพท์มือถือในขณะที่ทำงานจะต่ำกว่าค่า SAR สูงสุด เนื่องจากโทรศัพท์ถูกออกแบบมาให้ทำงานที่ระดับพลังงานหลายระดับเพื่อใช้พลังงานเท่าที่จำเป็นในการเข้าถึงเครือข่าย โดยทั่วไปยิ่งคุณอยู่ใกล้เสาอากาศของสถานีฐานมาก พลังงานที่ปล่อยออกมา ก็จะยิ่งต่ำลง

ในขณะที่อาจมีความแตกต่างระหว่างระดับ SAR ของโทรศัพท์รุ่นต่าง ๆ และตำแหน่งการใช้งานที่แตกต่างกัน แต่ทั้งหมดนั้นสอดคล้องกับมาตรฐานการป้องกันระหว่างประเทศสำหรับการสัมผัสอุปกรณ์วิทยุ

ค่า SAR สูงสุดสำหรับโทรศัพท์ฟิลิปส์รุ่น Xenium 9@9z เมื่อทดสอบเทียบกับมาตรฐานคือ 0,507 วัตต์/กก. สำหรับข้อแนะนำ ICNIRP และ 0,762 วัตต์/กก. สำหรับมาตรฐาน IEEE 1528

เพื่อจำกัดการสัมผัสอุปกรณ์วิทยุ แนะนำให้ลดระยะเวลาใช้โทรศัพท์มือถือลง หรือใช้หูฟัง วัตถุประสงค์ของข้อควรระวังเหล่านี้ ก็เพื่อให้ นำโทรศัพท์มือถือออกจากศีรษะและร่างกาย

การรับประกันแบบจำกัด

1. การรับประกันแบบจำกัดนี้คุ้มครองอะไรบ้าง?

ฟิลิปส์รับประกันต่อผู้ซื้อผลิตภัณฑ์รายแรก (“ผู้บริโภค” หรือ “คุณ”) ว่า ผลิตภัณฑ์เซลล์ลาร์และอุปกรณ์เสริมทั้งหมดของฟิลิปส์ที่ส่งมอบโดยฟิลิปส์ในกล่องบรรจุ (“ผลิตภัณฑ์”) นั้นปราศจากข้อบกพร่องทั้งในด้านวัสดุ การออกแบบและมีมือแรงงานภายใต้การใช้งานปกติตามคู่มือการใช้งาน และการปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้ การรับประกันแบบจำกัดนี้ใช้ได้เฉพาะกับผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ในประเทศที่ซื้อผลิตภัณฑ์นี้ และใช้ประเทศที่ซื้อผลิตภัณฑ์นี้เป็นครั้งแรกเท่านั้น การรับประกันแบบจำกัดนี้ใช้ได้เฉพาะประเทศที่ฟิลิปส์ตั้งใจนำผลิตภัณฑ์ออกจำหน่ายเท่านั้น

2. การรับประกันแบบจำกัดนี้คุ้มครองเป็นเวลานานเท่าใด?

การรับประกันแบบจำกัดนี้จะคุ้มครองผลิตภัณฑ์เป็นเวลาหนึ่ง (1) ปีนับจากวันที่ซื้อผลิตภัณฑ์นั้นตามหลักฐานการซื้อ การรับประกันสำหรับแบตเตอรี่ที่ชาร์จได้ของแท่งจากฟิลิปส์จะให้การคุ้มครองเป็นเวลาหก (6) เดือนนับจากวันที่ซื้อ

3. ฟิลิปส์จะดำเนินการอย่างไรหากผลิตภัณฑ์มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับวัสดุและการผลิตในช่วงระยะเวลาประกัน?

ในช่วงระยะรับประกัน ฟิลิปส์และตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจะซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ให้โดยไม่คิดค่าอะไหล่หรือค่าแรง และจะส่งคืนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ให้กับผู้บริโภคในสภาพที่สามารถทำงานได้ และฟิลิปส์จะเก็บชิ้นส่วน โมดูล หรืออุปกรณ์ที่บกพร่องนั้นไว้

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการซ่อมแซมหรือทดแทนจะได้รับความคุ้มครองโดยการรับประกันแบบจำกัดนี้เป็นระยะเวลาที่เหลือจากผลิตภัณฑ์เดิม หรือเก้าสิบ (90) วันนับจากวันที่ซ่อมแซมหรือทดแทนให้ โดยพิจารณาจากระยะเวลาที่ยาวกว่า การซ่อมแซมและการทดแทนผลิตภัณฑ์ ตามตัวเลือกของฟิลิปส์ เป็นการแก้ไขปัญหาลเฉพาะของคุณ

4. สิ่งใดบ้างที่ไม่ได้รับความคุ้มครองโดยการรับประกันแบบจำกัดนี้?

การรับประกันแบบจำกัดนี้ไม่รวมถึง:

- ก) ผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้งานอย่างไม่ถูกต้อง มีการเกิดอุบัติเหตุ หรือเสียหายทางกายภาพหรือจากการขนส่ง การติดตั้งที่ไม่เหมาะสม การจัดการที่ไม่ถูกต้อง การละเลย การเกิดไฟไหม้ น้ำท่วม หรือสัมผัสกับของเหลวอื่นๆ หรือ

- ข) ผลิตภัณฑ์ได้รับความเสียหายเนื่องจากการซ่อมแซมปรับเปลี่ยน หรือแก้ไขโดยบุคคลที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งจากฟิลิปส์ หรือ
- ค) ผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการรับสัญญาณ หรือการทำงานที่มีสาเหตุจากความเชื่อผิดได้ของสภาพสัญญาณของเครือข่ายหรือระบบเสาอากาศ หรือ
- ง) ผลิตภัณฑ์ที่บกพร่องหรือมีปัญหานี้เนื่องจากการใช้ผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์เสริมที่ไม่ใช่ของฟิลิปส์ หรือ
- จ) ผลิตภัณฑ์ที่มีการถอด หรือปรับเปลี่ยนสติ๊กเกอร์รับประกันคุณภาพ หมายเลขซีเรียลผลิตภัณฑ์ หรือหมายเลขซีเรียลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
- ฉ) ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อ ใช้ บริการ หรือส่งมอบเพื่อขอรับการซ่อมแซมจากนอกประเทศดั้งเดิมที่ซื้อผลิตภัณฑ์ หรือใช้สำหรับวัตถุประสงค์เชิงการค้า (รวมถึง ผลิตภัณฑ์ที่เปิดให้บริการเช่า) หรือ
- ช) ผลิตภัณฑ์ที่ส่งคืนโดยไม่มีหลักฐานการซื้อที่ถูกต้อง หรือมีการเปลี่ยนแปลงหลักฐานการซื้อ
- ซ) การสึกหรอตามปกติ หรือภัยธรรมชาติ

5. คุณจะได้รับการบริการจากการรับประกันอย่างไร?

- ก) ส่งคืนผลิตภัณฑ์ไปยังศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งจากฟิลิปส์ คุณสามารถติดต่อสอบถามรายชื่อศูนย์บริการใกล้บ้านคุณได้จากสำนักงานในประเทศของคุณ

- ข) คุณจะต้องถอดซิมการ์ดจากผลิตภัณฑ์ก่อนส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้ฟิลิปส์ หากไม่ปฏิบัติตามนี้ ฟิลิปส์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ของข้อมูลที่อยู่ในซิมการ์ด
- ค) ถ้าปัญหาของผลิตภัณฑ์ไม่สามารถแก้ไขได้โดยการรับประกันแบบจำกัดนี้ หรือการรับประกันแบบจำกัดนี้ใช้ไม่ได้ เงื่อนไขและข้อตกลงที่ระบุในที่นี้ถือเป็นโมฆะ ผู้บริโภคจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมหรือทดแทนผลิตภัณฑ์ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมแซมหรือทดแทนผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
- ง) สำคัญ - คุณจำเป็นต้องส่งคืนผลิตภัณฑ์พร้อมกับหลักฐานการซื้อ ที่มีการระบุสถานที่ซื้อวันที่ซื้อรุ่นของผลิตภัณฑ์ และหมายเลขซีเรียลของผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจน

6. ข้อจำกัดอื่น ๆ: การรับประกันนี้คือข้อตกลงทั้งหมด

ยกเว้นสำหรับการรับประกันแบบชัดเจนที่กำหนดที่ด้านบนหรือที่ระบุเป็นนัยโดยกฎหมายและที่ไม่สามารถยกเว้น หรือแก้ไขโดยข้อตกลง ฟิลิปส์ไม่ได้ให้การรับประกันทั้งแบบชัดเจนและเป็นนัย (ไม่ว่าจะโดยพระราชบัญญัติ ภายใต้กฎหมาย หรืออื่น ๆ) และไม่รับประกันความพึงพอใจในคุณภาพ ความสามารถเชิงพาณิชย์ หรือความเหมาะสมในการใช้งานเฉพาะใด ๆ

การรับประกันที่ฟิลิปส์ให้ความคุ้มครองต่อความเสียหายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหรือการใช้ผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นประเภทใด หรือด้วยสาเหตุใดๆ หรือรูปแบบใดๆ หรือด้วยการแสดงหลักฐานใดๆ (เช่น สัญญา) จะจำกัดที่วงเงินไม่เกินราคาที่คุณจ่ายไปในการซื้อผลิตภัณฑ์

นอกจากนั้น ฟิลิปส์ยังได้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานอย่างสมบุกสมบันการใช้งานพิเศษ อุบัติเหตุ หรือความเสียหายต่อเนื่องที่เกิดตามมา (รวมถึง ความเสียหายจากการใช้งาน การเสียเวลาความไม่สะดวกสบาย ความเสียหายเชิงพาณิชย์ การสูญเสียผลกำไรการสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ ค่าใช้จ่ายจากการชดเชยสินค้าหรือบริการ การลงทุน การสูญเสียชื่อเสียง หรือการสูญเสียข้อมูล และที่อ้างโดยบุคคลที่สาม) ซึ่งเป็นผลมาจากการซื้อหรือการใช้ผลิตภัณฑ์ ถึงขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต ไม่ว่าฟิลิปส์จะแนะนำโอกาสเกิดความเสียหายดังกล่าวหรือไม่ ข้อจำกัดเหล่านี้จะถือปฏิบัติโดยไม่คำนึงถึงความล้มเหลวของวัตถุประสงค์ที่สำคัญของวิธีแก้ไขแบบจำกัดใดๆ

การรับประกันแบบจำกัดนี้แสดงถึงข้อตกลงเฉพาะแบบสมบูรณ์ระหว่างผู้บริโภคและฟิลิปส์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เซลลูลาร์นี้ ซึ่งถือว่ามีความสำคัญเหนือกว่าข้อตกลงใดๆ ระหว่างฝ่าย ทั้งแบบเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่เป็นลายลักษณ์อักษร และสื่ออื่น ๆ ทั้งหมดระหว่างฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับข้อความในการรับประกันแบบจำกัดนี้ ฟิลิปส์ไม่อนุญาต

ให้ผู้ส่งของ ผู้ค้าปลีก เอเยนต์ตัวแทนจำหน่าย ลูกจ้าง หรือพนักงานของฟิลิปส์แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงการรับประกันแบบจำกัดนี้ และคุณต้องไม่ยึดถือตามสิ่งที่ถูกแก้ไขดังกล่าว

การรับประกันแบบจำกัดนี้ไม่มีผลต่อสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติของผู้บริโภคภายใต้กฎหมายในประเทศที่บังคับใช้

ประกาศเกี่ยวกับ ความสอดคล้อง

เรา

Shenzhen Sang Fei Consumer

Communications Co., Ltd.

11 Science and Technology Road,

Shenzhen Hi-tech Industrial Park,

Nanshan District, Shenzhen 518057,

China.

ขอประกาศภายใต้ความรับผิดชอบของเราว่า ผลิตภัณฑ์

Philips 9@9z

วิทยุมือถือเซลลูลาร์ GSM 900/1800

TAC: 35749701

ในด้านที่เกี่ยวข้องกับการประกาศนี้ มีความสอดคล้องกับ
มาตรฐานต่อไปนี้:

ความปลอดภัย: EN 60950-1:2001

สุขภาพ: EN 50360-2001; EN 50361-2001

EMC: EN 301 489-1 V1.6.1; EN 301 489-7

V1.3.1

วิทยุ: EN 301 511 v 9.0.2

เราขอประกาศในที่นี้ว่า เราได้ทำการทดสอบทางวิทยุที่จำเป็น
ทั้งหมด และผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อที่กล่าวถึงด้านบนนั้นมีความ
สอดคล้องกับความต้องการที่จำเป็นทั้งหมดของข้อกำหนด
1999/5/EC

กระบวนการประเมินความสอดคล้องที่อ้างถึงในหัวข้อ 10 และ
รายละเอียดในภาคผนวก V ของข้อกำหนด 1999/5/EC
ได้รับการปฏิบัติตามหัวข้อ 3.1 และ 3.2 ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับเนื้อหาที่ระบุต่อไปนี้: CETECOM ICT Services GmbH,
Untertürkheimer Straße 6-10, 66117 Saarbrücken, Germany
เครื่องหมายแสดง: 0682

7 สิงหาคม 2007



ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพ