


Kenali telepon Anda

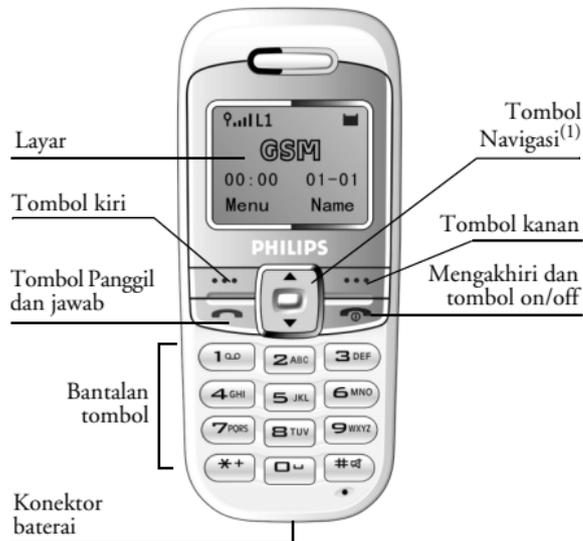

(1) Tombol navigasi akan dilambungkan dalam buku petunjuk oleh tanda berikut ini: atas ▲ / ▼ bawah.

Philips terus-menerus berupaya memperbaiki produknya. Karena itu, Philips berhak mengubah panduan pengguna ini atau menariknya setiap saat tanpa pemberitahuan. Philips menyediakan panduan pengguna ini "apa adanya" dan, terkecuali ditentukan oleh hukum yang berlaku, Philips tidak dikenakan tanggung jawab atas kesalahan, penghilangan atau penyimpangan apa pun yang tertera dalam panduan pengguna ini dan produk yang diuraikan. Telepon ini dimaksudkan untuk dihubungkan ke jaringan GSM.

Cara...

Menghidupkan/
Mematikan telepon

Tekan terus .

Menyimpan Nomor
dalam Buku Telepon

Masukkan nomor telepon dan tekan  untuk menyimpan.

Melakukan panggilan

Masukkan nomor telepon dengan tombol dan tekan  untuk menyambung.

Menjawab panggilan

Tekan  apabila telepon Anda berdering.

Mengakhiri panggilan

Tekan .

Menyesuaikan volume percakapan	Tekan ▲ atau ▼ sewaktu panggilan sedang berlangsung.
Mengakses menu utama	Tekan  dalam modus siaga.
Tukar ke modus diam	Tekan terus  dalam modus siaga.
Mengakses Kontak	Tekan  dalam modus siaga.
Panggil Kontak	Tekan ▲ atau ▼ dan tekan  untuk memanggil nama yang dipilih.
Mengakses Daf Pgl	Tekan  dalam modus siaga.
Segera kembali ke siaga ketika meramban (browsing) menu	Tekan  .
Mengakses menu Pintasan	Tekan ▲ dalam modus siaga.
Mengakses menu Kt Ms	Tekan ▼ dalam modus siaga.
Mengunci/Membuka bantalan tombol	Tekan  kemudian  .

Peristiwa

Sejumlah peristiwa dapat mengubah layar siaga (panggilan tak terjawab, pesan baru, dll.). Tekan  untuk mengakses menu yang berkaitan atau tekan  untuk kembali ke layar siaga.

Tombol Kiri/Kanan

Tekan tombol kiri  dan tombol kanan  untuk melakukan fungsi yang ditampilkan di bagian bawah layar.

Isi Kandungan

1. Persiapan awal.....	4	5. Buku Telepon	14
Menyisipkan kartu SIM	4	Entri Cari	14
Menghidupkan/mematikan telepon.....	5	Tambah entri baru	14
Mengisi baterai	5	Hapus semua	14
2. Fitur utama.....	7	Salin semua	14
Mengakses dan menampilkan buku telepon	7	Nomor Pemilik	14
Melakukan panggilan	7	Status memori.....	14
Menjawab dan mengakhiri panggilan	7	Mengedit dan mengatur kontak	15
Opsi sewaktu panggilan berlangsung.....	8	6. Pesan	16
Melakukan panggilan kedua	8	Tulis pesan	16
Menjawab panggilan kedua	8	Kotak Masuk	16
Menyesuaikan volume sisi dengar	9	Kotak Keluar	17
Mengunci/Membuka bantalan tombol.....	9	Template	17
Mengaktifkan modus diam.....	9	Pengaturan Pesan	17
3. Susunan menu.....	10	Pesan suara	17
4. Entri teks atau nomor	12	Pesan siaran	18
Tombol fungsi.....	12	7. Catatan panggilan	19
Masukan ABC/abc Cerdas.....	12	Panggilan tidak terjawab	19
Masukan ABC/abc Multitap.....	13	Panggilan disambung	19
Masukan angka	13	Panggilan diterima	19
		Hapus log panggilan	19
		Waktu panggilan	19
		Biaya panggilan	19

8. Pengaturan	21
Pengaturan telepon	21
Pengaturan panggilan	21
Pengaturan Jaringan.....	23
Pengaturan pengamananan	23
Kembali ke pengaturan pabrik.....	25
9. Game	26
Pilih game	26
Pengaturan	26
10. Profil pengguna	27
11. Agenda	28
Daftar kerja.....	28
Alarm	28
Kalkulator.....	28
12. Pintasan	29
13. Layanan.....	30
Ikon & simbol	31
Pencegahan.....	32
Menyelesaikan masalah.....	36
Aksesori asli Philips.....	38
Jaminan Terbatas	39


I • Persiapan awal

Baca petunjuk keselamatan dalam bagian "Pencegahan" sebelum digunakan.


Untuk menggunakan telepon, Anda harus menyisipkan kartu SIM yang sah, yang disediakan oleh operator Anda atau pengecer. Kartu SIM berisi kepelanggaan dan memori sehingga Anda dapat menyimpan nomor telepon dan pesan.

Menyisipkan kartu SIM


1. Pastikan telepon dimatikan.
2. Tekan penutup belakang dan sorong ke bawah untuk mengeluarkannya.

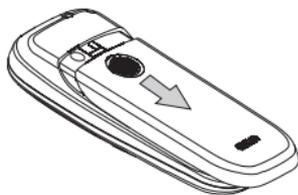


3. Pegang selot untuk mengangkat baterai.

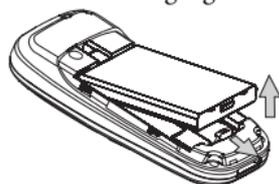

4. Taruh kartu SIM dalam slotnya (konektor menghadap ke telepon).

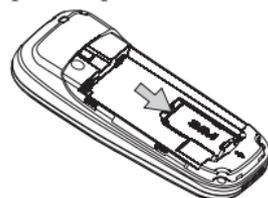

5. Sorong kembali baterai (konektor menghadap ke bawah), sampai berhenti.

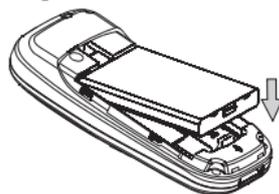

6. Tutup kembali wadah baterai dengan menyorong penutup ke dalam slotnya, sampai berhenti.

Menghidupkan/mematikan telepon

Untuk menghidupkan telepon, tekan  agak lama. Masukkan kode PIN jika diperlukan. Kode ini sudah dikonfigurasi sebelumnya dan disampaikan kepada Anda oleh operator atau pengecer. Untuk memberikan sentuhan pribadi pada kode PIN, lihat “Ubah Sandi”. Tekan  untuk konfirmasi. Untuk mematikan telepon, tekan  agak lama sampai telepon menampilkan animasi daya mati.

Jika Anda salah memasukkan kode PIN sebanyak 3 kali, kartu SIM Anda diblokir. Untuk membukanya, Anda harus minta kode PUK dari operator Anda.

Mengisi baterai

Telepon Anda diberdayakan oleh baterai isi ulang. Baterai baru sudah terisi sebagian dan Anda akan diingatkan oleh alarm apabila baterai hampir habis. Jika baterai kosong, baterai harus diisi selama 2 atau 3 menit sebelum indikator simbol baterai muncul kembali.

1. Setelah baterai dan penutup belakang dipasang ke telepon, colokkan pengisi baterai ke konektor (disediakan bersama telepon dalam kemasan) dan masukkan ke soket yang berada di satu ujung alas telepon. Periksa apakah tanda panah pada konektor menghadap ke telepon. Kemudian colokkan ujung pengisi baterai yang lainnya ke dalam stopkontak listrik AC (arus bolak-balik).



2. Simbol baterai menunjukkan status pengisian. Apabila baterai sudah terisi penuh, Anda dapat memutuskan sambungan pengisi baterai dengan cara mencabutnya.



Untuk mencegah kerusakan pada ponsel, jangan melakukan panggilan atau mengirim SMS sewaktu baterai sedang diisi!

Pengisi baterai yang tetap terhubung ke telepon sewaktu baterai sudah terisi penuh, tidak akan merusak baterai. Satu-satunya cara untuk mematikan pengisi baterai adalah mencabutnya dari stopkontak listrik AC (Arus bolak-balik), karena itu, gunakanlah stopkontak listrik yang mudah dijangkau.

Ponsel ini tidak tersedia dengan fitur headset. Harap jangan menyambung apa-apa headset ke telepon kerana ini mungkin akan mematikan atau membekukan telepon.

2 • Fitur utama

Mengakses dan menampilkan buku telepon

Dalam modus siaga, tekan . Tergantung pada buku telepon yang dipilih (dalam SIM atau ponsel), isi yang muncul pada layar dapat beragam. Masukkan huruf (misalnya, Tekan tombol “9” tiga kali untuk mengakses huruf “Y”) dalam daftar buku telepon. Kontak pertama yang diawali dengan huruf ini akan dipilih dalam daftar.

Melakukan panggilan

1. Dalam modus siaga, masukkan nomor telepon dengan menggunakan bantalan tombol. Untuk memperbaiki kesalahan, tekan .
2. Tekan  untuk menyambung nomornya dan tekan  untuk mengakhiri.

*Untuk panggilan internasional, tekan * dua kali dengan cepat untuk memasukkan tanda “+” sebagai ganti awalan internasional yang biasanya.*

Sambungan cepat dari buku telepon SIM

Jika Anda mempunyai nomor seri (misalnya, 5) telepon dalam SIM, Anda bisa memasukkan 5# dalam modus siaga. Telepon akan menunjukkan kontak yang bersangkutan, yang disimpan dalam SIM dan Anda dapat menekan  untuk memanggil nomor.

Panggilan darurat

Tanpa kartu SIM dalam telepon, Anda dapat menekan  (SOS) untuk melakukan panggilan darurat. Dengan kartu SIM dalam telepon, Anda dapat memasukkan nomor darurat dalam modus siaga, kemudian tekan .

Di Eropa, nomor darurat yang standar adalah 112, di Inggris, 999.

Menjawab dan mengakhiri panggilan

Apabila menerima panggilan, nomor pemanggil dapat ditampilkan. Jika nomornya tersimpan dalam buku telepon, nama yang bersangkutan akan ditampilkan bukan nomornya.

1. Untuk mengakhiri panggilan, tekan .
2. Untuk menolak panggilan, tekan . Jika Anda sudah mengaktifkan Pengalihan panggilan, panggilan akan dialihkan ke nomor itu atau ke pesan suara.

3. Untuk menutup telepon, tekan .

Jika Anda sudah memilih Jawab Cepat, Anda dapat menerima panggilan dengan menekan sembarang tombol kecuali .

Opsi sewaktu panggilan berlangsung

Sewaktu panggilan berlangsung, tekan  untuk mengakses opsi panggilan. Tekan  untuk kembali ke layar panggilan-masuk.

Buku Telepon

Untuk melihat buku telepon sewaktu panggilan berlangsung.

Mute (meredam) / unmute (membunyikan) mikrofon

Anda dapat meredam (mute) atau membunyikan (unmute) mikrofon agar lawan bicara Anda dapat/tidak dapat mendengarkan Anda. Tekan , pilih **Mute** dan tekan lagi . Untuk membunyikan (unmute) mikrofon, tekan , pilih **Mute** dan tekan lagi .

Fitur lainnya selama panggilan berlangsung

- Pesan SMS
- Mengakhiri panggilan

Melakukan panggilan kedua

Apabila Anda sedang menangani panggilan aktif, Anda dapat menyambung nomor (atau pilih kontak dalam buku telepon) dan tekan . Panggilan pertama ditunda sewaktu Anda menyambungkan nomor yang kedua. Kemudian tekan  untuk mengakses opsi-opsi berikut:

- **Tukar** untuk bergantian di antara 2 panggilan.
- **Transfer** untuk menghubungkan dua panggilan. Apabila transfer sudah dilakukan, Anda terputus dari keduanya.
- **Konferensi** adalah untuk membawa pemanggil baru ke dalam panggilan konferensi.
- **End call** (Akhir panggilan), untuk menutup saluran yang aktif.
- **End All** (Akhir panggilan) untuk menutup semua panggilan.

Menjawab panggilan kedua

Apabila seseorang memanggil Anda saat Anda menangani panggilan yang lain, telepon mengeluarkan bunyi bip sebagai tanda peringatan dan layar menampilkan **Pgl n tgu**. Kemudian Anda dapat:

Tekan  Untuk menjawab panggilan masuk yang kedua (sementara panggilan yang pertama, ditunda). Kemudian tekan , dan pilih:

- **Tukar** untuk bergantian di antara 2 panggilan.
- **Konferensi** untuk memperkenalkan pemanggil baru ke dalam panggilan konferensi.

Tekan  Untuk menolak panggilan.

Tekan  Mengakhiri panggilan aktif, kemudian menjawab panggilan masuk.

Untuk menerima panggilan kedua, Anda harus menonaktifkan Pengalihan Panggilan untuk panggilan suara dan aktifkan Pgl'n tgu.

Menyesuaikan volume sisi dengar

Sewaktu panggilan berlangsung, tekan ▲ atau ▼ untuk menambah atau mengurangi volume.

Mengunci/Membuka bantalan tombol

Untuk mengunci bantalan tombol, Anda dapat menekan  kemudian  dalam modus siaga.

Untuk membuka kunci bantalan tombol, Anda dapat mengulangi cara ini.

Mengaktifkan modus diam

Untuk mengaktifkan modus diam, tekan terus  sampai pesan "Diam Diaktifkan" dan ikon  terlihat di layar.

Untuk menonaktifkan modus diam, tekan terus  lagi sampai pesan saran tampil di layar dan ikon  menghilang.

3 • Susunan menu

Tabel di bawah menjelaskan susunan menu lengkap (tingkat pertama hingga tingkat tiga) ponsel Anda.

Bk Tip

Entri Cari

Tbh Ent. Baru

Hps Semua

SIn Sem.

No. Pemilik

Status Memori

Pesan

Tulis Pesan

Kt Ms

Kt Klr

Template

Pengaturan Pesan

Pengaturan Profil/Pengaturan Umum/Status Memori

Pesan Suara

Pesan Siaran

Modus Terima/Bahasa/Saluran

Cat. PglIn

PglInTakDijwb

PglIn Disamb.

PglIn Dtrm

Hps Log PglIn

PglInTakDjwb/PglIn Disamb./PglIn Dtrm/Hapus Semua

Wkt PglIn

Wkt PglIn Akh/Jum Dikrm/Jum Ditrm/

AtrUlg Sem Wkt

Biaya Pgl

B'ya Pgl Akh/Jum Biaya/AtUlg B'ya/B'ya Maks/
Harga Per Unit

P'aturn

Atur Tlp

Wkt dan Tgl/Bahasa/Cara Mskn/Tampilan/
Kontras/Teks Sambutan/P'barui tgl dan wkt oto

P'aturn Pgl

ID P'gil/PglIn tunggu/Alih PglIn/Cegah PglIn/Tukar
Jalur/P'ngat Wkt PglIn/Samb Ulg Oto/Grp P'guna Ttp

P'aturn Jar

Pemilihan Jar/PemilihanJalur

P'aturn P'aman

Kunci SIM/Kunci Tlp/Kci Tbl Oto/Samb Ttp/
Samb Dicgh/Ubah Sandi

Ke P'aturn Pabrik

Game

Pl gm

P'aturan

Audio/Getaran

Prof P'guna

Umum

Ptemuan

Luar

Dalam

Agenda

Daf Krja

Alarm

Kalkulator

Pintasan

Layanan

4 • Entri teks atau nomor

Anda dapat memilih metode masukan untuk memasukkan huruf dalam bahasa Inggris, kata, simbol dan angka. Ikon yang muncul pada layar menunjukkan modus teks yang aktif.

Untuk memilih metode masukan yang berbeda, Anda dapat menekan  dalam layar edit.

Tombol fungsi

Abjad dan berbagai simbol yang diwakili oleh setiap tombol sebagai berikut:

-  Untuk menghapus karakter atau mengakhiri modus edit.
-  Untuk menggerakkan kursor, memilih huruf, kata atau simbol dari daftar.
-  Untuk kembali ke modus siaga.
-  Untuk mengkonfirmasi entri atau masuk ke menu opsi.
-  Untuk memasukkan simbol

Masukan ABC/abc Cerdas

Ini adalah modus edit cerdas untuk membuat pesan, disertai kamus yang lengkap. Dengan fitur ini, Anda dapat lebih cepat memasukkan teks. Untuk memilih metode masukan Cerdas, tekan  sampai "=ABC" atau "=abc" muncul di layar. Tekan sekali saja tombol yang bersangkutan dengan setiap huruf yang diperlukan untuk membentuk kata: masukan tombol dianalisa dan kata yang disarankan akan ditampilkan pada layar edit. Jika tersedia beberapa kata menurut tombol yang digunakan, Anda dapat menekan ▲ atau ▼ untuk memilih kata yang diusulkan oleh kamus built-in ABC/abc Cerdas (lihat contoh di bawah).

Contoh: cara memasukkan kata "home":

1. Tekan tombol 4, 6, 6, 3 secara berurutan. Layar menampilkan kata pertama dalam daftar: **Good**.
2. Tekan ▼ untuk menggeser dan memilih **Home**.
3. Tekan  untuk mengkonfirmasi kata **Home**.

Masukan ABC/abc Multitap

Untuk memilih metode masukan multitap, tekan  sampai "ABC" atau "abc" muncul di layar. Cara ini memerlukan penekanan tombol lebih dari satu kali untuk mencapai karakter yang diinginkan: huruf "h" adalah huruf kedua pada tombol 4, jadi, Anda harus menekan tombolnya dua kali untuk mencapai "h". Jika huruf yang ingin Anda masukkan dan huruf yang baru saja Anda masukkan, berada pada tombol yang sama, tunggulah beberapa detik sampai kursor muncul kembali.

Anda dapat menekan tombol 0 untuk menyisipkan spasi dalam masukan ABC/abc multitap.

Contoh: cara memasukkan kata "home":

Tekan tombol 4, 4 (GHI) 6, 6, 6 (MNO), 6 (MNO), 3, 3 (DEF).

Huruf, angka dan simbol dilokasikan pada setiap tombol seperti yang ditunjukkan dalam tabel di bawah ini:

Tombol Urutan tampilan karakter

1	. , ? ! ' " : ; @ _ & 1
2	a b c 2
3	d e f 3
4	g h i 4
5	j k l 5
6	m n o 6
7	p q r s 7
8	t u v 8
9	w x y z 9
0	spasi 0 () + - * = # %

Masukan angka

Dengan metode ini Anda dapat menekan tombol yang bersangkutan untuk memasukkan angka.

5 • Buku Telepon

Dengan menu ini Anda dapat mengatur kontak Anda. Ponsel ini memiliki dua buku telepon untuk menyimpan kontak: buku telepon SIM dan buku telepon ponsel (hingga 300 nama). Apabila Anda menambahkan kontak baru, kontak itu hanya akan ditambahkan ke buku telepon yang sudah Anda pilih: **Ke SIM** atau **Ke Telepon**.

Entri Cari

Anda dapat mencari kontak dalam buku telepon. Masukkan nama yang ingin Anda cari dan tekan

Tambah entri baru

Anda dapat menambah kontak dalam buku telepon. Nama kontak akan ditambahkan ke memori yang dipilih.

1. Pilih memori dan tekan .
2. Masukkan nama dan nomor. Tekan untuk konfirmasi.

Untuk menyimpan nomor dengan cepat, Anda dapat memasukkan nomor dalam modus siaga kemudian tekan untuk menyimpan.

Hapus semua

Untuk menghapus semua kontak dari memori yang dipilih: **Dari SIM** atau **Dari Telepon**.

Salin semua

Untuk menyalin semua kontak dari telepon ke kartu SIM atau dari kartu SIM ke telepon.

Nomor Pemilik

Item **Nomor pemilik** berisi nomor telepon Anda sendiri. Jika tidak, kami anjurkan agar Anda memasukkan nomornya dan informasi terkait lainnya.

Walaupun semua kolom kosong, item Nomor pemilik tidak dapat dihapus.

Status memori

Anda dapat melihat status memori kartu SIM dan telepon agar dapat menggunakan ruang penyimpanan secara efektif.

Mengedit dan mengatur kontak

Tekan  dalam modus siaga untuk mengakses kontak yang sudah Anda simpan. Tekan tombol untuk huruf pertama dari nama yang ingin Anda cari dalam daftar (misalnya, tekan 9 tiga kali untuk mengakses huruf "Y"). Data pertama yang diawali dengan huruf ini akan dipilih dalam daftar.

Pilih kontak dalam buku telepon Anda dan tekan  untuk mengakses opsi berikut ini:

- Lihat
- Hapus
- Pindahkan
- Edit
- Salin
- Kirim Pesan

Salin, akan menyalin isi kontak ke dalam memori yang lainnya.

6 • Pesan

Dengan menu ini Anda dapat mengirim pesan singkat (SMS) dengan suara, animasi atau gambar.

Tulis pesan

Dengan menu ini, Anda dapat mengirim SMS kepada satu atau beberapa nama. Apabila Anda menulis pesan, hitungan karakter akan ditampilkan di sudut kanan atas layar.

1. Masukkan teks Anda, kemudian tekan untuk mengakses opsi berikut:

Ttas	Untuk konfirmasi teks.
Pakai T'phte	Untuk memilih pesan pra-konfigurasi.
SisipkanObjek	Untuk menambahkan gambar, animasi atau suara ke pesan.
Format Teks	Untuk menyetel Gaya Teks , Perataan dan Paragraf Baru .

2. Pilih **Selesai** dan tekan untuk mengakses opsi berikutnya:

KirimSaja	Untuk segera mengirim pesan.
------------------	------------------------------

Spn dan Krm Untuk menyimpan salinan pesan ke kotak keluar dan mengirim pesan.

Simpan Untuk menyimpan pesan ke kotak keluar.

Krm Ke Bnyk Untuk mengirim pesan ke beberapa kontak.

Kotak Masuk

Dengan menu ini Anda dapat membaca pesan SMS yang sudah Anda terima. Apabila pesan ditampilkan, tekan untuk mengakses opsi berikut:

Balas	Untuk membalas ke pengirim.
Trskan	Untuk mengedit dan meneruskan pengiriman pesan yang dipilih.
Edit	Untuk mengedit pesan yang dipilih.
Hapus	Untuk menghapus pesan yang dipilih.
Hapus semua	Untuk menghapus semua pesan sekaligus.
Pakai No.	Untuk menyimpan nomor pengirim atau mengambil nomor dalam pesan.
Spn Objek	Untuk menyimpan item multimedia, seperti gambar dalam pesan.

Kotak Keluar

Hanya apabila Anda mengirim pesan dengan memilih **Simpan dan Kirim** atau **Simpan**, maka pesan itu akan disimpan dalam menu ini.

Template

Anda dapat terlebih dulu mengkonfigurasi hingga sepuluh pesan yang sering digunakan. Anda dapat **Edit** atau **Hapus** pesan pra-konfigurasi itu nanti.

Pengaturan Pesan

Dengan menu ini, Anda dapat mengatur SMS sesuai selera Anda melalui opsi berikut:

Pengaturan Profil

MSC No. Untuk memilih pusat pesan SMS standar Anda. **Jika tidak tersedia pada kartu SIM, Anda harus memasukkan nomor pusat pesan SMS.**

Validatas Untuk memilih berapa lama pesan Anda disimpan di pusat SMS.

Jenis Untuk memilih jenis pesan Anda.

Pengaturan Umum

Lap. Kirim Apabila disetel ke **Hidup**, opsi ini akan memberitahu Anda melalui SMS, apakah SMS Anda sudah diterima atau belum.

Jlr Balas Pihak penerima pesan SMS Anda dapat mengirim balasan kepada Anda melalui pusat pesan Anda.

Fitur ini merupakan ketergantungan kepelangganan.

Status Memori

Untuk menunjukkan status memori pesan yang disimpan dalam kartu SIM dan telepon.

Pesan suara

Dengan menu ini, Anda dapat melihat nomor server pesan suara dan mendengarkan isi pesannya. Apabila Anda menerima pesan suara, operator jaringan Anda akan mengirim pesan ke telepon Anda.

Dengan telepon ini Anda dapat memasukkan nomor server pesan suara. Penyedia layanan jaringan menyediakan nomor untuk Anda.

Untuk menyetel nomor server suara, Anda dapat memilih item pertama untuk memasukkan nomor. Untuk mendengarkan pesan suara, Anda dapat memilih [Hbg ke Psn Suara](#).

Jika Anda menekan terus tombol 1 dalam modus siaga, Anda dapat mengakses server pesan suara Anda dengan cepat.

Pesan siaran

Fitur ini merupakan ketergantungan jaringan.

Dengan menu ini, Anda dapat mengatur penerimaan pesan siaran yang secara teratur dikirimkan kepada semua pelanggan pada jaringan. Untuk mendapatkan rinciannya, silakan menghubungi operator Anda.

7 • Catatan panggilan

Menu ini dapat mencatat panggilan yang tidak terjawab, yang diterima dan yang disambung serta durasi semua panggilan.

Panggilan tidak terjawab

Dengan menu ini Anda dapat melihat panggilan terbaru yang tidak terjawab. Pilih log panggilan dan tekan untuk mengakses opsi berikut:

- Simpan** Untuk menyimpan nomor yang dipilih.
- Hapus** Untuk menghapus nomor yang dipilih.
- Samb** Untuk menyambung ke nomor yang dipilih.
- Edit** Untuk mengedit nomor yang dipilih dan Anda dapat menyimpannya ke buku telepon.

Panggilan disambung

Dengan menu ini Anda dapat melihat panggilan yang terakhir disambung, termasuk panggilan yang Anda coba sambung atau panggilan yang berhasil disambung.

Panggilan diterima

Dengan menu ini Anda dapat melihat panggilan terbaru yang diterima.

Hapus log panggilan

Menu ini berisi tiga opsi yang dapat menghapus panggilan yang tidak terjawab, yang disambung dan yang diterima.

Waktu panggilan

Dengan menu ini Anda dapat melihat jumlah waktu panggilan yang dilakukan atau yang diterima dan durasi panggilan terakhir (format: jam, menit, detik). Anda juga dapat mengatur ulang penghitung waktu panggilan terakhir dan semua panggilan.

Waktu aktual yang ditagih untuk panggilan dan layanan oleh penyedia layanan Anda dapat berbeda-beda, tergantung pada fitur jaringan, pembulatan tagihan, pajak dan sebagainya.

Biaya panggilan

Biaya Panggilan Terakhir

Untuk menunjukkan biaya panggilan yang terakhir dilakukan.

Jumlah Biaya

Untuk menunjukkan jumlah biaya semua panggilan yang dilakukan sejak penghitung biaya terakhir kali diatur ulang. Jika jumlah biaya melampaui biaya maksimum yang sudah ditetapkan dalam opsi Biaya Maks., Anda tidak dapat lagi melakukan panggilan sampai Anda mengatur-ulang penghitungnya.

Atur-Ulang Biaya

Untuk mengatur ulang penghitung biaya, Anda harus memasukkan dulu PIN2 Anda.

Biaya Maks.

Untuk menetapkan biaya maksimum panggilan Anda. (Harus memasukkan PIN2)

Harga Per Unit

Untuk menetapkan biaya satu unit, harga per unit ini akan diterapkan sewaktu menghitung biaya panggilan Anda. (Harus memasukkan PIN2)

8 • Pengaturan

Dengan menu ini, Anda dapat menyesuaikan telepon sesuai selera dan mengubah berbagai pengaturan yang terkait pada setiap opsi yang tersedia (waktu dan tanggal, pengamananan, dll).

Pengaturan telepon

Waktu dan Tanggal

Anda dapat [Atur Kota Asal](#) dan [Atr Wkt dan Tgl](#). Untuk mengatur kota asal, Anda dapat menekan ▲ / ▼. Untuk mengatur waktu/tanggal, Anda dapat menekan tombol angka yang sesuai.

Bahasa

Anda dapat memilih bahasa untuk semua teks menu. Tekan ▲ / ▼ untuk memilih bahasa, kemudian  untuk konfirmasi.

Metode Masukan

Anda dapat menetapkan metode masukan standar.

Layar

Anda dapat memilih [Tjk Tgl dan Wkt](#) atau [Tjk No. Pemilik](#) untuk ditampilkan dalam modus siaga.

Kontras

Anda dapat menyesuaikan kontras layar.

Teks Sambutan

Anda dapat menetapkan teks sambutan yang diberi sentuhan pribadi. Teks ini ditampilkan sewaktu Anda menghidupkan telepon.

Status Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan tampilan teks sambutan.

Teks Untuk menetapkan isi teks sambutan.

Perbarui tanggal dan waktu otomatis

Untuk memperbarui waktu dalam telepon secara otomatis.

Pengaturan panggilan

ID Pemanggil

Pilih [Atur Men. Jar](#) / [Semb. ID](#) / [KirimID](#) untuk menunjukkan atau menyembunyikan identitas Anda ke koresponden Anda.

Panggilan Tunggu

Ini adalah jenis layanan jaringan. Jika Anda memilih [Aktifkan](#), telepon akan memberitahu Anda sewaktu panggilan berlangsung apabila ada yang mencoba menghubungi Anda. Atau, jika Anda memilih [Nonakt](#), telepon tidak akan memberitahu Anda dan

orang yang sedang menghubungi Anda akan mendengar nada sibuk atau panggilannya akan dialihkan ke nomor telepon yang lain (jika telepon Anda sudah diatur ke [Alih Jk Sibuk](#)).

Pengalihan Panggilan

Untuk mengalihkan panggilan masuk ke kotak pesan suara Anda atau ke nomor lain (baik tercantum dalam buku telepon atau tidak).

Sem. Pgl Sra Akan mengalihkan semua panggilan suara.

Jika Sibuk
Jika Tak Dijwb
Jk Tak Terj'kau Dengan opsi ini, Anda dapat memilih situasi di mana Anda ingin mengalihkan panggilan masuk.

Sem PglN Data Akan mengalihkan semua panggilan data.

Batal Sem Alih Akan membatalkan semua opsi pengalihan.

Anda juga dapat memilih [Nonakt](#) untuk membatalkan pengalihan, pilih [Tanya Status](#) untuk mengecek status.

Pencegahan Panggilan

Dengan menu ini Anda dapat membatasi panggilan keluar dan panggilan masuk pada telepon Anda. Fungsi ini merupakan ketergantungan jaringan dan memerlukan sandi pencegahan panggilan spesifik yang disediakan oleh penyedia jasa Anda.

Pada menu [PglN Klir](#) Anda dapat memilih [Sem PglN](#), [PglN Intl](#) atau [InternasionalKecualiRumah](#) (pada pilihan yang terakhir, Anda dapat menelepon ke negara asal Anda sewaktu Anda berada di luar negeri). Pada menu [PglN Msk](#) Anda dapat memilih [Sem PglN](#) atau [Ketika Roaming](#).

Pada menu [BatalSemua](#) Anda dapat menghapus semua opsi pencegahan panggilan.

Pada menu [Ubh Sndi P'cghan](#) Anda dapat mengubah kode pencegahan panggilan.

Anda juga dapat memilih [Nonakt](#) untuk membatalkan pengalihan, pilih [Tanya Status](#) untuk mengecek status.

Pertukaran Jalur

Beberapa kartu SIM dapat digunakan dengan dua nomor pelanggan (layanan jaringan). Fungsi ini hanya tersedia jika kartu SIM Anda mendukungnya.

Pengingat Waktu Panggilan

Agar telepon Anda membunyikan bip menurut waktu panggilan.

- Mti** Telepon tidak membunyikan bip.
- Sekali** Anda dapat memilih dari 1 hingga 3000 (detik) sebagai waktu bip.
- Berkala** Anda dapat memilih dari 30 hingga 60 (detik) sebagai waktu bip berkala. Telepon akan membunyikan bip pada waktu berkala.

Sambung Ulang Otomatis

Telepon Anda akan menyambung ulang nomor pada selang waktu secara otomatis jika panggilan yang Anda lakukan tidak dijawab. Untuk mengakhiri sambung ulang, tekan  atau  untuk membatalkan.

Grup Pengguna Tertutup

Menu ini memerlukan dukungan yang sesuai dari jaringan. Biasanya, hanya telepon yang diatur oleh penyedia jaringan yang dapat menggunakan opsi ini. Fitur ini terutama digunakan untuk membatasi komunikasi telepon Anda. Setelah mengaktifkan fitur ini, Anda hanya bisa berbicara dengan para pengguna.

Pengaturan Jaringan

Pemilihan Jaringan

Dengan menu ini Anda dapat memilih jaringan layanan. (Anad disarankan memilih **Otomatis**)

- Otomatis** Telepon Anda akan secara otomatis memilih dan mendaftarkan ke jaringan yang dapat digunakan.
- Manual** Menyediakan daftar jaringan yang tersedia di suatu area. Pilih satu dari daftar untuk mendaftarkan telepon Anda.

Pemilihan Jalur

Dengan menu ini Anda dapat memilih jalur jaringan untuk panggilan.

Pengaturan pengamanan

Kunci SIM

Apabila Kunci SIM diaktifkan, Anda harus memasukkan kode PIN (kode PIN disediakan oleh penyedia jaringan Anda berikut kartu SIM). Jika Anda memasukkan kode PIN yang salah, tiga kali berturut-turut, Anda harus memasukkan kode PUK (kode pembuka PIN). Kode PUK digunakan untuk

membuka atau mengubah kode PIN yang terkunci. Jika kode PUK tidak ada atau hilang, Anda dapat menghubungi penyedia jaringan.

Kunci Telepon

Dengan menu ini Anda dapat menetapkan sandi untuk telepon Anda dan pengaturan standarnya yaitu **Mti**. Setelah Anda menetapkan status ke **Hdp**, Anda harus memasukkan sandi setiap kali telepon dihidupkan.

Kunci Tombol Otomatis

Anda dapat mengunci bantalan tombol secara otomatis dalam modus siaga. Anda dapat memilih selang waktu penguncian dari daftar. Untuk mengaktifkan bantalan tombol, Anda dapat menekan dan .

Untuk mengunci bantalan tombol dengan cepat, Anda dapat menekan dan .

Sambungan Tetap

Anda dapat membatasi panggilan keluar ke nomor telepon yang ditentukan. Kode PIN2 yang disediakan oleh penyedia jaringan, diperlukan untuk mengaktifkan fungsi ini.

Tidak semua kartu SIM memiliki PIN2. Jika kartu SIM Anda tidak memiliki PIN2, maka menu ini tidak dapat digunakan.

Sambungan Dicegah

Anda dapat membatasi panggilan keluar yang berbeda-beda.

Dengan dukungan kartu SIM, Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan fungsi ini.

Ubah Sandi

Menu ini digunakan untuk mengubah kode PIN/PIN2 dan sandi Kunci Telepon.

Kode PIN

Kode PIN (Personal Identification Number) digunakan untuk mencegah penggunaan kartu SIM yang tidak berwenang. PIN disediakan bersama kartu SIM. Penyedia layanan menyediakan nilai standar.

Jika Anda tidak dapat memasukkan kode PIN yang benar dalam tiga kali mencoba, kode PIN SIM akan dikunci dan Anda diminta memasukkan kode PUK.

Kode PUK disediakan bersama kartu SIM. Jika tidak, Anda bisa memperoleh kode ini dari penyedia layanan.

Jika Anda tidak dapat memasukkan kode PUK yang benar dalam sepuluh kali mencoba, kartu SIM akan dikunci selamanya.

Kode PIN2

Kode ini digunakan untuk mengakses sejumlah fungsi jaringan yang khusus, seperti penagihan atau sambungan tetap, dsb. Penyedia layanan menyediakan nilai standar. Jika Anda tidak dapat memasukkan kode PIN2 yang benar dalam tiga kali mencoba, kartu SIM akan dikunci dan Anda diminta memasukkan kode PUK2.

Penyedia layanan menyediakan kode PUK2.

Jika Anda tidak dapat memasukkan kode PUK2 yang benar dalam sepuluh kali mencoba, semua fungsi yang berkaitan dengan kode PIN2 tidak dapat digunakan lagi.

Sandi Kunci Telepon

Sandi Kunci Telepon melindungi telepon Anda terhadap penggunaan yang tidak berwenang oleh orang lain. Sandi diperlukan apabila Anda menghapus semua data atau mengembalikan ke pengaturan pabrik. Sandi kunci telepon awal yaitu 1122.

Kembali ke pengaturan pabrik

Anda dapat mengatur ulang telepon ke konfigurasi standarnya. Anda harus memasukkan sandi.

Setelah Anda memasukkan sandi yang benar (sandi ini sama seperti Sandi Kunci Telepon, nilai standarnya 1122), telepon akan kembali ke konfigurasi standarnya.

9 • Game

Pilih game

Dengan menu ini Anda dapat memilih permainan yang berbeda. Untuk mendapatkan rinciannya, silakan rujuk ke [Bantu Game](#) di layar.

Pengaturan

Denagn menu ini Anda dapat menghidupkan atau mematikan audio dan efek getaran permainan.

10 • Profil pengguna

Dengan menu ini Anda dapat mengatur jenis dering panggilan masuk, pesan baru dan sebagainya. Anda juga dapat mengatur jenis tanda peringatan, volume jenis dering dan modus jawab serta lampu latar, dsb., sehingga telepon Anda dapat menyesuaikan dengan segala macam lingkungan.

1. Pilih **Umum** / **Ptemuan** / **Luar** / **Dalam**, kemudian pilih **Aktifkan** dalam menu opsi. Selanjutnya, modus yang Anda pilih akan dijalankan.
2. Pilih **Sesuaikan** dalam menu opsi untuk mengatur opsi berikut.

P'atran Nada Antara lain, **Panggilan Masuk**, **Alarm**, **Daya Hidup**, **Daya Mati**, **Nada Pesan**, **Nada Tombol**.

Volume Anda dapat mengatur volume **Nd Drng** dan **Nada Tombol** ke salah satu dari tujuh tingkat yang tersedia.

Jns Drngn Antara lain, **Drng**, **Getar Saja**, **Getar dan Drng**, **Getar lalu Drng**, **Lampu Saja**.

Jns Drng Antara lain, **Sekali**, **Ulang**, **Meninggi**.

Nd Ekstra Antara lain nada saran, seperti **Awas**, **Error**, **Camp hidup** dan **Hubung**.

Modus Jawab Anda dapat mengatur **Tbl semb.** untuk menjawab panggilan.

LampuLatar LCD Anda dapat memilih durasi **LampuLatar LCD** dari 5,15,30,45 detik.

II • Agenda

Daftar kerja

Dengan menu ini Anda dapat mengatur jadwal kerja atau kegiatan pribadi yang berbeda-beda. Anda dapat mengatur isi dan rincian waktu dalam **Daf Kerja**.

Pilih item yang ada atau **Kosong**, kemudian tekan untuk mengakses opsi berikut:

Tbh	Anda dapat menambah item baru.
Edit	Anda dapat mengedit item yang dipilih.
Hapus	Anda dapat menghapus item yang dipilih.
Hapus Semua	Anda dapat menghapus semua item.

Masukkan tanggal, waktu, catatan (isi tugas) dan pilih status (**Mti** / **Skli** / **Set.Hari**), tekan untuk konfirmasi.

Format waktu yang Anda masukkan harus dalam sistem 24-jam.

Alarm

Dengan menu ini Anda dapat menyetel jam alarm. Pilih status (**Mti** / **Skli** / **Set.Hari**) dan waktunya, kemudian tekan untuk konfirmasi.

Jam alarm akan berdering walaupun Anda mematikan telepon. Tekan untuk menghentikan deringan alarm. Tekan untuk menghentikan deringan sementara. Alarm akan berdering lagi sekitar 4 menit kemudian.

Kalkulator

Menu ini umumnya digunakan dalam pengoperasian yang sederhana, misalnya untuk menambah, mengurangi, mengali dan membagi.

1. Masukkan angka pertama kemudian tekan ▲ atau ▼ untuk memilih simbol tanda hitung.
2. Masukkan angka kedua.
3. Ulangi Langkah 1 dan 2 jika perlu.
4. Tekan untuk memperoleh hasilnya.

12 • Pintasan

Dengan menu ini Anda dapat dengan cepat memasukkan sepuluh item dan memodifikasi item standar sesuai permintaan.

Mengakses item dalam Pintasan

1. Tekan ▲ dalam modus siaga untuk mengakses menu **Pintasan**
2. Pilih item yang dikehendaki dan tekan  untuk memasukkannya.

Mengubah item dalam Pintasan

1. Pilih **Pintasan** dalam menu utama, pilih item yang ingin Anda modifikasi kemudian tekan  untuk masuk ke modus edit.
2. Pilih item pengganti, kemudian tekan  untuk konfirmasi.

13 • Layanan

Fungsi item menu ini merupakan ketergantungan kepelanggan dan spesifik bagi operator. Jika kartu SIM yang Anda sisipkan memiliki fungsi STK, maka menu STK akan tampil di layar. Pilih opsi layanan yang sesuai dan tekan  untuk mengakses fungsi.

Ikon & simbol

Dalam modus siaga, beberapa simbol dapat ditampilkan secara serempak pada layar.

Jika simbol jaringan tidak ditampilkan, berarti saat itu jaringan tidak tersedia. Anda mungkin berada di tempat yang penerimaannya buruk, coba pindah ke lokasi lain, mungkin penerimaannya lebih baik.

 **Hanya cahaya** - Jenis petanda yang hanya merupakan cahaya.

 **Getar** - Telepon Anda akan bergetar ketika menerima panggilan.

 **Pesan SMS** - Anda sudah menerima pesan baru.

 **Pesan suara** - Anda telah menerima pesan suara yang baru.

 **Isi baterai** - Semakin banyak balok yang Anda lihat, semakin banyak isi daya baterai.

 **Alarm** diaktifkan.

 **Kunci tombol** diaktifkan.

 **Dering** - Jenis petanda berupa deringan.

 **Getar dan dering** - Jenis petanda berupa getaran dan deringan.

 **Getar lalu dering** - Jenis petanda berupa getaran kemudian diikuti deringan.

 **Penerusan panggilan** - Telepon Anda dalam status penerusan panggilan.

 **Jalur** - Jalur yang aktif.

 **Kuat sinyal** - Semakin banyak balok yang ditunjukkan, penerimaannya semakin baik.

 **Panggilan tdk dijawab** - Ada panggilan tidak Anda jawab.

Pencegahan

Gelombang radio

Telepon genggam selular Anda adalah **pemancar/penerima radio berkekuatan rendah**. Bila sedang dioperasikan, telepon mengirim dan menerima gelombang radio. Gelombang radio menghantarkan suara Anda atau sinyal data ke stasiun induk yang terhubung ke jaringan telepon. Jaringan mengendalikan daya yang dipancarkan telepon.

- Jaringan GSM mengendalikan daya transmisi (0.01 hingga 2 watt).
- Telepon Anda mematuhi semua standar keselamatan yang terkait.

Telepon genggam selular Anda adalah **tanggung jawab** Anda. Untuk menghindari kecelakaan pada diri Anda, orang lain atau telepon itu sendiri, baca dan ikuti semua petunjuk keselamatan dan beritahu siapa saja yang meminjam telepon Anda. Selanjutnya, untuk mencegah penggunaan yang tidak bertanggung jawab atas telepon Anda:

Simpan telepon Anda di tempat yang aman dan jauh dari jangkauan anak kecil.

Jangan menuliskan kode PIN Anda. Sebaiknya dihafalkan.

Matikan telepon dan keluarkan baterainya jika Anda tidak akan menggunakan telepon untuk waktu yang lama.

Desain telepon Anda memenuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku. Namun telepon Anda dapat mengganggu piranti elektronik yang lain. Secara konsekuen, Anda patut mengikuti semua **rekomendasi dan peraturan setempat** bila menggunakan telepon selular, baik di rumah atau saat bepergian. **Peraturan atas penggunaan telepon selular dalam kendaraan dan pesawat udara khususnya sangat ketat.**

Sejak lama kekhawatiran masyarakat berfokus pada kemungkinan adanya gangguan kesehatan bagi para pemakai telepon selular. Riset baru mengenai teknologi gelombang radio, antara lain teknologi GSM, telah ditinjau ulang dan standar keselamatan telah disusun untuk memastikan perlindungan terhadap paparan pada energi gelombang radio. Telepon selular Anda **mematuhi semua standar keselamatan** dan Radio Equipment and Telecommunications Terminal Equipment Directive (Panduan Perlengkapan Radio dan Perlengkapan Terminal Telekomunikasi) 1999/5/EC.

Selalu matikan telepon Anda

Peralatan elektronik sensitif atau yang tidak dilindungi secara layak dapat terpengaruh oleh energi radio. Gangguan ini dapat mengakibatkan kecelakaan.

Sebelum menaiki **pesawat udara** dan atau bila menyimpan telepon dalam kopor, penggunaan telepon selular dalam pesawat udara dapat membahayakan bagi pengoperasian pesawat udara, mengganggu jaringan telepon selular dan bisa melanggar hukum.

Di **rumah sakit**, klinik, pusat kesehatan lainnya dan di mana saja Anda berada dekat dengan tempat **peralatan medis**.

Di daerah **atmosfir berpotensi meledak** (misalnya, pompa bensin dan juga daerah yang mengandung butiran debu, seperti serbuk logam).

Dalam kendaraan yang mengangkut produk-produk yang mudah menyala (walaupun kendaraan itu sedang diparkir) atau kendaraan yang menggunakan LPG, pastikan bahwa kendaraan mematuhi peraturan keselamatan yang berlaku.

Di daerah yang mengharuskan Anda mematikan piranti pemancar radio, seperti daerah pertambangan atau di tempat di mana sedang berlangsung operasi peledakan.

Tanyakan pada manufaktur kendaraan apakah **perlengkapan elektronik** yang digunakan dalam kendaraan Anda tidak akan terpengaruh oleh energi radio.

Pengguna alat pacu jantung

Jika Anda seorang pengguna **alat pacu jantung**:

- Selalu menjaga jarak telepon lebih dari 15 cm dari alat pacu bila telepon dihidupkan, demi menghindari gangguan potensial.
- Jangan membawa telepon dalam saku dekat dada.
- Gunakan telinga yang berlawanan arah dengan alat pacu untuk meminimalkan gangguan potensial.
- Matikan telepon jika Anda menduga terjadi gangguan.

Pengguna alat bantu dengar

Jika Anda pengguna **alat bantu dengar**, tanyakan kepada dokter Anda dan produsen alat tersebut untuk mengetahui apakah perangkat yang Anda gunakan itu tahan terhadap gangguan telepon selular.

Peningkatan kinerja

Untuk **meningkatkan kinerja telepon Anda**, kurangi emisi energi radio, **kurangi pemakaian baterai dan pastikan pengoperasian yang aman** sebagaimana panduan berikut:

Untuk meningkatkan kinerja telepon Anda, kurangi emisi energi radio, kurangi pemakaian baterai dan pastikan pengoperasian yang aman sebagaimana panduan berikut:

Untuk pengoperasian telepon yang optimal dan memuaskan, Anda dianjurkan untuk menggunakannya pada posisi pengoperasian normal.

- Jangan memaparkan telepon Anda ke suhu yang ekstrim.
- Jagalah telepon dengan hati-hati. Setiap penyalah-gunaan akan membatalkan Jaminan Internasional.
- Jangan merendam telepon dalam cairan apapun; jika telepon Anda lembab, matikan, keluarkan baterai dan biarkan mengering selama 24 jam sebelum digunakan kembali.
- Untuk membersihkan telepon, seka dengan kain yang lembut.
- Panggilan yang dilakukan atau diterima, mengkonsumsi energi baterai dalam jumlah yang sama. Namun, telepon ini mengkonsumsi energi yang berkurang dalam kondisi layar siaga bila tetap berada di tempat yang sama. Bila berada dalam kondisi layar siaga dan ketika Anda sedang bergerak, telepon mengkonsumsi energi untuk mentransmisi informasi lokasi yang

terbaru ke jaringan. Mengatur cahaya latar untuk jangka waktu yang lebih pendek maupun menghindari penavigasian dalam menu yang tidak perlu, juga akan membantu menghemat energi baterai untuk penggunaan telepon dan kinerja siaga yang lebih lama.

Informasi yang tertera pada baterai

- Telepon Anda diberdayakan oleh baterai isi ulang.
- Hanya gunakan pengisi baterai yang sudah ditentukan.
- Jangan dibakar.
- Jangan membengkokkan atau membuka baterai.
- Jangan membiarkan benda-benda logam (seperti kunci dalam saku baju Anda) memendek-hubungkan kontak baterai.
- Hindari pemaparan yang berlebihan terhadap suhu ($>60^{\circ}\text{C}$ atau 140°F), kelembaban atau lingkungan yang menyengat.

Gunakan hanya Aksesori Asli Philips, karena bila menggunakan aksesori lain dapat merusak telepon dan membatalkan semua jaminan Philips Anda.

Pastikan, bahwa bagian yang rusak segera diganti oleh teknisi yang memenuhi syarat dan, bahwa bagian tersebut diganti dengan suku cadang pengganti Philips yang asli.

Jangan menggunakan telepon Anda sewaktu mengemudi

Mengemudikan kendaraan sambil menggunakan telepon, menurunkan konsentrasi yang dapat membahayakan. Patuhilah panduan berikut ini: Curahkan perhatian Anda sepenuhnya pada pengemudian. Menepi dan parkir mobil Anda sebelum menggunakan telepon. Patuhi peraturan lokal di negara tempat Anda mengemudi dan menggunakan telepon GSM Anda. Jika Anda ingin menggunakan telepon dalam kendaraan, pasanglah piranti mobil bebas-pegang yang khusus dirancang untuk maksud tersebut, namun tetap curahkan perhatian sepenuhnya pada pengemudian Anda. Pastikan bahwa telepon dan piranti mobil Anda tidak menghalangi kantung udara atau piranti pengamanan lainnya yang dipasang dalam mobil Anda. Sejumlah negara melarang penggunaan sistem alarm yang mengoperasikan lampu atau klakson kendaraan untuk menandakan adanya panggilan masuk, di jalan-jalan umum. Periksa peraturan lokal.

EN 60950 Norm

Dalam cuaca panas atau setelah pemaparan yang berkepanjangan ke matahari (misalnya, di balik jendela atau kaca depan), suhu bingkai telepon dapat

meningkat, apalagi bila ada lapisan logam. Dalam hal ini, ambil telepon Anda dengan sangat hati-hati dan hindarkan juga penggunaannya pada lingkungan suhu di atas 40°C atau di bawah 5°C.

Pemeliharaan lingkungan

Ingatlah untuk mematuhi peraturan lokal mengenai pembuangan bahan kemasan, baterai bekas, telepon usang dan promosikanlah pendaur-ulangan benda-benda tersebut.

Philips telah menandai baterai dan kemasannya dengan simbol standar, yang dirancang untuk mempromosikan pendaur-ulangan dan pembuangan limbah dengan cara yang benar.

Baterai jangan dibuang bersama limbah rumah-tangga pada umumnya.

Simbol ikal mobile menandakan bahan kemasan berlabel ini dapat didaur-ulang.

Simbol titik hijau menandakan bahwa ada sumbangan dana kepada sistem pemulihan kemasan nasional yang terkait (*misalnya*, EcoEmballage di Perancis).

Bahan plastik dapat didaur-ulang (juga dikenali jenis plastik).

Menyelesaikan masalah

Telepon tidak mau hidupkan

Lepaskan baterai dan kemudian pasang kembali. Pastikan Anda sudah menyolokkan jek pengisi baterai ke dalam konektor yang benar. Kemudian isi baterai telepon sampai ikon baterai berhenti bergulir. Terakhir, lepaskan pengisi baterai dan coba menghidupkan lagi telepon Anda.

Layar menampilkan DIBLOKIR bila Anda menghidupkan telepon

Seseorang telah mencoba menggunakan telepon Anda tetapi tidak tahu kode PIN-nya atau kode pembuka (PUK). Hubungi operator Anda.

Anda merasa ada sejumlah panggilan yang tidak terjawab

Untuk menerima semua panggilan, pastikan bahwa tidak satupun fitur "Pengalihan panggilan" diaktifkan.

Simbol tidak ditampilkan

Hubungan jaringan hilang. Mungkin Anda berada dalam bayangan radio (dalam terowongan atau di antara gedung tinggi) atau berada di luar jangkauan area. Cobalah dari tempat yang lain, coba menyambung lagi ke jaringan (khususnya bila di luar negeri), periksa apakah antena sudah dipasang jika ponsel Anda memiliki antena luar, atau hubungi operator jaringan untuk meminta bantuan atau keterangan mengenai jaringan.

Layar tidak bereaksi (atau reaksinya lamban) bila tombol ditekan

Layar bereaksi lebih lamban pada suhu yang sangat rendah. Hal ini normal dan tidak mempengaruhi pengoperasian telepon. Bawalah ke tempat yang lebih hangat dan coba lagi. Dalam kasus lain, silakan menghubungi supplier telepon Anda.

Anda tidak dapat mengirim pesan

Sejumlah jaringan tidak mengizinkan pertukaran pesan dengan jaringan lain. Pertama, periksa dulu apakah Anda sudah memasukkan nomor pusat SMS, atau hubungi operator untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai hal ini.

Ketika mencoba menggunakan fasilitas dalam menu, telepon menampilkan TAK DIIZINKAN

Sejumlah fasilitas merupakan ketergantungan jaringan. Karena itu, fasilitas tertentu hanya tersedia, jika jaringan atau kepelanggaan Anda mendukungnya. Hubungi operator untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai hal ini.

Layar menampilkan SISIPKAN KARTU SIM ANDA

Cek apakah kartu SIM telah disisipkan di posisi yang benar. Jika masalah ini tetap berlanjut, mungkin kartu SIM Anda rusak. Hubungi operator jaringan Anda.

Telepon Anda tidak mengisi

Pastikan Anda sudah menyolokkan jek pengisi baterai ke dalam konektor yang benar (lihat "Mengisi baterai" halaman 3). Jika baterai Anda kosong sama sekali, mungkin diperlukan beberapa menit untuk pra-isi (hingga 5 menit dalam sejumlah kasus tertentu) sebelum ikon pengisian ditampilkan pada layar.

Aksesori asli Philips

Sejumlah aksesori, seperti baterai dan pengisi baterai, disertakan sebagai standar kemasan telepon Anda. Aksesori lainnya mungkin dijual dalam kemasan komersial (sesuai standar operator atau pengecer), atau dijual secara terpisah. Sebagai konsekuensinya, isi kemasan dapat beragam.

Untuk memaksimalkan kinerja telepon Philips dan tidak membatalkan jaminan, belilah selalu Aksesori Asli Philips yang khusus dirancang untuk digunakan dengan telepon Anda. Philips Consumer Electronics tidak dapat dikenakan tanggung jawab atas kerusakan apa pun yang diakibatkan oleh penggunaan aksesori yang tidak sah.

Pengisi Baterai

Mengisi baterai Anda di stopkontak listrik manapun. Cukup mungil untuk dibawa dalam tas kerja/tas tangan.

Jaminan Terbatas

1. Apa yang tercakup dalam Jaminan Terbatas ini?
Philips Consumer Communications menjamin pembeli eceran pertama (“Konsumen” atau “Anda”) bahwa produk selular Philips dan berbagai aksesoris asli yang disediakan oleh Philips dalam paket penjualan (“Produk”), bebas dari cacat materi dalam bahan, desain dan pengerjaannya, di bawah penggunaan yang normal sesuai dengan petunjuk pengoperasiannya serta mematuhi persyaratan dan kondisi di bawah ini. Jaminan terbatas ini hanya diperuntukkan bagi Konsumen atas pembelian Produk dan digunakan di negara asal pembelian tersebut dilakukan. Jaminan terbatas ini hanya berlaku di negara tujuan bagi penjualan produk Philips tersebut.
2. Berapa lama masa berlaku Jaminan Terbatas ini?
Masa berlaku jaminan terbatas bagi Produk ini adalah SATU (1) TAHUN dari tanggal pembelian Produk sebagaimana tercantum dalam bukti pembelian aslinya. Jaminan terbatas bagi baterai asli Philips yang dapat diisi ulang, berlaku selama enam (6) bulan sejak tanggal pembelian.
3. Apa yang akan dilakukan Philips jika Terdapat Cacat Materi dalam Bahan, Desain dan Pengerjaan Produk Selama Masa Berlakunya Jaminan Terbatas?

Selama masa berlakunya jaminan terbatas, Philips atau perwakilan layanan resmi, yang ditun pilihannya, akan memperbaiki atau mengganti secara cuma-cuma untuk suku-cadang, tenaga kerja, Produk yang cacat-materi dengan suku-cadang atau Produk baru atau yang diperbaiki, dan mengembalikan Produk yang sudah diperbaiki atau diganti kepada Konsumen dalam kondisi layak-kerja. Philips akan menahan suku-cadang, module atau peralatan yang cacat/rusak.

Produk yang sudah diperbaiki atau diganti akan tercakup oleh jaminan terbatas ini selama masa berlaku yang masih tersisa atau sembilan puluh (90) hari dari tanggal perbaikan atau penggantian, mana saja yang lebih lama. Perbaikan atau penggantian Produk atas pilihan Philips merupakan ganti-rugi Anda yang eksklusif.

4. Apa yang Tidak Tercakup Oleh Jaminan Terbatas ini?
Jaminan terbatas ini tidak mencakup:
 - a) Produk yang telah disalah-gunakan, kecelakaan, pengiriman atau kerusakan fisik lainnya, pemasangan yang tidak benar, pengoperasian atau penanganan yang abnormal, kelalaian, banjir, kebakaran, memasukkan air atau cairan lain; atau
 - b) Produk yang rusak karena diperbaiki, diubah atau dimodifikasi oleh orang yang tidak diberi kewenangan oleh Philips; atau

- c) Produk memiliki masalah penerimaan atau pengoperasian yang disebabkan oleh kondisi sinyal, keandalan jaringan atau sistem kabel atau antena; atau
 - d) Produk yang rusak atau bermasalah karena digunakan dengan produk atau aksesoris lain yang bukan dari Philips; atau
 - e) Produk yang stiker jaminan/kualitas, nomor seri produk atau nomor seri elektroniknya sudah dilepas, diubah atau dibuat tak terbaca; atau
 - f) Produk dibeli, digunakan, diperbaiki, atau yang dikirim untuk perbaikan dari negara yang bukan negara pembelian produk tersebut, atau digunakan untuk maksud komersial atau institusional (termasuk namun tidak terbatas pada Produk yang digunakan untuk tujuan sewa-menyewa); atau
 - g) Produk dikembalikan tanpa bukti pembelian yang sah atau bukti pembeliannya sudah diubah atau dibuat tak terbaca;
 - h) Keusangan normal (usia-pakai sudah habis) atau Force Majeure.
5. Bagaimana Anda Mendapatkan Layanan Jaminan?
- a) Kembalikan Produk ke pusat layanan resmi Philips. Anda dapat menghubungi kantor Philips setempat untuk menanyakan lokasi pusat layanan resmi yang terdekat.
 - b) Kartu SIM harus dikeluarkan dari Produk sebelum diserahkan ke Philips. Philips tidak bertanggung jawab atas risiko kerusakan atau kehilangan kartu SIM atau data yang ada di dalamnya.
 - c) Jika kerusakan Produk tidak tercakup oleh Jaminan terbatas ini, atau jaminan terbatas ini tidak berlaku, batal atau tidak sah, karena adanya persyaratan dan kondisi yang dicantumkan, Konsumen akan dikenakan biaya perbaikan atau penggantian dari Produk tersebut serta biaya lainnya yang terkait dalam perbaikan atau penggantian Produk.
 - d) PENTING – Anda diminta mengembalikan Produk bersama bukti pembelian sah yang menunjukkan pembelian tersebut, tanggal pembelian, model Produk serta nomor seri Produk yang tertera dengan jelas.
6. Batasan Lain: Jaminan ini merupakan Keseluruhan Perjanjian
- KECUALI PENJELASAN JAMINAN SEPERTI YANG TERTERA DI ATAS DAN SEMUA HAL YANG DINYATAKAN SECARA TAK LANGSUNG OLEH HUKUM, YANG TIDAK DAPAT DIPISAHKAN ATAU DIMODIFIKASI OLEH PERJANJIAN, PHILIPS TIDAK MEMBERIKAN JAMINAN LAIN, BAIK YANG DINYATAKAN SECARA LANGSUNG ATAU

TIDAK LANGSUNG (BAIK SECARA UNDANG-UNDANG, DI BAWAH PENGOPERASIAN HUKUM ATAU SEBALIKNYA) DAN SECARA SPESIFIK MENOLAK JAMINAN KEPUASAN APAPUN ATAS MUTU BARANG LAYAK-PASAR/ DIPERDAGANGKAN ATAU KESELARASANNYA UNTUK MAKSUD TERTENTU.

PERTANGGUNG-JAWABAN PHILIPS YANG MEYELURUH ATAS KERUSAKAN YANG BERKAITAN DENGAN, ATAU YANG DITIMBULKAN OLEH PEMBELIAN ATAU PENGGUNAAN PRODUK, TERLEPAS DARI JENIS ATAU SEBAB KERUSAKAN TERSEBUT ATAU BENTUKNYA, ATAU KARAKTERISTIK TUNTUTAN YANG DIAJUKAN (KONTRAK ATAU KERUGIAN), TIDAK AKAN MELEBIHI HARGA BELI ASAL YANG SUDAH DILUNASI UNTUK PRODUK TERSEBUT.

WALAUPUN BEGITU, DALAM HAL APAPUN JUGA, APAKAH PHILIPS TELAH DIBERITAHU ATAU TIDAK MENGENAI KEMUNGKINAN KERUSAKAN, PHILIPS TIDAK DIKENAKAN TANGGUNG JAWAB, DALAM PENGERTIAN SELUAS-LUASNYA YANG DIMUNGKINKAN SECARA HUKUM, ATAS DENDA, KERUSAKAN KHUSUS, INSIDENTAL, TIDAK LANGSUNG ATAU KONSEKUENSIAL, (TERMASUK TAPI TIDAK TERBATAS PADA KEHILANGAN ATAS PENGGUNAAN, KEHILANGAN ATAS WAKTU,

KETERGANGGUAN, KERUGIAN KOMERSIAL, KEHILANGAN ATAS LABA, KEHILANGAN PELUANG BISNIS, BIAYA PENGGANTI ATAS BARANG ATAU LAYANAN, INVESTASI, KERUSAKAN ATAS JASA BAIK ATAU REPUTASI, ATAU KEHILANGAN DATA DAN ADANYA TUNTUTAN OLEH PIHAK KETIGA) YANG DIAKIBATKAN DARI PEMBELIAN ATAU PENGGUNAAN PRODUK TERSEBUT. PEMBATAAN INI BERLAKU SEKALIPUN TIDAK MAMPU MEMENUHI TUJUAN UTAMA DARI GANTI-RUGI MANA PUN.

Jaminan terbatas merupakan perjanjian yang menyeluruh dan eksklusif antara Konsumen dan Philips sehubungan dengan Produk selular tersebut, yang mengungguli semua perjanjian terdahulu antara kedua pihak, baik lisan atau tertulis, dan segala komunikasi antara kedua pihak mengenai pokok yang berkaitan dengan jaminan terbatas ini. Oleh sebab itu, para pembawa, pengecer, agen, dealer, karyawan, atau pegawai Philips tidak diberi wewenang untuk mengubah jaminan terbatas ini dan sebaiknya Anda tidak mengandalkan pada perwakilan tersebut.

Jaminan terbatas ini tidak mempengaruhi hak Konsumen di bawah hukum nasional yang diberlakukan.