

認識您的手機



飛利浦持續不斷致力改善其產品。因此，飛利浦可保留權利隨時修訂本使用手冊或將它收回，恕不事先通知。飛利浦以「現有形式」提供本使用手冊，同時除非現行法令要求，對於任何錯誤、遺漏或是本使用手冊與產品之間不符等情形

將不承擔任何責任。本裝置適於連接至 GSM / GPRS 網路。

如何 ...

開機 / 關機	長按住  。
輸入 PIN 碼	利用鍵盤輸入 PIN 碼，然後按  或  確定。
鎖鍵盤	闔蓋時鍵盤將自動上鎖（手機外蓋的鍵盤是否也會上鎖，將取決於您所做的設定）。開蓋時鍵盤將自動解鎖，手機外蓋的按鍵則會上鎖。
撥打電話	利用鍵盤輸入電話號碼，然後按  。
接聽來電	當手機鈴聲響起時，按  。
結束通話	按  。
將手機消音	當手機鈴聲響起時，長按住  。

拒接來電	當手機鈴聲響起時，按  。
調整通話音量	在通話期間，按 ▲ 或 ▼。
進入主功能表	在待機模式下按  。
進入電話簿	在待機模式下按 ▼。
使用電話簿	按 ▲ 或 ▼ 瀏覽電話簿資料，按  可撥電至電話簿中所選的聯絡人。
進入撥出通話	在待機模式下按  。
進入 MP3 播放器	在待機模式下按  MP3。
啟動女士生活助理	在待機模式下按  女士生活助理。
返回上一層功能表	在瀏覽功能表或在編輯模式內時，按  退出。
瀏覽功能表時迅速返回待機模式	按  。
進入功能表的功能	按  ，再按 ▲、▼、◀ 或 ▶，選擇一個功能表，然後按  進入子功能表。重複此步驟，直到您到達所需的功能表為止。

功能鍵

左右功能鍵 ( 及 ) 位於鍵盤區的上方。按功能鍵可讓您選擇顯示在該鍵上方螢幕內的選項，包括通話期間的選項。該鍵的功能將依當時的功能背景而異。

主功能表

您可從主功能表進入 Philips 588 手機的不同功能。下列表格將概要介紹主目錄的結構、圖示代表的意義、以及可讓您取得相關功能之詳細說明之頁碼。

娛樂助理  第 60 頁	WAP  第 71 頁	多媒體  第 20 頁
電話簿  第 55 頁	訊息  第 26 頁	我的檔案  第 49 頁
工具箱  第 61 頁	通話設定  第 43 頁	話機設定  第 35 頁

在待機模式下按 進入主功能表，然後按 、、 或 在圖示和列表之間移動，或按 - 鍵及 或 鍵直接進入選項及功能畫面。在一個列表內移動瀏覽時，螢幕右邊的捲軸可指示您當前在列表中的位置。按 **選擇** 或 進入列表中某個項目的相關選項。按 **退出** 可返回上一個功能表。

如何使用本使用手冊

本手冊已盡可能以最清晰及完整的格式提供關於您的飛利浦 588 手機的資訊。它包含以下章節：

認識您的手機 本章將概要介紹您的手機特色，並提供有關常用功能的資訊。

第 1 章：
使用須知 如何安裝 SIM 卡、電池等。

第 2 章：
通話功能 如何撥打及接聽電話，以及一些常用的通話功能。

第 3 章：
文字輸入 如何利用字母鍵盤輸入文字。

第 4-16 章 介紹本手機的主要功能。

其它 「圖示及符號」、「注意事項」、「常見問題解答」、「配件」及「有限保固服務」的資訊。

新事件

有些事件可能會改變待機畫面（例如未接來電、新簡訊、新 MMS 等）。每當出現新事件時，手機就會發出提示音（除了收到簡訊廣播訊息時之外）。您可按 **查看** 顯示未接來電的記錄表、進入未讀的簡訊或 MMS 列表等等。按 **退出** 可退出新事件畫面。

無論任何時候，您只能按 退出從待機畫面清除新事件。

目錄

1. 使用須知	6	大頭貼	11
插入 SIM 卡	6	耳機的操作	11
開機	7	自動開機鬧鈴	11
設定日期及時間	7	假日及週年紀念提醒	12
為電池充電	7	3. 文字或數字輸入	13
2. 通話功能	9	輸入法的種類	13
開機	9	輸入文字和數字	13
關機	9	輸入符號及表情圖示	13
撥打電話	9	英文大小寫切換	14
通話期間的功能選項	9	刪除	14
靜音或取消通話靜音	9	T9® 英文輸入法	14
調整聽筒 / 耳機音量	10	基本文字輸入法	14
通話錄音	10	拼音輸入法	15
結束通話	10	注音輸入法	17
撥打國際電話	10	筆劃輸入法	17
撥打第二通電話（網路須能支援）	10	4. 多媒體	20
切換通話（網路須能支援）	10	數位相機	20
免持通話	10	攝影機	21
接聽來電	11	MP3 播放器	23
拒絕來電	11	錄音機	25
應答第二通來電（網路須能支援）	11		

5. 訊息	26	9. 電話簿	55
簡訊	26	列表	55
MMS (網路須能支援)	30	進入電話簿	55
STK	34	搜尋	57
電子郵件	34	新增	57
6. 話機設定	35	全部刪除	58
簡易設定	35	全部複製	59
話機設定	35	全部移動	59
螢幕設定	37	分組設定	59
鈴聲設定	38	儲存位置	59
連接設定	39	個人資訊	59
7. 通話設定	43	容量查詢	59
通話記錄	43	10. 娛樂助理	60
通話設定	43	JAVA (Third-party application)	60
通話計時	47	生理節律	60
8. 我的檔案	49	星座	60
照片集	49	11. 工具箱	61
照片瀏覽器	50	女士生活助理	61
影片集	51	鬧鐘	67
MP3	52	計算機	68
圖片	52	單位換算	68
聲音集	53	計時器	69
記憶容量	54	世界時鐘	69

12. WAP	71
WAP 設定	71
Push 收件匣	72
圖示及符號	73
注意事項	74
常見問題解答	78
飛利浦原廠配件	80
商標聲明	81
SAR 相關資訊	82
有限保固服務	83

1 • 使用須知


在使用前，請先閱讀「注意事項」一節中的安全使用指示。

您必須先插入一張由您的 GSM 系統服務商或手機經銷商所提供的有效 SIM 卡，才能使用您的手機。SIM 卡內含您的申請資料、手機號碼以及一個可供您儲存電話號碼及訊息的記憶體（見“電話簿”第 55 頁）。

插入 SIM 卡

移除背殼

1. 請確定手機已關機。您必須先移除手機的背殼，才可插入 SIM 卡。
如圖所示，用手掌握住手機，手機的正面朝下，然後推開手機左側的彈簧扣。背殼將脫離手機。此時從背殼槽內移除背殼。

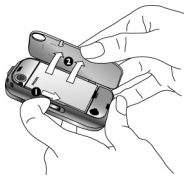

移除電池

2. 用您的手指從底部提起電池，並移出電池槽。




安裝 SIM 卡

3. 請確保 SIM 卡的切角位置正確，同時金屬接觸面朝下。將 SIM 卡滑入卡槽內，直到它停止不動為止。




安裝電池

- 金屬接觸面朝下之後，將電池向下壓入電池槽，直到它扣緊為止。

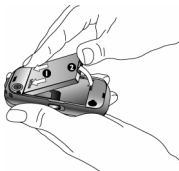

裝回背殼

- 將背殼及手機右側對齊鉤上之後，將背殼壓下，直到它與手機左側扣緊為止。

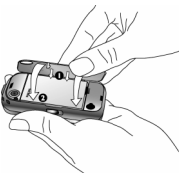

置入電池時，請小心不要損壞 SIM 卡槽的金屬連接器。

- 在使用手機之前，請先將保護膜撕除。

開機

長按住  可開機。您可能必須輸入 PIN 碼（即 4 至 8 位數的 SIM 卡安全密碼）。此 PIN 碼將由您的系統服務商或手機經銷商預先設定並提供給您的。有關更改 PIN 碼的方法，見“更改密碼”第 45 頁。

如果連續三次輸入錯誤的 PIN 碼，則您的 SIM 卡將會上鎖。您必須向系統服務商索取 PUK 碼才能解鎖。

設定日期及時間

當您第一次開機時，手機上指示的時間乃根據出廠時預設的時間設定。因此，您必須輸入手機設定，重設您手機的日期和時間。請按鍵盤上的適當數字鍵來設定日期（按  清除可清除一個號碼）。然後，依相同方式設定時間。有關日期和時間設定的詳細說明，請參閱“時鐘設定”第 35 頁。

為電池充電

您的手機附有一個標準電池。當電池的電力不足時，手機將發出一個提示音。如果電池已完全沒電，電池圖示要在充電幾分鐘之後才會出現。

我們建議您在手機開機之後不要移除電池，以免遺失您的所有個人設定。如果您真的移除了，日期和時間的設定只會保持短暫時間的記憶。因此，在您裝回電池之後就必須重新設定那些資料。



1. 將電池和背殼附接至手機之後，將充電器（隨手機供應的標準配備）的接頭插入手機底部的充電器插座中（箭頭面朝上），然後將充電器的另一端插入一個容易取用的交流電源插座。
2. 電池圖示將指示充電的狀態：在充電期間，4 格電力指示符號會不斷波動；本手機要完全充滿電，需要大約 2.5* 個小時（充電時如果手機已關機，螢幕上會顯示一個充電動畫圖示）。
3. 當所有 4 個指示格都穩定不變時表示電池已完全充電，您現在可以將充電器移除。根據網路系統及使用狀況而定，一顆標準電池充好電之後，通話時間最長可達 2 至 5 小時*，而待機時間最長約為 300 小時*。

* 這是在我們在法國的試驗室中在第一次充好電的電池上測得的數據。根據網路系統狀況、用戶設定、使用方式等條件而定，實際結果可能有所差異。

當電池已充滿電時繼續讓手機連接至充電器並不會損壞電池。唯一關閉充電器的方法是將它拔除，所以請使用一個容易取用的交流電源插座。

如果您將有幾天不會使用到手機，建議您將電池拔除。

您可在充電期間使用手機（請注意，在連接充電器時，來電震動的功能會自動關閉）。如果電池已完全沒電，電池圖示要在充電幾分鐘之後才會出現。

2 • 通話功能

開機

通常，長按住  可開機。

您可在手機上設定一個安全密碼（PIN 碼）以防止手機被濫用。設定一個安全密碼之後，當您開機時將被提示輸入相關的安全密碼。

1. 輸入 PIN 碼。為安全起見，螢幕上將以 * 符號代表您輸入的號碼。如果您輸入錯誤的號碼，請按  **清除** 將它清除。
2. 按  **確定**。手機會確認該 PIN 碼，並開始網路註冊。
3. 當螢幕上出現網路系統的名稱時，即表示您現在可撥打或接聽電話了。如果螢幕上沒有出現網路系統名稱，您必須重新註冊。

如果連續三次輸入錯誤的 PIN 碼，則您的 SIM 卡將會上鎖。您必須向系統服務商索取 PUK 碼才能解鎖。如果連續三次輸入錯誤的 PUK 碼，則您的 SIM 卡將會永久鎖定，再也無法使用。如發生此情況，請聯絡您的系統服務商。

關機

您可隨時長按住  關機。

撥打電話

只有當螢幕上出現網路名稱時，您才能撥電。

1. 輸入電話號碼。
2. 按  撥號，或按  **選項** 進入選項表，然後選擇 **撥號** > **免持撥號**。

通話期間的功能選項

在通話期間，您可按  **選項** 執行以下操作：

- 靜音 / 取消通話靜音
- 保留通話
- 發送簡訊
- 進入電話簿
- 啟動 / 關閉免持通話方式
- 記錄手機通話（包括 3 個子選項：**錄雙方通話**、**僅錄對方**及**僅錄本機**）
- 停止錄音（如果錄音正在進行中，選擇**停止錄音**將中斷錄音並自動儲存已錄製的聲音）。
- 結束當前通話

靜音或取消通話靜音

在通話期間，按  **選項** 並選擇**靜音**或**取消靜音**。如果您選擇**靜音**，麥克風將關閉。

當您從一個通話切換至另一個通話時，靜音將取消。

調整聽筒 / 耳機音量

在通話、通話保留或來電等待的期間，您可按  提高或降低音量（如果您未在瀏覽通話選項功能表）。

設定音量後，通話音量將立即生效，同時此設定也適用於您其後的通話。

通話錄音

在通話期間，按  **選項**，並選擇**錄音**進入 3 個錄音選項，分別為：**錄雙方通話**（預設）、**僅錄對方**及**僅錄本機**（適用於兩方或多方通話）。

選擇錄音選項之後，該選項將被視為其後通話錄音的預設值。您選擇的錄音選項會標示一個勾號。

在通話期間，您也可按  **開始 / 停止** 錄音。當您開始錄音時，螢幕上會出現一個錄音圖示。當您結束通話時，錄音將停止並自動以 AMR 格式儲存在**我的檔案 > 聲音集**之下。

錄音的時間長度不限；只有當您按  鍵時、記憶空間不足時、或當通話結束時，錄音才會停止。

結束通話

按  **結束** 或  結束通話。

撥打國際電話

1. 長按住  直到螢幕上出現「+」為止。
2. 輸入國碼。
3. 輸入區碼（通常省略開頭的 0），隨後輸入電話號碼。
4. 按  直接撥號，或按  **選項** 進入選項表，並選擇**撥號**或**免持撥號**。

撥打第二通電話（網路須能支援）

您可將當前的通話保留，以撥打第二通電話：

1. 與 A 方通話期間，您可利用鍵盤輸入 B 方的電話號碼。
2. 按 ，或按  **選項**，然後選擇**撥號**撥打 B 方的號碼。A 方的通話將自動保留。

切換通話（網路須能支援）

當您有一通正在進行中的通話，以及一通保留中的通話時，您可按  **選項**，然後選擇**切換**在 2 通電話之間切換。

免持通話

在通話期間，按  **選項** 並選擇**開啟 / 關閉**免持通話。

當耳機插入手機時無法啟動免持通話模式。

接聽來電

按  應答或按  應答來電。

拒絕來電

按  拒絕或按  拒絕來電。

應答第二通來電（網路須能支援）

如果您已啟動來電等待，接到第二通來電時，手機將提示您。您可以：

1. 按  應答第二通來電。當前的通話將被自動保留。
2. 按  拒絕第二通來電，並繼續當前的通話。
3. 當您有一通正在進行中的通話，以及一通保留中的通話時，您可按  選項執行以下操作：

選項	說明
恢復通話	將通話保留狀態改為通話狀態。
通話保留	將進行中的通話改為保留狀態。
切換	在進行中的通話及保留中的通話之間切換。

如果您按數字鍵、 或 ，記事本編輯器將在來電等待模式開啓。

大頭貼

此功能可讓您為電話簿內的聯絡人指定一張您用相機功能拍下的照片，或一張您透過 WAP 或數據傳輸線下載的圖片。在通話期間，如果對方的名片已指定一張圖片，來電的螢幕背景將顯示該圖片。此功能稱為「大頭貼」。

大頭貼只能儲存在手機記憶體內。照片的尺寸必須小於 128 x 160 像素。

耳機的操作

以下操作方式適用於單鍵式的耳機。

1. 當您在待機模式下輸入電話號碼時，短按一下耳機鍵即可撥號。如要停止撥號，則長按住耳機鍵。
2. 在通話期間，短按耳機鍵可錄音或停止錄音，長按則掛斷電話。
3. 接到來電時，按耳機鍵可應答來電；長按則拒絕來電。

自動開機鬧鈴

如果到達鬧鈴時間時手機已關機，手機會自動開機、響起鬧鈴聲並顯示鬧鐘畫面。鬧鈴時間結束後，手機將停止響鈴並自動關機，如果您按任何鍵也能停止鬧鈴聲。

假日及週年紀念提醒

您可將「假日」和「週年紀念」日程加入日程表的功能表中。

如果您已在日程表內加入這些日程，手機會在那一天到來時提醒您。

3・文字或數字輸入

本章內所介紹的輸入法並不適用於電子郵件功能。

輸入法的種類

您的手機可支援七種輸入法，包括：

- T9 拼音：使用 T9 拼音輸入中文字；
 - T9 繁體注音：使用 T9 注音輸入繁體中文字；
 - T9 筆劃：使用 T9 五筆劃及筆劃字根輸入中文字；
 - T9 繁體筆劃：使用五筆或筆劃字根輸入繁體中文字；
 - T9 英文 (T9eng/T9Eng)：使用 T9 英文輸入英文字；
 - Multi-Tap (abc/ABC)：按擊標示您所需字母的按鍵。按一下可顯示按鍵上的第一個字母，快速按兩次可顯示按鍵上的第二個字母，以此類推直到您所需的字母顯示在螢幕上為止。
 - 123：輸入數字
- 本手機也可支援 T9 簡體中文聯想輸入法。

* **備註：**在文字編輯期間，您可按  切換輸入模式；此時螢幕底端的狀態列會顯示您目前的輸入模式。『拼』代表簡體拼音輸入法模式；『笔』

代表簡體筆劃輸入模式；『ㄅㄆ』代表繁體中文注音輸入模式；『筆』代表繁體中文筆劃輸入模式；『en』代表 T9 英文輸入模式；『abc』代表英數字輸入模式；『123』代表數字輸入模式。此外，您可按  輸入標點符號。

每次退出編輯畫面之前，文字編輯器會保留您最後使用的輸入法。下次當您進入編輯器時便會自動選擇上次的輸入法。

輸入文字和數字

您可使用六種輸入法在編輯器內輸入文字：T9 英文輸入法、英數字輸入法、漢語拼音輸入法、注音輸入法、簡體筆劃輸入法或繁體筆劃輸入法。另外還有兩種專門輸入數字和標點符號的輸入法。螢幕上顯示的圖示代表當前的輸入法。您可按  在各種模式之間切換（在注音模式下須長按住此鍵）、長按  輸入標點符號，或按  切換大小寫。

在數字輸入模式下，長按  可輸入 "。"。

輸入符號及表情圖示

在任何輸入模式下，按  可開啓 / 關閉符號輸入畫面。按符號左邊的對應數字輸入符號，然後返回原先的輸入模式。如果符號佔用超過一個畫面，按  上下翻頁。

英文大小寫切換

按  可在英文輸入編輯器中切換大小寫。

刪除

輸入列上有內容時，按  清除可刪除最右邊的字元或符號。候選列的內容會隨之更新，直到整個輸入列清空為止。長按  清除可清除輸入列。輸入列清空之後，按  清除將刪除文字區內在游標左邊的字元。如果游標左邊沒有任何字元，則會刪除右邊的字元。長按  清除可清除文字區的內容。

T9® 英文輸入法

這是什麼？

T9® 智慧型文字輸入法是一種用來編輯訊息的智慧型編輯方式，包含一個詳盡的字典。它可讓您快速地輸入文字。您只需在組成一個字的每個字母之對應按鍵上按一次即可：T9® 會分析您的按鍵輸入，然後提出一系列建議文字顯示在螢幕底端。如有多個文字，按  或  瀏覽列表，然後從 T9® 內建字典所建議的文字中選擇（請參閱以下例子）。在您輸入文字之後，按  或  可插入空格。

如何使用？

各個按鍵所代表的英文字母及符號如下：

	輸入英文字母。
	瀏覽上一個或下一個候選單字。
	確認字母或單字。
	短按可清除一個字母，長按可清除所有記錄。
	切換大小寫。
	選擇輸入模式。
	啟動 / 關閉標點符號模式。

範例：如何輸入「Home」這個字：

1. 按    ，螢幕上會顯示列表上的第一個字：**Good**。
2. 按  翻閱並選擇 **Home**。
3. 按  確定確認 **Home**。

基本文字輸入法

若您想要使用基本文字輸入法，請按  鍵選擇「ABC」基本文字輸入法。此輸入法需要多次按同個鍵才可獲得所要的字母：字母「h」是  鍵上的第二個字母，您必須按  兩次能輸入「h」。使用此輸入法，您必須在按鍵上按與字母次序相等的次數。

如果要以基本文字輸入法輸入「Home」，您應該要輸入 ， (GHI) ，， (MNO)， (MNO)，， (DEF)。

每個按鍵分別代表的字母、數字及符號如下：

按鍵

字母和數字

	空格 1
	a b c 2 à á â ã ä å ç
	d e f 3 é ê ë Ì Í Î Ï
	g h i 4 Γ Ì Í Î Ï
	j k l 5 Λ
	m n o 6 ñ ò ó ô õ ø
	p q r s 7 β Π Θ Σ
	t u v 8 ü ù
	w x y z 9 Ω Ξ Ψ
	切換大小寫
	切換文字輸入模式
	輸入符號

拼音輸入法

按  並選擇拼音輸入模式。每個數字鍵分別代表的拼音字母如下：（請注意，拼音輸入模式僅供簡體中文使用，無法輸入繁體中文字）。

	 ABC	 DEF
	 JKL	 MNO
	 TUV	 WXYZ *
 模式 T9		 標點符號

使用拼音輸入法的一般順序如下：

1. 輸入拼音字母  至 
2. 選擇拼音組合 ◀ 或 ▶
3. 確認拼音組合 ⊙
4. 從候選字表中選擇 ◀ 或 ▶ / ◡ 或 ◡
(捲動列表)
5. 確認選字 ⊙
6. 選擇並輸入聯想字，或返回步驟 1 輸入新的單字。
7. 或按  退出退出聯想字輸入模式，然後按 ⊙ 完成編輯。

依序輸入拼音字母。您只需按一下代表該拼音字母的按鍵，不必考慮該拼音字母在按鍵上的位置次序。拼音輸入法會自動選擇並列出所有可能的拼音組合供您挑選。

例如，要輸入『王』字，拼音字母為『wang』，按    ，再使用 ▶ 選擇『wang』所需的拼音組合，然後按 ⊙ 確認此拼音組合。此時，您可按一個數字鍵輸入中文字的聲調（1-1 聲、2-2 聲、3-3 聲、4-4 聲、5- 輕聲），以縮小候選字的選擇範圍。然後，按 ▶ 選擇所需的『王』字，再按 ⊙ 確認要輸入此字。

選擇並輸入一個字之後，候選字表會隨之更新，同時顯示一系列聯想字。按 ◡ 或 ◡ 選擇所需的聯想字，再按 ⊙ 確認輸入。這樣將可進一步加快輸入時間。

在電話簿或簡訊內完成編輯一個姓名之後，按  退出退出聯想字輸入模式，再按 ⊙ 確認編輯工作完成。

注音輸入法

T9 繁體注音

輸入

您只需按一下代表注音字母的按鍵，不必考慮該注音在按鍵上的位置次序。輸入列上將列出所有可能的注音組合。

各數字鍵的對應字元如下：

按鍵



字元

ㄅ ㄆ ㄇ

ㄎ ㄌ ㄎ

ㄉ ㄆ ㄇ ㄌ

ㄊ ㄊ ㄊ

ㄎ ㄌ ㄌ

ㄌ ㄌ ㄌ ㄌ

ㄌ ㄌ ㄌ

ㄌ ㄌ ㄌ ㄌ

ㄌ ㄌ ㄌ ㄌ

ㄌ ㄌ ㄌ

ㄌ ㄌ ㄌ

當輸入列上出現注音組合時，按 將選擇框移動到注音組合上，再按 進入選字模式。

選字

按 可將選擇框向左或向右移動，按 可捲動瀏覽列表。當選擇框位於所需的字元上時，按 確認輸入並進入聯想字輸入模式。

聯想字

此時輸入區是空的，候選區則顯示一系列聯想字。按導覽鍵選擇一個聯想字，或按一個數字鍵輸入一個新的注音組合。

筆劃輸入法

按 選擇筆劃輸入模式。每個按鍵所代表的筆劃如下：

	一 橫	
丿 左撇	丨 豎	㇏ 右捺
	㇏ 橫折	? 特殊
模式 T9	㇏	標點符號

筆劃輸入法的基本步驟如下：

1. 輸入筆劃  至  鍵（不包括 3 和 7 鍵），
 清除鍵清除。
2. 從候選字表中選擇  或  或  或 
（捲動列表）
3. 確認選字 
4. 選擇並輸入聯想字，或返回步驟 1 輸入新的筆劃。
5. 或按  退出退出聯想字輸入模式，然後按  完成編輯。

筆劃輸入法的基本原理是將中文字依照其筆劃順序一筆一劃地拆開分解。輸入文字時，應根據組成所需文字的筆劃順序來按適當的按鍵。本手機的筆劃輸入法將中文字的筆劃區分為 5 種基本筆劃：（即橫、豎、撇、捺及折），再加上一個特殊筆劃。當您需要的筆劃不屬於上述 5 種基本筆劃時，便以特殊筆劃代替。

以下範例將可讓您更清楚了解筆劃輸入的方法：

1. 木： - +  | +  / +  \
2. 田： | +  7 +  - +  | +  -
+ 
3. 加： ? +  / +  | +  7 +  -
4. 涼： \ +  ? +  \ +  - +  | +
 7 +  - +  ? +  / +  \
5. 陈： ? +  | +  - +  ? +  ? +
 / +  \ +  7 + （重複 4 次）

一般上，您不需要輸入所有的筆劃，便可找到所需的中文字。在電話簿或簡訊內輸入姓名之後，按  退出退出聯想字表，再按  確認編輯工作完成。

繁體中文筆劃和簡體中文筆劃的輸入模式相同，唯一不同的是字碼的繁簡之分。

4 • 多媒體



數位相機

您的手機具備一個數位相機，可讓您拍照（最高 130 萬像素）及錄製短影片。您甚至可將圖片或短片儲存在您的手機內、將它們當作桌布使用，或發送給您的朋友。

在您拍照之前，請確保相機鏡頭是乾淨的，因為塵土會大大影響照片品質。

如何拍照

1. 在待機模式下，按 進入主功能表。
2. 選擇 **多媒體** > **照相機** 進入預覽模式。
3. 按 / 可調整焦距，按 可拍下照片。該照片會自動附上一個預設檔名儲存在手機上。該照片將在螢幕上保留 2 秒鐘，隨即便返回預覽模式讓您繼續拍照。
4. 這些照片將依照時間順序排列及儲存在 **我的檔案** > **照片集** 內。

設定

快捷選項列

在您開始拍照以前，可透過快捷選項功能表設定模式、照片尺寸、效果及其它參數。從預覽模式按 ，或 ，可啟動快捷選項列中的選項。在您選擇一個選項之後，按 或 可設定特定選項的值。如要關閉快捷選項列，按 **退出**。

選項	說明
模式	選擇： 單拍 、 連拍 或 自拍 （ 連拍 只適用於照片解析度低於 480x640 時）。
照片解析度	可調整為五種影像大小：128X88（大頭貼）、128X160、480X640（預設）、768X1024 或 1280X1024。
品質	從三種影像品質中選擇： 超精細 、 精細 （預設）或 普通 。
效果	選擇： 自然 （預設）、 暖色 、 冷色 、 霧罩 、 古典 、 月色 、 茶色 、 灰色 或 底片 。選擇的顏色將立即產生效果，同時預覽畫面將更新至選擇的色彩效果。

此選項的設定值將被儲存起來，直到您下次更改設定為止。

環境 選擇：**自動**（預設）、**夜晚**、**日光**、**陰天**、**螢光**或**鎢光**。選擇的環境將立即產生效果，同時預覽畫面將更新至選擇的環境效果。

此選項的設定值將被儲存起來，直到您下次更改設定為止。

曝光補償 選擇：**3**、**2**、**1**、**0**（預設）、**-1**、**-2**、**-3**。

像框 在照片上附加相框。只有當照片解析度為 128x160 時，才會出現此選項。

選項功能表

在預覽模式下，按  顯示選項表：

選項	說明
照片集	進入 我的檔案 > 照片集 。當您進入 照片集 時，照相機將自動關閉。
連拍設定 (只有當照片解析度低於 640 x 480 時才會出現)	只有在 連拍 模式下會出現此設定。選擇： 連拍次數 （ 2 、 3 、 4 、 5 、 6 、 7 、 8 ）及 拍攝間隔 ，介於 10 至 60 之間 （ 0.3 秒 、 0.6 秒 、 0.9 秒 、 2 秒 、 3 秒 、 4 秒 ）。按 • 或 • 選擇一個值。

快門聲 選擇各種不同的快門聲。

攝影機 切換至攝影機模式。

照片資料夾裝滿時會出現一個警告訊息。

攝影機

您的手機具備一個攝影機，可讓您錄製不同解析度、品質和效果的片段。

此選項可讓您在手機上錄製、播放及儲存短片，或透過 MMS 或電子郵件寄給您的朋友。

影片的解析度為 128 x 96，格式為 H263 或 MPEG4。影片聲音採用 AMR 格式，副檔名為 3GP。

如何錄影

1. 在待機模式下，按  進入主功能表。
2. 選擇**多媒體** > **錄影機**進入攝影機的預覽模式（只有當前次使用的功能是攝影機時才能進入）。
3. 如果當前的模式為相機模式，按  進入選項表，然後選擇**攝影機**。

螢幕左上角的圖示代表當前的模式。

4. 在預覽模式下，按  一次可啟動錄影，按  可停止錄影。

在錄影時，螢幕上的 REC 符號表示正在錄影中。螢幕上也會顯示當前的錄影已進行了多久時間。當您結束錄影時，螢幕上的符號及時間資訊將會消失。

5. 當您完成錄影之後，影片將自動儲存且螢幕返回預覽模式。您可繼續錄製下一個影片。影片儲存後可在 **我的檔案 > 影片集** 內找到，它們將依照時間順序排列。

設定

快捷選項列

在您開始錄影以前，可透過快捷選項功能表設定影片大小、效果及其它參數。從預覽模式按 **•** 或 **▶** 可啟動快捷選項列中的選項。在您選擇一個選項之後，按 **•** 或 **▶** 可設定特定選項的值。如要關閉快捷選項列，請按

選項

說明

色彩效果

選擇：**自然**（預設）、**暖色**、**冷色**、**霧罩**、**古典**、**月色**、**茶色**、**灰階**或**底片**。選擇的顏色將立即產生效果，同時預覽畫面將更新至選擇的色彩效果。

此選項的設定值將被儲存起來，直到您下次更改設定為止。

環境

選擇：**自動**（預設）、**夜晚**、**日光**、**陰天**、**螢光**或**鎢光**。選擇的環境將立即產生效果，同時預覽畫面將更新至選擇的環境效果。

此選項的設定值將被儲存起來，直到您下次更改設定為止。

電影格式

選擇您錄製的影片檔格式。選擇 **Mpeg4**（預設）或 **H263**。

錄製聲音

選擇是否要錄製聲音：**無聲**、**有聲**（預設）。

選項功能表

在預覽模式下，在您開始錄影之前，可按 **選項** 顯示選項功能表。可用的選項包括：

選項

說明

MMS 大小

選擇 **開啟** 或 **關閉**（預設）。當您選擇 **開啟** 時，錄製的影片將小於您在 MMS 設定中所設定的 MMS 最高容量限制。到達 MMS 最高容量限制時，錄音將自動停止並儲存。

影片集

進入 **我的檔案 > 影片集**。
當您進入 **影片集** 時，攝影機將自動關閉。

照相機

切換至照相機模式。

影片資料夾裝滿時會出現一個警告訊息。

您可從任何功能表按  取消當前作業並返回待機模式。

MP3 播放器

在待機模式下按  **MP3** 可直接進入 MP3 播放器。當您第一次進入 MP3 播放器時，在預設下所有 MP3 歌曲將會開始播放。如果這不是您第一次使用 MP3 功能，它會在您退出播放器之前播放最後播放的 MP3 歌曲。

在播放 MP3 歌曲時，螢幕上會出現一個追蹤列，顯示播放的進度。螢幕上也會顯示這首歌的總時間長度、播放的進度及音量。

在播放 MP3 期間的鍵盤功能如下：

按鍵	功能操作
 按鍵	短按可開始 / 暫停 / 恢復播放 MP3。 長按可停止播放。

◀ 或 ▶

短按可選擇上一首 / 下一首歌。
長按可快速回轉 / 快速前進。

▲ 或 ▼

調整音量。一旦您設定音量之後，該設定將一直儲存至您再次調整音量為止。

 **選項**

開啓選項功能表。

 **停止**

停止播放。

 **返回**

返回上一個功能表。

MP3 選項功能表

按  **選項** 顯示選項功能表來執行以下操作：

選項

說明

播放模式

選擇：**順序播放**（預設）或 **隨機播放**。您選擇的模式右邊將標示一個圓形符號。您設定的模式將被儲存起來，直到您下次更改設定為止。

重覆

選擇：**不重覆**（預設）、**單曲重覆**（可應用於目前播放的曲目或播放清單中反白顯示的曲目）或 **全部重覆**。您選擇的模式右邊將標示一個勾號。您設定的模式將被儲存起來，直到您下次更改設定為止。

播放控制

選擇：**播放**、**暫停**、**停止**、**上一首**、**下一首**。

歌曲選擇

選擇：**播放所有**（預設）、**播放列表**。您選擇的模式右邊將標示一個勾號。您設定的模式將被儲存起來，直到您下次更改設定為止。如果您選擇**播放所有**，則您手機內的所有 MP3 歌曲將出現在 MP3 播放列表內。

如果您選擇**播放列表**，您將進入下一個畫面並顯示所有 MP3 檔案。按 ▲ 或 ▼ 選擇一個檔案，再按  **選擇** / **取消** 選擇，然後按  儲存並返回 MP3 播放畫面。按  **返回** 可返回上一個功能表。

闔蓋退出

選擇：**開啓**或**關閉**（預設）。如果您選擇**開啓**，一旦闔起蓋之後便會離開 MP3 播放器。

刪除

刪除您選擇的歌曲。您會被要求在刪除前確認按  或  **確定** 刪除，按  **取消** 取消刪除。

重新命名

重新命名 MP3 檔案。輸入新名稱，然後按  或  **確定** 重新命名，按  **清除** 取消重新命名。

設為鈴聲

詳情

將選擇的 MP3 歌曲設為鈴聲。

顯示有關選擇之檔案的詳細資訊，例如檔名、大小及長度。

發送

選擇 **MMS 發送** 或 **紅外線發送**。

使用外蓋上的 MP3 控制鍵

在 MP3 播放期間闔蓋是否會使 MP3 停止播放，取決於您在**闔蓋退出**選項上的設定。

闔蓋之後，是否仍能操作外蓋上的按鍵，也取決於您的設定。



闔蓋之後，外蓋按鍵的功能操作如下：

按鍵	功能操作
	長按可開始 / 停止播放 MP3。 短按可暫停 / 恢復播放 MP3。 在待機模式下按此鍵可進入 MP3 功能表。
◀ 或 ▶	長按可將曲目快速回轉 / 快速前進。 短按可移至上一個檔案 / 下一個檔案。
▲ 或 ▼	調整音量。

MP3 播放器在暫停模式時的耗電量與播放 MP3 時幾乎相同。因此，MP3 播放器在 MP3 暫停 2 分鐘之後便會自動停止。

錄音機

此功能表可讓您錄製一段聲音。錄音之後，您可將錄製的聲音儲存為鈴聲，或透過電子郵件發送錄音。

如何錄音

1. 在待機模式下，按  進入主功能表。
2. 選擇 **多媒體** > **錄音機**。
3. 按  開始 / 暫停錄音。
4. 長按  結束錄音。

按鍵	功能操作
 恢復 / 暫停	恢復錄音 / 暫停錄音。
 停止	停止並儲存錄音。這些錄音將以預設的檔名儲存在 我的檔案 > 聲音庫 。

5. 您也可按**選項**執行以下操作：

 選項	提供以下功能： 新錄音 ：錄製新的聲音。 MMS 大小 ：您可選擇 開 或 關 （預設）此選項。如果您選擇 開 ，錄音的大小將低於 MMS 的最高容量限制。當錄音到達最高容量限制時將自動停止錄音。
---	---

5 • 訊息



簡訊

簡訊可讓您將文字訊息發送給另一方，是一個方便且經濟的通訊方式。您可利用簡訊功能表發送簡訊至另一部手機或其它可接收簡訊的裝置。您的手機可儲存最多 1000 個簡訊。到達 1000 個簡訊之後，螢幕上便會閃爍一個簡訊圖示來提醒您。您必須刪除一些簡訊才能接收新的。

1. 在待機模式下，按 進入主功能表。
2. 選擇 **訊息** > **簡訊**，然後按 。在待機模式下，按 直接進入簡訊功能表。

寫簡訊

在您發送簡訊之前，必須輸入正確的簡訊中心號碼。此號碼可向您的系統服務商取得。

1. 在待機模式下，按 進入主功能表。
2. 選擇 **訊息** > **簡訊** > **寫簡訊**，然後按 。簡訊編輯畫面將會出現。
3. 輸入 **收件人** 之後在文字欄內輸入收件人的電話號碼，或按 或 **選項** > **電話簿** 進入電話簿列表，或 **選項** > **群組** 管理多個收件人的電話簿列表。

4. 按 從列表中選擇一個號碼，然後按 **選擇** 選擇 / 取消。然後按 儲存所做的選擇，並返回簡訊編輯畫面。
5. 輸入收件人之後，按 進入簡訊編輯器。
6. 在簡訊編輯器內輸入簡訊的內容，然後按 或 **選項** 執行以下操作：

立即發送

只發送簡訊，而不儲存在已寄件匣內。如果已成功送出簡訊，螢幕將返回上一個功能表；如果未成功送出，則會返回簡訊編輯畫面。

發送並儲存

發送並儲存您的簡訊。如果已成功送出簡訊，簡訊將存入已寄件匣並返回上一個功能表；如果未成功送出，則會返回簡訊編輯畫面。

儲存

儲存簡訊。

儲存為自定義

將簡訊儲存為自定義的簡訊，供日後使用。

附加圖示

開啓圖示列表，選擇一個圖示並插入簡訊末端。

插入預設簡訊 此功能表可讓您**新增、插入、修改、刪除**您的自定義簡訊，它可歸類為「自定義」、「緊急」、「通知」、「詢問」、「約會」及「祝賀」。它可讓您在游標位置插入自定義的簡訊。

如果您的簡訊未成功送出，可重新發送一次。如果嘗試幾次之後仍無法成功送出簡訊，請檢查您設定的簡訊中心號碼是否正確。

編輯簡訊時，如果由於特定的因素（如接到來電、電池沒電等），您必須被迫在成功發送或儲存簡訊之前退出簡訊編輯畫面，您編輯中的簡訊將被自動儲存。下一次當您進入簡訊編輯器時，該簡訊便會顯示在螢幕上。

收件匣

收件匣儲存著您收到的簡訊。

1. 在待機模式下，按 進入主功能表。
2. 選擇**訊息 > 簡訊 > 收件匣**，然後按 .
3. 如果收件匣內有簡訊，將按照接收時間的順序列在螢幕上（最近一封簡訊將出現在列表的最頂端）。

4. 按 / 選擇一個簡訊。選擇一個簡訊之後，其內容會顯示在螢幕上。
5. 按 **選項**，然後選擇**刪除**或**全部刪除**。如果您選擇**刪除**，您選擇的簡訊將被刪除；如果您選擇**全部刪除**，收件匣內的所有簡訊將被清除。
6. 選擇收件匣內的一個簡訊，然後按 進入下一個畫面，此畫面將顯示簡訊的細節。按 **選項**執行以下操作：

回覆

寄件人的號碼將自動被當作收件號碼，同時啟動簡訊編輯器。輸入您的回覆並發送簡訊。

轉發

當您選擇**轉發**時，選擇的簡訊內容將出現在簡訊編輯器內。您可在發送之前編輯簡訊。

刪除

從收件匣刪除簡訊。

撥號

從簡訊擷取寄件人的電話號碼，並撥號。

儲存號碼

如果寄件人的號碼未儲存在電話簿內，此選項將會出現。您必須輸入名字並選擇該號碼的儲存位置（SIM 卡電話簿或手機）。

儲存簡訊中號碼

如果簡訊內包含一組 5 碼或以上的號碼，此選項將會出現。當您選擇此功能表時，螢幕將顯示這組包含 5 碼或以上的號碼（最多 10 組號碼）。按  選擇一組號碼，然後按  選項，並選擇**儲存**。儲存後，螢幕將返回號碼表。

移動到手機

如果簡訊已儲存在 SIM 卡上，此選項將會出現。

寄件匣

寄件匣可讓您儲存您已成功發送的簡訊，以及您選擇在發送前儲存的簡訊。

1. 在待機模式下，按  進入主功能表。
2. 選擇**訊息 > 簡訊 > 寄件匣**，然後按 .
3. 如果寄件匣內有簡訊，將列在螢幕上。
4. 按  選擇一個簡訊。選擇一個簡訊之後，其內容會顯示在螢幕上。
5. 按  選項，然後選擇**刪除**或**全部刪除**。如果您選擇**刪除**，您選擇的簡訊將被刪除；如果您選擇**全部刪除**，寄件匣內的所有簡訊將被刪除。
6. 選擇寄件匣內的一個簡訊，然後按  進入下一個畫面，此畫面將顯示簡訊的細節。按  選項可執行以下操作：

立即發送

將簡訊發送給收件人。

轉發

當您選擇**轉發**時，選擇的簡訊內容將出現在簡訊編輯器內。您可在發送之前編輯簡訊。

刪除

從寄件匣刪除簡訊。

未發簡訊

未發簡訊內儲存的是未成功送出的簡訊，或您選擇在編輯後先儲存起來的簡訊。

1. 在待機模式下，按  進入主功能表。
2. 選擇**訊息 > 簡訊 > 未發簡訊**，然後按 .
3. 如果未發簡訊內有簡訊，將列在螢幕上。
4. 按  選擇一個簡訊。選擇一個簡訊之後，其內容會顯示在螢幕上。
5. 按  選項，然後選擇**刪除**或**全部刪除**。如果您選擇**刪除**，您選擇的簡訊將被刪除；如果您選擇**全部刪除**，未發簡訊內的所有簡訊將被刪除。
6. 選擇未發簡訊內的一個簡訊，然後按  進入下一個畫面，此畫面將顯示簡訊的細節。按  選項可執行以下操作：

立即發送

將簡訊發送給收件人。

轉發

當您選擇**轉發**時，選擇的簡訊內容將出現在簡訊編輯器內。您可在發送之前編輯簡訊。

刪除

從未發簡訊內刪除簡訊。

設定

簡訊中心號碼

此功能表可讓您儲存及編輯您的開戶網路的簡訊服務中心號碼。如果簡訊中心號碼的內容為空的，您將無法發送任何簡訊。

保存時限

可讓您選擇將簡訊儲存在簡訊中心的時限。您可以選擇：**12 小時**、**1 天**、**1 週**及**最長時間**（預設）。按 **↵**，選擇一個值。

當您的收件人未連線至網路，因此無法立即接收您的簡訊時，此選項便很有用。

此功能需要用戶服務的支援。

狀態報告

您可選擇 **↵** **開啓**或**關閉**。此選項可讓您設定是否要告知您簡訊的發送狀態：已成功發送至收件人，或未成功發出。

此功能需要用戶服務的支援。

回覆路徑

您可選擇 **↵** **開啓**或**關閉**。如果已設定為**開啓**，當收件人選擇**回覆**時，簡訊將使用您的簡訊中心發送，而不是他/她的簡訊中心。

此功能需要用戶服務的支援。

簽名

您可選擇 **↵** **開啓**或**關閉**（預設為**關閉**）。如果已設定為**開啓**，在您將簡訊發送至收件人之前，簡訊末端將附加一個簽名。

如果附加簽名後，簡訊太長，簽名將被省略。

選擇記憶體

您可選擇簡訊的優先儲存位置：**SIM 卡優先**（預設）或**手機優先**。

自定義簡訊

您可預設最多 10 個常用的簡訊。此功能表可讓您發送、新增、修改及刪除您的預設簡訊。

1. 在待機模式下，按 **⊙** 進入主功能表。
2. 選擇**訊息 > 簡訊 > 自定義簡訊**，然後按 **⊙**。
3. 按 **↵** 或 **↵**，選擇一個簡訊，再按 **⊙** 進入下一個畫面編輯該簡訊。
4. 按 **⊙** 儲存，或按 **↵** **清除** / **退出**清除簡訊或返回上一個功能表。

容量查詢

可讓您查看簡訊的總數量、可容許的最高簡訊數量、以及使用率。它也可讓您檢查各個簡訊匣內的簡訊數量。

語音留言

您可透過通話轉接功能將來電轉接至您的語音信箱（讓來電者留言的電話號碼）。

聽取留言

當您接到留言時，手機會發送提示給您。接著，您便可撥打您的語音信箱號碼聽取您的留言。在待機模式下，長按  直接撥打您的語音信箱。如果號碼是空的，您將被提示輸入號碼。

語音信箱號碼

一般上，您可向系統供應商取得兩組號碼：

- 讓來電者留言的號碼（此號碼也用於通話轉接）
- 讓您聽取留言的號碼

簡訊廣播

這是一個網路系統服務，可讓您接收各種內容的文字訊息，例如新聞、交通等。這是由網路系統為特定網路範圍內的用戶提供的訊息。如有提供此服務，網路將提供您廣播頻道的代碼。

接收

您可**開啟**或**關閉**廣播訊息的接收。如果您選擇**關閉**，即使您已設定相關的頻道代碼，也無法接收任何廣播訊息。

當您收到廣播訊息時，訊息的內容將顯示在螢幕上，直到您按  **退出** 為止。廣播訊息將無法儲存在您的手機或 SIM 卡上。一旦您退出訊息畫面之後，就無法再閱讀該訊息。

將此選項設定為開啟，將會縮短手機的待機時間。

主題

您可將新的頻道代碼加入主題列表中，以增加您可接收的新廣播訊息類別。代碼是一組不超過 3 碼的數字。

MMS（網路須能支援）

您的手機可讓您發送及接收多媒體簡訊，簡稱為 MMS，是一種包含文字、圖片、聲音和影片的訊息。MMS 可能包含一頁或數頁投影片。無論您要將它發送至一個電子郵件地址或另一部手機，MMS 將以投影片的形式播放。

您的手機可支援 50 個 MMS（最多 100KB）。到達 50 個 MMS 之後，螢幕上便會閃爍一個 MMS 圖示來提醒您。您必須刪除一些舊的 MMS 才能接收新的。

1. 在待機模式下，按  進入主功能表。
2. 選擇 **訊息** > **MMS**，然後按 .

在您發送 MMS 之前，必須先輸入正確的 MMS 中心號碼，並確保已正確配置您的 MMS 網路模式。您可向您的系統服務商取得該資訊。

新 MMS

1. 在待機模式下，按  進入主功能表。
2. 選擇 **訊息** > **MMS** > **寫 MMS**，然後按  開啓 MMS 編輯器。
3. 游標會先出現在 **收件人** 欄內。輸入 **收件人** 之後在文字欄內輸入收件人的電話號碼，或按  選擇 **電話簿** 進入電話簿列表。
4. 按  從電話簿列表中選擇一個收件人，然後按  選擇或取消選擇。
5. 輸入收件人之後，按  進入標題欄。您可輸入一個不超過 26 個字元的標題。
6. 按  或  選擇 **選項編輯** MMS。提供的選項如下：

上一頁

當您的 MMS 包含 2 頁或更多頁時便可操作此選項。此功能表可讓您查看上一頁。

下一頁

當您的 MMS 包含 2 頁或更多頁時便可操作此選項。此功能表可讓您查看下一頁。

發送

發送 MMS。如果成功發送：MMS 不會被儲存起來。否則，MMS 會被儲存在未寄件匣內。

附加文字 / 編輯文字

可讓您增加 / 刪除 MMS 的文字。如果當前的 MMS 不包含任何文字，**附加文字** 選項將會出現；如果 MMS 內已有文字，則會出現 **編輯文字**。

附加圖片 / 刪除圖片

開啓圖片列表，供您選擇圖片並附加至您的 MMS。如果您的 MMS 內已有圖片，則會出現 **刪除圖片** 選項。

附加音效 / 刪除音效

開啓音效或 MP3 資料夾，供您選擇一個音效並附加至您的 MMS。如果您的 MMS 內已有音效，則會出現 **刪除音效** 選項。

新增影片 / 刪除影片

開啓影片資料夾，供您選擇一個影片並附加至您的 MMS。如果您的 MMS 內已有影片，則會出現 **刪除影片** 選項。

插入新頁 刪除頁

可讓您建立多頁式的 MMS。

只有當 MMS 內包含超過一張投影片時，才會出現此選項。此選項可讓您刪除選擇的投影片。

預覽

讓您預覽當前的 MMS。

- 副本：** 將一位收件人加入副本名單。最多可將8位收件人加入副本名單。
- 密件：** 將一位收件人加入密件名單。最多可將8位收件人加入密件名單。
- 頁面定時：** 設定每頁投影片之間的時間。
- 訊息詳情：** 查看 MMS 的資訊，例如標題、收件人、副本、密件及收件人。

如果投影片超過一頁，可按  瀏覽其他頁的 MMS。同時，螢幕頂端的標題列將顯示您目前正在瀏覽的頁碼，以及此 MMS 的總頁數。

收件匣

列出您的所有通知訊息、收發報告及閱讀報告。您可閱讀或刪除通知訊息及報告，也可瀏覽、轉發、回覆、播放或刪除 MMS 等等。

MMS 左邊有一個圖示可顯示該訊息是否已被讀取。

進入 **收件匣**，然後按  選擇一個 MMS。按  **選項** 執行以下操作：

- 查看：** 查看選擇的 MMS。
- 回覆：** 回覆寄件人。如果選擇的 MMS 尚未被讀取，此選項將不會出現。

回覆全部： 如果您選擇此選項，回信將被發送至所有收件人，包括副本名單中的收件人（如有）。如果選擇的 MMS 尚未被讀取，此選項將不會出現。

轉發： 轉發選擇的 MMS。

撥號： 撥電話給寄件人。

刪除： 刪除選擇的 MMS。

全部刪除： 刪除收件匣內的所有 MMS。

1. 選擇一個 MMS 之後，按  **查看** 或  進入下一個畫面閱讀該簡訊。
2. 螢幕上將顯示有關該 MMS 的基本資訊，例如寄件人、標題等。
3. 按  或  進入下一個畫面，MMS 將在此畫面上播放。MMS 播放期間，您可按  **停止** 停止播放或等 MMS 播放完畢。
4. 按  **停止** 停止播放之後，您可按  **選項** 進入選項功能表執行以下操作：**播放**、**重播**、**上一頁**、**下一頁**、**儲存圖片**、**儲存音效** 或 **關閉**。

上述選項並不是在任何情況下都會出現例如，只有當您的 MMS 包含一個音效項目時，螢幕上才會出現儲存音效，或者當 MMS 超過一頁時，才會出現上一頁和下一頁的選項。

未寄件匣

未寄件匣內包含未成功送出的 MMS。

從未寄件匣選擇一個 MMS，然後按  選項：**查看**、**發送**、**刪除**及**全部刪除**。如果您選擇**查看**，後續的步驟與收件匣的操作步驟相同。

已寄件匣

列出已成功發送的 MMS，以及您選擇在發送前儲存的 MMS。

從已寄件匣中選擇一個 MMS，然後按  選項：**查看**、**發送**、**刪除**及**全部刪除**。如果您選擇**查看**，後續的步驟與收件匣的操作步驟相同。

草稿匣

列出已建立且儲存、但未發送的 MMS，以及在您退出 MMS 編輯器時自動儲存的那些來不及儲存或發送的 MMS。

從草稿匣選擇一個 MMS，然後按  選項：**查看**、**編輯**、**刪除**、**全部刪除**。如果您選擇**查看**，後續的步驟與收件匣的操作步驟相同。

設定

設定功能表可讓您設定您的 MMS 中心及個性化的 MMS 設定值。選項包括：

發送時自動儲存 選擇在發送 MMS 時是否要自動儲存該 MMS。

MMSC

可讓您輸入或修改 MMS 中心的號碼。

網路

可讓您執行一系列的網路組態設定，例如連接類型、網路帳戶、閘道、用戶名稱、密碼、域名、連接埠等，以確保您可正常地發送 / 接收 MMS。

閱讀報告

您可**開啓**或**關閉**此選項。設定為**開啓**時，將發送一個報告通知您收件人是否已讀取您的 MMS。

保存時限

可讓您選擇將 MMS 儲存在 MMS 中心的時限。您可選擇 12 個小時至最長時間。當您的收件人未連線至網路，而無法立即接收您的 MMS 時，此選項便很有用。

優先順序

此選項可讓您設定 MMS 的優先順序。您可設定**低**、**中**或**高**。

頁面定時

此功能表可讓您設定每頁投影片之間的間隔時間。

下載模式

此功能表可讓您選擇當您不在開戶網路內時要**自動下載**或**手動下載**MMS 訊息。

最大訊息 容量 (KB)

設定最高的 MMS 訊息容量，預設值為 100KB。

設定最高訊息容量之後，您就無法插入比指定容量更大的附檔，也無法建立或接收比指定容量大的 MMS 訊息。

如果您之前已建立及儲存一個比當前指定的容量更大的 MMS 訊息，下一次當您編輯 MMS 訊息時將被告知訊息太大，因此無法編輯。

容量查詢

此功能表可讓您查看儲存的 MMS 數量、各個 MMS 訊息匣中的佔用空間及剩餘空間。

請注意，可用的 MMS 儲存空間可能因為其它文件的存在而減少，例如圖片、影片、日程表及電話簿資料。

STK

現有功能表的結構和名稱取決於您的 SIM 卡，由您的系統供應商設定。服務將依不同的 STK 供應商而異。

此功能表可提供您一系列的加值服務，您可使用的服務將依系統服務商而異。欲知詳情，請聯絡您的系統服務商。支援 STK 的手機會有多一個 STK 功能表。功能表內容取決於您的 SIM 卡，而且您無法修改這些內容。功能表選項可能依 STK 的類型而異，同時可由系統服務商修改。

電子郵件

您的手機可支援 Java 電子郵件，因此您可利用手機發送電子郵件給您的朋友。

此功能表可讓您編寫及發送電子郵件。當您進入此功能表時便會自動啟動電子郵件功能。成功啟動之後，您可選擇一個帳戶。您可透過**設定帳戶**設定帳戶，或從帳戶列表中選擇一個帳戶作為預設的電子郵件帳戶。當您進入信箱列表時，可查看收件匣、草稿匣、已寄件匣，或選擇  **功能表**開啓功能表選項來編寫或接收電子郵件等等。

6 • 話機設定



簡易設定

簡易設定是一組您可迅速啟動的預定義設定值。一旦啟動後便會取代當前的設定值。

您的手機已預先配置以下六組預設模式：**普通模式**（預設）、**靜音模式**、**會議模式**、**戶外模式**、**車內模式**及**搭機模式**。每個模式有其各自的原廠設定值，您只能修改**一般**模式的設定值。其它 5 種模式只能檢視，不能修改。

1. 在待機模式下，按 **⊙** 進入主功能表。
2. 選擇**設定** > **簡易設定** > **普通模式** > **個性化設定**，然後按 **⊙**。
3. 您的手機已預先配置一組預設模式。
4. 您可啟動其中一個模式，或自行配置設定值。
5. 如果您修改的簡易設定是目前已啟動的模式，您所做的變更將立即生效。

您可修改以下設定值：

來電提示方式
鬧鐘提示方式
日程表提示
簡訊音
翻蓋音
按鍵音
接通提示音
低電量提示音

話機設定

語言

此功能表可讓您設定手機功能表的顯示語言。

1. 在待機模式下，按 **⊙** 進入主功能表。
2. 選擇**設定** > **話機設定** > **語言**，然後按 **⊙**。
3. 按 **▲** 或 **▼** 選擇一個語言，然後按 **⊙** 確認。

請注意，對於一些應用程式和功能表，語言的改變只會在您關機再開機之後才會生效。

時鐘設定

您可設定日期及時間。

1. 在待機模式下，按 **⊙** 進入主功能表。
2. 選擇**設定** > **話機設定** > **日期時間**，然後按 **⊙**。
3. 按 **▲** 或 **▼** 移動至日期和時間欄。
4. 輸入日期和時間之後，按 **⊙** 或 **☑** **確定** 啟用變更。

快捷鍵

您可設定快捷鍵，例如為一項功能指定一個數字鍵或導覽鍵。您也可修改或刪除快捷鍵。

1. 在待機模式下，按 進入主功能表。
2. 選擇 **設定** > **話機設定** > **快捷鍵**，然後按 .
3. 當您進入 **快捷鍵** 功能表時，將會看到一個號碼表，供您設定快捷鍵。您可設定 - 鍵及四個導覽鍵作為快捷鍵（導覽鍵還可設定：長按 / 短按）。如果按鍵未被設成快捷鍵，則螢幕上將顯示 **快捷鍵未設定**。
4. 按 或 選擇一個按鍵，然後按 或 **確定**。
5. 螢幕上將顯示一個功能列表，供您選擇可透過快捷鍵快速操作的功能。選擇您要指定快捷鍵的功能，然後按 或 **確定** 儲存當前的設定值。

快捷鍵只能在待機模式下使用。如果您手機的使用受限，快捷鍵將無法運作。

、、、 這些快捷鍵是預設的，您不可修改或刪除它們。

- 長按可輸入「+」（不可修改）。
- 將手機外蓋上的 MP3 鍵鎖定 / 解鎖（不可修改）。



在當前模式和會議模式之間切換。如果您不在會議模式中，長按住此鍵將切換至會議模式。如果您目前正在會議模式中，長按住此鍵將關閉會議模式並恢復一般模式。

快捷鍵的原廠設定如下：



語音留言信箱（不可修改）



鬧鐘



開啟 / 關閉紅外線



日程表



計算機



錄音



來電過濾



收件匣



Java

自動開 / 關機

您的手機支援自動開 / 關機的功能。您可 **開啟** 或 **關閉** 此功能。

1. 在待機模式下，按 進入主功能表。
2. 選擇 **設定** > **話機設定** > **自動開 / 關機**，然後按 .
3. 選擇 **自動開機** > **開**，游標將落在 **開機時間** 欄內。
4. 選擇 **自動關機** > **開**，游標將落在 **關機時間** 欄。

5. 選擇**自動開機** > **關**及**自動關機** > **關**可關閉此功能。
6. 以hh:mm的格式輸入**自動開/關機**的時間(hh代表介於 0 至 23 之間的小時，而 mm 代表介於 0 至 59 之間的分鐘)。
7. 按  儲存及退出，或按  **返回**直接退出不儲存。

安全設定

PIN 碼

您可**開啓**或**關閉** PIN 碼的保護功能。如果開啓此功能，每次您開機時必須輸入 PIN 碼。未輸入正確的 PIN 碼便無法使用任何您的 SIM 卡的功能。您必須輸入 PIN 碼，才能**開啓**或**關閉**此功能。

更改 PIN 碼

您可透過此功能表修改 PIN 碼。

1. 在待機模式下，按  進入主功能表。
2. 選擇**設定** > **手機設定** > **安全設定** > **更改 PIN 碼**，然後按 .
3. 輸入舊 PIN 碼，並確認。
4. 輸入新 PIN 碼，並確認。
5. 重新輸入新 PIN 碼，並確認。手機將通知您是否已成功更改 PIN 碼。

原廠設定

可讓您恢復手機的原廠設定。

螢幕設定

待機螢幕

待機螢幕類型

您可選擇您的待機螢幕畫面，例如**數位時鐘**、**指針時鐘**、**月曆**或**世界時鐘**。

簡化待機畫面

此選項只適用於數位時鐘格式的待機螢幕畫面。選擇**開啓**顯示時間，或選擇**關閉**顯示時間、日期和週數的資訊。

桌布

您可設定您的待機螢幕的桌布。您可在以下三種類型的桌布之間選擇：(這些桌布只適用於數位時鐘格式的待機螢幕畫面)。

內建圖片

您的手機內預設的靜態背景圖片。

個人圖片

您從 MMS、紅外線、WAP 或 USB 接收或下載的圖片，以及您利用照相機拍下的圖片。

如果您的桌布是 gif 格式的圖片，當手機連接 USB 纜線時將無法辨識該圖片。螢幕上只會出現預設的手機圖片。當您將手機上的 USB 傳輸線移除之後便可再度看到您的圖片。

色彩主題

您可設定您的手機螢幕的色彩主題。共有三種色彩主題供您選擇：

1. 進入**色彩主題**功能表，然後按 **↵** 選擇一個色彩主題。
2. 按 **⊙** 確認選擇此色彩主題。您選擇的色彩主題右邊將標示一個圓形符號。

背光亮度

共有五種等級的背光亮度供您選擇，按 **↵** 即可選擇一個亮度等級。您選擇的亮度將立即生效。然後，您可按 **⊙** 或 **✓** **確定** 儲存您的設定值。

背光燈

您可設定背光燈的時間長度為 10 秒、30 秒或 60 秒。

問候語

當您選擇此功能表時將啟動文字編輯器。您可編輯在開機時的開機動畫之後顯示的祝賀詞。祝賀詞最長可容許 20 個中文字或 40 個英文字母。

鈴聲設定

您可從鈴聲表中選擇一個新鈴聲，更改來電的預設鈴聲。您的電話簿內有六個來電者群組。您可為每個來電者群組指定不同的鈴聲，這麼一來當手機響鈴時，您便會知道是誰來電。

1. 在待機模式下，按 **⊙** 進入主功能表。
2. 選擇 **設定 > 鈴聲設定 > 來電鈴聲**，然後按 **⊙**。
3. 按 **⊙** 選擇您要指定鈴聲的來電者群組，然後選擇**標準鈴聲**或**個人鈴聲**顯示所有現有的鈴聲。
4. 按 **↵** 在來電者群組、鈴聲類型和鈴聲表之間切換。

在瀏覽鈴聲表時，選擇的鈴聲會在一定的間隔時間之後以當前設定的音量播放。（如果手機已設定為靜音，鈴聲將以低音量播放）。

鬧鐘鈴聲

您可設定鬧鐘鈴聲、鬧鐘類型及鬧鐘音量。

手機關機後，個人鬧鈴聲將變成預設鬧鈴聲。

簡訊提示鈴聲

您可設定簡訊提示鈴聲。

開關機提示音

您可選擇手機是否要在您開機或關機時發出提示音。您可**開啟**或**關閉**此選項。預設為**關閉**。

鈴聲音量

共有 3 種音量大小。手機也可支援漸增的鈴聲音量（鈴聲音量指示符號的上方將顯示一個漸增鈴聲圖示）。一旦您選擇一個鈴聲音量之後，該音量將被應用至所有來電者群組的鈴聲。

鬧鐘音量

共有 3 種音量大小。手機也可支援漸增的鈴聲音量（鈴聲音量指示符號的上方將顯示一個漸增鈴聲圖示）。一旦您選擇一個鈴聲音量之後，該音量將被應用至所有的鬧鐘群組。

連接設定

網路設定

網路名稱將顯示在待機螢幕上。如果手機無法辨識網路名稱，將顯示國碼及未知網路的網路代碼。

偏好網路

偏好網路表儲存在 SIM 卡內。它可指定手機在自動註冊期間註冊至現有網路的優先順序。

1. 在待機模式下，按 進入主功能表。
2. 選擇 **設定** > **連接設定** > **網路設定** > **偏好網路** 然後按 .

顯示列表

1. 按 或 **確定** 進入偏好網路表。
2. 最偏好的網路將出現在列表的最頂端。
3. 按 選擇一個特定的網路，然後按 選擇。
4. 螢幕上將顯示 **優選網路已移除**，同時選擇的網路將被轉移到偏好網路表的最頂端。這表示它是您最偏好的網路。

刪除列表

螢幕上會顯示一個偏好網路的列表。您可從表中選擇一個網路，然後按 或 **刪除** 從偏好網路表中刪除網路。

可用網路

1. 按 或 **確定** 進入功能表。
2. 手機將開始搜尋可用的網路。螢幕上會顯示網路列表。
3. 從表中選擇一個網路，按 或 **新增** 將網路新增至偏好網路表的最底端。

新增現有網路

1. 按 或 **確定** 進入功能表。
2. 螢幕上會顯示一個現有網路列表。從表中選擇一個網路，按 或 **新增** 將網路新增至偏好網路表的最底端。

新增網路代碼

1. 按 或 **確定** 進入功能表。
2. 編輯器將被啟動，讓您輸入國碼及行動網路的網路代碼。
3. 輸入代碼之後，按 或 **確定** 將網路新增至偏好網路表的最底端。

登錄 GPRS

此選項可讓您設定 GPRS 登錄模式：**永遠登錄**或**使用數據時**。

重新註冊

1. 如果您選擇此功能表，手機將開始搜尋現有的網路，螢幕上會顯示現有網路的列表。

2. 按  選擇一個網路，然後按  或  註冊開始向選擇的網路註冊。

如果無法成功向選擇的網路註冊，手機將顯示 **PLMN 不允許**，同時將自動向開戶網路註冊。

網路帳戶

您可設定最多 5 個網路帳戶。您可啟動及使用其中一個網路帳戶。您也可修改網路帳戶的設定值。各個網路帳戶的設定如下：

帳戶名稱

設定帳戶名稱。

網路承載

登入 WAP 的方式有 2 種：傳統的 GSM 或 GPRS。您可在指定您的設定值：

只用 GPRS 只透過 GPRS 連接。

只用 GSM 只透過 GSM 連接。

GSM 設定

您可設定以下項目：

數據通訊類型 ISDN 方式（數位）或類比方式。

電話號碼 輸入要撥打的電話號碼。手機在進入線上模式之後將自動撥打此號碼。

用戶名稱 登錄至 WAP 伺服器的用戶名稱。

用戶密碼 登錄所需的密碼。

GPRS 設定

您可設定以下項目：

APN 設定 設定連接點的名稱。

用戶名稱 登錄至 WAP 伺服器的用戶名稱。

用戶密碼 登錄所需的密碼。

紅外線

您的手機具備紅外線技術（亦稱為 IrDA），可讓您透過無線連結發送數據至其它可支援紅外線的裝置或從這些裝置接收數據（例如另一部手機、個人電腦或 PDA、印表機等）。您可利用紅外線將圖片或錄音快速發送至朋友的手機，或從他們的 PDA 接收圖片。

受著作權保護的檔案無法發送。連接個人電腦時，請確保您已啟動其紅外線選項。

設置裝置

在接收另一部裝置的數據或發送數據至另一部裝置之前，必須先正確設置它們相對於您的手機的位置。請確保兩者的紅外線埠朝向對方，同時兩者之間的距離不超過 50 公分。同時，請確保紅外線的光束不受任何物品阻擋。

發送數據

要透過紅外線從手機發送數據，您必須先選項要發送的項目：您可分別從各個數據類別（圖片、鈴聲等）的子功能表操作**發送**選項。

一旦手機找到另一部要通信的紅外線裝置之後，便會自動開始發送數據。螢幕上會顯示一些訊息，讓您依照步驟進行。

如果手機找到數部紅外線裝置，螢幕上會顯示一個列表供您選擇。按 **⊙** 確認並發送選擇的數據。

如果手機無法在一定的時限內偵測到對方的裝置、或是紅外線連結中斷、或您取消發送時，發送動作將會取消。

接收數據

啟動紅外線

為接收數據，請選擇**紅外線** > **接收數據**。現在，您的手機已做好準備接收項目，並等候對方的紅外線裝置將數據發送過來。發送時，螢幕上會顯示一些訊息，讓您依照步驟進行。

如果手機無法在一定的時限內偵測到對方的裝置、或是紅外線連結中斷、或送來的檔案太大，您的手機無法接收，接收動作將會取消。

儲存收到的數據

按 **⊙** 進入以下選項：

儲存

收到的數據將以一個預設檔名儲存。您可透過相關的功能表選項重新命名該數據檔案。

查看

顯示收到之數據的詳細內容（播放音樂或顯示圖片）。

放棄

刪除收到的數據，按 **⊙** 確認刪除。

將手機當作數據機使用

您也可將手機當作一部數據機使用。啟動紅外線數據通訊功能，並與一部個人電腦或 PDA 連線。您的個人電腦或 PDA 會偵測出一個外接的紅外線數據機，而後您可開始使用此數據機。例如，建立撥號連線（您的系統服務商必須提供號碼）、與個人電腦的數據同步化（需要軟體工具）等等。

USB 充電器

您可透過 USB 傳輸線為您的手機電池充電。開始為電池充電之前，請確保您的手機已開機。如果電腦已連接數據傳輸線，您必須將數據傳輸線拔除並重新插入，然後再啟動此功能。

PC Tools

此功能表可讓您選擇**開啓** / **關閉**（預設）來啓動 / 關閉 PC Tools 功能。當您選擇**開啓**，可使用手機的內部記憶體作為大型儲存系統，並啓動 PC Tools 功能。請確保您已安裝 USB 驅動程式，才能使用這些功能。如果您從未安裝過 USB 驅動程式，當您安裝完畢時將看到這個訊息：「**請重新開機以啓用此功能**」。如果您選擇**關閉**，手機的內部記憶體仍可當作大型儲存系統使用，但是您可能無法使用 PC Tools 的功能。

手機連接 USB 傳輸線時，震動提示無法發揮功能。

7 • 通話設定



通話功能表中有七個子功能表，包括**已撥通話**、**已接來電**、**未接來電**、**刪除**、**通話設定**、**通話計時**及**來電過濾**幫助您管理您的通話費用。

通話記錄

此功能表將提供您一個通話記錄表，包含您的已撥通話、未接來電及已接來電的記錄。這些記錄表包括：**未接來電**、**已接來電**及**已撥通話**。選擇一種通話類型，以顯示該類型的通話記錄。未接來電、已接來電及已撥通話表是依照時間順序排列的，最近的通話會出現在列表最頂端。

對於每一種通話類型的記錄表，您的手機可分別記錄最多 20 筆不同的電話號碼。每個電話號碼可記錄最多 5 筆最近的通話時間及日期資訊。

1. 進入通話記錄表，然後從列表中選擇一個電話號碼。短按 直接撥號。
2. 按 或 **確定** 查看選擇之電話號碼的詳細時間記錄。按 或 鍵可移至上一筆或下一筆記錄。

3. 按 **選項** 執行以下操作：

撥號

您可選擇**撥號**或**免持撥號**。

發送簡訊

開啓簡訊編輯器，然後發送簡訊至選擇的電話號碼。

撥號前編輯

預撥畫面將會開啓。選擇的電話號碼會顯示在螢幕上。您可編輯該號碼，然後按 撥出號碼，或按 **選項** 選擇撥號、發送簡訊或儲存該號碼。

發送電話號碼

開啓簡訊編輯器，透過簡訊將電話號碼發送至另一方。

刪除

刪除選擇的號碼。

查看號碼

查看選擇的號碼

儲存

儲存選擇的號碼。

通話設定

通話轉接（網路須能支援）

當您不方便接聽電話時，可將所有來電轉接至另一個電話號碼（或語音信箱）。您可使用此功能表來設定轉接條件。此功能需要網路的支援。

無條件轉接

無條件式通話轉接選項會將您所有來自網路的來電都轉接至一個指定的電話號碼。

忙線時轉接

此選項會在您的電話忙線時將來電轉接至一個指定的電話號碼。

無應答時轉接

此選項會在您未應答時將來電轉接至一個指定的電話號碼。

聯絡不到時轉接

此選項會在網路無法接通您的手機時將來電轉接至一個指定的電話號碼。

取消

當您進入此功能表時，螢幕上會列出 4 種通話轉接選項（如前述）選擇一個選項並確認，手機會將要求發送至網路並取消通話轉接選項。

狀態

此功能表可讓您查看 4 種通話轉接選項的當前狀態。

請注意：當您啟動此功能時，螢幕上將顯示通話轉接的圖示。

來電等待（網路須能支援）

GSM 通話

啟動來電等待之後，當您接到第二通來電時，手機會顯示來電等待畫面。您可選擇是否要接聽第二通來電。如果您關閉此功能，當您正在通話時，如果有人試圖打電話進來，手機將不會提示您。來電者會聽到一個忙線音。您可**開啓**或**關閉**此選項，或查詢其**狀態**。

GPRS 通話

如果您使用 GPRS 連接，您的手機是否會發出提示音告訴您接到了第二通來電，將由此功能表決定。您可選擇**開啓**或**關閉**。

通話快捷設定

分鐘提示音

您可選擇是否要使用分鐘提示音。例如，當您在通話時，手機是否應該在每一分鐘的第 40 / 50 / 55 秒發出提示音。

任意鍵接聽

如果您設定此選項為**開啓**，可按任何鍵接聽來電，除了紅鍵之外。

自動重撥

您可**開啓**或**關閉**自動重撥選項。如設定為**開啓**，同時您要撥打的號碼無法接通，您的手機將自動重撥該號碼。在重撥期間，螢幕上會顯示一個提示訊息。

耳機模式 自動回應

您可**開啓**或**關閉**耳機模式自動回應選項。如已設定為**開啓**，手機接到來電時會在 5 秒之後自動接聽。

發送本機號 (網路須能 支援)

您可選擇是否要將您的電話號碼發送給接電方。您也可查看這個選項的狀態：**開啓**或**關閉**。

通話限制

此功能表可讓您限制手機撥出及接聽的電話。此功能需要您的系統服務商提供的通話限制密碼。此密碼將被傳輸至網路進行驗證。

禁撥 所有電話

啓動此功能後將禁止撥打所有電話。

禁撥 國際電話

啓動此功能後將禁止撥打國際電話。

僅允許 撥本國

只能撥打本地電話。

禁接 所有來電

啓動此功能後將禁止接聽所有來電。

漫遊時禁接

啓動此功能後，在漫遊時不得接聽所有來電。

開啓此功能需要一個通話限制密碼。如果密碼正確，手機將發出一個要求至網路以啓動此功能。

取消限制

取消通話限制功能表中的選項同上。

如果啓動此功能，您必須輸入通話限制密碼來關閉此功能。如果密碼正確，手機將發出一個要求至網路以關閉此功能。

狀態

狀態檢查功能表中的選項同上。選擇您想要檢查的選項。手機將發送一個狀態檢查要求至網路。螢幕上會顯示網路傳回的當前狀態報告。

更改密碼

讓您查看通話限制的密碼。

來電等待

來電等待功能會根據您所連接的網路而有所不同。(GSM 或 GPRS)。

GSM

讓您**開啓**或**關閉**來電等待。

啓動來電等待之後，當您接到第二通來電時，手機會顯示來電等待畫面並發出一個嗶音。您可選

擇是否要接聽第二個來電。如果您關閉此功能，當您正在通話時，如果有人試圖打電話進來，手機將不會提示您。來電者會聽到一個忙線音。您可**開啓**或**關閉**此選項，或執行**狀態**查詢。狀態查詢選項讓您查看您的 GSM 通話的來電等待狀態。

此功能需要用戶服務的支援。請向您的系統服務商洽詢詳情。

GPRS

如果您使用 GPRS 連接，您的手機是否會發出提示音告訴您接到了第二通來電，將由此功能表決定。您可選擇**開啓**或**關閉**。

分鐘提示音

爲了管理您的通話時間，您可使用此功能表選擇手機是否要在您的通話期間發出提示音告訴您已通話多久（通話的另一方不會聽到此提示音）。您也可選擇提示的間隔時間：關、40 秒、50 秒、55 秒。

任意鍵接聽

您可**開啓**或**關閉**此選項（預設爲關閉）。啓動此功能之後，當您接到來電時可按任何一個按鍵來接聽電話，除了  和  鍵之外，因爲他們是用來拒接來電的。

自動重撥

您可**開啓**或**關閉**此選項。如設定爲**開啓**，同時您要撥打的電話正在忙線中，您的手機將自動重撥該號碼。重撥的間隔時間如下；第一次嘗試重撥爲 0 秒，第二次嘗試重撥爲 5 秒，第三至第五次嘗試重撥爲 1 分鐘，第六至十次嘗試重撥爲 3 分鐘。經過第七次嘗試重撥之後，手機便會停止重撥。當手機開始重撥號碼時會發出一個嗶音。當電話接通時則會發出一個特殊的嗶音。接到來電時，手機會自動停止重撥動作。

重撥的間隔時間會隨著每一次的嘗試重撥而增加。

自動應答

讓您**開啓**或**關閉**自動應答功能。如已設定爲**開啓**，手機將在 10 秒之後自動應答來電。

開蓋接聽

設定爲**開啓**之後，只要開啓手機即可接聽來電。手機將發出一個嗶音，表示通話已結束。

發送本機號（網路須能支援）

讓您選擇是否要將您的電話號碼發送至受話方。您也可查看此選項的狀態：**開啓**或**關閉**。此功能表可讓您選擇；**開啓**、**關閉**、**狀態**。

1. 選擇**關閉**或**開啓**將啓用或停用將您的電話號碼發送至受話方的功能。如果您的網路不支援您的選擇，螢幕上將顯示「網路不支援」。

通話計時

此功能表可讓您顯示上次通話、累計通話計時、自動話費資訊、以及設定通話時限提示音和話費顯示方式。

當您關機時，手機仍會保存上次通話的資訊。

上次通話	顯示上次通話的時間。
最後 GPRS 通話	顯示上次 GPRS 連線的數據傳輸量。
通話計時	顯示您的撥入及撥出通話的累計時間。您也可將計時器歸零。
顯示話費	您可選擇 開啓話費顯示 或 關閉話費顯示 （預設），以設定是否要在螢幕上顯示當前的話費資訊。您需要使用 PIN2 碼來設定此項。

累計通話費用（SIM 卡須能支援）

- **顯示話費**：顯示通話的費用。
- **計時器歸零**：將計時器歸零。您需要使用 PIN2 碼來設定此項。
- **顯示餘額**：顯示當前的通話餘額（取決於您的通話限額及通話費用設定）。
- **顯示限額**：顯示通話費用的限額。
- **取消限額**：取消通話費用的限額。需要 PIN2 碼。
- **設定限額**：讓您設定通話費用的限額。需要 PIN2 碼。

通話費率

讓您編輯單位話費。需要 PIN2 碼。

手機將根據單位話費及話費限額來決定通話時限。

來電過濾

來電過濾功能可提供一個簡單且快速的方法讓您避免接到麻煩的電話。**拒絕名單**內含您不想接聽的來電的電話號碼（最多 30 筆），而**接受名單**內含您想接聽的來電的電話號碼（最多 30 筆），其它所有來電將被拒絕。

拒絕名單

可供您新增、查看狀態、變更及刪除您的拒絕名單，它包含 2 個功能選項：**新增號碼**及**搜尋**。當您選擇**新增號碼**時，可執行以下操作：

選項	功能操作
新號碼	開啓電話號碼編輯器，輸入新號碼，並將號碼存入拒絕名單內。
電話簿	開啓電話簿列表，並選擇一個要存入拒絕名單的電話號碼。

搜尋選項可讓您瀏覽拒絕名單。您可按 ▲/▼ 選擇拒絕名單中的某個號碼，然後按  **選項**執行以下操作：

編輯	開啓電話號碼編輯器，編輯拒絕名單中所選擇的號碼。
刪除	刪除拒絕名單中所選擇的號碼。

接受名單

操作方式與上述的「拒絕名單」相同。

來電過濾設定

您可啓用拒絕名單、啓用接受名單或停用來電過濾功能（這三者是彼此獨立存在的）。

啓用拒絕名單	您的手機將自動拒絕來自 拒絕名單 的電話。
啓用接受名單	您的手機只會接聽來自 接受名單 的電話，並拒絕其它所有來電。
關閉過濾	關閉來電過濾功能。

當您啓用拒絕名單/接受名單之後，待機畫面上將顯示拒絕圖示/接受圖示。

8 • 我的檔案



此功能表可讓您將檔案儲存在各個不同的資料夾內，更有效地管理您的檔案。此外，您可使用**容量查詢**功能表取得您手機的相關資訊，例如檔案數量、佔用的空間、使用比率。

本手機內建的圖片和鈴聲須受著作權法保護。您不得刪除、重新命名、轉發或上載它們。用戶無法進入儲存這些內建圖片和鈴聲的資料夾。當您使用 PC 工具瀏覽手機時，將無法檢視這些資料夾。

照片集

當您進入此功能表時，您用手機的照相機拍下的照片，以及您經由 MMS、WAP、紅外線或 USB 下載的照片將以一個列表形式顯示。

1. 選擇**我的檔案** > **照片集**，然後按 進入**照片集**功能表。
2. 按 **選項**執行以下操作：

選項

縮圖模式

說明

照片將以縮圖模式顯示。同時，選項將改為**列表模式**。您所做的設定將被儲存起來，直到您下次將它改為**列表模式**為止。

預覽

進入照片瀏覽器，以全螢幕模式檢視圖片。

刪除

刪除選擇的照片。您會被要求在刪除前再確認一次。

全部刪除

刪除照片資料夾內的所有檔案。

重新命名

為選擇的照片重新命名。

投影片 播放

如果您選擇此項，螢幕將以投影片的方式每 4 秒顯示一張全螢幕模式的照片。按任何鍵即可退出投影片播放模式。

設定為 大頭貼

只有當選擇的照片解析度為 128*160 時，才會出現此選項。如果您選擇此選項，將顯示電話簿列表。從電話簿中選出一個聯絡人之後，按 或 **確定**將圖片指定至選擇的聯絡人。

設定為 桌面圖片

如果選擇的照片為 128*160 或更小的尺寸，將以原尺寸的桌布顯示。如果大於 128*160，則會被調整尺寸至 128*160。

另存為 MMS 大小

將選擇的照片尺寸調整至 128*160，並儲存成一個新照片。這並不會影響原來的照片尺寸。

詳情

顯示有關選擇之照片的詳細資訊，例如檔名、檔案大小、格式及儲存位置。

發送

您可選擇發送選擇之照片的方式：**MMS 發送**或**紅外線發送**。

照片瀏覽器

以縮圖模式或列表模式選擇圖片之後，按  或  **選項**，然後選擇**預覽**進入圖片瀏覽器瀏覽選擇的圖片。

按  /  檢視上一個 / 下一個圖片。

按  或  **選項**進入選項功能表來執行以下操作：

選項

縮放

說明

您可從子功能表中選擇**放大**、**縮小**、**最佳大小**或**還原**。如果在您選擇放大或還原之後，圖片大小超出螢幕，您可按  /  移動圖片的檢視區域。

Gif 檔案無法適用此選項。

您也可透過鍵盤選擇放大、縮小、最佳大小或還原： 可放大； 可縮小； 選擇最佳大小； 可還原。

刪除

刪除選擇的圖片。您會被要求在刪除前確認。

重新命名

為選擇的圖片重新命名。

投影片 播放

以投影片方式每 4 秒顯示一張圖片。按任何鍵即可退出投影片播放模式。

設定為 大頭貼

只有當選擇的照片解析度為 128*160 時，才會出現此選項。如果您選擇此選項，將顯示電話簿列表。從電話簿中選出一個聯絡人之後，按  或  **確定** 將圖片指定至選擇的聯絡人。

設定為 桌面圖片

如果選擇的照片為 128*160 或更小的尺寸，將以原尺寸的桌布顯示。如果大於 128*160，則會被調整尺寸至 128*160。

發送

您可選擇發送選擇之圖片的方式：**MMS 發送**或**紅外線發送**。

影片集

當您進入此功能表時，您用手機的照相機錄下的影片，以及您經由 MMS、WAP、紅外線或 USB 下載的影片將以一個列表形式顯示。

1. 選擇**我的檔案** > **影片集**，然後按  進入**影片集**功能表。
2. 按  **選項**執行以下操作：

選項

說明

播放

進入影片播放器，以播放選擇的影片。您也可按  播放影片。

刪除

刪除選擇的影片。您會被要求在刪除前確認。

全部刪除

刪除影片資料夾內的所有檔案。

重新命名

為選擇的影片重新命名。

詳情

顯示有關選擇之影片的詳細資訊，例如檔名、檔案大小、格式及儲存位置。

發送

您可選擇發送選擇之影片的方式：**MMS 發送**或**紅外線發送**。

在預設下，影片將以非全螢幕的模式播放。當影片未以全螢幕模式播放時，螢幕頂端將播放影片的影像，螢幕底端則出現一個進度列，顯示播放的進度、總播放時間、目前已過時間及音量大小。您可按  切換至全螢幕畫面。以全螢幕模式播放時，螢幕將水平旋轉 90 度。以全螢幕模式播放時的鍵盤操作方式如下：

按鍵

功能操作



開始 / 暫停播放。



調整音量。選擇的音量將被儲存起來。



短按可選擇上一個檔案/下一個檔案。長按可快速回轉 / 快速前進。

 功能鍵 正常 / 全螢幕, 切換至全螢幕模式。

 功能鍵 停止 / 退出

MP3

所有 MP3 檔案將以列表的形式顯示在螢幕上 (包括您透過 MMS、紅外線或 USB 下載的 MP3 檔案)。選擇 **我的檔案** > **MP3**, 然後按  進入 **MP3** 功能表 (請參考“MP3 播放器”第 23 頁)。

圖片

此功能表包括 2 個子功能表：**內建圖片**和**個人圖片**。儲存在**內建圖片**功能表下的圖片是出廠時預設且受著作權法保護的圖片。**個人圖片**功能表內包含您透過 MMS、WAP、紅外線及 USB 下載的圖片。

1. 選擇 **我的檔案** > **圖片集**, 然後按  進入 **圖片集** 功能表。
2. 選擇 **內建圖片**或**個人圖片**。
圖片將以縮圖模式顯示。
3. 按  **選項**執行以下操作：

選項

縮圖模式

說明

照片將以縮圖模式顯示。同時, 選項將改為**列表模式**。您所做的設定將被儲存起來, 直到您下次將它改為**列表模式**為止。

預覽

進入圖片瀏覽器, 以全螢幕模式檢視圖片。

刪除

刪除選擇的圖片。您會被要求在刪除前再確認一次。

全部刪除

刪除照片資料夾內的所有檔案。

重新命名

為選擇的圖片重新命名。

投影片 播放

如果您選擇此項, 螢幕將以投影片的方式每 4 秒顯示一張全螢幕模式的照片。按任何鍵即可退出投影片播放模式。

設定為 大頭貼

只有當選擇的圖片解析度為 128*160 或以下時, 才會出現此選項。如果您選擇此選項, 將顯示電話簿列表。選擇一個聯絡人之後, 按  或  **確定**將圖片指定至選擇的聯絡人。

設定為 桌面圖片

如果選擇的圖片為 128*160 或更小的尺寸，將以原尺寸的桌布顯示。如果大於 128*160，則會被調整尺寸至 128*160。

另存為 MMS 大小

將選擇的圖片尺寸調整至 128*160，並儲存成一個新圖片。這並不會影響原來的圖片尺寸。

詳情

顯示有關選擇之圖片的詳細資訊，例如檔名、檔案大小、格式及儲存位置。

發送

您可選擇發送選擇之圖片的方式：[MMS 發送](#)或[紅外線發送](#)。

內建圖片功能表內的現有選項包括：預覽、設定為桌面圖片、設定為大頭貼及詳情。

聲音集

您的手機管理聲音檔的方式與其管理圖片的方式相同。預設的音樂檔通常會儲存在[我的檔案](#) > [聲音集](#) > [標準聲音](#)；而 MP3 檔案通常會儲存在[我的檔案](#) > [MP3 集](#)，其它的聲音檔則儲存在[聲音集](#) > [個人鈴聲](#)。

此功能表包括 2 個子功能表：[標準聲音](#)和[個人鈴聲](#)。儲存在[標準聲音](#)功能表下的聲音，是出廠時

預設並受著作權法保護的聲音。當您將游標移動到[標準聲音](#)列表時，手機將播放該聲音。[個人鈴聲](#)功能表內包含您透過 MMS、WAP、紅外線及 USB 下載的聲音。

1. 選擇[我的檔案](#) > [聲音集](#)，然後按  進入[聲音集](#)功能表。
2. 選擇[標準聲音](#)或[個人鈴聲](#)。
聲音將在螢幕上以列表形式顯示。
3. 按  [選項](#)執行以下操作：

選項

說明

刪除

刪除選擇的聲音。您會被要求在刪除前確認。

全部刪除

刪除選擇之聲音資料夾內的所有檔案。

重新命名

為選擇的聲音重新命名。

設為鈴聲

將聲音設定為來電鈴聲。

詳情

顯示有關選擇之聲音的詳細資訊，例如檔名、大小、長度及格式。

發送

您可選擇發送選擇之聲音的方式：[MMS 發送](#)或[紅外線發送](#)。

標準聲音 功能表內的選項包括：設為來電鈴聲及詳情。

記憶容量

選擇此功能表來顯示手機的總記憶容量、佔用的記憶空間及佔用百分比。

9 • 電話簿



您的手機內有兩個電話簿。SIM 卡電話簿在 SIM 卡上，可儲存的電話簿記錄數量視 SIM 卡的容量而定。第二個電話簿（智慧型電話簿）已內建在手機記憶體內，您可儲存的最高名片數量是 500。（一張名片可能包含一個名字、5 組電話號碼、電子郵件地址、地址、郵遞區號及一個備註）。SIM 卡是預設的電話簿，但這兩個電話簿的記錄可混合成一個列表來排序及顯示。當您在電話簿內加入一個新聯絡人時，此聯絡資料只會被加入您所選擇的電話簿內。

如果手機的其它功能如日程表、行事曆、錄音、聲音、圖片及影片等沒有佔用手機的大量記憶空間，您可在手機內儲存最多 500 張名片。

列表

好友列表可顯示一系列姓名。每個姓名右邊的圖示可指示其儲存位置。如果是一筆 SIM 卡電話簿記錄，將出現一個 SIM 卡圖示；如果是一筆智慧型電話簿記錄，則會出現一個預設號碼欄的圖示（如果您未輸入電話號碼，則會顯示您的記錄的欄位圖示）。

進入電話簿

1. 在待機模式下，按 進入主功能表。
2. 在待機模式下按 直接進入電話簿列表。
3. 按 選擇一筆記錄，再按 直接撥打該號碼，或按 選項執行以下操作：

選項	說明
新增	建立一筆新的電話簿記錄。
搜尋	輸入您要搜尋的名字的第一個字母。
撥號	撥打選擇的號碼。選項包括： 撥號 或 免持撥號 。
發送簡訊	將簡訊發送給選擇的聯絡人。
MMS 發送	將 MMS 發送給選擇的聯絡人。
發送名片	透過簡訊以文字格式發送記錄。（請注意：由於簡訊有長度上的限制，如果記錄中號碼太多，可能無法完整發送）。
紅外線發送	將名片發送至一部紅外線裝置。
編輯	編輯選擇的記錄。
刪除	刪除選擇的記錄。

快速撥號

將一個快速撥號鍵指定至選擇的記錄。

複製到手機

如果記錄是在 SIM 卡內，將被複製到手機。複製到手機時，SIM 卡記錄內的電話號碼將被置入預設號碼欄（自動設定為預設電話號碼）。

複製到 SIM 卡

如果記錄是在手機內，將被複製到 SIM 卡電話簿。如果記錄中包含非電話號碼的欄位（例如電子郵件、備註、地址、郵遞區號），在複製到 SIM 卡之後，這些欄位將被捨棄。

移動到手機

如果選擇的記錄是在 SIM 卡內。操作步驟與複製相同，只是一旦記錄移動之後，原記錄將被刪除。

移動到 SIM 卡

如果選擇的記錄是在手機內。操作步驟與複製相同，只是一旦記錄移動之後，原記錄將被刪除。

一開機之後可能無法立即進入電話簿，因為電話簿需要一些時間進行初始化。

SIM 卡電話簿

一筆 SIM 卡記錄包含一個名字（最多 12 個字元）及一個電話號碼（最多 40 碼）。

按  選擇一筆記錄，然後按  顯示該記錄的詳細資訊。按  選項執行以下操作：

- 編輯
- 發送名片
- 刪除聯絡人
- 取消大頭貼
（如果您未設定大頭貼，此選項將不會出現）
- 發送簡訊
- 快速撥號
- 發送 MMS
- 編輯
- 紅外線發送
- 複製到手機
- 撥號
- 移動到手機
- 刪除

手機電話簿（智慧型電話簿）

智慧型電話簿內的記錄被稱為名片。一張名片內包含以下資訊：

- 姓名
(最多 40 個字元)
- 行動電話
(最多 40 碼)
- 電子郵件
(最多 48 個字元)
- 公司號碼
- 住家號碼
- 傳真號碼
- 傳呼號碼
- 郵址
(最多 60 個字元)
- 郵遞區號
(最多 10 碼)
- 記事
(最多 48 個字元)

每一張名片 (由用戶建立) 必須包含一個姓名 (強制性) 及至少一項其它資訊。

按 **↵** 從記錄表中選擇一筆記錄, 然後按 **⊙** 顯示該記錄的詳細資訊。按 **↵** 選項執行以下操作:

- 編輯
- 刪除
- 發送簡訊
- 發送 MMS
- 發送名片
- 撥號
- 設為預設號碼
(如果選擇的記錄只有一組電話號碼, 則不會出現此選項)
- 快速撥號
- 複製到 SIM 卡
- 移動到 SIM 卡
- 紅外線發送

搜尋

您可利用 **搜尋** 功能表搜尋儲存在 SIM 卡或智慧型電話簿內的一組電話號碼 (英文姓名將出現在列表最頂端, 並按照字母順序排列, 而中文姓名會出現在英文姓名之後並按照拼音順序排列)。

1. 進入功能表, 輸入您要搜尋的姓名的前幾個字母, 以找出匹配的電話簿記錄。
2. 如果找到匹配的記錄, 螢幕將捲動至第一筆匹配的記錄。否則, 它只會顯示電話簿的第一筆記錄。
3. 或按 **⊙** 直接進入電話簿列表, 並按 **↵** 瀏覽列表。

在英文字母方面, 搜尋條件無大小寫之分。所以, 無論您輸入的是「ABC」或「abc」並無差別。

新增

您的新記錄的儲存位置取決於您在 **儲存位置** 功能表內的設定。根據預設, 新記錄將儲存在您的 SIM 卡上。如果您已在 **儲存位置** 功能表中選擇您偏好的儲存位置, 則新記錄將被儲存到您選擇的位置。

SIM 卡

如果當前的儲存位置是 SIM 卡，則**新增**可讓您新增 / 刪除大頭貼、輸入姓名（最多 12 個字元）及電話號碼（最多 41 碼）。

1. 輸入姓名和電話號碼（按  大頭貼、姓名和號碼欄之間移動）。
2. 當游標處於大頭貼欄的時候，按  或  **選項**選擇**設定大頭貼**進入**我的檔案**功能表，您可從**照片集**和**圖片集功能表**中選擇圖片。
3. 當游標處於大頭貼範圍內，按  可開啓圖片集的列表。您可為聯絡人選擇一個大頭貼，並按  儲存，然後按  退出。
4. 當游標處於姓名和號碼欄上，可直接使用鍵盤輸入姓名或號碼。按  移動游標。
5. 按  **選項**執行以下操作：

選項

說明

儲存

儲存新記錄。

設定大頭貼

如果您已經將大頭貼指定至新記錄，此選項將不會出現。

編輯大頭貼

如果您尚未將大頭貼指定至新記錄，此選項將不會出現。

取消大頭貼

如果您尚未將大頭貼指定至新記錄，此選項將不會出現。

手機

如果當前的儲存位置是手機，則**新增**可讓您新增 / 刪除大頭貼、輸入群組、姓名、電話號碼、電子郵件地址、地址、公司、郵遞區號及備註。

1. 按  在不同輸入欄之間切換（例如號碼、電子郵件等），以輸入不同類型的資訊。
2. 您也可指定一個來電者群組至名片。按  切換至來電者群組欄，並按  選擇一個來電者群組。
3. 在大頭貼欄內按 ，可開啓圖片集的列表並指定一個大頭貼至該名片。
4. 完成輸入所有資訊時，按  **確定**儲存。
5. 然後，您可為您新建立的名片進行編輯、刪除它及設定預設欄位。

無論 SIM 卡或手機上的電話簿記錄都必須包含至少一個姓名及一個非姓名欄。

全部刪除

您可選擇**電話簿 > 電話簿管理 > 全部刪除**一次刪除 SIM 卡及智慧型電話簿內的所有記錄。記錄一旦被刪除後即無法復原。因此，您會被要求在刪除前確認。

全部複製

從 SIM 卡到手機

只要電話簿記憶體未滿，您便可逐一複製 SIM 卡記錄，直到每一筆記錄都複製到智慧型電話簿或直到手機記憶體佔滿為止。

從手機到 SIM 卡

只要 SIM 卡記憶體未滿，您便可逐一複製所有手機記錄，直到每一筆記錄都複製到 SIM 卡電話簿或直到 SIM 卡記憶體佔滿為止。

智慧型電話簿內的一張名片可容納最多 5 組電話號碼。因此，名片上的所有電話號碼將被複製至 SIM 卡，而每一組號碼將佔用一筆記錄的空間。這些記錄的姓名都與名片姓名欄內的姓名相同。如果一筆手機電話簿記錄不含電話號碼欄，該記錄將被跳過。

全部移動

與上述的**全部複製**步驟相同，只是當記錄移動到一個新位置之後，原記錄將被刪除。

在手機電話簿記錄方面，名片中的非電話號碼欄位（例如電子郵件、備註、地址、郵遞區號）被複製到 SIM 卡之後將被捨棄。

分組設定

您可為智慧型電話簿內的名片指定群組。現有的群組包括：**預設**、**家庭**、**朋友**、**同事**、**社交**及**私人**（您可更改群組名稱及對應的群組圖示）。您可為各群組指定不同的鈴聲來區分它們。

儲存位置

如果您已選擇電話簿類型（SIM 卡或手機），當您建立新記錄時，新記錄將被儲存至相關的電話簿。

個人資訊

此功能表可讓您輸入、顯示、發送、編輯及刪除您的個人資訊。

容量查詢

此功能表可讓您取得下列與 SIM 卡和電話簿有關的資訊：

- 佔用空間
- 總容量
- 使用比率

10 • 娛樂助理



JAVA (Third-party application)

您的手機具備一個 Java 操作環境，可讓您執行相容於 Java 的應用程式，例如透過網路系統下載的遊戲。按 **JAVA > 預載 JAVA 程式** 進入內建的 Java 遊戲。

生理節律

生理節律可根據您輸入的出生日期繪出一個循環曲線圖，顯示您的體能、智力和情緒變化。您也可查看前一天 ()、下一天 ()、上個月 () 及下個月 () 的狀態。

1. 進入 **生理節律** 功能表，並選擇 **出生日期** 輸入出生日期。
2. 選擇 **今日曲線** 開始根據您輸入的出生日期繪出循環曲線圖。您可在循環曲線圖的主螢幕上按  **輸入日期** 進入日期編輯畫面 (標題為任意日曲線)。輸入日期之後，按  或  查看任何一天的循環曲線圖。

星座

此功能表可讓您查看今年某一天的運勢。設定您的星座之後，您便可顯示您當日或某一日的運勢。

如果您知道自己的星座，可從 **選擇星座** 功能表中選擇；否則，您可選擇 **設定生日** 或選擇 **今日** 或 **擇日** 查看您在選擇之日子之運勢。

1. 進入 **星座** 功能表，螢幕上將以 4 x 3 縮圖格式顯示 12 個星座的符號。您可按  /  選擇星座。
2. 按  確認。

目前英文版不含星座程式。如果您的語言設定為英文，此功能表將不會出現，您也無法進入功能表。

3. 您也可按  **輸入日期** 進入日期輸入畫面，日期的格式為 XXXX 年 XX 月 XX 日。
4. 完成輸入後，按  **確定**；螢幕上將顯示「**XX 星座 XX 月 / XX 日** 運勢：.....」。
5. 在詳細內容畫面中按  **任意日** 輸入任何日期。
6. 按  **清除** 或 **返回**。
7. 完成輸入後，按  **確定**；螢幕上將顯示「**XX 星座 XX 月 / XX 日** 運勢：.....」。
8. 按  **返回** 可返回上一個功能表。

無論在任何一層的功能表中，按  返回都可返回上一個功能表。

11 • 工具箱



女士生活助理

女士生活助理下的各項功能所算出的結果僅供參考，因個人身體狀況而異，並非準確數據。無論任何情況下，用戶不應依賴此結果作其健康、醫療、家庭或懷孕規劃或決策，同時切勿將此計算結果取代醫師的健康檢查結果。飛利浦手機並非醫療儀器或裝置。對於健康及 / 懷孕相關問題，請用戶另行尋求醫療建議。如果用戶因為依賴女性生理日曆而懷孕或無法懷孕，飛利浦不承擔任何責任。

女性生理日曆

此功能可讓您檢查您的預定月經週期及可能的高懷孕率期間。在待機模式下按 ，進入**女性生理日曆**並在以下欄位中輸入資訊：

1. **平均月經周期**：您的排卵周期的平均日數（例如 28 天）。
2. **平均月經日數**：您的月經的平均日數（例如 5 天）。
3. **上次月經開始日**：您上一次月經的第一天（日 / 月 / 年）。

4. 按  **選項**執行以下操作：

選項	說明
查閱	顯示您可能的高懷孕率日期及預定的月經週期日期。
警告	介紹女性生理日曆的功能表。
解說	顯示生理日曆中的圖示之意義。

5. 在日曆畫面下按  **選項**，然後選擇**解說**顯示出現在生理日曆中的圖示之意義。

BMI- 體重指數

BMI 是成人測定是否超重的建議方法。BMI 與體脂肪之間具有密切的相關性，可用來決定超重及肥胖的界限值。您可用 BMI 功能表來測量您的體重指數。

BMI 是以體重除以身高的平方值計算得出的。在此，體重的計算單位為公斤，身高的單位是米。計算公式如下：

$$\text{BMI} = [\text{體重 (公斤)}] / [(\text{身高}) \text{ 米} \times (\text{身高}) \text{ 米}]$$

1. 當您進入此功能表時，游標將落在體重欄內。使用鍵盤輸入您的體重。按 $\swarrow$ / $\searrow$ 可切換體重和身高欄。

為方便您輸入體重和身高，重量的單位為公斤 (kg)，而身高的單位為公分 (cm)。不過，在計算 BMI 時，您以公分表示的身高將自動轉換成米。

體重的範圍為 10 至 200 公斤。身高的範圍為 10 至 300 公分。

2. 在您輸入身高和體重之後，按  計算或  開始計算。計算結果將顯示在螢幕底端。除了您的 BMI 值之外，也會以下列格式顯示您的 BMI 結果分析：

16 或以下	營養不良
16 - 18.5	偏瘦
18.5 - 24.99	正常
25 - 29.99	超重
30 - 39.99	肥胖
40 或以上	重症肥胖

3. 完成計算之後，按  歸零清空輸入欄及計算結果，以便執行下一次的計算。

卡路里攝取量 (BMR)

基礎代謝率是一個正在休息或睡眠中且不受壓力、飢餓、肌肉活動、周遭溫度及健康狀況所影響的人維持生命所需的最低卡路里量。基礎代謝率可反映一個人的新陳代謝狀況，被視為體重控制及維持健康的參考值之一。

您的手機所提供的 BMR 計算公式是 Harris-Benedict 公式，如下：

女性： $BMR = 655 + (9.6 \times \text{體重 (公斤)}) + (1.8 \times \text{身高 (公分)}) - (4.7 \times \text{年齡})$

男性： $BMR = 66 + (13.7 \times \text{體重 (公斤)}) + (5 \times \text{身高 (公分)}) - (6.8 \times \text{年齡})$

在上述計算方法中，體重的單位為公斤，身高的單位為公分。

例如，一位體重 68 公斤、身高 168 公分的 21 歲男性，他的每日基礎代謝率 (BMR) 為： $66 + (13.7 \times 68) + (5 \times 168) - (6.8 \times 21) = 66 + 932 + 840 - 143 = 1695$ 卡。

1. 當您進入此功能表時，游標將落在性別選擇欄內。按  選擇性別 (男 / 女)，按  在年齡、體重、身高欄之間切換，並利用鍵盤輸入數值。
年齡以歲為單位，體重以公斤為單位，身高以公分為單位。

體重的範圍為 10 至 200 公斤。年齡的範圍為 1 至 200，而身高的範圍為 10 至 300 公分。

2. 在您輸入身高和體重之後，按  計算或  開始計算。計算結果將顯示在螢幕底端。完成計算之後，按  歸零清空輸入欄及計算結果，以便執行下一次的計算。

購物單

購物單可提供一個便利的方式供您記錄您想要購買的商品。您可查看、新增、修改或刪除購物單。

1. 當您進入此功能表時，螢幕上將顯示您已加入購物單內的商品。如果購物單是空的，將顯示**列表為空，是否建立？**
2. 按  **確定** 可建立一個購物單；按  **取消** 將返回上一個畫面。
3. 如果您已經建立購物單，它們將出現在螢幕上。按  選擇一個購物單。

購物單將按照建立日期來排列順序。最近一次建立的購物單會先出現，並顯示綠色圖示。

如果購物單的日期接近當前的系統日期（1 天之內），那麼該購物單將被移至列表最頂端，並顯示紅色圖示。譬如說，如果今天是 10 月 5 日，且購物單的日期為 10 月 6 日，同時您的手機的系統日期為 10 月 5 日，則該購物單會被移至列表最頂端。當購物單過期時，將顯示灰色圖示。

4. 按  **選項** 執行以下操作：

選項	說明
新增	建立新的購物單。
查看	瀏覽選擇的購物單，以查看其細節。
編輯	編輯選擇的購物單。

刪除 刪除選擇的購物單。

全部刪除 刪除購物單的所有內容。

建立一個購物單

選擇**新增**購物單，以進入新增購物單畫面，建立一個新的購物單。您可建立最多 30 個購物單。

1. 按  可在各個輸入欄之間切換。您可輸入以下資訊：商品、儲存、日期、單價、數量，並選擇是否曾購買該商品。
2. 當游標位於日期、單價、數量輸入欄時，使用鍵盤輸入數值。如果要在單價欄內輸入小數點，長按住 。
3. 當游標位於完成選擇欄時，按  選擇**已完成**或**未完成**（預設）。

一個商店名稱最長為 40 個字元。單價最多可容許 10 位數字。

4. 當您完成輸入時，按  **儲存** 或  儲存購物單。

請注意，購物單上的所有欄位都是必填的，不可置空。

卡類資料

卡類信息功能表可讓您管理您的各類卡片，例如會員卡、銀行金融卡、信用卡、轉帳卡等。當您忘了帶卡出來時，可利用此功能表檢查您的卡片資訊，甚至可享受累積點數、紅利等權利。

1. 當您進入此功能表時，螢幕上將顯示您已加入列表中的卡片。如果列表是空的，螢幕上將顯示**列表為空，是否建立？**
2. 按  **確定** 開啓新增卡片畫面，以加入一筆新的卡片資訊。選擇  **退出** 將返回上一個畫面。
3. 如果已建立卡片資訊，螢幕上將顯示發卡機構的列表，同時卡片列表左邊會顯示卡片類型。

卡片資訊將按照建立日期來排列順序。最近一次建立的卡片會出現在列表最頂端。

如果以手機的系統日期為準，卡片的有效期限已過期，那麼該卡片將被移至列表最底端，並顯示綠色圖示。

如果卡片資訊的日期接近當前的系統日期（30 天之內），那麼該卡片資訊將被移至列表最頂端，並顯示紅色圖示。譬如說，如果今天是 10 月 1 日，且有效期限為 10 月 31 日，同時您的手機的系統日期為 10 月 1 日，則該購物單會被移至列表最頂端直到它過期為止。

4. 按  選擇一張卡片，然後按  **選項** 執行以下操作：

選項	說明
新增	建立一筆新的卡片資訊。

查看

瀏覽選擇之卡片的詳細資料。

編輯

編輯選擇的卡片資訊。

刪除

刪除選擇的卡片資訊。

全部刪除

刪除列表中的所有卡片資訊。

建立一筆新的卡片資訊

選擇**新增**進入新增卡片資訊畫面，以加入一筆新的卡片資訊。您可建立最多 10 筆卡片資訊。

1. 當您進入新增畫面時，游標將落在卡片類型選擇欄內。
2. 按  選擇一個卡片類型；選擇之後按  可在不同的輸入欄之間切換：姓名、卡號、備註、有效期和聯絡號碼。

姓名最長可容許 40 個字元，卡號為 30 碼，電話號碼為 41 碼，備註為 60 個字元。

3. 當您完成輸入時，按  **儲存** 或  **儲存** 卡片資訊。

請注意，除了備註和聯絡號碼欄之外，其它所有欄位都是必填的，不可置空。

折扣計算

此功能表可讓您計算一個商品的折扣價格。折扣價的計算方式因語言設定而異。

如果當前的語言設定為中文，計算方式為：

原價 $\$(\text{折扣}/10)$

如果當前的語言設定為英文，計算方式為：

原價 $\$(100 - \text{折扣})/100$

由於計算方式因語言的設定而異，輸入欄也有所不同。

如果當前的語言為中文，螢幕上將提示您輸入原價及 n 折扣。

1. 按 $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ 可在這兩個輸入欄之間切換。

原價最長可容許 10 位數字， n 最長可容許 3 位數字（包括小數點及小數點後的數字）。長按  可輸入小數點。

2. 按  計算或  在螢幕上顯示計算結果。

3. 按  歸零清除計算結果，並繼續下一次的計算。

價格表

此功能表可讓您輸入同一個產品在不同商店內的不同價格。如此可幫助您判斷哪一間商店售賣的產品最便宜。

1. 進入功能表之後，螢幕上會顯示一個產品列表。如果列表是空的，螢幕上將顯示**列表為空，是否建立？**。

2. 按  確定可開啓新增產品資訊畫面；按  返回可返回上一個畫面。

3. 如果之前已加入產品資訊，螢幕上會顯示所有的產品。

4. 按 $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ 選擇一筆產品資訊，然後按  選項執行以下操作：

選項	說明
新增	建立一筆新的產品資訊。
查看	瀏覽選擇之產品資訊的詳細資料。
編輯	編輯選擇的卡片資訊。
刪除	刪除選擇的卡片資訊。
全部刪除	刪除列表中的所有產品資訊。

建立產品資訊

選擇**新增**進入產品資訊畫面，以加入一筆新的產品資訊。您可建立最多 20 筆產品資訊。

1. 進入新增產品資訊畫面；按 $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ 在不同的輸入欄之間切換並輸入以下資訊：品牌名稱、五家商店名稱以及該產品在各個商店的價格。

您最多可輸入 10 位數字的價格。品牌和商店名稱最長為 40 個字元。長按  可輸入小數點。

2. 您也可加上有關商店的備註。按 $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ 將游標移向某個商店，然後按  開啓編輯畫面輸入備註，例如該商店的折扣資訊。一個備註最長為 60 個字元。

在查看產品資訊時，如果游標落在某個商店上，按  也可開啓備註內容，讓您查看及編輯備註。

3. 當您輸入 2 組或以上的資料時，價格最低的資料將反白顯示。
4. 輸入完成時，按  儲存。

請注意，品牌和名稱都是必填的資料，您必須輸入至少一組商店和價格資訊。

日程表

您可建立新的日程、查看日程表、刪除日程或編輯日程的內容。日程表內儲存著每一個日程的日期和時間。如果當前的日期和時間與日程的日期和時間相符，手機會發出日程表提示（如有需要），同時螢幕上會顯示一個提示訊息，告訴您新的日程時間已到。

您可建立最多 30 個日程。列表中將顯示部份的內容。一旦您選擇一個日程後，便可查看其詳細資訊。

1. 選擇 **日程表** 功能表，以進入日曆格式畫面。選項表內包含：**新增**、**查閱**（本月）、**週曆**、**查看所有日程**、**刪除所有日程**、**刪除過期日程**、**容量查詢**。

建立新日程

螢幕上會顯示日程表。當您要加入一個新日程時，您必須輸入該日程的相關資訊，並選擇是否要設定日程提示，以及是否要定期提示。

待您選擇特定的日程類型之後，便會進入該特定日程類型的編輯畫面。

選項	說明
會議	輸入日期、開始時間、結束時間（結束時間不得比開始日期早）、會議描述、提示方式及重複方式。
備忘錄	輸入日期、時間和文字。
事件	輸入日期、開始時間、結束時間（結束時間不得比開始日期早）、會議描述、提示類型及重複方式。
約會	輸入日期、時間、文字、提示方式及重複方式。
提醒	輸入日期、文字、提示方式及重複方式。
假日	輸入日期和文字。
週年紀念	輸入日期、文字和提示方式。

如果日程的記憶空間已滿，手機會告知您已無空間。

在編輯日期和時間時，手機將顯示預設或選擇的日期和時間。您可直接編輯或確認這些設定。

一個日程最長為 40 個字元。

提示方式

本手機提供以下的數種提示方式：**按時**、**提前 5 分鐘**、**提前 10 分鐘**、**提前 1 小時**、**提前 1 天**、**提前 1 週**及**不提示**。

重複方式

本手機提供以下的數種重複提示方式：**不重複**、**每天重複**、**每週重複**、**每月重複**及**每年重複**。

當您更改手機的日期和時間時，下一次提示的重複時間將以變更後的手機日期時間為準。

當您關機之後，日程表提示將暫停，直到下一次開機為止。對於重複性的日程，只有提示最新的一個日程。

月曆

在月曆畫面下，按  **選項**將顯示以下選項：**新增**、**查看**（本月）、**週曆**、**查閱所有**、**刪除所有**、**刪除過期日程**、**容量查詢**。

此外，您可按  選擇一個日期，並在這個日期上新增一個日程。

週曆

在週曆畫面下，按  **選項**將顯示以下選項：**新增**、**查看**（本週）、**週曆**、**查閱所有**、**刪除所有**、**刪除過期日程**、**容量查詢**。

此外，您可按  在週曆下選擇一個日期，並在這個日期上新增一個日程。

在月曆和週曆下，選擇一個日期，然後按  可進入該日的日程表，再按  **選項**選擇**更改**、**提示方式**、**重複方式**、**刪除及新增**。

容量查詢

在容量查詢功能表中，您可檢查尚可設定的日程總數，以及已儲存的日程數量。

刪除日程

此功能表可讓您一次刪除所有日程。您也可刪除過期的日程。

鬧鐘

手機具備一個 24 小時鬧鐘。本手機共有 3 組鬧鐘，您可啟動或關閉它們。

您可同時設定 3 組鬧鐘。

1. 按  移動至其它不同的輸入欄。
2. 在時間欄內，按數字鍵盤或  編輯時間，然後按  **開啓**或**關閉**啟動或關閉鬧鐘。

3. 在重複設定欄內，按  選擇重複的方式。
重複方式下的選項包括：**不重複**、**每天重複**、**工作日**、**週日除外**。
4. 在貪睡鬧鈴設定欄內，按  **開**或**關**。啟動貪睡鬧鈴功能之後，當鬧鐘響起時，您必須按兩次  鍵才能停止鬧鈴。如果您按其它鍵（除了  鍵之外），只能暫時性停止鬧鈴。鬧鐘將響鈴 9 次，然後自動關閉。
5. 完成鬧鐘設定之後，按  儲存當前的設定並退出鬧鐘功能表。

計算機

您可使用計算機執行加法、減法、乘法和除法運算。

1. 當您進入計算機功能表時，按鍵盤可直接輸入數字並開始計算（按  可輸入小數點）。
2. 待您完成輸入第一組數字時，按  /  /  輸入運算符 * / + 。
3. 然後，直接按數字鍵輸入第二組數字。
4. 最後，按  取得計算結果。
5. 按  可將顯示的結果或您輸入的數字改為正值或負值。例如，當數字是一個正值時，按  可加上一個 "-"（負號）；當數字是一個負值時，按  可移除 "-"（負號）。

數字及計算結果最長為 10 位數字。計算機的計算結果僅具有指示性。

按鍵的意義如下：

加法	
減法	
乘法	
除法	
等於	
輸入小數點	

按  **選項**可選擇：

歸零	清除計算機的編輯畫面，並輸入新的一組數字（不會影響記憶的內容）。
MC	清除記憶體。
MR	叫出記憶內的數字，該數字被叫出後仍會持續儲存在記憶內。
MS	將顯示的數字儲存在記憶內。
M+	將顯示的數字及儲存在記憶內的數字加總起來，然後將結果存入記憶內。

單位換算

此 Java 應用程式可讓您換算多種單位，例如**角度**、**面積**、**電腦換算**、**貨幣**、**體積**、**體能**、**力度**、**檔案長度**、**容量**、**重量**、**男裝尺寸**、**男鞋號碼**、**功率**、**壓力**、**速度**、**溫度**、**女裝尺寸**、**女鞋號碼**。

1. 按  **確定** 或  進入 **單位換算** 功能表。
2. 按  從換算列表中 **選擇** 一項。
3. 反白顯示單位欄，並按  選擇換算的單位。
4. 在編輯欄位輸入數值。
5. 按  **功能表** 進入 **輸入幣值**、**說明**、**關於** 及 **退出** 功能表。

計時器

此功能表內包含一個 **碼錶** 及一個 **倒數計時器**。

碼錶

您的手機具備一個碼錶，最小的單位為 0.1 秒。

1. 當您進入 **碼錶** 功能表時，螢幕上將顯示一個 **碼錶**，開始時間為 00:00:0。
2. 按  **開始** 或  可啟動碼錶計時，按  **退出** 可返回。
3. 按  **暫停** 可暫停碼錶計時，而按  **繼續** 可恢復計時。
4. 按  **重設** 可停止及清除碼錶計時。
5. 按  可儲存當前記錄的時間，碼錶將從這個時間繼續計時。每次當您按  時，將記錄當前的計時。您可記錄最多 6 組計時。如果超出 6 組計時，第一組記錄將自動刪除，以便儲存新的一組記錄。

倒數計時器

此功能與鬧鐘十分相似，不同的是它會向您提示剩餘的時間。啟動此功能，然後輸入時間，手機會在倒數計時結束時響起鬧鈴。此鬧鈴聲與您的鬧鐘相同。

請注意：即使您的手機已關機，倒數計時器仍會自動啟動並在倒數計時結束響起鬧鈴。

1. 選擇 **開啓** 或 **關閉** 啟動／關閉倒數計時器。
2. 當您選擇 **開啓** 時，可輸入 **小時：分鐘** 格式的倒數計時時間，然後按  開始倒數計時。最短的時間為 1 分鐘，最長的時間為 23 小時 59 分鐘。

世界時鐘

世界時鐘可讓您檢查世界各主要城市的時間。共有兩列，分別在世界地圖的頂端及底端。頂端列顯示的是外國城市的時間，而底端列顯示本地城市的時間。

如果選擇的城市正使用夏令時，將會顯示一個圖示代表夏令時狀態。

1. 進入 **世界時鐘** 畫面，然後按  或  選擇一個城市。
2. 按  **選項** 可選擇：

設定為本地

將選擇的城市設定為本地城市。

夏令時

螢幕上將出現一個功能表。選擇
開啓或關閉。

12 • WAP



您的手機具備一個 WAP 瀏覽器。您可透過 WAP 瀏覽器獲取新聞、體育消息及天氣預報，並可享用網際網路上的服務。

您所申請的服務方案必須包含 WAP 連線服務，才可使用此功能。設定值是預先配置好的，因此不必修改。欲知詳情，請聯絡您的系統服務商。

WAP 設定

通常手機已預先配置了設定值。您的組態設定值必須正確，您才可發送 MMS。如果您想要新增或修改組態設定參數，執行前必須先向系統服務商取得必備的資訊。對於您或系統服務商變更組態而造成的任何操作失敗情形，飛利浦無義務預先告知，也無須承擔任何責任。請向您的系統服務商洽詢最新的訊息。

首頁

選擇此功能表以直接進入首頁。您也可在設定功能表內設定首頁的地址。

書籤

您可將當前的網頁或您常造訪的網頁儲存至書籤列表中，並可管理及整理歸納您的書籤。選擇此功能表將顯示一個書籤表。如果目前尚無任何書籤，可選擇以下選項新增及管理您的書籤：

新增書籤

編輯標題及網址。

管理書籤

選擇刪除或編輯一個書籤記錄。

歷史記錄

此功能表可讓您管理、整理及快速登入您之前造訪的網頁。

1. 如果您選擇此功能表，螢幕上將列出您之前造訪過的網頁。
2. 按  **選項** 進入以下功能：

首頁

另存為

返回

另存為首頁

前進

返回

更新

設定

書籤

Push 收件匣

輸入地址

輸入地址

輸入網址，按  或  連線，或按  返回返回前一個網頁。

設定

此功能表可讓您設定瀏覽網路所需的網路設定值。您的手機可能已預先配置一個特定系統服務商的設定值。如果您是該系統服務商的用戶，可立即開始使用您的瀏覽器。否則，您必須重新設定。

對於您或系統服務商變更組態、或網際網路內容供應商更改 WAP 地址或內容而造成的任何操作失敗情形，飛利浦無義務預先告知，也無須承擔任何責任。請向您的系統服務商及網際網路內容供應商洽詢最新的訊息。

網路設定包含以下選項：

- 編輯首頁** 讓您編輯及設定首頁的標題和網址。
- 選擇設定檔** 讓您從現有的設定檔列表中選擇。
- 連接** 讓您設定連線參數，例如數據連線帳戶、連接模式、延遲、代理伺服器、網址、用戶名稱、密碼、域名、安全設定等。

瀏覽器選項

讓您設定瀏覽器參數，例如啓用或停用 CSS、更新、當它與瀏覽器螢幕尺寸不符時重新調整網頁，是否要顯示圖形、電影、播放聲音等。

重命名設定檔

讓您重新命名網路瀏覽器當前使用的設定檔。設定檔的名稱不得超過 40 個位元組。

暫存記憶

可讓您啓用、停用或清除暫存記憶。

Cookie

可讓您啓用、停用或清除 Cookie。Cookie 是某個 HTML 網頁在您造訪一個網站時發送至您的瀏覽器的資訊。

Push 收件匣

讓您查看您的 Push 訊息及配置您的 Push 設定值，例如選擇是否要接受 Push 訊息、刪除 Push 訊息等等。

圖示及符號

在待機模式下，手機螢幕上可同時顯示多個圖示和符號。

如果沒有出現系統的符號，表示目前無系統可使用。您可能正處於一個收訊不良的地區，請移至另一個位置。



電池 - 指示電池的電量，一共有 4 個電量指示級別。在充電期間將會顯示不停波動的圖示。



網路 - 網路圖示由 2 個部份構成。左邊可顯示您的手機是否已註冊到網路，而右邊代表收訊強度，分成 5 級（從無訊號到最強）。



漫遊 - 當您的手機註冊至非開戶系統時會顯示此圖示。



GPRS 狀態 - GPRS 分為 2 種互斥狀態：GPRS 系統存在，但未使用；或 GPRS 系統存在且被使用。圖示只有在您登入 GPRS 之後才會顯示。



訊息（包括簡訊、多媒體簡訊） - 分別表示您有至少 1 則未讀訊息或記憶體已佔滿。



拒絕名單 - 表示已啟動拒絕名單的功能。



鬧鐘 - 表示鬧鐘已啟動。



接受名單 - 表示已啟動接受名單的功能。



震動 - 表示接到來電時，手機將會震動。



來電轉接 - 表示已啟動來電轉接功能。



靜音 - 表示已啟動靜音模式。



沒有 SIM 卡。



WAP 提示。

注意事項

無線電波



您的蜂巢式行動電話是一部**低量無線電發射及接收器**。在操作時，手機會發出及接收無線電波。無線電波會將您的語音或數據訊號傳送至一個基地台，此基地台會連接至一個電話網路系統。此系統將控制電話的發射功率。

- 您的手機可在GSM頻率下（900 / 1800 / 1900 MHz）發射／接收無線電波。
- GSM系統可控制傳輸的功率（0.01至2瓦）。
- 您的手機符合所有相關的安全標準。
- 您手機上的CE標誌表示它符合歐洲電磁相容性（89/336/EEC）與低電壓法規（73/23/EEC）。
- 您手機上的CCC標誌代表它符合中國強制認證的標準。

您必須對您的蜂巢式行動電話承擔使用責任。為避免對您、他人或手機本身造成損害，請仔細閱讀並遵循下列所有安全指示，並告訴任何向您借用手機的人士。此外，為了防止他人未經授權使用您的手機：



請將您的手機存放在一個安全且兒童不及之處。
避免寫下您的PIN碼。請儘量牢記此密碼。

如果您會有一段長時間不會使用您的手機，請將它關機。

請在購買本手機後更改您的PIN碼，並啟動**通話限制**選項。



本手機的設計符合所有現行法令及法規。不過，您的手機可能會對其它電子儀器造成干擾。因此，您在家中或外出時使用手機時應該遵循所有**本地使用建議及法令條規**。有關蜂巢式行動電話在車內及飛機上的使用條規是比較嚴格的。

公眾對於蜂巢式行動電話之使用所可能造成的生命危害已關注多時。目前在無線電波技術包括GSM技術這方面的研究已通過審核並已訂定安全標準，以確保公眾不會受到無線電波的輻射危害。您的行動電話符合**所有現行的安全標準**及1999/5/EC無線電設備與電信終端設備法規。

在下列情況下要保持關機 ...

防護不足或高敏感度的電子儀器可能會受到無線電波的干擾。此干擾情形有可能會導致意外的發生。



在登機及／或將手機放入行李之前：在飛機內使用行動電話會對飛航造成危險、干擾行動電話的系統，並且可能是違法的。



在醫院、診所、其它保健中心及任何您附近可能會有醫療設備的場所。



含有潛在爆炸性氣體的地區（如加油站以及空氣中含有灰塵顆粒如金屬粉末的地區）。

一部運載可燃性產品的車子內（即使車子已停泊）或一部由液化石油氣（LPG）驅動的车子，請先檢查此車是否符合現行的安全規定。在您被要求關閉無線電發射設備的地區，例如採石場或其它正在進行爆破作業的地區。



請洽詢您的汽車製造商以確定您車內所使用的電子儀器不會被無線電波所影響。

心律調整器的使用者

如果您有一個心律調整器：

- 在手機開機時，請務必要讓手機和心律調整器之間保持至少 15 公分的距離，以免發生干擾情形。
- 請勿將手機放在胸前的口袋中。
- 請用心律調整器另一邊的耳朵來聽電話，以降低發生干擾的可能性。
- 如您懷疑已產生干擾情形，請立即關機。

助聽器的使用者

如果您是一名助聽器的使用者，請向您的醫生及助聽器製造商詢問以了解您所使用的裝置是否會受到蜂巢式行動電話的干擾。

改善手機的操作表現

爲了改善手機的操作表現、降低無線電量的幅射、降低電池耗電量並確保能遵從下列指示安全操作：



爲使手機發揮最佳且最令人滿意之操作性能，我們建議您以正常的操作姿態使用本手機（未在免持聽筒模式下操作或未使用免持聽筒式配件時）。

- 請勿將手機曝露於高溫中。
- 請小心使用手機。任何不當的使用將使國際保修資格變爲無效。
- 請勿將手機浸泡於任何液體中；如果您的手機受潮，請先關機，取出電池並讓其保持乾燥 24 小時，然後才可再度使用。
- 要清潔手機時，請使用軟布擦拭。
- 撥出及接聽電話所耗用的電池能量是相同的。然而，在待機模式下的行動電話若持續存放在同一個地點可消耗較低的能量。在待機狀態下且您在移動時，您的手機會耗用傳輸最新位置資訊至系統所需之能量。縮短背光燈時間或避

免不必要的移動動作，也能幫助節省電池的能量以提供更長的通話時間和待機表現。

電池資訊

您的手機由一充電電池提供電源。

- 僅可使用指定的充電器。
- 請勿將電池焚化。
- 請勿拆解或打開電池。
- 請勿讓金屬物件（例如口袋中的鑰匙）造成電池接觸點的短路現象。
- 避免曝露於高熱（> 高於攝氏 60 度或華氏 140 度）、潮濕或具腐蝕性的環境中。



您應堅持選用飛利浦原廠配件，因為使用任何其它配件將會損壞您的手機，並使您所有的飛利浦手機保修變成無效。

請立即讓一名合格的技師幫您更換損壞的天線，並確保以飛利浦原廠零件來更換此天線。

您的行動電話與車子



根據研究顯示，在開車時講電話會減低您的注意力，而這是很危險的。請遵循以下指示：

- 在開車時應全神貫注。在使用手機前請先將車子開到路邊停好。

- 在開車及使用您的 GSM 手機時，請遵從各國的當地法令。
- 如果您要在車內使用手機，請安裝專為此用途設計的免持車用組合。
- 請確保您的手機及車用組合不會阻礙車內的任何安全氣囊或其它安全儀器的操作。
- 在一些國家中，使用警示系統來操作車燈或車笛以指示來電是被禁止的。請查詢當地法令。

EN 60950 法規

在炎熱天氣或過長曝曬在烈日下之後（例如在窗戶或汽車擋風玻璃之後），您的手機機殼的溫度可能會升高，尤其是金屬塗層的機殼。在此情況下您在拿起手機時必須非常小心，同時請避免在周遭溫度超過攝氏 40 度時使用手機。

環保責任



請記得留意有關您的包裝材質、耗盡之電池及舊手機的本地法令，並盡量響應回收行動。

飛利浦之電池及包裝材料已標示標準符號，以促進廢棄物之回收及正確處理方式。



此電池不可與一般家庭垃圾一起丟棄。



標示此符號的包裝材料是可回收材質。



本公司已向相關的國際包裝品回收系統（例如法國的 EcoEmballage）提供資金援助。



塑膠材質可被回收使用（並已標明塑料類型）。

常見問題解答

無法開機

移除／重新安裝電池。然後為電池充電，直到電池圖示停止閃動為止。然後將充電器移除，再嘗試開機。

開機時，螢幕上出現「已上鎖」的訊息

有人想要使用您的手機，但不知道 PIN 碼或解鎖碼（PUK）。請聯絡您的系統服務商。

螢幕上顯示 IMSI 卡故障

此問題與您所申請的服務有關。請洽詢您的系統服務商。

您的手機不會返回待機畫面

按住  鍵或關機，檢查 SIM 卡與電池是否已正確安裝，然後開機再試。

螢幕上沒有顯示網路符號

您已失去與系統的連線。您可能正位於一個信號死角（在隧道中或在高建築物之間）或是出了系統涵蓋範圍。請換一個地方再試、嘗試重新連線（尤其當您在國外時）、檢查天線是否已正確設置（若您的手機有外接天線）、或聯絡您的系統服務商要求協助／資訊。

按鍵後，鍵盤無反應（或反應極慢）

螢幕在極低的溫度下反應會變慢。這是正常的，並不會影響手機的操作。請到一個較溫暖的地方再試。有關其它注意事項，請洽詢您的手機供應商。

您的電池似乎有過熱現象

您可能使用了一個非本手機適用的充電器。請務必使用您的手機所附隨的飛利浦原廠配件。

您的手機不會顯示來電者的電話號碼

螢幕是否顯示此功能須端視您所申請的系統可否支援。若系統沒有傳送來電者的號碼，手機上會顯示 [通話 1](#) 或 [隱名通話](#)。請洽詢您的系統服務商以了解相關詳情。

您無法傳送文字訊息

有些系統不允許與其它系統業者互相傳送訊息。首先，檢查以確定您已輸入簡訊服務中心的電話號碼，或洽詢您的系統服務商以了解相關詳情。

您無法接收及／或儲存 JPEG 圖片

您的行動電話可能無法接收容量太大、名稱太長、或檔案格式不符的圖片。

您覺得自己好像漏接了一些電話

檢查您的來電轉接選項。

為電池充電時，電池圖示未顯示任何指示格，而且正在閃動

您只能在溫度不低於攝氏 0 度（華氏 32 度）或高於攝氏 50 度（華氏 113 度）的環境下為電池充電。

有關其它注意事項，請洽詢您的手機供應商。

螢幕上顯示 SIM 卡故障

請確保 SIM 卡已插入正確位置。如果問題仍存在，您的 SIM 卡可能已損壞。請洽詢您的系統服務商。

當您嘗試使用目錄內某個功能時，手機顯示「禁止使用」

許多功能須視乎系統是否可支援。因此，這些功能只能在系統或您所申請的服務可支援時才可使用。請洽詢您的系統服務商以了解相關詳情。

螢幕上顯示「插入 SIM 卡」

請確保 SIM 卡已插入正確位置。如果問題仍存在，您的 SIM 卡可能已損壞。請洽詢您的系統服務商。

您手機的省電能力似乎比使用手冊中所述的低
省電能力與您的設定值（例如鈴聲音量、背光燈的亮光時間）及您使用的功能相關。因此，為提高省電能力，請盡可能關閉不會使用到的功能。

您的手機無法在車內正常操作

車內包含一些會吸收電磁波的金屬零件，會影響手機的性能表現。您可購買一個車用組合，它附有一支外用天線，可讓您免持聽筒接聽及撥打電話。

您應該先洽詢您當地的執法機構以了解在開車時是否可使用手機。

您的手機無法充電

如果您的電池已完全沒電，可能需要先花幾分鐘時間充電（有時候需要長達 5 分鐘），充電圖示才會顯示在螢幕上。

飛利浦原廠配件

有些配件（例如標準電池及充電器）會以標準配備的形式包含在您的手機配套中。其它配件可能包含在標準配備內或分開銷售。因此，產品配套的內容可能有所差異。

為發揮您的手機之最高性能表現，並且不會令您的保修變為無效，請購買專為配合您的手機運作而設計的飛利浦原廠配件。飛利浦將不會對任何由於使用非授權配件而導致的損壞承擔責任。

充電器

可插入任何交流電源插座為電池充電。小得能夠放在公事包／手提袋內隨身攜帶。

數據傳輸線

透過數據傳輸線將您的手機和個人電腦連接起來，執行 Mobile Phone Tools（一個手機資訊管理軟體），即可將手機上的資料傳輸至您的個人電腦儲存，或將儲存在個人電腦內的資料傳回您的行動電話、上載／下載檔案、傳送／接收簡訊、編輯電話簿、視訊檔轉檔等。

當您的手機透過 USB 數據傳輸線連接至個人電腦時，該傳輸線也可充當充電器為您的手機充電（588 的 USB 充電方式可相容於大多數的個人電腦）。

高級耳機

內建的接聽鍵可提供您一個簡單的方式接聽您的來電。（請參考“耳機的操作”第 11 頁）。

商標聲明



Java 是 Sun Microsystems, Inc. 的商標。



T9[®] 是 Tegic Communications Inc 的商標。

SAR 相關資訊

本行動電話符合美國聯邦通訊委員會的射頻無線電波暴露標準

您的行動電話是一部無線電發射及接收器。其設計與製造以不超出國際標準所定義之射頻 (RF) 能量暴露限制為考量。該限制係由美國聯邦通訊委員會定義，以估測出一個足以保障所有人，不論年齡與健康狀況，的安全限度。

行動電話之射頻暴露標準使用的計量單位稱為電磁波能量比吸收率 (SAR)。SAR 是一個將生物組織能量吸收率量化而成的指標。由美國政府的聯邦通訊委員會針對一般大眾使用的行動電話所訂定的 SAR 限值為 1.6 W/ 公斤 (頭部)。

有關 SAR 的測試是根據標準的操作姿勢、在行動電話於所有測試頻寬以經鑑定之最高功率發射的條件下進行的。雖然 SAR 是在經鑑定之最高功率下測定的，在電話運作時的實際 SAR 值一般遠低於最大值。這是因為電話的設計是以多種功率操作，因此只須使用到達網路所需的功率即可。一般而言，您靠基地台天線愈近，電話的輸出功率愈低。

雖然不同電話在不同的操作姿勢下的 SAR 值有所差異，均符合聯邦通訊委員會的射頻無線電波暴露標準。

本 Philips 588 型行動電話在該標準符合性的測試中測得的最高 SAR 值為 0.214W/ 公斤 (頭部)。

為減低無線電波的暴露，建議用戶縮短行動電話的通話時間或減少耳機的使用。這些預防措施的目的是為了盡可能使行動電話遠離頭部和身體。

有限保固服務

1. 此有限保固服務提供哪些保證？

Philips（以下簡稱“飛利浦”）向原廠產品購買者（以下簡稱“用戶”或“您”）保證此由飛利浦以銷售配套形式供應之飛利浦無線電話產品與其所有配件（以下簡稱“產品”），在符合作業指示條件並遵循下列條規之正常使用情況下不含任何在材質、設計與製造方面的產品瑕疵。此有限保固受惠者只限於購買產品並於原購買國或地區內使用之用戶。此有限保固有效範圍只限於飛利浦預定銷售產品之國家或地區。

2. 有限保固期限有多長？

產品之有限保固由購買產品之日起算之一年內有效，以有效購買憑證所記載的日期為準。飛利浦原廠可充電式電池之有限保固則由購買日起算的6個月內有效。

3. 若產品在有限保固期間出現在材質與製造上的產品瑕疵，飛利浦會怎麼做？

在有限保固期間，飛利浦或其授權服務代表會為此含瑕疵之產品安排以不收取零件或人力費用的方式提供維修服務，或以全新零件或經重

新修造過的零件或產品替換之，並將此經維修或更換能正常操作之產品送還給用戶。飛利浦會保留含瑕疵的零件、部份或設備。

經維修或更換的產品仍可受此有限保固支援長達原先有限保固期限之剩餘時間或由維修或更換日起算的九十（90）天，兩者取較長者。飛利浦有全權選擇安排之產品維修或更換服務是唯一您可享有的產品賠償。

4. 有哪些情況不在此有限保固服務涵蓋範圍之內？

此有限保固不涵蓋以下產品：

- a) 經歷使用不當、意外、運載或其它有形毀損、未正確安裝、異常操作或處理、疏忽、浸泡、火、水或其它液體滲入之情況的產品；或
- b) 由於任何未經飛利浦授權之人員維修、修整或改裝而損壞的產品；或
- c) 含有因信號條件、網路穩定性或電纜或天線系統而導致的收訊或操作問題之產品；或
- d) 由於曾與非飛利浦產品或配件一同使用而導致含有瑕疵或毀損的產品；或
- e) 保固／品質保證標貼、產品編號或電子序號已被移除、塗改或已變為難以辨讀的產品；或
- f) 由原購買國以外地區所購買、使用、維修或裝運用於維修的產品；或用於商業用途或機

構內使用的產品（包括但不限於用於租賃服務的產品）；或

- g) 產品未附有效購買憑證，或購買憑證已被修改或難以辨讀之產品；
- h) 正常使用耗損或因不可抗力之原故而毀損之產品。

5. 您要如何取得保固服務？

- a) 將產品交給任何一家飛利浦授權服務中心。您可洽詢您當地的飛利浦公司以索取有關附近之授權服務中心之地點的資訊。
- b) 將產品遞交給飛利浦之前應將 SIM 卡取出。飛利浦將不會針對 SIM 卡或內含資料之毀損或遺失之風險承擔任何責任。
- c) 如產品之故障不在本有限保固服務涵蓋範圍之內，或本有限保固依任何在此列明之條件與規定而無法適用、作廢或無效，用戶將會被要求承擔有關產品之維修或更換之費用以及所有其它因維修或更換本產品而產生之相關費用。
- d) 重要事項－您必須將產品連同一份可清楚辨識出購買商店、購買日期、產品機型與產品序號之有效購買憑證交回本公司。

6. 其它限制：本保固即為整個協議書。

除了上列陳述之保固義務以及所有相關於法律所規定且無法被除外或依協議更動的保固義務之外，飛利浦不會承擔其它以明示或暗示方式表達之保固義務（無論是依循法規、按法令運作或其它情況），尤其不會承擔任何有關銷售品質之滿意度或針對任何用途之不當性的保證義務。

飛利浦對於源自產品之購買或使用或與其相關之損壞所承擔的整體賠償責任，無論何種損壞類型或原由，無論所提出之索賠形式或歸類如何，都將不會超出為本產品所付出之原購買價格。

不論是在任何情況下，飛利浦在法令許可之最大限度以內均不會為任何源自產品之購買或使用的懲戒性、特殊、偶發性、間接性或必然性損壞（包括但不限於使用之喪失、時間之喪失、不便、商業損失、利潤之損失、商機之損失、產品或服務之代用成本、投資、良好商譽之損失，或資料之流失及第三者之索賠）承擔任何責任，無論飛利浦是否已獲通知此損壞之可能性。這些限制之實行無法抵擋任何有限賠償基本功用之無法達成的情況。

本有限保固代表著用戶與飛利浦之間有關此無線電話產品的完整且獨有之協議，可取代雙方之間以往所有口述或書面協議以及所有其它有關此有限保固服務之溝通內容。任何與飛利浦有關之裝運商、零售商、代理商、銷售商、員工，或飛利浦公司員工均沒有授權修改此有限保固，因此您不應該信賴任何此類表述。

此有限保固並不影響消費者在現行國家法令下的法定權益。

符合規範聲明書

本公司

飛利浦電子香港有限公司

行動電話事業部

5/F, Philips Electronics Building

5 Science Park Avenue

Shatin New Territories

Hong Kong

將一概承擔下述產品聲明之責任：

Philips 588

GSM 900/1800/1900 蜂巢式行動無線電話

TAC: 395172

依此聲明符合下列標準之規範：

EN 60950, EN 50360 è EN 301 489-07

EN 301 511 v 7.0.1

本公司謹此聲明已執行所有必要之無線電測試作業，且上述產品符合 1999/5/EC 法規之所有必要條件規定。

規範符合性的評定程序乃遵循 1999/5/EC 法規第 10 條及附錄 V 中詳列之內容及 3.1 和 3.2 條款之相關部份執行，並由以下獨立驗證機構參與：BABT, Belfour House, Churchfield Road, Walton-On-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK

識別標誌：0168

2005 年 4 月 26 日

品管經理

