



PHILIPS

Spoznajte svoj telefon

Zadaj za telefonom: objektiv fotoaparata in 4 000 barven zunanji zaslon



Philips si prizadeva za trajno izboljšavo svojih izdelkov. Zato si Philips pridržuje pravico do popravkov v teh navodilih za uporabo ali njihov umik brez predhodnega obvestila. Philips zagotavlja pravilnost vseh podatkov v teh navodilih, vendar ne sprejema, razen to kar zahteva pristojna zakonodaja, nobene odgovornosti za kakršnekoli napake, pomanjkljivosti ali odstopanja med temi navodili za

uporabo in opisanim izdelkom. Telefon je opremljen s funkcijo za priklop na omrežje GSM/GPRS.

Če želite...

Vklopiti/izklopiti telefon

Za vklop pritisnite , za izklop izvedite dolg pritisk.

Vnesti kodo PIN

Vnesite vašo kodo PIN na tipkovnici in potrdite s pritiskom na  ali .

Nastaviti volumen zvonca

Pritisnite ter podržite stransko tipko, ko je telefon v načinu pripravljenosti in ko je odprt.

Kratek pritisk na spodnjo stransko tipko utiša zvonec, ko sprejemate klic.

Klicanje

Na tipkovnico vnesite telefonsko številko in za klicanje pritisnite .

Odgovoriti na klic

Ko vaš telefon zvoní, pritisnite .

Nastaviti glasnost pogovora	Med klicanjem pritisnite eno od stranskih tipk.
Končati pogovor	Pritisnite  .
Zavrni klic	Pritisnite  ali pa pritisnite in podržite eno od stranskih tipk (v primeru, če je telefon zaprt).
Vstopiti v glavni meni	V načinu pripravljenosti telefona pritisnite  .
Vstopiti v Imenik	V načinu pripravljenosti telefona pritisnite  .
Uporabiti Imenik	Pomikajte se po spisku s pomočjo  ali  in pritisnite  , če želite poklicati izbrano ime.
Vstopiti v Spisek klicev	V načinu pripravljenosti telefona pritisnite  .
V prejšnji meni	Pritisnite  .
Hitro vrnitev v način pripravljenosti telefona, ko listate po menijih	Pritisnite in podržite  ali pritisnite  .

Videti zadnjo klicano številko	V načinu pripravljenosti telefona pritisnite  .
Aktivirati programiran zvočni ukaz	Pritisnite in podržite tipko  .
Vstopiti v funkcijo menija	Pritisnite  , premaknite  ali  , da izberete funkcijo, nato za vstop v pod-meni pritisnite  . Ponovite, dokler ne dosežete zelene funkcije.
Hitro odpreti MMS meni	V načinu pripravljenosti telefona pritisnite  .
Hitro poslati SMS	V načinu pripravljenosti telefona pritisnite  (odpre se seznam imen za izbor prejemnika).
Vključiti Fotoapar	V načinu pripravljenosti telefona pritisnite  .
Zagnati WAP	Pritisnite in podržite  .

Vrtiljak

Vrtiljak je krožna zanka ikon, ki se prikažejo na zaslonu. Tu vsaka ikona predstavlja lastnost ali postopek na vašem telefonu.

Vse ikone niso prisotne znotraj zaslona; skrite ikone se pokažejo, ko premaknete ☺ ali ☒.

V glavni vrtiljak vstopite s pritiskom na , ko je telefon v stanju pripravljenosti. Premaknite ☺ (proti smeri urnega kazalca) ali ☒ (v smeri urnega kazalca) in pritisnite , ko je izbrana želena lastnost ali možnost ali pa za preklic . Nato se pojavi naslednji pod-vrtiljak ali seznam.

S pritiski na ☺ ali ☒ lahko izbirate med dvema možnostma, na primer med vklopljeno/izklopljeno ali povečanje/zmanjšanje vrednosti in podobno.

Brskajte po vrtiljaki in seznamih, dokler ne pridete do želene lastnosti ali možnosti. Ko brskate po seznamu vam drsnik, ki je na desni strani zaslona, pokaže vašo trenutno lego v seznamu. Tako lahko z navigacijsko tipko izberete ali prilagodite vse funkcije vašega telefona, kot je opisano v ustreznih poglavjih teh navodilih za uporabo.

Dogodki

Nekateri dogodki lahko spremenijo zaslon v pripravljenost (neodgovorjen klic, novo sporočilo in drugo). Pritisnite  za dostop do ustreznega menija ali pritisnite , da se vrnete na zaslon v pripravljenosti.

Vsebina

1. Kako začeti	1	Vklop mikrofona	7
Vstavljanje kartice SIM	1	Snemanje pogovora	7
Vklop telefona	2	Brisanje seznama klicev	8
Nastavljanje datuma in ure	2	Brisanje seznama sporočil SMS	8
Kopiranje telefonskega imenika kartice SIM	2	Brisanje telefonskega imenika	8
Polnjenje baterije	2	Hitro pomikanje po seznamu	8
2. Glavne lastnosti	4	3. Meniji	9
Dostop in vpogled v imenik telefona	4	4. Vnos besedila ali števil	12
Klicanje	4	Vnos besedila T9®	12
Sprejem in končanje klica	4	Vnos osnovnega besedila	13
Diapozitivi na TV	4	5. Fotografiranje	14
Fotografiranje	5	Če želite... ..	14
Ikona navigacije	5	Posnetki	15
Govoreča slika: pošilja zvočne zapise		Nastavitve	18
s slikami	5	6. Imena	20
Slikoven klic: vidite in slišite kdo kliče	5	Nastavitve	20
Prostoročno klicanje	6	Dodajanje imen v imenik telefona	21
Spreminjanje zvonca	6	Urejanje in upravljanje z imeni	22
Vklop tihega načina	6	Slikoven klic: vidite in slišite kdo kliče	22
Branje vaše mobilne telefonske številke	7	7. Nastavitve	24
Ureditev glasnosti slušalke	7	Zvoki	24
Aktiviranje vibriranja	7	Zaslona	25
Izklop mikrofona	7		

Bližnjice	26	Pretvornik v evre	55
Varnost	27	Kalkulator	55
Omrežje	29	Budilka	55
Čas in datum	30	Organizator	55
Jezik	31	Igra Opeka	57
Profil	31	JAVA	57
8. Sporočila	33	12. Informacije o klicih	59
SMS sporočila	33	Nastavitve klicev	59
E-pošta	36	Seznam klicev	60
Področna SMS sporočila	42	Števci klicev	61
MMS sporočila	43	13. Storitve ponudnika	62
SMS klepetalnica	43	WAP	62
9. Infrardeča povezava	49	DTMF toni	65
Položaj naprav	49	Nov klic med pogovorom	65
Pošiljanje podatkov	49	Odgovor na klic med pogovorom	65
Sprejemanje podatkov	50	Odgovor na tretji klic	66
Uporaba telefona kot modema	50	Konferenčna zveza	66
10. Večpredstavnost	51	Prevezava klica	67
Album zvokov	51	Ikone in simboli	68
Album slik	51	Odpravljanje napak	70
Diapozitivi na TV	53	Varnostna navodila	74
Način predstavitev	54	Originalna oprema Philips	77
Stanje pomnilnika	54		
Zvočni posnetki	54		
11. Igre in aplikacije	55		


I • Kako začeti

Pred uporabo v poglavju »Varnostni ukrepi« preberite varnostna navodila.

Za uporabo telefona morate vstaviti veljavno kartico SIM, ki jo dobavlja vaš ponudnik storitev GSM. Kartica SIM vsebuje vaše soglasje, telefonsko številko in pomnilnik, v katerega lahko shranjujete telefonske številke in sporočila SMS (glejte »Imena« str. 20).

Vstavljanje kartice SIM


1. Na vašem telefonu pritisnite zadnji pokrov, kot je to prikazano spodaj, premaknite ga in odstranite.

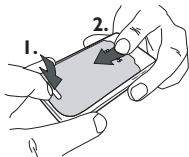

2. Kartico SIM odstranite iz držala in jo do konca vložite v kovinsko zapiralo. Poskrbite, da je odrezani del nameščen v pravilnem kotu.



3. Baterijo položite v za to namenjeno odprtino (kot je prikazano spodaj): naprej proti desnemu robu telefona položite desno stran baterije in pritisnite, da zaskoči.

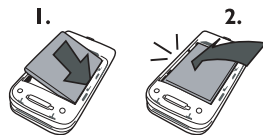

4. Namestite zadnji pokrov telefona: sprednji del ohišja nastavite na zatiča na zgornjem delu telefona in nato spodnji del potiskajte navzdol, dokler se kljukica ne zaskoči.



5. Pred uporabo telefona odstranite z zaslona in objektiva zaščitno folijo.

Vklop telefona

Telefon vklopite tako, da pritisnete tipko . Če je potrebno, vložite PIN kodo (tj. 4 do 8 mestna tajna številka vaše SIM kartice). Koda PIN je prednastavljena in ste jo dobili od svojega ponudnika storitev. Za prilagoditev kode PIN glejte stran 43.

Če trikrat vnesete napačno kodo PIN, se bo vaša kartica SIM zaklenila. Za odklenitev boste morali od svojega ponudnika storitev zahtevati kodo PUK.

Nastavljanje datuma in ure

Ko boste telefon prvič vključili, v napovedi nastavite datum in to s pritiskom na primerne številčne tipke

(za izbrisanje številke pritisnite ) , nato nastavite čas.

Glede možnosti nastavitve datuma in ure glejte stran 46.

Kopiranje telefonskega imenika kartice SIM

Če pri prvem vklopu niste izvedli kopiranja telefonskega imenika kartice SIM , glejte »Izbiranje imen« str. 20.

Mobilni telefon najde kartico SIM, ki že vsebuje imena in sporočila ter vas vpraša ali želite kopirati vaš telefonski imenik kartice SIM v vgrajen telefonski imenik. Pritisnite  za preklíc ali  za potrditev. Telefonski imenik telefona je vedno nastavljen kot privzet imenik telefona. Za preklóp na telefonski imenik kartice SIM, glejte »Izbiranje imen« str. 20.


Polnjenje baterije

Vaš telefon napaja polnilna baterija. Nova baterija je delno napolnjena; ko bo skoraj izpraznjena, vas bo na to opozoril zvočni signal. Če je baterija popolnoma prazna, je potrebno dve do tri minute polnjenja, da se ponovno prikaže ikona.

Če boste baterijo odstranili, ko je telefon vključen, lahko izgubite vse vaše osebne nastavitve.

1. Ko sta baterija in pokrov baterije nameščena na telefon, priključite polnilec (dobili ste ga v embalaži zraven telefona) v LEVO vtičnico na spodnjem delu telefona na eni strani in jo nato na drugi strani vložite v enostavno dostopno glavno vtičnico električnega omrežja.
2. Simbol baterija prikazuje stanje polnjenja:
 - med polnjenjem se premikajo 4 kazalci; vsaka črtica predstavlja približno 25% polne baterije in približno 1 uro in 45 minut traja, da je vaš telefon napolnjen do konca.
 - ko vse štiri črtice obmirujejo, je vaša baterija popolnoma napolnjena: izključite polnilec. Odvisno od vašega omrežja in pogojev uporabe, lahko baterijo uporabljate dve do štiri ure - govorjenje - ali pa pri mirovanju 200 do 400 ur.

Če ostane polnilec priključen na mobilni telefon tudi, ko je baterija že napolnjena, se baterija ne bo poškodovala. Edini način za izklop polnilca je, da ga potegnete iz vtičnice električnega omrežja. Zato uporabljajte lahko dostopno vtičnico. Polnilec lahko priključite tudi na napajanje IT (samo v Belgiji).

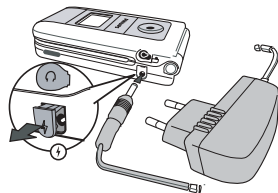

2 • Glavne lastnosti

Dostop in vpogled v imenik telefona



V stanju pripravljenosti telefona pritisnite . Vsebina, ki se prikaže na zaslonu, je odvisna od izbranega imenika telefona (na kartici SIM ali v telefonu, glejte »Imena« str. 20).

Za vpogled v imenik telefona med klicanjem pritisnite in izberite **Vpogled v seznam imen**. Za vrnitev v nekličoč zaslon dvakrat pritisnite .

Pritisnite , vnesite prve črke imena, ki ga iščete in pritisnite s čimer boste prišli direktno na to ime.

Klicanje

1. V stanju pripravljenosti vnesite na tipkovnico telefonsko številko. Napako lahko popravite s pritiskom na .
2. Številko pokličete s pritiskom na . Odložite s pritiskom na tipko .

Za mednarodne klice pritisnite in podržite s čimer namesto mednarodne klicne številke potrdite znak «+».

Sprejem in končanje klica

Ko sprejemate klic, se lahko na zaslonu prikaže številka klicanca. Če njegovo/njeno številko shranite, se na zaslonu namesto številke prikaže njegovo/njeno ime.

1. Klic sprejmete s pritiskom na .
2. Klic zavrnete s pritiskom na . Če imate vključeno »Vključeno odpiranje« (glejte str. 59), bo klic preusmerjen v telefonski predal oziroma na drugo telefonsko številko.
3. Klic končate s pritiskom na tipko .

Telefon ne bo zvonil, če je v načinu Tiho (glejte str. 6). Če imate nastavljeno Odg.s kat. tipko (glejte str. 60), lahko sprejmete klic s pritiskom na katero koli tipko (razen tipke).

Diapozitivi na TV



Ta lastnost vam omogoča prikaz vaših slik iz seznama v **Album slik** Diapozitivi na TV (avtomatično v nizu ali ročno ena za drugo) na TV ekran preko TV linka ali preko glavnega

(internega) zaslona vašega telefona.

1. TV link povežite na TV video rumeno (RCA) vtičnico in na vašo mobilno avdio vtičnico, nato izberite video (CBVS) kanal.
2. Osnovna slika se bo avtomatično pojavila na TV ekranu, medtem ko se meni s TV diapozitivi prikazuje na zaslonu vašega telefona.
3. Meni vašega telefona uporabite za nastavitev avtomatičnega niza diapozitivov ali pa slike prikazujete ročno, s pritiskom na ☺ in 📷.

TV link podpira le JPEG slike do velikosti VGA (640 x 480 pik). O podrobnostih glede te lastnosti glejte »Diapozitivi na TV« str. 53.

Fotografiranje

Vaš mobilni telefon je opremljen s fotoaparatom, s katerim lahko fotografirate in slike pošiljate svojim prijateljem ali sorodnikom. Za popolne informacije o tej temi glejte »Fotografiranje« str. 14.

Ikona navigacije

Ikona navigacije se pojavlja, ko je telefon v načinu pripravljenosti, ter vam omogoča, da vidite meni, ki je dostopen preko navigacijske tipke telefona. Glede

podrobnosti o tem, kako aktivirati /deaktivirati glejte »Ikona navigacije« str. 27.

Govoreča slika: pošilja zvočne zapise s slikami

Ta lastnost vam omogoča hitro pošiljanje sporočil, ki so sestavljeni iz slike in zvoka.

1. Ko je telefon v načinu pripravljenosti, pritisnite za aktivacijo fotoaparata tipko fotoaparata. Če je potrebno, pritisnite  s čimer preklopite v način **Pristriči**.
2. Za slikanje pritisnite tipko fotoaparata; **Snemanje zvoka** se nato samodejno odpre.
3. Snemajte zvoke ali sporočila po svoji izbiri, pritisnite  s čimer prekinete ali  zaustavite snemanje (prav tako lahko za snemanje počakate največ 30 sekund).
4. Nato vaše sporočilo pošljite preko MMS (glede podrobnosti glejte »MMS sporočila« str. 43).

Slikoven klic: vidite in slišite kdo kliče

Ta lastnost je na razpolago le, ko imenik izbirate v telefonu (in ne na SIM kartici).

Ta lastnost vam omogoča, da povežete eno ali več imen v skupino. Ko se ime nahaja v tej skupini, se s klici pojavita ustrezna slika in glasba, ki določata katera skupina zvoní.

1. Ko je telefon v načinu pripravljenosti, enkrat pritisnite tipko fotoaparata s čimer fotoaparat aktivirate in dvakrat, ko želite slikati.
2. Izberite **Imena** > **Nastavitve** > **Nastavitev skupin**. Preimenujte skupino in **Zvonjenje osebe** izberite po vaši želji, nato pa še sliko prijatelja.

Ko izdelujete skupino z le eno osebo, lahko prav tako izberete Multimedija > Posnetek zvoka > Novo, posnemite njegov/njen glas, nato posnetek izberite kot Zvonjenje osebe.

3. V vašem imeniku telefona izberite ime, nato **Izbrati skupino** in ga povežite v skupino, ki ste jo preimenovali.

Prostoročno klicanje

Kadar uporabljate prostoročno telefoniranje, telefon zaradi vaše udobnosti in varnosti odmakne od ušes, še posebej, če povečate glasnost.

1. Če izbirate iz imenika na vaši SIM kartici, izberite ime, dvakrat pritisnite , izberite **Prostoročno klicanje** in za klicanje številke pritisnite .
2. Če izbirate iz imenika na vašem telefonu, na enak način pokličete privzeto številko, ali pritisnite  ali , številko izberite v seznamu, nato pritisnite  in izberite **Protstoročno klicanje**.

Če se že pogovarjate, dvakrat pritisnite , če želite preklapljati med načinom prostoročnega klicanja in nazaj.

Spreminjanje zvonca

Izberite **Nastavitve** > **Zvoki** > **Zvonec**, pritisnite  in premaknite  ali  s čimer v seznamu izberete zvonec. Svojo izbiro potrdite s pritiskom na .

Vklop tihega načina



Tihi

Če ne želite, da bi vaš telefon zvonil, ko prejemate klic, zvonec deaktivirajte z izborom **Nastavitve** > **Zvoki** > **Tihi**. Pritisnite , dokler volumen glasu ni nastavljen na **Vključeno**.

Aktiviranje vibriranja



Vibriranje

Če želite, da vaš telefon, ko prejmete klic, vibrira, vibriranje aktivirajte z izborom **Nastavitve** > **Zvoki** > **Vibriranje**, nato **Vključeno** ali **Izključeno**.

Aktiviranje vibriranja ne izklopi zvonjenja. Če ga želite izklopiti in vibriranje ohraniti Vključeno, aktivirajte način Tihi - kot je to opisano zgoraj. Ko vložite polnilec, se vibriranje samodejno nastavi na Izključeno.

Branje vaše mobilne telefonske številke

Za branje vaše lastne mobilne telefonske številke pritisnite , ko je telefon v načinu pripravljenosti in izberite **Lastne številke** > **Prikazati**. Vaša številka se prikaže na zaslonu, če je vložena na SIM kartici. Če ni, izberite **Novo** in sledite navodilom.

Če je vaša lastna številka shranjena v imeniku telefona, jo lahko preberete med telefonskim pogovorom. Glejte »Dostop in vpogled v imenik telefona« str. 4.

Ureditev glasnosti slušalke

Med klicanjem premaknite tipko navigacije  ali  s čimer povečate/zmanjšate volumen glasu.

Izklop mikrofona



Izklopljen

Mikrofon lahko izklopite tako, da vas vaš sogovornik ne sliši. Med klicanje pritisnite , izberite **Izklopljen** in ponovno pritisnite .

Vklop mikrofona



Vklopljen

Za ponovni vklop mikrofona med pogovorom pritisnite , izberite **Vklopljen** in potrdite s pritiskom na .

Snemanje pogovora



Snem. dialoga

V večini držav snemanje pogovora ureja zakonski predpis. Priporočamo, da o nameravanem snemanju pogovora obvestite sogovornika in snemate le, če se ta s tem strinja. Vsak posnetek bi moral ostati zaseben. Posnamete lahko največ minuto dolg pogovor (glejte »Zvočni posnetki« str. 54).

Za snemanje pogovora med klicanjem pritisnite , izberite **Snemanje dialoga** in pritisnite . Pritisnete ,  ali za konec snemanje odložite slušalko: okno urejanja vam omogoča, da posnetek poimenujete in tako je na razpolago v **Multimedija > Album zvokov**.

Brisanje seznama klicev



Seznam klicev izbrišete tako, da pritisnete  in izberete **Podatki o klicu > Seznam klicev > Pon. nastavitev**. Za ponovno nastavitev seznama klicev dvakrat pritisnite .

Brisanje seznama sporočil SMS

Če želite naenkrat izbrisati celoten seznam, pritisnite  in izberite **Sporočila > SMS > Beri SMS > Zbriši vse SMS**. Za ponovno nastavitev seznama sporočil SMS dvakrat pritisnite .

Vsa sporočila SMS lahko izbrišete tudi v meniju Arhiviraj SMS. Če izbrišete seznam sporočil SMS, sprostite pomnilnik za shranjevanje novih sporočil

Brisanje telefonskega imenika

To možnost ima samo imenik v vašem telefonu. Imenik na kartici SIM te možnosti NIMA.

Če želite naenkrat izbrisati vsebino imenika telefona, pritisnite  in izberite **Imena > Nastavitve > Izbrisati vse**. Za ponovno nastavitev vsebine imenika telefona pritisnite .

Hitro pomikanje po seznamu

Če se želite pri pregledovanju seznama premikati po straneh, ne posameznih elementih, na dolgo pritisnite  ali .

Le-to se ne uporablja za seznam zvocev.

3 • Meniji

V spodnji tabeli so opisani vsi meniji v telefonu (od prve do tretje ravni) z dodanimi števkami strani, na katerih najdete več informacij o opisani možnosti ali nastavitvi.



Nastavitve str. 24

Zvoki str. 24



Tihi / Glasnost zvonca / Zvonec / Ton sporočila / Izenačevalnik / Toni tipk / Zvočna opozorila / Vibriranje



Zaslon str. 25

Animacija / Odenek podprikazov / Osvetlitev / Tapeta / Pod-tapeta



Bližnjice str. 26

Hitre tipke / Ukaz z glasom / Klicanje z glasom / Ikona navigacije



Varnost str. 27

Javne številke / Zapora klicanja / Spreminjanje kod / Zaščita s kodo PIN



Omrežje str. 29

GPRS povezava / Ponovitev prijave / Seznam najljubših / Nastavitve dostopa



Čas in datum str. 30

Prikaz ure / Nastavitev datuma / Format datuma / Časovni pas / Poletni čas / Nastavitev časa



Jezik str. 31

Seznam razpoložljivih jezikov



Profil str. 31



Sporočila str. 33



SMS sporočila str. 33

Pošiljanje SMS sporočil / Branje SMS sporočila / Nastavitve SMS sporočila / Arhiviranje SMS sporočil



E-pošta str. 36

Za vsak razpoložljiv telefonski predal
Nastavitve / Odpri nabiralnik / Poslati pošto



Področna SMS sporočila str. 42

Sprejem / Teme / Kode okraja



SMS klepetalnica str. 43



MMS sporočila str. 43

Novo MMS sporočilo / Prejemanje MMS
sporočila / Delo z mapami / Nastavitve



Večpredstavnost str. 51



Album slik str. 51

Seznam razpoložljivih slik



Album zvokov str. 51

Seznam razpoložljivih zvokov



Način predstavitev str. 54



Stanje pomnilnika str. 54



Zvočni posnetki str. 54



Diapozitivi na TV str. 53



Igre in aplikacije str. 55



Pretvornik v evre str. 55



Kalkulator str. 55



Budilka str. 55



Organizator str. 55



Igra Opeka str. 57



JAVA str. 57



Infrardeča povezava str. 49



Fotoaparāt str. 14



Informācija o klicih str. 59

Nastāvītve klicev str. 59



Vključeno odpīranje / Telefonski predali /
Samodejno ponavljānje klicev / Odgovor
s ktero koli tipko / Čakajoč klic /
Istovetnost klicatelja



Seznam klicev str. 60

Seznam klicev / Pon. nastāvītev



Števci klicev str. 61



Imena str. 20



Pregledovānje seznama īmen



Nastāvītve

Izbrīsatī vse / Izbrīranje īmen / Nastāvītve
skupīn / Kopīratī na telefon



Storītve ponudnīka str. 62

Številke storītev



Številke, kī so na razpolago v tem menīju, so
odvisne od ponudnīka in naročnīškega
razmerja, zato jīh preverīte pīrī svojem
ponudnīku.



WAP str. 62

Storītve +



Ta menī je odvisen od ponudnīka in
naročnīškega razmerja, zato preverīte pīrī
svojem ponudnīku.

4 • Vnos besedila ali številk

Besedilo lahko v ustrezna polja na zaslonu vnašate na dva različna načina: z uporabo vnosa besedila s predvidevanjem T9[®] ali uporabo osnovnega vnosa besedila. Na voljo sta še dva načina, primerna za vnos številk in ločil. Na zaslonu prikazane ikone kažejo način vnosa, ki se trenutno uporablja.

Vnos besedila T9[®]

Kaj je to?



Tegic Evro. Pat.
App. 0842463

Vnos besedila s predvidevanjem T9[®] je inteligenten način vnosa besedila za sporočila, ki vključuje obsežen slovar. Omogoča vam hitro vnašanje besedila. Za vsako črko, ki je potrebna za črkovanje besede, samo enkrat pritisnite ustrezno tipko: vneseni pritiski na tipke so analizirani in T9[®] predlaga besedo, ki se izpiše na dnu zaslona za urejanje. Če je glede na uporabljene tipke na voljo več besed, je vnesena beseda označena: pritisnite ali za brskanje po seznamu in izberite iz predloga s pmočjo T9[®] vgrajenega slovarja (glejte spodnji primer).

Kako se uporablja?

Črke in simboli, ki so na tipkah:

do Tipke za vnašanje črk.

ali Za brskanje po seznamu možnih besed.

ali Za potrditev vnosa.

Kratek pritisk za brisanje enega znaka, dolg pritisk za brisanje celotnega besedila.

Preklapljanje med standardnimi, malimi in velikimi črkami.

Spremenite iz T9[®] na osnoven, numerični način.

Spremenite na simbole in točkasti način.

Primer: kako vnesti besedo »home«:

1. Pritisnite Zaslون prikaže prvo besedo iz seznama: **Good**.
2. Za premikanje pritisnite in izberite **Home**.

3. Pritisnete lahko  ali , da potrdite izbiro besede **Home**.

Vnos osnovnega besedila

Če želite dostop v vnos osnovnega besedila, pritisnite . Ta način zahteva za vpis zelenega znaka večkratni pritisk na tipko: črka »h« je druga črka na tipki , zato jo morate za vnos črke »h« pritisniti dvakrat.

Primer: kako vnesti besedo »home«:

Pritisnite ,  (GH), , ,  (MNO),  (MNO), ,  (DEF). Ko ste s pisanjem sporočila končali, pritisnite .

Položaji črk, števil in simbolov na posameznih tipkah:

Kratek pritisk	Dolg pritisk
 razmik 1 @ _ # = < > () & ¢ £ \$ ¥ . 0 , / : ; » ' ! ; ? * + - %	1
 a b c 2 à ä å æ ç	2
 d e f 3 é è Δ Φ	3
 g h i 4 Γ ì	4
 j k l 5 Λ	5
 m n o 6 ñ ò ö	6
 p q r s 7 β Π Θ Σ	7
 t u v 8 ü ù	8
 w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ	9
 Menjava velikosti črk	0

5 • Fotografiranje

Vaš mobilni telefon podpira digitalni fotoaparati, ki vam omogoča slikanje, shranjevanje slik v telefon, uporabo slik za ozadje ali pošiljanje le-teh prijateljem.

Če želite...

Vklopiti/izklopiti fotoaparata	Za vklop pritisnite tipko  , ALI pritisnite  in izberite meni Fotoaparati . Za izklop na dolgo pritisnite  .
Povečati/zmanjšati sliko	V vseh načinih, razen VGA (glejte »Predogled načina nastavitve« spodaj), pritisnite tipko navigacije  ali  .
Spremeniti vizualen način	Pritisnite  za pomik med načinoma Nočno in Običajno .

Spremeniti način fotoaparata	Pritisnite  s čimer preklopite iz VGA (640*480 pik) na Tapeto (128*160 pik) na Pristriženo (128*160 pik) na Slikovno klicanje (96 x 64 pik).
Spremeniti posebne efekte	Pritisnite tipko navigacije  (levo) ali  (desno) in tako preklapljate med posebnimi efekti (sepijski, reliefen, itd.).
Dostop v nastavitve fotoaparata	Pritisnite  , ko je fotoaparati vklopljen.
Fotografiranje	Pritisnite  , ko je fotoaparati vklopljen.
Shraniti sliko	Takoj po posnetku pritisnite  .
Izbrisati sliko	Takoj po posnetku pritisnite  .
Dostop v možnosti posnetkov	Takoj po posnetku pritisnite  .
Aktivirati/deaktivirati samosprožilec	Pritisnite  .

V katerem koli meniju na dolgo pritisnite , s čimer preključete vsa trenutna dejanja in se vrnete v način pripravljenosti telefona.

Posnetki

Predogled načina nastavitvev

Za prikaz zaslona predogleda fotoaparata pritisnite : objektiv fotoaparata se samodejno izostril in spodaj na zaslonu se prikažejo ikone ([Povečati](#), [Efekti](#), [Fotoaparat način](#), [Posnetek](#)) in event., če je nastavljeno, na zgornjem delu ([Samosprožilec](#), [Slika](#)) zaslona.

Vse možnosti in tipke, ki so opisane v tem poglavju so uporabne le, ko je fotoaparat v načinu vklopljen, t.j. ko je na zaslonu prikazan predogled. Za dostop (glejte »Nastavitve« str. 18) lahko pritisnete tudi .

Način fotoaparata	Privzeta velikost slike standardnega formata je VGA 640 x 480 pik. Mobilni telefon obrnite na levo za 90° in ga držite v vodoravni legi; tako boste dosegli predogled na celem zaslonu.
--------------------------	--

V tem načinu se bo na spodnjem desnem kotu zaslona pojavila VGA ikona.



NAVIGACIJSKE TIPKE SE SAMODEJNO PRILAGODIJO VERTIKALNI ALI HORIZONTALNI LEGI (predogled, pritiski na tipko, itd.)

Za vse druge načine fotografiranja držite telefon vertikalno in pritisnite  s čimer preklopite na [Tapeto](#) (128 x 160 pik), na [Pristriženo](#) (128 x 160 pik) na [Slikovno klicanje](#) (96 x 64 pik). Ikona [Način fotoaparata](#), ki ste jo izbrali, se prikaže na spodnji strani zaslona.

[Način Pristriženo](#) vam omogoča snemanje glasovnega sporočila takoj potem, ko ste posneli sliko. Glede podrobnosti, ki se nanašajo na ta način, glejte »Govoreča slika: uporaba načina Pristriženo« str. 17.

Efekti

Omogočajo vam izbiro enega od razpoložljivih efektov, glejte »Način efektov« str. 19.

Samosprožilec Omogoča vam nastaviti možnost **Samosprožilec** na **Vključeno** ali **Izključeno** (glejte »Uporaba samosprožilca« str. 17).

Vizualni način Na voljo sta dva vizualna načina: **Običajen** in **Nočni način** (ki se na zgornjem delu zaslona odraža z ikono luna). Glede na nivo svetlobe pritisnite  s čimer se premikate med načini.

Povečava Ta možnost je na razpolago za vse načine: eno-stopenjska povečava (x2) v načinih **Pritstriženo** in **Tapeta** (pritisnite tipko navigacije  ali  za povečati oziroma zmanjšati), dvo-stopenjska povečava (x2 in x4) v načinu **VGA** (ko telefon držite vodoravno, prav tako pritisnite  ali , ali pa dejanski  in  puščici tipke navigacije, ko telefon držite navpično).

Fotografiranje

1. Če je možnost samosprožilca **Izključeno** in je bil fotoaparat že enkrat aktiviran, pritisnite za fotografiranje tipko fotoaparata.
2. Številka, ki se prikaže, prikazuje kolone. Pritisnite:



Če narejene slike ne želite, pojdite v način predogleda.



Za shranjevanje v **Album slik**.



Za dostop v seznam razpoložljivih možnosti: **Poslati** (preko MMS, E-pošte ali infrardečega), **Shraniti** v **Albumu slik**, **Prilagoditi** ali **Narediti novo sliko**.

Število slik, ki ste jih shranili, je različno glede na nastavitve: zaradi višje ločljivosti so tudi datoteke večje. Če na razpolago ni dovolj spomina, vas o tem opozori sporočilo. V takšnem primeru morate, preden boste shranili novo sliko, izbrisati podatke (glejte »Stanje pomnilnika« str. 54).

Ko so slike shranjene v Albumu slik, le -te poimenujete z «img_1.jpg», itd., vse do 9999. To seveda ne pomeni, da lahko naredite 9999 slik, ampak da so oštevilčene vse do 9999. Oštevilčenje se potem ponovno začne od 1.

Uporaba samosprožilca

1. Možnost samosprožilec nastavite na **Vključeno** (glejte spodaj), nato pritisnite .
2. Sporočilo vas obvesti kdaj se predogled fotoaparata zamenja iz glavnega (notranjega) zaslona na zunanjega: telefon zaprite, položite ga navzdol na zgibe in ga usmerite tako, da bo slika pravilno uokvirjena.
3. Za sprožitev odštevanja pritisnite eno od stranskih tipk.
4. Odštevanje se začne pri -10 sekundah (te vrednosti ne morete spremeniti). Aparat zapiska 3 sekunde pred fotografiranjem in še enkrat med posnetkom.

Pritisnite  s čimer zaustavite sprožilec in se vrnete v način predogleda ali pa pritisnite  s čimer prav tako zaustavite sprožilec.

5. Ko posnamete sliko, sledite navodilom začenši s točko 2, opisano v »Fotografiranje«.

Uporaba avtoportreta

Ta način vam omogoča fotografiranje avtoportreta tako, da telefon držite odprt pred sabo.

1. Samosprožilec nastavite na možnost **Vključeno** (glejte str. 17), nato pritisnite .

2. Prst položite na tipko , nato telefon podržite v oddaljenosti rok, fotoaparat je usmerjen proti obrazu.
3. Za fotografiranje pritisnite tipko .

Govoreča slika: uporaba načina Pristriženo

Način **Pristriženo** vam omogoča, da izvedite kombinacijo slike in zvoka.

1. Izberite način **Pristriženo** in nato za izdelavo slike pritisnite tipko fotoaparata.
2. Okno **Posneti zvok** samodejno odpre: posnetek zvoka ali sporočila po vaši izbiri (za preklic pritisnite ,  za konec snemanja ali pa počakajte na maks. čas snemanja, t.j. 30 sekund).
3. Za dostop v naslednje možnosti pritisnite  :

Pošiljanje
preko MMS
sporočila

Za **Poslati** vaš kombiniran posnetek preko MMS.

Igranje
kombiniranega
posnetka

Za **Igranje** posnetka.

Shranjevanje kombiniranega posnetka Da **Shraniti** posnetek, ki ste ga naredili: slika je v **Album slik**, posneti zvok je v **Album zvokov**.

Spremeniti kombiniran posnetek To **Spremeniti** posnetek, ki ste ga naredili.

Slikoven klic: vidite kdo kliče

Način **Slikoven klic** vam omogoča, da fotografirate in slike povežete v skupino. Ko je v tej skupini klicev ime, se prikaže ustrezna slika. Za podrobnosti glejte »Slikoven klic: vidite in slišite kdo kliče« str. 5.

Predogled slik

Slike, ki jih želite shraniti, se samodejno shranijo v meni **Večpredstavn.** > **Album slik**. Za podrobnosti glejte »Album slik« str. 51.

Sprejemanje klicev in klicanje

Sprejemanje klicev, ko uporabljate fotoaparata:

- odgovarjanje na klic bo zapustilo vsebino fotoaparata in ko boste telefon odložili, se le-ta vrne v način pripravljenosti.
- zavrnitev klica prav tako zapusti vsebino fotoaparata in vas vrne v zaslon predogleda.

Za klicanje se morate najprej vrniti v zaslon pripravljenosti telefona.

Nastavitve

Pritisnite  in medtem način fotoaparata aktivira dostop v nadaljnje nastavitve in ena nastavev je v zaslonu predogleda neposredno uporabna.

Na zadnje označene nastavitve se shranijo in so na razpolago, ko boste ponovno uporabili fotoaparata ali dokler ne boste ponovno spreminjali.

Splošne nastavitve

Datum in čas Lahko izberete kaj bo prikazano na slikah: **Čas in datum**, **Samo datum** ali nič.

Način fotoaparata Omogoča preklapljanje iz načina fotoaparata na ostale: glejte »Predogled načina nastavitve« str. 15.

Kakovost slike Kakovost lahko izbirate med naslednjimi, ki so na razpolago: **Nizka**, **Srednja**, **Visoka**.

Zvoki

Omogoča nastavitve zvokov **Alarm** in **Posnetek**. Do prvega pride 3 sekunde pred posnetkom, do drugega, ko je slika posneta. Izberite **Standardno** ali pa enega od razpoložljivih zvokov in nato za aktivacijo zvoka pritisnite .

Ponovne nastavitve

Vse vrednosti nastavite na standardne.

Okvirji

Izberite okvir in ga položite v narejeno sliko (ta samodejna nastavitve ima način 128 x 160 pik) ali pa ustvarite vaš lasten okvir, neposredno iz slike.

Način efektov

Izberete efekt in ga položite v narejeno sliko: **Normalnen**, **Črno-bel**, **Sipina**, **Digitalen**, **Izbokel**, **Negativna barva**, **Rob** in **Rob 2**.

Vizualni način

Izberete izmed dveh razpoložljivih načinov: **Običajen** in **Nočni**. Privzeti način je **Običajen**.

Samosprožilec in avtoportret

Ti dve možnosti nastavite na **Vključeno** (tako ju aktivirate) in pritisnite  s čimer se vrnete v predogled fotoaparata in fotografirajte (glejte str. 17).

6 • Imena

V meniju **Imena** lahko izberete enega od dveh imenikov, ki sta na voljo: eden je na vaši SIM kartici (število podatkov je odvisno od storilnosti), eden pa na vašem telefonu (vse do 499 imen), ki je že privzet imenik telefona. Ko v meni **Imena** vpisujete nova imena, le-te dodajte v imenik, ki ste ga izbrali.

499 je največja možna številka za imena in dogodke, ki spremljajo druge lastnosti (zvoki, slike, itd.) in ne izkoriščajo pomembnega dela storilnosti spomina telefona.

Nastavitve

Izbiranje imen



Izbiranje imen

Pritisnite  in izberite **Imena** > **Nastavitve** > **Izbiranje imen**. Za izbor imenika telefona pritisnite  ali . Imena, ki so v izbranem imeniku, se lahko med seboj kopirajo preko možnosti **Kopirati na SIM** ali **Kopirati na telefon**.

Izbrisati vse



Izbrisati vse

Naenkrat izbriše vsa imena. To možnost ima samo imenik v vašem telefonu. Imenik na kartici SIM te možnosti NIMA.

Kopirati na telefon



Kopirati na telefon

Če prekličete ali prekinete samodejno kopiranje vašega imenika kartice SIM kot popolnoma prvotno, lahko le-to izvedete ročno: izberite **Imena** > **Nastavitve** > **Kopirati na telefon**.

Vaš mobilni telefon uporablja naenkrat le en imenik in tako ne upošteva informacij, ki se nanašajo na drug imenik; če je npr. »Smith« prisoten v obeh imenikih in če ime izbrišete iz telefona, bo na SIM kartici ostal nespremenjen.

Nastavitve skupin



Nastavitve skupin

Omogoča upravljanje s skupinami, preimenovanje in povezavo posebne melodije ter slike k vsaki skupini.

Imena povežite k skupinam iz seznama Imena. Glejte »Slikoven klic: vidite in slišite kdo kliče« str. 5.

Dodajanje imen v imenik telefona

Imena se bodo dodala v izbran imenik.

V imenik na SIM kartici

1. Ko je telefon v načinu pripravljenosti, pritisnite  in nato izberite <Novi>.
2. Vložite ime in številko, ki ste jo izbrali, nato vrsto številke, ki je dodeljena k imenu (Telefon, Faks ali Podatki) in pritisnite  s čimer to ime shranite v vaš imenik.

Številka je omejena do 40 števil, odvisno od vaše SIM kartice. Če pred določeno številko vložite tudi mednarodno, državno in področno klicno številko, boste lahko to številko klicali od kjerkoli.

V imenik telefona

1. Ko je telefon v načinu pripravljenosti, pritisnite  in nato izberite <Novi>. Najprej vložite ime, nato priimek (vse to 20 črk); eno polje je lahko prazno, vendar ne oba.
2. Nato izberite Vrsta številke. Številčno polje ima lahko do 40 števil in en «+» znak ter abecedno-številčno polje (e-pošta ali opomba) do 50 črk. Vsako ime ima lahko lastnost z maksimalno 5 številčnimi polji (t.j. 2 številke mobilnega

telefona, 3 službene številke, naslov e--pošte in besedno opombo).

3. Če je potrebno, izberite skupino za katero želite, da ji pripada to ime.

Lastne številke

Možnost Lastne številke, ki je na razpolago v vsakem imeniku telefona, naj vsebuje vašo lastno telefonsko številko. Če je ne, priporočamo, da jo vpišete skupaj z drugimi pomembnimi informacijami.

Čeprav so lahko vsa druga polja prazna, se postavka Lastna številka ne more izbrisati.

Številke za klic v sili



Klic v sili

S številko za klic v sili pokličete službo za klic v sili v vaši državi. V večini primerov lahko to številko pokličete tudi, če niste vpisali svoje kode PIN.

V Evropi je običajno številka za klic v sili 112, v VB pa 999.

Slikoven klic: vidite in slišite kdo kliče

Ta lastnost je dostopna samo, ko je izbran imenik v vašem telefonu, in NE v imeniku SIM kartice.

Ta lastnost vam omogoča poosebiti skupine, ki so na razpolago z lastnim imenom («Prijetelji», «Pisarna», itd.), določanje slik (iz **Album slik**) in določanje melodije (iz seznama **Zvonci**). Eno ali več posameznih imen lahko povežete v skupino: ko se ime nahaja v tej klicni skupini, se s klici pojavita ustrezna slika in glasba, ki določata katera skupina zveni.

1. Izberite **Imena** > **Nastavitve** > **Nastavitev skupin**. Preimenujte skupino tako, da jo boste lahko prepoznali («Prijetelji», »Otroci« in podobno), ter izberite **Melodijo** in **Sliko** dodeljeno za to skupino.
2. Na dolgo pritisnite  s čimer se vrnete v način pripravljenosti, nato  za dostop v imenik. Izberite ime, ki ga želite povezati v to skupino, nato izberite **Izbrati skupino** in skupino izberite po vasi želji.

Urejanje in upravljanje z imeni

Ko je telefon v načinu pripravljenosti, pritisnite  za dostop v **Imena**, ki ste jih shranili. Za iskanje rojstnega imena:



do



Pritisnite tipko za črko, ki jo želite iz seznama (npr. za dostop črke «U» dvakrat pritisnite ). Prvi posnetek se začne s to črko (če je izbrana v seznamu).



Ali pritisnite , vnesite prve črke imena, ki ga iščete in pritisnite  s čimer boste prišli direktno na to ime.

Na kartici SIM

V imeniku na SIM kartici izberite ime in za dostop v naslednje možnosti pritisnite :

- Prostoročno klicanje
- Klic
- Pošiljanje SMS sporočil
- Izbiranje z glasom
- Hitro klicanje
- Kopirati na telefon
- Izbrisati
- Spremeniti
- Pošiljanje preko MMS sporočila

Kopirati v telefon *omogoča kopiranje vsebine na vaši SIM kartici v vaš telefon. Če to možnost izberete dvakrat, se vsa imena podvojijo.*

V telefonu

V vašem imeniku telefona izberete ime in za dostop v naslednje možnosti pritisnite  :

- Spremeniti ime
- Izberi skupino
- Klik
- Prenesti
- Prostoročno klicanje
- Izbrisati
- Pošiljanje SMS sporočil
- Prikazati
- Pošiljanje preko MMS sporočila

Za dostop v seznam vseh števil ali v polja shranjena za to ime izberite **prikazati**, nato **<Novi>** s čimer za to ime ustvarite novo polje.

Izberite eno polje in za dostop v druge možnosti nastavitve, ki so naslednje, pritisnite  :

Ponastaviti

Prva številka, ki ste je vložili, je privzeta številka: V seznamu se prikaže kot prva in se samodejno zavrti, ko pritisnete tipko za klicanje. Ta možnost omogoča, da izvedete drugo privzeto številko.

Kopiranje na SIM kartico

Omogoča kopiranje imena, ki je v imeniku telefona, na SIM kartico (tako je vedno aktualiziran, ko se preklopate v imenik telefona, ali pa ko uporabljate drug telefon).

Prikazati

Prikaže podrobnosti o izbranem polju.

Spremeni vrsto

Spremeni ali določi vrsto polja izbrane številke.

Abecedno-številčna polja (opombe in e-pošta) lahko le spreminjate in brišete.

7 • Nastavitve

Meni **Nastavitve** vam omogoča prilagajanje telefona in spreminjanje nastavitev za posamezne možnosti (zvoki, čas in datum, varnost in podobno). V meniju **Profili** lahko spreminjate več nastavitev hkrati (glejte str. 31).

Zvoki

Tihi



Tihi

Omogoča vam, da način **Tihi** nastavite na **Vklopljeno** ali **Izklopljeno**. Ko je izbrana nastavev **Vklopljeno**, so vsi načini opozarjanja razen opozarjanja z vibriranjem izklopljeni.

Način Tihi velja tudi za zvoke tipk.

Glasnost zvonca



Glasnost zvon.

Glasnost zvonca je standardno nastavljena na **Srednje**. Pritisnite ☺ ali 📴, da nastavite glasnost zvonjenja na željeno stopnjo od **Tihi** do **Naraščajoče**.

Zvonec



Zvonec

Omogoča vam nastaviti ton zvonca. Seznam prav tako vsebuje posnete zvoke in melodije, ki ste jih shranili. Premikajte se skozi seznam in počakajte, da zaslišite igranje izbrane melodije.

Melodije ne boste slišali, če je zvonec nastavljen na izklopljeno ali če je vključen način Tihi (glejte str. 6).

Ton sporočila



Ton sporočila

Omogoča vam, da opozorilni pisk za sprejem vsakega novega sporočila nastavite na **Vklopljeno** ali **Izklopljeno**. Če izberete možnost **Vklopljeno**, lahko opozorilni pisk izberete tudi s seznama zvoncev.

Izenačevalnik



Izenačevalnik

Ta možnost vam omogoča, da izbirate med različnimi avdio nastavitvami, prav tako pa je na razpolago med klicanjem (v takšnem primeru se premikajte skozi seznam in počakajte par sekund, da zaslišite razliko).

Toni tipk



Toni tipk

Omogoča vam, da tone tipk nastavite na **Vklopljeno** ali **Izklopljeno**. Če so zvoki

tipk nastavljeni na **Izklop**, med klici vseeno delujejo toni DTMF (glejte str. 65).

Zvočna opozorila



Zvoč. opozorila

Omogoča nastavitve opozorilnih piskov na **Vklopljeno** ali **Izklopljeno**, in sicer za naslednje možnosti:

- ko je potrebno opraviti dogodek, ki je naprogramiran v vašem **Organizator**,
- pri opozorilu za **Neodgovorjeni klici**,
- ko opozorilo **Baterija** zahteva polnjenje,
- pri upravljanju vaših klicev z **Minutno opozorilo** (sogovornik tega piska ne sliši).

*Ta meni omogoča le nastavitve zvočnih opozoril na **Vklopljeno** ali **Izklopljeno**, NE pa opozoril samih. Npr. nastavitve Organizator opozorilo Izklopljeno ne prepreči na vašem telefonu prikaza zaslona Spomniti (če je naprogramiran), vendar pa ustrezen zvok ne bo zaigral.*

Vibriranje



Vibriranje

Vibriranje lahko nastavite na **Vklopljeno** ali **Izklopljeno**, ko sprejemate klic, ko je potrebno opraviti dogodek nastavljen v Organizatorju, ko sprejemate sporočila in ko se vklopi alarm.

Vibriranje je vedno Izklopljeno, ko je priključen običajni ali avtomobilski polnilec.

Zaslon

Animacija



Animacija

Omogoča vam, da animacijo menjate na **Vklopljeno** ali **Izklopljeno**. Ko je ta možnost nastavljena na **Vklopljeno**, se bo pomikala tudi po besedilu, na primer po izbranem sporočilu v meniju **Brati SMS sporočila**.

Izklop te funkcije podaljša čas delovanja vašega telefona.

Odtenev podprikazov



Odtenev podprikazov

Omogoča izbiro med različnimi stopnjami odtenkov, ki se uporabljajo v podprikazu.

Osvetlitev



Osvetlitev

Z izborom ene od uporabnih vrednosti vam omogoča nastavitve osvetlitve za **Trajanje**. Osvetlitev se vključi, ko sprejemate klice ali sporočila, brskate po menijih, itd.

Izključitev te funkcije podaljša delovanje baterije.

Tapeta



Tapeta

Omogoča, da tapeto nastavite na **Vklopljeno** ali **Izklopljeno**. Ko je **Vklopljeno**, se izbrana slika, ko je v načinu pripravljenosti, prikaže v načinu **Običajen** in v drugih povezavah v načinu **Pojemati**.

Za tapeto lahko uporabite le slike JPEG.

Pod-tapeta



Pod-tapeta

Omogoča nastaviti tapeto **zunanjega zaslona** na **Vključeno** ali **Izključeno**. Delovanje pa je potem enako kot pri tapeti opisani zgoraj.

Bližnjice

Hitre tipke



Hitre tipke

Omogoča, da za posebne funkcije nastavite direkten dostop s pomočjo povezave s tipko. Z dolгим pritiskom na tipko samodejno aktivirate funkcijo ali pokličete ustrezno številko (**Hitro klicanje**).

*Nastavite lahko le tipke od **2** do **9**, ostale so vnaprej določene in zaklenjene, kar vam preprečuje njihove pre nastavitve. Odvisno od vašega ponudnika,*

so lahko nekatere vroče tipke v naprej določene in zaklenjene.

1. Izberite tipko od **2** do **9** in pritisnite **OK**.
2. Brskajte po seznamu in izberite funkcijo, ki jo želite pridružiti k tej tipki in pritisnite **OK**. Večina izbir bo odprla meni (npr. **Poslati sporočilo** ali **E-pošto**) ali pa vključila funkcijo (kot npr. **Kalkulator** ali **Snemati**).

*Če je tipka že nastavljena, jo lahko na novo programirate: dvakrat pritisnete **OK** in izberite Spremeniti. Potem se izpiše seznam razpoložljivih funkcij.*

Hitre tipke uporabite tako, da v načinu pripravljenosti telefona dlje časa držite tipko, ki ustreza željeni funkciji ali številki, ki jo želite poklicati.

Ukaz z glasom



Ukaz z glasom

Omogoča, da za posebne funkcije nastavite direkten dostop s pomočjo povezave z glasovnim citatom.

Ukaz z glasom lahko priključite k večini funkcij, ki jih podpirajo Hitre tipke.

1. Izberite **<Nov>**, brskajte po seznamu in izberite želeno funkcijo ter pritisnite .
2. Ko se izpiše **Pritisniti OK, nato govoriti**, sledite navodilom na zaslonu. Ko telefon zahteva, da posnamete glasovni citat, poskrbite, da ste v tistem okolju, izberite kratko in preprosto besedo in jo razločno izgovorite.
3. Naslednji meni vam omogoči dostop v možnosti **Izbrisati**, **Predvajati glasovni citat**, **Spremeniti funkcijo** in **Spremeniti glas**. Za naslednji glasovni citat pritisnite .

Če želite uporabiti ukaz z glasom, ko je telefon v načinu pripravljenosti, pritisnite in podržite  in nato izgovorite posnet citat.

Klicanje z glasom



Klicanje z glasom

Omogoča nastavitve glasovnega citata s pomočjo posnete besede, ki bo poklicala ustrezno ime (z razločno izgovorjavo).

Postopek je opisan v prejšnjem poglavju, v seznamu izberite želeno ime in nato pritisnite .

Ko je izbran imenik v telefonu, v prikazanem seznamu izberite želeno številko.

Če gre za **Ukaz z glasom**, ko se pojavi **Dodati glasoven citat?**, pritisnite  in sledite navodilo, ki se prikažejo na zaslonu. Za klicanje z glasom pritisnite in podržite , ko je telefon v načinu pripravljenosti, nato izrecite glasoven citat, ki pripada kličoči številki.

Posnamete lahko do 15 glasovnih citatov, med katere spadajo klicanje z glasom in ukazi z glasom. Posneti glasovni citati so na voljo v svojem meniju in se lahko brišejo, predvajajo ali spreminjajo.

Ikona navigacije



Ikona navigacije

Omogoča nastavitve ikone navigacije na **Vklopljeno** ali **Izklopljeno**. Ko se v načinu pripravljenosti telefona pojavi **Vklopljeno**, vam to omogoči dostop v menije preko navigacijske tipke telefona.

V menije lahko vedno pridete na ta način, celo, če so možnosti nastavljene na Izklopljeno.

Varnost

Javne številke



Javne številke

Omogoča urejanje posebnega seznama z imeni, ki se imenuje seznam **Javne**

številk in možnost omejenega klicanja iz tega seznama preko **Omejeni klici**.

Omejeni klici

Iz seznama **Javne številke** omogoča klicanje omejenih klicev. V tem primeru lahko dostopate le do imen iz seznama **Javne številke** in ne do tistih iz glavnega menije **Imena**.

Ta funkcija je odvisna od naročnine, vključite pa jo lahko le, če poznate kodo PIN2 (glejte str. 28). Ta možnost preko priključitve na GPRS omogoča tudi uporabo WAP in e-pošte.

Javne številke

Preko kode PIN2 omogoča pregledovanje, urejanje in prilagajanje vašega seznama **Javne številke**.

Zapora klicanja



Zapora klicanja

Omogoča, da uporabo vašega telefona omejite za posebne klice, in to tako za klicane kot prejete klice. Ta funkcija je odvisna od omrežja in zahteva posebno geslo za zapore, ki ga dobite pri ponudniku storitev. Zapora klicanja se uporablja tako za **Prejeti klici** (**Vsi klici** ali

Ko je roaming) kot tudi za **Klicani klici** (**Vsi klici**, **Mednarodni klici** in **Medn. izklj. domov**).

V vseh primerih se možnost Preklic, ki je v teh menijih, nanaša na vse klice. Meni Stanje vam omogoča, da ugotovite katera vrsta klica ima zaporo in katera ne.

Spreminjanje kod



Spreminjanje kod

Omogoča spreminjanje vaših **PIN** in **PIN 2** kod ter tudi klicno **Kodo zapore**. Odvisno od SIM kartice nekatere lastnosti ali možnosti lahko zahtevajo **PIN2** tajno kodo, ki jo dobite pri vašem ponudniku storitev.

Če trikrat vnesete napačno kodo PIN2, se bo kartica SIM zaklenila. Za odklepanje boste morali od vašega ponudnika storitev zahtevati kodo PUK2. Če desetkrat zaporedoma vnesete napačno kodo PUK, se bo kartica SIM trajno zaklenila in bo neuporabna. V tem primeru se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Zaščita s kodo PIN



Zaščita s kodo PIN

Omogoča nastavitve zaščite s kodo PIN s pomočjo **Vklopljeno** ali **Izklopljeno**. Če ste za zaščito s kodo PIN izbrali **Vklopljeno**, jo bo telefon zahteval ob vsakem vklopu.

Če je izbrana možnost Izklopljeno, kode PIN ni ptorebno spreminjati.

Omrežje

Podrobne informacije glede dostopnosti storitve GPRS v vašem omrežju in naročnini dobite pri svojem ponudniku storitev. Telefon boste morali v menijih, opisanih v tem odstavku, nastaviti skladno z GPRS nastavitvami, ki jih dobite pri vašem ponudniku storitev. Nato v menijih izberite za vsako aplikacijo, ki jo boste uporabljali (npr. WAP, MMS, e-pošta, itd.), nosilca (GSM ali GPRS).

GPRS povezava



GPRS povezava

Ta meni omogoča, da lahko določite način povezave vašega telefona za storitev GPRS.

Stalno vkl.

Vaš telefon bo vedno priključen na storitev GPRS. Ta možnost omogoča hitrejšo vzpostavitev povezave GPRS. Vendar pa se rahlo poveča poraba energije.

Za podat. klice

Vaš telefon se bo samodejno prijavil na storitev GPRS le, ko to potrebujete. S to možnostjo zmanjšate porabo energije, vzpostavlanje povezave pa traja dlje.

Ponovitev prijave



Ponovitev prijave

Prikaže se seznam omrežij, ki so na voljo, ko je izbran način **Ročni**. Izberite eno od omrežij in za potrditev pritisnite .

Seznam najljubših



Sezn. najljubših

Tu lahko sestavite prednostni seznam omrežij. Ko je seznam določen, se telefon priključi v omrežje v skladu z vašimi željami.

Nastavitve dostopa



Nastavitve dostopa

V tem meniju lahko ustvarite več podatkovnih profilov: ko uporabljate WAP ali ko pošiljate MMS, se za priključitev na GSM ali GPRS omrežje uporabi izbran profil.

Spodaj opisane možnosti so odvisne od ponudnika storitev in/ali naročnine. Opozorila o napakah med

povezovanjem so navadno zaradi napačnih parametrov: da ugotovite ali imate primerne nastavitve, pred prvo uporabo obvestite ponudnika storitev (v večini primerov preko SMS). Nekateri prednastavljeni profili so lahko zaklenjeni in jih ni mogoče spreminjati in preimenovali.

V seznamu izberite postavko in za dostop v naslednje možnosti pritisnite  :

- Spremeniti ime** Spremeni ime za izbran profil.
- Prikazati** Predstavi vse parametre izbranega profila.
- GSM nastavitve** Spremeni GSM nastavitve:
- **Uporabniško ime**,
 - **Geslo**,
 - **Telefonska številka**, ki je potrebna za vzpostavitev povezave in jo preskrbi vaš ponudnik storitev (**ISDN** ali **Analogna**),
 - **Čas neuporabe**, vrednost nad 30 sekund; po tem času se telefon samodejno poveže (če povezava poteka)

GPRS nastavitve

Spremeni GPRS nastavitve (nekatera polja kot pri GSM nastavitvah). Meni **APN** omogoča vpis naslova zunanega podatkovnega omrežja na katerega se želite priključiti, besedna veriga se uporabi za vzpostavitev povezave.

Čas in datum

Prikaz ure



Prikaz ure

Omogoča izbor časovnega formata, ki se prikaže, ko je telefon v načinu pripravljenosti.

Nastavitev datuma



Nastavitev datuma

Omogoča nastavitev datuma s pritiskom na primerne številčne tipke. Datum lahko prav tako nastavite s premikom  ali .

Format datuma



Format datuma

Omogoča izbor enega od dveh uporabnih formatov datuma, ali **Zahodni** ali pa **Tajski**.

Časovni pas

Časovni pas in poletni čas se morata nastaviti kot prva (še enkrat preverite ali sta nastavljena datum in čas).



Omogoča nastavitve časovnega pasu, ki mu pripadate, glede na GMT.

Poletni čas

Ta nastavitve je smiselna le v državah, kjer ločijo med zimskim in poletnim časom.



Omogoča nastavitve poletnega časa na **Vklopljeno** (poleti) ali **Izklopljeno** (pozimi). Če je poletni čas nastavljen na **Vklopljeno** in je ura nastavljena na 12.00, se s spremembo nastavitve poletnega časa na **Izklopljeno** samodejno nastavi na 13.00.

Nastavitve časa



Omogoča nastavitve časa s pritiskom na primerne tipke. S pritiskom na ☺ ali 🕒 lahko tudi povečate ali zmanjšate minute.

Jezik

V tem meniju lahko izberete jezik za vsa besedila menijev. Pritisnite ☺ ali 🕒 in izberite želen jezik, nato za potrditev pritisnite **OK**.

Profil

Ta meni omogoča dostop v skupino že vnaprej določenih nastavitvev, s katerimi lahko telefon, s pomočjo spreminjanja nekaterih nastavitvev, hitro prilagodite razmeram okoli vas. Na primer, če izberete **Sestanek**, se zvonjenje izključi, vključi se vibriranje in izključijo se tona tipk (druge nastavitve postavk ostanejo nespremenjene). Ko je sestanek konec, izberite **Zasebno**, da se vključijo vse običajne nastavitve.

*Če profilu določite hitro tipko (npr. z dolgim pritiskom na **3** se vključi Tihi, glejte »Hitre tipke« str. 26), jo s ponovnim dolgim pritiskom na isto tipko izključite in ponovno vzpostavite nastavitve Zasebno.*

V naslednji tabeli so nastavitve v stolpcu **Zasebno** privzete nastavitve, ki so bile nastavljene med proizvodnjo. Ker jih lahko spreminjate, se lahko vaše osebne nastavitve razlikujejo od naštetih v tabeli.

Vsaka  obarvana celica v tabeli se navezuje na nastavitve, ki so shranjene v meniju **Zasebno** (ne glede na to, ali ste nastavitve spremenili ali ne).

Ko priključite pribor, sta nastavitvi **Slušalka** in **Aktivirati v avtu** prav tako na razpolago. Ko pribor izključite, se ponovno vzpostavi profil **Zasebno**.

Profili	 Zasebno	 Splošni	 Na prostem	 Sestanek	 Slušalka	 Aktivirati v avtu
Vibriranje	Vklopljeno	Izklopljeno		Vklopljeno		
Glasnost zvon.	Srednje	Srednje	Močno	Tihi	Srednje	Srednje
Toni tipk	Vklopljeno			Izklopljeno		
Organi- zator-alarmi	Vklopljeno					
Alarm za prazno baterijo	Vklopljeno					
Alarm za sporočilo	Vklopljeno					
Osvetlitev	10 sek.	Izklopljeno				Izklopljeno
Glasno	Izklopljeno					
Vsaka tipka odgovarja	Izklopljeno				Vklopljeno	Vklopljeno
Animacija	Vklopljeno	Izklopljeno				

8 • Sporočila

SMS sporočila



SMS sporočila

Ta meni omogoča pošiljanje kratkih sporočil z zvoki, animacijami ali slikami in tudi urejanje prejetih sporočil.

Pošiljanje SMS sporočila ni mogoče v načinu pripravljenosti telefona, ko je lastnost SMS klepatalnica Vključeno (glejte str. 43). V tem primeru imate dostop le do možnosti Odgovoriti.

Pošiljanje SMS sporočil



Pošiljanje SMS

Ta meni omogoča pošiljanje SMS sporočila imenu, ki ga sami izberete; vseeno ali je shranjen v imeniku telefona ali pa ne (v tem primeru enostavno izberite v seznamu imen <Nov> in vložite številko).

Ko je izbran imenik telefona, za pošiljanje SMS sporočila privzeti številki pritisnite  ali pa izberite drugo številko (glejte »Urejanje in upravljanje z imeni« str. 22).

Lahko izbirate med različnimi tipi sporočil:

<Novo>

Pošiljanje novega sporočila.

Zadnje
sporočilo

Urejanje, spreminjanje in ponovno pošiljanje zadnjega shranjenega sporočila.

Predloga

Izbere vnaprej pripravljeno sporočilo, kot je npr. **Ali me lahko pokličeš na to številko...** vključno vaše številke, če je prva v možnosti **Lastne št.** (glejte str. 21).

Za dostop v naslednje nastavljene možnosti pritisnite  :

Shraniti

Shrani tekoče sporočilo in povezano ikono ter melodijo - če se nahaja v meniju **Arhiv**.

Pošlji sedaj

Pošlje tekoče sporočilo.

Dodati zvok

Priključi melodijo.

Dodati grafiko

Pripne sliko bit karte ali animacijo.

Skupaj z vašim SMS sporočilom lahko pošiljate do 2 priponki dveh različnih načinov. Animacij in slik ne morete pošiljati skupaj: če najprej izberete animacijo in potem sliko, bo izbrana le slika. Velja tudi obratno.

Nekatere vnaprej določene postavke so v vašem mobilnem telefonu nastavljene standardno. Osebnih slik in zvokov, ki so shranjeni v ustreznih menijih, ne morete pošiljate, če so avtorsko zaščiteni.

Branje SMS sporočila



Beri SMS sporočilo

Ta meni omogoča branje vseh vrst SMS sporočila; neodvisno od tega kako je poslano, sprejeto, prebrano in/ali shranjeno. **Izbrisati vsa SMS sporočila** na prvem nivoju vam omogoča, da sporočila izbrišete naenkrat. Ko se sporočilo prikaže, za dostop v naslednje možnosti pritisnite **OK** :

Izbrisati

Izbriše izbrano sporočilo.

**Prenesi
v arhiv**

Sporočilo shrani v spomin telefona. Tako ga lahko poiščete v **Sporočila > Arhiv SMS sporočil**.

Če sporočilo prenesete na arhivski seznam, ga izbrišete iz seznama sporočil SMS.

Urediti SMS sporočilo

Za urejanje, spreminjanje in ponovno pošiljanje SMS sporočila (lahko dodate zvok ali sliko).

Če boste sporočilu, ki ste ga uredili, dodali sliko ali zvok, ga morate najprej izločiti in shraniti v Album slik ali Album zvokov. Nato ga ponovno pripnite k vašemu sporočilu.

Odgovoriti

Odgovori pošiljatelju.

Shraniti grafiko(e)

Shrani grafiko in/ali animacije, ki so bile poslane skupaj s sporočilom.

Posreduj naprej

Izbrano sporočilo posreduje naprej (sprejemnika lahko izberete v imeniku ali pa telefonsko številko vpišete ročno).

Shraniti številko

Shrani številko pošiljatelja, če je le-ta pripeta k sporočilu,

Prostoročno klicanje

Pošiljatelja sporočila pokliče preko prostoročnega klicanja.

Poklicati

Pokliče pošiljatelja sporočila (odvisno od ponudnika storitev).

Izločiti št.

Iz sporočila izloči številko, če je znotraj dvojnih narekovajev (lahko vključi in izloči različne številke),

Shraniti
melodijo

Shrani melodijo, ki je bila poslana skupaj s SMS sporočilom.

Nastavitve SMS sporočila



Nastavitve SMS

Ta meni omogoča uporabo vašega SMS sporočila preko naslednjih možnosti:

Center
SMS
sporočil

Izbere vaš privzet center SMS sporočil. Če ga še ni na kartici SIM, morate vpisati številko centra SMS sporočil.

Podpis

Standardno je vaš podpis vašega telefonske številke, ki je dodana na koncu vašega sporočila (dolžina je lahko skrajšana). Podpis lahko [Urediti](#), [Spremeniti](#) in ga [Shraniti](#).

Doba
veljavnosti

Izbere čas trajanja, ko bo vaše sporočilo shranjeno v centru SMS sporočil. To je priročno, če prejemnik trenutno ni v dosegu omrežja (in zato vašega sporočila ne more sprejeti takoj).

Ta lastnost je odvisna od naročniškega razmerja.

Pot za
odgovor

To možnost omogoča nastaviti na [Vključeno](#) ali [Izklopljeno](#), kar vam omogoča prenos številke vašega centra SMS sporočil skupaj s sporočilom. Sogovornik lahko potem odgovori prek vašega centra SMS in ne svojega. S tem prenos pospešite.

Ta lastnost je odvisna od naročniškega razmerja.

Poročilo o dostavi

To možnost omogoča nastaviti na **Vklopljeno** ali **Izklopljeno**; tako boste preko SMS sporočila avtomatično obveščeni ali je prejemnik SMS sporočilo prejel ali ne.

Ta lastnost je odvisna od naročniškega razmerja.

Samoshran. SMS sporočil

To možnost omogoča nastaviti na **Vklopljeno** ali **Izklopljeno**; tako poslana sporočila se samodejno vložijo v meni **Arhiv**.

Arhiviranje SMS sporočil



Arhiviraj SMS

Ta meni omogoča vpogled v vsa prebrana sporočila, ki ste jih shranili in **Izbrisati** vsa arhivirana sporočila naenkrat. Sporočilo shranite tako, da aktivirate možnost **Samoshran. SMS** (glejte zgoraj) ali tako, da izberete prejeto sporočilo, dvakrat pritisnete in izberite **Prenesti v arhiv**.

E-pošta

Ce je nimate v naročnini, morate najprej naročiti račun za e-pošto in tako od svojega ponudnika prejmete informacije o nastavitvah. V tem primeru

vam bo vse parametre sporočil ponudnik storitev in/ali omrežni operater in jih morate take vnesti v telefon. V nekaterih primerih je operater omrežja hkrati tudi ponudnik storitev e-pošte.



E-pošta

Ta meni omogoča pošiljanje in prejemanje e-pošte, z ali brez prilog. Če je vaš telefon vnaprej nastavljen, so parametri že nastavljeni in vam jih ni potrebno spreminjati, razen **Uporabniško ime**, **Geslo** in **naslov E-pošte**, ki ga dobite, ko si boste naredili račun za e-pošto.

Glede pisanja posebnih znakov, kot npr. @ ali %, glejte str. 13.

Nastavitve

Pritisnite , izberite **Sporočila** > **E-pošta** > **E-pošta I** in pritisnite . Nato za dostop v naslednje možnosti izberite **Nastavitve** in pritisnite :

Ime računa

Preimenuje predala za **E-pošto I** in **E-pošto 2**.

Račun e-pošte je lahko zaradi zaščite pred preimenovanjem vnaprej določen ali zaklenjen.

Strežnik E-pošte

Za konfiguracijo nastavitve morate biti priključeni na strežnik e-pošte vašega ponudnika internet storitev (ISP).

V nekaterih primerih nastavitve za **Uporabniško ime**, **Geslo** in **E-poštni naslov** določite sami, ko naredite svoj uporabniški račun. Vnesite jih tako, kot so določene. **POP3 naslov** se uporablja za **sprejemanje** e-pošte, medtem, ko se **SMTP naslov** uporablja za **pošiljanje** e-pošte.

OPOZORILO ! Pri povezavi e-pošte preko GPRS, ko vaš operater NI vaš ponudnik storitev e-pošte, le-tega kontaktirajte za dodelitev pravnega naslova SMTP strežnika.

Napredno

Latnosti v tem meniju so napredne nastavitve, ki jih ne smete spreminjati.

Če so polja v teh menijih prazna oziroma če imate pri povezovanju težave, se obrnite na ponudnika internetnih storitev.

SMTP legaliziran meni naj bi bil v večini evropskih držav **izklopljeno**: vaša e-pošta NE bo poslana, če je nastavljeno na **Vklopljeno**. Za podrobnejše informacije se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Dostop do omrežja

Vrsto uporabnega omrežja izberete, ko izvedete priključitev in konfiguracijo z ustreznimi nastavitvami.

Način prenosa

- **GSM** ali **GPRS**: vaš mobilni telefon bo uporabljal omrežje GSM ali GPRS le za povezave e-pošte.
- **najprej GPRS**: vaš mobilni telefon se bo najprej želel priključiti na GPRS omrežje, in če to ni dosegljivo, na GSM omrežje.

Če izberete to možnost, morate konfigurirati nastavitve za omrežje GSM in za omrežje GPRS.

GSM nastavitve

Spremeni GSM nastavitve:

- **Uporabniško ime** in **Geslo**,
- **Telefonska številke** (ISDN ali Analogna), ki je potrebna za vzpostavitev povezave in ki jo dobite pri vašem ponudniku storitev,
- **Sam. prekinitev**, vrednost nad 30 sekundami potem, ko telefon samodejno prekinje povezavo (če je povezava vzpostavljena)

Zaradi pomankanja izmenjav z določitvami omrežja časovno obdobje nedelovanja vpliva na samodejno prekinitev.

GPRS nastavitve

Spremeni GPRS nastavitve (nekatera polja kot pri GSM nastavitvah). Meni **APN** vam omogoča vpis naslova zunanega omrežja, na katerega se boste priključili.

Opozorila o napakah med povezovanjem so navadno zaradi napačnih parametrov: če je potrebno, pred

prvo uporabo zaradi pravih nastavitev kontaktirajte vašega operaterja.

Poslati pošto



Poslati pošto

Ta meni omogoča pošiljanje e-pošte enemu ali več prejemnikom hkrati, vključno s prilogami, kot je npr. jpeg slika. Ko so sporočila sprejeta, jih je mogoče posredovati naprej, priponke pa je mogoče pogledati s pomočjo ustrezne programske opreme.

Ce meni Poslati e-pošto zapustite še preden pošljete vašo e-pošto ali če pošiljanje prekličete med samim postopkom, se vsebina e-pošte izbriše ne da bi se shranila.

Dodajanje imen

Ce vložite naslove e-pošte, ki so shranjeni v imeniku telefona (glejte »Dodajanje imen v imenik telefona« str. 21), vam ta meni v seznamu **Imena** omogoči izbor primerne imena. Potem, ko ste dodali imena, enega izberite in pritisnite  da **Spremeniti** naslov e-pošte, **Prenesti** iz seznama ali pa dodajte več imen.

Ce izberete imenik »na SIM kartici«, vam urejevalno okno omogoči vpis naslova e-pošte.

Dodajanje medijev

Omogoča oblikovanje vašega sporočila: vložite **Predmet** in **Besedilo**, nato za dostop v naslednje možnosti pritisnite  :

- **Dodati zvok** ali **Dodati grafiko** s čimer k vaši e-pošti pripnete zvok ali sliko,
- **Poslati sedaj** za pošiljanje izbranim prejemnikom,
- **Prilagoditi**, s čimer vašo e-pošto ponovno oblikujete od začetka.

Priprnete lahko le eno JPEG datoteko naenkrat. Za navodila za vnos besedila glejte »Vnos besedila ali številke« str. 12. Če med pisanjem e- pošte sprejmete klic, se meni zapre in ko boste slušalko položili, se telefon vrne v način pripravljenosti.

Odpiranje poštnega predala



Ta meni vam omogoča priključitev na vaš poštni predal in na strežniku pregledati naslove e-pošte ter nato vzpostaviti ustrezno e-pošto.

Lastnosti obeh poštnih predalov imata enake nastavitve in možnosti. Če ju nastavite različno, lahko v telefonu uporabljate dva različna e-poštna naslova.

1. Izberite **Odpreti poštni predal**: vaš telefon se samodejno priključi na strežnik e-pošte in pregleda seznam naslovov e-pošte (pet naenkrat).
2. Če se na koncu (ali na začetku) seznama pojavi **Naslednji** (ali **Prejšnji**), se opravijo še drugi naslovi e-pošte: izberite eno od možnosti in za prenos pritisnite .

E-sporočilo brez priponk se lahko samodejno prikaže v oknu »podrobnosti«.

3. Izberite naslov pošte in za prikaz **Podrobnosti** pritisnite . Ob posameznem naslovu se lahko pojavijo te statusne ikone:

[brez ikone] E-sporočilo lahko prenesete.



E-sporočilo je preveliko, prenos ni mogoč.



E-sporočilo je označeno za izbrisanje.

4. Pritisnite  in za prenos e-pošte izberite **Dobiti pošto**. Ta postopek ponovite za prenos e-pošte vsakega izbranega naslova pošte.

Če je e-pošta prevelika (več kot 50 KB), je zavrnjena in prenos se prekine.

5. Če sprejeta e-pošta vsebuje priponke (slika, besedilo ali druga e-pošta), je le-ta označena s posebno ikono:



Vsebuje podrobnosti naslova e-sporočila (datum in čas, naslov e-pošte pošiljatelja in podobno). Za prikaz teh podrobnosti pritisnite .



Besedilo e-pošte se lahko prikaže kot priponka, za branje pritisnite  (v tem primeru to ni napredna možnost).



Za branje polja besedila (le besedilo, oblika «.txt»), ki je priponka e-pošte, pritisnite  (v tem primeru to ni napredna možnost).



Program, potreben za obravnavo pripete datoteke, v telefonu ni na voljo, ali pa je e-pošta prevelika in prenos ni mogoč.



Druga e-pošta, ki je priponka sprejetega sporočila (skupaj je lahko pripetih vse do pet e-pošt, v tem primeru to ni napredna možnost).



Slika, ki je pripeta k tej e-pošti. Izberite jo v seznamu in za shranitev v telefon (lahko jo tudi preimenujete) dvakrat pritisnite  .

Preden jo lahko pogledate prek menija Album slik, jo morate shraniti. Za več podrobnosti glejte »Album slik« str. 51. Če za shranjevanje nove slike ni dovolj spomina, morate prej iz pomnilnika nekaj izbrisati (ime, dogodek ali sliko) in tako spomin sprostite za shranjevanje nove slike.

Če je slika prevelika ali če ni v pravem formatu, jo lahko mobilni telefon zavrne. Za uspešno prejemanje slike po e-pošti upoštevajte ta navodila:

- Prejeta slika mora biti shranjena v obliki JPEG, BMP ali GIF.
 - Velikost slike ne sme presegati 50 KB.
 - Da bo slika pravilno prikazana, je optimalna velikost 128 x 160 pik (za ustvarjanje želene velikosti slike uporabljajte standardno programsko opremo za urejanje slik).
 - Ime datoteke naj bo dolgo največ 10 znakov. Temu lahko dodate končnico, npr. ».jpg«.
6. Izberite naslov e-pošte in za dostop v naslednje možnosti pritisnite  :

**Dodaj
v imenik**

Naslov pošiljatelja e-pošte doda v imenik telefona; vendar le v primeru če še niste nikoli izvedli prenosa njegove e-pošte.

Izberite <Nov> s čimer oblikujete novo ime ali ime dodajte v seznam ali pa spremenite naslov e-pošte.

V tem primeru morate izbrati imenik v telefonu; ta postavka menija se NE prikaže, če boste izbrali imenik na SIM kartici.

- Izbrisati** Označi e-pošto, ki naj se izbriše (za preklic označitve ponovno izberite to možnost). Ko boste zapustili meni **E-pošte**, vas vpraša ali želite potrditi izbris izbrane postavke(postavk) iz strežnika e-pošte
- Odgovoriti** Odgovorite pošiljatelju, katerega naslov se samodejno doda v seznam. Postopek je opisan v »Poslati pošto« str. 39.
- Naprej** Prenešeno e-pošto prepošlje naprej drugi osebi. Postopek je opisan v »Poslati pošto« str. 39.

Področna SMS sporočila

Lastnost področnih SMS sporočil je odvisna od omrežja.



Področna SMS spor.

Ta meni omogoča upravljanje sprejemanja področnih SMS sporočil,

ki se redno pošiljajo vsem naročnikom v omrežju. Omogoča dostop v naslednje možnosti:

Sprejem Sprejem kolone področnih SMS sporočil nastavi na **Vklopljeno** ali **Izklopljeno**.

Teme Določi vrsto sporočila, ki ga želite sprejeti.

- Izberite **<Nov>**, vložite kodo ponudnika storitev in če se zahteva, dodajte ime ali
- V seznamu izberite obstoječo vrsto, ki jo lahko spremenite ali izbrišete.

V seznam lahko vpišete do 15 različnih vrst. Za kode za različne vrste sporočil se obrnite na operaterja.

Kode okraja

Izbere vrsto sporočila, za katerega želite, da je nenehno prikazan na zaslonu, ko je ta v pripravljenosti (v tem primeru vložite vrsto sporočila tako v meni **Koda okraja** kot v meni **Teme**).

SMS klepetalnica



SMS klepetalnica

Ta meni omogoča nastaviti lastnost **SMS klepetalnica** na **Vklopljeno** ali **Izklopljeno**. Če izberete **Vklopljeno**, se vsako kratko sporočilo (SMS), ki ga prejmete, v načinu pripravljenosti samodejno prikaže. Pomaknite se dol, če ga želite prebrati, in dvakrat pritisnite , če želite nanj hitro odgovoriti: najprej se premaknete v zaslon za urejanje, nato pa pošljete sporočilo. Telefon se samodejno vrne v način pripravljenosti.

Če med branjem SMS sporočila prejmete še drugo SMS sporočilo, pritisnite , s čimer zaprete prvega ali pa odgovorite nanj. Mobilni telefon bo nato prikazal še drugo sporočilo.

MMS sporočila



MMS sporočila

Ta meni vam omogoča pošiljanje in sprejemanje večpredstavnih sporočil, klicanje MMS, z značilnostmi besedil, slik in zvokov. Lahko so izdelana za enega ali več diapozitivov. Vedno, ko sporočilo pošljete na e-pošto ali na drug mobilni telefon, MMS sporočilo uprizaro prikaz diapozitiva.

Če se pojavi »Spomin poln«, morate sporočila izbrisati (npr. predlogo, načrt, sprejeto sporočilo, itd.).

Novo MMS sporočilo

Dodajanje imen

V seznamu **Imena** izberite ime ali pa vložite **<Nov>** številko ali naslov e-pošte. Nato izberite eno številko ali naslov tega imena (če jih je več). Izberite ime in pritisnite  za **Urediti** ali **Premestiti** iz seznama ali dodati več imen.

Za dostop do naslova e-pošte morate imeti izbran imenik »v telefonu« (glejte »Izbiranje imen« str. 20).

Dodajanje medijev

Omogoča oblikovanje vašega sporočila:

1. Dodajte [Slika](#), [Besedilo](#) in/ali [Zvok](#) (premaknite ☺ ali 📖 s čimer se pomaknete na naslednjo ali prejšnjo ikono, če le-ta ni samodejno izbrana, za dostop v ustrezen meni pritisnite [OK](#)) in naredite več diapozitivov s pritiskom na [☒](#) .
2. [Poslati sedaj](#), da pošlje MMS sporočilo izbranemu prejemniku(om),
3. Dostop v [Možnosti MMS sporočila](#).

Čeprav je **predogled** slike, ko oblikujete MMS sporočilo (Š)105 x (V)55 pik, je maksimalna velikost slike, ki jo želite **poslati** (Š)640 x (V)640 pik.

[Z avtorsko pravico zaščitene slike se ne smejo pošiljati.](#)

Zvoki se lahko izberejo [Album zvokov](#) ali pa iz zvoka, ki ste ga posneli, ko ste oblikovali MMS sporočilo: V tem primeru izberite [<Posnetki>](#), nato [<Nov>](#) in sledite postopku, ki se prikaže na zaslonu.

[Ne morete pripeti že obstoječega glasovnega posnetka.](#)

Možnosti MMS sporočila

Na voljo so naslednje možnosti:

Dodaj diapozitiv

Če želite ustvariti diapozitiv in ga dodati v diaprojekcijo. Pritisnite [☺](#) ali [☒](#) in brskajte po že ustvarjenih diapozitivih.

[Lahko tudi pritisnete \[☒\]\(#\) , ko je izbrana zadnja stran sporočila, ki ga trenutno oblikujete.](#)

Naslednji diapozitiv/ prejšnji diapozitiv

Premakne naslednji/prejšnji diapozitiv.

Uredi predmet

Če želite urediti in spremeniti ali vnesti predmet sporočila.

Izbriši diapozitiv

Izbriše izbrano stran (če je v sporočilu več kot ena).

Shrani MMS sporočilo kot osnutek

Če želite shraniti sporočilo kot osnutek, ki ga lahko pozneje uredite, dokončate in odpošljete (glejte str. 46).

Shrani kot
predlogo

Če želite shraniti sporočilo kot predlogo, ki jo lahko uporabljate kot osnovo za nova MMS sporočila (npr. vrsta sporočila »Vse najboljše za rojstni dan«, glejte str. 46).

Predogled
MMS sporočil

Prikaže predogled diapozitivov, ki ste jih ustvarili.

Trajanje
diapozitiva

Za spremembo vrednosti trajanja diapozitiva nastavite v [Nastavitve](#) > [Uporaba nastavitev](#) (glejte str. 45) in med vsakim diapozitivom nastavi razmik.

Pošiljanje MMS sporočil

Ko je vaše sporočilo popolno, enostavno izberite [Poslati MMS sporočilo](#) in pritisnite . Če vašo MMS sporočilo shranite kot osnutek, je ta možnost na razpolago tudi v meniju [Osnutki](#). Če ste MMS sporočilo že poslali in imate vključeno možnost [Samod. shraniti](#) (glejte str. 47), ga izberite iz menija [Poslana pošta](#) in izberite [Ponovno poslati MMS sporočilo](#).

Če pošiljanje osnutka sporočila ni uspelo, se sporočilo prenese v meni Poslana pošta.

V vseh primerih črta postopka omogoča, da sledite pošiljanju vašega sporočila (za preklic pritisnite ).

Prejemanje MMS sporočila

Če je velikost MMS sporočila, ki je v prenosu, večja kot pa razpoložljiv spomin, pomnilnik povečate tako, da izbrišete podatke (slika, zvoki, itd.). Glejte »Stanje pomnilnika« str. 54.

Ko prejmete MMS sporočilo, se na zaslonu pojavi opozorilno sporočilo. Glede načinov vzpostavitve [Samodejno](#) ali [Ročno](#) glejte stran »Nastavitve« str. 36. Če pošiljatelj sporočila sprašuje po [Poročilo prebrano](#), vas nemudoma vpraša, da za pošiljanje pritisnete  ali da za preklic pritisnete .

Ko je MMS sporočilo preneseno, ga izberite v seznamu [Prejeta pošta](#) in pritisnite , če ga želite predvajati. Za dostop v naslednje [Možnosti predvajanja](#) pritisnite .

Predvajati

Če želite preklopiti nazaj v samodejni način: MMS sporočilo se predvaja kot neprekinjena diaproyekcija.

Naslednji/prejšnji diapozitiv

Če se želite pomakniti na naslednji ali prejšnji diapozitiv. Ko pregledujete MMS sporočilo v ročnem načinu, lahko pritisnete tudi  ali .

Izloči sliko

Če želite izločiti sliko s trenutnega diapozitiva in jo shraniti v [Album slik](#).

Izloči zvok

Če želite izločiti zvok s trenutnega diapozitiva in ga shraniti v [Album zvokov](#).

AMR zvoki se ne morejo shraniti.

Zapreti

Zapre MMS sporočilo in se vrne v seznam možnosti.

Delo z mapami

Na razpolago so štiri različne mape. Privzeta (dejavna) mapa je tista, ki ste jo nazadnje izbrali.

Predloge

Seznam vseh sporočil shranjenih v predlogah. Lahko jih [Predvajati](#), [Urediti](#) in [Izbrisati](#).

Osnutki

Seznam vseh sporočil shranjenih kot osnutki ali samodejno shranjenih, če meni MMS sporočil zapustite preden shranite ali pošljete MMS sporočilo. Osnutke lahko [Predvajati](#), [Urediti](#), [Poslati](#) in [Izbrisati](#).

Poslana pošta

Seznam sporočil, ki ste jih [Poslati](#) ali ustvarili, ampak še [Ne poslali](#). Vsa ta sporočila lahko [Predvajati](#), [Izbrisati](#) ali pogledati [Podrobnosti](#), [Ponovno poslati](#) ali [Preposlati](#) drugi osebi.

Sprejeta pošta

Vsebuje vsa [Obvestila](#), [Poročila o dostavi](#) in [Preberi poročila](#), [Prebrana](#) in [Neprebrana MMS sporočila](#).

Obvestila in poročila lahko [Prebrati](#) ali [Izbrisati](#).

Prav tako lahko [Predvajati](#), [Preposlati](#) ali [Odgovoriti](#) na MMS sporočilo, prikažete njegove [Podrobnosti](#) ali pa ga [Izbrisati](#).

Ko prejmete celotno MMS sporočilo, se obvestila samodejno izbrišejo. NE brišite obvestil, dokler niste prenesli MMS sporočila, sicer tega ne boste mogli več storiti.

Sporočila, ki ste jih shranili, lahko pošljete samo iz map [Osnutek](#) ali [Poslana pošta](#). Postavke (sporočilo, obvestilo ali poročilo), ki ste jo izbrisali, NI mogoče obnoviti. Pritisnite , če želite preklicati brisanje.

Nastavitve

Lahko, da je vaš telefon že prednastavljen za neposreden dostop do ponujenih storitev. Če ni, se obrnite na vašega ponudnika storitev, kjer boste dobili informacije opisane v tem odstavku in jih lahko vložite. Nekateri ponudniki storitev omogočajo nastavitve dostopnih parametrov na daljavo.

Na razpolago so naslednje nastavitve:

[Način vzpostavitev](#)

Omogoča vam izbirati med:
Ročno: na strežnik se lahko priključite ročno tako, da v [Sprejeta pošta](#) izberete obvestilo, za prenos izberete [Prebrana](#), nato [Predvajati](#).
Samodejno: v Sprejeto pošto da prejeta MMS sporočila. Izberite MMS sporočilo in za predvajanje pritisnite .

Ta način se izključi, ko se nahajate v roamingu.

[Doba veljavnosti](#)

Izbere kako dolgo bo vaše MMS sporočilo shranjeno na strežniku, od [1 ura](#) do [1 teden](#) (največ). To je priročno, če prejemnik trenutno ni v dosegu omrežja (in zato vašega sporočila ne more sprejeti takoj).

[Poročilo o branju](#)

Ta možnost je lahko nastavljena na [Vključeno](#) ali [Izključeno](#) in vas (preko SMS sporočila) obvešča, kdaj je stanje MMS sporočila, ki ste ga poslali, spremenjeno, t.j. ali je bilo prebrano ali pa izbrisano.

[Poročilo o dostavi](#)

Ta možnost je lahko nastavljena na [Vključeno](#) ali [Izključeno](#) in vas (preko SMS sporočila) obvešča o dostavi, t.j. ali je bilo vaše MMS sporočilo sprejeto ali zavrnjeno.

[Sam. shranjevanje](#)

To možnost je lahko nastavljena na [Vključeno](#) ali [Izključeno](#). Omogoča vam samodejno shranjevanje sporočil, ki jih pošljete iz menija [Poslana pošta](#).

[Trajanje diapozitiva](#)

Omogoča izbor trajanja med posameznimi diapozitivi vašega MMS sporočila.

Nastavitve omrežja

Račun za omrežje se uporablja za izbor profila priključitve, ki je nastavljen (glejte »Nastavitve dostopa« str. 29).

Nosilec vam omogoča izbrati vrsto omrežja, ki ga uporabljate, ko začnete s povezavo: **GSM**, **GPRS** ali **najprej GPRS**.

Izberite **Center MMS sporočil** in vložite naslov strežnika MMS sporočila, ki ste ga priključili.


Naslov portala in **Vhod portala** omogočata vpis tako številke IP kot številke vhoda portala strežnika.

9 • Infrardeča povezava

V vaš mobilni telefon je vgrajena infrardeča tehnologija (imenovana IrDA), ki vam po brezžični povezavi omogoča prejetanje ali pošiljanje podatkov v druge naprave, ki imajo prav tako vgrajeno tehnologijo IrDA (na primer drug mobilni telefon, osebni računalnik ali dlančnik, tiskalnik itd.). IrDA lahko uporabljate za hitro pošiljanje zvočnih posnetkov, ki ste jih sami naredili, na mobilni telefona prijateljev sli pa iz njegovega dlančnika prejimate slike.

Datotek, ki so zaščitene z avtorskimi pravicami, ne morete pošiljati. Ko se povezujete z osebnim računalnikom, poskrbite, da je njegova možnost IrDA vključena.

Položaj naprav

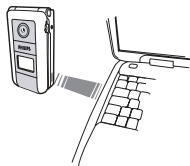

Preden boste podatke pošiljati na druge naprave ali jih iz njih prejemale, mora biti ta naprava glede na vaš mobilni telefon pravilno postavljena. Poskrbite, da bodo

primerni vhodi IrDA obrnjeni eden proti drugemu, razdalja med njimi pa naj ne bo večja od 50 cm (glejte sliko). Prav tako poskrbite, da nič ne bo oviralo žarka IrDA.

Pošiljanje podatkov

Če želite po povezavi IrDA pošiljati podatke iz vašega mobilnega telefona, je najprej potrebno izbrati postavko, ki jo želite poslati: ko izbirate sliko, zvok, ime ali dogodek, vam podmeni omogoči dostop v možnost **Poslati**.

Takoj, ko vaš telefon najde drugo IrDA skladno napravo s katero komunicira, bo samodejno vzpostavil kontakt za pošiljanje. Postopku sledite glede na sporočila, ki se prikažejo na zaslonu.

Če telefon najde več IrDA naprav, se na zaslonu prikaže seznam iz katerega lahko izbirate. Za potrditev in pošiljanje izbranih podatkov pritisnite **OK**.

Pošiljanje se prekine v primerih, če vaš telefon pravočasno ne najde druge naprave, če je infrardeča veza prekinjena ali pa če sami preključite postopek.

Sprejemanje podatkov

Aktiviranje povezave IrDA



Za sprejemanje podatkov izberite **Infrardeča povezava** > **Sprejemanje**. Vaš Infrardeča povezava telefon potem počaka na drugo IrDA napravo, da le-te pošlje. Kakor pri pošiljanju, so tudi pri prejemanju podatkov prikazana sporočila, prek katerih spremljate postopek.

Sprejemanje se prekine v primerih, če vaš telefon pravočasno ne najde kontakta z drugo napravo, če je infrardeča veza prekinjena, če so poslane datoteke prevelike ali če sami prekličete postopek.

Shranjevanje prejetih podatkov

Za dostop v naslednje možnosti pritisnite  :

Shraniti

Shrani podatke in se vrne v način pripravljenosti. Postavke, ki ste ji prejeli, se bodo shranile pod privzetim imenom, ki ga lahko spremenite s pomočjo izbora v primernih menijih.

Prikazati

Prikaže podrobnosti podatkov, ki ste jih prejeli (predvede zvok ali prikaže sliko).

Za vrnitev v zaslon pripravljenosti telefona brez shranjevanja pritisnite .

Uporaba telefona kot modema



Podatki

Vaš mobilni telefon lahko skupaj z osebnim računalnikom ali dlančnikom uporabljate za brskanje po internetu ali za pošiljanje faksov.

Za večjo korist od storitev, ki jih nudi povezava IrDA (pošiljanje in prejemanje SMS sporočil, e-pošte in faksov, nalaganje slik in melodij MIDI v vaš telefon, sinhronizacijo telefonskega imenika, čarovnika za GPRS itd.), morate v vaš osebni računalnik namestiti **Mobile Phone Tools** (Orodja za mobilni telefon). To programsko orodje je na voljo na CD-ROM-u, ki ste ga dobili skupaj z vašim telefonom.

Programska oprema na CD-ROM-u ni združljiva z računalniki Apple® Macintosh®, Podpira le Windows® 98 SE, ME, XP in 2000 (v tem primeru Service Pack 3 in nadgradnja).

Posebni moduli programske opreme za Lotus Notes, Lotus Organizer in Microsoft Outlook so oblikovani tako, da omogočajo sinhronizacijo z vašim mobilnim telefonom Philips za te aplikacije (glede podrobnih informacij se sklicujte na primerna navodila za uporabo).

10 • Večpredstavnost

Album zvokov



Album zvokov

Ta meni vam omogoča upravljanje in poslušanje zvokov, ki so shranjeni v mobilnem telefonu, vaše **Lastne melodije**, **Običajne melodije** ali **Posnetki**. Ko vstopite v enega od razpoložljivih podmenijev, izberite zvok in za dostop v naslednje možnosti pritisnite :

Izbrisati

Za **Izbrisati** izbran zvok.

Zvoki v mapi Običajne melodije se ne morejo izbrisati.

Poslati po...

Poslati izbran zvok preko E-pošte (glejte str. 36), preko IrDA (glejte str. 49) ali MMS sporočila (glejte str. 43).

Zvokov, ki imajo zaščitene avtorske pravice, ne morete pošiljati.

Nastaviti kot zvonec

Izbran zvok nastavi kot **Zvonec**.

Kot zvonec SMS/MMS sporočil

Izbran zvok nastavi kot **Zvonec sporočila** (ta možnost mora biti nastavljena **Vklopljeno** in **Nastavitve** > **Zvoki**, glejte str. 24).

Preimenovati

Za **Preimenovati** izbran zvok.

Album slik

Slike JPEG morajo biti ustrezne velikosti in v ustreznem zapisu za vaš mobilni telefon, da jih lahko pravilno shranite in prikazete.



Album slik

V tem meniju lahko upravljate in prikazujete slike, ki so shranjene v vašem mobilnem telefonu.

Ko vstopite v enega od podmenijev, se slike, shranjene v vašem telefonu, izpišejo na seznamu. Za dostop do grafičnega prikaza izberite sliko iz seznama in pritisnite . Za dostop v možnosti opisane v nadaljevanju pritisnite .

Prilagoditev slike

V ta meni in povezane lastnosni imate dostop tudi, ko uporabljate fotoaparatus. Pri izboru te možnosti se slika, ki ste jo izbrali, prikaže in samodejno naravna velikost na 128 x 160 pik.

Izberite sliko in za dostop v možnosti, ki so opisane spodaj, pritisnite ; ikone za izvajanje so nameščene na levi strani zaslona. V vsakem primeru pritisnite  s čimer se vrnete korak nazaj ali  s čimer vse potrdite in greste v naslednjo možnost.

Dodati besedilo Izbrani sliki doda besedilo. Pritisnite tipko navigacije s čimer model premaknete v vse smeri (kratek pritisk premakne za 1 piko, dolg pritisk za 5 pik).

Dodati okvir ali ikono Izbrani sliki doda okvir ali ikono, ki jo s pritiskom na puščice lahko tudi premikate po zaslonu. Ko brskate po seznamu, za dostop v grafičen prikaz pritisnite  ali .

Brisati **Vrniti** v zadnjo spremembo, ki je bila narejena na sliki ali sliko **Ponovno nastaviti**, t.j. naenkrat preklicati vse spremembe. Pritisnite  za preklic ali  za veljavnost.

Shraniti sliko Da bi shranili sliko skupaj s spremembami, ki ste jih naredili: vložite ime svojega izbora in pritisnite  za veljavnost.

Če slike ne preimenujete, se bo originalna datoteka, ki ste jo izbrali iz albuma, prepisala. Sliko lahko shranite v vsakem času, tudi če je niste spreminjali.

Poslati sliko Sliko pošlje preko IrDA, E-pošte ali MMS sporočila (glede podrobnih informacij glejte primerna poglavja v tem navodilu za uporabo).

Pomoč Za boljšo vidljivost predogleda izberite **Pomoč** in pritisnite  s čimer preklapljate med možnostima **Vklopljeno** in **Izklopljeno**.

Izbrisati

Za **Brisati** izbrane slike.

Slike v mapi Običajne Slike se ne morejo izbrisati.

Poslati po...

Izbrano sliko pošlje preko infrardečega (glejte »Infrardeča povezava« str. 49), MMS sporočila (glejte »MMS sporočila« str. 43), ali preko E-pošte (glejte »E-pošta« str. 36).

Nastaviti kot tapeto

Izbrano sliko nastavi kot **Tapeta** (za to možnost morate nastaviti **Vklopljeno** v **Nastavitve** > **Prikaz**, glejte str. 26).

Nastaviti kot pod-tapeto

Izbrano sliko nastavi kot **Pod-tapeta** (za to možnost morate nastaviti **Vklopljeno** v **Nastavitve** > **Prikaz**, glejte str. 26).

Obrniti

Za obračanje slike za 90° ali 180° pritisnite  s čimer potrdite izbiro.

Preimenovati

Da **Preimenovati**: pritisnite , vložite ime in ponovno pritisnite .

Diapozitivi na TV

DA LAHKO ZAŽENETE DIAPOZITIVE NA TV, MORA BITI BATERIJA TELEFONA NAPOLNJENA VSAJ DO POLOVICE.



Diapozitivi na TV

Ta lastnost vam omogoča prikaz vaših JPEG slik iz seznama v **Album slik** (avtomatično v nizu ali ročno ena za drugo) na TV ekran preko TV linka ali preko glavnega zaslona vašega telefona.

Možno je, da se TV link ne dobavlja z vašim izdelkom. V tem primeru ga morate posebej naročiti. Za podrobnosti glejte »Originalna oprema Philips« str. 77.

Ročno

Izberite **TV diapozitivi**, nato **Ročno**, in pritisnite  ter brskajte po celém seznamu slik.

Pritisnite  s čimer vključite prikaz celega grafičnega zaslona in le-to pošljite na TV. Za vrnitev v seznam pritisnite .

Samodejno

1. Izberite **TV diapozitivi**, izberite vrednost, ki se bo uporabljala med posameznimi slikami in pritisnite .
2. Izberite **(Ne)Preveriti vse** s pritiskom na  ali  za izbor vseh slik naenkrat, ali
Brskajte po seznamu in izberite/prekličite slike po svojem izboru s pritiskom na  ali  (izbrane slike glede na njihove preverjene kvadratke).
3. V obeh primerih pritisnite , da boste začeli z diapozicijo in  za zaustavitev.
4. Izberite **(Ne)preveriti vse**, s čimer prekličete izbor vseh slik naenkrat.

Zadnji izbor/diapozitiv se samodejno shrani ter se lahko nekajkrat prikaže tudi v primeru, če ste že odšli iz menija TV diapozitivi.

Ko brskate ročno, pritisnite  s čimer odprete možnosti obračanja (90°, 180° ali 270°), izberite želeno možnost in pritisnite . Spremembe se samodejno shranijo.

Način predstavitev



Način predstavitev

Pritisnite  če želite zagnati film Predstavitev.

Če ste telefon vklopili brez vstavljenе kartice SIM, je ta meni na voljo na prvi stopnji menija.

Stanje pomnilnika



Stanje pomnilnika

V tem meniju lahko preverite, kolikšen delež spomina je v telefonu še na voljo. Več lastnosti vpliva na zmogljivost telefona: albumu slik in zvokov, posnete beležke ter glasovne oznake za glasovne ukaze, sporočila, ki ste jih shranili v telefon, vnosi v imenik in organizator, igre itd.

Vaš mobilni telefon je opremljen s številnimi zvoki in slikami. Enostavno izbrišite zvoke ali slike v Albumi

slik ali Albumi zvokov; tako sprostite pomnilnik in pridobite prostor za lastne zvoke ali slike.

Pritisnite , če želite preveriti stanje pomnilnika. Na zaslonu bo prikazan odstotek prostega pomnilnika in celotna velikost pomnilnika v KB. Pritisnite  še enkrat, če želite dostop v podroben seznam, koliko pomnilnika zasedajo posamezne lastnosti.

Če se med shranjevanjem novega elementa prikaže sporočilo »Seznam je poln«, je potrebno izbrisati kakšno postavko, da lahko ustvarite ali dodate novo.

Zvočni posnetki



Zvočni posnetki

Ta meni omogoča snemanje zvoka do največ 1 minute in do največ 20 različnih zvokov, odvisno od [Stanje pomnilnika](#).

Za nov zvok izberite <Nov>. Sledite navodilom na zaslonu in pritisnite , ko zvok posnamete. Izberite ga v seznamu za predvajanje ali pritisnite  za [Izbrisati](#) ali [Preimenovati](#).

Posnetki se lahko tako uporabijo kot alarmi ali zvonci za prejete klice, itd. Shranjenje posnetke ni mogoče pošiljati preko MMS sporočil.

II • Igre in aplikacije

Pretvornik v evre



Ta meni omogoča pretvoriti vsoto iz ali v evro tako, da vložite znesek in pritisnete .

Valuta za pretvorbo je določena z državo, kjer imate sklenjeno naročnino. Pretvornik evrov je na voljo, če imate sklenjeno naročnino in le v državah, ki uporabljajo evro.

Kalkulator



Kalkulator

V tem meniju so na voljo naslednje funkcije:

Seštevanje

Pritisnite .

Odštevanje

Dvakrat pritisnite .

Množenje

Trikrat pritisnite .

Deljenje

Štirikrat pritisnite .

Rezultat

Pritisnite .

Številke vpišite z uporabo tipkovnice. Kalkulator računa z natančnostjo dveh decimalnih mest in zaokrožuje na višjo vrednost. Za vpis decimalne vejice pritisnite in podržite .

Budilka



Budilka

V tem meniju lahko nastavite budilko. Pritisnite in izberite: **Enkrat**, **Vsak dan** ali **Le med delavniki** - glede na vaše potrebe. Potem izberite enega od načinov opozarjanja: **Melodija**, **Zvočni posnetek** (predvajan bo le eden) ali **Brnenje**.

Budilka zvoni tudi pri izklopljenem telefonu in četudi je zvonec nastavljen na izklopljeno (glejte str. 24). Zvonjenje budilke ustavite s katero koli tipko.

Organizator

Organizator si deli zmogljivost in pomnilnik telefona z drugimi lastnostmi (imenik, album slik, zvok, itd.). Da preverite razpoložljiv spomin v telefonu, izberite Večpredstavno > Stanje pomnilnika.

Oblikovanje novega dogodka



Organizator

Ta meni omogoča oblikovati dogodke in jih shranjevati v vašem organizatorju.

Ko je alarm organizatorja nastavljen na **Vključeno** (glejte str. 25), zaslišite, ko je potrebno dogodek izvesti, pisk.

1. Izberite **<Novi>**, nato vrsto oblikovanega dogodka (**Praznik**, **Sestanek**, **Narediti**), in vložite začetni ter končni datum in čas.
2. Poimenujte ga (npr. «Sestanek s Smithom»), nato nastavite opomin in pogostnost: alarm se bo sprožil v želenem času.

Opomin se uporablja le za dogodka Sestanek in Narediti. Ko se spremeni lokalni čas, se prav tako posodobi (glejte »Čas in datum« str. 30).

Brisanje starih dogodkov

Ta meni omogoča brisanje preteklih dogodkov. Vložite začetni datum (pretekli ali bodoči) za vse prejšnje dogodke, ki naj bi se izbrisali in dvakrat pritisnite  s čimer izbrišete vse dogodke, ki so bili pred tem datumom.

Za brisanje vseh dogodkov, ki so nastavljeni v vašem organizatorju, vložite začetni datum za nekaj let vnapij (npr. 3. december 2010) in se tako

prepričajte, da so vsi dogodki, ki so bili pred tem datumom, res izbrisani.

Upravljanje dogodkov

V seznamu izberite dogodek in za dostop v naslednje možnosti pritisnite  :

Izbrisati

Izbriše izbran dogodek.

Spremeniti

Spremeni izbran dogodek.

Spreminjanje ponovljenega dogodka bo spremenilo tudi vse ponovljene dogodke:

Prenesti

Izbran dogodek prenese na drugo IrDA združljivo napravo.

Pregled dogodkov

Pregled dneva, **Pregled tedna** in **Pregled meseca** prikažejo v posamezni obliki vse dogodke, shranjene v vašem organizatorju. Za prikaz dogodkov v tem pregledu enostavno izberite želen pregled in pritisnite , nato premaknite  ali  s čimer se prikaže prejšnji ali naslednji dan, teden ali mesec.

Vedite pa, da se bo sprememba lokalnega časa nanašala na vse opombe, ki so v organizatorju:

opozorila bodo spremenjena v skladu z na zaslonu prikazanim časom (glejte »Čas in datum« str. 30).


Igra Opeka

Ta meni je odvisen od naročnine. Tako ikona za to igro kot sama vsebina sta lahko različne.




Igra Opeka

Ta meni vam omogoča dostop v igro Opeke; na katerem predmetu uničite opeke, ko ga zadenete z žogo. Ko uničite vse opeke, vam to omogoči vstop v naslednjo stopnjo igre. Uporaba tipk je naslednja:



Lopar premikate na levo ali na desno.



Začetek igre z metanjem žoge na levo ali na desno.



Odmor med igro do 2 min. (po tem času se zaslon vrne v način pripravljenosti telefona in igra je izgubljena).

JAVA



JAVA

z omrežja.

Omrežje

Način prenosa

Vaš mobilni telefon ima lastnost JAVA, ki vam omogoča uporabo JAVA-aplikacij, kot so na primer igre, posnete

Ko se začne povezava, izbere vrsto omrežja, ki se bo uporabljal.

- **GSM** ali **GPRS**: vaš mobilni telefon bo uporabljal omrežje GSM ali GPRS le za povezave e-pošte.
- **najprej GPRS**: vaš mobilni telefon se bo najprej želel priključiti na GPRS omrežje, in če to ni dosegljivo, na GSM omrežje.

Če izberete to možnost, morate konfigurirati nastavitve za omrežje GSM in za omrežje GPRS. Za podrobnosti glejte str. 29.

DNS naslov

Omogoča, da DNS naslov lahko vnesete z zunanjimi podatki omrežja, na katerega se želite priključiti.

Račun za omrežje Omogoča izbrati enega od podatkovnih profilov, ki ste jih določili v **Nastavitve** > **Dostop v nastavitve** (glejte str. 29).

Samozagon

Omogoča, da nastavite samodejen zagon JAVA na **Vklopljeno** ali **Izklopljeno**. Ko je nastavljeno na **Vklopljeno**, se bo aplikacija JAVA samodejno zagnala takoj, ko bo instalirana.

I 2 • Informacije o klicih

Nastavitve klicev



Nastavitve klic.

Ta meni omogoča nastavitve vseh možnosti klica (preusmeritev klicev, čakanje, itd.) in vam omogoča dostop v menije, ki so opisani v nadaljevanju.

Vključeno odpiranje

Če je ta možnost vključena, vam omogoča sprejemanje prihajajočega klica tako, da le odprete telefon. Pisk prav tako označi konec pogovora, ko položite slušalko.

Za odvrnitev klica pritisnite in podržite spodnjo stransko tipko.

Preusmeritve klicev

Odvrne prihajajoče klice v vaš telefonski predal ali na številko (tudi če je ni v imenih) in dostop v Podatki o klicih, Glasovni klici in Faks klici.

Pred vklopom te možnosti morate vpisati številke telefonskih predalov (glejte »Telefonski predali« str. 59). Ta lastnost je odvisna od naročnine in se

razlikuje od prevezovanja klicev, ki se dogaja, ko je vzpostavljen en/ več klicev.

Brezpogojno

Odvrne vse prihajajoče klice.

Opozorilo! Če izberete to možnost, klicev ne boste prejeli, dokler je ne izklopite.

Pogojno

Omogoča, da izberete pod katerimi pogoji želite odvrniti prihajajoče klice: **Če ni odgovora**, **Če nisem dosegljiv** ali **Če sem zaseden**. Vsako možnost lahko nastavite posebej.

Stanje

Prikaže stanje preusmeritve klica.

Telefonski predali

V številke telefonskega predala vložite vaš glas (na SIM kartici ni na razpolago).

V nekaterih primerih morate vpisati dve številki: eno za poslušanje sporočil in eno za preusmeritev. Za več informacij se obrnite na vašega operaterja.

Samodejno ponavljanje klicev

Samodejno ponavljanje klicev nastavi na **Vklopljeno** ali **Izklopljeno**. Če je na **Vklopljeno**, ko je klicana številka zasedena, jo bo telefon samodejno klical, dokler je ne

prilike oz. do največ deset poizkusov. Pri vsakem začetnem poizkusu telefon zapiska in v primeru uspešne povezave odda poseben pisk.

Po vsakem poizkusu je zakasnitev daljša.

Odgovor s katero koli tipko

Klic sprejme s pritiskom na katero koli tipko, razen , ki se uporablja za zavrnitev klica.

Čakajoč klic

Z GSM klicem

Nanaša se na **Vsi klici**, **Glasovni klici**, **Faks klici** in **Podatkovni klici**. Če med klicem prejmete nov klic in je ta možnost vključena, zaslišite pisk. Izberite možnost **Stanje**, če vas zanima, ali je čakajoči GSM klic vključen ali ne.

Ta funkcija je odvisna od naročnine. Obrnite se na svojega operaterja.

Z GPRS klicem

Omogoča vam, da **Aktivirati** ali **Dektivirati** možnost čakajočega klica za dohodne glasovne klice med potekom povezave GPRS.

Istovetnost klicatelja

Prikazati ali **Skriti** vašo številko. Možnost **Stanje** vas obvešča, ali je funkcija vklopljena.

Seznam klicev



Seznam klicev

Ta meni vas spremlja skozi seznam odhodnih in prejetih klicev, poizkusov samodejnega ponavljanja klica in podrobnosti klica. Klici (izvedeni, neodgovorjeni in sprejeti) se prikažejo v časovnem zaporedju, z najnovejšim na vrhu.

Seznam klicev

Izberite postavko in pritisnite , da izveste datum, čas, številko, stanje klica za vsak izbran klic in ali je bil poslan ali sprejet.

Za dostop v te možnosti ponovno pritisnite : **Klicati** ali **Prostoročno** klicanje tega dopisovalca, **Poslati SMS sporočilo**, **Poslati preko MMS sporočila**, **Izbrisati** izbrane klice ali kot povezano **Shraniti**.

Pon. nastavitev

Ponovno nastavi hkrati cel seznam.

Če je številka iz seznama v vaši imena, se prikaže ustrezno ime. Premaknite ☺ ali ☒ s čimer izberete številko za ponovno klicanje in pritisnite ☑. Za konec pogovora pritisnite ☎.

Števci klicev



Števci klicev

Ta meni ima lastnosti GSM števec podmenija, ki omogoča dostop v možnosti, ki so opisane spodaj, prav tako pa omogoča nadzor nad stroški in trajanjem vaših klicev.

Števec klicev GSM ne šteje povezav WAP. Večina spodaj opisanih možnosti je odvisnih od naročnine.

Skupno trajanje klicev

Omogoča **Prikazati** ali **Ponovno nastaviti** časovno trajanje **Odhodni** ali **Prejeti** klicev.

Info. o zadnjem klicu

Prikaže trajanje in/ali strošek vašega zadnjega klica.

Info. po koncu klica

Nastavi na **Vklopljeno** ali **Izklopljeno** sistematičen prikaz dolžine in/ali stroška vsakega klica, ko končate pogovor.

Skupni stroški klicev

Prikaže nakopičene stroške in števec nastavi na nulo (lahko, da je zaščiten z kodama PIN/PIN2).

- Če imate kupon za polnjenje telefona, bo **Prikazati** koliko ste porabili.
- **Ponovno nastaviti**, ki omogoča ponovno nastaviti trenutne **Skupni stroški** na 0.
- **Prikazati saldo**, ki omogoča preverjanje preostalega kredita (v primerjavi s prejšnjo nastavitvijo limita).
- **Preklicati limit stroškov**, ki omogoča preklicati limit stroškov.
- **Limit stroškov** vam dovoljuje vložiti limit stroškov, ki je uporabljen v meniju **Prikazati saldo**.
- **Spremeniti tarifo**, ki omogoča nastaviti tarifo ali spremeniti na enoto. Najprej vpišite uporabljeno valuto (najmanj trije znaki) in nato strošek na enoto.

13 • Storitve ponudnika

Večina postavk v tem meniju je odvisna od naročnine in posebnosti ponudnikov storitev. Zato so spodaj opisani meniji lahko na razpolago ali pa ne. Glede podrobnosti se obrnite na operaterja omrežja.

Ponujene storitve lahko vključujejo telefonske klice ali pošiljanje SMS sporočil, ki jih je mogoče obračunati.

WAP



Ta meni omogoče dostop k storitvam, ki jih podpira vaše omrežje, kot so npr. novice, šport, vreme, itd.

Ce je bil vaš telefon pred-nastavljen, vam ni potrebno spreminjati nastavitve, ki so opisane v tem poglavju. Pri nekaterih operaterjih se lahko nastavitve izvedejo na daljavo.

Izberite **Storitve ponudnika** > **WAP** > **Domača stran** in pritisnite .

Pritisnite  ali .

Zažene WAP sestanek.

Brskanje po on-line straneh.

Pritisnite .

Pritisnite .

Pritisnite in podržite .

Izbere poudarjeno postavko.

Vrne se na prejšnjo stran.

Konča WAP »sestanek«.

Prav tako lahko izberete Možnosti > Izhod in pritisnite .

Vaš mobilni telefon se bo na omrežje povezal glede na Dostop k nastavitvam, ki ste jih določili v meniju Nastavitve > Omrežje (glejte str. 29).

Domača stran

To je povezava na prvo WAP stran, ki ste jo obiskali, ko ste zagnali WAP »sestanek«. V večini primerov ja ta postavka menija pred-nastavljena in se bo povezala z domačo stranjo vašega WAP operaterja. Glede spremembe te privzete domače strani glejte »Nastavitve« str. 63.

Zaznamki

Ta meni omogoča, da shranite vaše priljubljene naslove WAP, jih preimenujete in da so iz seznama hitro dostopne.

Med brskanjem pritisnite , nato izberite Zaznamki: Ime in polja URL se bodo samodejno zapolnila z informacijami o strani, kjer ste brskali.

Izberite **Dodati zaznamko** in začnite z vpisovanjem novega imena, ki uredi prikaz na zaslonu. Pritisnite , nato postopek izvedite na enak način kot ste vložili URL naslov.

Meni **Upravljanje z zaznamki** vam omogoča **izbrisati** ali **Urediti** izbrano zaznamko.

Vnos naslova

Ta meni omogoča, da vnesete lego WAP naslova, na katerega ste se ob izboru direktno priključili (hitra pot za dostop k WAP naslovom ne da bi ga shranili kot zaznamke).

Vsi naslovi, ki jih v ta meni vnesete in se z njimi povežete vsaj enkrat, se bodo pojavili na seznamu: Izberite eno od postavk in pritisnite , da se ponovno povežete z ustrezno stranjo, ne da bi ponovno vložili cel naslov.

Nastavitve

Urejanje domače strani

Spremeni ime in naslov **Domača stran**.

Začne z vlaganjem novega imena s čimer se uredi prikaz na zaslonu.

Izbiranje profila

Izbere razpoložljiv profil, nato za vsak profil določi nastavitve povezave (pritisnite  / , da izberete / prekinitve izbora).

Vse nastavitve povezave, ki so opisane spodaj, se nanašajo na izbran profil.

Varnost

Prikaže seznam nainstaliranih **Potrčila** o varnosti (nato prikaže podrobnosti ali pa jih izbriše), **Info.** o "sestanku" ali **Trenutno** veljavno potrdilo.

Preimenovanje profila

Preimenuje trenutno izbran profil (začne z vlaganjem novega imena s čimer se uredi prikaz na zaslonu).

Možnosti brskanja

Vključi ali izključi prenos podob,
ki so pripete k WAP stranem.

*Z izborom Nikoli boste pospešili
globalen čas za prenos vseh
strani, po katerih brskate.*

Predpomnilnik

Tam, kjer se strani, ki so bile med
brskanjem WAP »sestanka«
shranijo, izprazni del spomina
telefona.

Povezava

Izbrati povezavo vam omogoča
izbrati podatkovni profil, ki ste
ga določili v **Nastavitve** > **Dostop**
v nastavitve (glejte str. 29).

Nosilec vam omogoča izbrati
vrsto omrežja, ki ga uporablja
izbran profil, ko zaženete
povezavo (glejte str. 29).

Proxy naslov in **Proxy vhod**
vam omogočata določiti naslov
vrat in številko vhoda, ki se
uporablja za zagon WAP
povezave, ki uporablja izbran
profil.

*Za vložitev »« pritisnite in
podržite  .*

Nabiralnik »porinitik«

V tem meniju lahko berete in urejate sporočila, ki vam
jih je samodejno poslalo omrežje in / ali vaš operater.
Če vsebuje WAP naslov, pritisnite  s čimer se
povežete na WAP strani.

Možnosti

Med brskanjem pritisnite za dostop  tipko:

Domača stran	Za dostop na domačo stran WAP-a po kateri ste brskali.
Nazaj	Vas vrne na stran, po kateri ste brskali pred trenutno stranjo.
Naprej	Vodi vas na naslednjo brskano stran.
Osvežitev	Trenutno brskano stran ponovno uvede iz originalnega strežnika.
Shraniti kot domačo stran	Trenutno brskano WAP stran shrani kot privzeto domačo stran.
Shraniti kot...	Shrani podobe vložene v strani, ki se prikažejo v Album slik .
Izhod	Konča WAP »sestane«.

DTMF toni

DTMF tone (ali t.i. »tone na dotik«) lahko pošljete na telefonske strežnike kadarkoli med klicanjem s pritiskom na katerekoli tipke  do ,  in .

Prav tako lahko DTMF sekvence pripnete k telefonski številki, ki jo trenutno kličete (ali pa shranite v imena).

Telefonska številka in del DTMF morata biti ločena kot čakanje.

Da dosežete odmor ali čakanje, pritisnite in podržite . Na zaslonu se prikaže za čakanje **w** in za odmor **p**. Na primer: za poslušanje sporočil (npr. koda 3) na vaši telefonski tajnici (geslo 8421) za telefonsko številko 12345678 lahko pokličete: **12345678w842lp3**.

Nov klic med pogovorom

Med pogovorom ali med tem, ko je klic na čakanju, lahko povežete še drug klic. Zavrtite številko ali ime izberite v imeniku, nato, ko ste že na telefonu, pritisnite . Prvi klic bo zadržan in številka se prikaže na spodnjem delu zaslona. Nato bo telefon poklical še drugo številko. Nato lahko:

Pritisnite  Za povezovanje med klici izbere **Preklapljanje klicev** (en klic je zadržan in drug je sedaj aktiviran).

Pritisnite  Konča pogovor s trenutno linijo (nato preostane le zadržan klic).

Odgovor na klic med pogovorom

Ko prejmete drug klic in že telefonirate, telefon odda opozorilni znak in na zaslonu se prikaže **Čakajoč klic**.

Nato lahko:



Odgovori na klic (prvi je na čakanju).
Nato pritisnite  in izberite:

- Za povezovanje med klici izbere **Preklapljanje klicev** (en klic je zadržan in drug je potem aktiviran),
- **Konferenca**, ki novega klicalca predstavi v konferenčni klic.



Zavrne klic.



Izbere **Končati klic** s čimer se trenutni klic konča, nato odgovori na prihajajoč klic.

Za sprejemanje drugega klica morate vključiti Preusmeritev klica za glasovne klice (glejte str. 59) in vključiti Čakajoč klic (glejte str. 60).

Odgovor na tretji klic

Ko se pogovarjate in imate en klic že na čakanju, lahko sprejmete še tretji klic. Preden lahko na tretji klic odgovorite, morate enega od klicev končati. Lahko pa vzpostavite konferenčno zvezo, ki vključuje tretjega kličočega (glejte spodaj). Ta možnost je omejena na

dva hkratna pogovora (enega aktivnega in enega na čakanju).

Konferenčna zveza



Konferenca

Konferenčno zvezo vključite z nekaj odhodnimi klici ali pa jo oblikujete iz večstranske vsebine klica. Naenkrat lahko kličete pet članov in vse klice lahko končate z .

Najprej z nekom izvedite prvi klic, nato drug (glejte zgoraj »Nov klic med pogovorom«). Pritisnite  in izberite **Konferenca**. Postopek ponovite, da bo povezanih pet članov.

Če se med konferenco objavi prihajajoč klic in je v njej manj kot pet članov, lahko nov klic sprejmete in tega člana dodate v klic **Konferenca** (če je povezanih že pet članov, na klic lahko odgovorite, vendar pa ga ne morete dodati v konferenco).

Možnost **Člani konf.** vam omogoča, da člana konferenca izključite z izborom **Odstraniti del** ali izberete **Zaseben klic** in imate zaseben klic le s tem članom (drugi člani so na čakanju).

Prevezava klica

Aktualen klic in čakajoč klic lahko povežete tako, da izberete možnost [Prevezava](#). Ko bo prenos povezave opravljen, boste vi iz nje izključeni.

Ta lastnost se razlikuje od preusmerjanja klicev, ki poteka, še preden vi na klic odgovorite (glejte str. 59).

Ikone in simboli

V načinu pripravljenost telefona je lahko na zaslonu prikazanih več različnih simbolov.

Ce simbol omrežja ni prikazan, omrežje trenutno ni na razpolago. Mogoče se nahajate na slabo dostopnem področju, včasih pomaga premik na drugo mesto.



Neslišno – Ob sprejemu klica telefon ne bo zvonil.



Vibriranje – Ob sprejemu klica vas bo telefon opozoril z vibriranjem.



GPRS povezava – Vaš telefon je povezan z omrežjem GPRS.



SMS sporočilo – Prejeli ste novo sporočilo.



Telefonski predal – V telefonski predal ste prejeli novo sporočilo.



Baterija – Črtice prikazujejo nivo baterije (4 črtice = polna, 1 črtica = prazna).



Budilka je aktivirana.



Roaming – Simbol se prikaže, ko je vaš telefon prijavljen v tujem omrežju (predvsem, ko ste v tujini).



SMS pomnilnik poln – Pomnilnik za SMS sporočila je poln. Izbrišite stara sporočila, da boste lahko sprejeli nova.



Brezpogojna preusmeritev klicev na številko – Vsi vaši dohodni klici so preusmerjeni na telefonsko številko, ki ni številka telefonskega predala.



Brezpogojna preusmeritev klicev v telefonski predal – Vsi vaši klici so preusmerjeni v telefonski predal.



Domače področje – Področje, ki ga določi vaš operater omrežja. Odvisno je od naročniškega razmerja, za podrobnosti se obrnite na svojega ponudnika storitev.



Omrežje GSM: vaš telefon je prijavljen v omrežje GSM
Kakovost sprejema: več ko je prikazanih črtic, boljši je sprejem.



SMS klepetalnica – možnost je nastavljena na **Vklopljeno**.



Pomnilnik je poln – Pomnilnik telefona je poln. Izbrišite postavke, da lahko shranite nove.



MMS sporočilo – Prejeli ste novo večpredstavn. sporočilo.

Odpravljanje napak

Telefon se ne vklopi

Odstranite/ponovno namestite baterijo (glejte str. 1). Preverite, ali ste polnilec vključili v pravi konektor (glejte »Polnjenje baterije« str. 2). Telefon polnite tako dolgo, da se preneha vrteti ikona baterije. Izvlecite iz polnilca in poizkusite telefon vklopiti.

Ob vklopu telefona se na zaslonu izpiše BLOKIRAN

Nekdo, ki ni poznal vaše kode PIN oziroma PUK, je poskušal uporabljati vaš telefon. Obrnite se na svojega ponudnika storitev.

Na zaslonu se izpiše IMSI zavrnen

Ta težava je povezana z vašim naročniškim razmerjem. Obrnite se na svojega operaterja.

Telefon se noče vrniti v stanje pripravljenosti

Pritisnite in poržite  ali telefon izklopite in preverite, ali sta kartica SIM in baterija pravilno nameščeni, nato ga znova vklopite.

Simbol se ne prikaže

Telefon je izgubil povezavo z omrežjem. Lahko da ste v radijski senci (v tunelu ali med visokimi stavbami) ali izven območja, ki ga pokriva vaše omrežje. Z omrežjem se poskusite povezati iz drugega mesta (še posebej ko ste v tujini), če ima vaš mobilni telefon zunanjo anteno, preverite ali je le-ta na svojem mestu ali pa se za pomoč/informacije obrnite na operaterja omrežja.

Zaslon se ne odziva na pritiske tipk (oziroma se odziva prepočasi)

Pri zelo nizkih temperaturah se zaslon odziva počasneje. To je normalno in ne vpliva na delovanje telefona. Telefon odnesite v toplejši prostor in poskusite znova. V nasprotnem primeru se oglasite pri svojem prodajalcu mobilnih telefonov.

Vaša baterija je pregreta

Mogoče uporabljate Philips-ov polnilec, ki ni primeren za vaš telefon. Prepričajte se, da vedno uporabljate originalne Philips-ove dele, ki ste jih prejeli z telefonom.

Telefon ne prikazuje telefonskih števil in dohodnih klicev

Ta možnost je odvisna od omrežja in naročniškega razmerja. Če omrežje ne pošlje številke klicnega, bo telefon namesto nje prikazal **Klic I ali Zadržan**. Za podrobnejše informacije se obrnite na svojega operaterja.

Ne morete pošiljati besedilnih sporočil

Nekatera omrežja ne dovoljujejo izmenjave sporočil z drugimi omrežji. Za podrobnejše informacije se obrnite na svojega operaterja.

Ne morete zagnati TV diapozitivov.

Ta lastnost zahteva, da ja baterija napolnjena vsaj do polovice. Ponovno napolnite vaš telefon ali pa polnilec vključite med samim predvajanjem diapozitivov.

Ne morete sprejemati in/ali shranjevati slik JPEG

Če je slika prevelika, ime predolgo ali če ni v pravem formatu datoteke, jo lahko vaš mobilni telefon zavrne. Za popolne informacije o tej temi glejte str. 40.

Imate občutek, da ste izpustili nekatere klice

Za sprejemanje vseh klicev se prepričajte, da sta možnosti »Pogojno preusmerjanje klicev« in »Brezpogojno preusmerjanje klicev« izklopljeni (glejte str. 59).

Med polnjenjem baterij simbol za baterijo ne kaže črtic, obris pa utripa

Na zaslonu se izpiše Napaka na SIM

Ko želite uporabiti možnost iz menija, se na zaslonu izpiše NI DOVOLJENO

Na zaslonu se izpiše VSTAVITE VAŠO SIM KARTICO

Vedno polnite baterijo v okolju, kjer se temperatura ne spusti pod 0 °C in se ne dvigne nad 50 °C.

V nasprotnem primeru se oglasite pri svojem prodajalcu mobilnih telefonov.

Preverite, ali je kartica SIM pravilno vstavljena (glejte str. 1). Če težava ostane, je možno, da je vaša kartica SIM poškodovana. Obrnite se na svojega operaterja.

Nekatere možnosti so odvisne od omrežja. Zato so dostopne samo, če jih omrežje in vaše naročniško razmerje omogočata. Za podrobnejše informacije se obrnite na svojega operaterja.

Preverite, ali je kartica SIM pravilno vstavljena (glejte str. 1). Če težava ostane, je vaša kartica SIM morda poškodovana. Obrnite se na svojega operaterja.

Neodvisnost vašega telefona je očitno nižja od navedene v navodilih za uporabo

Telefon v avtomobilu ne deluje dobro

Neodvisnost povezuje vaše nastavitve (npr. glasnost zvonca, trajanje lučke) in lastnosti, ki jih uporabljate. Da bi povečali neodvisnot in kadarkoli je to možno, morate deaktivirati lastnosti, katere na uporabljate.

V avtomobilu je veliko kovinskih delov, ki vsrkujejo elektromagnetna valove, ki vplivajo na delovanje telefona. Na razpolago je avtomobilski komplet z zunanjo anteno, ki vam omogoča prostoročno telefoniranje (ni vam potrebno držati slušalke).

Pri lokalnih oblasteh preverite ali med vožnjo lahko uporabljate telefon.

Vaš telefon se ne polni

Preverite, ali ste polnilec vključili v pravi konektor (glejte »Polnjenje baterije« str. 2). Če je vaša baterija popolnoma prazna, potrebuje nekaj minut predpolnjenja (v nekaterih primerih do 5 minut) preden se na zaslonu prikaže ikona za polnjenje.

Varnostna navodila

Radijski valovi



Vaš mobilni telefon je **radijski oddajnik in sprejemnik nizke moči**. Med delovanjem oddaja in sprejema radijske valove. Ti radijski valovi prenašajo vaš govor ali podatkovni signal do bazne postaje, ki je povezana s telefonskim omrežjem.

Oddajna moč vašega telefona je pod nadzorom omrežja.

- Vaš telefon oddaja/sprejema radijske valove na GSM frekvenci (900 /1800 / 1900 MHz).
- Oddajno moč (0,01 do 2 W) nadzoruje omrežje GSM.
- Vaš telefon ustreza vsem zahtevanim varnostnim standardom.
- Oznaka CE na vašem telefonu označuje, da ta ustreza evropskim smernicam glede elektromagnetne ustreznosti (Ref. 89/336/EEC) in smernicam za nizko napetost (Ref. 73/23/EEC).

Za vaš mobilni telefon **odgovarjate sami**. Preberite in upoštevajte vsa varnostna navodila in jih razložite vsem, ki si bodo vaš telefon izposodili. Tako se boste izognili poškodbam sebe, drugih ali vašega telefona. Za preprečitev nedovoljene uporabe vašega telefona upoštevajte naslednje napotke:



Svoj telefon imejte na varnem mestu in izven doseg otrok.

Poskusite se izogniti zapisovanju vaš kode PIN. Namesto tega si jo poskusite zapomniti.

Če telefona dolgo ne boste uporabljali, ga izključite in iz njega odstranite baterijo.

Po nakupu telefona uporabite meni **Varnost** in spremenite prednastavljeno kodo PIN. Uporabite možnosti, ki vam omogočajo omejevanje klicev.



Vaš mobilni telefon je zasnovan v skladu z vsemi veljavnimi zakoni in predpisi. Kljub temu pa lahko povzroča motnje na drugih elektronskih napravah. Zaradi tega morate pri uporabi upoštevati vsa **lokalna priporočila in predpise**, tako doma kot na

poti. Posebej strogi so predpisi za uporabo mobilnih telefonov v vozilih in letalih.

Javnost je že nekaj časa zaskrbljena zaradi možnosti zdravstvenega tveganja za uporabnike mobilnih telefonov. Na podlagi sodobnih raziskav radijske tehnike, vključno s tehnologijo GSM, so bili postavljeni varnostni standardi, ki zagotavljajo zaščito pred izpostavljenostjo elektromagnetnemu sevanju. Vaš mobilni telefon **ustreza vsem veljavnim varnostnim standardom** in Smernici o radijski in telekomunikacijski terminalski opremi 1999/5/EC.

Vaš telefon vedno izklopite

Energija elektromagnetnega sevanja lahko vpliva na nezadostno zaščitene ali občutljive elektronske naprave. Te motnje lahko povzročijo nesreče.



Pred vstopom v **letalo** in/ali ko spravljate telefon v prtljago: uporaba mobilnih telefonov v letalu je lahko nevarna za delovanje letala, lahko povzroči motnje v omrežjih mobilnih telefonov in je lahko

nezakonita.



V **bolnišnicah**, klinikah, drugih zdravstvenih zavodih in povsod drugod, kjer obstaja možnost, da ste v bližini **medicinskih aparatov**.



Na področjih, ki imajo lahko **eksplozivno atmosfero** (npr. bencinske črpalke ali prostori, kjer zrak vsebuje prašne delce, na primer kovinski prah). V vozilu, ki prevaža lahko vnetljive snovi (tudi če je vozilo parkirano) ali v vozilu, ki ga poganja utekočinjeni zemeljski plin (LPG); najprej preverite, ali vozilo ustreza veljavnim varnostnim predpisom.

V območjih, kjer se zahteva izklop vseh naprav, ki oddajajo radijske valove – na primer v kamnolomih ali na drugih področjih, kjer poteka razstreljevanje.



Pri proizvajalcu svojega vozila se pozanimajte, če je **elektronska oprema** v njem neobčutljiva na radijske motnje.

Uporabniki srčnih spodbujevalnikov

Če ste uporabnik **srčnega spodbujevalnika**:

- Ko je telefon vklopljen, ga vedno držite vsaj 15 cm stran od spodbujevalnika, da ne pride do možnih motenj.
- Ne nosite telefona v žepu na prsih.
- Uporabljajte uho na nasprotni strani spodbujevalnika, da boste zmanjšali možnost motenj.
- Izklopite telefon, če sumite, da prihaja do motenj.

Uporabniki slušnih aparatov

Če ste uporabnik **slušnega aparata**, vprašajte zdravnika in izdelovalca slušnega aparata, ali je vaša naprava občutljiva na motnje, ki jih povzročajo mobilni telefoni.

Izboljšanje delovanja

Upoštevajte naslednja priporočila za **boljše delovanje**, manjše oddajanje elektromagnetnega sevanja, **manjšo porabo energije in varno delovanje vašega telefona**:



Za kar najbolj učinkovito delovanje vašega telefona vam priporočamo uporabo telefona v normalnem položaju (t. j. ko ne uporabljate prostoročnega načina ali pripomočka za prostoročno telefoniranje).

- Telefona ne izpostavljajte ekstremnim temperaturam.
- Pazite na svoj telefon. Vsaka nepravilna uporaba bo prekinila mednarodno garancijo.
- Ne potaplajte telefona v nobeno tekočino. Če je vaš telefon vlažen, ga izklopite, odstranite baterijo in ga pred nadaljnjo uporabo pustite 24 ur, da se posuši.
- Telefon čistite tako, da ga obrišete z mehko krpo.
- Klicanje in sprejemanje klicev porablja enako količino energije baterije. Telefon porablja v načinu pripravljenosti manj energije, če miruje na istem mestu. V načinu pripravljenosti telefon med premikanjem porablja energijo za sporočanje spremembe lokacije omrežju. Nastavitev osvetlitve zaslona na krajši čas in izogibanje nepotrebnemu iskanju po menijih prav tako pomagata pri varčevanju z baterijo in podaljšata trajanje pogovora in pripravljenosti.

Informacije o bateriji

- Vaš telefon napaja polnilna baterija.
- Uporabljajte samo priporočeni polnilec.
- Baterije ne zažigajte.
- Baterije ne zvijajte in ne odpirajte.

- Pazite, da kovinski predmeti (na primer ključ v vašem žepu) ne povzročijo kratkega stika na priključkih baterije.
- Baterije ne izpostavljajte visokim temperaturam (>60 °C), vlagi ali jedkim okoljem.



Uporabljajte samo originalno dodatno opremo Philips. Uporaba druge opreme lahko poškoduje vaš mobilni telefon Philips in bo prekinila vse garancije zanj.

Poškodovane dele naj vam čim prej zamenjajo v pooblaščenem servisu. Pazite, bodo zamenjani z originalnimi rezervnimi deli Philips.

Med vožnjo ne uporabljajte vašega telefona



Že manjša koncentracija je lahko nevarna. Upoštevajte naslednja navodila:

Med vožnjo bodite popolnoma pozorni. Pred uporabo telefona zapeljite s ceste in parkirajte.

Upoštevajte lokalne predpise držav, v katerih se vozite in uporabljate vaš GSM telefon.

Če želite telefon uporabljati v vozilu, morate nainštalirati opremo za prostoročno klicanje, ki je bila izdelana za ta namen, in ki še vedno zagotavlja popolno pozornost med vožnjo.

Poskrbite, da vaš telefon in avtomobilski komplet ne ovirata zračnih blazin in drugih varnostnih naprav vašega avtomobila. Uporaba alarmnega sistema, ki signalizira dohodne klice z lučko ali trobljo vozila, je v nekaterih državah na javnih cestah prepovedana. Preverite lokalne predpise.

Standard EN 60950

Ob vročem vremenu ali dolgem izpostavljanju soncu (na primer pred oknom ali vetrobranskim steklom) se lahko temperatura ohišja vašega telefona dvigne, še posebej, če je telefon kovinske barve. V takem primeru se dotikajte vašega telefona zelo previdno. Izogibajte se njegovi uporabi, če je temperatura višja kot 40 °C.

Skrb za okolje



Pri odstranjevanju materiala embalaže, izpraznjenih baterij in starih telefonov ne pozabite upoštevati lokalnih predpisov. Prosimo, podpirajte njihovo recikliranje.

Philips je označil baterijo in embalažo s standardnimi simboli, ki so namenjeni za podporo recikliranja in ustreznega odstranjevanja vaših morebitnih odpadkov.



Ta baterija se ne sme odstraniti skupaj z gospodinjskimi odpadki.



Material embalaže z nalepkami se lahko reciklira.



Finančni prispevek je bil izveden v sodelovanju z lokalnim sistemom za povračilo embalaže in reciklacijo (*npr.* EcoEmballage v Franciji).



Ta material se lahko reciklira (prav tako določen plastični material).

Originalna oprema Philips

Nekatera oprema, kot npr. baterija ali polnilec, je že standarden del embalaže vašega telefona. Druga oprema je lahko dodana v embalažo (glede na operaterja ali trgovca) ali pa se prodaja posebej. Zato se lahko oprema, ki je v embalažah, razlikuje.

Prosim, da s prodajalcem preverite ceno in dostopnost spodaj opisanih postavk. Za uporabo telefona, kot je bila opisana zgoraj, in veljavnost garancije vedno uporabljajte originalno opremo Philips, ki je bila oblikovana posebej za vaš telefon. Philips Consumer Electronics ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi jo povzročila uporaba nepooblaščen dodatne opreme. Za originalno opremo Philips povprašajte pri svojem prodajalcu Philips Phone.

Polnilec

Baterijo lahko polnite v vsaki AC vtičnici. Dovolj majhen je, da ga lahko nosite v aktovki/torbici.

Univerzalni avtomobilski komplet

Ta kompaktna rešitev je namenjena prostoročnemu delovanju vašega mobilnega telefona Philips, je

preprosta za uporabo ter prinaša visoko kakovost zvoka. Komplet le priključite na pomožno vtičnico v vozilu.

Deluxe slušalke

Posebni gumb za odgovor najdete mnogo lažje kot telefon. Ko prejmete klic, nanj enostavno odgovorite s pritiskom na ta gumb. Ko je telefon v načinu pripravljenosti, pritisk na gumb sproži glasovno klicanje.

V nekaterih državah je uporaba telefona med vožnjo prepovedana. Priporočamo vam, da zaradi varne in zanesljive inštalacije avtomobilskega kompleta, le-to zaupate specializiranemu tehniku.

Nosilna torbica

Črna usnjena nosilna torbica vaš telefon varuje tako pred krajo kot praskami. Dobavlja se z ovratno vrvico.

TV link

Ta podatkovni kabel vam omogoča diaprojekcijo na vaši televiziji. Preprosto povežite podatkovni kabel na slušalke na zgornjem konektorju na desni strani vašega telefona, nato pa končni del videa povežite v video konektor na vašem TV aparatu ali VCR. Za podrobne

informacije kako izbrati slike ter jih prikazati v projekciji glejte »Diapozitivi na TV« str. 53.

Ta programska oprema je delno odvisna od delovanja neodvisne skupine JPEG.

Oprema za prenos podatkov

Enostaven prenos podatkov na vaš mobilni telefon: USB kabel daje povezanost visoke hitrosti med vašim mobilnim telefonom in računalnikom. Svoj mobilni telefon s kablom povežite za samodejno sinhronizacijo organizatorja in imenika v nekaj sekundah. Dobavljena programska oprema omogoča pošiljanje faksov in SMS sporočil, snemanje slik in melodij.

Orodja za mobilni telefon

Vaš mobilni telefon se dobavlja s CD-ROM-om, na katerem so Orodja za mobilni telefon, s programsko opremo, ki vam omogoča popolno podporo za vse storitve, ki so na uporabo preko infrardečega. Za nadaljnje informacije glejte »Uporaba telefona kot modema« str. 50, prav tako pa se sklicujte na dokumentacijo, ki je na razpolago na CD-ROMU-u.

Izjava o ustreznosti

Mi,
Philips France - mobilna telefonija
4 rue du Port aux Vins - Les patios
92156 Suresnes Cedex
FRANCIJA

s polno odgovornostjo izjavljamo, da izdelek
Philips 859
CT 8598
Celični mobilni radio GSM 900/GSM 1800
TAC: 352776

na katerega se nanaša ta izjava, ustreza naslednjim
standardom:

EN 60950, EN 50360 in EN 301 489-07
EN 301 511 v 7.0.1

Izjavljamo, da je bil izdelek preizkušen v skladu
s predpisi in da je zgoraj imenovani izdelek v skladu
z bistvenimi zahtevami Smernice 1999/5/EC.

Postopek za ugotavljanje ustreznosti, omenjen v 10.
členi in opisan v dodatku V Smernice 1999/5/EC,
smo upoštevali v skladu s členi 3.1 in 3.2
v sodelovanju z naslednjim obveščenim organom:
BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-
on-Thames, KT12 4RQ, VB
Identifikacijska oznaka: 0168

Le Mans, 4. maja 2004

Jean-Omer Kifouani

Direktor za zagotavljanje kakovosti

*Če vaš izdelek Philips ne deluje pravilno ali je
pokvarjen, vrnite telefon prodajalcu ali Philipsovemu
pooblaščenemu servisu. Glede vaše opreme se sklicujte
na mednarodno garancijo za dobavo, ki je na
razpolago v storitvenih centrih (predali za
informacije) in na tehnično dokumentacijo.*
