


355



PHILIPS

Spoznajte svoj telefon

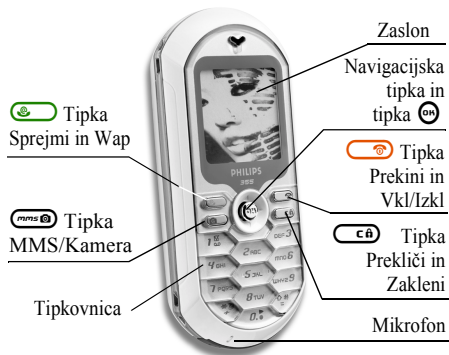

Philips se trudi stalno izboljševati svoje izdelke. Zato si Philips pridržuje pravico do popravkov v teh navodilih za uporabo ali njihovega umika brez predhodnega obvestila. Philips zagotavlja pravilnost vseh podatkov v teh navodilih, vendar ne sprejema nobene odgovornosti za kakršnekoli napake, pomanjkljivosti ali odstopanja med temi navodili za uporabo in opisanim izdelkom.

Ce želite ...

Vklopiti ali izklopiti telefon

Dlje časa držite .

Vnesti kodo PIN

Vnesite kodo PIN in potrdite s pritiskom na  ali .

Klicanje

S tipkovnico vnesite telefonsko številko in za klicanje pritisnite .

Odgovoriti na klic

Ko telefon zvoni, pritisnite .

Nastaviti glasnost pogovora

Med klicem pritisnite  ali .

Končati pogovor

Pritisnite .

Vstopiti v glavni meni

V stanju pripravljenosti telefona pritisnite .

Odpreti Imenik

V stanju pripravljenosti telefona pritisnite .

Uporabiti Imenik	Pomikajte se po spisku s pritiski na ▲ ali ▼ in pritisnite  , če želite poklicati izbrano ime.
Odpreti Seznam klicev	V stanju pripravljenosti telefona pritisnite ▲.
V prejšnji meni	Pritisnite  .
Med brskanjem nazaj v stanje pripravljenosti	Pritisnite in zadržite  .
Zakleniti ali odkleniti tipkovnico	Pritisnite in zadržite  , ko je telefon v stanju pripravljenosti.
Videti zadnjo klicano številko	V stanju pripravljenosti telefona pritisnite  .
Zamenjati jezik	Pritisnite in zadržite  , pomaknite ▲ ali ▼, da izberete jezik, in pritisnite  .

Do funkcije v meniju	Pritisnite  , poiščite ◀ ali ▶, da izberete funkcijo, in vstopite v podmeni s pritiskom na  . Ponovite, da pridete do želene funkcije.
Vključite programiran Ukaz z glasom	Pritisnite in zadržite tipko  .
Zagnati WAP	Pritisnite in zadržite  .

Dogodki

Nekateri dogodki lahko spremenijo zaslon v pripravljenosti (neodgovorjen klic, novo sporočilo in drugo). Pritisnite , da odprete ustrezni meni ali dlje časa držite , da se vrnete na zaslon v pripravljenosti.

Vrtiljak

Vrtiljak je na zaslonu prikazana krožna zanka ikon. Vsaka ikona predstavlja možnost ali postopek v telefonu.

Vse ikone ne morejo biti na zaslonu prikazane hkrati; skrite ikone se prikažejo med premikanjem s tipko ◀ ali ▶.

V glavni vrtiljak vstopite s pritiskom na , ko je telefon v stanju pripravljenosti. Premaknite se ◀ (v nasprotni smeri urnega kazalca) ali ▶ (v smeri urnega kazalca) in pritisnite , ko je označena zelena izbira, ali  za preklic. Prikazal se bo nov vrtiljak ali spisek.

S pritiski na ◀ ali ▶/▲ ali ▼ lahko izbirate med dvema možnostma, na primer med vklopljeno/izklopljeno ali povečanje/zmanjšanje vrednosti in podobno.

Brskajte po vrtiljaki in spiskih, dokler ne pridete do zelene možnosti ali izbire. Med brskanjem po seznamu vam drsnik na desni strani zaslona kaže trenutni položaj na seznamu. Tako lahko z navigacijsko tipko izberete ali prilagodite vse funkcije telefona, kot je opisano v ustreznih poglavjih teh navodil za uporabo.

Vsebina

1. Prvi koraki	1	4. Vnos besedila in števil	11
Vstavljanje kartice SIM	1	Vnos besedila T9®	11
Vklp telefona	1	<i>Kaj je to?</i>	11
Nastavljanje datuma in ure	2	<i>Kako se uporablja?</i>	11
Kopiranje imenika kartice SIM	2	Osnovni vnos besedila	12
Napolnite baterijo	2	5. Fotografiranje	13
2. Glavne funkcije	4	Če želite	13
Odpiranje telefonskega imenika	4	Fotografije	13
Klicanje	4	<i>Nastavitve predogleda</i>	13
Sprejem in končanje klica	4	<i>Fotografiranje</i>	14
Spreminjanje zvonca	4	<i>Foto govor: slikam dodajte zvok</i>	15
Vklp tihega načina	5	<i>Pregledovanje slik</i>	16
Vklp opozarjanja s tresenjem	5	<i>Sprejem klica</i>	16
Zaklepanje in odklepanje tipkovnice	5	<i>Klicanje</i>	16
Foto govor: slikam dodajte zvok	5	Nastavitve	16
Vaša telefonska številka	6	<i>Barvni način</i>	17
Foto klic: najava klica z zvokom in sliko	6	<i>Način fotoaparata</i>	17
Nastavitev glasnosti slušalke	6	<i>Nastavitve zvoka</i>	17
Izklop mikrofona	6	<i>Ločljivost slike</i>	17
Vklp mikrofona	6	<i>Kakovost slike</i>	17
Snemanje pogovora	6	<i>Samosprožilec</i>	17
Brisanje spiska klicev	7	6. Mešanje glasbe	18
Brisanje spiska sporočil SMS	7	Če želite	18
Brisanje telefonskega imenika	7	Prvi koraki	18
Hitro pomikanje po seznamu	7	<i>Aktiviranje skladb</i>	18
3. Meniji	8	<i>Spreminjanje melodij in instrumentov</i>	19
		<i>skladbe</i>	19

<i>Spreminjanje tempa</i>	19
Snemanje sestavljenega posnetka	20
<i>Začetek snemanja</i>	20
<i>Delo s posnetki</i>	20
Ustvarjanje lastnega sloga in posnetka	20
<i>Iz obstoječe datoteke</i>	21
<i>Od začetka</i>	21
Shranjevanje lastnih slogov	21
Sprejem klica	21
7. Imenik	22
Imenik na kartici SIM	22
Imenik v telefonu	23
Dodajanje imen v imenik	23
<i>Na kartici SIM</i>	23
<i>V telefonu</i>	23
<i>Dodajanje vpisa v imenik telefona</i>	24
<i>Lastna številka</i>	24
Foto klic: najava klica z zvokom in sliko	24
Urejanje imen	25
<i>Na kartici SIM</i>	25
<i>V telefonu</i>	26
Klicanje	27
<i>Številka za klic v sili</i>	27
<i>Druga številka</i>	27
8. Nastavitve	29
Zvoki	29
<i>Neslišno</i>	29
<i>Glasnost zvonjenja</i>	29
<i>Zvonec</i>	29
<i>Ton sporočila</i>	29

<i>Izenačevalnik</i>	29
<i>Zvoki tipk</i>	30
<i>Zvočna opozorila</i>	30
<i>Tresenje</i>	30
Zaslon	30
<i>Ohranjevalnik zaslona</i>	30
<i>Animacija</i>	31
<i>Kontrast</i>	31
<i>Osvetlitev</i>	31
<i>Ozadje</i>	31
Bližnjice	31
Ukaz z glasom	34
Izbiranje z glasom	34
Varnost	35
<i>Zaklepanje tipk</i>	35
<i>Prednastavljene številke</i>	36
<i>Zapora klicanja</i>	36
<i>Spremeni kode</i>	37
<i>Zaščita s kodo PIN</i>	37
Omrežje	37
<i>GPRS povezava</i>	37
<i>Ponovi prijavo</i>	38
<i>Seznam najljubših</i>	38
<i>Nastavitve dostopa</i>	38
Ura in datum	39
<i>Prikaz ure</i>	39
<i>Nastavi datum</i>	40
<i>Oblika datuma</i>	40
<i>Časovni pas</i>	40
<i>Poletni čas</i>	40
<i>Nastavi uro</i>	40
Jezik	40

Hitre nastavitve	40
9. Sporočila	43
SMS	43
<i>Pošiljanje sporočila SMS</i>	43
<i>Branje sporočila SMS</i>	44
<i>Nastavitve SMS</i>	45
<i>Arhiv SMS</i>	46
E-pošta	46
<i>Nastavitve</i>	47
<i>Pisanje in pošiljanje e-pošte</i>	49
<i>Prejemanje in branje e-pošte</i>	51
Področno sporočilo	54
Neposredno sporočilo	55
10. MMS	56
Ustvarjanje sporočila MMS	56
<i>Izbiranje naslovnikov</i>	56
<i>Oblikovanje sporočila</i>	56
<i>Dostop do možnosti</i>	57
<i>Pošiljanje sporočila</i>	58
Prejemanje sporočila MMS	59
<i>Prenos in predvajanje sporočila</i>	59
<i>MMS</i>	59
<i>Pobiranje in shranjevanje priponk</i>	60
Delo z mapami	60
Nastavitve	61
<i>Omrežni račun</i>	61
<i>Način prenosa</i>	62
<i>Center MMS</i>	62
<i>Naslov prehoda</i>	62
<i>Vrata prehoda</i>	62

<i>Nastavitve aplikacije</i>	62
11. Večpredstavnost	64
Album slik	64
Zvočni album	64
Stanje pomnilnika	65
Snemanje zvokov	65
BeDj	66
Fotoapar	66
12. Zabava	67
Kalkulator	67
Budilka	67
Organizator	67
<i>Dodajanje dogodka</i>	67
<i>Spreminjanje dogodka</i>	68
Pretvornik v evre	70
Igra z opekami	70
JAVA	70
<i>Omrežje</i>	70
<i>Samozagon</i>	71
13. Podatki o klicih	72
Nastavitve klicev	72
<i>Preusmeritve klicev</i>	72
<i>Telefonski predali</i>	72
<i>Samodejno ponavljanje klicev</i>	73
<i>Odgovor s katero koli tipko</i>	73
<i>Čakajoči klic</i>	73
<i>Številka klicatelja</i>	73
Spisek klicev	73
<i>Spisek klicev</i>	74
<i>Ponastavitev</i>	74

Števci klincev	74
<i>Števci GSM</i>	74
<i>Števci GPRS</i>	75
14. WAP	76
Internetne storitve	76
Zagon brskalnika WAP	76
Zapiranje brskalnika WAP	76
Domača stran	76
Zaznamki	77
Vnašanje naslova	77
Nastavitve	77
Potisni nabiralnik	79
Možnosti	80
Domača stran	80
Nazaj	80
Naprej	80
Osveži	80
Shrani kot domačo stran	80
Shrani kot	80

<i>Izhod</i>	81
<i>Sprejem klica</i>	81
15. Storitve ponudnika	82
GSM ukazi	82
Toni DTMF	82
Nov klic med pogovorom	83
Odgovor na klic med pogovorom	84
Odgovor na tretji klic	84
Konferenčna zveza	84
Prevezava klica	85
Ikone in simboli	86
Varnostna navodila	87
Odpravljanje napak	91
Originalna oprema Philips	94
Izjava o ustreznosti	95


1 • Prvi koraki

Pred uporabo preberite varnostne napotke v poglavju »Opozorila«.


Pred uporabo telefona morate vstaviti veljavno kartico SIM svojega ponudnika storitev GSM. Kartica SIM vsebuje vaše naročniško razmerje, vašo telefonsko številko in pomnilnik, v katerega lahko shranjujete telefonske številke in sporočila SMS (glejte »Imenik« str. 22).

Vstavljanje kartice SIM


1. Zatič pokrovčka baterije odstranite tako, da ga potisnete proti zgornjemu delu telefona in dvignete.

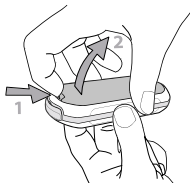

2. Odstranite kartico SIM iz držala in jo potisnite pod kovinsko držalo, da se zaskoči. Poskrbite, da je odrezani del nameščen v ustrezen vogal.

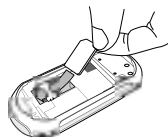

3. Potisnite baterijo vse do konca reže; pri tem morajo biti kovinski kontakti obrnjeni navzdol. Nato jo potisnite navzdol, da se zaskoči.

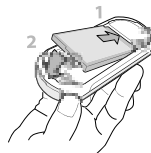

4. Znova namestite zadnji pokrovček telefona.

Vklop telefona

1. Telefon vklopite tako, da nekaj časa držite tipko .
2. Ko vklopite telefon, vas ta lahko opozori, da morate vnesti kodo PIN. To je 4- do 8-mestna

skrivna koda, ki vašo kartico SIM varuje pred nepooblaščenno uporabo. Koda PIN je prednastavljena in ste jo dobili od svojega ponudnika storitev. Za prilagoditev kode PIN glejte str. 37.

Če trikrat vnesete napačno kodo PIN, se bo vaša kartica SIM zaklenila. Za odklepanje boste morali od svojega ponudnika storitev zahtevati kodo PUK.

3. Vnesite kodo PIN. Če se zmotite, pritisnite . Za potrditev pritisnite  ali .

Nastavljanje datuma in ure

Telefon vas ob prvem vklopu opozori, da morate nastaviti datum, kar naredite s pritiskanjem ustreznih numeričnih tipk (številko zbrisete s pritiskom ). Za potrditev pritisnite . Na enak način nastavite še uro.

Za vse možnosti nastavitve datuma in ure glejte str. 39.

Kopiranje imenika kartice SIM

Če že ob prvem vklopu telefona ne prekopirate telefonskega imenika kartice SIM, lahko to storite neposredno iz menija Imenik (glejte str. 22).


Če ste že prej imeli mobilni telefon in uporabljate isto kartico SIM, lahko kartica vsebuje vaš celoten trenutni telefonski imenik ali le njegov del. Mobilni telefon to zazna in vas vpraša, ali želite prekopirati telefonski imenik s kartice SIM v vgrajeni telefonski imenik. Pritisnite  za preklic oziroma  za potrditev.

Če kopiranje sprejmete, prekinete ali prekličete, je telefonski imenik v telefonu samodejno privzet. Za prekop nazaj na telefonski imenik kartice SIM pritisnite  in izberite [Imenik](#) > [Nastavitve](#) > [Izb. Imenika](#) > [V SIM kartici](#).

Napolnite baterijo

Vaš telefon napaja akumulatorska baterija. Nova baterija je delno napolnjena. Ko bo skoraj izpraznjena, vas bo na to opozoril zvočni signal.

Priporočamo vam, da baterije ne odstranujete, ko je telefon vklopljen: izbrišejo se lahko vse osebne nastavitve (glejte varnostne napotke za baterijo, str. 89).

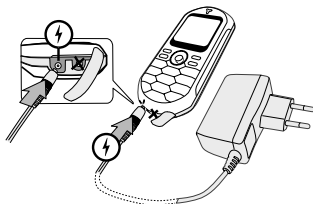

1. Ko sta baterija in pokrov baterije nameščena na telefon, priključite polnilnik (dobili ste ga zraven telefona v škatli) v **LEVO** vtičnico na spodnjem delu telefona na eni strani in lahko dostopno vtičnico električnega omrežja na drugi strani.
2. Simbol baterije kaže stanje polnjenja:
 - Med polnjenjem se spreminjajo 4 črtice indikatorja, vsaka črtica pa pomeni približno 25 % kapacitete. Mobilni telefon se povsem napolni v približno 1 uri in 45 minutah.
 - Ko vse štiri črtice obmirujejo, je baterija napolnjena in polnilnik lahko odklopite.

- Telefon lahko uporabljate za pogovor do 4 ur, v stanju pripravljenosti pa je lahko do 320 ur – oboje je odvisno od omrežja in pogojev uporabe.

Če ostane polnilnik priključen na mobilni telefon, ko je baterija že napolnjena, se baterija ne bo poškodovala. Edini način za izklop polnilnika je ta, da ga potegnete iz vtičnice električnega omrežja. Zato uporabljajte lahko dostopno vtičnico. Polnilnik lahko priključite na napajanje IT (samo v Belgiji).

3. Če telefona nekaj dni ne nameravate uporabljati, vam priporočamo, da baterijo odstranite.

Telefon lahko uporabljate tudi med polnjenjem (ko je polnilnik priključen, je opozarjanje s tresenjem izključeno). Če je baterija povsem prazna, se znak za baterijo lahko ponovno pojavi šele po petih minutah polnjenja.

2 • Glavne funkcije

Odpiranje telefonskega imenika



Imenik

V stanju pripravljenosti telefona pritisnite **▼**. Vsečina, ki se prikaže na zaslonu, je odvisna od izbranega telefonskega imenika (na kartici SIM ali v telefonu): za podrobnejše informacije o tem glejte »Imenik« str. 22.

Če želite pregledati telefonski imenik med pogovorom, pritisnite **ON**, izberite **Glej spis. imen.**, pritisnite **ON** in se s pritiski **▼** ali **▲** pomikajte po vnosih. Nato dvakrat pritisnite **CA**, da se vrnete na klicni zaslon.

Klicanje

1. V stanju pripravljenosti s tipkovnico vnesite številko. Napako lahko popravite s pritiskom tipke **CA**.
2. Številko pokličete s pritiskom tipke **☎**. Odložite s pritiskom tipke **☎**.

*Pri mednarodnih klicih lahko namesto običajne predpone za mednarodni klic vnesete znak »+« tako, da pritisnete in zadržite tipko **☎**. Če želite*

izvedeti več o klicanju iz telefonskega imenika, glejte »Imenik« str. 22.

Sprejem in končanje klica

Ko sprejmete klic, se lahko izpiše tudi številka klicalca, če ta to dovoli in če vaše naročniško razmerje to omogoča. Če je številka shranjena v izbranem telefonskem imeniku (glejte str. 22), se namesto številke izpiše ustrezno ime.

1. Na klic odgovorite s pritiskom tipke **☎**.
2. Klic zavrnete s pritiskom na **☎**. Če imate vključeno »Preusmeritve klicev« (glejte str. 72), bo klic preusmerjen v telefonski predal oziroma na drugo telefonsko številko.
3. Klic končate s pritiskom tipke **☎**.

*Telefon ne bo zvonil, če je v načinu Tiho (glejte str. 5). Če imate nastavljen Odg. s kat. tipko (glejte str. 73), lahko sprejmete klic s pritiskom katere koli tipke (razen tipke **☎**).*

Spreminjanje zvonca

1. Pritisnite **ON**, izberite **Nastavitve > Zvoki > Zvonci** in ponovno pritisnite **ON**.
2. S tipko **▲** ali **▼** izberite zvonec s seznama in za potrditev izbire pritisnite **ON**.

Zaklepanje in odklepanje tipkovnice



Zaklepanje tipk

Tipkovnico lahko zaklenete in jo tako zaščitite pred nenamernim pritiskanjem tipk (na primer, ko imate telefon v žepu).

Za zaklepanje tipkovnice pritisnete in zadržite **CA**, ko je telefon v stanju pripravljenosti. Tipkovnico odklenete tako, da ponovno pritisnete in zadržite tipko **CA**.

Vklop tihega načina



Neslišno

Če želite, da telefon ob sprejemu klica ne zazvoni, lahko zvonjenje izklopite takole:

Pritisnite **ON**, izberite **Nastavitve > Zvoki > Neslišno** in pritisnite **▼**, dokler ni zvonec nastavljen na **Vključeno**.

Vklop opozarjanja s tresenjem



Tresenje

Če želite, da vas telefon na sprejem klica opozori s tresenjem, lahko opozarjanje s tresenjem vklopite takole:

1. Pritisnite **ON**, izberite **Nastavitve > Zvoki > Tresenje** in pritisnite **ON**.

2. S tipko **▲** ali **▼** izberite **Vklop** ali **Izklop** in za potrditev pritisnite **ON**.

Vklop opozarjanja s tresenjem ne izklopi zvonjenja. Če želite zvonjenje izklopiti in obdržati opozarjanje s tresenjem vklopljeno, izberite način Neslišno, kot je opisano zgoraj.

Opozarjanje s tresenjem se samodejno izklopi, ko na telefon priključite polnilnik.

Foto govor: slikam dodajte zvok

Ta funkcija, ki je na voljo pri uporabi fotoaparata in v meniju **Album slik**, omogoča hitro pošiljanje slikovnih sporočil z zvokom.

1. V stanju pripravljenosti vklopite fotoaparat z dolgim pritiskom tipke **MMS**.
2. Pritisnite **MMS** za fotografiranje, nato pritisnite **ON** za dostop do možnosti in izberite **Pošlji po MMS**.
3. Znova pritisnite **ON** za dostop do snemalnega okna Zvočne beležke.
4. Pritisnite **ON**, izberite zelenega prejemnika in potrdite seznam. Sporočilo pošljete z dvakratnim pritiskom tipke **ON**.

Poslali boste eno sporočilo eni osebi, brez besedila. Za podrobnejše informacije o tem glejte »MMS« str. 56.

Foto klic: najava klica z zvokom in sliko

Ta funkcija je na voljo le, če je izbran imenik v telefonu (ne imenik na kartici SIM).

Ta funkcija omogoča povezavo enega ali več imen v skupino. Ko pokliče nekdo iz te skupine, se na zaslonu pojavi ustrezna slika, telefon pa predvaja skupini dodeljeno melodijo.

1. V stanju pripravljenosti za dalj časa pritisnite , da vklopite fotoaparata. Znova pritisnite , da fotografirate prijatelja in sliko shranite.
2. Izberite **Imenik** > **Nastavitve** > **Nastavitev skupin** > **Skupine**. Preimenujte skupino ter izberite sliko in zvonec za prijatelje.
3. V stanju pripravljenosti pritisnite ▼, izberite ime v imeniku in pritisnite . Izberite **Izberi skupino**, da se povežete s skupino, ki ste jo preimenovali.

Vaša telefonska številka

Če želite prebrati svojo telefonsko številko, pritisnite ▼, ko je telefon v stanju pripravljenosti, izberite **Lastna številka**, nato pritisnite , izberite **Prikaži** in ponovno pritisnite . Prikaže se vaša telefonska številka, če je vpisana na kartici SIM. Če ni, izberite **Nov** in sledite navodilom.

Če je vaša številka vpisana v imeniku, jo lahko preberete med telefonskim pogovorom. Glejte »Odpiranje telefonskega imenika« str. 4.

Nastavitev glasnosti slušalke

Med pogovorom zvišate ali znižate glasnost s pritiskom na ▲ ali ▼.

Izklop mikrofona



Izkl. mikrof.

Mikrofon lahko izklopite, tako da vas sogovornik ne sliši.

Med pogovorom pritisnite , izberite **Izkl. mikrof.** in nastavev potrdite s pritiskom na .

Vklp mikrofona



Vkl. mikrof.

Za ponovni vklop mikrofona med pogovorom pritisnite , izberite **Vkl. mikrof.**

in nastavev potrdite s pritiskom na . Mikrofon se ponovno vklopi.

Snemanje pogovora



Snem. pogov.

V večini držav snemanje pogovora ureja zakon. Priporočamo, da o

nameravanem snemanju pogovora obvestite sogovornika in snemate le, če se ta s tem strinja. Vsak posnetek bi moral ostati zaseben. Posnamete lahko največ 1-minutni pogovor (glejte »Snemanje zvokov« str. 65).

Snemanje pogovora med klicem:

1. Ko se pogovarjate z enim ali več sogovorniki hkrati, pritisnite  za dostop do vrtljaka menija možnosti med klicem.

Če najprej izberete Izkl. mikrof. in potem Snem. pogov., bo posnet samo glas sogovornika.

2. Izberite Snemanje pogovora in pritisnite . Snemanje končate s pritiskom na , ali s prekinitvijo pogovora.
3. V vseh primerih telefon ob prekinitvi klica prikaže okno za urejanje, tako da lahko posnetek poimenujete.
4. Pritisnite  in posnetek se bo shranil v meni Večpredstavn. > Beležka.

Brisanje spiska klicev



Ponastavitev

Spisek klicev izbrišete tako, da pritisnete  in izberete Podatki o klicu

> Spisek klicev > Ponastavitev. Za brisanje spiska klicev dvakrat pritisnite .

Brisanje spiska sporočil SMS

Če želite naenkrat izbrisati celoten spisec sporočil SMS, pritisnite  in izberite Sporočila > SMS > Beri SMS > Zbriši vse. Če želite izbrisati spisec sporočil SMS, dvakrat pritisnite .

Vsa sporočila SMS lahko izbrišete tudi v meniju Arhiviraj SMS. Če izbrišete seznam sporočil SMS, sprostite pomnilnik za shranjevanje novih sporočil SMS.

Brisanje telefonskega imenika

Če želite vsebino telefonskega imenika izbrisati naenkrat, pritisnite  in izberite Imenik > Nastavitve > Izbriši vse. Za brisanje vsebine telefonskega imenika pritisnite .

To možnost ima imenik v telefonu, ne pa tudi imenik na kartici SIM.

Hitro pomikanje po seznamu

Če se želite pri pregledovanju seznama (imen, zvoncev, dogodkov itd.) pomikati po straneh, ne po posameznih elementih, pritisnite .

3 • Meniji

V spodnji tabeli so opisani vsi meniji v telefonu (od prve do tretje ravni) z dodanimi številkami strani, na katerih najdete več informacij o opisani možnosti ali nastavitvi..



[Nastavitve str. 29](#)

[Zvoki str. 29](#)



Neslišno / Glasnost zvonjenja / Zvonec /
Ton sporočila / Izenačevalnik / Zvoki tipk
/ Zvočna opozorila / Tresenje



[Zaslona str. 30](#)

Ohranjevalnik zaslona / Animacija /
Kontrast / Osvetlitev / Ozadje



[Bliznjice str. 31](#)

Seznam razpoložljivih bližnjic



[Ukaz z glasom str. 34](#)

Seznam razpoložljivih glasovnih ukazov



[Izbiranje z glasom str. 34](#)

[Varnost str. 35](#)



Zaklepanje tipk / Prednastavljene številke /
Zapora klicanja / Spremeni kodo / Zaščita s
kodo PIN



[Omrežje str. 37](#)

GPRS povezava / Ponovi prijavo / Seznam
najljubših / Nastavitve dostopa



[Ura in datum str. 39](#)

Prikaz ure / Nastavi datum / Oblika datuma
/ Časovni pas / Poletni čas / Nastavi uro



[Jezik str. 40](#)

Seznam razpoložljivih jezikov



[Hitre nastavitve str. 40](#)



[Sporočila str. 43](#)

[SMS str. 43](#)



Pošiljanje sporočila SMS / Branje
sporočila SMS / Nastavitve SMS / Arhiv
SMS

 [E-pošta str. 46](#)
Za vsak telefonski predal, ki je na voljo
Nastavitve / Odpri nabiralnik / Pošlji sporočilo

 [Področno sporočilo str. 54](#)
Sprejem / Teme / Kode okolišev

 [Neposredno sporočilo str. 55](#)

[MMS str. 56](#)
 Ustvarjanje sporočila MMS / Prejemanje sporočila MMS / Delo z mapami / Nastavitve

 [Večpredstavnost str. 64](#)

 [Album slik str. 64](#)
Seznam razpoložljivih slik

 [Zvočni album str. 64](#)
Seznam razpoložljivih zvokov

 [Stanje pomnilnika str. 65](#)

 [Snemanje zvokov str. 65](#)

 [BeDJ p18](#)

 [Fotoaparat str. 66](#)

 [Zabava str. 67](#)

 [Kalkulator str. 67](#)

 [Budilka str. 67](#)

 [Organizator str. 67](#)

 [Pretvornik v evre str. 70](#)

 [Igra z opekami str. 70](#)



Podatki o klicih str. 72

Nastavitve klicev str. 72



Preusmeritve klicev / Telefonski predali / Samodejno ponavljanje klicev / Odgovor s katero koli tipko / Čakajoči klic / Številka klicatelja



Spisek klicev str. 73

Spisek klicev / Ponastavitev



Števci klicev str. 74

Števci GSM / Števci GPRS



Imenik str. 22



Pregledovanje seznama imen

Nastavitve



Izbriši vse / Izbira imenika / Nastavitev skupin / Kopiraj v telefon



Storitve ponudnika str. 82

Številke storitev



Številke v tem meniju so odvisne od ponudnika in naročniškega razmerja, zato jih preverite pri svojem ponudniku.



WAP str. 76

Storitve +



Ta meni je odvisen od ponudnika in naročniškega razmerja, zato preverite pri svojem ponudniku.

4 • Vnos besedila in števil

Besedilo lahko v ustrezna polja na zaslonu vnašate na dva različna načina: z uporabo vnosa besedila s predvidevanjem T9® ali uporabo osnovnega vnosa besedila. Na voljo sta še dva načina, primerna za vnos števil in ločil. Na zaslonu prikazani simboli kažejo način vnosa, ki se trenutno uporablja.

Vnos besedila T9®

Kaj je to?



Tegic Euro. Pat.
App. 0842463

Vnos besedila s predvidevanjem, T9®, je inteligen način vnosa besedila za sporočila in vključuje obsežen slovar. Omogoča hitro vnašanje besedila. Za vsako črko, ki je potrebna za črkovanje besede, pritisnete ustrezno tipko samo enkrat: vneseni pritiski na tipke so analizirani in T9® predlaga besedo, ki se izpiše na dnu zaslona za urejanje. Če je glede na uporabljene tipke na voljo več besed, je vnesena beseda označena: pritisnite , za brskanje po seznamu in izbiro želene besede med predlaganimi iz slovarja T9® (glejte spodnji primer).

Kako se uporablja?

Črke in simboli na tipkah so:



Za vnašanje črk.



Kratek pritisk za izbiranje iz spiska možnih besed, dolg pritisk za pomikanje po spisku nazaj.



Za potrditev vnosa.



Kratek pritisk za brisanje enega znaka, dolg pritisk za brisanje celotnega besedila.



Preklapljanje med standardnimi, malimi in velikimi črkami.



Preklapljanje med osnovnim načinom, številčnim načinom in načinom za vnašanje ločil.

Primer: Kako vnesti besedo »home«:

1. Pritisnite    . Na zaslonu se prikaže prva beseda s spiska: **Good**.
2. Pritisnite , da se pomaknete naprej, in izberite **Home**.
3. Pritisnete lahko  ali , da potrdite izbiro besede **Home**. S pritiskom na ► potrdite izbiro

besede in vstavite presledek, da lahko nadaljujete z vnosom naslednje besede.

Osnovni vnos besedila

Za dostop do osnovnega vnosa besedila s tipko  izberite način osnovnega vnosa besedila »Abc«. Ta način zahteva za vpis zelenega znaka večkratni pritisk na tipko: črka »h« je druga črka na tipki , zato jo morate za vnos črke »h« pritisniti dvakrat. Pri tem načinu je število pritiskov na tipko za vnos znaka enako temu, kateri po vrsti je znak na tipki. Za vnos besede »Home« v osnovnem načinu vnosa morate tako vtipkati , , , ,

 (MNO),  (MNO), ,  (DEF). Ko ste s pisanjem sporočila končali, pritisnite . Položaji črk, števil in simbolov na tipkah:

	presledek 1 @ # = < > () & £ \$ ¥		a b c 2 à á â ã æ ç
	d e f 3 é è Æ Φ		g h i 4 Γ Ì
	j k l 5 Λ		m n o 6 ñ ò ö
	p q r s 7 β Π Θ Σ		t u v 8 ü ù
	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ		. 0 , / : ; » ' ! i ? ¿ * + - %

5 • Fotografiranje

Vaš mobilni telefon podpira digitalni fotoaparati, ki vam omogoča fotografiranje, shranjevanje slik v telefon ter uporabo slik za ozadje, lahko pa jih tudi pošiljate prijateljem in sorodnikom.

Ce želite ...

Aktivirati ali deaktivirati fotoaparati	Za dalj časa pritisnite  za vklop in  za izklop.
Povečati ali pomanjšati sliko	Potisnite navigacijsko tipko ▲ (navzgor) ali ▼ (navzdol).
Spremeniti Način fotoaparata	Pritisnite  za pomik med načinoma Nočno in Normalno.
Spremeniti Ločljivost slike	Pritisnite  , da preklopite s QVGA na SQVGA na 128 x 128.
Dostopati do nastavitvev fotoaparata	Ko je fotoaparati vklopljen, pritisnite  .

Fotografirati

Ko je fotoaparati vklopljen, pritisnite .

Shraniti sliko

Takoj po fotografiranju pritisnite .

Izbrisati sliko

Takoj po fotografiranju pritisnite .

Dostopati do možnosti fotografiranja

Takoj po fotografiranju pritisnite .

Aktivirati ali deaktivirati samosprožilec

Pritisnite .

V katerem koli meniju, povezanem s fotoaparatom, bo dolg pritisk tipke  preklical trenutno dejanje in vrnil telefon v stanje pripravljenosti.

Fotografije

Nastavitve predogleda

Za dalj časa pritisnite , da se prikaže predogled za fotografiranje: leča fotoaparata samodejno izostri sliko. Z ikonami na vrhu in na

dnu ekrana lahko preverite različne Načine in nastavite vklop samosprožilca.

Vse možnosti in pritiski tipk, opisani v tem razdelku, bodo delovali samo pri vključenem fotoaparatu, tj. ko je na zaslonu prikazan predogled. Za dostop pritisnite .

Način fotoaparata

Na voljo sta dva načina: Normalno in Nočno. Glede na trenutno količino svetlobe lahko načina zamenjate s pritiskom na , izbrani način pa je označen z ustrezno ikono (sonce ali luna) na dnu zaslona.

Ločljivost slike

Privzeta velikost slike standardnega formata je 128 x 128. Pritisnite , da zamenjate Q VGA (320 x 240 pik) za SQ VGA (160 x 120 pik) ali za 128 x 128. Izbrana ločljivost slike je prikazana v spodnjem levem kotu zaslona.

Povečava

Sliko povečate ali pomanjšate s pritiskom navigacijske tipke ▲ ali ▼ (enostopenjska povečava).

Pri vklopljeni povečavi je ikona za povečavo poudarjena. Pomanjšava slike je na voljo samo po povečavi.

Samosprožilec

Ta možnost omogoča, da Samosprožilec Vklomite ali Izklopite (več podrobnosti najdete v naslednjem razdelku).

Fotografiranje

S tipko 

1. Če je možnost za samosprožilec izklopljena, fotoaparat pa vklopljen, posnemite sliko s pritiskom tipke ; slika se bo samodejno prikazala na zaslonu.
2. Številka v zgornji črni vrstici zaslona označuje vrsto slike. Slike bodo poimenovane v meniju *Lasne slike* »img_1.jpg« itd. – do številke 9999.

To ne pomeni, da lahko posnamete do 9999 posnetkov (glejte »Število slik« spodaj), ampak da so lahko slike, tudi tiste, ki jih izbrišete, označene s številkami do 9999. Potem se številčenje ponovno začne od 1.

Nato lahko:

Pritisnite , če želite posneto fotografijo *Izbrisati*.

Pritisnite , če želite fotografijo *Shraniti*.

Pritisnite , da odprete seznam naslednjih možnosti:

- Pošljí fotografíjo po MMS ali e-pošti.

Pritisnite  da se vrnete v način predogleda. ali ,

S samosprožilcem

1. Če je možnost za samosprožilec **Vklopljena**, za aktiviranje pritisnite  (ali pa pritisnite , če je možnost **Izklopljena**).
2. Odštevanje se začne pri -10 sekundah (te vrednosti ne morete spremeniti). Telefon zapiska 2 sekundi pred fotografiranjem in še enkrat tedaj, ko sliko posname.

Piske lahko prilagodite v nastavitvah fotoaparata. Kadar koli pritisnete , če želite zaustaviti samosprožilec in se vrniti v način predogleda. Če želite zgolj zaustaviti samosprožilec, pritisnite .

3. Po fotografiranju sledite navodilom, ki se začnejo pod drugo točko prejšnjega razdelka.

Število slik

Število slik, ki jih lahko shranite v telefon, je odvisno od nastavitev: zaradi višje ločljivosti so tudi datoteke večje.

Če vam za shranitev pravkar nastalega posnetka zmanjka pomnilnika, vas bo telefon na to opozoril. V tem primeru boste morali pred shranjevanjem novega posnetka izbrisati nekaj podatkov (zvokov, slik itd). Če želite preveriti pomnilnik, ki je še na voljo, izberite Večpredstavn. > Stanje pomniln..

Foto govor: slikam dodajte zvok

Ta funkcija, ki je na voljo pri uporabi fotoaparata in v meniju **Album slik**, omogoča hitro pošiljanje slikovnih sporočil z zvokom.

Največja velikost sporočila MMS je 50 kB.

1. V stanju pripravljenosti vklopite fotoaparat z daljšim pritiskom tipke .
2. Pritisnite  za fotografiranje, nato pritisnite  za dostop do možnosti in izberite **Pošljí po MMS**.
3. Znova pritisnite  za dostop do snemalnega okna Zvočne beležke.

4. Pritisnite , izberite zelenega prejemnika in potrdite seznam. Sporočilo pošljete z dvakratnim pritiskom tipke .

Poslali boste eno sporočilo eni osebi, brez besedila. Za podrobnejše informacije o tem glejte »MMS« str. 56.

Pregledovanje slik

Slike, ki jih želite shraniti, se samodejno shranijo v meni *Večpredstavn.* > *Album slik* > *lastne slike*. Za dostop do grafičnega prikaza izberite sliko s seznama in pritisnite ►. Potem pritisnite ▲ ali ▼ za skok na prejšnjo ali naslednjo sliko ali  za *Pošiljanje*, *Brisanje* ali *Preimenovanje* slike. Pritisnite ◀, če se želite vrniti na spisek.

Kot je bilo omenjeno zgoraj, je Foto govor na voljo tudi iz menija Album slik.

Sprejem klica

Sprejemanje klicev med uporabo fotoaparata:

1. Ko na klic odgovorite, bo vsako dejanje, povezano s fotoaparatom, preklicano: predogled slike, fotografiranje, samosprožilec, brskanje po možnostih itd. Ko klic končate se bo telefon vrnil v stanje pripravljenosti. Če ste

naredili posnetek in ga še niste shranili, je izgubljen.

2. Zavrnitev klica bo prav tako prekinila vsako dejanje, povezano s fotoaparatom, in vas vrnilo na zaslon za predogled.

Klicanje

Če želite vzpostaviti klic, pritisnite in zadržite , da se telefon vrne v stanje pripravljenosti. Nato vnesite številko ali izberite ime iz imenika in pritisnite  za vzpostavitev zveze ter  za prekinitev.

Nastavitve

Poleg nastavitev, ki so na voljo neposredno na zaslonu za predogled, kot je opisano zgoraj, vam mnogi meniji omogočajo nastavitve drugih možnosti. Za dostop do njih pritisnite , ko je fotoaparat vključen.

V vseh primerih izberite možnost in pritisnite  za naslednji posnetek v tem načinu ali  za preklic.

Ko fotoaparat prenehate uporabljati, se bodo nastavitve ohranile in vam bodo na voljo pri ponovni uporabi, dokler jih ne spremenite.

Barvni način

Ta možnost vam omogoča, da izberete enega od načinov: **Barva**, **Črno-bela**, **Sipina** in **Modra**. Učinek bo viden na posnetku v skladu z načinom, ki ste ga izbrali (npr. **Sipina** omogoča posnetek v rjavih in beige tonih, kar daje videz stare fotografije). Privzeti način je **Barva**.

Način fotoaparata

Izberite enega od dveh načinov, ki sta na voljo: **Običajni** in **Nočni** način. Privzeti način je **Običajni**.

Nastavitve zvoka

Zvočno opozorilo in **Zvok posnetka** lahko nastavite v tem meniju. Prvi zvok se pojavi 2 sekundi pred posnetkom, drugi pa tedaj, ko sliko posnamete. V obeh primerih izberite **Vklop** in pritisnite  za

dostop do seznama možnih zvokov. Izberite želeni zvok ali **<Nov>** in ustvarite nov zvok, nato pa pritisnite  in ga vključite.

Ločljivost slike

Ta možnost vam omogoča, da med naštetimi izberete: **Q VGA** (320 x 240 pik), **SQ VGA** (160 x 120 pik) in **128 x 128**. Privzeti način je **128 x 128**.

Kakovost slike

Ta možnost vam omogoča, da med naštetimi izberete: **Nizka**, **Srednja**, **Visoka**. Privzeti način je **Srednja**.

Samosprožilec

Glejte »Samosprožilec« str. 14.

6 • Mešanje glasbe

Aplikacija BeDJ omogoča, da s prednastavljenimi slogi BeDJ (razlaga spodaj) in z melodijami SP-MIDI ali MIDI v telefonu oziroma s tistimi, ki jih prenesete prek povezave WAP, e-pošte itn., ustvarite lastne zvoke (natančnejše informacije najdete v ustreznih poglavjih tega priročnika). Posnetek, ki ga ustvarite, lahko nato pošljete prijateljem ali ga uporabite za zvonec, alarm ali podobno.

Ce želite ...

Vklopiti ali izklopiti BeDJ

Pritisnite  in izberite **Multimedijski > BeDJ**.
Za izklop pritisnite in zadržite .

Aktivirati ali deaktivirati skladbo

Pritisnite tipko od  do .

Ce želite deaktivirati vse skladbe naenkrat, pritisnite .

Snemanje sestavljenega posnetka (zaženi in zaustavi)

Pritisnite .

Aktiviratipolje Tempo

Pritisnite .

Odpreti seznam skladb

Pritisnite in zadržite tipko med  in .

Odpreti spisek Pomoč

Pritisnite .

Odpreti spisek Možnosti

Pritisnite .

V aplikaciji BeDJ je z oranžno barvo označena tista informacija, ki jo trenutno uporabljate, ali izbrani element.

Prvi koraki

Aktiviranje skladb

1. Zaženite aplikacijo BeDJ tako, da izberete **Multimedijski > BeDJ**.
2. Pojavi se zaslon BeDJ, na katerem je izbran privzeti glasbeni slog (npr. Groovy, Techno itd.).

3. Na zgornji levi strani zaslona so v tabeli prikazani trenutni tempo, stanje posnetka (privzeto **izkl.**) in ime skladbe.
4. Na spodnjem delu zaslona je na voljo 9 skladb, ki so povezane s tipkami od  do  in jih lahko mešate: pritisnite tipko, ki ustreza želeni skladbi.
Na voljo je do 16 skladb: če želite odpreti seznam skladb, pritisnite in zadržite tipke od  do . Tipka  je vedno namenjena glasovnemu posnetku.
5. Aktivirana skladba je obarvana oranžno, v zgornji tabeli pa se prikažeta ime melodije in inštrument.

Spreminjanje melodij in inštrumentov skladbe

Pritisnite in zadržite eno od tipk  do , odvisno od skladbe, ki jo želite spremeniti. V seznamu, ki se prikaže, lahko najprej spremenite melodijo izbrane skladbe, nato pa še inštrumente v melodiji.

Melodija

1. Trenutna melodija izbrane skladbe je na seznamu označena prva. Pomaknite se ▲ ali ▼, da izberete drugo melodijo (ki se samodejno

predvaja, ko jo izberete), in za potrditev izbire pritisnite .

2. Ime izbrane melodije se prikaže na zgornjem delu zaslona. Za dostop do seznama inštrumentov, uporabljenih v melodiji, pritisnite ►.

Inštrumenti

1. Trenutni inštrument izbrane skladbe je na seznamu označen prvi.
2. Pomaknite se ▼ ali ▲, da izberete naslednji ali prejšnji inštrument, in ga izberite s tipko .

Spreminjanje tempa

1. Pritisnite , da aktivirate polje **Tempo**.
2. Izbrani **Tempo** (prikazan v bmp ali »udarcih na minuto«) velja za vse skladbe. Pritisnite označeni tipki ◀ ali ▶, če želite tempo pospešiti ali upočasniti.
Nastavitve **Tempo** ni treba shraniti, saj jo telefon upošteva samodejno.
3. Pritisnite  ali , če se želite pomakniti na prejšnji zaslon.

Nastavitve Tempo ne morete spreminjati med predvajanjem skladbe ali med snemanjem sestavljenega posnetka.

Snemanje sestavljenega posnetka

Začetek snemanja

1. Ko ste pripravljeni na snemanje, pritisnite . Vklopi se števec in izbran je rdeč simbol  etru.
2. Med snemanjem posnetka lahko:
Pritisnete tipke od  do  da aktivirate določeno skladbo.
Pomaknete ▲ ali ▼, da zvišate ali znižate glasnost trenutne skladbe.
Pomaknete ◀ ali ▶, da označite prejšnjo ali naslednjo skladbo.
3. Pritisnite , če želite snemanje končati.

Snemanje se samodejno ustavi, ko posnetek doseže velikost 50 kB (približno 2 min). Zmogljivost je odvisna od pomnilnika telefona: če želite informacije o pomnilniku, izberite Večpredstavn. > Stanje pomniln..

Delo s posnetki

Ko končate s snemanjem posnetka, se samodejno odpre okno in prikažejo se naslednje možnosti izbire:

Remiks

Za snemanje novega sestavljenega posnetka z uporabo istih skladb.

Predvajaj

Predvaja se posnetek, ki ste ga pravkar posneli.

Shrani

Odpre se okno **Shrani**, kjer lahko poimenujete in shranite svoj posnetek.

Pošlji po MMS

Omogoča pošiljanje posnetka v sporočilu MMS.

Pošlji po e-pošti

Odpre se meni za e-pošto, da lahko pošljete svoj posnetek po e-pošti.

Shranjeni posnetek se pod zelenim imenom pojavi na seznamu** Nastavitve > Zvoki > Zvonec in meniju Večpredstavn. > Zvočni album. **Izberete ga lahko za zvonec, ki vas opozarja na dohodne klice in nove dogodke.

Ustvarjanje lastnega sloga in posnetka

Napredne možnosti vam omogočajo ustvarjanje in mešanje lastnih glasbenih zvokov neposredno iz slogov BeDJ, ki so na voljo (npr. Groovy, Techno, Disco itd.), ali seznama zvoncev (npr. Bach, Cool, Dream itd.).

Seznam zvoncev vključuje datoteke MIDI, ki ste jih prenesli po e-pošti, povezavi WAP itd.

Iz obstoječe datoteke

1. Ko je zaslon BeDJ aktiven, pritisnite  za dostop do seznama možnosti.
2. Ko izberete **Mešanje zvoncev** ali **Slogi BeDJ**, izberite eno od melodij, ki so na voljo na seznamu, in za potrditev izbire pritisnite .
3. Samodejno se vrnete na zaslon BeDJ in melodija, ki je povezana z izbranim zvoncec, se razdeli v skladbe.
4. Nato lahko aktivirate ali deaktivirate skladbe, posnamete sestavljen posnetek itd.

Število aktivnih skladb je odvisno od izbrane melodije.

Od začetka

1. Ko izberete **Napredno**, se odpre popolnoma nov niz praznih skladb.
2. Pritisnite in zadržite  na zaslonu se prikaže seznam vseh datotek MIDI v telefonu. Izberite eno od njih in pritisnite .
3. Prikaže se nov seznam, na katerem so vse skladbe v izbrani datoteki MIDI (največ 16). Pomaknite  ali , da izberete eno od njih, in izberite , da jo povežete s tipko .

4. Oba koraka ponovite, če bi radi zelene skladbe povezali s telefonskimi tipkami od  do .
5. Ko ste pripravljeni, posnemite sestavljeni posnetek (glejte str. 20).
6. Dvakrat pritisnite , da se vrnete v normalni način.

Zabavajte se in mešajte: Katero koli od 16 skladb posameznega zvonca po vaši izbiri lahko povežete s tipko od  do ! Tako lahko svoj sestavljeni posnetek na ogromno načinov povsem prilagodite svojim željam.

Shranjevanje lastnih slogov

Lasten **Slog** lahko shranite v meniju slogov BeDJ in ga kasneje uporabite za nov sestavljeni posnetek. Ta nov slog vsebuje vse skladbe, ki ste jih zmešali, a brez učinkov sestavljenega posnetka.

Sprejem klica

Če med uporabo BeDJ prejmete klic, telefon samodejno izklopi zvok.

1. Če na klic odgovorite, se BeDJ izklopi in telefon se vrne v stanje pripravljenosti.
2. Če se na klic ne oglasite ali ga zavrnete, BeDJ ostane na zaslonu.

7 • Imenik

Če želite izvesti operacije, opisane v tem poglavju, morate izbrati telefonski imenik na kartici SIM ali v telefonu.

Vaš mobilni telefon ima dva telefonska imenika. Telefonski imenik SIM je na kartici SIM, njegovo število vnosov pa je odvisno od zmogljivosti kartice. Drugi telefonski imenik je vgrajen v pomnilnik telefona, vanj lahko shranite do 299 imen.

Zmogljivost kartice SIM je odvisna od vrste kartice. Več informacij dobite pri svojem prodajalcu.

Imenik v telefonu si deli pomnilnik z drugimi funkcijami. Zato so soodvisne: če shranite več imen, lahko shranite manj dogodkov, in obratno. Največje število kartic z imeni in dogodki je 299, če druge funkcije (beležke, zvoki, slike in podobno) ne zasedajo preveč pomnilnika telefona.

V meniju **Imenik** lahko izberete enega od dveh imenikov, ki sta na voljo: imenik na kartici SIM in imenik v telefonu. Vnosi novih imen v enega od telefonskih imenikov se shranijo le v izbrani imenik.

Možnost** Izbr. tel. imen. **ne velja za telefonski imenik na kartici SIM.

Možnost** Kopiraj vse v tel. **omogoča kopiranje vsebine na kartici SIM v telefon. Če to možnost izberete dvakrat, se imena podvojijo..

Imenik na kartici SIM

Če kartico SIM uporabljate prvič, sledite standardnim navodilom za vstavljanje kartice SIM, kot so opisana na str. 1, in potem preberite spodnji razdelek »Dodajanje imen v imenik«.



Izbira imenika

Pritisnite **OK** in izberite **Imenik** > **Nastavitve** > **Izberi imenik**. Nato pritisnite **▲** ali **▼**, da izberete

telefonski imenik na kartici SIM. Imena, dodana v ta imenik, lahko potem prekopirate v imenik telefona.

*Če ste ob prvem preklopu med imenikoma preklicali ali prekinili samodejno kopiranje imenika s kartice SIM, lahko to storite ročno: pritisnite **OK** ter izberite **Imenik** > **Nastavitve in nato Kopiraj v telefon.***



V SIM kartici

Ko prekopirate imenik s kartice SIM v telefon, lahko še vedno uporabljate

imenik na kartici, kljub temu, da ponuja manj polj za informacije.

Imenik v telefonu

Telefon naenkrat upravlja le en imenik in informacij o drugem ne upošteva: če imate na primer v obeh imenikih shranjen priimek »Novak« in ga izbrišete iz telefona, bo ostal na kartici SIM nespremenjen.



V telefonu

Privzeto je izbran imenik telefona. Hrani lahko do 299 imen, ki jih je mogoče hkrati izbrisati z možnostjo **Izbris tel. imen..** Če je na kartici SIM dovolj prostora, lahko imena iz tega imenika prekopirate na kartico SIM (glejte »Kopiranje na kartico SIM« str. 27).

Dodajanje imen v imenik

Na kartici SIM

Če želite dodati ime v telefonski imenik na kartici SIM:

1. Pritisnite ▼ za vstop v imenik, izberite **Nov** in pritisnite **OK**.
2. Vpišite ime in številko, nato pritisnite **OK**.

Številka ima lahko največ 40 mest, odvisno od kartice SIM.

Če vse številke shranite s kodo države in območno kodo, jih boste lahko klicali tudi iz tujine.

3. Izberite vrsto številke, ki je določena imenu: **Telefon**, **Faks** ali **Podatki**, in pritisnite **OK**, da ime potrdite in shranite v imenik.

V telefonu

Imenik v telefonu vsebuje več polj za podatke kot imenik na kartici SIM. Vanj so vključena (v latinici):

Polja za ime in priimek	do 20 znakov
Polja za številke (mobilno, službeno in podobno)	največ 40-mestne in 1 "+"
Dodatna polja (e-pošta in opomba)	do 50 znakov
Izbiranje skupin	20 skupin

Ustvarite lahko do 299 zapisov z največ 7 informacijskimi polji za vsak zapis, pri čemer je polj za številke lahko največ 5. Na primer: za eno osebo lahko shranite 2 številki mobilnega telefona, 3 službene številke, e-poštni naslov in besedilno beležko.

Dodajanje vpisa v imenik telefona

Dodajanje polja za ime

1. Pritisnite ▼ za vstop v imenik, izberite <Nov> in pritisnite .
2. Vnesite priimek stika in za potrditev pritisnite , nato vnesite ime in za potrditev pritisnite .

Eno od polj lahko pustite prazno, ne pa obeh. Na prejšnje polje se premaknete s pritiskom na .

Dodajanje polja za številke/besedilo

1. Ko vnesete ime stika, boste prišli v meni *Vrsta številke*. Izberete lahko med polji za številke (mobilna, faks, podatki, pozivnik, domača, službena) ali črkovnimi polji (beležka, e-pošta). Izberite in vnesite ustrezno številko ali ime. Potem pritisnite , da shranite novi zapis.
2. Nato lahko izberete možnost *Skupina*: izberite skupino, v katero želite uvrstiti ime, in za potrditev pritisnite . Zapis se nato shrani v imenik v telefonu.
3. Za vsako skupino lahko izberete posebno *Melodijo* in *Sliko*, uporabite lahko tudi ukaz *Preimenuj*. Izberite *Imenik* > *Nastavitve* > *Nastavitve skupin* (za več informacij glejte

spodaj »Foto klic: najava klica z zvokom in sliko«).

Lastna številka

Polje *Lastna št.* v telefonskem imeniku mora vsebovati vašo telefonsko številko. Če je ne, jo vpišite skupaj z drugimi pomembnimi informacijami.

Čeprav so lahko druga polja prazna, polja »Lastna št.« ne morete izbrisati.

Foto klic: najava klica z zvokom in sliko

Ta možnost je dostopna samo, ko imate izbran telefonski imenik v telefonu. Če imate izbran telefonski imenik SIM kartice, ta možnost NI dostopna.

Prilagodite lahko skupine s svojim imenom (»Priatelj«, »Služba« in podobno), sliko (s seznamom *Album slik*) in melodijo (s seznamom *Zvonci*). V skupino lahko dodate enega ali več oseb iz telefonskega imenika. Ko vas kliče oseba iz skupine, se na zaslonu prikažeta njeno ime in ustrezna slika. Zvonila bo tudi melodija, ki je določena za to skupino.

*Zakaj ne bi ustvarili tudi skupine za pomembne osebe. Uporabite fotoaparata in shranite sliko v Album slik **ali** izberite Beležka **ter** izberite melodijo s seznama zvoncev. Ko vas ta oseba pokliče, jo boste tako lahko videli in slišali.*

1. Za foto klic morate uporabiti telefonski imenik v telefonu; če ga ne, glejte »Kopiranje imenika kartice SIM« str. 2.
2. V meniju **Nastavitve** izberite **Nastavitve skupin**, pritisnite  in izberite željeno skupino.
3. Preimenujte skupino tako, da jo boste lahko prepoznali (»Priatelji«, »Otroci« in podobno), ter izberite **Melodijo** in **Sliko** za to skupino.
4. Za dalj časa pritisnite , da se telefon vrne v stanje pripravljenosti, in nato še ▼, da se prikaže vsebina telefonskega imenika. Izberite ime, ki ga želite dodati tej skupini, in pritisnite . Potem izberite **Izberi skupino** in izberite željeno skupino.

Ko vas bo ta oseba poklicala, bo zazvonila **Melodija** in se prikazala **Slika** skupine, v kateri je ta oseba.

Urejanje imen

Ko v imenik shranite imena, v stanju pripravljenosti pritisnite ▼, da se odpre meni **Imenik**. Ime v imeniku lahko poiščete s pritiskom na ustrezno tipko s črko, na katero se želite pomakniti v seznamu (npr. dvakrat pritisnite  za dostop do črke »u«). Označen je prvi zapis na seznamu, ki se začne s to črko. Glede na izbrani meni telefonskega imenika so na voljo vse ali samo nekatere od teh možnosti:

- Izbriši
- Prikaži
- Prepiši v SIM
- Hitro klicanje
- Spremeni vrsto
- Klic
- Izbriši vse
- Pošlji SMS
- Pošlji MMS
- Ponastavi
- Prepiši v telefon
- Spremeni ime
- Vključi v skupino
- Določi izbiro z glasom

Na kartici SIM

Izberite ime v imeniku na kartici SIM in pritisnite  za dostop do naslednjih možnosti:

- **Izbriši** izbriše izbrano ime in številko,
- **Spremeni** spremeni izbrano ime in z njim povezane informacije,
- **Prep. v telefon** kopira izbrano ime in z njim povezane informacije v imenik telefona.

V telefonu

Dodajanje polja

1. Če želite obstoječemu vpisu dodati novo polje, izberite želeno ime, izberite **Prikaži** in pritisnite .
2. Izberite **<Nov>** in pritisnite . Izberite vrsto dodanega polja in pritisnite . Vpišite številko ali besedilo in pritisnite , da shranite spremembe.
3. Če želite vpisu dodati do 6 polj, ponovite 1. in 2. korak. Hitro pritisnite , če se želite vrniti v prejšnji meni, ali držite za dalj časa, če se želite vrniti v stanje pripravljenosti.

Številke in besedilo se izpišejo v enakem vrstnem redu, kot ste jih vpisali. Prva telefonska ali faks številka postane privzeta. Privzeta številka je prva na seznamu. Če želite privzeti drugo številko, glejte »Privzete številke« str. 26. Alfanumerična polja (beležka in e-pošta) lahko le spreminjate in brišete.

Spreminjanje vsebine polja

1. Če želite spremeniti vsebino polja v obstoječem vpisu, izberite želeno ime, pritisnite , izberite **Prikaži** in ponovno pritisnite .
2. Potem izberite želeno polje in pritisnite .

3. V prikazanem vrtljaku izberite **Spremeni** in pritisnite . Spremenite, kar želite, in pritisnite , da spremembe shranite.

Spreminjanje vrste polja



Spremeni vrsto

Če želite spremeniti polje v obstoječem vpisu, ponovite korake od 1 do 3 odstavka »Spreminjanje vsebine polja«. Potem v vrtljaku izberite **Spremeni vrsto**, izberite drugo vrsto številke in za potrditev izbire pritisnite .

Če ste vsebino imenika na kartici SIM prekopirali v telefon, bodo nekatera polja označena kot »Ni vrste« in ne bodo imela ikone. Številke »ni vrste« lahko spreminjate: Če želite določiti vrsto teh števil, sledite prej opisanim navodilom.

Brisanje polja



Izbrisi

Če želite izbrisati polje v obstoječem vpisu, ponovite korake od 1 do 3 odstavka »Spreminjanje vsebine polja«. Potem v vrtljaku menija izberite **Izbrisi** in za potrditev pritisnite .

Privzete številke



Ponastavi

Prva številka, ki jo shranite za vpis, postane privzeta številka: prikazana je kot prva na seznamu in telefon jo

pokliče samodejno, če pritisnete tipko za klic ali če pritisnete  in izberete **Klic** ali **Pošlji SMS**. Če želite spremeniti privzeto številko (npr. namesto domače hočete privzeti službeno številko), ponovite korake od 1 do 3 odstavka »Spreminjanje vsebine polja«. Potem v vrtiljaku menija izberite **Ponastavi** in za potrditev pritisnite .

Kopiranje na kartico SIM



Prepiši v SIM

Kot smo omenili prej, je kopiranje imen na kartico SIM priročno, če pogosto menjate telefone. Če imate številke shranjene na kartici SIM, bo imenik vedno točen, tudi če preklopite imenik ali zamenjate telefon.

Če želite številko prekopirati v imenik na kartici SIM, ponovite korake od 1 do 3 odstavka »Spreminjanje vsebine polja«. Nato izberite **Prepiši v SIM** in pritisnite .

Klicanje

Številka za klic v sili



Klic v sili

S številko za klic v sili pokličete službo za klic v sili v vaši državi. V večini primerov lahko to številko pokličete tudi, če je tipkovnica zaklenjena in niste vpisali kode PIN.

Če to omogoča operater, je mogoč celo klic brez vstavljenе kartice SIM. V Evropi je standardna številka za klic v sili 112, v Veliki Britaniji pa 999.

1. Če želite poklicati to številko, jo vpišite v stanju pripravljenosti **ali** pritisnite  in izberite **Imenik** > **Glej. spis. imen** > **Klic v sili**.
2. Pritisnite , če želite poklicati in , če želite odložiti.

Druga številka

Vnos številke



Klic

V stanju pripravljenosti vtiskajte številko. Pritisnite , če želite poklicati in , če želite odložiti.

S pritiskom na  odprete vrtiljak, s katerim številko pokličete, jo shranite ali nanjo pošljete SMS.

Izbira imena

1. Pritisnite ▼ in izberite želeni vnos.
2. Če ste izbrali imenik na kartici SIM:
 - ko je vpis izbran, pokličite s pritiskom na  **ali**
 - dvakrat pritisnite  za dostop do naslednjega vrtiljaka, nato izberite **Klic** in pritisnite , da pokličete številko.

3. Če ste izbrali imenik v telefonu:
- Za klicanje **privzete** številke:
 - ko je vpis izbran, pokličite s pritiskom na  **ali**
 - pritisnite  za dostop do vrtiljaka, nato izberite **Klic**.
 - Če želite poklicati drugo številko, izberite **Prikaži**, ko zapis izberete; nato izberite vrsto številke na seznamu (mobilna, domača in podobno). Pritisnite , da dostopite do naslednjega vrtiljaka, in izberite **Klic**.
4. Za prekinitev klica vedno pritisnite .

Hitro klicanje



Hitro klicanje

V stanju pripravljenosti pritisnite in zadržite tipko od  do , da pokličete ustrezni vpis (glejte »Bližnjice« str. 31): vzpostavi se povezava. Za prekinitev klica pritisnite .

Izbiranje z glasom



Izbir. z glasom

V stanju pripravljenosti pritisnite in zadržite tipko  ter izgovorite shranjeno oznako (glejte »Izbiranje z glasom« str. 34). Če telefon oznako prepozna, pokliče ustrezno številko. Za prekinitev klica pritisnite .

8 • Nastavitve

Meni **Nastavitve** vam omogoča prilagajanje telefona in spreminjanje nastavitev za posamezne možnosti (zvoki, ura in datum, varnost in podobno). V meniju **Hitre nastav.** lahko spreminjate več nastavitev hkrati (glejte str. 40).

Zvoki

Neslišno



Neslišno

Omogoča vam, da za funkcijo **Neslišno** izberete **Vklop** ali **Izklop**. Ko je za funkcijo izbrana nastavev **Vklop**, so vsi načini opozarjanja razen opozarjanja s tresenjem izklopljeni.

Način Neslišno velja tudi za zvoke tipk.

Glasnost zvonjenja



Glasnost zvonjenja

Glasnost zvonjenja je privzeto nastavljena na **Srednje**. Pritisnite **▲** ali **▼**, da nastavite glasnost zvonjenja na želeno stopnjo od **Neslišno** do **Naraščajoče**.

Zvonec



Zvonec

Omogoča vam, da izmed številnih možnosti izberete melodijo zvonca. Seznam vključuje tudi melodije, priložene prejetim sporočilom (e-pošta itn.). Pomikajte se po seznamu s tipkama **▲** ali **▼** in počakajte, da se začne predvajati izbrana melodija. Pritisnite **ON**, da izberete to melodijo za zvonec, **CB** pa za preklic ali skok na naslednjo melodijo.

Melodije ne boste slišali, če je zvonec nastavljen na Izklop ali če je vključen način Tiho (glejte str. 5).

Ton sporočila



Ton sporočila

Omogoča vam, da opozorilni pisk za sprejem vsakega novega sporočila **vklopite** ali **izklopite**. Če izberete možnost **Vklop**, lahko opozorilni pisk izberete tudi s seznama zvoncev.

Izenačevalnik



Izenačevalnik

Ta možnost vam omogoča izbiro različnih nastavitev zvoka in je na voljo tudi med klicem. V tem primeru pritisnite **ON**, izberite **Izenačevalnik**, pomaknite se po seznamu in počakajte nekaj sekund, da zaslišite spremembo. Svojo izbiro potrdite s tipko **ON**.

Zvoki tipk



Zvoki tipk

Omogoča vam, da zvoke tipk nastavite na **Vklop** ali **Izklop**. Če so zvoke tipk nastavljeni na **Izklop**, med klici vseeno delujejo toni DTMF (glejte str. 82).

Zvočna opozorila



Zvočna opozorila

Omogoča nastavitve opozorilnih piskov na **Vklop** ali **Izklop**, in sicer za naslednje možnosti:

- ko je čas za **Dogodek**, shranjen v Organizatorju,
- ko imate neodgovorjen klic,
- ko je **Baterija** skoraj prazna in jo morate napolniti,
- da nadzorujete dolžino svojih klicev, prvi pisk zaslišite po 45 sekundah, nato pa vsako minuto med klicem (sogovornik piska ne sliši).

V tem meniju lahko samo vklopite ali izklopite zvoke za opozorila, NE pa samih opozoril. Če na primer opozorila za dogodek nastavite na Izklop, se bo na zaslonu še vedno prikazalo obvestilo za Opomnik (če ste ga programirali), ustrezen zvok pa se ne bo predvajal.

Tresenje



Tresenje

Tresenje lahko nastavite na **Vklop** ali **Izklop**, opozori vas na prejem klica, dogodek v Organizatorju, sprejem sporočila in ko se vklopi alarm.

Opozarjanje s tresenjem je vedno Izklopljeno, kadar je priključen navadni ali avtomobilski polnilnik.

Zaslon

Ohranjevalnik zaslona



Ohranj. zaslon.

Za nastavitve ohranjevalnika zaslona lahko izberete **Vklop** ali **Izklop**. Če je **Vklopljen**, se med neaktivnostjo telefona prikaže niz slik, ki so shranjene v vašem telefonu in so bile izbrane.

Če ohranjevalnik zaslona nastavite na Izklop, se samodejno aktivira Ekonomično delovanje, kar pomeni, da je na črnem ozadju prikazan trenutni čas. V tem načinu se podaljša čas delovanja telefona (podaljša se delovanje baterije).

1. Ohranjevalnik zaslona **Vklopite** tako, da na seznamu izberete sliko, ki se prikaže s pritiskom na ◀ ali ▶ (izbiri prekličete s pritiski na iste tipke), nato pritisnete ▼, da se

pomaknete do naslednje slike. Ko izberete želeno sliko, pritisnite , da aktivirate ohranjevalnik zaslona.

Ce želite zaporedni prikaz različnih slik, izberite več slik (do 10). Če izberete le eno sliko, bo ta prikazana stalno.

2. Izberite **Zakasn. začetka** in pritisnite  ali , da izberete vrednost. V pripravljenosti se ohranjevalnik zaslona vključi po izbrani zakasnitvi.
3. Nato izberite **Čas pon. prik.** in pritisnite . Slike se bodo izmenjevale po izbranem času.

Animacija



Animacija

Omogoča vam, da animacijo v vrtljakih nastavite na **Vklop** ali **Izklop**. Ko to možnost **Vklopite**, se bo animacija pomikala po besedilu, na primer po izbranem sporočilu v meniju **Beri SMS**.

Izklop te funkcije podaljša čas delovanja telefona.

Kontrast



Kontrast

Izbirate lahko med več ravni kontrasta.

Osvetlitev



Osvetlitev

Osvetlitev se vklopi, ko sprejmete dohodni klic ali sporočilo, ko brskate po seznamih in menijih ter podobno. Pritisnite  ali , da nastavite trajanje osvetlitve **Trajanje**, in sicer tako, da izberete eno od razpoložljivih vrednosti in za potrditev pritisnete .

Izklop te funkcije podaljša čas delovanja telefona.

Ozadje



Ozadje

Ozadje lahko nastavite na **Vklop** ali **Izklop**. Ko je ozadje **Vklopljeno**, so izbrane slike v stanju pripravljenosti telefona prikazane v načinu **Običajen** ali **Spremen. način**, če niste aktivirali zaporednega prikaza slik.

Za ozadje lahko uporabite le slike JPEG.

Bližnjice

Namesto dolgotrajnega brskanja po menijih in seznamih lahko zelene funkcije povežete z **Bližnjico**. Z dolgim pritiskom na tipko samodejno aktivirate funkcijo ali pokličete ustrezno številko (hitro klicanje).

Programirate lahko le tipke od  do  in tipko , ker sta tipki  (izbira jezika) in  (klicanje telefonskega predala) prednastavljeni in zaklenjeni, tako da ju ne morete spremeniti. Operater lahko programira svoje bližnjice, ki jih potem ne morete spreminjati.

1. Izberite tipko od  do  in pritisnite .
2. Na seznamu poiščite funkcijo, ki jo želite dodeliti bližnjici (glejte naslednji seznam). Svojo izbiro potrdite s tipko .

Ce je tipka že zasedena, jo lahko na novo programirate: izberite Nastavitve > Bližnjice > in bližnjico na seznamu. Dvakrat pritisnite , izberite Spremeni in pritisnite . Potem se izpiše seznam razpoložljivih funkcij.

3. Bližnjice uporabite tako, da v stanju pripravljenosti telefona dlje časa držite tipko, ki ustreza željeni funkciji ali številki. Tipke  do  lahko določite funkcijam v naslednji tabeli:



Hitro klicanje

Klic izbrane številke iz telefonskega imenika.



Pošlji SMS



Beri SMS



Neposr. sporoč.



Zaklepanje tipk



Omogoči Tiho



Omogoči Avto



Vkl. Slušalke



Sestanek

Odpre se meni **Pošlji sporočilo**.

Odpre se meni **Beri sporočilo**.

Vključi se funkcija **Neposr. sporoč.** za hiter **Odgovor** pošiljatelju prejetega sporočila.

Hitro zaklepanje ali odklepanje tipkovnice.

Vklop hitrih nastavitev **Tiho** (tresenje vklopljeno, zvonjenje izklopljeno).

Vklop hitrih nastavitev **Avto** (glasno zvonjenje, sprejem s katero koli tipko).

Vklop hitrih nastavitev **Slušalke** (srednje glasno zvonjenje, sprejem s katero koli tipko).

Vklop hitrih nastavitev **Sestanek** (tresenje vključeno, zvonec in zvoki tipk izključeni).



Vkl. Zunaj

Vklop hitrih nastavitev [Zunaj](#) (glasno zvonjenje).



Vkl. Zasebno

Vklop hitrih nastavitev [Zasebno](#).



Vkl. Varčen

Vklop hitrih nastavitev [Varčen](#), kar podaljša delovanje baterije (animacije, tresenje in osvetlitev izključeni, srednja glasnost zvonjenja).



Računalo

Neposreden dostop do [Računala](#).



Ponovi zad. klic

Ponoven klic zadnje klicane številke.



Odg. na zad. št.

Ponoven klic številke zadnjega prejetega klica.



Klic v sili

Pokliče številko za klic v sili.



E-pošta

Odpre se meni [E-pošta](#) za dostop do nabiralnikov.



Prikaži ostanek

Prikaže se znesek denarja, ki je še na voljo.

[Odvisno od naročnine.](#)



Celotni stroški

Prikaz [Celotnih stroškov](#) odhodnih klincev.

[Odvisno od naročnine.](#)



Dodaj dogodek

Odpre se meni [Dodaj dogodek](#) v Organizatorju.



Prikaz dogodkov

Odpre se seznam [Dogodki](#) v meniju Organizatorja.



Budilka

Odpre se meni [Alarm](#).



Posnemi beležko

Za snemanje novih zvokov.



WAP

Zagon brskalnika [WAP](#).

[Odvisno od naročnine.](#)



Ohrani. zaslon.

Odpre se meni za [Vklop/izklop](#) [ohranjevalnika zaslona](#).



Preusmeritev **VSEH** klicev na telefonski predal.



Pokliče številko vašega telefonskega predala.



Neposreden dostop do Igre z opekami.



Odpre se meni Igre.



Neposreden dostop do pretvornika v evre (iz valute).



Neposreden dostop do pretvornika v evre (v valuto).

Pretvornik evrov je na voljo, če imate sklenjeno naročnino in le v državah, ki uporabljajo evro.

Ukaz z glasom



Ukaz z glasom

Namesto brskanja po menijih in seznamih lahko nastavite glasovni

ukaz, s katerim vključite posamezno možnost (npr. zaženete Računalo).

Ukaz z glasom je mogoče določiti vsem funkcijam, ki lahko uporabljajo Bližnjice (glej str. 31), razen za »Poberi sporočila« in »Budilko«.

1. Izberite **Nastavitve** > **Ukaz z glasom** > **<Nov>**, pritisnite **OK** in se pomaknite po seznamu, da izberete funkcijo, ki jo želite določiti govornemu ukazu. Svojo izbiro potrdite s tipko **OK**.
 2. Ko se izpiše **Pritisni OK in govori**, sledite navodilom na zaslonu. Ko telefon zahteva, da posnamete glasovni ukaz, poskrbite, da ste v tistem okolju, izberite kratko in preprosto besedo in jo jasno izgovorite.
 3. Pritisnite **CA** in ponovite zgoraj opisane korake, če želite dodati več ukazov z glasom.
- Če želite uporabiti ukaz z glasom v pripravljenosti telefona, pritisnite in zadržite tipko **OK** in nato izgovorite posneti govorni ukaz. Glasovne ukaze lahko kadar koli poslušate, spreminjate ali brišete.

Izbiranje z glasom



Izbir. z glasom

Izbiranje z glasom vam prav tako omogoča hitro klicanje številke iz

vašega telefonskega imenika: glasovni ukaz nastavite tako, da posnamete besedo, ki bo, ko jo izgovorite, sprožila klic ustrezne številke.

1. Izberite **Nastavitve** > **Izbir. z glasom** > **<Nov>** in pritisnite **ON**.
2. Na seznamu poiščite telefonsko številko, ki ji boste priredili glasovno oznako. Glede na izbrani telefonski imenik (glejte »Imenik« str. 22) :
 - telefonski imenik na kartici SIM: izberite ime na seznamu in pritisnite **ON**,
 - Imenik v telefonu: na seznamu izberite ime in zeleno številko, če ste za izbrano ime shranili več števil, in pritisnite **ON**.
3. Ko se prikaže **Dod. glas. ukaz?**, pritisnite **ON** in sledite navodilom na zaslonu. Ko telefon zahteva, da posnamete glasovni ukaz, poskrbite, da ste v tistem okolju, izberite kratko in preprosto besedo in jo jasno izgovorite.

Če želite uporabiti ukaz z glasom, v stanju pripravljenosti pritisnite in zadržite tipko **ON** ter nato izgovorite govorni ukaz, ki ustreza številki, ki jo želite poklicati.

Za prikaz seznama glasovnih ukazov, ki ste jih nastavili, izberite **Nastavitve** > **Ukaz z glasom** ali **Izbir.**

z glasom in pritisnite **ON**. Glasovne ukaze lahko kadar koli poslušate, spreminjate ali brišete.

Posnamete lahko do 15 glasovnih ukazov, med katere spadajo ukazi za klicanje in ukazi za dostop do funkcij telefona.

Varnost

Zaklepanje tipk



Zaklepanje tipk

Tipkovnico lahko zaklenete, če v stanju pripravljenosti pritisnete iz zadržite tipko **CA**. Tipkovnica se ob sprejemu klica samodejno odklene.

Izberete lahko tudi takojšnje ali zakasnjeno zaklepanje tako, da izberete **Nastavitve** > **Varnost** > **Zaklepanje tipk** in s pritiski na **▲** ali **▼** izberete eno od ponujenih možnosti. Tipkovnica se zaklene. Če jo odklenete s pritiskom na gumb **CA**, se bo začasno odklenila in bo med uporabo telefona odklenjena, potem pa se bo po preteku nastavljenega časovnega zamika ponovno zaklenila.

Tudi če je tipkovnica zaklenjena, lahko še vedno vzpostavite klic v sili (glejte str. 27).

Prednastavljene številke



Prednastav. št.

Tu lahko urejate seznam Prednastavljenih števil in z možnostjo Omej. klicanja omejite klice le na številke s tega seznama.

Ta možnost je odvisna od naročnine, vključite pa jo lahko le, če poznate kodo PIN2 (glejte str. 37).

Omej. klicanja



Omej. klicanja

Omogoča vam omejitev klicev na številke s seznama Prednastav. št.. V tem primeru lahko dostopate le do imen s seznama Prednastav. št., in ne do tistih s seznama Imenik.

Ta funkcija je odvisna od naročnine, vključite pa jo lahko le, če poznate kodo PIN2 (glejte str. 37). Ko vključite to možnost, vedite, da lahko vpliva tudi na WAP in e-poštne povezave prek GPRS.

Prednastav. št.



Prednastav. št.

Tu lahko pregledujete in spreminjate svoj seznam Prednastav. št.. Vnesete lahko novo ime in spremenite ali izbrišete obstoječega, pri čemer potrebujete kodo PIN2. Z možnostjo <Nov> vpišite ime in številko, nato izberite vrsto številke: Telefon, Faks ali Podatki.

Imena na tem seznamu lahko potem spremenite ali izbrišete.

Zapora klicanja



Zapora klicanja

V tem meniju lahko onemogočite dohodne in odhodne klice ter tako omejite uporabo telefona. Ta funkcija je odvisna od omrežja in zahteva posebno geslo za zapore, ki ga dobite pri ponudniku storitev.

Odhodni klici



Odhodni

Meni Odhodni omogoča izbiranje med Vsemi klici, Mednarodnimi klici in Mednarodnimi razen domov (zadnja možnost vam omogoča klicanje v domovino, ko ste v tujini). Za zaporo odhodnih klicev lahko izberete tudi možnost Preklicano. V teh menijih lahko preprečite Vse klice, Glasovne klice, Podatk. klice ali Faks klice.

Dohodni klici



Dohodni

V meniju Dohodni lahko izberete Vse klice ali V tujini. Na voljo je tudi meni Prekliči, s katerim lahko odstranite zapore dohodnih klicev. V teh menijih lahko preprečite Vse klice, Glasovne klice, Podatk. klice ali Faks klice.

Stanje



Stanje

V posameznih podmenijih (Vsi klici, V tujini itd.) lahko z možnostjo **Stanje** preverite, ali je zapora vključena ali ne.

Spremeni kodo



Spremeni kodo

Omogoča spreminjanje kod **PIN** in **PIN 2** ter **Kodo omrežja**.

Če to omogoča vaša kartica SIM, lahko zahtevajo nekatere funkcije kodo PIN2. Je 4 do 8-mestna, dobite pa jo pri operaterju.

Če trikrat vnesete napačno kodo PIN2, se bo kartica SIM zaklenila. Za odklepanje boste morali od vašega ponudnika storitev zahtevati kodo PUK2.

Če desetkrat zaporedoma vnesete napačno kodo PUK, se bo kartica SIM trajno zaklenila in bo neuporabna. V tem primeru se obrnite na svojega operaterja ali prodajalca.

Zaščita s kodo PIN



Zaščita s PIN

Za nastavev zaščite s kodo PIN lahko izberete **Vklop** ali **Izklop**. Če ste za zaščito s kodo PIN izbrali **Vklop**, jo bo telefon zahteval ob vsakem vklopu.

Če je ta možnost izklopljena, kodo PIN ne morete spremeniti.

Omrežje

V tem meniju lahko nastavljate povezavo med telefonom in omrežjem, ročno registrirate omrežja, ki so na voljo, in urejate prednostna omrežja.

GPRS povezava



GPRS povezava

Telefon vsebuje funkcije, ki uporabljajo GPRS – storitev za hiter prenos podatkov in neprekinjeno priključitev na omrežje (t. j. stalno povezavo z internetom in storitvami WAP).

Podrobne informacije o dostopnosti storitve GPRS in naročnini dobite pri svojem operaterju. Telefon boste morali v menijih, opisanih v tem razdelku, nastaviti skladno z nastavitvami, ki jih dobite pri operaterju.

V tem meniju lahko določite način prijave telefona za storitev GPRS:

Stalno vkl.

Telefon bo vedno priključen na storitev GPRS. Ta možnost omogoča hitrejšo vzpostavitev povezave GPRS. Rahlo pa se poveča poraba energije.

Za podat. klice

Telefon se bo samodejno prijavil na storitev GPRS, ko jo potrebujete. S to možnostjo zmanjšate porabo energije, vzpostavlanje povezave pa traja dlje.

Ne glede na te nastavitve morate še vedno za vsako aplikacijo (WAP ali prenos podatkov) posebej izbrati nosilec podatkov (npr., WAP, MMS, e-pošto in podobno).

Ponovi prijavo



Ponovi prijavo

Prikaže se seznam omrežij, ki so na voljo, ko je izbran Ročni način. Izberite eno od omrežij in za potrditev pritisnite **OK**.

Seznam najljubših



Sezn. najljubših

Tu lahko sestavite prednostni seznam omrežij. Ko je določen, se telefon priključi v omrežje v skladu z vašimi željami.

Nastavitve dostopa



Nastavitve dostopa

V tem meniju lahko ustvarite več podatkovnih profilov: če uporabite WAP ali pošljete sporočilo MMS, bo za povezavo na omrežje GSM ali GPRS uporabljen izbrani profil.

Vse spodaj opisane možnosti so odvisne od operaterja in/ali naročniškega razmerja. Nekateri operaterji vam lahko pošljejo SMS z novimi nastavitvami dostopa WAP, ki bodo samodejno shranjene. Za podrobnejše informacije se obrnite na svojega operaterja omrežja.

Spremeni ime



Spremeni ime

Omogoča vam vnos ali spremembo imena izbranega profila. Pritisnite **OK**, vnesite želeno ime in potrdite s pritiskom na **OK**.

Nekateri prednastavljeni profili so lahko zaklenjeni in jih ni mogoče spreminjati in preimenovati.

Prikaži



Prikaži

Omogoča pregled vseh nastavitev izbranega profila (številka ponudnika internetnih storitev (ISP), APN in podobno), tako za GSM kot za GPRS.

Nastavitve GSM



Nastavitve GSM

Omogoča vam vnos ali spreminjanje nastavitev GSM in vam nudi dostop do naslednjih izbir:

Prijava in Geslo vam omogočata vnos ustreznega uporabniškega imena in gesla. V obeh primerih vnesite podatke in potrdite s pritiskom na .

Telef. številka omogoča vnos telefonske številke, ki jo potrebujete za vzpostavitev povezave. Izberite Telef. številko in pritisnite , nato pritisnite ▲ ali ▼ in izberite:

- ISDN št. za vnos številke ISDN ponudnika internetnih storitev **ALI**
- Analogic No. to enter an analogic number.

V obeh primerih vnesite znak »+«, za njim pa številko, ki ste jo dobili pri svojem operaterju, in pritisnite .

O vrsti številke, ki jo morate izbrati, povprašajte svojega ponudnika internetnih storitev.

Trajanje neakt. omogoča vnos, s katerim določite trajanje neaktivnosti, po katerem telefon samodejno prekine povezavo (če je ta vzpostavljena) in se vrne v stanje pripravljenosti. Izberite Trajanje neakt. in pritisnite , vnesite vrednost (v sekundah), večjo od 30 sekund, in pritisnite .

Nastavitve GPRS



Nastavitve GPRS

Spreminjate lahko nastavitve GPRS, kot so Prijava, Geslo in Trajanje neakt.

(informacije o enakih poljih in navodilih kot pri nastavitvah GSM najdete v prejšnjem razdelku).

APN omogoča vnos naslova zunanega podatkovnega omrežja, s katerim bi se radi povezali, vrstice besedila (ali naslova IP, na primer wap.imeoperaterja.si), ki se uporablja za vzpostavitev povezave. Izberite APN, pritisnite , vpišite ustrezni naslov in pritisnite .

Opozorila o napakah med povezovanjem so navadno zaradi napačnih nastavitev: pred prvo uporabo pridobite pri svojem operaterju ustrezne nastavitve. Nekateri operaterji omogočajo nastavitve dostopnih parametrov na daljavo. Prosimo, preverite pri svojem operaterju.

Ura in datum

V tem meniju lahko nastavite uro in datum, časovno cono, zimski/poletni čas in prikaz ure.

Prikaz ure



Načine prikaza ure v stanju pripravljenosti Analogno, Digitalno ali Majhno nastavite tako, da pritisnete ▲ ali ▼. V vseh primerih izbiro potrdite s tipko .

Nastavi datum



Nastavi datum

Datum lahko nastavite s tipkami za vpisovanje števil (datum lahko nastavite tudi s tipkama ▲ ali ▼). Svojo izbiro potrdite s tipko **OK**.

Oblika datuma



Oblika datuma

Izberete lahko eno od oblik, in sicer **Zahodni** ali **Tajski**. Svojo izbiro potrdite s tipko **OK**.

Časovni pas

Najprej morate nastaviti časovni pas in poletni/zimski čas. Potem preverite še datum in uro, če sta že nastavljena. Če ne veste, v katerem časovnem pasu ste, pogledajte v atlas ali enciklopedijo.



Časovna cona

Možnost **Časovna cona** vam omogoča, da izberete svoj časovni pas glede na pas GMT. Pomaknite se ▲ ali ▼, da izberete ustrezno nastavitvev.

Poletni čas

Ta nastavitvev je smiselna le v državah, kjer ločijo med zimskim in poletnim časom.



Poletni čas

Poletni čas lahko **Vklopite** (v poletnem času) ali **Izklopite** (v zimskem času) tako, da pomaknete ▲ ali ▼. Ker ta nastavitvev vpliva na uro in datum, jo nastavite najprej. Če je nastavitvev poletnega časa **Vklopljena** in je ura nastavljena na 12.00, se s spremembo nastavitvev poletnega časa na **Izklop** samodejno nastavi na 13.00.

Nastavi uro



Nastavi uro

Uro lahko nastavite s pritiskom na ustrezne tipke ali s tipkama ▲ in ▼ tako, da jo spreminjate po minutah navzgor ali navzdol.

Jezik

V tem meniju lahko izberete jezik za obvestila v menijih. Preiščite seznam in za potrditev svoje izbire pritisnite **OK**.

*Z dolgim pritiskom na **OK**, ko je telefon v pripravljenosti, se samodejno prikaže ta meni.*

Hitre nastavitve

V tem meniju lahko uporabljate skupine že pripravljenih nastavitvev, s katerimi lahko telefon hitro prilagodite razmeram okoli vas. Na primer, če

izberete **Sestanek**, se izključi zvonjenje, vključi tresenje in izključi zvoki tipk (druge nastavitve ostanejo nespremenjene). Ko je sestanka konec, izberite **Zasebno**, da se vključijo vse običajne nastavitve.

Če določite bližnjico za hitro nastavitvev (npr., z dolgim pritiskom na  se vključi Sestanek, glejte »Bližnjice« str. 31), jo s ponovnim dolgim pritiskom na isto tipko izključite in ponovno vzpostavite nastavitvev Zasebno.

V naslednji tabeli so nastavitve v stolpcu **Zasebno** privzete nastavitve. Ker jih lahko spremenite, se lahko vaše osebne nastavitve razlikujejo od naštetih v tabeli.

Vsaka  obarvana celica v tabeli se navezuje na nastavitve, ki so shranjene v meniju **Zasebno** (ne glede na to, ali ste nastavitve spremenili ali ne).

Hitre nastavitve	 Zasebno *	 Varčen	 Zunaj	 Sestanek
Tresenje	Vključeno*	Izključeno		Vključeno
Glasnost zvonjenja	Srednje*	Srednje	Visoko	Neslišno
Zvoki tipk	Vključeno*			Izključeno
Opozorila Organizatorja	Vključeno*			
Opozorilo ob prazni bateriji	Vključeno*			
Nov SMS ton	Vključeno*			
Osvetlitev	10 s*	Izključeno		
Odgovor s katero koli tipko	Izključeno*			
Animacija	Vključeno*	Izključeno		

* osebna nastavitvev

Ko priključite pribor, so na voljo tudi nastavitve iz spodnje tabele. Ko pribor izključite, se ponovno vzpostavijo hitre nastavitve [Zasebno](#).

Pripor Hitre nastavitve	 Slušalke	Napajalnik	 Omogoči Avto
Tresenje		Izključeno	Izključeno
Glasnost zvonjenja	Srednje		Visoko
Zvoki tipk			
Opozorila Organizatorja			
Opozorilo ob prazni bateriji			
Nov SMS ton			
Osvetlitev			Vključeno
Odgovor s katero koli tipko	Vključeno		Vključeno
Animacija			

9 • Sporočila

SMS



Pošlji SMS

Možnost **Pošlji SMS** v meniju **Sporočila** vam omogoča:

- pošiljanje standardnih ali prilagojenih sporočil SMS,
- urejanje zadnjega poslanega sporočila, ki ga lahko ponovno pošljete,
- dodajanje iMelodij, prej določenih zvokov, animacij ali slik v sporočilo.

Zgoraj omenjene funkcije niso na voljo v stanju v pripravljenosti, ko je funkcija Neposredno sporočanje vklopljena (glejte str. 55). V tem primeru imate dostop le do možnosti Odgovor.

Standardna sporočila SMS so prikazana na seznamu. Pritisnite ▲ ali ▼, da poiščete: **Pokličite me nazaj ...** vam na primer omogoča, da izberete že sestavljeno sporočilo s svojo številko, če je ta shranjena v prvem polju **lasna št.** (glejte str. 24).

Pošiljanje sporočila SMS

Imenu s spiska

Na privzeto številko, če jih je shranjenih več (v imeniku telefona) ali na eno številko (imenik na kartici SIM)

1. Pritisnite ▼, izberite želeno ime in pritisnite **OK**.
2. Izberite **Pošlji SMS** in pritisnite **OK**, nato izberite vrsto sporočila, ki ga želite poslati, in pritisnite **OK**. Vnesite sporočilo, pripnite želena grafika ali zvok, nato pa izberite **Pošlji sedaj** ali **Shrani** (glejte spodaj).

Na želena številko (samo imenik telefona)

1. Pritisnite ▼ in izberite zeleni zapis, nato pritisnite **OK**, izberite **Prikaži** in pritisnite **OK**.
2. Izberite želena številko in pritisnite **OK**.
3. Nadaljujte tako, kot je navedeno v 2. koraku v prejšnjem odstavku.

Drugemu prejemniku

Če želite poslati sporočilo prejemniku, ki ni v imeniku, pritisnite **OK** in izberite **Sporočila, SMS**, nato **Pošlji SMS** in **Nov**. Vpišite telefonsko številko za sporočilo in pritisnite **OK**. Nato sledite spodaj podanim navodilom za pošiljanje sporočila.

Skupaj s pripenko

Ta možnost vam omogoča, da svojemu sporočilu pripnete zvok, sliko ali animacijo in pritisnete , da izbrani element potrdite in ga pripnete k sporočilu. Izberite **Dodaj grafiko**, če želite pripeti sliko ali animacijo, ali **Dodaj zvok**, če želite pripeti melodijo. Izberite želeni podmeni, nato eno od možnosti in pritisnite , da jo potrdite in pripnete sporočilu.

V sporočilih SMS lahko pošiljate do 2 pripenke različnih vrst. Animacij in slik ne morete pošiljati skupaj: če najprej izberete animacijo in potem sliko, bo izbrana le slika. Velja tudi obratno.

Nekatere slike, animacije in zvoki so določeni vnaprej in so standardni del telefona. Osebnostne slike in zvoki, ki ste jih prejeli prek SMS ali e-pošte in potem shranili v ustrezne menije, se samodejno pojavijo v podmenijah »Moje« (Moje melodije, Moje animacije itd.). Predmetov z zaščito avtorskih pravic ne morete pošiljati prek SMS-ov.

Pošlji sedaj



Pošlji sedaj

To vam omogoča, da pošljete trenutno sporočilo, ki ste ga vnesli (če se želite naučiti vnašati besedilo in številke, glejte »Vnos besedila in številke« str. 11). Svojo izbiro potrdite s tipko .

Shrani



Shrani

Tu lahko trenutno sporočilo in morebitne pripenke shranite. Svojo izbiro potrdite s tipko .

Branje sporočila SMS



Beri SMS

Možnost **Beri SMS** v meniju **Sporočila** vam omogoča pregledovanje spiska sporočil SMS, ki ste jih shranili in prejeli, in da se ta sporočila najprej shranijo na kartico SIM. Več možnosti vam nato omogoča neposredno urejanje sporočil v mobilnem telefonu.

Prejeta sporočila

- Prejeta in prebrana sporočila so označena z . Prejeta, vendar še ne prebrana sporočila so označena z ikono zapečatene ovojnice. Izberite sporočilo in pritisnite , da ga preberete. Ko se prikaže sporočilo, pritisnite  za dostop do naslednjih možnosti:
- **Odgovori** pošiljatelju,
- **Posreduj** izbrano sporočilo (izberite prejemnika v imeniku ali ročno vnesite telefonsko številko),
- **Izbriši** izbrano sporočilo,
- **Shrani številko** pošiljatelja, če je sporočilo pripeta,
- **Shrani melodijo**, če je melodija poslana skupaj s sporočilom SMS,

- **Shrani grafike**, če je sporočilu pripeta slika in/ali animacija,
- **Izloči** vzame številko iz sporočila, če je znotraj dvojnih narekovajev (vključite in izločite lahko več številke),
- **Klic** pokliče pošiljatelja (odvisno od operaterja),
- **Premak. v arhiv** vam omogoča, da shranite prebrana sporočila v pomnilnik telefona. Shranjena sporočila lahko pregledujete tako, da pritisnete  in izberete **Sporočila**, **Arhiviraj SMS**,

Če sporočilo premaknete na arhivski spisek, ga izbrišete s spiska sporočil SMS.

- **Uredi** sporočilo v mapi **Beri** ali **Arhiviraj** – sporočilo spremenite in ga pošljete poljubni osebi (dodate lahko zvok ali sliko).

Če ste sporočilu, ki ga urejate, pripeli sliko ali zvok, ju morate najprej odstraniti in shraniti v Album slik ali v meni Moje melodije v seznamu zvoncev. Nato sliko ali zvok ponovno pripnite sporočilu (glejte str. 44).

Shranjena sporočila

Poslana sporočila so označena z  v običajnem načinu ali z ikono nabiralnika, če so bila samodejno

shranjena (glejte str. 46). Izberite sporočilo in pritisnite , da ga preberete. Ko je prikazano, pritisnite  za dostop do istih možnosti, vključno s shranitvijo številke klicatelja.

Izbriši vse

Omogoča vam, da izbrišete vsa sporočila s spiska **Beri SMS** (sporočila na kartici SIM) ali **Arhiviraj SMS** (sporočila v telefonu) v meniju **Sporočila**.

Nastavitve SMS



SMS nastavitve

V tem meniju lahko prilagajate svoja sporočila SMS spodaj opisanim možnostim.

SMS center



SMS center

Tu lahko izberete privzeti center za sporočila SMS. **Če ga še ni na kartici SIM, morate vpisati številko centra SMS.**

Podpis



Podpis

Tu lahko podpišete svoja sporočila SMS. Privzeto je vaš podpis številka vašega telefona, dodana na koncu vašega sporočila (katerega dolžina je posledično skrajšana). Podpis lahko **Uredite**, **Spremenite** in ga **Shranite**.

Doba veljavnosti

Ta funkcija je odvisna od naročniškega razmerja.



Doba veljavnosti

Omogoča vam, da izberete, koliko časa naj bo sporočilo shranjeno v vašem centru SMS. To je priročno, če prejemnik trenutno ni v dosegu omrežja (in zato sporočila ne more sprejeti takoj).

Pot za odgovor

Ta funkcija je odvisna od naročniškega razmerja.



Pot za odgovor

Omogoča vam, da pot za odgovor **Vklopite** ali **Izklopite**. Če jo **Vklopite**, lahko pošljete številko vašega centra za sporočila SMS skupaj s sporočilom. Sogovornik lahko potem odgovori prek vašega centra SMS. S tem prenos pospešite.

Poročilo o dostavi

Ta funkcija je odvisna od naročniškega razmerja.



Poročilo o dostavi

S sporočilo SMS vas obvesti, ali je bilo sporočilo SMS prejeto ali ne. To možnost lahko **Vklopite** ali **Izklopite**.

Samodejno shranjevanje sporočil SMS



Samoshran.SMS

Omogoča vam, da **Vklopite** ali **Izklopite** možnost samodejnega shranjevanja

sporočil in njihovo pošiljanje v meni **Arhiv**.

Arhiv SMS



Arhiviraj SMS

Omogoča vam, da pregledate vsa prebrana sporočila, ki ste jih shranili, in da **Ponastavite** vsa arhivirana sporočila hkrati. Sporočilo shranite tako, da aktivirate možnost **Samoshran. SMS** (glejte zgoraj) ali tako, da izberete prejeto sporočilo, dvakrat pritisnete **on** in izberete **Premak. v arhiv**.

E-pošta

Če uporabniški račun elektronske pošte ni vključen v vaše naročniško razmerje, se morate nanj naročiti (prek telefona ali prek interneta) in od ponudnika dobiti podatke o nastavitvah. V tem primeru vam bo vse nastavitve sporočil ponudnik storitev ali omrežni operater in jih morate take vnesti v telefon.

Če je uporabniški račun e-pošte vključen v naročniško razmerje, morate vnesti samo svoje uporabniško ime, geslo in e-poštni naslov. V nekaterih primerih je operater omrežja hkrati tudi ponudnik storitev e-pošte.

Vaš telefon je morda že konfiguriran. V tem primeru je večina nastavitvev že nastavljenih in jih ni treba

spreminjati (razen za [Prijava](#), [Geslo](#) in [E-poštni naslov](#), ki si jih poljubno izberete, ko ustvarjate e-poštni račun).

Za vnos besedila in števil, tudi posebnih znakov, kot sta @ ali %, glejte tabelo znakov, opisano na str. 12.

Nastavitve

Dostop do omrežja

V tem meniju lahko nastavite povezavo GSM ali GPRS z ustreznim strežnikom, prek katerega lahko nato pošiljate in prejimate sporočila e-pošte.

Vse spodaj opisane možnosti so odvisne od operaterja in/ali naročniškega razmerja.

1. Pritisnite , izberite [Sporočila](#) > [E-pošta](#) > [Nabiralnik 1](#) > [Nastavitve](#) in pritisnite .
2. Izberite [Dost. do omrež.](#) in pritisnite .

Način prenosa



Način prenosa

Ta meni vam omogoča izbiro vrste omrežja, ki se uporablja pri vzpostavljanju povezave.

[GSM](#) ali [GPRS](#): mobilni telefon bo uporabljal omrežje GSM ali GPRS samo za e-poštne povezave.

[Najprej GPRS](#): mobilni telefon najprej poskusi vzpostaviti povezavo z omrežjem GPRS, šele nato z omrežjem GSM, če omrežje GPRS ob vzpostavljanju povezave ni na voljo.

Če izberete to možnost, morate konfigurirati nastavitve za omrežje GSM in za omrežje GPRS.

Nastavitve GPRS



GPRS nastavitve

Ta meni vam omogoča vnos ali spreminjanje nastavitve GPRS, ki ste jih dobili od svojega operaterja: [APN](#), [Prijava](#) in [Geslo](#). Vnesti morate natančno take nastavitve, kot vam jih poslal operater.

Opozorila o napakah med povezovanjem so navadno zaradi napačnih nastavitve: pred prvo uporabo morate od svojega operaterja zahtevati podatke o ustreznih nastavitvah GPRS.

Nastavitve GSM



GSM nastavitve

Ta meni vam omogoča vnos ali spreminjanje nastavitve GSM, ki ste jih dobili od svojega operaterja in so: [Telef. številka](#), [Samoprekinitev](#), [Prijava](#) in [Geslo](#). Vnesite jih tako, kot so določene.

[Telefonska številka](#): omogoča vam vpis telefonske številke, ki jo dobite od svojega ponudnika

internetnih storitev in ki je potrebna za vzpostavitev povezave. Pritisnite ▲ ali ▼ in izberite:

- Številko ISDN – vnesite številko ISDN ponudnika storitev, **ALI**
- Analogni št. za vpis analogne številke. Potem pritisnite .

O vrsti številke, ki jo morate izbrati, povprašajte svojega ponudnika internetnih storitev.

Samoprekinitev: omogoča vam nastavljanje trajanja nedejavnosti, po katerem telefon samodejno prekrine povezavo z omrežjem (če je ta vzpostavljena). Pritisnite ▲ ali ▼ za izbiro vrednosti od 3 do 10 minut in potem .

Ce ni prenosa podatkov med telefonom in omrežjem (povezovanje, pošiljanje e-sporočil, prekinjanje), se to šteje kot interval nedejavnosti, po katerem se povezava samodejno prekrine.

Možnosti **Prijava** (uporabniško ime) in **Geslo** ste določili, ko ste naredili svoj uporabniški račun elektronske pošte. Vnesite jih tako, kot so določene.

Dostop do E-poštnega strežnika

Z meniji, opisanimi v tem delu, določite nastavitve, ki so potrebne za povezavo mobilnega telefona z e-poštnim strežnikom ponudnika internetnih storitev. Večino nastavitev dobite od svojega

ponudnika storitev in jih morate vnesti take, kot ste jih dobili.

1. Pritisnite , izberite **Sporočila** > **E-pošta** > **Nabiralnik 1** > **Nastavitve** in pritisnite .
2. Izberite **E-pošt. strežnik** in pritisnite . Podatke morate vnesti v polja: **POP3 naslov**, **SMTP naslov**, **Prijava**, **Geslo** in **E-poštni naslov**.
 - **POP3 naslov:** vam omogoča, da vnesete naslov IP ali DNS strežnika POP3, ki se uporablja za **prejemanje** e-pošte.
 - **SMTP naslov:** vam omogoča, da vnesete naslov IP ali DNS strežnika SMTP, ki se uporablja za **pošiljanje** e-pošte.

***OPOZORILO!** Odvisno od omrežja! Če e-poštno povezavo vzpostavljate prek GPRS in vaš mobilni operater ni hkrati vaš ponudnik storitev za e-pošto, se obrnite na operaterja za pravilen naslov njegovega strežnika SMTP in ga vnesite v to polje.*

V nekaterih primerih nastavitve za **Prijava**, **Geslo** in **E-naslov** določite sami, ko naredite svoj uporabniški račun. Vnesite jih tako, kot so določene.

Ime računa

V tem meniju lahko preimenujete e-poštne račune, ki so na voljo.

E-poštni račun je lahko prednastavljen in nosi ime operaterja. V tem primeru ga ne morete preimenovati.

1. Pritisnite , izberite **Sporočila** > **E-pošta** > **Nabiralnik 1** > **Nastavitve** > **Ime računa** in pritisnite .
2. V okno za urejanje vpišite novo ime in pritisnite .

Napredno

Spodaj opisani meniji omogočajo napredne nastavitve. Te so lahko že nastavljene in jih v tem primeru ni treba spreminjati.

Ce so polja v teh menijih prazna oziroma če imate pri povezovanju težave, se obrnite na ponudnika internetnih storitev.

POP3 vrata: omogoča, da vnesete številko vrat POP3, ki se jo uporablja za **prejemanje** e-pošte.

SMTP vrata: omogoča, da vnesete številko vrat SMTP, ki se jih uporablja za **pošiljanje** e-pošte.

DNS naslov: omogoča, da vnesete DNS naslov zunanjega podatkovnega omrežja, s katerim se želite povezati.

SMTP avtentik.: omogoča, da aktivirate/deaktivirate postopek avtentifikacije strežnika SMTP.

Ta meni bi moral biti v večini evropskih držav izklapljen: če je Vklapljen, e-pošte NE boste mogli pošiljati. Za podrobnejše informacije se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Pisanje in pošiljanje e-pošte



Meni **Pošlji sporočilo** vam omogoča pošiljanje e-pošte enemu ali več prejemnikom hkrati, tudi s priponko – na primer sliko JPEG. Ko so sporočila sprejeta, jih je mogoče posredovati naprej, priponke pa je mogoče pogledati s pomočjo ustreznih programov.

Enemu ali več prejemnikom

1. Pritisnite , izberite **Sporočila** > **E-pošta**, nato **Nabiralnik 1** ali **Nabiralnik 2**, odvisno od tega, katerega želite uporabiti. Izberite **Pošlji sporočilo** in pritisnite .
2. Premaknite se ▼ in izberite **Dodaj naslov** in pritisnite  za dostop do spiska.

Ce ste izbrali telefonski imenik na kartici SIM, ne boste imeli dostopa do e-poštne naslovov, lahko pa boste ročno vnesli naslov v okno za pisanje. Glejte »Imenik« str. 22 za navodila za izbiro telefonskega imenika.

3. Izberite ime s spiska in pritisnite , da ga dodate na spisek naslovnikov, ali pa pritisnite , da prekličete postopek in se vrnete v prejšnji podmeni.
4. Na spisku **Naslovi** pritisnite , da **Spremenite** e-poštni naslov ali da ga **Odstranite** s spiska oz. izberite **Dodaj naslov**, pritisnite , za ponoven dostop do imenika in dodajte nova imena na spisek naslovnikov.
5. S ponavljanjem korakov od 2 do 4 lahko dodate poljubno število naslovnikov.
6. Izberite **Potrdi spisek** in pritisnite . Vnesite zadevo e-poštnega sporočila (to polje lahko pustite prazno) in pritisnite .
7. V naslednjem oknu vpišite besedilo e-sporočila (tudi to polje lahko pustite prazno). Ko ste pripravljeni za pošiljanje e-sporočila, pritisnite .

Za navodila za vnos besedila glejte »Vnos besedila in števil« str. 11. Če iz menija **Pošlji e-pošto izstopite, preden pošljete sporočilo, se e-sporočilo (skupaj s priponko) nepovratno izbriše.**

8. Če želite spremeniti vsebino e-sporočila, izberite **Sprem. sporoč.** in pritisnite . To vas vrne nazaj na korak 2: od tam naprej sledite

navodilom, izpolnite spisek naslovnikov in pošljite e-sporočilo.

9. Izberite **Pošlji sedaj** in pritisnite  za pošiljanje e-sporočila. Mobilni telefon se bo povezal z internetnim strežnikom, poslal e-sporočilo na naslove iz spiska naslovnikov in prekinil povezavo.

Postopek lahko prekinete tako, da pritisnete in držite tipko . Mobilni telefon bo prekinil povezavo, izstopil iz menija e-pošte in se vrnil nazaj v stanje pripravljenosti. Do prekinitve povezave pride tudi, če vstopite v meni Nastavitve, medtem ko je povezava v teku. V tem primeru sporočilo izgubite.

Glede na nastavitve (glejte »Čakajoči klic« str. 73) lahko med e-pošno povezavo tudi sprejemate dohodne klice. Če tako sprejmete klic, bo telefon preklupil zaslon na zaslon med klicanjem, meni e-pošte se bo zaprl, po končanem pogovoru pa se bo telefon vrnil v stanje pripravljenosti.

Z zvokom ali s sliko

1. Ponovite zgoraj opisane korake od 1 do 7. Izberite **Dodaj zvok** ali **Dodaj grafiko** in pritisnite .

2. V obeh primerih se prikaže spisek razpoložljivih datotek JPEG, BMP, GIF, AMR ali Midi. Izberite želeno sliko in/ali zvok ter pritisnite .

Priprnete lahko samo eno JPEG datoteko naenkrat. Če iz menija Pošlji e-pošto izstopite, preden sporočilo pošljete, se e-sporočilo (skupaj s priponko) nepovratno izbriše.

3. Izberite [Sprem. sporoč.](#) ali [Pošlji sedaj](#) in potrdite s pritiskom na .

Prejemanje in branje e-pošte



Sporočila e-pošte sprejema strežnik, s katerim se morate povezati, da jih lahko prenesete v svoj mobilni telefon (nekateri operaterji vas o prihodu novega e-sporočila obvestijo z SMS sporočilom). Iz strežnika morate najprej pobrati glave sporočil, da lahko potem prenesete pripadajoča e-sporočila.

Povezava s strežnikom

Postopek povezovanja

1. Pritisnite , izberite [Sporočila](#) > [E-pošta](#) in nato [Nabiralnik 1](#) ali [Nabiralnik 2](#), odvisno od tega, katerega želite uporabiti. Izberite [Odpri nabiralnik](#) in pritisnite .

Poštna nabiralnika 1 in 2 imata enake nastavitve in možnosti. Če ju nastavite različno, lahko v telefonu uporabljate dva različna e-poštna naslova.

2. Mobilni telefon se avtomatsko poveže s strežnikom e-pošte in prenese glave e-sporočil. Če niste prejeli nobenih e-sporočil, se na zaslonu prikaže napis [Ni vsebine](#). V nasprotnem primeru se izpiše seznam z glavami e-sporočil.
3. Skupno število sprejetih sporočil na strežniku je izpisano na vrhu zaslona. Tu je tudi število strani, potrebnih za prikaz vseh glav sporočil.
4. Mobilni telefon lahko naenkrat pobere s strežnika po pet glav e-sporočil. Če se na začetku oziroma koncu seznama prikažeta [Naslednji](#) oziroma [Prejšnji](#), je na strežniku še več čakajočih e-sporočil: izberite eno od možnosti in pritisnite  za prenos.

E-sporočilo brez pripone se lahko samodejno prikaže v oknu »Podrobnosti«.

Podatki v glavi sporočila

Izberite glavo sporočila, pritisnite , izberite [Podrobnosti](#) in pritisnite  za prikaz naslova, s

katerega je bilo sporočilo poslano, datuma in ure pošiljanja, zadeve sporočila in velikosti priponk, če so te pripete. Ob posamezni glavi se lahko pojavijo te statusne ikone:

[brez ikone]

E-sporočilo lahko prenesete.



E-sporočilo je preveliko, prenos ni mogoč.



E-sporočilo je označeno za izbris (glejte str. 54).

Prenos sporočil e-pošte



Poberi sporoč.

Preprosto izberite eno od prenesenih glav e-sporočil in pritisnite . Nato izberite **Poberi spor.** in pritisnite  za prenos e-pošte. Ta postopek ponovite za prenos e-sporočila vsake izbrane glave.

Pritisnete lahko tudi , da vstopite v vrtljak menija glav e-sporočil in med ponujenimi možnostmi izberete Poberi spor.. Če je e-sporočilo preveliko (več kot 50 KB), je zavrnjeno in prenos se prekine.

Pobiranje in shranjevanje priponk

Če ima prejeto e-sporočilo priponke (JPEG sliko, datoteko z besedilom ali drugo e-sporočilo), je to označeno s posebnimi ikonami:



Vsebuje podrobnosti glave e-sporočila (datum in uro, e-naslov pošiljatelja in podobno). Te podatke prikažete tako, da pritisnete .



Besedilo samega e-sporočila se lahko prikaže kot priponka, ki jo lahko preberete s pritiskom na . V tem primeru napredne možnosti niso dostopne: lahko ga preberete, ne morete pa ga shraniti ali posredovati naprej.



E-sporočilu je pripeta datoteka z besedilom (samo besedilo, v obliki ».txt«). Besedilo lahko preberete s pritiskom na . Tudi v tem primeru napredne možnosti niso na voljo.



Program, potreben za odpiranje pripete datoteke, v vašem telefonu ni na voljo ali pa je e-sporočilo preveliko in prenos ni mogoč.



Prejetemu sporočilu je pripeto drugo e-sporočilo (zaporedno je lahko pripetih do pet e-sporočil). Za pripeto e-sporočilo napredne možnosti niso na voljo: lahko ga preberete, ne morete pa ga shraniti ali posredovati naprej.



E-sporočilu je pripeta slika v obliki JPEG, BMP ali GIF. Označite pripeto sliko na seznamu in dvakrat pritisnite , da jo shranite v pomnilnik mobilnega telefona (sliko lahko tudi preimenujete).

Preden jo lahko pogledate prek menija Album slik, jo morate shraniti. Glejte »Album slik« str. 64 za več podrobnosti. Če za shranitev nove slike ni dovolj prostora, morate prej iz pomnilnika nekaj izbrisati (ime, dogodek ali sliko) in tako sprostiti dovolj pomnilnika za shranitev nove slike.

Če je slika prevelika ali če ni v pravem formatu, jo lahko mobilni telefon zavrne. Za uspešno prejemanje slike po e-pošti upoštevajte ta navodila:

- Prejeta slika mora biti shranjena v obliki JPEG, BMP ali GIF.
- Velikost slike ne sme presegati 50 KB.
- Optimalna velikost za pravilen prikaz je 128 x 128 pik. Priporočamo, da za prirejanje

velikosti slike uporabite običajen program za obdelavo slik.

- Ime datoteke naj bo dolgo največ 10 znakov. Temu lahko dodate končnico, npr. ».jpg«.

Dodajanje e-poštnega naslova v imenik

Za dodajanje e-poštnega naslova morate imeti izbran imenik v telefonu; če imate izbran telefonski imenik na kartici SIM, se ta izbira v meniju NE BO pojavila.



Dodaj v imenik

E-poštni naslov pošiljatelja lahko shranite v telefonski imenik tudi, če njegovega e-sporočila še niste prenesli (za dostop do e-naslova zadostuje glava sporočila).

1. Izberite glavo e-sporočila in pritisnite  za dostop do možnosti v vrtiljaku.
2. Izberite **Dodaj v imenik** in pritisnite . Potem izberite:
 - <Nov> za vnos novega imena, vnesite ime in priimek in dodajte pripadajoč e-naslov, **ali**
 - ime s seznama in pritisnite , da imenu dodate naslov e-pošte. Če ime že vsebuje naslov e-pošte, boste za njegovo zamenjavo morali pritisniti .

Brisanje sporočil e-pošte

1. Izberite e-sporočilo, ki ga želite izbrisati, in pritisnite  za dostop do možnosti.
2. Izberite **Izbriši** in s pritiskom na  označite e-sporočilo, ki ga želite izbrisati. Glava e-sporočila, ki bo izbrisano, je označena z majhno ikono in jo je tako lažje opaziti.

Ce želite oznako za brisanje e-pošte odstraniti, ponovno izberite to možnost.

3. Ob izhodu iz menija **E-pošta** vas bo telefon prosil za potrditev brisanja označenih predmetov iz strežnika e-pošte. Pritisnite  za potrditev ali  za preklic (v slednjem primeru ostanejo označena e-sporočila na spisku in niso več označena za brisanje).

Odgovarjanje na e-sporočilo

1. Izberite glavo e-sporočila, na katerega želite odgovoriti, pritisnite  za dostop do menija možnosti, izberite **Odgovori** in pritisnite .
2. Naslov pošiljatelja, ki ga lahko tudi spremenite (glejte »Enemu ali več prejemnikom« str. 49), bo samodejno dodan na spisek **Naslovi**. Izberite **Potrdi spisek** in pritisnite .

3. Pojavi se nov zaslon, ki vsebuje naslov prejetega e-sporočila s predpono **Odgovor**, ki pomeni, da je sporočilo odgovor. Pritisnite .
4. Vpišite besedilo in za pošiljanje pritisnite : izberite **Pošlji sedaj** in pritisnite  za pošiljanje vašega odgovora.

Posredovanje e-sporočila

Ce želite posredovati e-sporočilo drugemu naslovniku, ga morate najprej prenesti v telefon (glejte »Prenos sporočil e-pošte« str. 52). Izberite možnost **Posreduj na** in nadaljujte, kot je opisano zgoraj v razdelku »Odgovarjanje na e-sporočilo«.

V obeh primerih (odgovarjanje ali posredovanje e-sporočila) bo telefon samodejno prekinil zvezo s strežnikom, ko bo pretekel čas nedeljavnosti, nastavljen v meniju Samodejna prekinitve (glejte »Način prenosa« str. 47). Ko bo pošiljal e-sporočilo, se bo s tem strežnikom spet povezal.

Področno sporočilo

Možnost sprejemanja področnih sporočil SMS je odvisna od omrežja.



Področni SMS

Prejemanje področnih sporočil SMS, ki jih omrežje redno pošilja vsem naročnikom, lahko **Omogočite** ali **Prekličete**.

Sprejem



Sprejem

Omogoča vam, da za prejemanje področnih sporočil izberete **Vklop** ali **Izklop**. Ko izberete **Vklop**, morate izbrati vsaj eno temo, kot je opisano spodaj.

Teme



Teme

Tu lahko določite vrste sporočil, ki jih želite prejemati. Novo vrsto določite tako, da izberete **<Nov>**, vpišete kodo, ki jo dobite od operaterja, in ji, če želite, določite ime. Če izberete obstoječo vrsto, jo lahko spremenite ali zbrisate. Vpišete lahko do 15 različnih vrst. Za kode za različne vrste sporočil se obrnite na operaterja.

Kode okolišev



Koda okoliša

Tu lahko izberete vrsto sporočil, ki se trajno izpisujejo na zaslonu v pripravljenosti. Za takšno posebno

obdelavo sporočila morate vpisati vrsto tako v nastavek **Koda okoliša** kot v meni **Teme**.

Neposredno sporočilo

Omogoča vam, da za funkcijo **Neposr. sporoč.** izberete **Vklop** ali **Izklop**. Če izberete **Vklop**, se vsako kratko sporočilo (SMS), ki ga prejmete, v stanju pripravljenosti samodejno prikaže.

Pomaknite se dol, če ga želite prebrati, in dvakrat pritisnite **ON**, če želite hitro odgovoriti nanj: najprej se premaknete v zaslon za urejanje, nato pa pošljete sporočilo. Telefon se samodejno vrne v stanje pripravljenosti.

Če med branjem SMS-a prejmete še drugi SMS, pritisnite **END**, če želite zapreti prvega ali odgovoriti nanj. Mobilni telefon bo nato prikazal še drugo sporočilo.

10 • MMS



Vaš mobilni telefon omogoča pošiljanje in prejemanje sporočil MMS (večpredstavnostnih sporočil), ki vsebujejo besedilo, slike in zvoke, vključno s posnetimi beležkami.

Večpredstavnostno sporočilo je lahko sestavljeno iz enega diapozitiva (vključno z besedilom, zvokom in sliko) ali iz več diapozitivov: v tem primeru se sporočilo predvaja kot diaprojekcija, ne glede na to, ali ga pošljete na e-poštni naslov ali v drug mobilni telefon.

Predvajanje niza slik MMS je odvisno od aplikacije, ki jo uporabljate za prejemanje e-sporočil.

Ustvarjanje sporočila MMS

Izbiranje naslovnikov

1. Pritisnite tipko  ALI  in izberite **Sporočila > MMS**.
2. Izberite **Nov MMS** in pritisnite .
3. Na spisku izberite ime in pritisnite , če ga želite spisku naslovnikov, **ALI** izberite **<Nov>** in vnesite telefonsko številko

ali e-poštni naslov, kamor želite poslati sporočilo. Nato pritisnite .

Za dostop do e-poštnih naslovov morate izbrati telefonski imenik »V telefonu«. Glejte »Imenik« str. 22 za navodila za izbiro telefonskega imenika.

4. Če želite poslati sporočilo samo tej osebi, izberite **Potrdi spisek** in pritisnite .
Če ga želite poslati več osebam, izberite **Vstavi ime**, pritisnite  za ponoven dostop do imenika in na spisek naslovnikov dodajte nova imena (do 20 imen).
5. Dodajte zelene prejemnike, nato pa izberite **Potrdi spisek** in pritisnite .

Če želite urediti ali izbrisati e-poštni naslov ali telefonsko številko, pritisnite  ter Uredi ali Izbrši.

Oblikovanje sporočila

1. Na levi strani zaslona je na voljo 5 ikon, s katerimi lahko dodate **Sliko**, dodate **Besedilo**, dodate **Zvok**, **Pošljete** sporočilo ali odprete meni **Možnosti**. Pomaknite se ▲ ali ▼, če želite izbrati prejšnjo ali naslednjo ikono.
2. Pritisnite , če želite odpreti **Album slik**, izberite sliko in pritisnite  ter jo tako dodajte v svoj MMS. Prikaže se prvo okno

sporočila, v katerem je izbrana slika, ki je po potrebi zmanjšana, da se prilega zaslonu.

Čeprav je predogled slike, ko ustvarite MMS, velik (Š) 105 x (V) 55 pik, je največja slika, ki jo lahko pošljete, velika (Š) 640 x (V) 640 pik.

Opozorilo! Večja ko je slika, dlje bo trajalo pošiljanje.

Slike, ki je zaščitene z avtorskimi pravicami, ne morete poslati. Če slike ne želite vstaviti, izberite Nič.

3. Ikona **Besedilo** je samodejno izbrana: pritisnite **ON**, če želite odpreti zaslon za urejanje besedila, in vnesite besedilo sporočila (glejte »Vnos besedila in številke« str. 11 za pomoč).
4. Naslednja ikona je **Zvok**: pritisnite **ON**, če želite odpreti **Zvočni album**, izberite zvok in pritisnite **ON** ter ga tako dodajte v svoj MMS.

Zvoki so lahko datoteke v Albumu ali pa zvočne beležke, ki ste jih prej posneli. Posnamete jih lahko tudi, ko ustvarjate MMS: v tem primeru izberite <Posnetki>, nato <Nov> in sledite postopku na zaslonu. Že obstoječe zvočne beležke ne morete pripeti.

Ikona elementa, ki ste ga dodali (slike ali zvoka), spremeni barvo, da jo lažje opazite.

5. Če želite poslati sporočilo, pritisnite **ON** ali se pomaknite ▼ za dostop do možnosti.

Dostop do možnosti

Pomaknite se ▼, če želite poiskati ikono **Možnosti**, in pritisnite **ON**. Na voljo so te možnosti:

Če želite ustvariti diapozitiv in ga dodati v diap projekcijo.

Dodaj
diapozitiv

Lahko tudi pritisnete ►, ko je izbrana zadnja stran sporočila, ki ga trenutno oblikujete.

Ko ste ustvarili več strani, si jih lahko ogledujete s pritiskanjem tipk ◀ ali ►.

Če želite izbrisati izbrano stran.

Zbriši
diapozitiv

Ta možnost je na voljo samo, če je v sporočilu več kot en diapozitiv.

Naslednji
diapozitiv
Prejšnji
diapozitiv

Če se želite pomakniti na naslednji ali prejšnji diapozitiv.

Trajanje
diapozitiva

Če želite spremeniti trajanje diapozitiva, ki ste ga nastavili v meniju [Nastavitve](#) > [Nastavitve aplikacije](#) (glejte str. 63), in nastaviti zakasnitev med posameznimi diapozitivi.

Shrani MMS
kot osnutek

Če želite shraniti sporočilo kot osnutek, ki ga lahko pozneje uredite, dokončate in odpošljete. MMS, ki ga shranite kot osnutek, se shrani v meni [MMS](#) > [Osnutki](#) (glejte »Delo z mapami« str. 60).

Shrani kot
predlogo

Če želite shraniti sporočilo kot predlogo, ki jo lahko uporabljate kot podlago za nova sporočila MMS (npr. sporočila za »rojstni dan«). MMS, ki ga shranite kot predlogo, se shrani v meni [MMS](#) > [Predloge](#) (glejte »Delo z mapami« str. 60).

Predogled
MMS

Če si želite predogledati diaporoekcijo, ki ste jo ustvarili iz zadnjega diapozitiva, vključno z zvoki in slikami.

[Dodaj zadevo](#) Če želite urediti in spremeniti ali vnesti zadevo sporočila.

Med pregledovanjem spiskov določene ikone prikazujejo vrsto izbranega sporočila (prebrano sporočilo MMS, poročilo o dostavi, predloga itd.). Ko je sporočilo izbrano, podatki o njem (pošiljatelj, prejemnik, zadeva) samodejno tečejo po zaslonu.

Pošiljanje sporočila

Kot je opisano zgoraj, lahko:

- Pošljete sporočilo takoj, ko ga dokončate: izberite [Pošlji MMS](#) in pritisnite .
- Shranite sporočilo kot [Osnutek](#) in ga dokončate ter pošljete pozneje: za pošiljanje izberite sporočilo v meniju [Osnutki](#) izberite [Pošlji MMS](#) in pritisnite . Ko je sporočilo poslano, se [MMS](#) izbriše s spiska osnutkov.

Če pošiljanje osnutka ne uspe, bo sporočilo premaknjeno v meni [Poslana in označeno kot neposlano](#).

- Izberite ga v meniju [Poslana](#) in ga pošljite: v meniju izberite sporočilo, ki ga želite poslati, izberite [Pošlji MMS](#) in pritisnite . Ko je

MMS poslan, je na spisku označen kot poslano sporočilo.

V zadnjih dveh primerih izberete sporočilo, ki ga želite poslati v ustrezni mapi. V drugih primerih izberite **Pošlji MMS** in pritisnite : na vrstici poteka lahko spremljate pošiljanje sporočila. Pritisnite , če želite preklicati pošiljanje sporočila.

Prejemanje sporočila MMS

Prenos in predvajanje sporočila MMS

Ko prejmete MMS, se na zaslonu pojavi opozorilno sporočilo.

1. Če ste aktivirali **Avtomatsko** prenašanje (glejte str. 62), se sporočilo samodejno prenese v meni **Prejeta**. Izberite sporočilo na seznamu **Prejeta** in pritisnite **▶**, če ga želite predvajati.
2. Če je aktiviran način **Ročno**:
 - pritisnite , da pridete nazaj do stanja pripravljenosti in shranite obvestilo v meni **Prejeta**, **ALI**
 - pritisnite , da pregledate podrobnosti obvestila, in nato izberite **Naloži** ter pritisnite

 za dejanski prenos sporočila. Prenašanje sporočila lahko spremljate na vrstici poteka.

*Obvestilo ni MMS, ampak informacijsko okno, ki zbira podatke o identiteti pošiljatelja, datumu in času prejema, temi itd. **OBVESTIL NE BRIŠITE PRED OBNOVITVIJO SPOROČILA**, drugače tega ne boste mogli več storiti.*

Tako v samodejnem kot v ročnem načinu vas bo sporočilo obvestilo, ali je velikost MMS-a, ki ga nameravate prenesti, prevelika za pomnilnik telefona. V tem primeru morate sprostiti pomnilnik tako, da izbrišete nekaj podatkov (slik, zvokov itd.). Glejte »Stanje pomnilnika« str. 65.

- Če je pošiljatelj sporočila zahteval **Poročilo o branju**, se bo pojavil pozivnik. Pritisnite , če ga želite poslati, ali , če sporočila ne želite poslati.
3. Ko je MMS prenesen, ga izberite na spisku **Prejeta** in pritisnite **▶**, če ga želite predvajati.

Za preklap med obema načinoma pritisnite ◀ ali ▶: V ročnem načinu pritisnite ◀ ali ▶, če želite prikazati prejšnji ali naslednji diapozitiv.

Pobiranje in shranjevanje priponek

Ko predvajate MMS, kot je opisano v prejšnjem razdelku, pritisnite  za dostop do naslednjih Možnosti predvajalnika:

Predvajaj
sporočilo

Če želite preklopiti nazaj v samodejni način: MMS se predvaja kot neprekinjena diaproyekcija.

Naslednji
(ali prejšnji)
diapozitiv

Če se želite pomakniti na naslednji ali prejšnji diapozitiv. Ko pregledujete MMS v ročnem načinu, lahko pritisnete tudi ◀ ali ▶.

Ta možnost ni na voljo, ko izberete zadnji (oz. prvi) diapozitiv.

Izloči sliko

Če želite izločiti sliko s trenutnega diapozitiva in jo shraniti v Album slik.

Izloči zvok

Če želite izločiti zvok s trenutnega diapozitiva in ga shraniti v Zvočni album.

Delo z mapami

Meni MMS omogoča delo s sporočili v 4 različnih mapah. Privzeta (dejavna) mapa je tista, ki ste jo izbrali nazadnje. Če želite spremeniti dejavno mapo, pritisnite , da se vrnete v glavni meni MMS, in izberite želeno mapo, kot je opisano v nadaljevanju.

Vsebuje vsa Obvestila, Poročila o dostavi, Poročila o branju, Prebrane in Neprebrane MMS-e.

Prejeta

- Obvestila in poročila lahko Preberete ali Izbrišete.
- MMS lahko Predvajate, Posredujete ali Odgovorite nanj, prikažete njegove Podrobnosti ali ga Izbrišete.

Ko prejmete celoten MMS, se obvestila samodejno izbrišejo. NE brišite obvestil, dokler niste prenesli MMS-a, sicer tega ne boste mogli več storiti.

Vsebuje **Poslana** ali ustvarjena sporočila in še **Neposlana** (npr. če ste preklicali pošiljanje s pritiskom tipke **CÄ**).

Poslana

- Ta sporočila lahko **Odprete**, **Izbršete** ali pregledate njihove **Podrobnosti**.
- MMS, ki ga še niste poslali, lahko tudi **Ponovno pošljete**, že poslan MMS pa lahko tudi **Posredujete**.

Če je možnost Samodejno shranjevanje vključena, **se vsa poslana sporočila shranijo v Poslano**.

Predloge

Vsebuje vsa sporočila, ki ste jih po izdelavi shranili kot predloge. Predloge lahko **Uredite**, **Spremenite** in **Izbršete**.

Osnutki

Vsebuje vsa sporočila, ki ste jih po izdelavi shranili kot osnutke ali ki so se samodejno shranila, če ste zaprli meni MMS, preden ste sporočilo shranili ali poslali. Osnutke lahko **Predvajate**, **Uredite**, **Posljete** in **Izbršete**.

Sporočila, ki ste jih shranili, lahko pošljete samo iz map Osnutek ali Poslana. Elementa (sporočila, obvestila, poročila), ki ste ga izbrisali, NI mogoče obnoviti. Pritisnite **CÄ, če želite preklicati brisanje.**

Če se pojavi ikona »Pomnilnik je poln« (glejte str. 86), morate za sprostitev pomnilnika izbrisati vpise.

Nastavitve

Lahko, da je vaš telefon že prednastavljen za neposreden dostop do ponujenih storitev. Če ni, ste verjetno od operaterja prejeli podatke, ki so opisani v tem razdelki, in jih lahko vnesete. Nekateri operaterji omogočajo nastavitvev dostopnih parametrov na daljavo. Prosimo, da se obrnete neposredno na svojega operaterja.

Omrežni račun

Omogoča izbiro enega od nastavljenih podatkovnih profilov (glejte »Nastavitve dostopa« str. 38 za popolne informacije o konfiguraciji in spreminjanju podatkovnega profila). Ta profil in parametri, ki jih vsebuje, bodo nato uporabljeni za povezavo.

Način prenosa

Ta meni vam omogoča izbiro vrste omrežja, ki se uporablja pri vzpostavljanju povezave.

GSM	Mobilni telefon bo za povezave uporabljal samo omrežje GSM.
GPRS	Mobilni telefon bo za povezave uporabljal samo omrežje GPRS.
Najprej GPRS	Mobilni telefon najprej poskusi vzpostaviti povezavo z omrežjem GPRS in šele nato z omrežjem GSM, če omrežje GPRS ob vzpostavljanju povezave ni na voljo.

Ce izberete Najprej GPRS morate konfigurirati nastavitve GSM in GPRS (glejte »Nastavitve dostopa« str. 38).

Center MMS

Omogoča vnos ali spremembo naslova MMS za strežnik, s katerim bo telefon vzpostavil povezavo.

Naslov prehoda

Omogoča vnos ali spremembo naslova IP za strežnik prehoda.

Vrata prehoda

Omogoča vnos ali spremembo številke vrat za strežnik prehoda.

Informacije za zgornje tri točke vam mora posredovati operater. Vnesti jih morate natančno tako kot piše.

Nastavitve aplikacije

Način prenosa

Sporočila so shranjena v strežniku MMS. Če jih želite prenesti, morate ročno vzpostaviti povezavo:

1. Pritisnite  za dostop do mape *Prejeta*.
2. Izberite obvestilo za sporočilo, ki ga želite prenesti, in pritisnite .
3. Izberite *Beri* in pritisnite .
4. Ko se prikažejo *Podrobnosti* sporočila, pritisnite , da vzpostavite povezavo in ga prenesete.
5. Ko je sporočilo v telefonu, pritisnite , izberite *Predvajaj sporočilo* in pritisnite .

Ročno

Avtomatsko
(privzeti
način)

Vsak nov MMS, ki ga prejmete, se samodejno prenese iz strežnika in shrani v mapo [Prejeta](#), ne da bi vam bilo treba vzpostaviti povezavo. Izberite sporočilo, ki ste ga prejeli v mapo [Prejeta](#), in pritisnite ►.

[V tujini se ta način izklopi.](#)

[Poročilo o dostavi](#)

To možnost lahko [Vklopite](#) ali [Izklopite](#), da vas po SMS-u obvesti, ali je bil MMS sprejet ali zavrnjen. Poročilo o dostavi vsebuje pošiljateljevo identiteto, datum in čas prejema ter stanje dostave.

[Poročilo o branju](#)

To možnost lahko [Vklopite](#) ali [Izklopite](#), da vas po SMS-u obvesti, kdaj se je stanje poslanega MMS-a

spremenilo, se pravi, kdaj je bilo prebrano oz. izbrisano, ne da bi bilo prebrano.

[Samodejno shranjevanje](#)

To možnost lahko [Vklopite](#) ali [Izklopite](#). Omogoča vam samodejno shranjevanje sporočil, ki jih pošljete iz mape [Poslana](#). Shranjena sporočila so prikazana v mapi [Poslana](#).

[Doba veljavnosti](#)

Tu lahko izberete, koliko časa naj bo sporočilo shranjeno v strežniku: od [1 ure](#) do največ [1 tedna](#). To je priročno, če prejemnik trenutno ni v doseg omrežja (in zato sporočila ne more sprejeti takoj).

[Trajanje diapozitiva](#)

Omogoča izbiranje trajanja premora med posameznimi diapozitivi v MMS-u, od [1 s](#) do [60 s](#).

11 • Večpredstavnost

Album slik

Slike JPEG morajo biti ustrezne velikosti in v ustreznem zapisu, da jih lahko pravilno shranite in prikažete. Poglavje »Pobiranje in shranjevanje priponk« str. 52 ponuja vse podatke o tej temi.



Album slik

V tem meniju lahko pregledujete in urejate slike, shranjene v telefonu.

Ko vstopite v enega od podmenijev, se slike, shranjene v telefonu, izpišejo na spisku. Za dostop do grafičnega prikaza izberite sliko s spiska in pritisnite ►. Potem pritisnite ▲ ali ▼ za skok na prejšnjo ali naslednjo sliko, za vrnitev na spisek slik pa ◀.

Pritisnite  za dostop do naslednjih možnosti:

Preimenuj

Zvok [Preimenujete](#) takole: pritisnite , vnesite ime in znova pritisnite .

Izbriši

Če želite [Izbrisati](#) izbrano sliko.

Pošlji po pošti

Za pošiljanje izbrane slike po e-pošti (za podrobnosti glejte »E-pošta« str. 46).

Pošlji po MMS

Za pošiljanje izbrane slike po MMS (za podrobnosti glejte »MMS« str. 56).

Nastavi za ozadje

Za nastavitve izbrane slike kot Ozadja (ta možnost mora biti Vključena v Nastavitvah > Zaslon, glejte str. 31).

Slik v mapi** Standardne slike **ne morete izbrisati. Nove slike so shranjene v mapi** Lastne slike. **Če ni dovolj prostora, da bi shranili novo sliko, morate sprostiti pomnilnik tako, da izbrišete nekaj starih.

Zvočni album



Zvočni album

V tem meniju lahko poslušate in urejate zvoke, shranjene v telefonu.

Ko vstopite v enega od podmenijev, se zvoki, ki so shranjeni v telefonu, izpišejo na seznamu. Pritisnite ▲ or ▼ če se želite pomakniti k drugemu zvoku, potem pa nekaj sekund počakajte in zvok bo predvajan.

Izberite zvok in pritisnite  za dostop do naslednjih možnosti:

Preimenuj Zvok **Preimenujete** takole: pritisnite , vnesite ime in znova pritisnite .

Izbrisi Če želite **Izbrisati** izbrani zvok.

Pošlji po pošti Za pošiljanje izbrane slike po e-pošti (za podrobnosti glejte »E-pošta« str. 46).

Uporabi kot zvonec Da uporabite izbrani zvok kot Zvonec.

Nastavi za ton sporočil Za nastavitve izbranega zvoka za Ton sporočila (ta možnost mora biti Vključena v Nastavitvah > Zvoki, glejte str. 29).

Zvokov, ki imajo zaščitene avtorske pravice, ne morete pošiljati. Zvokov v mapi Standardne melodije ne morete izbrisati.

Stanje pomnilnika



Stanje pomnilnika

V tem meniju lahko preverite, kolikšen delež pomnilnika telefona je še na voljo. Pomnilnik si deli več

funkcij: slike in zvočni album, posnete beležke ter glasovne oznake za glasovne ukaze, shranjene slike, vnosi v imenik in organizator, igre itd.

Vaš mobilni telefon ima številne zvoke in slike. Izbršete lahko le slike ali zvoke v mapah Lastne slike in Moje melodije, na primer zato, da sprostite pomnilnik za dodajanje svojih slik in zvokov.

Pritisnite , če želite preveriti stanje pomnilnika. Na zaslonu bo prikazan odstotek prostega pomnilnika in celotna velikost pomnilnika v kB. Pritisnite  še enkrat, če želite dostop do podatkov o tem, koliko pomnilnika zasedajo posamezne funkcije.

Če se med shranjevanjem novega elementa prikaže sporočilo »Spisek je poln«, je treba kakšen element izbrisati, da lahko shranite novega.

Snemanje zvokov



Beležka

Ta meni vam omogoča snemanje zvoka, ki ni daljši od 1 min in lahko glede na stanje pomnilnika vsebuje do 20 različnih zvokov.

Pritisnite  in izberite Večpredstavn. > Beležka, nato ponovno pritisnite . Za nov posnetek izberite

<Nov>. Sledite navodilom na zaslonu in pritisnite , ko zvok posnamete. Potem ga lahko [Izbrišete](#) ali [Preimenujete](#).

Že prej shranjenih zvočnih beležk ne morete pošiljati v sporočilih MMS.

BeDJ



BeDJ

Ta meni omogoča zagon BeDJ: pritisnite  (za več podrobnosti glejte »Mešanje glasbe« str. 18).

Fotoaparāt



Fotoaparāt

Ta meni omogoča vklop fotoaparata: pritisnite  (za več podrobnosti glejte »Fotografiranje« str. 13).

12 • Zabava

Kalkulator



Računalo

V tem meniju so na voljo naslednje funkcije:

Seštevanje	S pritiskom na
Odštevanje	Z dvakratnim pritiskom na
Množenje	S trikratnim pritiskom na
Deljenje	S štirikratnim pritiskom na
Rezultat	S pritiskom na

Številke vpišite s tipkovnico. Kalkulator računa z natančnostjo dveh decimalnih mest in zaokrožuje na višjo vrednost. Če želite številko popraviti, pritisnite . Za vpis decimalne vejice pritisnite in zadržite . Če želite, da se telefon vrne v stanje pripravljenosti, dvakrat pritisnite in zadržite .

Budilka



Budilka

V tem meniju lahko nastavite budilko. Pritisnite in izberite možnost **Zabava** > **Budilka**, nato pritisnite ali

, če jo želite aktivirati. Vpišite čas, pritisnite in izberite:

- **Enkrat** vključi budilko na nastavljeni dan v tednu ob nastavljeni uri,
- **Vsak dan** vključi budilko vsak dan ob nastavljeni uri,
- **Na dan v tednu** vključi budilko ob delavnikih ob nastavljeni uri.

Potem izberite enega od načinov zvonjenja. Če je treba, na seznamu izberite element in pritisnite . S tem potrdite izbiro.

Budilka zveni tudi pri izklopljenem telefonu, četudi je zvonec izklopljen (glejte str. 29). Zvonjenje budilke ustavite s katero koli tipko.

Organizator

Dodajanje dogodka



Organizator

V meniju **Dogodki** lahko ustvarjate dogodke in jih shranjujete v organizator. Dogodki so lahko **Sestanki**, **Počitnice** ali **Opravlila**. Ko so opozorila organizatorja **Vključena** (glejte str. 30), vas na dogodke opozori pisk.

1. Izberite **Organizator** > **Dogodki** > **<Nov>** in pritisnite .

2. Izberite vrsto dogodka, ki ga želite ustvariti (Počitnice, Sestanek, Opravilo) in pritisnite .
3. Vpišite začetni in končni datum ter čas dogodka in pritisnite , potem vpišite opis dogodka (npr. »Sestanek z Novakom«) in pritisnite .
4. Meni Nast. opomnik vas opozarja na dogodke z opozorili, ki se sprožijo ob izbranem času. Premaknite ◀ ali ▶, nastavite Opomnik za ta dogodek in pritisnite .

Ta meni je na voljo le za dogodka Sestanek in Opravilo. Opomnik je odvisen od nastavljenega časa, ki se izpiše na zaslonu. Nanj zato vplivajo spremembe časovnih pasov (glejte »Ura in datum« str. 39).

5. Pritisnite ◀ ali ▶, da za dogodek nastavite možnost Ponovi dogodek, in pritisnite .
6. Dogodki so razvrščeni po začetnem času in datumu. Na seznamu dogodkov
 - pritisnite in zadržite , če želite, da se telefon vrne v stanje pripravljenosti.
 - več dogodkov ustvarite tako, da ponovite korake od 2 do 5.

Organizator si deli pomnilnik telefona z drugimi funkcijami (imenik, album slik, zvok, itd.).

Funkcije so zato soodvisne: če shranite več dogodkov, lahko shranite manj imen, beležnic ali slik in obratno. 299 je največje skupno število imen in dogodkov, ki jih lahko shranite.

Če se izpiše obvestilo »Seznam poln«, zbršite dogodek ali ime, da lahko ustvarite novega. Če želite preveriti pomnilnik, ki je še na voljo, pritisnite  in izberite Večpredstavn. > Stanje pomniln..

Spreminjanje dogodka

Sprememba dogodka



Spremeni

Ko ustvarjate dogodek, vam vsa polja niso na voljo. Zato je postopek ustvarjanja novega dogodka krajši.

Ko spreminjate dogodek, vam bodo na voljo vse možnosti.

1. Če želite spremeniti dogodek, izberite dogodek in pritisnite .
2. Ko telefon izpiše podrobnosti izbranega dogodka, pritisnite , izberite Spremeni in ponovno pritisnite .

Spreminjanje ponovljenega dogodka bo spremenilo tudi vse ponovljene dogodke: svojo izbiro potrdite s tipko .

3. Spremenite zelene informacije, kot je opisano zgoraj.

Brisanje dogodka

Brisanje enega dogodka

Izberite dogodek in dvakrat pritisnite . Nato izberite **Izbriši** in pritisnite  za potrditev.

Brisanje ponovljenega dogodka

- Z izbiro minule ponovitve: izberite minulo ponovitev dogodka in pritisnite . Ko telefon izpiše podrobnosti izbranega dogodka, pritisnite , izberite **Izbriši** in za potrditev pritisnite : izbrišejo se le minule ponovitve dogodka.
- Z izbiro prihodnje ponovitve: izberite prihodnjo ponovitev dogodka in pritisnite . Ko telefon izpiše podrobnosti izbranega dogodka, pritisnite , izberite **Izbriši** in za potrditev pritisnite : zbrišejo se vse ponovitve dogodka.

Brisanje minulih dogodkov



Izbriš starih dogodkov

Minule dogodke izbrišete tudi z možnostjo **Izbriš starih dogodkov** na prvi ravni menija Organizator. V tem primeru vnesite začetni datum (minuli ali prihodnji), od katerega bodo izbrisani vsi prejšnji

dogodki, in dvakrat pritisnite , če želite izbrisati vse dogodke pred tem datumom.

Če želite izbrisati vse dogodke v organizatorju, izberite začetni album daleč v prihodnosti (npr. 3. december 2010). Vsi dogodki pred tem datumom se izbrišejo.

Pogledi na dogodke

Pregled dneva, Pregled tedna in Pregled meseca prikažejo dogodke, shranjene v organizatorju. Za prikaz dogodkov v teh načinih storite tole:

1. Izberite pogled in pritisnite .
2. Ko vnesete izbrani pogled, se pomaknite ◀ ali ▶, če si želite ogledati prikaz naslednjega dne, tedna ali meseca.
3. Pritisnite , če si želite ogledati prikaz seznama ustreznih dogodkov ali če želite ustvariti novega.

Časovna cona



Časovna cona

Spreminjanje časovnih pasov je potrebno pri potovanjih, vedite pa, da bo vplivalo na vse dogodke organizatorja: pozorila bodo spremenjena v skladu s prikazanim časom (glejte »Ura in datum« str. 39).

Pretvornik v evre



Meni **-> Evro** vam omogoča preračunavanje vsote v evre tako, da vpišete znesek in pritisnete **OK**.



Meni **<- Evro** vam omogoča preračunavanje vsote iz evrov, tako da vpišete znesek in pritisnete **OK**.

Valuta za pretvorbo je določena z državo, kjer imate sklenjeno naročnino. Pretvornik evrov je na voljo, če imate sklenjeno naročnino in le v državah, ki uporabljajo evro.



Igra z opekami

Ta meni je odvisen od naročnine. Njegova ikona in vsebina se lahko zato razlikujeta.



Ta meni vam nudi dostop do igre z opekami. Cilj igre je, da z žogico zadeneite čimveč opek in jih tako uničite.

Ko razbijete zadnjo opeko, preidete na naslednjo stopnjo. Uporabljajte te tipke:



za pomik loparja v levo ali desno.

za met žoge v levo in desno. Za začetek igre pritisnite katero koli od teh tipk.

Prekinitev igre lahko traja največ 2 minuti. Po tem času se zaslon vrne v pripravljenost, igra pa je izgubljena.

JAVA

JAVA NI na voljo, če vaš telefon podpira Igre, kajti ti dve funkciji se med seboj izključujeta. Ta meni je odvisen od operaterja in naročnine.



Vaš mobilni telefon podpira Java, kar omogoča izvajanje aplikacij JAVA, na primer prenesenih iger z omrežja.

Omrežje

Način prenosa

Omogoča vam izbiro vrste omrežja, ki ga uporablja izbrani profil pri vzpostavljanju povezave.

GSM ali **GPRS**: vaš mobilni telefon uporablja za povezavo WAP le omrežje GSM ali GPRS.

Najprej GPRS: mobilni telefon najprej poskusi vzpostaviti povezavo z omrežjem GPRS, šele nato z omrežjem GSM, če omrežje GPRS ob vzpostavljanju povezave ni na voljo.

Če izberete to možnost, morate konfigurirati nastavitve za omrežje GSM in za omrežje GPRS (za podrobnosti glejte str. 38).

Naslov DNS

Omogoča, da vnesete naslov DNS zunanjega podatkovnega omrežja, s katerim se želite povezati. Svojo izbiro potrdite s tipko **OK**.

Omrežni račun

Omogoča, da izberete enega od podatkovnih profilov, ki ste jih določili v meniju **Nastavitve > Nastavitve dostopa** (glejte str. 38). Na prikazanem spisku izberite nastavitve povezave in za potrditev pritisnite **OK**.

Samozagon

Omogoča, da samodejni zagon Java nastavite na **Vklop** ali **Izklop**. Ko je nastavljeno na **Vklop**, se aplikacija Java takoj po namestitvi samodejno zažene.

13 • Podatki o klicih

Nastavitve klicev



Nastavitve klic.

V tem meniju lahko nastavite klicne nastavitve (preusmeritve, čakajoči klic itd.).

Preusmeritve klicev



Preusmer. klic.

Tu lahko preusmerite dohodne klice na telefonski predal ali na drugo številko (če je v imeniku ali ne), nanaša pa se na: [Podatkovne klice](#), [Glasovne klice](#) in [Faks klice](#).

Pred vklopom te funkcije morate vpisati številke telefonskih predalov (glejte »Telefonski predali« str. 72). Ta funkcija je odvisna od naročnine in se razlikuje od prevezovanja klicev, ki se dogaja, ko je vzpostavljenih več klicev.

Brezpogojno

Brezpogojna preusmeritev preusmeri vse dohodne klice.

Opozorilo! Če izberete to možnost, klicev ne boste prejeli, dokler je ne izklopite.

Pogojno

Ta možnost vam omogoča, da določite pogoje, pod katerimi se dohodni klici preusmerijo. Na voljo so tri možnosti: [Če ni odgovora](#) (na klic niste odgovorili), [Če ni dosegljiv](#) (omrežje ni v dosegu) ali [Če je zasedeno](#) (klic je že vzpostavljen, vaša naročnina pa ne vključuje čakajočih klicev ali pa ti niso vključeni). Vsako možnost lahko nastavite posebej.

Ko izberete [Pogojno](#) ali [Brezpogojno](#), izberite tudi, ali želite preusmerjati klice na telefonski predal ali na drugo telefonsko številko, preusmeritev pa lahko tudi prekličete.

Stanje



Stanje

Tu lahko prikažete stanje preusmeritve.

Telefonski predali



Telef. predali

Ta meni vam omogoča, da vpišete številko telefonskega predala (če ta ni že shranjena na kartici SIM).

V nekaterih primerih morate vpisati dve številki: eno za poslušanje sporočil in eno za preusmeritev. Obrnite se na operaterja.

Samodejno ponavljanje klicev



Samo. ponav. kl.

Omogoča vam, da samodejno ponovno klicanje nastavite na **Vklop** ali na **Izklop**. Če je **Vklopljeno** in je klicana številka zasedena, jo bo telefon samodejno klical, dokler je ne dobi (poklical bo do desetkrat). Ob vsakem poskusu telefon zapiska; ko uspe, zapiska še enkrat.

Po vsakem poskusu je zakasnitev daljša.

Odgovor s katero koli tipko



Odg. s kat. tipko

Ta možnost vam omogoča, da sprejmete klic s pritiskom na katero koli tipko, razen , s katero klic zavrnete.

Čakajoči klic



Čakajoči klic

Čakajoči klic deluje različno v različnih vrstah omrežij (GSM ali GPRS).

Z GSM klicem



Z GSM klicem

Tu lahko **Aktivirate** ali **Deaktivirate** čakajoči klic, nanaša pa se na: **Vse klice**, **Glasovne klice**, **Faks klice** in **Podatkovne klice**.

Če med klicem prejmete nov klic in je ta možnost vključena, zaslišite pisk. Izberite možnost **Stanje** če vas zanima, ali je čakajoči klic vključen ali ne.

Ta funkcija je odvisna od naročnine. Obrnite se na svojega operaterja.

Z GPRS klicem



Z GPRS klicem

Omogoča vam, da **Aktivirate** ali **Deaktivirate** možnost čakajočega klica za dohodne glasovne klice med potekom povezave GPRS.

Številka klicatelja



Št. klicatelja

Tu lahko svojo identiteto sogovorniku **Prikažete** ali jo pred njim **Skrijete**. Možnost **Stanje** prikazuje, ali je funkcija vklopljena.

Spisek klicev



Spisek klicev

V tem meniju najdete spisek vseh oddanih in prejetih klicev, poskuse samodejnega ponovnega klicanja in stroške klicev. Klici (opravljeni, neodgovorjeni in prejeti klici) se izpišejo v časovnem zaporedju, na vrhu spiska so zadnji klici. Ko je **Spisek klicev** prazen, se izpiše **Ni vsebine**.

Spisek klicev



Spisek klicev

V glavnem vrtljaku pritisnite , nato izberite **Podatki o klicu** > **Spisek klicev** > **Spisek klicev**, če želite prikazati spisek klicev. S puščicama ▲ in ▼ lahko drsite po spisku. Če še enkrat pritisnete , vam bodo na voljo podatki o datumu, uri, telefonski številki in stanju katerega koli klica ter o tem, ali je šlo za dohodni ali odhodni klic. Pritisnite  za dostop do vrtljaka, ki vam omogoča, da za določeno številko izberete **Klic**, **Pošlji SMS**, **Zbriši** ali **Shrani**.

Ponastavitev



Ponastavitev

Pritisnite , izberite **Podatki o klicu** > **Seznam klicev** in nato **Ponastavitev**. Za ponastavitev dvakrat pritisnite .

Telefon shrani zadnjih 30 števil v Spisek klicev, na prvem mestu spiska je številka zadnjega klica. Katero koli številko s tega spiska lahko neposredno pokličete. V stanju pripravljenosti pritisnite ▲, če želite odpreti Spisek klicev. Če je številka s spiska klicev tudi v vašem Imeniku, bo prikazano ustrezno ime. Pritisnite ▲ ali ▼, izberite številko za ponovno klicanje in pritisnite . Pritisnite , če želite klic končati.

Števci klicev



Števci klicev

V tem meniju lahko nadzorujete stroške in dolžino svojih klicev.

Števci GSM



GSM števci

V tem meniju imate dostop do spodaj opisanih možnosti.

Števec klicev GSM ne šteje povezav WAP. Večina spodaj opisanih možnosti je odvisnih od naročnine.

Skupno trajanje



Skupno trajanje

Izberite to možnost in pritisnite  za **Prikaz** ali **Ponastavitev** trajanja **Odhodnih** ali **Dohodnih** klicev.

Podatki o zadnjem klicu

Ta funkcija je odvisna od naročniškega razmerja.



Zadnji klic

V tem meniju lahko preverite trajanje in stroške zadnjega klica.

Po koncu klica

Ta funkcija je odvisna od naročniškega razmerja.



Po koncu klica

Tu lahko vklopite ali izklopite kratko obvestilo o trajanju oziroma stroških klica, ki se izpiše, ko končate klic.

Celotni stroški

Ta funkcija je odvisna od naročniškega razmerja.



Celotni stroški

Tu lahko prikažete skupne stroške in izbrišete števec. Števec je lahko zaščiten s kodo PIN ali PIN2.



Prikaži

Prikaže porabljeni znesek, če ste vpisali ceno enote.



Ponastavitev

Tu lahko **Celotne stroške** ponastavite na 0. Za to potrebujete kodo PIN2.



Prikaži ostanek

Tu lahko preverite, koliko denarja je še na voljo za klice (do prej nastavljenе omejitve).



Brez omej. por.

Tu lahko prekličete omejitev porabe. Omejitev je lahko zaščiten s kodama PIN ali PIN2 (odvisno od naročnine).



Omejitev stroškov

Tu lahko vpišete omejitev stroškov, ki se uporablja v meniju **Prikaži ostanek**.



Vrednost tarife

Tu lahko nastavite ali spremenite tarifo za enoto. Najprej vpišite uporabljeno valuto (najmanj trije znaki) in potem ceno enote.

Števci GPRS

Ta možnost je odvisna od naročniškega razmerja in omrežja.



GPRS števci

V tem meniju lahko izberete eno od teh možnosti:

Zadnja seja mobilnika



Seja mobilnika

Ta možnost izpiše količino prenesenih podatkov v zadnji mobilni seji (npr. povezava WAP prek GPRS).

Zadnja seja računalnika



Seja PC

Ta možnost izpiše količino prenesenih podatkov v zadnji povezavi z računalnikom.

Števci klicev na mobilnem telefonu lahko izmerijo drugačne podatke kot vaš operater. Števce klicev zato upoštevajte le kot informativno vrednost.

14 • WAP



WAP

Vaš mobilni telefon podpira storitve na osnovi protokola WAP (Wireless Application Protocol). Vgrajen brskalnik WAP vam omogoča dostop do storitev, ki jih ponuja vaše omrežje, npr. novice, šport, vremenska napoved in drugo.

Vaš mobilni telefon že podpira možnost WAP, če je vključena v naročnino; če je telefon že nastavljen, v tem razdelku opisane spremembe najbrž ne bodo potrebne.

Nekateri operaterji omogočajo nastavitve dostopnih parametrov WAP na daljavo. Za podrobne informacije se obrnite na operaterja.

Internetne storitve

Glavni meni brskalnika WAP vam omogoča, da nastavite nastavitve v zvezi z WAP-om, se povežete z domačo stranjo svojega operaterja, določite zaznamke za neposredne in hitrejše povezave itd.

Zagon brskalnika WAP

1. Če želite zagnati brskalnik WAP, pritisnite in zadržite tipko , ko je telefon v stanju pripravljenosti.

Lahko izberete tudi Storitve ponudnika > WAP > Domača stran in pritisnete .

2. Telefon se bo z omrežjem povezal v skladu z Nastavitvami dostopa, kot ste jih nastavili v meniju Nastavitve > Omrežje (glejte str. 38).
3. Zagnal se bo brskalnik, na zaslonu pa vam bo animacija sporočala, da se telefon povezuje z domačo stranjo vašega operaterja.
4. Pritisnite  ali  za pomikanje po spletnih straneh, nato pritisnite , če želite izbrati označen element.
5. Pritisnite  za vrnitev na prejšnjo stran.

Zapiranje brskalnika WAP

Če želite zaključiti z brskanjem, pritisnite in zadržite , ali pritisnite , izberite Možnosti > Izhod in za potrditev pritisnite .

Domača stran

Domača stran je povezava s prvo stranjo WAP, ki vam bo na voljo, ko boste v stanju pripravljenosti zagnali brskalnik WAP. V večini primerov je ta možnost v meniju Storitve WAP prednastavljena in vas bo neposredno povezala z domačo stranjo operaterja.

Privzeto domačo stran lahko spremenite tako, da določite ime in URL naslov druge domače strani, ki

bo nadomestila trenutno (glejte »Shrani kot domačo stran« str. 80).

Zaznamki

Ta meni vam omogoča, da shranite naslove najljubših strani WAP, jih po želji preimenujete in iz seznama do njih hitreje dostopate.

To lahko storite tudi med brskanjem: Pritisnite  za dostop do Možnosti, nato izberite Zaznamki. V tem primeru bosta polji Ime in URL samodejno zapolnjeni s podatki strani, po kateri brskate.

Dodajanje zaznamkov

1. Izberite WAP > Zaznamki > Dodaj zaznamek in pritisnite .
2. Začnete vnašati novo ime: samodejno se prikaže zaslon za urejanje.
3. Pritisnite , če želite shraniti vneseno ime.
4. Pritisnite , če se želite pomakniti v polje za naslov ter nadaljevati z vnašanjem naslova WAP.

Urejanje zaznamkov

V tem meniju lahko **izbrišete** shranjene zaznamke ali jih **uredite**, na primer spremenite ime ali naslov. V obeh primerih izbiro potrdite s tipko .

Uporaba zaznamkov

Če se želite povezati s stranjo WAP, ki ste jo shranili kot zaznamek, jo preprosto izberete v seznamu in za povezavo pritisnete .

Vnašanje naslova

V tem meniju lahko vnesete naslov strani WAP, s katero se lahko neposredno povežete tako, da jo izberete in pritisnete . To je hiter način dostopa do naslovov WAP, ne da bi jih bilo treba shraniti kot zaznamke.

1. Pritisnite  in vnesite URL naslov želene strani.
2. Za povezavo s to stranjo pritisnite .

Vsi naslovi, ki jih v ta meni vnesete in se z njimi povežete vsaj enkrat, se bodo pojavili na spisku: izberite enega od elementov na spisku in pritisnite , če se želite ponovno povezati z ustrezno stranjo, ne da bi vam bilo treba ponovno vnašati celoten naslov.

Nastavitve

Urejanje domače strani

Omogoča vam, da spremenite ime in naslov **Domače strani**:

1. Pritisnite  in začnete vnašati novo ime. Samodejno se prikaže zaslon za urejanje.

2. Pritisnite , če želite shraniti vneseno ime.
3. V meniju **Uredi domačo stran** pritisnite ▼, če se želite pomakniti v polje za naslov in na enak način spremeniti še naslov.

Izbira profila

V tem meniju lahko izberete enega od profilov, ki so na voljo, potem pa za vsakega od njih določite nastavitve povezave: s pomikanjem ▲ ali ▼ izberete profil, nato pritisnete ◀ ali ▶ za izbiro / opustitev in  za potrditev.

Vse spodaj opisane nastavitve povezave se bodo nanašale na izbrani profil, ki ga lahko za lažje prepoznavanje preimenujete.

Povezava

Izbiranje povezave

Vam omogoča, da izberete enega od podatkovnih profilov, ki ste jih določili v meniju **Nastavitve** > **Nastavitve dostopa** (glejte str. 38 za podrobne podatke o tej temi).

Na prikazanem seznamu izberite nastavitve povezave in za potrditev pritisnite .

Način prenosa

Omogoča vam izbiro vrste omrežja, ki ga uporablja izbrani profil pri vzpostavljanju povezave.

GSM ali **GPRS**: mobilni telefon bo uporabljal omrežje GSM ali GPRS samo za povezave WAP.

Najprej GPRS: mobilni telefon najprej poskusi vzpostaviti povezavo z omrežjem GPRS, šele nato z omrežjem GSM, če omrežje GPRS ob vzpostavljanju povezave ni na voljo.

Če izberete to možnost, morate konfigurirati nastavitve za omrežje GSM in za omrežje GPRS. Glejte str. 38 za več podrobnosti.

Naslov proxyja

Omogoča vam, da določite naslov posredniškega prehoda, ki bo uporabljen pri vzpostavljanju povezave WAP z izbranim profilom. Pritisnite  in vnesite naslov, ki ste ga izbrali, in izbiro potrdite s pritiskom na .

Pritisnite in zadržite  **za piko** ».

Vrata proxyja

Ta možnost vam omogoča, da določite številko vrat posredniškega strežnika, v primeru, da posredniški strežnik, ki ga uporabljate, zahteva drugačno številko vrat. Pritisnite  in vnesite izbrano številko ter izbiro potrdite s pritiskom na .

Varnost

Certifikati

Izberite ta meni in pritisnite  za prikaz seznama nameščenih varnostnih certifikatov. Izberite enega od elementov seznama in pritisnite  za prikaz podrobnosti ali izbris.

Informacije o seji

Ta možnost vam omogoča prikaz podatkov o trenutni seji WAP: vrsta zaščite, razred itd. Pritisnite , če se želite pomakniti stran nazaj.

Trenutni certifikat

Ta možnost vam omogoča prikaz certifikata, ki je trenutno v uporabi.. Pritisnite , če se želite pomakniti stran nazaj.

Preimenuj profil

V tem meniju lahko preimenujete trenutni izbrani profil: vnesite novo ime (samodejno se bo pojavil zaslon za urejanje), nato pritisnite , če želite shraniti vneseno ime.

Možnosti brskalnika

V tem meniju lahko vklopite/izklopite nalaganje slik, ki so pripete k WAP stranem. Izberite **Nikoli** ali **Vedno** in s pritiskom na  potrdite izbiro.

Izbira Nikoli pospeši nalaganje strani, po katerih brskate.

Predpomnilnik

V tem meniju lahko izpraznite del pomnilnika telefona, v katerem se shranjujejo strani, po katerih ste brskali med sejo WAP. Izberite **Počisti predpomn.** in pritisnite  za potrditev.

Potisni nabiralnik

V tem meniju lahko berete in urejate sporočila, ki vam jih je samodejno poslalo omrežje in / ali vaš operater.

1. Če ste prejeli obvestilo o prejetem potisnjem sporočilu, pritisnite , če ga želite prebrati.
2. Sicer pa izberite **Storive ponudnika > WAP > Internetne storive > Potisni nabiralnik** in za dostop do seznama sporočil pritisnite .

Pomembna sporočila imajo poleg ikone za prebrano / neprebrano še klicaj.

3. Pritisnite **▲** ali **▼** za brskanje po seznamu. Ko izberete sporočilo, za branje pritisnite .
4. Če sporočilo vsebuje naslov WAP (ali URL), pritisnite  za vzpostavitev povezave z ustreznno stranjo.
5. Če želite izbrisati potisnjeno sporočilo, izberite **Potisni nabiralnik > Uredi sporočila** in pritisnite .

6. Izberite sporočilo, ki bo izbrisano, in za potrditev pritisnite .

Možnosti

Med brskanjem po spletnih straneh lahko za dostop do spodaj naštetih možnosti pritisnete tipko .

Meniji, ki so skupni menjema Internetne storitve in Možnosti, so opisani v zgornjem razdelku.

Domača stran

Ta možnost vam omogoča neposreden dostop do domače strani mesta WAP, ki ga trenutno pregledujete.

Nazaj

Vas vrne na stran, po kateri ste brskali pred trenutno stranjo.

Da ta možnost deluje, je pred tem treba brskati po vsaj dveh straneh.

Naprej

Vas vrne na naslednjo prebrskano stran (če ste pred tem že izbrali [Nazaj](#)).

Osveži

Ta možnost ponovno naloži stran, po kateri trenutno brskate, iz njenega izvirnega strežnika.

Shrani kot domačo stran

Ta možnost menija vam omogoča, da stran WAP, po kateri trenutno brskate, shranite kot privzeto domačo stran.

1. Izberite [Shrani kot dom. str.](#) in pritisnite . URL naslov strani, po kateri brskate, se samodejno pojavi v polju [Naslov](#).
2. Vnesite ime za to domačo stran in pritisnite .
3. Ko se vrnete v meni [Internetne storitve](#), bo ime domače strani prvi element seznama. Če želite, da se samodejno vzpostavi povezava s to stranjo, pritisnite tipko , ko je telefon v stanju pripravljenosti.

Shrani kot ...

Med brskanjem po straneh WAP vam ta možnost omogoča shranjevanje slik iz strani, po katerih brskate.

1. Med brskanjem izberete slike s pritiskom na tipko  ali .
2. Ko je slika označena, pritisnite  za dostop do [Možnosti](#). Izberite [Shrani kot ...](#) in pritisnite .
3. Po potrebi sliko preimenujete in pritisnite , če jo želite shraniti v [Album slik](#).

Izhod

Omogoča vam, da zaključite sejo WAP: za potrditev izhoda pritisnite .

Sprejem klica

Ko prejmete klic med povezavo WAP:

1. Sprejem klica bo povzročil izhod iz programa WAP in prekinitev trenutne seje. Ko klic končate, se bo telefon vrnil na stran, po kateri ste brskali nazadnje, povezava pa bo izgubljena.
2. Če klic zavrnete, se boste vrnili na zaslon za predogled.

15 • Storitve ponudnika

Večina storitev v meniju Storitve ponudnika (npr. Številke storitev, Storitve +) je odvisna od naročniškega razmerja in vezana na določenega ponudnika: če so storitve vključene v vaše naročniško razmerje, jih vaš mobilni telefon brez težav podpira. Zaradi tega ni nujno, da bodo naslednji prikazani meniji na voljo. Za podrobnejše podatke o razpoložljivosti in cenah se obrnite na svojega operaterja.

Ponujene storitve lahko vključujejo telefonske klice ali pošiljanje SMS sporočil, ki jih je mogoče obračunati.

GSM ukazi

Telefon podpira standardne GSM ukaze, ki jih lahko omrežju oddate prek tipkovnice in se uporabljajo za omogočanje storitev, ki jih nudi omrežje.

• Primer št. 1

Pritisnite     in nato , da omogočite storitev Čakajoči klic.

• Primer št. 2

Pritisnite     in nato , da izveste, ali je bila poslana vaša številka (CLIP).

• Primer št. 3

Pritisnite     in nato , da omogočite funkcijo Preusmerjanje, če ni odgovora.

• Primer št. 4

Pritisnite     in nato , da omogočite funkcijo Preusmerjanje, če ni v dosegu.

Podrobnejše podatke o ukazih GSM dobite pri operaterju omrežja.

Toni DTMF

Nekatere telekomunikacijske storitve (npr. elektronske tajnice in odzivniki) zahtevajo, da iz svojega telefona oddate tone DTMF. Uporabljajo se za oddajanje gesel, številke za povratni klic, izbiro med različnimi možnostmi in podobno.

Zaporedje tonov DTMF lahko oddate kadar koli med klicem s pritiski na tipke od  do ,  in . Zaporedje tonov DTMF lahko tudi pripnete k telefonski številki, preden jo pokličete (ali shranite v [Imenik](#)). Telefonska številka in DTMF zaporedje morata biti ločena z znakom za premor.

Znaka za premor in čakanje

Znak za premor ali čakanje dobite tako, da pritisnete in držite . Na zaslonu se prikaže **w** za čakanje oziroma **p** za premor. Telefon bo prvi znak za premor vedno razumel kot znak za čakanje. Ko kličete številko, ki vsebuje znak za čakanje, odda vaš telefon prvi del številke (telefonsko številko) in počaka na povezavo, potem pa pošlje ostale znake kot tone DTMF. Vsak nadaljnji znak za premor bo navaden premor, ki bo povzročil 2,5 sekunde zakasnitve.

Na primer: dostop do vašega elektronskega odzivnika

Za poslušanje vseh sporočil (recimo, da to pomeni kodo 3) na vaši elektronski tajnici (geslo 8421) na telefonski številki 12345678 bi lahko klicali: **12345678w8421p3**.

Telefon pokliče 12345678 in čaka na vzpostavitev zveze. Ko se zveza vzpostavi, odda 8421(geslo), počaka 2,5 sekunde in odda še zadnjo številko. Če se vam zdi 2,5 sekunde prekratka zakasnitev za vaše potrebe, lahko drugega za drugim vnesete več znakov za premor in tako trajanje zakasnitve podaljšate.

Nov klic med pogovorom

Med pogovorom ali med tem, ko je klic na čakanju, lahko povežete še drug klic. Kasneje lahko med

obema pogovoroma preklapljate (cena na zaslonu bo odvisna od lokalne tarife pogovorov v mobilnem omrežju).

1. Med klicem lahko pokličete številko in pritisnete . Prvotni klic bo zadržan, številka pa bo izpisana na dnu zaslona. Nato bo telefon poklical še drugo številko.
2. Za preklapljanje med obema pogovoroma pritisnite  in izberite **Prekl. med klici**. Vsakič, ko preklopite z enega klica na drugega, telefon trenutno aktivni klic postavi na čakanje in aktivira tistega, ki je bil na čakanju.
3. Aktivni klic končate s pritiskom na tipko . Aktivni klic se konča, klic na čakanju pa ostane na čakanju.
4. Klic na čakanju končate tako, da ga aktivirate z izbiro **Prekl. med klici** in pritisnete .

Opombe:

Drugo številko lahko vnesete s tipkovnico ali:
- jo priključite iz telefonskega imenika s pritiskom na **▼** in izbiro imena osebe, ki jo želite poklicati;
- jo priključite iz spiska klicev s pritiskom na **▲** in izbiro številke osebe, ki jo želite poklicati;

Odgovor na klic med pogovorom

Med pogovorom lahko sprejmete še drug klic (če to omogoča vaše naročniško razmerje). Ko sprejmete še drug klic, vas telefon opozori s piskom in na zaslonu izpiše **Klic čaka**.

Za sprejem klica med pogovorom morate imeti:

- to funkcijo v naročniškem razmerju,
- izključeno možnost »Preusmerjanje klicev« za govorne klice (glejte str. 72),
- vključeno možnost »Čakajoč klic« (glejte str. 73).

Ko sprejmete drug klic, pritisnite . Potem lahko:

- sprejmete drugi klic; prvi je dan na čakanje, drugi postane aktiven. Za preklapljanje med obema pogovoroma pritisnite  in izberite **Prekl. med klici** Vsakič, ko preklopite z enega klica na drugega, telefon trenutno aktivni klic postavi na čakanje in aktivira tistega, ki je bil na čakanju. Za vključitev novega kličočega v konferenčno zvezo pritisnite  in izberite **Konferenca**.
- zavrnete drugi klic.
- končate aktivni klic in dohodni klic bo začel zvoniti.

Opombe:

- Če želite na ta klic odgovoriti, pritisnite .
- S pritiskom na  ga zavrnete.
- Če imate omogočeno preusmerjanje klicev »Če je zasedeno« (glejte »Preusmeritve klicev« str. 72), ne boste nikoli sprejeli drugega klica, ker bo ta ob zasedeni liniji vedno preusmerjen.

Odgovor na tretji klic

Odkvisno od naročnine.

Ko se pogovarjate in imate en klic že na čakanju, lahko sprejmete še tretji klic. Telefon vas opozori s piskom. Preden lahko na tretji klic odgovorite, morate enega od klicev končati. Lahko pa vzpostavite konferenčno zvezo, ki vključuje tretjega kličočega (glejte spodaj). Ta možnost je omejena na dva hkratna pogovora (enega aktivnega in enega na čakanju).

Konferenčna zveza

Odkvisno od naročnine.



Konferenca

Konferenčno zvezo lahko vzpostavite z zaporednimi odhodnimi klici, lahko pa jo naredite iz več zvez, ki jih že

imate vzpostavljene. V konferenčni zvezi imate lahko do pet udeležencev hkrati. Končate jo s pritiskom na . S tem se vse zveze prekinajo. Pri zaporednih odhodnih klicih vzpostavite najprej normalno zvezo s prvim udeležencem konferenčne zveze. Ko je ta vzpostavljena, pokličite drugega udeleženca, kot je opisano zgoraj v razdelku “Nov klic med pogovorom”. Ko je vzpostavljena še druga zveza, pritisnite  in izberite [Konferenca](#). Postopek ponavljajte, dokler niso priključeni vsi udeleženci. Če med konferenčno zvezo sprejmete dohodni klic in je v konferenčni zvezi manj kot pet udeležencev, lahko novi klic sprejmete s pritiskom na . Ponovno pritisnite , izberite [Konferenca](#) in novi udeleženec bo priključen konferenčni zvezi. Če sprejmete dohodni klic med konferenčno zvezo, ki že ima pet udeležencev, lahko nanj odgovorite, ne morete pa ga vključiti v konferenco.

Za vstop v meni [Sogovorniki](#), ko je konferenčna zveza v teku, pritisnite . Udeleženca konference lahko izključite z izbiro [Odstr. udelež.](#) in pritiskom na  za potrditev, ali izbiro [Zasebni klic](#) pa lahko s tem udeležencem vzpostavite zaseben pogovor (ostali udeleženci so na čakanju).

Prevezava klica

Odvisno od naročnine.

Povežete lahko aktivni klic in klic, ki ga imate na čakanju. Ko bo prenos povezave opravljen, boste vi iz nje izključeni. Med klicem pritisnite , izberite [Prenos](#) in pritisnite .

Ta možnost se razlikuje od preusmerjanja klicev, ki poteka, še preden vi na klic odgovorite (glejte str. 72).

Ikone in simboli

V stanju pripravljenosti je lahko na zaslonu hkrati prikazano več simbolov.

Ce simbol omrežja ni prikazan, potem omrežje trenutno ni dostopno. Morda ste na območju s slabim sprejemom: premaknite se drugam.



Neslišno – ob prejemu klica telefon ne bo zvonil.



Tresenje – Ob sprejemu klica vas bo telefon opozoril s tresenjem.



Baterija – Črtice označujejo napolnjenost baterije (4 črtice = polna, 1 črtica = prazna).



Omrežje GSM: vaš telefon je prijavljen v omrežje GSM.

Kakovost sprejema: več ko je prikazanih črtic, boljši je sprejem.



Telefonski predal – V telefonski predal ste prejeli novo sporočilo.



Sporočilo SMS – Prejeli ste novo sporočilo.



SMS pomnilnik poln – Pomnilnik za SMS sporočila je poln. Izbršite stara sporočila, da boste lahko sprejeli nova.



Zaklenjena tipkovnica – Zaščiti tipkovnico pred nenamernim pritiskanjem tipk.



GPRS povezava – Vaš telefon je povezan z omrežjem GPRS.



Budilka je aktivirana.



Sledenje (roaming) – Simbol je prikazan, ko je vaš telefon prijavljen v tujem omrežju (predvsem, ko ste v tujini).



Brezpogojna preusmeritev klicev na telefonsko številko – Vsi vaši dohodni klici so preusmerjeni na telefonsko številko, ki ni števila telefonskega predala.



Brezpogojna preusmeritev klicev v telefonski predal – Vsi vaši dohodni klici so preusmerjeni v telefonski predal.



Domače področje – Področje, ki ga določi vaš operator omrežja. Odvisno je od naročniškega razmerja. Za podrobnosti se obrnite na svojega ponudnika storitev.



Neposredna sporočila – Možnost neposrednih sporočil je **Vklopljena**.



Pomnilnik je poln – Pomnilnik telefona je popolnoma zaseden. Izbršite nekaj predmetov, da boste lahko shranjevali nove.



Sporočilo MMS – Prejeli ste novo večpredstavnostno sporočilo.

Varnostna navodila

Radijski valovi



Vaš mobilni telefon je **radijski oddajnik in sprejemnik nizke moči**. Med delovanjem oddaja in sprejema radijske valove. Ti radijski valovi prenašajo vaš govor ali podatkovni signal do bazne postaje, ki je povezana s telefonskim omrežjem. Oddajna moč vašega telefona je pod nadzorom omrežja.

- Vaš telefon oddaja in sprejema radijske valove na frekvenčnem območju GSM (900/1800MHz).
- Oddajno moč (0,01 do 2 W) nadzoruje omrežje GSM.
- Vaš telefon ustreza vsem zahtevanim varnostnim standardom.
- Oznaka CE na vašem telefonu označuje, da ta ustreza evropskim direktivam glede elektromagnetne ustreznosti (Ref. 89/336/EEC) in direktivam za nizko napetost (Ref. 73/23/EEC).

Za vaš mobilni telefon **odgovarjate** sami. Preberite in upoštevajte vsa varnostna navodila in jih razložite vsem, ki si bodo vaš telefon izposodili.

Tako se boste izognili poškodbam sebe, drugih ali vašega telefona. Za preprečitev nedovoljene uporabe vašega telefona upoštevajte naslednje napotke:



Imejte svoj telefon na varnem mestu in izven dosega otrok.

Poskusite se izogniti shranjevanju zapisane kode PIN. Namesto tega si jo poskusite zapomniti.

Če telefona dolgo ne boste uporabljali, ga izključite in iz njega odstranite baterijo.

Po nakupu telefona uporabite meni **Varnost** in spremenite prednastavljeno kodo PIN. Uporabite možnosti, ki vam omogočajo omejevanje klicev.



Vaš mobilni telefon je zasnovan v skladu z vsemi veljavnimi zakoni in predpisi. Kljub temu pa lahko povzroča motnje na drugih elektronskih napravah. Zaradi tega morate pri uporabi upoštevati vsa **lokalna priporočila in predpise**, tako doma kot na poti. **Posebej strogi so predpisi za uporabo mobilnih telefonov v vozilih in letalih.**

Javnost je že nekaj časa zaskrbljena zaradi možnosti zdravstvenega tveganja za uporabnike mobilnih telefonov. Na podlagi sodobnih raziskav radijske tehnike, vključno s tehnologijo GSM, so bili

postavljeni varnostni standardi, ki zagotavljajo zaščito pred izpostavljenostjo elektromagnetnemu sevanju. Vaš mobilni telefon **ustreza vsem veljavnim varnostnim standardom** in Direktivi o radijski in telekomunikacijski terminalski opremi 1999/5/EC.

Vedno izklopite svoj telefon

Energija elektromagnetnega sevanja lahko vpliva na nezadostno zaščitene ali **občutljive elektronske naprave**. Te motnje lahko povzročijo nesreče.



Pred vstopom v **letalo** ali ko spravljate telefon v prtljago: uporaba mobilnih telefonov v letalu je lahko nevarna za delovanje letala, lahko povzroči motnje v omrežjih mobilnih telefonov in je lahko nezakonita.



V **bolnišnicah**, klinikah, drugih zdravstvenih zavodih in povsod drugod, kjer obstaja možnost, da ste v bližini **medicinskih** aparatov.



Na področjih, ki imajo lahko **eksplozivno atmosfero** (bencinske črpalke ali prostori, kjer zrak vsebuje prašne delce, na primer kovinski prah).

V vozilu, ki prevaža lahko vnetljive snovi (tudi če je vozilo parkirano) ali v vozilu, ki ga poganja

utekočinjeni zemeljski plin; najprej preverite, ali vozilo ustreza veljavnim varnostnim predpisom.

V območjih, kjer se zahteva izklop vseh naprav, ki oddajajo radijske valove – na primer v kamnolomih ali na drugih področjih, kjer poteka razstreljevanje.



Pri proizvajalcu svojega vozila se pozanimajte, če je **elektronska oprema** v njem neobčutljiva na radijske motnje.

Uporabniki srčnih spodbujevalnikov

Če ste uporabnik **srčnega spodbujevalnika**:

- Ko je telefon vklopljen, ga vedno držite vsaj 15 cm stran od spodbujevalnika, da ne bi prišlo do interference.
- Ne nosite telefona v žepu na prsih.
- Uporabljajte uho na nasprotni strani spodbujevalnika, da boste zmanjšali možnost interference.
- Izklopite telefon, če sumite, da prihaja do interference.

Uporabniki slušnih aparatov

Če ste uporabnik **slušnega aparata**, vprašajte zdravnika in izdelovalca slušnega aparata, ali je vaša naprava občutljiva na motnje, ki jih povzročajo mobilni telefoni.

Izboljšanje delovanja

Upoštevajte naslednja priporočila za **boljše delovanje**, manjše oddajanje elektromagnetnega sevanja, **manjšo porabo energije in varno delovanje vašega telefona**:



Za kar najbolj učinkovito delovanje vašega telefona vam priporočamo uporabo telefona v normalnem položaju (t. j. ko ne uporabljate prostoročnega načina ali pripomočka za prostoročno telefoniranje).

- Telefona ne izpostavljajte ekstremnim temperaturam.
- Pazite na svoj telefon. Vsaka nepravilna uporaba bo izničila mednarodno garancijo.
- Ne potaplajte telefona v nobeno tekočino. Če je vaš telefon vlažen, ga izklopite, odstranite baterijo in ga pred nadaljnjo uporabo pustite 24 ur, da se posuši.
- Telefon čistite tako, da ga obrišete z mehko krpo.
- Klicanje in sprejemanje klicev porablja enako količino energije. Telefon porablja v stanju pripravljenosti manj energije, če miruje na istem mestu. V stanju pripravljenosti telefon med premikanjem porablja energijo za

sporočanje spremembe lokacije omrežju. Nastavitev osvetlitve zaslona za krajši čas in izogibanje nepotrebnemu iskanju po menijih prav tako pomagata varčevati z energijo baterije in s tem podaljšata trajanje pogovorov in stanja pripravljenosti.

Podatki o bateriji

Vaš telefon napaja akumulatorska baterija.

- Uporabljajte samo priporočeni polnilec.
- Baterije ne zažigajte.
- Baterije ne zvijajte in ne odpirajte.
- Pazite, da kovinski predmeti (na primer ključ v vašem žepu) ne povzročijo kratkega stika na priključkih baterije.
- Baterije ne izpostavljajte visokim temperaturam ($>60^{\circ}\text{C}$), vlagi ali jedkim okoljem.



Uporabljajte samo originalno dodatno opremo Philips. Uporaba druge opreme lahko poškoduje vaš mobilni telefon Philips in bo izničila vse garancije zanj.

- Poškodovane dele naj vam čim prej zamenja pooblaščen servis. Pazite, da jih zamenja z originalnimi rezervnimi deli Philips.

Ne uporabljajte telefona med vožnjo



To zmanjšuje vašo koncentracijo, kar je lahko nevarno. Držite se naslednjih navodil:

- Osredotočite se na vožnjo. Pred uporabo telefona zapeljite s ceste in parkirajte.
- Upoštevajte lokalne predpise držav, v katerih se vozite in uporabljate vaš GSM telefon.
- Če želite uporabljati vaš telefon v vozilu, si namestite avtomobilski komplet za prostoročno telefoniranje. Ta je zasnovan prav v ta namen in omogoča, da se med telefoniranjem osredotočite na vožnjo.
- Poskrbite, da vaš telefon in avtomobilski komplet ne ovirata zračnih blazin in drugih varnostnih naprav vašega avtomobila.
- Uporaba alarmnega sistema, ki signalizira dohodne klice z lučko ali trobljo vozila, je v nekaterih državah na javnih cestah prepovedana. Preverite lokalne predpise.

Standard EN 60950

Ob vročem vremenu ali dolgem izpostavljanju soncu (na primer pred oknom ali vetrobranskim steklom) se lahko temperatura ohišja vašega telefona dvigne, še posebej, če je telefon kovinske barve. V takem primeru se dotikajte vašega telefona

zelo previdno. Izogibajte se njegovi uporabi, če je temperatura okolice višja kot 40 °C.

Skrb za okolje



Pri odlaganju embalaže, izpraznjenih baterij in starih telefonov ne pozabite upoštevati lokalnih predpisov. Prosimo, podpirajte njihovo recikliranje.

Philips je označil baterijo in embalažo s standardnimi simboli, ki so namenjeni spodbujanju recikliranja in ustreznega deponiranja vaših morebitnih odpadkov.

Baterija:



Prečrtan koš za odpadke opozarja, da baterije ne smete odvreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.

Embalaža:



Mobiusov trak označuje, da je embalaža primerna za recikliranje.



Zelena pika označuje, da je bil dan finančni prispevek nacionalnemu sistemu za recikliranje in ponovno uporabo (na primer EcoEmballage v Franciji).



Trikotne puščice na plastičnem pladnju in vrečki označujejo, kateri material je uporabljen in da ga je mogoče reciklirati.

Odpravljanje napak

Telefon se
ne vklopi

Odstranite in ponovno namestite baterijo (glejte str. 1). Prepričajte se, da ste priključek polnilnika vključili v pravo vtičnico telefona (glejte »Napolnite baterijo« str. 2). Potem polnite telefon tako dolgo, da se simbol za baterijo ne premika več. Zdaj odklopite telefon s polnilca in ga poskusite ponovno vklopiti.

Ob vklopu
telefona se na
zaslonu izpiše
SIM je blokirano

Nekdo, ki ni poznal vaše kode PIN oziroma PUK, je poskušal uporabljati vaš telefon. Obrnite se na svojega ponudnika storitev.

Na zaslonu
se izpiše IMSI
zavržen

Ta težava je povezana z vašim naročniškim razmerjem. Obrnite se na svojega operaterja.

Simbol 
ni prikazan

Telefon je izgubil povezavo z omrežjem. Lahko da ste v radijski senci (v predoru ali med visokimi stavbami) ali izven območja, ki ga pokriva vaše omrežje. Poskusite se postaviti drugam, poskusite se ponovno prijaviti v omrežje (zlasti v tujini), preverite, ali je antena pritrjena (če ima telefon zunanjo anteno), ali pa se za pomoč in informacije obrnite na svojega mobilnega operaterja.

Zaslon se na
pritiske tipk
ne odziva
(oziroma se
odziva prepočasi)

Pri zelo nizkih temperaturah se zaslon odziva počasneje. To je normalno in ne vpliva na delovanje telefona. Nesite telefon v toplejši prostor in poskusite znova. V drugih primerih se oglasite pri svojem prodajalcu mobilnih telefonov.

Telefon se noče
vrniti v stanje
pripravljenosti

Pritisnite in držite  ali telefon izklopite in preverite, ali sta kartica SIM in baterija pravilno nameščeni, nato ga znova vklopite.

Telefon ne
prikazuje
telefonskih števil
dohodnih klicev

Ta možnost je odvisna od omrežja in naročniškega razmerja. Če omrežje ne pošlje številke klicatelja, bo telefon namesto nje prikazal [Klic 1](#) ali [Zadržan](#). Za podrobnejše informacije se obrnite na svojega operaterja.

Ne morete pošiljati
besedilnih sporočil

Nekatera omrežja ne dovoljujejo izmenjave sporočil z drugimi omrežji. Najprej preverite, ali ste vnesli številko centra SMS, ali pa se za podrobnejše informacije obrnite na svojega operaterja.

Ne morete
sprejemati in/ali
shranjevati slik
JPEG

Če je slika prevelika, če je njeno ime predolgo ali če ni v pravem formatu, jo lahko vaš mobilni telefon zavrne. Za podrobnejše informacije o tem pogledajte str. 52.

Med polnjenjem
baterije simbol
za baterijo ne
kaže črtic, obris
pa utripa

Vedno polnite baterijo v okolju, kjer se temperatura ne spusti pod 0 °C in se ne dvigne nad 50 °C. V drugih primerih se oglasite pri svojem prodajalcu mobilnih telefonov.

Na zaslonu se
izpiše Napaka
na SIM

Preverite, ali je kartica SIM pravilno vstavljena (glejte str. 1). Če težava ostane, je možno, da je vaša kartica SIM poškodovana. Obrnite se na svojega operaterja.

Občutek imate,
da pogrešate
nekaj klicev

Za navadno sprejemanje klicev se prepričajte, da sta možnosti »Pogojno preusmerjanje klicev« in »Brezpogojno preusmerjanje klicev« izklopljeni (glejte stran str. 72).

Ko želite uporabiti možnost iz menija, se na zaslonu izpiše Ni dovoljeno

Na zaslonu piše Vstavite kartico SIM

Varčnost vašega telefona se zdi manjša, kot je navedena v navodilih

Nekatere možnosti so odvisne od omrežja. Zato so dostopne samo, če jih omrežje in vaše naročniško razmerje omogočata. Za boljše informacije se obrnite na svojega operaterja.

Preverite, ali je kartica SIM pravilno vstavljena (glejte str. 1). Če težava ostane, je vaša kartica SIM morda poškodovana. Obrnite se na svojega operaterja.

Varčnost je povezana z vašimi nastavitvami (zvonček, trajanje osvetlitve itn.) in možnostmi, ki jih uporabljate (WAP, IrDA, Bluetooth itd.). Za povečanje varčnosti morate, kadar je le možno, izključiti funkcije, ki jih ne uporabljate.

Telefon v avtomobilu ne deluje dobro

Avtomobil ima veliko kovinskih delov, ki vpijajo elektromagnetne valove, kar lahko vpliva na delovanje telefona. Na razpolago je avtomobilski komplet z zunanjo anteno, ki vam omogoča prostoročno telefoniranje. Pri lokalnih oblasteh preverite, ali je uporaba telefona med vožnjo dovoljena.

Telefon se ne polni

Prepričajte se, da ste priključek polnilnika vključili v pravo vtičnico telefona (glejte »Napolnite baterijo« str. 2). Če je baterija popolnoma prazna, utegne trajati nekaj minut (tudi do 5 minut), preden se bo na zaslonu pojavil simbol za polnjenje.

Originalna oprema Philips

Polnilnik

Baterijo lahko polnite v vseh električnih omrežjih. Dovolj majhen je, da ga lahko nosite v aktovki/torbici.

Univerzalni avtomobilski komplet

Ta kompaktna rešitev je namenjena prostoročnemu delovanju vašega mobilnega telefona Philips, je preprosta za uporabo ter prinaša visoko kakovost zvoka.

Komplet le priključite na pomožno vtičnico v vozilu.

Udobna slušalka

Posebni gumb za odgovor najdete mnogo lažje kot telefon. Ko prejmete klic, nanj odgovorite preprosto s pritiskom na ta gumb. Ko je telefon v mirovanju, pritisk na gumb sproži glasovno izbiro.

V nekaterih državah je uporaba telefona med vožnjo prepovedana. Priporočamo vam, da za varno in zanesljivo uporabo namestitev avtomobilskega kompleta zaupate specializiranemu tehniku.

Komplet za podatkovno povezavo

Preprosta podatkovna povezava z vašim mobilnim telefonom Philips: kabel USB omogoča hitro prenašanje podatkov med telefonom in računalnikom. Ko kabel priključite na telefon, se telefonski imenik in rokovnik v nekaj sekundah samodejno sinhronizirata. S priloženo programsko opremo lahko pošiljate fakse in SMS ter s spleta prenašate slike in melodije.

Za uporabo telefona, kot je bila opisana zgoraj, in veljavnost garancije vedno uporabljajte originalno opremo Philips, ki je bila oblikovana posebej za vaš telefon. Philips Consumer Electronics ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi jo povzročila uporaba nepooblaščenih dodatne opreme. Za originalno opremo Philips povprašajte pri svojem prodajalcu.

Izjava o ustreznosti

Mi

Philips France - Mobile Telephony
4 rue du Port aux Vins - Les patios
92156 Suresnes Cedex
FRANCE

s polno odgovornostjo izjavljamo, da izdelek

Philips 355
CT 3558

Celični mobilni radio GSM 900/GSM 1800
TAC: 352765

na katerega se nanaša ta izjava, ustreza naslednjim
standardom:

EN 60950, EN 50360 in EN 301 489-07
EN 301 511 v 7.0.1

Izjavljamo, da je izdelek preizkušen v skladu s
predpisi in da je zgoraj imenovani izdelek v skladu
z zahtevami Direktive 1999/5/EC.

Postopek za ugotavljanje skladnosti, omenjen v
členu 10 in opisan v dodatku V Direktive 1999/5/
EC, smo upoštevali v skladu z členi 3.1 in 3.2 v
sodelovanju z naslednjim obveščenim telesom:

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road,
Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Identifikacijska oznaka: **0168**

Le Mans, 31. marca 2004

Jean-Omer Kifouani

Direktor za zagotavljanje kakovosti

*Če vaš izdelek Philips ne deluje pravilno ali je
pokvarjen, vrnite telefon prodajalcu ali
Philipsovemu pooblaščenemu servisu. V priloženi
mednarodni garanciji poiščite podatke o
pooblaščenih servisih in ustrezni tehnični
dokumentaciji.*
