

Điện thoại của Quý vị



Philips không ngừng cố gắng cải thiện các sản phẩm của mình. Do việc nâng cấp phần mềm, một số nội dung trong hướng dẫn sử dụng này có thể khác với sản phẩm của quý vị. Philips có quyền sửa đổi hướng dẫn sử dụng này hoặc thu hồi lại bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Vui lòng coi sản phẩm của quý vị là tiêu chuẩn.

Bật và tắt điện thoại của quý vị

- 1 Chạm giữ phím nguồn để bật điện thoại của quý vị lên.
- 2 Tắt điện thoại của quý vị, chạm giữ phím nguồn và sau đó lựa chọn **Power off** (Tắt nguồn).

Lưu ý:

- Nếu đây là lần đầu tiên quý vị bật điện thoại, hãy làm theo các hướng dẫn trên màn hình để cài đặt điện thoại của quý vị.

Khóa/mở khóa màn hình cảm ứng

Quý vị có thể khóa màn hình cảm ứng và các phím để ngăn bất kỳ thao tác không mong muốn trên điện thoại.

- 1 Để khóa, chạm phím nguồn.
- 2 Trượt biểu tượng  xuống để mở khóa.

Các phím

Tìm hiểu về các phím chính.

Phím Định nghĩa Chức năng

	Nguồn	- Chạm giữ để bật/tắt nguồn. - Chạm để bật/tắt hiển thị màn hình. - Giữ để truy cập vào các lựa chọn Điện thoại, chọn chế độ Silent (Im lặng) hoặc Airplane (Trên máy bay).
	Phím về màn hình chủ	- Trở về màn hình chủ. - Giữ để mở danh sách các ứng dụng gần đây.
	Phím menu	- Mở danh sách các lựa chọn có sẵn trên màn hình hiện tại. - Trên màn hình chủ, mở Hình nền, Widget và Cài đặt.

	Phím quay lại	- Trở về màn hình trước đó hoặc thoát. - Ấn bàn phím trên màn hình khi mở.
	Phím âm lượng bên	- Điều chỉnh âm lượng chuông khi đang ở chế độ chờ hoặc điều chỉnh âm lượng giọng nói trong cuộc gọi. - Khi nhận cuộc gọi đến, ấn nhanh phím âm lượng để tắt nhạc chuông.

Sử dụng màn hình cảm ứng

Tìm hiểu các thao tác cơ bản để sử dụng màn hình cảm ứng.

Chức năng	Thao tác
Chạm	Chạm một lần để chọn hoặc khởi chạy menu, tùy chọn hoặc ứng dụng.
Chạm và giữ	Chạm vào một mục và giữ trong hơn 2 giây.
Kéo	Chạm vào một mục và chuyển mục đó sang vị trí mới.
Chạm liên hai lần	Chạm nhanh một mục hai lần.
Búng	Cuộn nhanh lên, xuống, sang trái hay phải để di chuyển qua các danh sách hoặc màn hình.
Vuốt chụm lại	Đặt hai ngón tay ra xa nhau, sau đó vuốt chụm chúng lại. Trong một số ứng dụng, giống như trình duyệt web, quý vị có thể vuốt chụm lại trên màn hình bằng cách sử dụng hai ngón tay (ví dụ như ngón cái và ngón trỏ) để phóng to hoặc thu nhỏ khi xem hình ảnh hoặc trang web.

Tùy chỉnh màn hình chủ

Quý vị có thể tùy chỉnh màn hình chủ để phù hợp với các ưu tiên của quý vị.


Chức năng	Thao tác
Di chuyển các mục	Chạm và giữ một mục, sau đó kéo mục đó sang vị trí mới.
Chọn hình nền	Trong màn hình chủ, nhấn  > Wallpapers (Hình nền), hãy chọn hình ảnh từ các tùy chọn.

Màn hình Chủ

Từ màn hình Chủ, quý vị có thể thấy được trạng thái và truy cập các ứng dụng của điện thoại.

Màn hình Chủ có nhiều bảng. Cuộn sang trái hoặc phải để xem các bảng trên màn hình Chủ. Chạm  để quay trở về màn hình chủ trung tâm.

Màn hình chủ của điện thoại quý vị bao gồm những vùng sau đây:

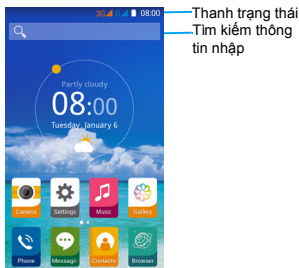

Bảng Thông báo

Khi quý vị nhận được một thông báo mới, quý vị có thể mở bảng Thông báo để xem nội dung thông báo sự kiện hoặc thông tin mới mà quý vị nhận được.

- Để mở bảng Thông báo, chạm giữ thanh trạng thái, sau đó trượt một ngón tay hướng xuống. Nếu quý vị có một vài thông báo, quý vị có thể cuộn màn hình xuống để xem tất cả các thông báo đó.
- Để ẩn bảng, kéo từ dưới bảng lên trên.

Từ bảng thông báo, quý vị cũng có thể xem trạng thái hiện tại của điện thoại quý vị và sử dụng từng tùy chọn.

- Mở bảng thông báo và sau đó gõ  để mở bảng trạng thái của điện thoại.
- Đặt hai ngón tay trên thanh trạng thái, sau đó trượt ngón tay hướng xuống.

Các biểu tượng và ký hiệu

Tìm hiểu về các biểu tượng và ký hiệu trên màn hình.

Biểu tượng Chức năng

	Điện thoại của quý vị sẽ không đổ chuông khi nhận cuộc gọi.
	Điện thoại của quý vị sẽ rung khi nhận cuộc gọi.
	Các vạch cho biết mức pin.
	(Các vạch xanh da trời) sạc bình thường.
	(Các vạch xanh da trời) sạc bình thường khi tắt điện thoại.
	WLAN được kích hoạt.
	Điện thoại của quý vị được kết nối với mạng GSM. Càng nhiều vạch được hiển thị, khả năng thu nhận tín hiệu càng tốt.

	Điện thoại của quý vị được kết nối với mạng.
	Đang tải xuống dữ liệu.
	Đang tải lên dữ liệu.
	Cuộc gọi đang diễn ra.
	Quý vị có cuộc gọi nhỡ.
	SMS mới.
	Đã kết nối với máy tính cá nhân.
	Chế độ USB debugging (Gỡ rối USB) đã được kết nối.
	Bluetooth được kích hoạt.
	Cắm tai nghe vào điện thoại.
	Đồng hồ báo thức được kích hoạt.
	Bật đài FM ở chế độ nền.
	Đang phát nhạc ở chế độ nền.
	Đã xảy ra lỗi hoặc cần thận trọng.

Bắt đầu

Chúc mừng quý vị đã mua hàng và xin chào mừng đến với Philips!
Để sử dụng tối đa giá trị sản phẩm và tận hưởng tất cả những dịch vụ được Philips cung cấp, hãy đăng kí sản phẩm của quý vị tại:

www.philips.com/mobilephones

Để biết thêm chi tiết về sản phẩm của quý vị, vui lòng truy cập:

www.philips.com/support

Lưu ý:

- Vui lòng đọc chỉ dẫn an toàn ở phần “An toàn và Biện pháp Phòng ngừa” trước khi sử dụng.


Lắp và Sạc

Tìm hiểu về việc cài đặt thẻ USIM hoặc thẻ SIM và sạc pin khi sử dụng lần đầu tiên.


Lắp thẻ SIM vào

Làm theo các bước dưới đây để lắp thẻ USIM hoặc thẻ SIM của quý vị. Nhớ tắt điện thoại di động của quý vị trước khi tháo nắp sau ra.

1 Tháo nắp sau ra.




2 Lấy pin ra.




3 Lắp thẻ SIM vào.



4 Cài đặt pin.




5 Lắp nắp sau vào như cũ.



Sạc pin

Biểu tượng pin ở góc trên bên phải cho thấy mức trạng thái sạc của pin.

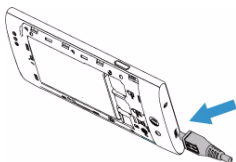

❁ Lời khuyên:

- Quý vị có thể dùng điện thoại khi đang sạc.
- Việc cắm bộ sạc vào điện thoại di động khi pin đã sạc đầy sẽ không gây tổn hại pin.
- Nếu quý vị không muốn sử dụng điện thoại trong nhiều ngày, chúng tôi khuyến cáo quý vị tháo pin ra.
- Nếu không sử dụng pin đã sạc đầy, pin sẽ tiêu hao điện theo thời gian.
- Nếu pin sử dụng lần đầu hay không sử dụng trong một thời gian dài, có thể mất nhiều thời gian sạc lại hơn.

Lắp thẻ Micro SD (Thẻ nhớ)


Lắp thẻ nhớ

Quý vị có thể mở rộng bộ nhớ điện thoại và lưu trữ thêm tập tin đa phương tiện bổ sung bằng cách thêm thẻ micro-SD.

Thiết bị của quý vị chấp nhận các thẻ nhớ với dung lượng tối đa là 32 GB.

- 1 Mở nắp phủ khe thẻ nhớ.

- 2 Chỉnh thẻ micro-SD của quý vị cho khớp với khe cắm. Cho thẻ vào đúng vị trí.

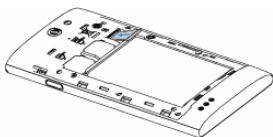

Tháo thẻ nhớ ra

Đảm bảo điện thoại hiện không truy cập thẻ nhớ. Trước khi tháo thẻ nhớ ra, đầu tiên cần gỡ bỏ thẻ nhớ để tháo ra an toàn.

- 1 Ở màn hình Idle (Nghỉ), chọn  > **Settings** > **Storage** > **Unmount SD card** ( > Cài đặt > Lưu trữ > Tháo thẻ SD).
- 2 Ấn nhẹ vào thẻ nhớ cho đến khi thẻ nhả ra khỏi điện thoại.
- 3 Tháo thẻ nhớ ra.

Lưu ý:

- Không tháo thẻ nhớ ra trong khi thiết bị đang truyền hoặc truy cập thông tin để ngăn các tệp trong thẻ nhớ bị lỗi hoặc hỏng.

Xóa hết dữ liệu thẻ nhớ

Xóa hết dữ liệu thẻ nhớ trên máy tính cá nhân của quý vị có thể khiến không tương thích với điện thoại của quý vị. Chỉ xóa hết dữ liệu thẻ nhớ trên điện thoại.

Ở màn hình Idle (Nghỉ), chọn  > **Settings** > **Storage** > **Erase SD card** ( > Cài đặt > Lưu trữ > Xóa thẻ nhớ SD).

Lưu ý:

- Trước khi xóa hết dữ liệu thẻ nhớ, nhớ tạo các bản sao lưu dự phòng của tất cả các dữ liệu quan trọng được lưu trữ trên điện thoại của quý vị.

Cá nhân hóa điện thoại của quý vị

Ngày và Giờ

Ở màn hình idle (ngủ), chạm  > **Settings** > **Date&time** ( > Cài đặt > Ngày và giờ) để kiểm soát cách ngày và giờ xuất hiện trên thiết bị của quý vị.

- **Automatic date & time** (Ngày & giờ tự động): Cài đặt nhận thông tin thời gian từ mạng và cập nhật ngày và thời gian tự động.
- **Automatic time zone** (Múi giờ tự động): Đặt để nhận thông tin múi giờ từ mạng khi quý vị di chuyển giữa các múi giờ.
- **Đặt ngày**: Cài đặt thủ công ngày hiện tại.
- **Set time** (Cài đặt thời gian): Cài đặt thủ công thời gian hiện tại.
- **Select time zone** (Chọn múi giờ): Chọn một múi giờ.
- **Use 24-hour format** (Sử dụng định dạng 24 giờ): Đặt để hiển thị thời gian ở định dạng 24 giờ hay 12 giờ.
- **Choose date format** (Chọn định dạng ngày): Chọn một định dạng ngày.

Lời khuyên:

- Nếu pin vẫn đang đầy, thời gian và ngày tháng sẽ được đặt lại.

Cài đặt khóa màn hình

Quý vị có thể khóa điện thoại của mình bằng cách kích hoạt tính năng khóa màn hình.

Ở màn hình Idle (Ngủ), chạm  > **Settings** > **Security** > **Screen lock** ( > Cài đặt > Bảo mật > Khóa màn hình).

- **None** (Không): Tắt tính năng khóa màn hình.
- **Slide** (Trượt): Chọn slide (trượt) để mở khóa màn hình.
- **Face Unlock** (Mở khóa bằng Nhận diện khuôn mặt): Cài đặt mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt.
- **Voice Unlock** (Mở khóa bằng giọng nói): Thiết lập mở khóa bằng giọng nói.
- **Pattern** (Hình): Vẽ hình để mở khóa màn hình.
- **PIN** (Mã PIN): Mở khóa màn hình bằng cách nhập mã PIN.

- **Password (Mật khẩu):** Tạo mật khẩu cá nhân của quý vị để mở khóa màn hình.

Khóa thẻ SIM của quý vị

Quý vị có thể khóa điện thoại của quý vị bằng mã PIN được cung cấp kèm thẻ SIM của quý vị.

- 1 Ở màn hình idle (ngủ), chạm  > **Settings** > **Security** > **Set up SIM card lock** > **Lock SIM card** ( > Cài đặt > Bảo mật > Cài đặt khóa thẻ SIM > Khóa thẻ SIM).
- 2 Chọn thẻ SIM, nhập mã PIN của quý vị và chọn **OK**.

Lưu ý:

- Nếu quý vị nhập mã PIN không chính xác quá nhiều lần, thẻ SIM của quý vị sẽ bị chặn. Quý vị phải nhập mã mở PIN (PUK) để bỏ chặn thẻ SIM.
- Nếu quý vị chặn thẻ SIM của mình do nhập mã PUK không chính xác, mang thẻ SIM đến nhà cung cấp dịch vụ của quý vị để bỏ chặn thẻ.

Truy cập các ứng dụng

- Cuộn sang trái hoặc phải để sang màn hình khác, chọn một ứng dụng.
- Nhấn  để trở về màn hình trước, nhấn  để trở về màn hình Chủ.
- Truy cập các ứng dụng được sử dụng gần đây: Nhấn giữ  để xem các ứng dụng quý vị đã truy cập gần đây.

Lời khuyên:

- Điện thoại của quý vị có cảm biến chuyển động được lắp đặt sẵn phát hiện hướng điện thoại. Nếu quý vị xoay điện thoại trong khi sử dụng một số tính năng, giao diện sẽ tự động chuyển sang chế độ xem ngang. Để cài đặt giao diện giữ hướng xem khi quý vị xoay điện thoại, chọn **Settings** > **Display** > **Auto-rotate screen** (Cài đặt > Hiển thị > Tự động xoay màn hình).

Quản lý các ứng dụng

Tìm hiểu về cách xem các ứng dụng đang chạy

- Trong màn hình idle (ngủ), chạm  > **Settings** > **Apps** (Thiết lập > Ứng dụng).

- Chạm **Running** (Đang chạy), quý vị có thể xem tất cả các ứng dụng đang chạy, chạm ứng dụng này để truy cập vào, quý vị có thể chạm **Stop** (Dừng) để chọn ngừng chạy.
- Chạm **Downloaded** (Đã tải về), quý vị có thể xem tất cả các ứng dụng đã được tải về, chạm ứng dụng này để truy cập, quý vị có thể kiểm tra thông tin chi tiết của ứng dụng này, chạm **Uninstall** (Gỡ cài đặt) để chọn gỡ bỏ ứng dụng đó.

Chức năng cơ bản

Cuộc gọi

Thực hiện cuộc gọi


- 1 Trong danh sách ứng dụng, chạm .
- 2 Quay số trực tiếp hoặc chọn một số từ danh sách đã được lọc có các chữ số phù hợp.
- 3 Thực hiện cuộc gọi thoại hoặc gọi video.
- 4 Gỡ  để kết thúc cuộc gọi.

* Lời khuyên:

- Các tính năng quay số Thông minh của trình quay số điện thoại giúp quý vị gọi dễ dàng và nhanh chóng. Chỉ cần nhập số điện thoại hoặc một số chữ cái đầu tiên của tên người quý vị muốn gọi. Quay số thông minh tự động tìm kiếm và lọc các số liên lạc đã lưu của quý vị và các số điện thoại từ lịch sử cuộc gọi.

⌵ Lưu ý:

- Đối với các cuộc gọi quốc tế, chạm giữ số 0 để nhập ký hiệu "+" cho số tiền tố quốc tế.
- Ở nhiều khu vực, việc ghi âm cuộc gọi mà không được sự cho phép là trái pháp luật. Luôn xin phép người ở đầu dây bên kia trước khi ghi âm cuộc gọi.

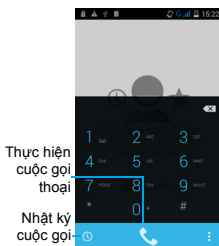

Trả lời/Từ chối cuộc gọi

- 1 Trong suốt cuộc gọi đến, nhấn giữ và sau đó kéo ngón tay của quý vị sang phải để trả lời cuộc gọi, kéo sang trái để từ chối cuộc gọi. (Nhấn phím âm lượng bên để điều chỉnh âm lượng).
- 2 Chạm để gác máy.

Thực hiện cuộc gọi hội nghị

Nếu mạng khả dụng, quý vị có thể xử lý từ hai cuộc gọi trở lên hoặc thực hiện cuộc gọi hội nghị.

- 1 Trong cuộc gọi, chạm để nhập số điện thoại và sau đó chạm để quay số điện thoại. Số thứ hai được quay.
- 2 Cuộc gọi thứ nhất được giữ đồng thời.
- 3 Chạm để chuyển đổi điện thoại, chạm để bắt đầu hội nghị.
- 4 Để kết thúc cuộc gọi, chạm để gác máy.

Gọi khẩn cấp

Dù không có thẻ SIM trong điện thoại, quý vị vẫn có thể gọi khẩn cấp. Ở Châu Âu, số khẩn cấp tiêu chuẩn là 112; tại Vương Quốc Anh là 999.

❁ Lời khuyên:

- Nếu quý vị đã bật nhưng quên mật khẩu khóa hoặc mẫu khóa của quý vị, quý vị vẫn có thể gọi khẩn cấp bằng cách gõ cuộc gọi Khẩn cấp trên màn hình.

Tin nhắn

Gửi một tin nhắn

- 1 Trong danh sách ứng dụng, chạm .
- 2 Chạm New message  (tin nhắn Mới).
- 3 Nhập số hoặc gõ  để chọn số từ danh bạ.
- 4 Chọn trường văn bản và nhập nội dung tin nhắn của quý vị.
- 5 Chạm  > **Add subject** ( > Thêm chủ đề) và thêm chủ đề cho tin nhắn.
- 6 Chạm  và đính kèm tập tin. (Hình ảnh, Video, Âm thanh hoặc Trình chiếu Slide)
- 7 Chạm  để gửi tin nhắn.

📧 Lưu ý:

- Các hình ảnh và âm thanh được bảo vệ theo bản quyền không thể gửi bằng MMS.

Email

Thiết lập một tài khoản email

- 1 Trên màn hình chủ, chạm .
- 2 Nhập địa chỉ email và mật khẩu của quý vị.
- 3 Chọn **Manual setup** (Cài đặt thủ công) và chọn **POP3/IMAP/Exchange** (POP3/IMAP/Trao đổi) và sau đó chạm **Next** (Tiếp theo).
- 4 Nếu loại tài khoản quý vị muốn thiết lập không có trong cơ sở dữ liệu điện thoại, quý vị sẽ được yêu cầu nhập thêm thông tin chi tiết.
- 5 Làm theo các hướng dẫn trên màn hình.

Lưu ý:

- Khi quý vị đã kết thúc việc thiết lập tài khoản email, các tin nhắn từ email được tải xuống thiết bị của quý vị.
- Chọn một tên tài khoản ở phía trên cùng màn hình và sau đó chọn tài khoản mà quý vị muốn truy xuất tin nhắn.
- Hãy hỏi ý kiến nhà cung cấp dịch vụ thư tín của quý vị để biết cấu hình máy chủ thư tín.

Quản lý sổ danh bạ của quý vị

Thêm một số điện thoại liên lạc mới

- 1 Chạm  để truy cập **Contacts** (Danh bạ).
- 2 Chạm  và chọn vị trí bộ nhớ.
- 3 Thêm số điện thoại và thông tin chi tiết như mong muốn.
- 4 Chạm **Done** (Hoàn thành) để kết thúc việc lưu.

Lời khuyên:

- Quý vị có thể tạo số điện thoại liên lạc từ màn hình quay số bằng cách chọn **Add to contacts** (Thêm vào danh bạ).
- Đối với các số điện thoại liên lạc trên danh bạ thông minh, quý vị có thể thêm thông tin chi tiết, như số điện thoại nhà, số điện thoại văn phòng, hình ảnh đại diện và nhạc chuông cho số điện thoại liên lạc.

Tạo thẻ tên của quý vị

- 1 Trong danh sách ứng dụng, chạm  > .
- 2 Chọn **Set up my profile** (Thiết lập hồ sơ của tôi) ở trên cùng của danh sách liên lạc.
- 3 Nhập các thông tin chi tiết cá nhân của quý vị.
- 4 Chạm **Done** (Hoàn thành).

Quý vị có thể gửi thẻ tên của quý vị cho những người khác hoặc chia sẻ bằng cách nhấn  và chọn **Share** (Chia sẻ).

Tạo nhóm danh bạ

Bằng cách tạo các nhóm danh bạ, quý vị có thể quản lý nhiều số điện thoại liên lạc và gửi một tin nhắn cho toàn bộ nhóm.

- 1 Trong danh sách ứng dụng, chạm  > .
- 2 Chạm  và chọn vị trí bộ nhớ.

- 3 Nhập tên và tùy chỉnh các cài đặt cho nhóm.
- 4 Thêm các thành viên vào nhóm.
- 5 Chạm **Done** (Hoàn thành).

Đa phương tiện

Âm nhạc

Phát nhạc

- 1 Chạm  để mở màn hình nhạc.
- 2 Chọn một loại nhạc.
- 3 Sử dụng các phím sau đây để điều khiển phát lại.

Chức năng	Định nghĩa
	Phát và tiếp tục phát lại.
	Tạm dừng phát lại.
	Chọn bài hát trước đó.
	Chọn bài hát tiếp theo.
	Chọn chế độ phát: • Repeat once (lặp lại một lần) (phát lặp lại tập tin hiện tại) • Repeat all (Lặp lại tất cả) (phát lặp lại tất cả các tập tin trong thư mục)
	Kích hoạt chế độ Shuffle (Xáo trộn), phát tập tin hiện tại một cách ngẫu nhiên.
	Chọn để truy cập danh sách phát.
	Trở về màn hình chủ.

Cài đặt nhạc

Nhấn  để truy cập Cài đặt:

- **Party shuffle** (Phát xáo trộn cho bữa tiệc"): Phát ngẫu nhiên tất cả các tập tin trong thư mục.
- **Add to playlist** (Thêm vào danh sách phát): Thêm nhạc mới cho danh sách phát của quý vị.

- **Delete** (Xóa): Xóa nhạc từ danh sách phát.
- **Sound effects** (Hiệu ứng âm thanh): Chọn hiệu ứng âm thanh.
- **Library** (Thư viện): Trở về thể loại nhạc.

Lưu ý:

- Khi nghe nhạc, điều chỉnh âm lượng đến mức vừa phải. Nghe âm lượng cao liên tục có thể làm tổn thương thính giác của quý vị.

Camera

Chụp ảnh/video

- 1 Trong danh sách ứng dụng, chọn .
- 2 Chạm  để chuyển sang quay video.
- 3 Hướng ống kính camera vào đối tượng và thực hiện bất kỳ điều chỉnh cần thiết nào.
- 4 Để phóng to, đặt hai ngón tay lên màn hình và dần dần vuốt chúng ra xa. Để thu nhỏ, vuốt hai ngón tay chụm lại.
- 5 Chọn / để chụp ảnh/quay video. Ảnh/video được lưu tự động.

Phím tắt camera

Biểu tượng	Tùy chọn	Chức năng
	Chuyển đổi	Chuyển đổi sang camera trước để tự chụp ảnh quý vị.
	Cài đặt đèn flash	Quý vị có thể bật hoặc tắt thủ công đèn flash hoặc cài đặt camera để sử dụng đèn flash khi cần.
	Chế độ Normal (Bình thường)	Chụp ảnh ở chế độ bình thường.
	Chế độ Panorama (Toàn cảnh)	Chụp ảnh ở chế độ toàn cảnh.
	Cài đặt	Cài đặt camera.

Cài đặt camera

Tùy chọn	Chức năng
	
Thông tin định vị GPS	Thiết đặt camera bao gồm cả thông tin vị trí cho ảnh của quý vị.
Độ phơi sáng	Điều chỉnh giá trị độ phơi sáng để thay đổi độ sáng.
Hiệu ứng màu sắc	Sử dụng hiệu ứng đặc biệt như các tông màu giả cổ hoặc trắng và đen.
Chế độ scene (cảnh chụp)	Thay đổi chế độ scene (cảnh chụp).
Cân bằng trắng	Cân bằng trắng cho phép camera chụp màu sắc chính xác hơn bằng cách điều chỉnh môi trường chiếu sáng hiện tại của quý vị.
Anti-flicker (Chống nhấp nháy)	Giảm hiện tượng mờ do độ rung hoặc di chuyển của điện thoại.
Restore defaults (Khôi phục mặc định)	Trở về các cài đặt mặc định.
	
Face Detection (Nhận diện Khuôn mặt)	Thiết đặt điện thoại nhận diện mặt người và giúp quý vị chụp ảnh họ.
Smile shot (Chụp cười)	Cài đặt điện thoại nhận diện khuôn mặt người và giúp quý vị chụp ảnh của những người này khi họ cười.
HDR	Chụp ba bức ảnh có ba độ phơi sáng khác nhau và sau đó kết hợp chúng lại để cải thiện độ tương phản.
Self timer (Hẹn giờ)	Chọn thời gian trễ trước khi camera chụp ảnh.

Continuous shot (Chụp liên tục)	Chức năng chụp liên tục.
Kích cỡ ảnh	Chọn kích cỡ của một bức ảnh.
Kích cỡ xem trước	Điều chỉnh kích cỡ xem trước.
	
Microphone (Micrô)	Bật/tắt micrô.
Audio mode (chế độ âm thanh)	Kích hoạt chế độ meeting (cuộc họp) để cải thiện chất lượng ghi âm.
Timer lapse interval (Khoảng cô đọng thời gian)	Chọn thời gian trễ trước khi máy quay video bắt đầu quay video.
Video quality (Chất lượng video)	Chọn một mức chất lượng cho ảnh của quý vị.

Xem ảnh

Sau khi chụp ảnh, chọn biểu tượng trình xem hình ảnh để xem các ảnh đã chụp hoặc chạm  để xem ảnh.

- Để xem thêm ảnh, cuộn sang trái hoặc phải.
- Để phóng to hoặc thu nhỏ, đặt hai ngón tay trên màn hình và từ từ vuốt chúng ra xa hay vuốt chụm lại. Để trở về kích cỡ ban đầu, chạm liên hai lần vào màn hình.
- Để gửi ảnh cho người khác, chạm .
- Chạm phím Tùy chọn  để truy cập các tùy chọn sau đây:
 - **Delete** (Xóa): xóa ảnh.
 - **Slideshow** (Trình chiếu Slide): Để bắt đầu trình chiếu slide.
 - **Edit** (Chỉnh sửa): Để chỉnh sửa ảnh bằng trình chỉnh sửa ảnh.
 - **Rotate right** (Xoay phải): Để xoay ảnh theo chiều kim đồng hồ.
 - **Rotate left** (Xoay trái): Để xoay ảnh ngược chiều kim đồng hồ.
 - **Crop** (Cắt): Để thêm ảnh vào bộ nhớ tạm.
 - **Set picture as** (Cài đặt ảnh là): Để cài đặt ảnh là hình nền của quý vị hoặc ảnh liên lạc.
 - **Details** (Chi tiết): Để xem thông tin chi tiết của ảnh này.

Ứng dụng Ghi âm

Tìm hiểu cách chạy ứng dụng ghi âm giọng nói cho thiết bị của quý vị.

Ghi âm giọng nói

- 1 Mở danh sách ứng dụng và chạm .
- 2 Chạm  để bắt đầu ghi âm.
- 3 Chạm  để kết thúc ghi âm và chọn lưu/hủy. (Chạm  để nghe bản ghi âm giọng nói trước khi lưu hoặc hủy)

Phát bản ghi âm giọng nói

- 1 Chạm  > **Playlists** > **My recordings** (Danh sách phát > Các bản ghi âm của tôi) để truy cập vào danh sách bản ghi âm giọng nói.
- 2 Chọn một bản ghi âm giọng nói để nghe.

Đài FM

Để nghe đài FM, quý vị phải kết nối tai nghe, giống như là một ăng-ten vô tuyến.

Nghe đài FM

- 1 Cắm tai nghe vào điện thoại của quý vị.
- 2 Chạm  để truy cập đài FM.
- 3 Chạm  / , Đài FM quét và lưu tự động các trạm sẵn có. Chạm  /  để dò sóng tần số vô tuyến +/-0,1 MHz.
- 4 Chạm  để đóng ứng dụng đài phát thanh.

Các cài đặt cho đài phát thanh

Chạm  để truy cập các tùy chọn sau:

- **Search** (Tìm kiếm): quét các kênh vô tuyến truyền thanh và tự động lưu các trạm sẵn có. Chạm  để xem danh sách phát.
- **Speaker** (Loa): bật Speaker (Loa).
- **Record FM** (Ghi âm FM): ghi âm tiếng nói FM quý vị muốn ghi âm, Chạm  để bắt đầu ghi âm, chạm  để dừng ghi âm.

Chạm  > **Playlists** > **FM recordings** (Danh sách phát > Các bản ghi âm FM) để truy cập danh sách ghi âm giọng nói.

Báo thức

Đặt báo thức

- 1 Trong danh sách ứng dụng, chạm .
- 2 Chạm  > **On** (Bật) và thiết đặt chi tiết của báo thức hoặc bật báo thức hiện tại.

Dừng báo thức

Khi báo thức rung chuông,

- Chọn  : Báo thức dừng.
- Chọn  : Báo thức sẽ kêu lại sau 10 phút.

Sử dụng đồng hồ bấm giây

Chạm  > **Start** (Bắt đầu) để bắt đầu đồng hồ bấm giây. Khi quý vị hoàn thành, chọn **Stop** (Dừng).

Sử dụng đồng hồ đếm ngược

- 1 Chạm .
- 2 Cài đặt khoảng thời gian đếm ngược.
- 3 Chọn **Start** (Bắt đầu) để bắt đầu đếm ngược.
- 4 Khi hết thời gian, chọn **Stop** (Dừng) để dừng báo thức.
Chạm  để xóa dữ liệu thời gian.

Máy tính

Tìm hiểu cách thực hiện tính toán với điện thoại của quý vị.

- Sử dụng các phím trên màn hình để thực hiện các tính toán cơ bản. (Cuộn màn hình để xem máy tính khoa học).
- Nhấn  > **Clear history** ( > Xóa lịch sử) để xóa lịch sử tính toán.

Bluetooth

Điện thoại của quý vị có thể kết nối với thiết bị Bluetooth tương thích để trao đổi dữ liệu.

Bật/tắt Bluetooth

- 1 Từ màn hình Chủ, chạm  > **Bluetooth**.
- 2 Chọn bật/tắt Bluetooth.
- 3 Chạm Bluetooth để truy cập các cài đặt bluetooth khác.

Lưu ý:

- Tắt Bluetooth khi không sử dụng để tiết kiệm nguồn năng lượng hoặc ở những nơi bị cấm sử dụng thiết bị không dây như trên máy bay hoặc trong bệnh viện.

Nhận dữ liệu qua Bluetooth

- 1 Trước tiên bật Bluetooth, sau đó chạm  > **Bluetooth** để hiển thị thiết bị.
- 2 Sau đó chọn **Search for devices** (Tìm kiếm thiết bị).
- 3 Chọn một thiết bị, Nhập mật khẩu kết nối và chọn **Accept** (Chấp nhận) để kết nối với thiết bị kia.
- 4 Ở thiết bị nhận, chấp nhận tập tin.

Lưu ý:

- Một số thiết bị, đặc biệt là tai nghe hoặc bộ dụng cụ rảnh tay trên xe hơi, có thể có mã PIN Bluetooth cố định như 0000. Nếu thiết bị kia có mã PIN, quý vị phải nhập mã PIN này.

Gửi dữ liệu qua Bluetooth

- 1 Chọn một tập tin hoặc một mục, chẳng hạn như số liên lạc, sự kiện trên lịch, ghi nhớ hay tập tin truyền thông từ một ứng dụng phù hợp hoặc Tập tin của tôi.
- 2 Chọn tùy chọn gửi dữ liệu qua Bluetooth.
- 3 Tìm kiếm và kết nối với thiết bị được kích hoạt Bluetooth.

Wi-Fi

Quý vị có thể kết nối với Internet hoặc các thiết bị mạng khác ở bất cứ nơi đâu có sẵn điểm truy cập hoặc điểm phát sóng hotspot không dây.

Bật Wi-Fi và kết nối với Wi-Fi

- 1 Từ màn hình, nhấn  > **Settings** > **Wireless & networks** > **Wi-Fi** ( > Cài đặt > Không dây và mạng > Wi-Fi).
- 2 Kéo công tắc Wi-Fi sang phải, bật Wi-Fi.
- 3 Thiết bị của quý vị tự động tìm kiếm Điểm truy cập (AP) Wi-Fi sẵn có.
- 4 Chọn Ứng dụng.
- 5 Nếu quý vị đã chọn một mạng được bảo mật, quý vị sẽ được yêu cầu nhập mã khóa mạng hoặc mật khẩu.
- 6 Chọn **Connect** (Kết nối).

VPN

Tìm hiểu cách tạo ra các mạng riêng ảo (VPN) và kết nối

Cài đặt cấu hình VPN

- 1 Trong danh sách ứng dụng, chạm  > **Wireless & networks** > **More** > **VPN** (Không dây và mạng > Thêm > VPN)
- 2 Chạm **+** để nhập tên cho máy chủ VPN và chọn loại VPN.
- 3 Thay đổi các tùy chọn theo yêu cầu.
- 4 Khi quý vị hoàn thành, chọn **Save** (Lưu).

* Lời khuyên:

- Các tùy chọn sẵn có có thể khác nhau tùy thuộc vào loại VPN.
- Thiết bị của quý vị nên được thiết lập cấu hình truy cập Internet sẵn. Nếu quý vị gặp khó khăn khi truy cập Internet, quý vị phải chỉnh sửa các kết nối. Nếu quý vị không chắc chắn phải nhập thông tin nào, hãy hỏi quản trị viên VPN của quý vị.
- Để sử dụng tính năng này, quý vị phải kích hoạt tính năng khóa màn hình.

Kết nối với VPN

- 1 Trong danh sách ứng dụng, chạm  > **Wireless & networks** > **VPN** (Không dây và mạng > VPN).
- 2 Chọn một mạng riêng.
- 3 Nhập tên và mật khẩu người dùng, và sau đó chọn **Connect** (Kết nối).

Chia sẻ mạng di động

Học cách thiết đặt điện thoại của quý vị là modem không dây hoặc điểm truy cập không dây cho máy tính cá nhân hoặc các thiết bị khác và chia sẻ kết nối mạng di động của điện thoại quý vị.

Chia sẻ mạng di động qua USB

- 1 Sử dụng cáp USB, kết nối giắc cắm đa chức năng trên điện thoại của quý vị với máy tính cá nhân.
- 2 Trong danh sách ứng dụng, chọn **Settings > Wireless and network > More > Tethering & portable hotspot** (Cài đặt > Không dây và mạng > Thêm > Chia sẻ kết nối mạng và điểm nóng hotspot di động).
- 3 Chọn **USB tethering** (Chia sẻ kết nối mạng qua USB) để kích hoạt tính năng chia sẻ kết nối của USB. Điện thoại của quý vị chia sẻ kết nối mạng di động trên máy tính cá nhân của quý vị.
- 4 Để ngừng chia sẻ kết nối mạng, chạm để tắt chia sẻ kết nối mạng qua USB.

Các kết nối với máy tính cá nhân

Tìm hiểu cách kết nối điện thoại của quý vị với máy tính cá nhân bằng cáp USB trong các chế độ kết nối USB.

- 1 Kết nối điện thoại của quý vị với máy tính bằng cáp USB.
- 2 Khi được kết nối, chọn **Turn on USB storage** (Bật lưu trữ USB).
- 3 Điện thoại của quý vị có vai trò như một ổ đĩa di động. Nếu quý vị lắp thẻ nhớ vào thiết bị, quý vị cũng có thể truy cập vào thư mục tập tin của thẻ nhớ bằng cách sử dụng thiết bị như một đầu đọc thẻ nhớ.
- 4 Sao chép các tập tin từ máy tính cá nhân đến thẻ nhớ.
- 5 Khi quý vị hoàn thành, chọn **Turn off USB storage** (Tắt lưu trữ USB).

Cài đặt

Wireless&Networks (Không dây và mạng)

Chức năng	Định nghĩa
SIM management (Quản lý SIM)	Thiết đặt thông tin thẻ SIM kép/thiết đặt thẻ SIM để kết nối dữ liệu, gọi, nhắn tin.
Wi-Fi	Kích hoạt tính năng Wi-Fi để kết nối với Ứng dụng Wi-Fi và truy cập Internet hoặc các thiết bị mạng khác.
Bluetooth	Kích hoạt tính năng Bluetooth để trao đổi thông tin qua khoảng cách ngắn.
Data usage (Sử dụng dữ liệu)	Theo dõi lượng dữ liệu sử dụng của quý vị và tùy chỉnh các cài đặt giới hạn.
Airplane mode (Chế độ trên máy bay)	Kích hoạt chế độ Flight (Trên máy bay) để tắt tất cả các chức năng không dây trên điện thoại của quý vị. Quý vị chỉ có thể sử dụng các tính năng không nối mạng.
VPN	Thiết lập và quản lý các mạng riêng ảo (VPN).
Tethering& portable hotspot (Chia sẻ kết nối mạng và điểm nóng hotspot di động)	•Thiết đặt sử dụng điện thoại của quý vị là modem không dây bằng cách tạo kết nối qua USB với một máy tính. •Cài đặt sử dụng điện thoại của quý vị là điểm truy cập không dây cho các thiết bị khác. •Kích hoạt tính năng chia sẻ kết nối mạng qua Bluetooth để chia sẻ mạng di động của quý vị với các máy tính qua Bluetooth.
Mobile networks (Mạng di động)	•Cài đặt sử dụng kết nối dữ liệu trên bất kỳ mạng di động nào. •Cài đặt sử dụng kết nối dữ liệu khi quý vị đang chuyển vùng.

Default SMS app Chọn ứng dụng SMS mặc định của quý vị.
(Ứng dụng SMS mặc định)

USB Internet Chia sẻ internet của máy tính cá nhân (PC)
(Chia sẻ Internet qua USB) Windows qua cáp USB.

Thiết bị

Chức năng	Định nghĩa
Audio profiles (Cấu hình âm thanh)	• Chọn cấu hình của điện thoại. • Cài đặt âm lượng và loại nhạc chuông, báo thức và thông báo.
Display (Màn hình hiển thị)	Thay đổi các cài đặt để kiểm soát màn hình hiển thị và đèn nền trên điện thoại của quý vị.
Storage (Lưu trữ)	Xem thông tin bộ nhớ cho điện thoại và thẻ nhớ của quý vị. Quý vị cũng có thể xóa hết dữ liệu trong thẻ nhớ của quý vị.
Battery (Pin)	Xem lượng pin mà điện thoại của quý vị đã tiêu thụ.
Apps (Ứng dụng)	Quản lý các ứng dụng đang chạy, di chuyển các ứng dụng đến hoặc từ thẻ nhớ và cài đặt hoặc gỡ bỏ cài đặt các chương trình.

Cá nhân

Chức năng	Định nghĩa
Location (Vị trí)	Chọn các nguồn cần dùng khi xác định vị trí của quý vị.
Security (Bảo mật)	Cài đặt khóa màn hình hoặc quản lý lưu trữ thông tin đăng nhập.

Language&input (Ngôn ngữ và thông tin nhập)	Cài đặt ngôn ngữ và khu vực của hệ điều hành. Quý vị cũng có thể cài đặt các tùy chọn bàn phím trên màn hình.
Backup&reset (Sao lưu và thiết đặt lại)	Thiết đặt lại các cài đặt của quý vị về mặc định của nhà máy và xóa tất cả dữ liệu của quý vị.

Tài khoản

Thêm các tài khoản email của quý vị, xem “Email” ở trang 15.

Hệ thống

Chức năng	Định nghĩa
Date&time (Ngày và giờ)	•Cài đặt ngày giờ, múi giờ và định dạng ngày hoặc giờ. •Chọn các định dạng ngày giờ phù hợp với quý vị.
Scheduled power on&off (Lên lịch bật nguồn và tắt nguồn)	Cài đặt thời gian tự động bật nguồn/tắt nguồn.
Accessibility (Khả năng truy cập)	Sử dụng các cài đặt này khi quý vị đã tải xuống và cài đặt công cụ hỗ trợ truy cập như công cụ đọc màn hình cung cấp phản hồi giọng nói. Quý vị có thể bật hoặc tắt các chức năng hoặc dịch vụ hỗ trợ khả năng truy cập.

Developer options (Các tùy chọn phát triển)	Chạm About phone > Build number (Giới thiệu về điện thoại > Số phiên bản) bảy lần, quý vị có thể mở các Tùy chọn Phát triển. Kích hoạt và thay đổi các cài đặt phát triển ứng dụng.
About phone (Giới thiệu về điện thoại)	Xem thông tin khác nhau về điện thoại như pin, thông tin pháp lý, số model, phiên bản phần mềm, phiên bản dải tần số cơ bản và số phiên bản. Nếu sẵn có mạng, chạm System updates (Cập nhật hệ thống) để cập nhật phiên bản mới nhất cho hệ thống.

An toàn và Biện pháp Phòng ngừa

Biện pháp Phòng ngừa

Đề điện thoại của quý vị cách xa trẻ nhỏ



Đề điện thoại của quý vị và mọi phụ kiện ngoài tầm với của trẻ nhỏ. Các bộ phận nhỏ có thể gây ngẹn hay thương tật nặng nếu nuốt phải.

Sóng Vô tuyến



Điện thoại của quý vị truyền/nhận sóng vô tuyến trong GSM(850/900/1800/1900MHz)/WCDMA(900/2100MHz).



Kiểm tra với nhà sản xuất phương tiện để đảm bảo thiết bị điện tử dùng trong phương tiện của quý vị sẽ không bị ảnh hưởng bởi năng lượng vô tuyến.

Tắt điện thoại của quý vị...



Tắt điện thoại khi ở trên máy bay. Sử dụng điện thoại di động trên máy bay có thể gây nguy hiểm cho quy trình vận hành máy bay, gây tắc nghẽn mạng điện thoại di động và có thể bị coi là trái pháp luật.



Trong bệnh viện, phòng khám, các trung tâm chăm sóc sức khỏe và bất kỳ nơi nào khác quý vị có thể ở gần các thiết bị y tế.



Ở những nơi có môi trường khí dễ nổ (ví dụ như trạm xăng dầu và những khu vực mà không khí có chứa các hạt bụi, như bột kim loại). Trên các phương tiện vận chuyển chất dễ cháy hoặc phương tiện chạy bằng khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG). Trong mỏ đá hoặc các khu vực khác, nơi đang tiến hành các hoạt động nổ mìn.

Điện thoại di động và xe hơi của quý vị



Tránh sử dụng điện thoại của quý vị khi đang lái xe và tuân thủ tất cả các quy định về hạn chế sử dụng điện thoại di động khi lái xe. Sử dụng các thiết bị rảnh tay để tăng độ an toàn khi có thể. Đảm bảo điện thoại của quý vị và bộ công cụ trên xe hơi không chặn bất kỳ túi khí hoặc thiết bị an ninh khác được gắn trên xe hơi của quý vị.

Sử dụng điện thoại của quý vị một cách cẩn thận và hợp lý



Để sử dụng điện thoại của quý vị một cách tối ưu và thỏa đáng, quý vị cần sử dụng điện thoại ở trạng thái vận hành bình thường.

- Không để điện thoại tiếp xúc với nhiệt độ khắc nghiệt.
- Không nhúng điện thoại vào bất kỳ chất lỏng nào; nếu điện thoại của quý vị bị ướt, tắt điện thoại, tháo pin ra và để cho khô trong vòng 24 giờ trước khi tiếp tục sử dụng.
- Để làm sạch điện thoại, hãy dùng vải mềm lau điện thoại.
- Trong thời tiết nóng hoặc sau khi tiếp xúc kéo dài với ánh nắng mặt trời (chẳng hạn để sau cửa sổ hoặc kính chắn gió), nhiệt độ vỏ điện thoại có thể tăng. Hãy thật cẩn thận trong trường hợp này khi quý vị nhặt điện thoại lên và cũng tránh sử dụng điện thoại khi nhiệt độ môi trường xung quanh trên 40°.

Bảo vệ pin khỏi hư hại



Quý vị chỉ nên sử dụng các Phụ kiện Chuẩn Nhà sản xuất vì nếu sử dụng các phụ kiện khác có thể sẽ làm hỏng điện thoại và gây nguy hiểm, đồng thời sẽ làm vô hiệu hóa tất cả các bảo hành cho điện thoại Philips của quý vị. Việc sử dụng loại pin không được chỉ định cũng có thể sẽ gây nổ.

Phải đảm bảo các bộ phận hỏng được thay thế ngay lập tức bởi kỹ thuật viên đủ trình độ và bộ phận thay thế phải là sản phẩm chính hãng của nhà sản xuất.

- Điện thoại của quý vị chạy bằng pin sạc.
- Chỉ sử dụng bộ sạc đã được quy định.
- Không được đốt.
- Không làm biến dạng hoặc tháo mở pin.
- Không để các vật kim loại (như chìa khóa trong túi của quý vị) làm chập mạch các tiếp điểm của pin.
- Tránh để tiếp xúc với môi trường có tính ăn mòn, ẩm hoặc nhiệt quá cao ($> 60^{\circ}\text{C}$ hoặc 140°F).

Bảo vệ môi trường



Hãy nhớ tuân thủ các quy định của địa phương về việc xử lý thải bỏ các vật liệu đóng gói, pin đã dùng hết và điện thoại cũ, đồng thời vui lòng xúc tiến hoạt động tái chế. Nhà sản xuất đã dán nhãn vào pin và bao bì các biểu tượng tiêu chuẩn được thiết kế để xúc tiến hoạt động tái chế và xử lý thải bỏ thích hợp chất thải cuối cùng của quý vị.

Chất liệu vỏ được gắn nhãn có thể được tái chế.

Đã đóng góp về mặt tài chính cho hệ thống tái chế và phục hồi vỏ quốc gia có liên quan.

Chất liệu nhựa có thể tái chế (cũng ghi rõ loại nhựa).

Bảo vệ Thính giác



Khi nghe nhạc, điều chỉnh âm lượng đến mức vừa phải.

Nghe âm lượng cao liên tục có thể làm tổn thương thính giác của quý vị. Quý vị được khuyến nghị để điện thoại tránh xa cơ thể và đầu ít nhất 15mm trong thời gian hoạt động.

Ký hiệu Thiết bị Điện và Điện từ Thái bỏ (WEEE) trong Chỉ dẫn Sử dụng (DFU): “Thông tin cho Người tiêu dùng”

Thải bỏ sản phẩm cũ của quý vị

Sản phẩm của quý vị được thiết kế và sản xuất bằng vật liệu và linh kiện có chất lượng cao, có thể được tái chế và tái sử dụng.



Khi biểu tượng thùng rác có bánh xe gạch chéo này được gắn với một sản phẩm thì có nghĩa là sản phẩm đó phải tuân theo Chỉ thị Châu Âu 2002/96/EC

Quý vị vui lòng tìm hiểu thông tin về hệ thống thu gom phân loại riêng tại địa phương cho các sản phẩm điện và điện tử.

Tuân thủ theo các quy tắc tại địa phương của quý vị và không thải bỏ các sản phẩm cũ với rác thải sinh hoạt thông thường. Thải bỏ đúng cách sản phẩm cũ của quý vị sẽ giúp tránh được các tác hại tiềm ẩn đối với môi trường và sức khỏe con người.

Thiết bị này có thể chứa các hàng hóa, công nghệ hoặc phần mềm phải tuân thủ theo luật pháp và quy định xuất khẩu của Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Cấm chuyển hướng xuất khẩu sản phẩm này trái với pháp luật.

Lời khuyên

Máy điều hòa nhịp tim

Nếu quý vị sử dụng máy điều hòa nhịp tim:

- Phải luôn để điện thoại cách máy điều hòa nhịp tim trên 15 cm khi điện thoại đang được bật để tránh có thể gây nhiễu.
- Không để điện thoại ở túi ngực.
- Sử dụng tai đối diện với máy điều hòa nhịp tim để giảm thiểu nhiễu có thể xảy ra.
- Tắt điện thoại nếu nghi ngờ có hiện tượng nhiễu.

Máy trợ thính

Nếu quý vị đang sử dụng máy trợ thính, hãy hỏi ý kiến bác sĩ và nhà sản xuất máy trợ thính để biết được liệu thiết bị cụ thể của quý vị có thể bị nhiễu bởi điện thoại di động hay không.

Cách thức kéo dài tuổi thọ pin điện thoại của quý vị

Để đảm bảo điện thoại di động của quý vị hoạt động đúng cách thì điều quan trọng là phải đảm bảo pin có đủ năng lượng cần thiết. Để tiết kiệm năng lượng, hãy thực hiện những điều sau nếu có thể:

- Tắt chức năng Bluetooth của điện thoại.
- Cài đặt chế độ đèn nền và thời lượng hiển thị đèn nền điện thoại ở mức thấp.
- Bật khóa bàn phím tự động, tắt âm thanh bàn phím, rung khi chạm hoặc các cảnh báo rung.
- Kết nối GPRS khi cần thiết. Nếu không điện thoại sẽ tiếp tục tìm kiếm kết nối GPRS và làm hao pin.
- Tắt điện thoại nếu không phủ sóng. Nếu không, điện thoại của quý vị sẽ tiếp tục tìm kiếm mạng và làm hao pin.

Xử lý sự cố

Không bật được điện thoại

Tháo/lắp lại pin. Sau đó sạc điện thoại cho đến khi biểu tượng pin ngừng chuyển động. Rút bộ sạc và tìm cách mở máy.

Hiện thị BLOCKED (ĐÃ CHẶN) khi quý vị mở máy

Có ai đó cố gắng sử dụng điện thoại của quý vị nhưng không biết mã PIN hay mã mở (PUK). Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của quý vị.

Hiện thị lỗi IMSI trên màn hình

Vấn đề này liên quan đến đăng ký thuê bao của quý vị. Liên hệ với nhà điều hành của quý vị.

Điện thoại của quý vị không quay trở lại chế độ màn hình chờ

Nhấn giữ lâu phím gác máy hoặc tắt máy, kiểm tra xem thẻ SIM và pin đã được lắp đúng hay chưa, sau đó mở máy lại.

Biểu tượng mạng không hiển thị

Mất kết nối mạng. Quý vị đang ở vùng bóng vô tuyến (trong đường hầm hoặc giữa các tòa nhà cao tầng) hoặc ở ngoài vùng phủ sóng. Thử lại ở vị trí khác, cố gắng kết nối lại mạng (đặc biệt khi ở nước ngoài), kiểm tra ăng-ten có ở đúng vị trí không nếu điện thoại của quý vị có ăng-ten ngoài hoặc liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ mạng của quý vị để được hỗ trợ/thông tin.

Màn hình không phản hồi khi chạm phím (hoặc phản hồi chậm)

Màn hình phản hồi chậm hơn ở nhiệt độ quá thấp. Hiện tượng này là bình thường và không ảnh hưởng tới hoạt động của điện thoại. Đưa điện thoại tới nơi có nhiệt độ ấm hơn và thử lại. Trong các trường hợp khác, vui lòng liên hệ với nhà cung cấp điện thoại của quý vị.

Pin có vẻ quá nóng

Quý vị có thể đang sử dụng bộ sạc không dành cho điện thoại của quý vị. Phải luôn sử dụng các phụ kiện chuẩn của nhà sản xuất đi kèm với điện thoại của quý vị.

Điện thoại của quý vị không hiển thị số điện thoại cuộc gọi đến

Tính năng này tùy thuộc vào mạng và thuê bao. Nếu mạng không gửi số người gọi, thay vào đó điện thoại sẽ hiển thị Call 1 (Cuộc gọi 1) hoặc Withheld (Giữ lại). Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của quý vị để biết thêm thông tin chi tiết về dịch vụ này.

Quý vị không thể gửi tin nhắn văn bản

Một số mạng không cho phép trao đổi tin nhắn với các mạng khác. Trước hết, kiểm tra xem quý vị đã nhập số trung tâm SMS chưa, hoặc liên hệ với nhà điều hành để biết thêm chi tiết về chủ đề này.

Quý vị không thể nhận và/hoặc lưu hình ảnh JPEG

Hình ảnh có thể không được điện thoại của quý vị chấp nhận do kích thước quá lớn, tên quá dài hoặc định dạng tập tin không đúng.

Quý vị cảm thấy quý vị đã nhớ một số cuộc gọi

Kiểm tra tùy chọn chuyển hướng cuộc gọi của quý vị.

Khi sạc, biểu tượng pin không hiển thị vạch nào và đường viền nhấp nháy

Chỉ sạc pin trong môi trường có nhiệt độ không thấp hơn 0°C (32°F) hoặc trên 50°C (113°F).

Trong các trường hợp khác, vui lòng liên hệ với nhà cung cấp điện thoại của quý vị.

Màn hình hiển thị lỗi SIM

Kiểm tra xem thẻ SIM đã lắp đúng hay chưa. Nếu hiện tượng vẫn xảy ra, có thể thẻ SIM của quý vị đã bị hỏng. Liên hệ với nhà điều hành của quý vị.

Khi cố gắng sử dụng một tính năng trong menu, màn hình hiển thị NOT ALLOWED (KHÔNG CHO PHÉP)

Một số tính năng phụ thuộc vào mạng. Do đó, các tính năng này chỉ thực hiện được nếu mạng hoặc thuê bao của quý vị hỗ trợ. Liên hệ với nhà điều hành của quý vị để biết thông tin chi tiết về chủ đề này.

Màn hình hiển thị INSERT YOUR SIM CARD (LẮP THẺ SIM CỦA QUÝ VỊ VÀO)

Kiểm tra xem thẻ SIM đã lắp đúng hay chưa. Nếu hiện tượng vẫn xảy ra, có thể thẻ SIM của quý vị đã bị hỏng. Liên hệ với nhà điều hành của quý vị.

Khả năng độc lập của điện thoại của quý vị dường như thấp hơn được chỉ định trên tài liệu hướng dẫn người dùng

Khả năng độc lập liên kết với các cài đặt của quý vị (ví dụ: âm lượng chuông, thời lượng hiển thị đèn nền) và các tính năng được quý vị sử dụng. Để tăng khả năng độc lập và bất cứ khi nào có thể, quý vị phải hủy kích hoạt các tính năng mà quý vị không sử dụng.

Điện thoại của quý vị hoạt động không tốt trong xe hơi của quý vị

Trên xe có thể chứa nhiều bộ phận kim loại hấp thụ các sóng điện từ có thể làm ảnh hưởng tới hiệu năng của điện thoại. Sẵn có bộ công cụ trên xe hơi để cung cấp cho quý vị ăng-ten ngoài và cho phép quý vị thực hiện và nhận các cuộc gọi điện mà không cần cầm nắm điện thoại của quý vị.

Lưu ý:

- Kiểm tra với chính quyền địa phương xem liệu quý vị có được phép sử dụng điện thoại trong khi lái xe hay không.

Điện thoại của quý vị đang không sạc pin

Nếu pin của quý vị đã cạn kiệt, quý vị có thể phải sạc trước một vài phút (tối đa 5 phút trong một số trường hợp) trước khi biểu tượng sạc xuất hiện trên màn hình.

Hình ảnh chụp bằng camera của điện thoại không rõ ràng

Phải đảm bảo hai mặt ống kính camera đều sạch.

Tuyên bố về Thương hiệu

Android	Android là một thương hiệu của Google Inc.
Bluetooth™	Bluetooth™ là một thương hiệu thuộc sở hữu của telefonaktiebolaget L M Ericsson, Thụy Điển và được cấp phép cho Philips.
Philips	PHILIPS và Biểu tượng Tám chân của PHILIPS là các thương hiệu được đăng ký của Koninklijke Philips N.V. do Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd. sản xuất theo giấy phép của Koninklijke Philips N.V..

Thông tin về Tốc độ Hấp thụ Riêng

Tiêu chuẩn quốc tế

ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG NÀY ĐÁP ỨNG CÁC KHUYẾN NGHỊ QUỐC TẾ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC TIẾP XÚC VỚI SÓNG VÔ TUYẾN

Điện thoại di động của quý vị là một thiết bị phát và nhận sóng vô tuyến. Điện thoại này được thiết kế và sản xuất không vượt mức giới hạn tiếp xúc với năng lượng tần số vô tuyến (RF) đạt tiêu chuẩn quốc tế. Các khuyến nghị này đã được đưa ra bởi Ủy ban Quốc tế về Phòng chống Bức xạ Phi Ion hóa (ICNIRP) và Viện Kỹ sư Điện & Điện tử (IEEE) mà dự báo về ngưỡng an toàn bền vững bảo vệ con người, không kể tuổi tác và tình hình sức khỏe.

Các khuyến nghị về tiếp xúc đối với Tốc độ Hấp thụ Riêng (SAR). Giới hạn SAR theo khuyến nghị của ICNIRP đối với điện thoại di động được sử dụng rộng rãi là **2,0W/kg được tính trung bình cho mười gam mô tế bào đầu và 1,6W/kg được tính trung bình cho một gam mô tế bào đầu** theo quy định của IEEE Std 1528.

Các kiểm định SAR được thực hiện bằng cách sử dụng các trạng thái vận hành được khuyến nghị với điện thoại di động truyền phát tín hiệu ở mức năng lượng chứng nhận cao nhất trong tất cả các dải tần số đã kiểm định. Mặc dù SAR được xác định ở mức năng lượng chứng nhận cao nhất nhưng các mức SAR thực tế của điện thoại di động trong khi hoạt động lại thường thấp hơn giá trị SAR tối đa. Đây là bởi vì điện thoại được thiết kế để hoạt động với nhiều mức năng lượng khác nhau nhằm chỉ sử dụng năng lượng yêu cầu để kết nối mạng. Thông thường, quý vị càng ở gần vị trí ăng-ten trạm cơ sở thì công suất phát ra càng thấp. Mặc dù có thể có các khác biệt giữa các mức SAR ở các điện thoại khác nhau và ở các trạng thái khác nhau, tuy nhiên tất cả đều đạt tiêu chuẩn bảo vệ quốc tế khi tiếp xúc với sóng vô tuyến.

Giá trị SAR cao nhất đối với điện thoại Philips model S309 này khi kiểm định tính tuân thủ theo tiêu chuẩn là 0.820 W/kg theo khuyến cáo của ICNIRP.

Để giới hạn mức tiếp xúc với sóng vô tuyến, cần phải giảm thời lượng cuộc gọi điện thoại di động hoặc sử dụng tai nghe. Mục đích của các biện pháp phòng ngừa này là để xa điện thoại di động khỏi phạm vi đầu và cơ thể.

Bảo hành hữu hạn

1 Chế độ Bảo hành Hữu hạn Này Bao gồm những Gì?

Nhà sản xuất đảm bảo với người mua lẻ ban đầu ("Người tiêu dùng" hay "Quý vị") rằng sản phẩm di động này của Philips và tất cả các phụ kiện gốc do nhà sản xuất cung cấp ban đầu trong gói bán hàng ("Sản phẩm") không có khiếm khuyết về vật liệu, thiết kế và gia công trong điều kiện sử dụng bình thường theo hướng dẫn vận hành và theo các điều khoản và điều kiện sau đây. Chế độ bảo hành hữu hạn này chỉ áp dụng cho Người tiêu dùng đối với các

Sản phẩm đã mua và sử dụng tại quốc gia nơi mua hàng đầu tiên. Chế độ bảo hành hữu hạn này chỉ có hiệu lực tại quốc gia nơi nhà sản xuất dự định bán sản phẩm.

2. Thời gian Bảo hành Hữu hạn Kéo dài trong Bao lâu?

Thời gian bảo hành hữu hạn cho Sản phẩm này kéo dài **MỘT (1) NĂM** kể từ ngày mua Sản phẩm, được ghi trong giấy tờ mua hàng hợp lệ. Thời gian bảo hành hữu hạn dành cho pin sạc ban đầu của Philips kéo dài trong sáu (6) tháng kể từ ngày mua.

3. Nhà sản xuất sẽ Làm Gì nếu Sản phẩm Có Khiếm khuyết Nghiêm trọng về Vật liệu và Gia công Trong Thời gian Bảo hành Hữu hạn?

Trong thời gian bảo hành hữu hạn, nhà sản xuất hoặc đại diện dịch vụ ủy quyền của nhà sản xuất sẽ có quyền lựa chọn sửa chữa hoặc thay thế mà không tính phí cho các bộ phận hoặc nhân công đối với Sản phẩm có khiếm khuyết nghiêm trọng với các bộ phận hoặc Sản phẩm mới hoặc tân trang và trả lại Sản phẩm được sửa chữa hoặc thay thế đó cho Người tiêu dùng trong điều kiện làm việc. Nhà sản xuất sẽ giữ lại các bộ phận, mô-đun hoặc thiết bị lỗi.

Sản phẩm được sửa chữa hoặc thay thế sẽ được áp dụng chế độ bảo hành hữu hạn này cho thời gian còn lại của bảo hành hữu hạn ban đầu hoặc chín mươi (90) ngày kể từ ngày sửa chữa hoặc thay thế, tùy theo thời gian nào lâu hơn. Việc sửa chữa hoặc thay thế Sản phẩm, theo quyết định của nhà sản xuất là biện pháp khắc phục độc nhất của quý vị.

4. Những Gì Không được Bao gồm trong Chế độ Bảo hành Hữu hạn Này?

Chế độ bảo hành hữu hạn này không bao gồm:

- a) Sản phẩm đã bị hư hại do sử dụng sai, tai nạn, vận chuyển hoặc hư hỏng vật lý khác, cài đặt không đúng, xử lý hoạt động bất thường, bỏ bê, ngập lụt, hỏa hoạn, bị ngâm nước hoặc chất lỏng khác xâm nhập; hoặc
- b) Sản phẩm đã bị hư hỏng do sửa chữa, thay đổi hoặc sửa đổi bởi bất kỳ ai không được phép của nhà sản xuất; hoặc
- c) Sản phẩm có vấn đề về thu nhận tín hiệu hoặc hoạt động do tình trạng tín hiệu, độ tin cậy mạng hoặc hệ thống cáp hay ăng ten; hoặc
- d) Sản phẩm lỗi hoặc có vấn đề gây ra do sử dụng kèm các sản phẩm hoặc phụ kiện không phải của Philips; hoặc
- e) Sản phẩm có nhãn bảo hành/chất lượng, số sê-ri sản phẩm hoặc số sê-ri điện tử đã được gỡ bỏ, thay đổi hoặc trở nên không đọc được; hoặc
- f) Sản phẩm được mua, sử dụng, sửa chữa hoặc vận chuyển để sửa chữa từ bên ngoài quốc gia nơi mua hàng đầu tiên, hoặc sử dụng cho mục đích thương mại hoặc tổ chức (bao gồm nhưng không giới hạn ở Sản phẩm sử dụng cho các mục đích cho thuê); hoặc
- g) Sản phẩm trả về mà không có giấy tờ mua hàng hợp lệ hoặc có bằng chứng mua hàng nhưng đã bị thay đổi hoặc không đọc được.
- h) Hao mòn thông thường hoặc trường hợp Bất Khả Khắcáng.

5. Quý vị Nhận Dịch vụ Bảo hành Bằng cách Nào?

a) Trả lại Sản phẩm cho một trung tâm dịch vụ được ủy quyền của nhà sản xuất. Quý vị có thể liên hệ văn phòng của nhà sản xuất tại địa phương để biết vị trí của trung tâm dịch vụ được ủy quyền gần nhất.

b) Phải lấy thẻ SIM ra khỏi Sản phẩm trước khi trả lại cho nhà sản xuất. Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm cho thiệt hại và tổn thất về thẻ SIM hoặc dữ liệu chứa trong đó.

c) Nếu hỏng hóc Sản phẩm không được bao gồm trong bảo hành hữu hạn này, hoặc không áp dụng bảo hành hữu hạn này, mất hiệu lực hoặc không hợp lệ do bất kỳ điều khoản và điều kiện nào được nêu ở đây, Người tiêu dùng sẽ bị tính phí sửa chữa hoặc thay thế Sản phẩm và tất cả các chi phí liên quan khác phát sinh trong khi sửa chữa hoặc thay thế Sản phẩm.

d) QUAN TRỌNG - quý vị cần trả lại Sản phẩm cùng với giấy tờ mua hàng hợp lệ, giấy tờ này phải nêu rõ điểm mua hàng, ngày mua hàng, model Sản phẩm và số sê-ri Sản phẩm.

6. Giới hạn Khác: Bảo hành này là Thỏa thuận Toàn bộ.

NGOẠI TRỪ CÁC ĐIỀU KHOẢN BẢO HÀNH RÕ RÀNG ĐƯỢC QUY ĐỊNH Ở TRÊN VÀ CÁC ĐIỀU KHOẢN NGỤ Ý THEO LUẬT PHÁP VÀ NHỮNG ĐIỀU KHOẢN KHÔNG THỂ ĐƯỢC LOẠI TRỪ HOẶC SỬA ĐỔI BẰNG THỎA THUẬN, NHÀ SẢN XUẤT KHÔNG CUNG CẤP BẢO HÀNH NÀO KHÁC DÙ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý (DÙ LÀ THEO QUY CHẾ, THEO SỰ THI HÀNH LUẬT PHÁP HOẶC THEO CÁCH KHÁC) VÀ ĐẶC BIỆT TỪ CHỐI BẤT KỲ BẢO HÀNH NÀO VỀ CHẤT LƯỢNG HÀI LÒNG, KHẢ NĂNG BÀN ĐƯỢC HAY SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ.

TOÀN BỘ TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ SẢN XUẤT CHO CÁC THIẾT HẠI LIÊN QUAN ĐẾN HOẶC PHÁT SINH TỪ VIỆC MUA HOẶC SỬ DỤNG SẢN PHẨM, BẤT KẾ LOẠI HOẶC NGUYÊN NHÂN GÂY RA THIẾT HẠI ĐÓ HOẶC HÌNH THỨC HOẶC TÍNH CHẤT CỦA YẾU CẦU BÔI THƯỜNG ĐƯỢC ĐƯA RA (VÍ DỤ NHƯ HỢP ĐỒNG), SẼ KHÔNG VƯỢT QUÁ GIÁ MUA BAN ĐẦU ĐÃ TRẢ CHO SẢN PHẨM.

TUY NHIÊN TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP NHÀ SẢN XUẤT SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT KỲ TỒN HẠI MANG TÍNH TRỪNG PHẠT, ĐẶC BIỆT, GIÁN TIẾP HOẶC HỆ QUẢ (BAO GỒM NHỮNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở VIỆC MẤT KHẢ NĂNG SỬ DỤNG, MẤT THỜI GIAN, BẤT TIỆN, TỒN THẤT THƯƠNG MẠI, MẤT LỢI NHUẬN, MẤT CƠ HỘI KINH DOANH, CHI PHÍ THAY THẾ HÀNG HÓA HOẶC DỊCH VỤ, CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ, THIẾT HẠI TỐI ƯU TÍN HOẶC DANH TIẾNG, HOẶC MẤT DỮ LIỆU VÀ YẾU CẦU BÔI THƯỜNG CỦA BÊN THỨ BA) DO VIỆC MUA HOẶC SỬ DỤNG SẢN PHẨM, TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC LUẬT PHÁP CHO PHÉP, DÙ NHÀ SẢN XUẤT ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA CÁC THIẾT HẠI ĐÓ HAY CHƯA. NHỮNG GIỚI HẠN NÀY SẼ ĐƯỢC ÁP DỤNG BẤT KẾ SỰ THẤT BẠI CỦA MỤC ĐÍCH CẦN THIẾT CỦA MỌI BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HỮU HẠN.

Chế độ bảo hành hữu hạn này thể hiện thỏa thuận độc quyền và hoàn chỉnh giữa Người tiêu dùng và Nhà sản xuất liên quan đến Sản phẩm di động này và nó thay thế mọi thỏa thuận trước đó giữa các bên, dù bằng lời hay bằng văn bản, và tất cả các thông tin liên lạc khác giữa các bên liên quan đến vấn đề bảo hành hữu hạn này. Không có hãng vận tải, cửa hàng bán lẻ, đại lý, thương nhân, nhân viên, cá nhân liên quan, hoặc nhân viên của nhà sản xuất nào được ủy quyền để tiến hành sửa đổi bảo hành hữu hạn này và quý vị không được dựa vào bất kỳ tuyên bố nào như vậy.

Chế độ bảo hành hữu hạn này không ảnh hưởng đến Các quyền pháp lý của Người tiêu dùng theo pháp luật quốc gia áp dụng có hiệu lực.

Tuyên bố Tuân thủ

Chúng tôi,
**Shenzhen Sang Fei Consumer
Communications Co., Ltd.**
11 Science and Technology Road,
Shenzhen Hi-tech Industrial Park,
Nanshan District, Shenzhen 518057
Trung Quốc

tuyên bố với trách nhiệm của riêng chúng tôi rằng sản phẩm

Philips S309
Philips GSM/WCDMA
Số TAC: 8666 3602

mà có liên quan tới tuyên bố này, tuân thủ theo các Tiêu chuẩn sau đây:

AN TOÀN: EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011
IEC 60950-1:2005+Am 1:2009

SỨC KHỎE: EN 50360:2001/A1:2012
EN 50566:2013
EN 62209-1:2006
EN 62209-2:2010

EMC: ETSI EN 301 489-1 v1.9.2
EN 301 489-3V1.6.1
ETSI EN 301 489-7 v1.3.1
ETSI EN 301 489-17 v2.2.1
ETSI EN 301 489-24 v1.5.1

QUANG PHỔ ETSI EN 301 511 v9.0.2
ETSI EN 301 908-1 v6.2.1
ETSI EN 301 908-2 v6.2.1
ETSI EN 300 328 v1.8.1
EN 300440-1 V1.6.1
EN 300440-2 V1.4.1

Chúng tôi xin cam đoan rằng (tất cả các kiểm tra sóng vô tuyến cần thiết đã được tiến hành và) sản phẩm có tên trên tuân theo tất cả các yêu cầu cần thiết của Chỉ thị 1999/5/EC.

Quy trình đánh giá tính tuân thủ tham chiếu tại Điều 10 và chi tiết ở Phụ lục III hoặc IV của Chỉ thị 1999/5/EC được thực hiện với sự tham gia của (các) Cơ quan Thông báo sau:

TÜV SÜD BABT Octagon House, Concorde Way, Segensworth North, Fareham, Hampshire,
PO15 5RL

Ký hiệu quy ước: CE0168

Ngày 20 tháng 4 năm 2015



Quản lý Chất lượng

Your Phone



Philips continuously strives to improve its products. Due to software upgrading, some contents in this user guide may be different from your product. Philips reserves the rights to revise this user guide or withdraw it at any time without prior notice. Please take your product as standard.

Turn your phone on and off

- 1 Press and hold power key to turn on your phone.
- 2 To turn off your phone, press and hold power key and then select **Power off**.

Note:

- If you are turning on your phone for the first time, follow the on-screen instructions to set up your device.

Lock/unlock the touch screen

You can lock the touch screen and keys to prevent any unwanted device operations.

- 1 To lock, press power key.
- 2 Slide the icon  down to unlock.

Keys

Learn about the main keys.

Key	Definition	Function
	Power	- Press and hold to power on/off. - Press to turn on/off the screen display. - Hold to access the Phone options, choose Silent or Airplane mode.
	Home key	- Return to the home screen. - Hold to open the list of recent applications.
	Menu key	- Open a list of options available on the current screen. - On the home screen, open the Wallpapers, Widgets and Settings.
	Back key	- Return to the previous screen or exit. - Hide the onscreen keyboard when it is opened.
	Side volume key	- Adjust the ringtone volume while in standby mode or adjust the voice volume during a call. - When receiving an incoming call, briefly press the volume key to mute the ringtone.

Use the touch screen

Learn basic actions to use the touch screen.

Function	Operation
Tap	Touch once to select or launch a menu, option, or application.
Tap and hold	Tap an item and hold it for more than 2 seconds.
Drag	Tap an item and move it to a new location.
Double-tap	Tap an item twice quickly.
Flick	Briskly scroll up, down, left, or right to move through lists or screens.
Pinch	Place two of your fingers far apart, and then pinch them together. In some apps, like web browser, you can pinch the screen using two fingers(for example, thumb and index finger) to zoom in or zoom out when viewing a picture or a web pages.

Customize home screen

You can customize the home screen to match your preferences.


Function	Operation
Move items	Tap and hold an item, and then drag it to a new location.
Select a wallpaper	In home screen, press  > Wallpapers , select an image from options.

Home screen

From the Home screen, you can view your device's status and access applications.

The Home screen has multiple panels. Scroll left or right to view the panels on the Home screen. Tap  to return to the center home screen.

Your phone's home screen consists of the following areas:

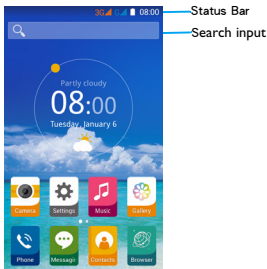

Notifications panel

When you get a new notification, you can open the Notifications panel to see what event notification or new information you have received.

- To open the Notifications panel, press and hold the status bar, then slide one finger downward. If you have several notifications, you can scroll down the screen to see them all.
- To hide the panel, drag the bottom of the panel upwards.

From the notifications panel, you can also view your phone's current status and use the each options.

- Open the notifications panel and then tap  to open the phone's status panel.
- Place two fingers on the status bar, then slide your fingers downward.

Icons and symbols

Learn about the icons and symbols on the screen.

Icons	Function
	Your phone will not ring when receiving a call.
	Your phone will vibrate when receiving a call.
	The bars indicate the battery level.
	(Blue bars) normal charging.
	(Blue bars) normal charging when the phone is turned off.
	WLAN activated.
	Your phone is connected to a GSM network. The more bars are shown the better the reception is.
	
	Your phone is connected to network.
	
	Downloading data.
	Uploading data.
	Call in progress.
	You have a missed call.
	New SMS .
	Connected to PC.
	USB debugging connected.
	Bluetooth is activated.
	The headset is plugged into the phone.
	The alarm clock is activated.
	FM radio turned on in the background.
	Music is playing in the background.
	Error occurred or caution required.

Getting started

Congratulations on your purchase and welcome to Philips!

To get the most of your product and enjoy all Philips has to offer, register your product at:

www.philips.com/mobilephones

More details about your product, please access:

www.philips.com/support

Note:

- Please read the safety instructions in the “Safety & Precaution” section before use.


Assembling and Charge

Learn about installing USIM or SIM card and charging the battery for the first use.


Insert SIM card

Follow the steps below to insert your USIM or SIM card. Remember to turn off your mobile phone before removing the back cover.


- 1 Remove the back cover.




- 2 Take out the battery.




- 3 Insert the SIM card.



- 4 Install the battery.




- 5 Replace the back cover.



Charge the battery

The battery icon in the upper-right corner shows the battery level of charging status.

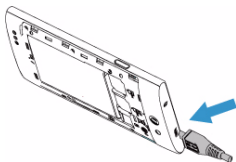

* Tips:

- You can use the phone while it is charging.
- Keeping the charger plugged to the mobile phone when the battery is fully charged will not damage the battery.
- If you do not intend to use your phone for several days, we recommend that you remove the battery.
- If a fully charged battery left unused, it will lost its charge over time.
- If a battery is being used for the first time or the battery has not been used for a prolonged period, it may take longer time to recharge.


Insert a Micro SD card (Memory card)

Insert a memory card

You can expand the memory of your phone and store more additional multimedia files by adding a micro-SD card.

Your device accepts memory cards with maximum capacities of 32 GB.

- 1 Unlock the memory card cover.
- 2 Align your micro-SD card with the slot. Put it in place.

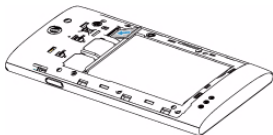

Remove the memory card

Ensure that the phone is not currently accessing the memory card. Before removing a memory card, first unmount it for safe removal.

- 1 In Idle screen, select  > **Settings**> **Storage** >**Unmount SD card**.
- 2 Push the memory card gently until it disengages from the phone.
- 3 Remove the memory card.

Note:

- Do not remove a memory card while the device is transferring or accessing information to prevent corrupting or damaging the files in the memory card.

Format the memory card

Formatting your memory card on a PC may cause incompatibilities with your device. Format the memory card only on the device.

In Idle screen, select  > **Settings**> **Storage** >**Erase SD card**.

Note:

- Before formatting the memory card, remember to make backup copies of all important data stored on your device.

Personalize your phone

Time and Date

In idle screen, tap  > **Settings**> **Date&time** to control how time and date appears on your device.

- **Automatic date & time:** Set to receive time information from the network and update the time and date automatically.
- **Automatic time zone:** Set to receive time zone information from the network when you move across time zones.
- **Set date:** Set the current date manually.
- **Set time:** Set the current time manually.
- **Select time zone:** Select a time zone.
- **Use 24-hour format:** Set to show the time in 24-hour format or 12-hour format.
- **Choose date format:** Select a date format.

Tips:

- If the battery remains fully discharged, the time and date will be reset.

Set a screen lock

You can lock your device by activating the screen lock feature.

In idle screen, tap  > **Settings** > **Security** > **Screen lock**.

- **None:** Disable the screen lock.
- **Slide:** Choose slide to unlock the screen.
- **Face Unlock:** Set a face recognition unlock.
- **Voice Unlock:** Set a voice recognition unlock.
- **Pattern:** Draw a pattern to unlock the screen.
- **PIN:** Unlock the screen by enter the PIN code.
- **Password:** Create your private password to unlock the screen.

Lock your SIM card

You can lock your phone with the PIN that is supplied with your SIM card.

- 1 In idle screen, tap  > **Settings** > **Security** > **Set up SIM card lock** > **Lock SIM card**.
- 2 Select the SIM card, enter your PIN and select **OK**.

Note:

- If you enter an incorrect PIN too many times, your SIM card will be blocked. You must enter a PIN unlock key (PUK) to unblock the SIM card.
- If you block your SIM card by entering an incorrect PUK, take the SIM card to your service provider to unblock it.

Access applications

- Scroll left or right to another screen, select an application.
- Press  to return to the previous screen, press  to return to the Home screen.
- Access recently-used applications: Press and hold  to view the applications you have accessed recently.

Tips:

- Your device has a built-in motion sensor that detects its orientation. If you rotate the device while using some features, the interface will automatically switch to landscape view. To set the interface to keep the orientation when you rotate the device, select **Settings** > **Display** > **Auto-rotate screen**.

Manage applications

learn about how to view the running apps, and

- In idle screen, tap  > **Settings** > **Apps**.
- Tap **Running**, you can view all the running apps, tap this app to enter it, you can tap **Stop** to choose stop running.
- Tap **Downloaded**, you can view all the downloaded apps, tap this app to enter it, you can check the detailed information of this app, tap **Uninstall** to choose unloading it.

Basic function

Calls

Make a call


- 1 In the application list, tap .
- 2 Dial the number directly or choose one number from the filtered list that have matching digits.
- 3 Make a voice call or a video call.
- 4 Tap  to end the call.

* Tips:

- The phone dialer's Smart dial features makes it quick and easy for you to make a call. Simply enter the phone number or first few letters of the person's name you want to call. Smart dial automatically searches and filters your stored contacts and the phone numbers from the call history.

≡ Note:

- For international calls, long press 0 to enter the "+" sign for the international prefix.
- It is illegal in many areas to record a call without permission. Always ask the other party for permission before recording a call.

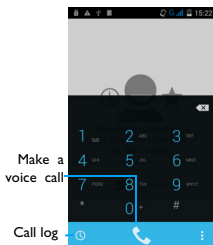

Answer/Reject a call

- 1 During an incoming call, press and hold  and then drag your finger right  to answer the call, drag left  to reject the call. (Press the side volume key to adjust the volume).
- 2 Tap  to hang up.

Make a conference call

If network applicable, you can handle two or more calls, or make a conference call.

- 1 During a call, tap  to enter a phone number, and then tap  to dial the number. The second number is dialled.
- 2 The first call is put on hold at this time.
- 3 Tap  to switch the phone, tap  to start conference.
- 4 To end the call, tap  to hang up.

Make an emergency call

Without a SIM card in phone, you can make the emergency call.

In Europe, the standard emergency number is 112; in the UK, it is 999.

* Tips:

- If you've enabled but forgot your lock password or lock pattern, you can still make emergency calls by tapping Emergency call on the screen.

Messages

Send a message

- 1 In the application list, tap .
- 2 Tap **New message** .
- 3 Enter the number or tap  to select the number from phonebook.
- 4 Select the text field and enter your message text.
- 5 Press  > **Add subject** and add a subject for the message.
- 6 Tap  and attach a file. (Pictures, Videos, Audio or Slideshow)
- 7 Tap  to send the message.

Note:

- Copyright protected pictures and sound cannot be sent by MMS.

Email

Set up an email account

- 1 On the home screen, tap .
- 2 Enter your email address and password.
- 3 Select **Manual setup** and choose **POP3/IMAP/Exchange** and then tap **Next**.
- 4 If the account type you want to set up is not in the phone database, you'll be asked to enter more details.
- 5 Follow the on-screen instructions.

Note:

- When you are finished setting up the email account, the email messages are downloaded to your device.
- Select an account name at the top of the screen, and then select the account from which you want to retrieve messages.
- Consult your mail service provider for the mail server configuration.

Manage your phonebook

Add a new contact

- 1 Tap  to enter the **Contacts**.
- 2 Tap  and select a memory location.
- 3 Add phone number and details as desired.
- 4 Tap **Done** to finish saving.

* Tips:

- You can create contacts from the dialling screen by selecting **Add to contacts**.
- For contacts on the smart phonebook, you can add detailed information, like home number, office number, contact pictures and ringtones.

Create your namecard

- 1 In the application list, tap  > .
- 2 Select **Set up my profile** at the top of the contact list.
- 3 Enter your personal details.
- 4 Tap **Done**.

You can send your namecard to others or share it by pressing  and selecting **Share**.

Create a group of contacts

By creating groups of contacts, you can manage multiple contacts and send a message to an entire group.

- 1 In the application list, tap  > .
- 2 Tap  and select a memory location.
- 3 Enter a name and customize the settings for the group.
- 4 Add members to the group.
- 5 Tap **Done**.

MultiMedia

Music

Play music

- 1 Tap  to open the music screen.
- 2 Select a music category.
- 3 Using the following keys to control playback.

Function	Definition
	Play and resume playback.
	Pause the playback.
	Select previous track.

	Select next track.
 	Select the play mode: • Repeat once (play current file repeatedly) • Repeat all (play all the files in the folder repeatedly)
	Activate Shuffle mode, play current file randomly.
	Select to enter into playlist.
	Return to the home screen.

Music settings

Press  to enter into Settings:

- **Party shuffle:** Play all the files in the folder randomly.
- **Add to playlist :** Add new music to your playlist.
- **Delete:** Delete the music from playlist.
- **Sound effects:** Select a sound effect.
- **Library:** Return to music category.

 Note:

- When listening to music, adjust the volume to a moderate level. Continuous exposure to high volume may impair your hearing.

Camera

Take a photo/video

- 1 In the application list, select .
- 2 Tap  to switch to the take a video.
- 3 Aim the camera lens at the subject and make any necessary adjustments.
- 4 To zoom in, place two fingers on the screen and slowly spread them apart. To zoom out, pinch them together.
- 5 Select / to take a photo/video. The photo/video is saved automatically.

Camera shortcuts

Icon	Option	Function
	Switch	Switch to the front camera to take a photo of yourself.
	Flash setting	You can turn on or off the flash manually, or set the camera to use the flash when needed.
	Normal mode	Take photo in normal mode.
	Panorama mode	Take photo in panorama mode.
	Settings	Camera settings.

Camera settings

Option	Function
	
GPS location info	Set the camera to include location information for your photos.
Exposure	Adjust the exposure value to change the brightness.
Color effect	Apply a special effect, such as sepia or black and white tones.
Scene mode	Change the scene mode.
White balance	White balance enables the camera to capture colors more accurately by adjusting to your current lighting environment.
Anti-flicker	Reduce blur caused by the device's vibration or movement.
Restore defaults	Restore to default settings.
	
Face Detection	Set the device to recognise people's faces and help you take photos of them.

Smile shot	Set the device to recognise people's faces and help you take photos of them when they smile.
HDR	Take three photos with different exposures and then combine them to improve the contrast ratio.
Self timer	Select the length of the delay before the camera takes a photo.
Continuous shot	Continuous shooting function.
Picture size	Select the size of picture.
Preview size	Adjust the preview size.
	
Microphone	Turn on/off microphone.
Audio mode	Activate the meeting mode to improve the quality of recording.
Timer lapse interval	Select the length of the delay before the camcorder starts recording a video.
Video quality	Select a quality level for your photos.

View photos

After taking photos, select the image viewer icon to view the taken photos or tap  to view photos.

- To view more photos, scroll left or right.
- To zoom in or out, place two fingers on the screen and slowly spread them apart or pinch them together. To return to the original size, double-tap the screen.
- To send a photo to others, tap .
- Press the Option key  to access the following options:
 - **Delete:** delete the photo.
 - **Slideshow:** To start a slide show.
 - **Edit:** To edit the photo with the image editor.
 - **Rotate right:** To rotate the photo clockwise.
 - **Rotate left:** To rotate the photo anti-clockwise.
 - **Crop:** To add the photo to the clipboard.

- **Set picture as:** To set the photo as your wallpaper or a contact image.
- **Details:** To view the detailed information of this photo.

Sound Recorder

Learn to operate your device's voice recorder.

Record a voice memo

- 1 Open the application list and tap .
- 2 Tap  to start recording.
- 3 Tap  to finish recording and choose to save/discard it. (Tap  to listen to the voice memo before saving or discarding)

Play a voice memo

- 1 Tap  > **Playlists** > **My recordings** to access the voice memo list.
- 2 Select a voice memo to listen.

FM radio

To listen to the FM radio, you must connect a headset, which serves as the radio antenna.

Listen to the FM radio

- 1 Plug a headset into your phone.
- 2 Tap  to enter into FM radio.
- 3 Tap  / , The FM radio scans and saves available stations automatically. Tap  /  to tune the radio frequency by +/-0.1 MHz.
- 4 Tap  to close the radio.

Radio settings

Tap  to access the following options:

- **Search:** scan the radio channels and saves available stations automatically. Tap  to view the playlist.
- **Speaker:** turn on the Speaker.

- **Record FM:** record the FM voice you want to record, Tap  to start recording, tap  to stop recording. Tap  > **Playlists** > **FM recordings** to access the voice memo list.

Alarm

Set an alarm

- 1 In application list, tap .
- 2 Tap  > **On** and set the details of the alarm, or turn on the existing alarm.

Stop an alarm

When the alarm rings,

- Select  : The alarm stops.
- Select  : The alarm will sound again after 10 minutes.

Use the stopwatch

Tap  > **Start** to begin the stopwatch. When you finish, select **Stop**.

Use the countdown timer

- 1 Tap .
- 2 Set the length of time to count down.
- 3 Select **Start** to begin the countdown.
- 4 When the timer expires, select **Stop** to stop the alarm. Tap  to clear time data.

Calculator

Learn to perform calculations with your phone.

- Use the keys on the screen to perform basic calculations. (Scroll the screen to view the scientific calculator).
- Press  > **Clear history** to clear the calculation history.

Bluetooth

Your phone can connect to a compatible Bluetooth device for exchanging data.

Turn on/off Bluetooth

- 1 From the Home screen, tap  > **Bluetooth**.
- 2 Select to turn on/off the Bluetooth.
- 3 Tap the Bluetooth to enter into it for other bluetooth settings.

Note:

- Turn off Bluetooth when not in use to save battery power, or in places where using a wireless device is prohibited, such as on board an aircraft and in hospitals.

Receive data via Bluetooth

- 1 Turn on the Bluetooth firstly, then tap  > **Bluetooth** to make device visible.
- 2 Then select **Search for devices**.
- 3 Select a device, Enter a pair password and select **Accept** to pair with the other device.
- 4 On the receiving device, accept the file.

Note:

- Some devices, especially headsets or hands-free car kits, may have a fixed Bluetooth PIN, such as 0000. If the other device has a PIN, you must enter it.

Send data via Bluetooth

- 1 Select a file or item, such as a contact, calendar event, memo, or media file, from an appropriate application or My files.
- 2 Select an option for sending data via Bluetooth.
- 3 Search for and pair with a Bluetooth-enabled device.

Wi-Fi

You can connect to the Internet or other network devices anywhere an access point or wireless hotspot is available.

Turn on Wi-Fi and connect to a Wi-Fi

- 1 From the screen, press  > **Settings** > **Wireless & networks** > **Wi-Fi**.
- 2 Drag the Wi-Fi switch to the right, turn Wi-Fi on.
- 3 Your device searches for available Wi-Fi APs automatically.
- 4 Select an AP.

- 5 If you selected a secured network, you'll be asked to enter the network key or password.
- 6 Select **Connect**.

VPN

Learn to create virtual private networks (VPNs) and connect

Set up a VPN profile

- 1 In the application list, tap  **>Wireless & networks>More>VPN**
- 2 Tap **+** to enter a name for the VPN server and select a VPN type.
- 3 Change the options as required.
- 4 When you finish, select **Save**.

Tips:

- The options available may vary depending on the VPN type.
- Your device should already be configured with Internet access. If you have trouble accessing the Internet, you must edit the connections. If you are not sure what information to enter, ask your VPN administrator.
- To use this feature, you must activate the screen lock feature.

Connect to a VPN

- 1 In the application list, tap  **>Wireless & networks>VPN**.
- 2 Select a private network.
- 3 Enter the user name and password, and then select **Connect**.

Mobile network sharing

Learn to set your device as a wireless modem or wireless access point for PCs or other devices, and share your device's mobile network connection.

Share mobile network via USB

- 1 Using a USB cable, connect the multifunction jack on your device to a PC.
- 2 In the application list, select **Settings>Wireless and network>More>Tethering & portable hotspot**.
- 3 Select **USB tethering** to activate the USB tethering feature. Your device shares the mobile network connection on your PC.

- 4 To stop sharing the network connection, tap to turn off USB tethering.

PC connections

Learn to connect your phone to a PC with a USB cable in USB connection modes.

- 1 Connect your phone to a computer with a USB cable.
- 2 When connected, select **Turn on USB storage**.
- 3 Your phone acts as a removable disk. If you insert a memory card in the device, you can also access the file directory of the memory card by using the device as a memory card reader.
- 4 Copy files from the PC to the memory card.
- 5 When you are finished, select **Turn off USB storage**.

Settings

Wireless&Networks

Function	Definition .
SIM management	Set the dual SIM card information/set the SIM card for data connection, call, message.
Wi-Fi	Activate the Wi-Fi feature to connect to a Wi-Fi AP and access the Internet or other network devices.
Bluetooth	Activate the Bluetooth feature to exchange information over short distances.
Data usage	Keep track of your data usage amount, and customise the settings for the limitation.
Airplane mode	Activate Flight mode to disable all wireless functions on your device. You can use only non-network features.
VPN	Set up and manage virtual private networks (VPNs).
Tethering& portable hotspot	•Set to use your device as a wireless modem by making a USB connection with a computer. •Set to use your device as a wireless access point for other devices. •Activate the Bluetooth tethering feature to share your mobile network with computers via Bluetooth.
Mobile networks	•Set to use data connections on any mobile network. •Set to use data connections when you are roaming.
Default SMS app	Choose your default SMS app.
USB Internet	Sharing Windows PC internet via USB cable.

Device

Function	Definition .
Audio profiles	•Select the profiles of the phone. •Set the volume and type for ringtone, alarm and notification.
Display	Change the settings to control the display and backlight on your device.
Storage	View memory information for your device and memory card.You can also format the memory card.
Battery	View the amount of battery power consumed by your device.
Apps	Manage running applications, move applications to or from the storage card, and install or uninstall programs.

Personal

Function	Definition .
Location	Select the sources to use when determining your location.
Security	Set a screen lock or manage the credential storage.
Language&input	Set the operating system language and region. You can also set onscreen keyboard options.
Backup&reset	Reset your settings to the factory defaults and delete all your data.

Account

Add your email accounts, see“Email”on page 13.

System

Function	Definition .
Date&time	•Set the date and time, time zone, and date or time format. •Choose the time and date formats that suit you.
Scheduled power on&off	Set the time to power on/off automatically.
Accessibility	Use these settings when you've downloaded and installed an accessibility tool, such as a screen reader that provides voice feedback. You can turn accessibility functions or services on or off.
Developer options	Tap About phone>Build number for seven times, you can open the Developer Options. Activate and change the settings for application development..
About phone	View different information about the phone, such as the battery, legal information, model number, software version, base band version and build number. If the network is available, tap System updates to update the system to latest version.

Safety & Precaution

Precaution

Keep your phone away from small children



Keep your phone and all accessories out of the reach of small children. Small parts may cause choking or serious injury if swallowed.

Radio Waves



Your phone transmits/receives radio waves in the GSM(850/900/1800/1900MHz)/WCDMA(900/2100MHz).



Check with the vehicle manufacturer that electronic equipment used in your vehicle will not be affected by radio energy.

Switch off your phone...



Turn off the phone when in an aircraft. The use of mobile phones in an aircraft may be dangerous for the operation of the aircraft, disrupt the mobile phones network and may be illegal.



In hospitals, clinics, other health care centers and anywhere else where you may be in the close vicinity of medical equipment.



In areas with a potentially explosive atmosphere (e.g. petrol stations and also areas where the air contains dust particles, such as metal powders). In a vehicle transporting flammable products or a vehicle powered by liquefied petroleum gas (LPG). In quarries or other areas where blasting operations are in progress.

Your mobile phone and your car



Avoid using your phone while driving and obey all regulations that restrict the use of mobile phones while driving. Use hands free accessories to increase your safety when possible. Ensure that your phone and car kit do not block any air bags or other security devices fitted in your car.

Handle your phone carefully and sensibly



For the optimal and satisfactory operation of the phone you are recommended to use the phone in the normal operating position.

- Do not expose your phone to extreme temperatures.
- Do not immerse the phone in any liquid; if your phone is damp, switch it off, remove the battery and let them dry for 24hrs before using them again.
- To clean the phone, wipe it with a soft cloth.
- In hot weather or after prolonged exposure to the sun (e.g., behind a window or a wind screen), the temperature of your phone's casing might increase. Be very careful in this case when picking up your phone and also avoid using it with an ambient temperature over 40°.

Protect batteries from damage



You should only use Manufacturer Authentic Accessories, as the use of any other accessories may damage your phone and may be dangerous, and will make all guarantees for your Philips phone null and void. The use of an unspecified type of battery may also cause an explosion.

Make sure damaged parts are replaced immediately by a qualified technician and that they are replaced with genuine manufacturer replacement parts.

- Your phone is powered by a rechargeable battery.
- Use specified charger only.
- Do not incinerate.
- Do not deform or open the battery.
- Do not allow metal objects (such as keys in your pocket) to short circuit the battery contacts.
- Avoid exposure to excessive heat (>60° C or 140° F), moisture or caustic environments.

Environmental care



Remember to observe the local regulations regarding the disposal of the packaging materials, exhausted batteries and old phone and please promote their recycling. Manufacturer has

marked the battery and packaging with standard symbols designed to promote the recycling and appropriate disposal of your eventual waste.

:The labeled packaging material is recyclable.

:A financial contribution has been made to the associated national packaging recovery and recycling system.

:The plastic material is recyclable (also identifies the type of plastic).

Hearing Protection

 When listening to music, adjust the volume to a moderate level.

Continuous exposure to high volume may impair your hearing. It is recommended to keep it away from your body and head at least 15mm during operation.

WEEE Marking in the DFU: "Information to the Consumer"

Disposal of your old product

Your product is designed and manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused.

 When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC

Please inform yourself about the local separate collection system for electrical and electronic products.

Please act according to your local rules and do not dispose of your old products with your normal household waste. The correct disposal of your old product will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.

This device may contain commodities, technology or software subject to export laws and regulations from the US and other countries. Diversion contrary to law is prohibited.

Tips

Pacemakers

If you have a pacemaker:

- Always keep the phone more than 15 cm from your pacemaker when the phone is switched on, in order to avoid potential interference.
- Do not carry the phone in a breast pocket.
- Use the ear opposite to the pacemaker to minimize the potential interference.
- Switch off your phone if you suspect that interference is taking place.

Hearing aids

If you are a user of a hearing aid, consult your physician and hearing aid manufacturer to learn whether your particular device is susceptible to cellular phone interference.

How to prolong the battery life of your phone

To have your mobile phone function properly, sufficient battery power is important. For the power-saving purpose, do the following, if applicable:

- Turn off the Bluetooth function of your phone.
- Set the backlight level and duration of your phone to a low value.
- Turn on the auto keypad lock, turn off the key sounds, tap vibration, or vibration alerts.
- Establish GPRS connection when needed. Otherwise, your phone will keep searching for GPRS connection, and drain your battery power.
- Turn off your phone if there is no coverage. Otherwise, the phone will keep searching for network, and drain your battery power.

Troubleshooting

The phone does not switch on

Remove/reinstall the battery. Then charge the phone until the battery icon stops scrolling. Unplug the charger and try to switch the mobile on.

The display shows BLOCKED when you switch on the phone

Somebody tried to use your phone but didn't know the PIN code nor the unblocking code (PUK). Contact your service provider.

The display shows IMSI failure

This problem is related to your subscription. Contact your operator.

Your phone doesn't return to idle screen

Long press the hang-up key or switch off the phone, check that the SIM card and the battery are installed correctly and switch it on again.

The network symbol is not displayed

The network connection is lost. Either you are in a radio shadow (in a tunnel or between tall buildings) or you are outside the network coverage area. Try from another place, try to reconnect to the network (especially when abroad), check that the antenna is in place if your mobile has an external antenna, or contact your network operator for assistance/information.

The display doesn't respond (or the display responds slowly) to key presses

The display responds more slowly at very low temperatures. This is normal and does not affect the operation of the phone. Take the phone to a warmer place and try again. In other cases please contact your phone supplier.

Your battery seems to over heat

You might be using a charger that was not intended for use with your phone. Make sure you always use the manufacturer authentic accessory shipped with your phone.

Your phone doesn't display the phone numbers of incoming calls

This feature is network and subscription dependent. If the network doesn't send the caller's number, the phone will display Call I or Withheld instead. Contact your operator for detailed information on this subject.

You can't send text messages

Some networks don't allow message exchanges with other networks. First check that you have entered the number of your SMS centre, or contact your operator for detailed information on this subject.

You can't receive and/or store JPEG pictures

A picture may not be accepted by your mobile phone if it is too large, if its name is too long, or if it doesn't have the correct file format.

You feel that you have missed some calls

Check your call divert options.

When charging, the battery icon shows no bar and the outline is flashing

Only charge the battery in an environment where the temperature does not go below 0°C (32°F) or above 50°C (113°F).

In other cases please contact your phone supplier.

The display shows SIM failure

Check that the SIM card has been inserted correctly. If the problem persists, your SIM card may be damaged. Contact your operator.

When attempting to use a feature in the menu, the display shows NOT ALLOWED

Some features are network dependent. They are only available, therefore, if the network or your subscription supports them. Contact your operator for detailed information on this subject.

The display shows INSERT YOUR SIM CARD

Check that the SIM card has been inserted correctly. If the problem persists, your SIM card may be damaged. Contact your operator.

The autonomy of your phone seems lower than indicated on the user guide

The autonomy is linked to your settings (e.g., ringer volume, backlight duration) and the features you use. To increase the autonomy, and whenever possible, you must deactivate features you do not use.

Your phone doesn't work well in your car

A car contains many metallic parts that absorb electromagnetic waves which can affect the phone's performance. A car kit is available to provide you with an external antenna and enables you to make and receive phone calls without handling the handset.

Note:

- Check with the local authorities whether or not you are allowed to use the phone while driving.

Your phone is not charging

If the battery is completely flat, it might take several minutes of pre-charge (up to 5 minutes in some cases) before the charging icon is displayed on the screen.

The picture captured with the phone camera is not clear

Make sure that the camera lens on both sides is clean.

Trademark Declaration

Android	Android is a trademark of Google Inc.
Bluetooth™	Bluetooth™ is a trade-mark owned by telefonaktiebolaget L M Ericsson, Sweden and licensed to Philips.
Philips	PHILIPS and PHILIPS' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. manufactured by Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd. Under license from Koninklijke Philips N.V..

Specific Absorption Rate Information

International standards

THIS MOBILE PHONE MEETS THE INTERNATIONAL RECOMMENDATIONS FOR EXPOSURE TO RADIO WAVES

Your mobile phone is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed the limits for exposure to radio frequency (RF) energy defined by the international standards. These recommendations have been established by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) and, the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) that forecast a substantial safety margin for assuring the protection of all persons, regardless of age and health.

The exposure recommendations for mobile phones use a measurement unit known as the Specific Absorption Rate (SAR). The SAR limit recommended by the ICNIRP for the mobile phones used by the general public is **2.0W/kg averaged over ten grams of tissue and, is 1.6W/kg averaged over one gram of tissue** by IEEE Std 1528 for the head.

Tests for SAR have been conducted using recommended operating positions with the mobile phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR levels of the mobile phone while operating are generally below the maximum SAR value. This is because the phone is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a base station antenna, the lower the power output.

While there may be differences between the SAR levels of various phones and at various positions, they all meet the international protection standards for exposure to radio waves.

The highest SAR value for this Philips S309 model phone when tested for compliance against the standard was 0.820 W/kg for ICNIRP recommendation.

For limiting the radio waves exposure, it is recommended to reduce the mobile phone call duration or to use a headset. The purpose of those precautions is to take the mobile phone away from the head and the body.

Limited warranty

1. What Does This Limited Warranty Cover?

Manufacturer warrants to the original retail purchaser ("Consumer" or "You") that this Philips cellular product and all accessories originally provided by manufacturer in the sales package ("Product") are free from defects in materials, design and workmanship under normal use in accordance with the operating instructions and pursuant to the following terms and conditions. This limited warranty extends only to the Consumer for Products purchased and used in the original country of purchase. The limited warranty is valid only in manufacturer's intended country of sales of the product.

2. How Long is The Limited Warranty Period?

The limited warranty period for the Product extends for ONE (1) YEAR from the date of purchase of the Product, documented by valid proof of purchase. The limited warranty for original Philips rechargeable battery extends for six (6) months from the date of purchase.

3. What Will Manufacturer Do if The Product is Not Free From Material Defects in Materials and Workmanship During The Limited Warranty Period?

During the limited warranty period, manufacturer or its authorized service representative will, at its option either repair or replace, without charge for parts or labour, a materially defective Product with new or refurbished parts or Product and return such repaired or replaced Product to the Consumer in working condition. Manufacturer will retain defective parts, modules or equipment.

Repaired or replaced Product will be covered by this limited warranty for the balance of the original limited warranty period or ninety (90) days from the date of repair or replacement whichever is longer. Repair or replacement of Product, at manufacturer's option is your exclusive remedy.

4. What is Not Covered By This Limited Warranty?

This limited warranty does not cover:

- a) Product that has been subjected to misuse, accident, shipping or other physical damage, improper installation, abnormal operation handling, neglect, inundation, fire, water or other liquid intrusion; or
- b) Product that has been damaged due to repair, alteration, or modification by anyone not authorized by manufacturer; or
- c) Product that has reception or operation problems caused by signal conditions, network reliability or cable or antenna systems; or
- d) Product defects or problems caused by uses with non-Philips products or accessories; or
- e) Product which warranty/quality stickers, product serial number or electronic serial number has been removed, altered or rendered illegible; or
- f) Product purchased, used, serviced, or shipped for repair from outside the original country of purchase, or used for commercial or institutional purposes (including but not limited to Products used for rental purposes); or
- g) Product returned without valid proof of purchase or which proof of purchase has been altered or is illegible.
- h) Normal wear and tear or Force Majeure.

5. How Do You Get Warranty Service?

- a) Return the Product to an authorized service center of manufacturer. You may contact the local manufacturer office for the location of the nearest authorized service center.
- b) The SIM card must be removed from the Product before it is given to manufacturer. Manufacturer assumes no liability for damaged or loss of the SIM card or the data contained therein.
- c) If the Product failure is not covered by this limited warranty, or this limited warranty is inapplicable, void or invalid due to any terms and conditions stated herein, the Consumer will be charged for the

cost of repair or replacement of the Product and all other related cost incurred in repairing or replacing the Product.

d) **IMPORTANT** - you are required to return the Product together with a valid proof of purchase which must identify the point of purchase, date of purchase, Product model and Product serial number clearly.

6. Other Limitation: This Warranty is The Entire Agreement.

EXCEPT FOR THE EXPRESS WARRANTIES SET FORTH ABOVE AND THOSE IMPLIED BY LAW AND WHICH CANNOT BE EXCLUDED OR MODIFIED BY AGREEMENT, MANUFACTURER PROVIDES NO OTHER WARRANTY WHETHER EXPRESS OR IMPLIED (WHETHER BY STATUTE, UNDER THE OPERATION OF LAW OR OTHERWISE) AND SPECIALLY DISCLAIMS ANY WARRANTY OF SATISFACTORY QUALITY MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

MANUFACTURER'S TOTAL LIABILITY FOR DAMAGES RELATING TO OR ARISING OUT OF THE PURCHASE OR USE OF THE PRODUCT, REGARDLESS OF THE TYPE OR CAUSE OF SUCH DAMAGE OR THE FORM OR CHARACTERISATION OF THE CLAIM ASSERTED (E.G. CONTRACT), SHALL NOT EXCEED THE ORIGINAL PURCHASE PRICE PAID FOR THE PRODUCT.

HOWEVER IN NO EVENT SHALL MANUFACTURER BE LIABLE FOR ANY PUNITIVE, SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE LOSS OF USE, LOSS OF TIME, INCONVENIENCE, COMMERCIAL LOSS, LOST PROFITS, LOST BUSINESS OPPORTUNITIES, COST OF SUBSTITUTION OF GOODS OR SERVICES, INVESTMENTS, DAMAGE TO GOODWILL OR REPUTATION, OR LOSS OF DATA AND CLAIMS BY THIRD PARTIES) RESULTING FROM PURCHASE OR USE OF THE PRODUCT, TO THE FULLEST EXTENT ALLOWED BY LAW, WHETHER OR NOT MANUFACTURER HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. THESE LIMITATIONS SHALL APPLY NOTWITHSTANDING THE FAILURE OF THE ESSENTIAL PURPOSE OF ANY LIMITED REMEDY.

This limited warranty represents the complete and exclusive agreement between the Consumer and Manufacturer with respect to this cellular Product and it supercedes all prior agreements between the parties, oral or written, and all other communications between the parties relating to the subject matter of this limited warranty. No carrier, retailer, agent, dealer, employee, thereof, or employee of manufacturer is authorized to make modifications to this limited warranty and you should not rely on any such representation.

This limited warranty does not affect the Consumer's statutory rights under applicable national laws in force.

Declaration of Conformity

We,
**Shenzhen Sang Fei Consumer
Communications Co., Ltd.**
**11 Science and Technology Road,
Shenzhen Hi-tech Industrial Park,
Nanshan District, Shenzhen 518057
China**

declare under our sole responsibility that the product

Philips S309
Philips GSM/WCDMA
TAC number: 8666 3602

to which this declaration relates, is in conformity with the following Standards:

SAFETY : EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011

IEC 60950-1:2005+Am 1:2009

HEALTH : EN 50360:2001/A1:2012

EN 50566:2013

EN 62209-1:2006

EN 62209-2:2010

EMC: ETSI EN 301 489-1 v1.9.2

EN 301 489-3 V1.6.1

ETSI EN 301 489-7 v1.3.1

ETSI EN 301 489-17 v2.2.1

ETSI EN 301 489-24 v1.5.1

SPECTRUM: ETSI EN 301 511 v9.0.2

ETSI EN 301 908-1 v6.2.1

ETSI EN 301 908-2 v6.2.1

ETSI EN 300 328 v1.8.1

EN300440-1 V1.6.1

EN300440-2 V1.4.1

We hereby declare that (all essential radio test suites have been carried out and that) the above named product is in conformity to all the essential requirements of Directive 1999/5/EC.

The Conformity assessment procedure referred to in Article 10 and detailed in Annex III or IV of Directive 1999/5/EC has been followed with the involvement of the following Notified Body(ies):

TÜV SÜD BABT Octagon House, Concorde Way, Segensworth North, Fareham, Hampshire, PO15 5RL

Identification mark: CE0168

April 20, 2015



Quality Manager