



PHILIPS

Telefonunuzu keşfedin





Philips, ürünlerini sürekli olarak geliştirmeye çalışmaktadır. Bu nedenle, Philips bu kullanım kılavuzunu önceden haber vermeksizin değiştirme veya iptal etme hakkını saklı tutar. Philips, bu kullanım kılavuzunu «olduğu gibi» sağlamakta ve geçerli yasaların gerektirdiği durumlar dışında hiçbir hata, eksiklik veya bu kullanım kılavuzu ve açıklanan ürün arasındaki hiçbir tutarsızlık için

sorumluluk kabul etmemektedir. Aygıt, GSM/GPRS şebekelerine bağlanmak için tasarlanmıştır.

Nasıl yapılır:

Telefonu açma/ kapatma  tuşunu basılı tutun.






Pin kodunuzu girin Tuş takımını kullanarak PINJ kodunuzu girin ve veya  tuşuna basarak onaylayın.





Arama yapma Tuş takımını kullanarak telefon numarasını girin ve aramak için  tuşuna basın.

Aramayı bitirme  tuşuna basın.

Arama cevaplama Telefonunuz çaldığında  tuşuna basın.








Arama reddetme Telefonunuz çaldığında  tuşuna basın.

Görüşmenin ses seviyesini ayarlama	Arama sırasında ▲ veya ▼ tuşuna basın.
Hoparlörü etkinleştirme/devre dışı bırakma	Arama sırasında  tuşunu basılı tutun.
Ana menüye erişme	Bekleme modunda  tuşuna basın.
Kişilere erişme	Bekleme modunda ▼ tuşuna basın.
Kişileri yönetme	▲ veya ▼ tuşunu kullanarak listeyi tarayın ve seçili adı aramak için  tuşuna basın.
Sessiz modunu etkinleştirme/devre dışı bırakma	Bekleme modunda  tuşunu basılı tutun.
Tuş takımı kilidini etkinleştirme/devre dışı bırakma	 tuşunu basılı tutun (arama geldiğinde tuş takımı kilidi otomatik olarak etkinleşir).

Zil sesi seviyesini ayarlama	 tuşuna basın ve Ayarlar > Ses > Zil sesi seviyesi 'ni seçin.
Arama listesine erişme	Bekleme modunda ▲ tuşuna basın. Arama listesi , Cevapsız aramaları , Arayan numaraları ve Aranan numaraları gösterir.
Bir önceki menüye dönme	 veya ◀ tuşuna basın
Menüleri tararken hızlı bir şekilde bekleme moduna dönme	 tuşunu basılı tutun.
Aranan son numarayı görüntüleme	Bekleme modunda  tuşuna basın.
Hızlı erişim seçenek tuşunu kullanma	Seçenek tuşundaki özelliğe erişmek veya değiştirmek için bekleme modunda ▶ tuşuna basın.

Matriks



Matriks, menülerin düğmeler içeren grafik görünümüdür. Her simge, telefonunuzun bir özelliğini veya işlevini temsil eder.


Bekleme modunda matriks moduna erişmek için  tuşuna basın ve ardından , ,  veya  tuşuna basarak simgeleri ve listeleri tarayın ya da  -  tuşlarına basarak istediğiniz seçeneğe veya özelliğe doğrudan ulaşın (tuş eşleşmesi listeler için de geçerlidir).



Bir listede dolaşırken, ekranın sağ tarafındaki bir kaydırma çubuğu listedeki konumunuzu gösterir.

Listelerin içinde, seçili öğeyle ilgili seçeneklere erişmek için  veya  tuşuna basın,  tuşuna basın veya bir seviye geri gitmek için .

Seçenek tuşları

Tuş takımının üst kısmındaki sağ  ve sol  seçenek tuşu, ekranda (arama sırasında da) görüntülenen ilgili seçenekleri seçmenize olanak verir. Bu tuşlar bağlama duyarlıdır: geçerli bağlama göre değişiklik gösterirler.

Ayrıca, bazı etkinlikler (cevapsız arama, yeni mesaj, vb.) bekleme modu ekranını değiştirir. İlgili menüye erişmek için  tuşuna basın.

Bir seçenek, bu tuşları (ve  -  tuşlarını) sık kullandığınız özelliklere veya tercih ettiğiniz numaralara doğrudan ve hızlı bir şekilde erişmek için yapılandırmanıza olanak verir (ayrıntılı bilgi için bkz: “Hızlı seçim tuşu ayarlama” sayfa 5).

İçindekiler

1. Başlarken	1	Rahberi silme	7
SIM kartı takma	1	3. Menü ağacı	8
Telefonu açma	2	4. Metin veya sayı girişi	12
SIM rehberini kopyalama	2	T9® Metin girişi	12
Pili şarj etme	2	Temel metin girişi	13
2. Temel özellikler	4	5. Kamera	15
Rehbere erişme ve		Nasıl yapılır... ..	15
rehberi görüntüleme	4	Etkinleştirme	16
Arama yapma	4	Video	17
Çağrı cevaplama ve sonlandırma	4	Ayarlar	17
Kimin aradığını görme ve duyma	4	6. Kişiler	19
Fotoğraf çekme	5	Kişi kayıtları oluşturma ve düzenleme	19
Hızlı seçim tuşu ayarlama	5	Gruplar	21
Ahizesiz kullanım	5	Kimin aradığını görme ve duyma	22
Çağrıyı beklemeye alma	5	7. Ayarlar	23
Zil sesini değiştirme	5	Ses	23
Sessiz modu etkinleştirme	6	Ekran	25
Titreşimli uyarıyı etkinleştirme	6	Dil	26
Cep telefonu numaranızı okuma	6	Cihaz	26
Kulaklık ses seviyesini ayarlama	6	Şebeke	26
Mikrofonu sessiz duruma getirme ve		Güvenlik	28
sessiz durumdan çıkarma	6	8. Mesajlar	30
Kayıtları silme	7		

SMS	30	Kayıtlar	51
MMS	33	Süre/ücretler	52
E-Posta	38	Ücret ayarları	52
Sesli mesaj	40	Kayıtları sil	52
Yerel yayın	41	Engelleme	52
9. Multimedya ve Demo modu	42	Kullanıcı grubu	53
Fotoğraflarım	42	12. Operatör servisleri	54
Videolarım	43	WAP	54
Seslerim	43	İkinci bir arama yapma	57
Sesli not	43	İkinci aramayı cevaplama	58
Bellek durumu	44	Üçüncü aramayı cevaplama	59
Demo modu	45	Simgeler ve göstergeler	60
10. Oyunlar ve Uygulamalar	46	Uyarılar	61
Oyunlar	46	Sorun giderme	66
Ajanda	47	Philips orijinal aksesuarları	69
Saat	48	SAR değeri - Uluslararası -	
Hesaplama	49	ICNIRP	70
PC yazılımı bağlantısı	49	Uyumluluk bildirimi	71
11. Arama kaydı	50		
Çağrı ayarları	50		

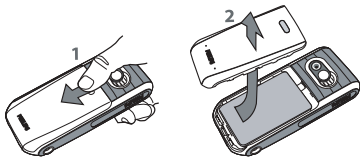
1 • Başlarken

Kullanmadan önce lütfen "Uyarılar" bölümündeki güvenlik talimatlarını okuyun.

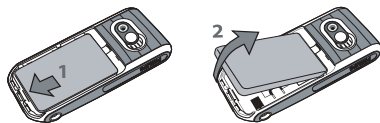
Telefonunuzu kullanmak için GSM operatörü veya satıcımız tarafından verilen geçerli bir SIM kart takmanız gerekir. SIM kartta abonelik bilgileriniz, cep telefonu numaranız ve telefon numaraları ile mesajları saklayabileceğiniz bellek yer alır (bkz: "Kişiler" sayfa 19).

SIM kartı takma

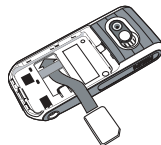
1. Telefonunuzun arka kapağını aşağıda gösterildiği şekilde bastırın ve çıkarmak için aşağı doğru çekin.



2. Gerekirse, pili çıkarın: içteki klipsi aşağı doğru bastırın ve alt kısmından çekerek pili çıkarın.



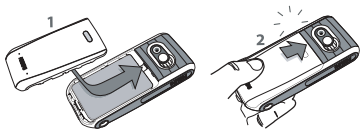
3. SIM kartı tutucusundan çıkarın ve metal tutucunun altına, duruncaya kadar iterek yerleştirin. Kartın kesik ucunun doğru köşeye olduğundan emin olun.



4. Pili, metal konektörler aşağıya bakacak şekilde, durana kadar iterek yuvasına yeniden yerleştirin. Sonra aşağı doğru bastırarak yerine kilitleyin.




5. Arka kapağı durana kadar yuvalarına iterek yerleştirin.



6. Telefonu kullanmadan önce ekranın ve kamera merceğinin üzerindeki koruyucu film tabakasını çıkarın.



Telefonu açma

Telefonu açmak için  tuşuna basın. Gerekliyse PIN kodunu girin (SIM kartınızın 4 – 8

haneli gizli kodu). Bu kod operatörünüz veya satıcınız tarafından önceden yapılandırılıp size bildirilir. PIN kodunu kişiselleştirmek için, bkz: sayfa 28.

Üç kez yanlış PIN kodu girerseniz, SIM kartınız kilitlenir. Kilitlenen SIM kartın kilidini kaldırmak için operatörünüzden PUK kodunu istemeniz gerekir.

SIM rehberini kopyalama

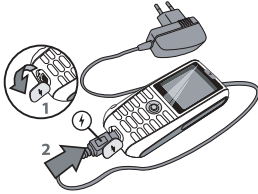
Cep telefonu, içinde önceden kaydedilmiş adlar bulunan bir SIM kart algılasa, SIM rehberinizi yerleşik rehberle kopyalamak isteyip istemediğinizi sorar. Reddetmek için  tuşuna, kabul etmek için  tuşuna basın. Rehberler hakkında ayrıntılı bilgi için, bkz: “Kişiler” sayfa 19.

Pili şarj etme

Telefonunuzda şarj edilebilir bir pil kullanılır. Yeni pil kısmen şarj edilmiştir ve pilin şarj düzeyinin düştüğü bir alarm sinyaliyle bildirilir.

Telefon açıkken pili, tüm kişisel ayarlarınızı kaybedebilirsiniz.

1. Pil ve pil kapak telefona takıldıktan sonra verilen şarj cihazının konektörünü bir ucundan telefonun alt kısmındaki yuvaya takın ve diğer ucunu da ana AC elektrik prizine takın.



2. Pil simgesi şarj durumunu gösterir:
 - Şarj sırasında 3 şarj göstergesi ilerleyerek şarj durumunu gösterir; cep telefonunuzun tam olarak yeniden şarj edilmesi yaklaşık 2,5 saat sürer.
 - Her 3 çubuk da durduğunda pil tümüyle şarj edilmiştir. Şarj cihazını çıkarın. Şebekeye ve kullanım koşullarına bağlı olarak konuşma süresi 4 saate kadar ve bekleme süresi 300 saate kadar çıkabilir.

Pil tam olarak dolduktan sonra şarj cihazını cep telefonunda takılı bırakmak pile zarar vermez. Şarj cihazını kapatmanın tek yolu fişini prizden çıkarmaktır, bu nedenle kolayca erişebileceğiniz bir AC elektrik prizi kullanın. Şarj cihazını bir IT güç kaynağına bağlayabilirsiniz (Yalnızca Belçika için).

2 • Temel özellikler

Rehbere erişme ve rehberi görüntüleme

Bekleme modunda ▼ tuşuna basın. Çağrı sırasında, ☎ veya ≡ Menü tuşuna basın, **Kişiler**'i seçin ve sonra listeyi görüntülemek için ☎ veya ≡ Seç tuşuna basın. Çağrı ekranına dönmek için ☎ tuşuna basın.

Kişinin adının ilk harflerini girerek doğrudan söz konusu ada gidin.

Arama yapma

1. Bekleme modunda, tuş takımını kullanarak telefon numarasını girin. Yanlış girişi düzeltmek için ≡ Sil tuşuna basın.
2. Numarayı çevirmek için ☺, çağrıyı sonlandırmak için ☎ tuşuna basın.

Uluslararası arama için normal uluslararası önek yerine «+» işaretini girmek üzere ☎.☎ tuşunu basılı tutun. Ülke kodları listesine erişmek için ≡ Liste 'ye basın.

Çağrı cevaplama ve sonlandırma

Bir çağrı geldiğinde, arayanın numarası görüntülenebilir. Arayanın numarasını kaydettiyseniz, numarası yerine adı görüntülenir.

1. Çağrıyı cevaplamak için ☺ tuşuna basın.
2. Çağrıyı reddetmek için ☺ tuşuna basın. **Yönlendirme** işlevini etkinleştirdiyseniz, (bkz: sayfa 50), arama başka numaraya veya telesekretere yönlendirilir.
3. Aramayı sonlandırmak için ☎ tuşuna basın.



Telefon sessiz moddayken (aşağıya bakın) çalmaz. Her tuşla cevaplama'yı seçtiyseniz, (bkz: sayfa 50), çağrıyı herhangi bir tuşa basarak kabul edebilirsiniz (☎ tuşu dışında).




Kimin aradığını görme ve duyma



Bu özellik yalnızca telefondaki rehber (SIM karttaki değil) seçildiğinde kullanılabilir.

Bu özellik bir veya birkaç adı bir grupta ilişkilendirmenize olanak verir. Bu grupta bulunan bir ad aradığında, ad ilgili resimle görüntülenecek ve söz konusu grup için tanımlanan melodi çalacaktır. Ayrıntılar için, bkz: “Kimin aradığını görme ve duyma” sayfa 22.

Hızlı seçim tuşu ayarlama

Tuş takımının üst kısmında bulunan  ve  seçim tuşları, bekleme modundayken ekranın alt kısmında bu tuşlara karşılık gelecek şekilde görüntülenen seçenekleri seçmenizi sağlar. Bu tuşlar aşağıdaki şekilde yapılandırılabilir:

1. Tuşlardan birine bastıktan sonra,  **Değiştir**'e basın.
2. Kullanılabilir seçenekler listesine göz atın. Seçim tuşunun bir telefon numarası aramasını istiyorsanız, **Telefon numarası**'nı seçin  **Seç**'e basıp kişiler listesinden bir ad seçin. Bu adı seçim tuşuyla ilişkilendirmek için  **Seç**'e basın.
3. Bekleme moduna dönün, karşılık gelen özelliği başlatması veya numarayı araması için yapılandırılan tuşa basın.

Hızlı arama için  ile  arasındaki tuşlar da hızlı seçim tuşları olarak ayarlanabilir:





1. İstedığınız tuşu basılı tutun, sonra bu tuşla ilişkilendirmek istediğiniz özelliği seçin.
2. Bekleme moduna dönün ve yapılandırılan tuşa, karşılık gelen özelliği başlatması veya menüyü açması için uzunca bir süre basın.

Fotoğraf çekme



Cep telefonunuz bir kamerayla donatılmıştır, böylece fotoğraf çekebilir ve çektiğiniz fotoğrafları arkadaşlarınıza ve akrabalarınıza gönderebilirsiniz. Bu konuyla ilgili ayrıntılı bilgi için, bkz: “Kamera” sayfa 15.

Ahizesiz kullanım

Ahizesiz kullanım sırasında, özellikle de sesi yükseltirken kendi rahatınız ve güvenliğiniz için telefonu kulağınızdan uzaklaştırdığınızdan emin olun.

Arama yapın. Bağlantı kurulduğunda,  veya  **Menü**'ye basın, **Hoparlör**'ü seçin ve **Açık** olarak ayarlamak için  veya  **Değiştir**'e basın. **Kapalı** olarak ayarlamak için aynı işlemi yineleyin (değişiklikler otomatik olarak etkinleştirilir).

Çağrıyı beklemeye alma

Çağrı sırasında  **Beklet** tuşuna basın. Çağrıyı geri almak için  **Geri** tuşuna basın.




Zil sesini değiştirme

Ayarlar > Ses > Zil sesleri'ne gidin,  **Düzenle**'ye ve sonra da  **Değiştir**'e basın.








Listeye göz atın ve seçiminizi onaylamak için  **Seç**'e ve sonra da  **Kaydet**'e basın.

Yukarıdaki işlem gelen çağrılar için geçerlidir. Bu menü Alarm Zil Seslerini, SMS/MMS ve Yerel yayınları değiştirmenize olanak sağlar. Ayrıntılar için, bkz: sayfa 23.

Sessiz modu etkinleştirme



Çağrı aldığınızda telefonunuzun çalmasını istemiyorsanız, **Ayarlar** > **Ses** > **Ses seviyesi**'ni seçerek ve  **Düzenle**'ye basarak zil sesini devre dışı bırakabilirsiniz. Ses kapamıncaya kadar  tuşuna basın, sonra  **Kaydet** tuşuna basın.

Titreşimli uyarıyı etkinleştirme



Çağrı aldığınızda telefonunuzun titreşimle uyarıda bulunmasını istiyorsanız, **Ayarlar** > **Ses** > **Titreşim**'i seçip,  veya  **Değiştir**'e basarak titreşimli uyarıyı etkinleştirin. **Açık**, **Kapalı** veya **Dahilinde ses** seçeneğini belirlemek için  veya  tuşuna bastıktan sonra  **Seç**'e basın. **Ses** seçeneklerine dönmek için  veya  tuşuna basın.

Titreşimi etkinleştirmek zil sesini kapatmaz. Hem zil sesini kapatmak hem de titreşimi açık tutmak istiyorsanız, yukarıda açıklanan sessiz modunu etkinleştirin.




Cep telefonu numaranızı okuma

Kendi cep telefonu numaranızı okumak için bekleme modundayken  tuşuna basın ve **SIM girişleri**'ni seçin. Sonra **Numaram**'ı seçin: SIM kartınızda varsa numaranız görüntülenir. Yoksa, **<Boş>**'u seçin,  **Düzenle**'ye basın ve talimatları uygulayın.

Kulaklık ses seviyesini ayarlama

Çağrı sırasında, ses seviyesini yükseltmek veya düşürmek için  veya  tuşuna basın.

Mikrofonu sessiz duruma getirme ve sessiz durumdan çıkarma

Mikrofonu, arayanın sesinizi duyamayacağı şekilde sessiz duruma getirmek için arama sırasında  **Menü**'ye basın, **Sessiz**'i seçin ve sonra **Sessiz duruma getirmek için**  veya  **Değiştir**'e basın. **Sesi açmak** için bu işlemleri yineleyin (değişiklikler otomatik olarak etkinleştirilir).

Kayıtları silme

Kayıtlarınızı silmek için **Cevapsız çağrılar**, **Gelen çağrılar** ve **Aranan numaralar** listelerine erişmek üzere bekleme modundayken ▲ tuşuna basın.

Silmek istediğiniz listeyi seçmek üzere **Seç**'e basın, sonra **Seçenekler** ve **Tümünü Sil**'e

basın. Tüm çağrıları bir kerede silmek için **Seç**'e basın ve **Evet**'i seçerek onaylayın.

Rehberi silme

Rehberlerden birinin içindekileri silmek için bir kişi seçin ve **Seçenekler**'e basın. **Tümünü sil**'i seçin, **Seç**'e basın ve **Evet**'i seçerek seçiminizi onaylayın.

3 • Menü ağacı

Aşağıdaki tabloda cep telefonunuzun menü ağacının tamamı hakkında bilgi verilmektedir ve özelliğe veya ayara ilişkin daha ayrıntılı bilgilere ulaşmak için bakmanız gereken sayfa numarası gösterilmiştir.



Ayarlar s23

Ses s23

Zil sesleri / Zil sesi seviyesi / Titreşim / Tuş sesleri / Besteleyici

Ekran s25

Arka plan efektleri / Ekran koruyucu / Işıklandırma / Kontrast / Parlaklık

Dil s26

İçinden seçim yapabileceğiniz kullanılabılır diller listesi.

Cihaz s26

Otomatik tuş kilidi / Açılış mesajım / T9 Girişi / Durumu denetle

Şebeke s26

Hat / Yapılandırma / GPRS bilgisi / Taşıyıcı ayarları / Aktarım hızı

Güvenlik s28

Kodlar / Yalnızca korumalı SIM / Yalnızca bu SIM



Operatör servisleri s54

Servis numaraları

Bu menüde yer alan numaralar operatöre ve aboneliğe bağlı olarak değişir, lütfen operatörünüzden bilgi alın.

WAP push ayarı s57

Giriş sayfası / Sık Kullanılanlar / Profiller / WAP push ayarı

Servisler +

Bu menü operatöre ve aboneliğe bağlı olarak değişir, lütfen operatörünüzden bilgi alın.



Mesajlar s30

SMS s30

Yeni SMS / Hazır metin / Gelen kutusu / Taslak / Giden kutusu / SMS ayarları / Bellek durumu

MMS s33

Yeni MMS / Gelen kutusu / Taslak / Giden kutusu / MMS Ayarları

E-Posta s38

Yeni E-posta / Gelen kutusu / Taslak / Giden kutusu / AI / E-posta ayarları

Sesli mesaj s40

Yerel yayın s41

Yayın / Yeni CB oku / Konu listesi / Otomatik gösterge / CB dilleri



Kişiler s19

SIM girişleri s19

SIM karta kaydedilen adların ve ilgili seçeneklerin listesi.

Gruplar s21

Kullanılabilen grupların ve ilgili seçeneklerin listesi.



Multimedya ve Demo modu s42

Fotoğraflarım s42

Tüm fotoğrafların, fotoğraf klasörlerinin ve ilgili seçeneklerin listesi.

Videolarım s43

Tüm videoların, video klasörlerinin ve ilgili seçeneklerin listesi.

Seslerim s43

Tüm seslerin, ses klasörlerinin ve ilgili seçeneklerin listesi.

Sesli not s43

Tüm sesli notların, sesli not klasörlerinin ve ilgili seçeneklerinin listesi.

Bellek durumu s44

Genel duruma bakış.



Demo modu s45



Arama kaydı s50

Çağrı ayarları s50

Yönlendirme / Her tuşla cevapla / Arama bekletme / Dakika sinyali

Kayıtlar s51

Cevapsız çağrılar / Gelen çağrılar / Aranmış numaralar

Süre/ücretler s52

Son arama / Tüm çağrılar / Kalan kontör / Gelen arama / Giden çağrılar

Ücret ayarları s52

Para birimi / Ücret/kontör / A/C sınırı / Otomatik göstergeler

Kayıtları sil s52

Engelleme s52

Tüm gidenler / Yurtdışı giden / Yerel h. uluslar. giden / Tüm gelenler / Dolaşım alımı / Parolayı değiştir / Durum denetimi / Tümünü sil

Kullanıcı grubu s53

Kullanıcı grubu / Grup seç / Giden ça. erişimi / Tercihli grup



Oyunlar ve Uygulamalar s46

Oyunlar s46

Önceden yüklenen / Java

Ajanda s47

Takvim / Randevular / Geçen randevular

Saat s48

Alarm saati / Geri sayım / Dünya saati / Otomatik kapanış

Hesaplama s49

Hesap makinesi / Para birimi dönüştürücü

PC yazılımı bağlantısı s49



Kamera s15

Etkinleştirme s16

Kullanılabilen seçeneklerin listesi.

Video s17

Kullanılabilen seçeneklerin listesi.

Ayarlar s17

Çözünürlük / Kalite / Parlaklık / Özel
efektler / Gece çekimi / Resim frekansı /
Görüntü oranı / Varsayılan ayar

4 • Metin veya sayı girişi


Düzenleme ekranlarında iki farklı yöntemle metin girilebilir: T9® akıllı Metin Girişi veya temel metin girişi yöntemini kullanarak. Sayılar ve noktalama işaretleri için iki mod daha vardır. Ekranında görünen simgeler etkin metin modunu gösterir.

T9® Metin girişi

Bu nedir?




Teşic Euro. Pat.
App. 0842463

T9® akıllı Metin Girişi, mesajlar için kullanılan ve içinde kapsamlı bir sözlük de bulunan akıllı bir düzenleme modudur. Metni hızlı bir şekilde girmenizi sağlar. Sözcüğü yazmak gerekli harflere karşılık gelen tuşlara yalnızca bir kez basın: Tuş girişleri çözümlenir ve T9® tarafından önerilen sözcük düzenleme ekranında görüntülenir. Kullanılan tuşlara karşılık gelen birden çok sözcük varsa, girdiğiniz sözcük vurgulanır: listeye göz atmak ve T9® yerleşik sözlüğü tarafından yapılan önerilerden birini seçmek için ◀ / ▶ veya  tuşuna basım (aşağıdaki örneğe bakın).


Mesajınızın yazılacağı dili Ayarlar > Cihaz > T9 Girişi seçeneklerini belirleyerek seçebilirsiniz.


Nasıl kullanılır?


Her tuşun temsil ettiği alfabe harfleri ve simgeler aşağıdaki gibidir:


 ile Harf ve sayı girmek için.




 Kısa basma: nokta işareti.
Uzun basma: 0.

 Aday sözcüklerin listesine göz atmak için.

 Girişi onaylamak ve/veya boşluk eklemek için.
veya ▶

 Girişi silmek için.

 Mesajın kaydedilmiş olup olmamasını dikkate almadan düzenleme penceresinden çıkmak için.



Kısa basma: T9® veya temel metin modunda Standarttan, küçük harfe, BÜYÜK harfe, sayıya geçiş yapmak için.
Uzun basma: gezinti tuşunu kullanarak üzerinde dolaşabileceğiniz noktalama işaretleri ve simgeler tablosunu görüntülemek için.



Kısa basma: T9® modundan temel moda geçmek için.
Uzun basma: kullanılabilir metin düzenleme modlarının listesini görüntülemek için.

Örnek: "sarı" sözcüğünü yazma

1. tuşlarına basın. Ekranda listedeki ilk sözcük görüntülenir: **Sarı**.
2. Listede ilerlemek için **▶** tuşuna basın ve **Sarı** sözcüğünü seçin.
3. **Sarı** sözcüğünün seçimini onaylamak için veya tuşuna basın.

Kişisel sözcükler nasıl kaydedilir?

Bir sözcük yazdıktan ve T9® sözlüğüne göz attıktan sonra yine de istediğiniz sözcüğü bulamıyorsanız, **Ekle** seçeneğini belirleyin. Sözcüğü görüntülenen pencerede girin ve T9® sözlüğüne

Temel metin girişi

Temel metin girişine erişmek istiyorsanız, tuşuna basın. Bu yöntem istenen karaktere erişmek için birden çok tuşa basmayı gerektirir. "s" harfi tuşundaki dördüncü karakter olduğundan "s" harfini girmek için bu tuşa dört kere basmanız gerekir.

Örnek: "sarı" sözcüğünü yazma

, , , (PQRS) , (ABC) , , , (PQRS) , , , (GHI) tuşlarına basın. Mesaj tamamlandığında tuşuna basın.

Harfler, sayılar ve simgeler tuşlarda aşağıda şekilde yer alır:

Kısa basma	Uzun basma
boşluk 1	1
a b c 2 ä å ç A B C	2
d e f 3 é è D E F	3
g h i 4 i G H I	4
j k l 5 J K L	5

mno 6 m n o 6 ö ñ ò M N O	6
7 p q r s 7 ß P Q R	7
8 t u v 8 ü ù T U V	8
9 w x y z 9 æ ø å W X Y Z Æ Ø Å	9
0. + Nokta işareti	0

5 • Kamera



Cep telefonunuzda, fotoğraf çekmenize ve kısa videolar kaydetmenize, bunları telefonunuzda saklamanıza ve daha sonra arka plan olarak kullanmanıza veya arkadaşlarınıza göndermenize olanak sağlayan bir dijital kamera vardır.

Nasıl yapılır...

Kamerayı etkinleştirme/devre dışı bırakma fotoğraf çekme	ⓘ tuşuna basın ve Kamera > Etkinleştir 'i seçin. Devre dışı bırakmak için tuşuna basın.
Yaklaşır/Uzaklaşır	Kamera etkinken ▲ (yaklaşır) veya ▼ (uzaklaşır) tuşuna basın.
Pozlamayı ayarlama	Kamera etkinken ◀ veya ▶ tuşuna basın.
Fotoğraf çekme	Kamera etkinken ⓘ tuşuna basın.
Fotoğrafı kaydetme	Fotoğrafı çektikten sonra hemen Kaydet 'e basın.

Fotoğrafı silme

Fotoğrafı çektikten sonra hemen **Sil**'e basın.

Video kamerayı etkinleştirme/devre dışı bırakma

ⓘ tuşuna basın ve **Kamera** > **Video** seçeneklerini belirleyin.
Devre dışı bırakmak için tuşuna basın.

Seçeneklere erişim

Fotoğrafı veya videoyu kaydettikten sonra **Seçenekler**'e basın.

Video kaydetme

Video menüsünde kamerayı etkinleştirdikten sonra **Kaydet**'e basın.

Videoyu kaydetme

Albüme kaydet? penceresi görüldüğünde **Evet**'e basın.

Videoyu silme

Albüme kaydet? penceresi görüldüğünde **Hayır**'a basın.

Kamera ve video ayarlarına erişim

ⓘ tuşuna basın ve **Kamera** > **Ayarlar**'ı seçin.

Herhangi bir menüde, o andaki işlemi iptal etmek ve bekleme moduna dönmek için tuşuna






uzun basın.

Fotoğraflar / videolar, kaydedildikten sonra Multimedya > Fotoğraflarım / Videolarım klasörleri altında bulunur. Kullanılabilir seçenekler ve ayrıntılı bilgiler için, bkz: “Multimedya ve Demo modu” sayfa 42.





Etkinleştirme

Hızlı ayarlar

Fotoğraflarım içine kaydedilen JPEG fotoğraflar çekmek için Kamera > Etkinleştir öğelerini seçin (bkz: sayfa 42).

Kısayol tuşları kamera ayarlarını hızlı bir şekilde değiştirmenizi sağlar: Kamera etkinken, ekranın sol üst köşesindeki dört durum simgesini görüntülemek için  tuşuna basın. Sonra simgelere karşılık gelen ayarları görüntülemek için  tuşuna basın: Renk uyarı, Çözünürlük, Kalite ve Gece çekimi. Ayarları kolayca değiştirmek ve bir ayardan diğerine hızlı bir şekilde geçmek için ilgili tuşa gerektiği kadar basın (örneğin, Renk uyarı için  defa, Çözünürlük için  defa, vb.). Simge değişikliği gösterir. İşlemlerinizi tamamladığınızda simgeleri gizlemek için  tuşuna basın.

Fotoğraflar ve seçenekler

1. Kamerayı etkinleştirdikten sonra, fotoğraf çekmek için  tuşuna basın.
2. Kamera önizleme işlevine dönmek ve yeni bir fotoğraf çekmek üzere  Sil tuşuna basın, ya da  Kaydet tuşuna basın.
3. Fotoğrafi kaydetmeyi seçerseniz, aşağıdaki listeye erişmek için  Seçenekler'e basabilirsiniz:

Vizör

Kamera önizleme işlevine dönmek ve başka bir fotoğraf çekmek için kullanılır.

MMS ile gönder

Fotoğrafi MMS ile göndermek için kullanılır (bkz: “MMS” sayfa 33).

E-posta ile gönder

Fotoğrafi E-posta ile göndermek için kullanılır (bkz: “E-Posta” sayfa 38).

Arka plan olarak ayarla






Fotoğrafi arka plan olarak ayarlamak için kullanılır.



Fotoğraflarım

Doğrudan **Fotoğraflarım**'a gitmek için kullanılır. Son çekilen fotoğraf vurgulanır. Adı ve en son yapılan değişiklik tarihi görüntülenir. Ekranın alt kısmında görüntünün küçük resmi ve dosya boyutu bulunur (ayrıntılar için, bkz: sayfa 42).

Video

Kamera > **Video** seçeneği küçük boyutlu video kaydetmenize olanak verir; bu videoyu gösterebilir, **Videolarım**'a kaydedebilir veya MMS ya da E-posta ile başka kişilere gönderebilirsiniz.

1. Kamera menüsünde **Video** ögesini seçin, sonra kaydı başlatmak için  **Kaydet**'e basın (gerekirse, kayıt işlemi sırasında  **Durdur** veya  **Duraklat**'a basın).
2. Kayıt işlemi bittiğinde, otomatik olarak **Albüme kaydet?** penceresi görünür: Video önizleme işlevine dönmek ve yeni bir klip kaydetmek için  **Hayır** veya klipi kaydetmek için  **Evet**'e basın.

3. Klipi kaydederseniz, aşağıdaki listeye erişmek için  **Oynat** veya  **Seçenekler**'e basabilirsiniz:

Hazır Video ekranına dönmek ve başka bir klip kaydetmek için kullanılır.

MMS ile gönder Klipi MMS ile göndermek için kullanılır (bkz: "MMS" sayfa 33).

E-posta ile gönder Klipi E-posta ile göndermek için kullanılır (bkz: "E-Posta" sayfa 38).

Videolarım Doğrudan **Videolarım**'a gitmek için kullanılır. Uzunluğunu ve boyutunu kontrol etmenize olanak sağlamak üzere kaydettiğiniz son klip seçilir (ayrıntılar için, bkz: "Videolarım" sayfa 43).

Tam ekran Videoyu tam ekranda oynatmak için kullanılır.

Ayarlar

Bu menüdeki ayarlar, ister fotoğraf çekin ister video kaydedin, kamerayı ortamınıza uygun hale getirmenize ve çeşitli efekt veya seçenekleri


belirlemenize olanak verir. Şu seçenekler kullanılabilir:

Çözünürlük Üç ayardan birini seçmenize olanak verir: 160 x 120, 320 x 240 veya 640 x 480 piksel.

Kalite Üç ayardan birini seçmenize olanak verir: **Yüksek**, **Orta** veya **Düşük**.

Kalite ve çözünürlük arttıkça, dosya boyutu da büyür.

Parlaklık ◀/ ▼ veya ▶/▲ tuşlarına basarak parlaklığı -2 ile +2 arasında değiştirmenize olanak verir.

Özel efektler Dört efektten birini seçmek için: **Normal**, **Mono**, **Sepia** ve **Mavi**. Geçerli efekti **Değiştirmek** için  tuşuna basın.

Gece çekimi

Resim frekansı



Görüntü oranı

Varsayılan ayar

Bu modu **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamak için  **Değiştir**'e basın.

50Hz veya **60Hz** seçeneklerinden birini belirleyebilirsiniz.

Üç ayardan birini seçmenize olanak verir: **Yüksek**, **Orta** veya **Düşük**.

Fabrika ayarlarını geri yüklemenize olanak verir. İptal etmek için  **Hayır**, sıfırlamak için  **Evet**'e basın.

Bu seçenek yalnızca kameranın kişisel ayarları için geçerlidir, Fotoğraf veya Seslerim içindekilere uygulanmaz.

6 • Kişiler



Kişiler menüsü, SIM kartın veya telefonun rehberine kaydedilen bir adı seçmenize (giriş sayısı kapasiteye bağlıdır) ve grupları düzenlemenize olanak verir.

Kişi kayıtları oluşturma ve düzenleme

Kişiler

Bu menü SIM kart rehberine, gruplara ve telefon rehberindeki girişlerin listelerine (en çok 255) erişmenizi sağlar; bunlar birinci seviyede alfabetik sıralı olarak görünür. SIM kart rehberi bu listedeki ilk öğedir: Rehber girmek için **OK** tuşuna basın.

Giriş ekleme

SIM kartınıza bağlı olarak numara 40 basamakla sınırlandırılmıştır. Uluslararası önek, ülke ve alan kodları girmek numarayı herhangi bir yerden arayabilmenizi sağlar.

SIM girişleri

1. **SIM girişleri**'ni seçin ve sonra **Yeni**'ye basın.
2. Yeni kişinin **Adını** girdikten sonra **Numarasını** girmek için **▼** tuşuna basın.
3. Gerekirse **Konum:** ve **Kayıt No:** girişlerini değiştirin, sonra yeni kaydı SIM rehberine kaydetmek için **OK** veya **Kaydet**'e basın.


Telefon girişleri

Kişileri düzenlemek için telefondaki rehberi kullanmak, SIM rehberi kullanıldığında saklanabilenden daha çok bilgi saklayabilmenize (e-posta adresi, faks numarası, şirket adı, vb.) olanak verir.

1. **Kişiler** seçeneğine gidin ve yeni giriş ekranını açmak için **Yeni**'ye basın.
2. Kişinin adını girin ve sonraki alana ilerlemek için **▼** tuşuna basın. Gerekli alanları doldurun ve girişi telefondaki rehberde saklamak için **OK** veya **Kaydet**'e basın.

Yeni giriş ekranına, giriş listesine göz atarken
Seçenekler'e basarak da ulaşabilirsiniz.

Seenekler

Rehberden bir kiři sein ve ařağıdaki seeneklere ulaşmak için  **Seenekler**'e basın:

Göster Seilen kiřiyle ilişkili bilgileri görüntülemek için kullanılır.

Düzenle Bu kiřiyle ilişkili bilgileri düzenlemek ve deęiřtirmek için kullanılır.

Yeni giriş Telefondaki rehberde yeni bir kiři girmek için kullanılır.

Sil Seili kiřiyi silmek için kullanılır.

Aynı anda yalnızca bir rehber düzenlenebilir: Bir kiři her iki rehberde de bulunuyorsa ve telefondaki giriři silerseniz, SIM'de deęiřmeden kalacaktır.

Tümünü sil Seilen rehberdeki tüm kiřileri silmek için kullanılır.

Giriři kopyala Seilen kiřiyi SIM'den telefon rehberine kopyalamak için kullanılır.

Tümünü kopyala

Bir rehberdeki tüm kiřileri başka bir rehberde kopyalamak için kullanılır.

SMS gönder

Seilen kiřiye SMS göndermek için kullanılır.

MMS gönder

Seilen kiřiye MMS göndermek için kullanılır.

Kapasite

Rehberlerin toplam kapasitesini kullanılan kapasiteyle karşılařtırmak için kullanılır.

Kiřiler

SIM karta göz atarken telefondaki kiřiler listesine geri dönmek için kullanılır.

Numaram

SIM rehberindeki bu girişte kendi telefon numaranız olması gerekir. Yoksa, diđer ilgili bilgilerle birlikte cep telefonu numaranızı da girmenizi öneririz.

Tüm alanlar boş bırakılabiliyor olsa da, Numaram öęesi silinemez.

Servis No

SIM rehberindeki bu giriş, operatörünüzün sağladığı kullanılabilir servislerden birini seçmenize ve bu servisi seçili rehberinize kopyalamanıza olanak verir.

Gruplar

Grupları kullanarak kişiler listesini düzenli bir biçimde tutabilirsiniz. Gruba belirli bir resim ve melodî atayabilir ve grubun tüm üyelerine bir SMS gönderebilirsiniz.

1. **Kişiler** > **Grup** seçeneğine gidin. Grup listeleri görüntülenir. Grup üyelerini görmek için **Göster**'e basın.
2. Seçili gruba üye eklemek için grup ekranında, **Seç Yeni giriş**'e basın. Rehberinizden bir kişi eklemek için veya yeni bir kişi girmek için **Seç**'e basın, her ikisinde de giriş rehberinize eklenecek ve geçerli grubun üyesi olacaktır.
3. Bundan sonra grubun her üyesi için aşağıdaki seçenekler kullanılabilir: **Göster**, **Düzenle**, **Yeni giriş**, **Kaldır**, **SMS gönder**, **MMS gönder** (ayrıntılar için yukarıdaki "Kişi kayıtları oluşturma ve düzenleme" konusuna bakın).

Seçenekler

Her grup için aşağıdaki seçenekler kullanılabilir:

Adı değiştir Gerekliyse, grubun adını düzenlemek ve değiştirmek için kullanılır.

Üyeleri göster Bu grubun üyelerinin tam listesini görüntülemek için kullanılır.

Girişleri kaldır Bu gruptan üye çıkarmak için kullanılır.

Bu işlem yalnızca üyeleri gruptan çıkarır, rehberinizden SİLMEZ.

Grup resmi Bu grubun bir üyesi aradığında ekranda görüntülenecek resmi seçmek için kullanılır.

Grup melodisi Bu grubun bir üyesi aradığında çalacak melodiyi seçmek için kullanılır.




Gruba SMS Bu grubun tüm üyelerine bir kerede SMS göndermek için kullanılır.

Kimin aradığını görme ve duyma

Bu özellik yalnızca telefondaki rehberde bulunan girişler için geçerlidir, SIM girişleri için KULLANILAMAZ:

Bu özellik **Gruplar**'ı kendi adlarıyla ("arkadaşlar", "iş", vb.), **Fotoğraflarım**'dan bir fotoğraf (kendi çekip kaydettiğiniz de dahil) ve (**Seslerim** listesinden) bir melodiyle kişiselleştirebilmenizi sağlar. Sonra grupta bir veya birkaç ad ilişkilendirebilirsiniz: Bu grupta bulunan bir ad

aradığında, ad ilgili resimle görüntülenecek ve söz konusu grup için tanımlanan melodi çalacaktır.

1. **Grup** seçeneğini ve tanımlanacak grubu belirleyin (gerekliyse yeniden adlandırabilirsiniz).  **Seçenekler**'e basın ve bu grupta ilişkilendirilecek **Grup melodisi** ve **Grup resmi**'ni seçin.
2. Grupların listesine dönmek için  tuşuna basın veya bekleme moduna dönmek için  tuşuna uzun süreyle basın.

7 • Ayarlar



Ayarlar menüsü telefonu özelleştirmenize ve kullanılabilir her seçeneğe ilişkin ayarları (ses, saat ve tarih, güvenlik, vb.) değiştirmenize olanak verir. Menülerin çoğunda bir listeye erişmek için önce **Düzenle**, sonra da **Değiştir** tuşuna basılır, bu listelerde ▼ veya ▲ tuşlarını kullanarak dolaşabilirsiniz. Seçiminizi onaylamak için **Seç**'e basın.

Menüde yalnızca **Aç/Kapat** seçeneği varsa, bu seçenekler arasında geçiş yapmak için **Değiştir**'e basın.

Ses

Zil sesleri

Tüm çağrılar, **Alarm**, **SMS/MMS** ve **Yerel yayın** mesajlarına uygulanacak zil sesini seçmek için kullanılır. Sonraki alana gitmek için ▼ tuşuyla hareket edin.

Zil sesi seviyesi kapalıysa melodi duyulmaz (bkz: sayfa 6).

Zil sesi seviyesi

Tüm çağrılar, **Alarm**, **SMS/MMS** ve **Yerel yayın** mesajlarına uygulanacak zil sesi seviyesini ayarlamak için kullanılır. Sesi yükseltmek veya azaltmak için **Değiştir** ve ardından ◀ veya ▶ tuşuna basın. Sonraki alana gitmek için ▼ tuşunu kullanın ve aynı şekilde devam edin. Değişikliklerinizi kaydetmek ve **Ses** menüsüne dönmek için **Kaydet**'e basın.

Zil sesi ayarları

Aşağıdaki zil sesi ayarlarından birini seçmek için:

- Açık** Telefonunuz seçilen zil sesini kullanarak çalar.
- Kapalı** Telefonunuz çalmaz. Titreşimi açık olarak ayarladıysanız telefon yalnızca titreşir.
- Bip** Telefonunuz önce tek bir bip sinyali verir ve ardından, titreşimi açık olarak ayarladıysanız titreşir.

Titreşim

Tüm alarmlar, gelen çağrılar ve mesajlar için titreşimi **Açık**, **Kapalı** veya **Dahilinde ses** olarak ayarlamak üzere kullanılır.

Dahilinde ses ayarı yalnızca .mmf (SMAF) dosyaları için geçerlidir. Ses dosyası yapılandırıldıysa, titreşim ve tuş takımı ışıkları melodiyle eş zamanlı biçimde çalışır.

Tuş sesleri

Tuş seslerini Açık veya Kapalı olarak ayarlamak için kullanılır.

Besteleyici

Aşağıdaki zil sesleri listesine ve ilişkili seçeneklere erişmek için kullanılır:

Zil sesi
olarak
ayarla

Seçilen melodiyi, Tüm çağrılar, Alarmlar, SMS/MMS ve Yerel yayın mesajları için zil sesi olarak ayarlamak üzere kullanılır.

Değiştir

Seçilen melodinin ana parçasını veya alt parçalarını Düzenlemek ve sonra da Çalmak, Tempo'sunu veya Enstrüman'ını değiştirmek ve Kaydetmek için kullanılır.

En çok beş kişisel melodi (karşıdan yüklenen veya kaydedilen) düzenlenebilir. Bu özellik önceden yüklenmiş melodilere uygulanmaz.

Yeniden adlandır

Seçilen zil sesini yeniden adlandırmak için kullanılır.

Bilgi

Seçilen zil sesiyle ilişkili bilgileri görüntülemek için kullanılır: ad, oluşturulma tarihi ve saati, dosya türü ve boyutu.

Ekran

Arka plan efektleri

Arka plan efektleri listesine ve aşağıdaki ilgili seçeneklere erişmek için kullanılır:

Kapalı

Arka plan ekranı tüm bağlamlarda beyaz kalır.

Ekran sığdır

Arka plan olarak kullanılan resim, ekranın gerçek boyutuna sığması için gerektiğinde değişikliğe uğrayabilir.

Döşe

Resim, sol üst köşeden başlanarak ekranda yinelenir.

En iyi ayar

Arka plan resmi genişlik ve yükseklik açısından ekrana tam olarak sığdırılır.

Ortala

Resim, boyutunda değişiklik yapılmadan ekranda ortalanır.

Ekran koruyucu

Aşağıdaki seçeneklerden birine erişmek için kullanılır:

Slayt gösterisi

Fotoğraflarım klasörüne erişmek ve slayt gösterisini oluşturacak 4 fotoğrafı seçmek için kullanılır.

Saat

Ekran koruyucu olarak saati görüntülemek için kullanılır.

Kapalı


Ekran koruyucuyu devre dışı bırakmak için kullanılır.

Ekran koruyucu belirlenen süre boyunca işlem yapılmadığında otomatik olarak başlatılır.

Işıklandırma


Yalnızca LCD veya **Tuş ve LCD**'ye ışıklandırma uygulamak için kullanılır.

Kontrast


Kontrast ayarını için kullanılır: ▼ veya ▲ ile ayarı değiştirin, sonra seçiminizi onaylamak için  **Tamam**'a basın.

Parlaklık

Parlaklık ayarını **Düşük**, **Orta**, **Yüksek** veya **Maksimum** olarak ayarlamak için kullanılır. Değişiklikler seçim yapıldıktan sonra otomatik



olarak görüntülenir: Seçiminizi onaylamak için  **Seç**'e basın.

Dil

Tüm menü metinleri için dil seçmek veya varolan seçimi değiştirmek için kullanılır. ▼ veya ▲ tuşu ile seçeneklerde dolaşın ve uygulamak için  **Seç**'e basın.

Cihaz

Otomatik tuş kilidi

Otomatik tuş kilidini **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamak için kullanılır. Bu kilidi açmak için sırasıyla  **Kilidi aç** ve  tuşlarına basın.

Çağrı aldığınız zaman tuş kilidi otomatik olarak açılır.

Açılış mesajım

Telefon açıldığında ekranda görüntülenecek metni düzenlemek için kullanılır.

T9 Girişi

T9 tercihli metin girişini **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamak için kullanılır (ayrıntılar için bkz: “T9® Metin girişi” sayfa 12).

Durumu denetle


Fab. ararını geri yüklemek veya **Telefon kimliği**'ni kontrol etmek (ekranda görüntülenen referans bilgileri yerel tüketici yardım masası tarafından istenebilir) için kullanılır.

Fabrika ayarını geri yüklediğinizde tüm kişisel ayarlarınız kaybolur.

Şebeke

Şebekede GPRS kullanılabilirliği ve ilgili abonelik işlemi hakkında tam bilgi almak için telefon operatörünüze başvurun. Ayrıca, operatörünüzden aldığımız GPRS ayarları ile bu bölümde anlatılan menüleri kullanarak telefonunuzu yapılandırmanız gerekebilir.


Hat

Bu menü hatlardan birini engelleme için veya  **Seç Hat 1** veya **Hat 2** seçeneklerini kullanarak hat seçmenizi sağlar. Bu özellik, tatile gittiğinizde işinizde kullandığınız hattı veya toplantıdayken kişisel hattınızı engelleme için kullanılır.

Bu menüyü kullanabilmeniz aboneliğinize bağlıdır ve telefon kodu gerektirir. Bilgi almak için lütfen operatörünüze başvurun.

Yapılandırma

Aşağıdaki seçeneklerden birine erişmek için kullanılır:

Şebeke bilgileri Bölgenizdeki mevcut şebekelerin listesini sağlar: kaydolmak istediğiniz şebekeyi seçin ve  **Seç**'e basın.




Şebeke seç Otomatik şebeke seçimini başlatır.

Otomatik şebeke Seçeneği **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamanızı sağlar. **Açık** olduğunda, telefonunuz bulunan şebekelerden birine otomatik olarak bağlanır.

Tercihli şebeke Şebekeler listesini tercih sıranıza göre oluşturmanıza olanak verir. Bu seçenek tanımlandıktan sonra, telefonunuz tercihlerinizi temel alarak şebekeye kaydolmaya çalışacaktır.



Bant seçimi Bant genişliği seçmenize olanak verir. **GSM 900/1800** veya **GSM 900/1900**.

GPRS bilgisi

İletim boyutunu ve son iletimin saatini görüntülemek için  **Seç**'e basın. Ardından  **Sıfırla**'ya basın veya şebeke ayarlarına geri dönmek için  **Tamam**'a basın.

Taşıyıcı ayarları

Bu menü birkaç veri profili oluşturmanıza olanak verir. WAP kullanırken veya MMS gönderirken GSM veya GPRS şebekesine bağlanma işleminde seçilen profil kullanılır.

CSD ayarları (GSM şebekesi) ve **GPRS ayarları**, listeden seçtiğiniz varolan bir profile (sonra çeşitli alanlara ulaşmak için  **Düzenle**'ye basın) veya oluşturduğunuz yeni bir profile (**<Boş>**'u seçin ve  **Düzenle**'ye basın) uygulanır.

Aşağıda açıklanan seçenekler operatör ve/veya aboneliğe bağlıdır. Bağlantı sırasındaki hata mesajları genellikle yanlış parametrelerden kaynaklanır: Bazı durumlarda SMS yoluyla da alabileceğiniz ilgili ayarları edinmek için ilk kullanımdan önce operatörünüze başvurun.

Önceden yapılandırılan bazı profiller yeniden programlanmalarını ve yeniden adlandırılmalarını engellemek için kilitlenmiş olabilir.

Kullanılabilir **CSD ayarları**:

Profil adı	Profili, listede görüneceği şekilde adlandırmak için kullanılır.
Bağlantı türü	Aboneliğinize bağlı olarak ISDN veya Analog olabilir.
Aranacak numara	Bağlantıyı kurmak için gereklidir ve operatörünüz tarafından sağlanır.
Kullanıcı adı	Bağlantı için kullanılan oturum açma adı.
Parola	Bağlantı için kullanılan parola.
DNS	Telefonun bağlanacağı sunucunun IP adresi.

GPRS ayarları, aşağıda belirtilenler dışında CSD ayarları ile aynıdır:

GPRS APN	Bağlanmak istediğiniz dış veri şebekesinin adresi (metin dizesi).
-----------------	---

Kimlik doğrulama Şebeke kimlik doğrulamasını Etkinleştirmenize veya Devre dışı bırakmanıza olanak verir.

Aktarım hızı

Kablosuz olarak veya seri kablo yoluyla aktarımda uygulanacak veri aktarım hızını seçmenize olanak verir. **19,2 Kb/sn**, **38,4 Kb/sn**, **57,6 Kb/sn** veya **115,2 Kb/sn**.

Aktarım hızları hat koşullarına da bağlıdır.

Güvenlik

Kodlar

ÜÇ kez yanlış PIN2 kodu girerseniz, SIM kartınız kilitlenir. Kullanıma açmak için operatörünüzden veya satıcınızdan PUK2 kodunu isteyin. PUK kodunu art arda 10 kez yanlış girerseniz, SIM kartınız kilitlenir ve bundan sonra kullanılamaz. Bu olduğunda, operatörünüze veya satıcınıza başvurun.

Kodlar menüsü aşağıdaki seçenekleri ayarlamanızı sağlar:

PIN denetimi PIN korumasını **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamak için kullanılır. **Açık** olduğunda, telefonunuzu açtığımızda PIN kodunu girmeniz istenir.

Bu seçenek Kapalı olarak ayarlıysa PIN kodunu değiştiremezsiniz.

PIN kodunu değiştir
PIN 2 kodunu değiştir

PIN ve **PIN 2** kodlarımızı değiştirmek için kullanılır (SIM kartınıza bağlıdır, bazı özellikler veya seçenekler operatörünüz tarafından verilen PIN2 gizli kodunu gerektirebilir).

Tel. kodunu **Telefon kodunu** değiştirmek için kullanılır.

Yalnızca korumalı SIM

Bu menü, yapılan aramaları Korumalı SIM rehberinde tanımladığımız numaralarla sınırlamanıza olanak verir. Bu işlem, operatörünüz tarafından verilen PIN 2 kodunu girmenizi gerektirir.

Yalnızca bu SIM

Bu menü yapılan aramaları yalnızca SIM kartınızdaki numaralarla sınırlamanıza olanak verir. Bu işlem, telefon kodunu girmenizi gerektirir.

8 • Mesajlar



SMS

Bu menü, aldığınız mesajların yönetiminin yanı sıra ses, animasyon veya resim ekleyerek kısa mesaj göndermenize de olanak sağlar.

Yeni SMS

SMS oluşturmak ve seçtiğiniz bir kişiye göndermek için bu seçeneği kullanın. Görüntülenen düzenleme penceresinde mesajınızı yazın (bkz: “Metin veya sayı girişi” sayfa 12).

Karakter silmek için  Sil veya aşağıdakilere erişmek için  Seçenekler'e basın:

Mesaj gönder

SMS mesajınızı SIM kartınızdaki veya telefonunuzdaki rehberinizde bulunan bir kişiye göndermek için kullanılır.

SMS mesajınızı başka bir numaraya göndermek için tuş takımını kullanarak numarayı girin.

Mesajı kaydet

Mesajınızı göndermeden **Taslak** menüsüne kaydetmek için kullanılır.

Mesaj boyutu

Mesajla ilgili bilgileri görüntülemek için kullanılır (mesaj sayısı ve karakter sayısı).

Metin biçimi

Yazı tipi rengi, **Arka plan rengi**, **Yazı tipi boyutu** ve **stili**, **Hizalama** ve **Satır ilerletme** ayarlarını tanımlamak için kullanılır.

Bu seçenekler metin girilmeden önce ayarlanmalıdır.

Resim ve ses ekle

Daha önceden tanımlanmış olan veya sizin oluşturduğunuz ve albümlere kaydettiğiniz bir resim veya sesi eklemek için kullanılır (bkz: “Multimedya ve Demo modu” sayfa 42).

İki farklı türde en çok iki ek gönderebilirsiniz. Animasyonlar ve fotoğrafların durumu özeldir: Önce animasyon sonra da fotoğraf seçerseniz, yalnızca fotoğraf dikkate alınır; aynı şekilde tam tersi de geçerlidir.

Telif hakkı ile korunan fotoğraf ve sesler gönderilemez.

Tümünü sil

Tüm karakterleri bir kerede silmek için kullanılır.

Metin ekle

Hazır metinler listesine erişmek (ayrıntılar için, bkz:“Hazır metin” sayfa 31) ve bunlardan birini SMS mesajına eklemek için kullanılır.

Tel no. ekle

Mesaja telefon numarası eklemek için kullanılır.

E-posta adresi ekle

Mesaja E-posta adresi eklemek için kullanılır.

Hazır metin

Bu menü hazır metinleri görüntülemenize ve daha sonra SMS mesajına otomatik olarak ekleyebileceğiniz yeni hazır metinler oluşturmanıza olanak verir.

Hazır metinler en çok 35 karakter olabilir.

Gelen kutusu

Bu menü aldığınız tüm SMS mesajlarını listeler. Bir öğe seçin ve seçili SMS’i silmek için **Sil** veya görüntülemek için **Göster**’e, göndereni cevaplamak için **Cevapla**’ya, mesajı başka birisine göndermek için **İlet**’e veya düzenlemek için **Düzenle**’ye ve mesaj ayrıntıları için de **Ayrıntı**’ya basmak üzere **Seçenekler**’i kullanın. Son seçenek listedeki öğelerin tümünü bir kerede silmenizi sağlayan **Tümünü Sil** seçeneğidir.

Taslak



Bu menü kaydettiğiniz ancak göndermediğiniz tüm SMS mesajlarını listeler. Kullanılabilir seçenekler: **Sil**, **Göster**, **İlet**, **Düzenle** veya **Tümünü sil**.

Giden kutusu

Bu menü gönderdiğiniz ve sonra da kaydettiğiniz tüm SMS mesajlarını listeler. Kullanılabilir seçenekler **Taslak** klasöründe bulunan seçeneklerdir.

Bu menü gönderilen ancak kaydedilmeyen mesajları göstermez.

SMS ayarları

Bu menü farklı SMS ayarlarını yönetmeniz için en çok 5 profil ayarlamanıza olanak verir. Kullanılabilir profillerden birini seçin ve  **Etkinleştir** veya  **Seçenekler**'e basın ve sonra aşağıdaki ayarlara ulaşmak için **Değiştir**'i seçin:

Servis merkezi

SMS Servis merkezinizin telefon numarasını girmek için kullanılır. Bu numara operatörünüz tarafından verilir.

Mesaj türü

İşlenecek mesaj türünü seçmek için kullanılır (Normal, faks, çağrı cihazı, vb.).

Geçerlilik süresi

Mesajınızın SMS merkezinde saklanacağı süreyi seçmenizi sağlar. Bu, alıcı şebekeye bağlı olmadığına (ve bu nedenle mesajınızı hemen alamadığında) kullanışlıdır.

Aboneliğe bağlıdır.

Durum raporu

Bu seçeneği **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamanıza olanak verir; bu şekilde kendi SMS mesajınızın alınıp alınmadığı hakkında SMS yoluyla otomatik olarak bilgilendirilirsiniz.

Aboneliğe bağlıdır.

Doğrudan cevap

Bu seçeneği, **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamanızı sağlar; bu da mesajınızla birlikte SMS mesaj merkezinizin numarasını göndermenize olanak verir. Böylece karşınızdaki kişiler kendi merkezlerini değil sizin SMS merkezinizi kullanarak sizi cevaplayabilir. Bu, iletim hızını yükseltir.

Aboneliğe bağlıdır.

GPRS üzerinden SMS

Bu seçeneği **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamanızı sağlar; SMS mesajınızı GPRS (**Açık**) veya GSM (**Kapalı**) şebekesi üzerinden gönderirsiniz.

GPRS şebekesine erişim aboneliğe bağlıdır.

Bellek durumu

Bu menü, mesajlarınız tarafından kullanılan bellek ile (SIM veya telefondaki) kullanılabilir bellek karşılaştırmasına ilişkin bilgileri görüntüler.

MMS

Bu menü, MMS denilen metin, resim ve seslerden oluşan multimedya mesajlar göndermenize ve almanıza olanak verir. Bu mesajlar bir veya birkaç slayttan oluşabilir. İster e-posta adresine ister başka bir cep telefonuna gönderin, MMS bir slayt gösterisi olarak oynatılır.

"Bellek dolu" mesajı görüntülenirse, mesaj silmeniz gerekir (örneğin, şablon, taslak, alınan mesaj, vb.).

Yeni MMS

Aşağıda açıklandığı gibi, MMS oluşturma ve yönetme işlevleri iki farklı menü ile sağlanır. **Ekle** menüsü, MMS'inizi oluşturacak grafik ve ses öğelerine erişmenizi, **Seçenekler** ise MMS'i oluşturduktan sonra yönetmenizi sağlar.

Önceden tanımlı ve telif hakkı ile korunan fotoğraf ve sesler gönderilemez. Her iki durumda da bu nesnelere, öge seçmenizin istendiği listelerde görüntülenmez.

Ekle

Bu menüdeki öğeler aşağıda belirtilmiştir:

Resim **Fotoğraflarım** içinden bir fotoğraf seçmek ve geçerli MMS slaydına eklemek için kullanılır.

Metin modülleri En çok 200 karakterden oluşan metin eklemek için kullanılır (ayrıntılar için bkz: “Metin veya sayı girişi” sayfa 12).

Video ekle **Videolarım** içinden bir video seçmek ve geçerli MMS slaydına eklemek için kullanılır.

Önceden ses dosyası eklenmiş bir MMS'e video dosyası ekleyemezsiniz; bunun tam tersi de geçerlidir.

Ses **Seslerim** içinden bir ses seçmek ve geçerli MMS slaydına eklemek için kullanılır.

Ses ekle

Geçerli slayda eklenecek bir sesli not seçmek için kullanılır.

Önceden sesli not eklenmiş bir MMS'e ses dosyası ekleyemezsiniz; bunun tam tersi de geçerlidir.

Sayfa ekle

Slayt gösterisine yeni bir sayfa eklemek için kullanılır.

Gösterim süresi

Her slaydın süresini belirlemek için kullanılır.

Seçenekler

Bu menüdeki öğeler aşağıda belirtilmiştir:

MMS gönder

Mesajı bir başka kişiye göndermek için: Numarayı (**Kime**) ve **Konu**'yu girin. Buna ek olarak MMS mesajınızın bir kopyasını (**Cc**) veya gizli kopyasını da (**Bcc**) gönderebilirsiniz.

MMS kaydet

Mesajınızı göndermeden **Taslağ** menüsüne kaydetmek için kullanılır.


Öğeleri sil MMS mesajını oluşturan öğelerden birini (ses, resim, metin, vb) silmek için kullanılır.

Bilgi Seçili MMS ile ilgili bilgileri (Resim boyutu, Çözünürlük, vb.) görüntülemek için kullanılır.

Sayfayı özisle Geçerli sayfayı özisleme için kullanılır.

MMS özisle MMS mesajının tamamını özisleme için kullanılır.

Gelen kutusu

Bu menü aldığınız tüm MMS mesajlarını listeler. Bir MMS mesajını görüntüledikten sonra, aşağıdakilere erişmek için  **Seçenekler**'e basın:

Cevapla Göndereni kendi MMS mesajınızı göndererek cevaplamak için kullanılır (bkz: “Yeni SMS” sayfa 30).

Tümünü cevapla Mesajın kopyası başka kişilere de gönderildiyse, ilişkili tüm kişileri bir kerede cevaplamak için kullanılır.

İlet MMS mesajını başka bir kişiye iletme için kullanılır.

Çağrı Numarası tanımiyorsa, MMS mesajını gönderen kişiyi aramak için kullanılır.

Sil MMS mesajını silme için kullanılır.

Bilgi Seçili MMS ile ilgili bilgileri (Resim boyutu, Çözünürlük, vb.) görüntülemek için kullanılır.

Ayıkla Görüntülenen sayfadaki öğelerden birini (resim, video veya ses) ayıklamak için kullanılır.


Tekrar göster Tüm MMS mesajını yeniden oynatmak için kullanılır.

Taslak

Bu menü kaydettiğiniz ancak göndermediğiniz tüm MMS mesajlarını listeler.

Giden kutusu

Bu menü gönderdiğiniz ve sonra kaydettiğiniz tüm MMS mesajlarını listeler.

Taslak ve Giden kutusu menülerinde, kaydedildiği veya alındığı tarihi ve saati, boyutunu ve göndermek istediğiniz ya da gönderen numarayı görüntülemek üzere bir öğe seçin.  Seçenekler'e bastıktan sonra seçili MMS mesajını görüntülemek için Göster'e, silmek için Sil'e veya listedeki tüm öğeleri bir kerede silmek için Tümünü sil'e basın.

MMS Ayarları

Telefonunuz sunulan servislere doğrudan erişmek üzere önceden yapılandırılmış olabilir. Yapılandırılmamışsa, bu bölümde anlatılan bilgileri almak ve bunları belirtildiği şekilde girmek için operatörünüzle bağlantı kurun. Bazı operatörlerde erişim parametreleri şebeke mesajıyla ayarlanabilir.

Şu ayarlar kullanılabilir:

Geçerlilik süresi


MMS mesajınızın sunucuda saklanacağı süreyi seçmek için 1 gün ile Maksimum arasındaki seçeneklerini kullanabilirsiniz. Bu, alıcı şebekeye bağlı olmadığında (ve bu nedenle mesajınızı hemen alamadığında) kullanışlıdır.

Maksimum değer ne olduğunu operatörünüze danışın.

Teslim raporu

Bu seçenek Açık veya Kapalı olarak ayarlanabilir ve gönderdiğiniz MMS mesajının durumu hakkında size SMS yoluyla bilgi verir (okundu veya silindi gibi).

MMS alımı

Aşağıdakiler arasından seçim yapmanıza olanak verir:
Otomatik yükleme: Alınan MMS mesajları otomatik olarak Gelen kutusu'na yerleştirilir. Birini seçin,  Seçenekler'e basın ve mesajı oynatmak için Göster'e basın.

Gecikmeli alım: Gelen kutusu'ndaki bir bildirimini seçerek sunucuya el ile bağlanır, sonra da MMS mesajını yüklemek ve göstermek için **Göster** seçeneği belirlenir.

Reddedildi: Tüm gelen MMS mesajları, bunları almanız engellenerek reddedilir.

Bilgi alımına izin ver

Bu seçenek **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlanabilir ve gelen MMS hakkında bilgi verir.



Spam'a izin ver

Bu seçenek **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlanabilir ve şebekeden otomatik reklam MMS mesajlarını almanıza olanak verir.

Gelenlerde dolaşıma izin ver

Bu seçenek **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlanabilir ve cep telefonunuz kendi şebekenizden farklı bir şebekeye kayıtlı olsa bile MMS almanıza olanak verir (örneğin, yurtdışındayken).



MMS profili

Kullanılabilir profillerden birini seçmenize olanak verir. Seçili profili etkinleştirmek için  **Etkinleştir**'e veya ayarlarını (ad, IP adresi ve bağlantı noktası gibi) değiştirmek için  **Değiştir**'e basın. Profil ayarları ile ilgili ayrıntılı bilgi için, bkz: “Şebeke” sayfa 26.


MMS alma

Yüklenecek MMS telefonunuzun kullanılabilir belleğinden daha büyükse, bir miktar veri silerek (resim, ses, gibi) belleği boşaltmanız gerekir. Bkz: “Oyunlar” sayfa 46.

MMS aldığınızda, **Bilgi alımına izin ver** seçeneği etkinleştirilmişse ekranda bir uyarı mesajı görüntülenir. **Otomatik yükleme** veya **Gecikmeli alım** modları hakkında bilgi almak için, bkz: “MMS Ayarları” sayfa 36.

Mesajı gönderen **Teslim raporu** istediyseniz, teslim raporunu göndermek için  tuşuna basmanız istenir, göndermeyi iptal etmek için  tuşuna basın.

MMS yüklendiğinde, **Gelen kutusu** listesinden MMS'i seçin ve göstermek için  **Seçenekler** ve

sonra da **Göster**'e basın. “Gelen kutusu” sayfa 31 bölümünde açıklanan seçeneklere erişmek için  **Seçenekler**'e yeniden basın.


E-Posta

Telefon aboneliğinizde e-posta hesabı yoksa bir e-posta hesabına abone olmalı ve sağlayıcınızdan ayar bilgilerini almalısınız. Bu durumda, tüm parametreler aşağıda anlatıldığı biçimde sağlayıcınız ve/veya operatörünüz tarafından verilmeli ve belirtildiği şekilde girilmelidir. Bazı durumlarda operatörünüz aynı zamanda e-posta servisi sağlayıcınız da olabilir.


Bu menü, ekli veya eksiz olarak e-posta göndermenize ve almanıza olanak verir. Telefonunuz önceden yapılandırılmışsa, parametreler zaten ayarlıdır ve değiştirmeniz gerekmez, ancak e-posta hesabı oluştururken istediğinize bırakılan **Oturum açma**, **Parola** ve **E-posta adresi** bu durumun dışındadır ve değiştirebilirsiniz.

@ veya % gibi özel işaretler girmek için, bkz: sayfa 12.

Yeni E-posta




Yeni posta oluşturmak ve sonra da görüntülenen düzenleme penceresinde metni yazmak için bu menü öğesini seçin (ayrıntılar için, bkz: “Metin veya sayı girişi” sayfa 12). Mesajınızı yazdıktan sonra, aşağıdakilere erişmek için  **Seçenekler**'e basın:

Alıcı

Mesajı göndereceğiniz alıcının e-posta adresini girmek için kullanılır (@ işaretini de içeren simge tablosuna erişmek için  tuşuna uzun basın).

Numarayı (**Kime**) ve **Konu**'yu girin. Buna ek olarak E-posta mesajınızın bir kopyasını (**Cc**) veya gizli kopyasını da (**Bcc**) gönderebilirsiniz.

Ek

Ek alanına gitmek için ▼ düğmesine basın, sonra  **Ekle**'ye basın. Görüntülenen liste seçili öğeleri gösterir. Yeniden  **Ekle**'ye basın ve **Fotoğraf**, **Video**, **Ses** veya **Ses** albümlerinden birini seçin ve sonra da albümden bir öğe seçin. E-postanıza eklemek için  **Seç**'e basın.


Kaydet Mesajımızı göndermeden **Taslak** menüsüne kaydetmek için kullanılır.

Önce doğru bir E-posta adresi girmelisiniz.


Satır ilerletme Yeni paragrafa başlamak için kullanılır.

Tümünü sil Tüm karakterleri bir kerede silmek için kullanılır.

Gelen kutusu


Bu menü aldığımız tüm E-posta mesajlarını listeler. Bir öge seçin ve aşağıdaki işlemleri yapabilmek için  **Seçenekler**'e basın: seçilen E-postayı **Göster** veya **Sil**, **Cevapla** (veya tüm alıcıları cevapla), başka birisine **ilet**, **Kişi listesine Kopyala** veya klasördeki e-postaların **Tümünü sil**.

Taslak

Bu menü kaydettiğiniz ancak göndermediğiniz tüm E-posta mesajlarını listeler. Bir öge seçin ve aşağıdaki işlemleri yapabilmek için  **Seçenekler**'e basın: seçilen E-postayı **Göster** veya

Gönder, **Düzenle** veya **Sil** ya da klasördeki E-postaların **Tümünü sil**.

Giden kutusu


Bu menü gönderdiğiniz tüm E-posta mesajlarını listeler. Bir öge seçin ve  **Seçenekler**'e basın, buradaki seçenekler Taslak klasöründeki öge için olanlarla aynıdır.


AI

Bu menü posta kutunuza bağlanmanıza ve sunucudan E-posta veya başlıkları yüklemenize, sonra da karşılık gelen e-postaları almanıza olanak sağlar (alma işlemleriyle ilgili ayrıntılı bilgi için, bkz: “Karşıdan yükle”).

E-posta ayarları

Bağlantılar sırasındaki hatalı e-posta mesajları genellikle yanlış parametrelerden kaynaklanır: Doğru ayarları edinmek için ilk kullanımdan önce operatörünüze başvurun.

Bu menü E-posta sunucunuza bağlanmak için seçebileceğiniz en çok 5 profilden oluşur. Bunlardan birini seçin ve geçerli profil olarak seçmek için  **Etkinleştir**'e basın.

Aşağıdakilere erişmek için  **Seçenekler**'e basın:

Etkinleştir Seçili profili yukarıda anlatıldığı biçimde etkinleştirmek için kullanılır.

Düzenle Seçili profili ilgili ayarları değiştirecek şekilde düzenlemek için kullanılır.

Yeniden adlandır Seçili profili yeniden adlandırmak için kullanılır.

Düzenle menüsü, E-posta sağlayıcınız tarafından verilen ve telefonunuzda önceden yapılandırılmamış olan ayarları değiştirmenize olanak verir. Kullanılabilen alanlar şunlardır:

Bağlantı yolu Bağlantının **Otomatik** olarak mı, yoksa **CSD** (GSM) veya **GPRS** şebekelerinden biri kullanılarak mı kurulacağını seçmenize olanak verir. Ardından istediğiniz CSD ve GPRS profilini seçebilirsiniz.

Kullanıcı adı Bağlantıyı oluşturmak üzere E-posta sunucusu tarafından kullanılan adı girmek için kullanılır.

Gelen ayarları E-postaları almak için kullanılan bilgileri ayarlamak amacıyla kullanılır (POP sunucusu).



Giden ayarları E-postaları göndermek için kullanılan bilgileri belirlemek amacıyla kullanılır (SMTP sunucusu).

E-posta adresi E-posta adresini girmek için kullanılır.

Karşıdan yükle Bağlantı sırasında yüklenecek öğeleri seçmek için kullanılır: **Yalnızca başlık** veya **Tümü**. Birinci durumda, ilgili E-postaları almak için daha sonra el ile bağlanmanız gerekir.

Sesli mesaj

Bu menü, telesekreter numaranızı ayarlamanızı ve arayanların bıraktığı sesli mesajları dinlemenizi sağlar.

Telesekreter numaranızı girmek veya değiştirmek için  **Değiştir**'e ve sonra da bu numarayı aramak ve mesajlarınızı dinlemek için  **Dinle**'ye basın.

***Bazı durumlarda iki numara girmeniz gerekebilir:
Biri telesekreterinizi dinlemek diğeri de aramaları***

yönlendirmek için olan numaradır. Bu konu hakkında ayrıntılı bilgi için operatörünüze başvurun.

Yerel yayın

Yerel Yayın özelliği şebekeye bağlıdır.

Bu menü, şebekedeki tüm abonelere düzenli olarak gönderilen SMS yayınlarının alımını yönetmenize olanak verir. Aşağıdaki seçeneklere erişebilirsiniz:

Yayın Yerel yayın mesajlarının alımını **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamak için kullanılır.

Yeni CB oku Almış olduğunuz yeni herhangi bir yerel yayın mesajlarını okumak için kullanılır.

Konu listesi

Almak istediğiniz mesajların türünü tanımlamak için kullanılır:

- **Kullanıcı tanımlı** menülerden, **Yeni giriş**'i seçin, operatör tarafından verilen kodu ve isterseniz ilişkili adı girin veya
- **Geçerli** listesinden, varolan bir konuyu seçin, bu konuyu değiştirebilir veya silebilirsiniz.

Farklı türlere karşılık gelen kodları edinmek için operatörünüze başvurun.

Otomatik gösterge

Gelen CB mesajlarının otomatik görüntülenmesini **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamak için kullanılır.


CB dilleri

Mesajları alacağınız dili seçmek için kullanılır.

9 • Multimedya ve Demo modu



Fotoğraflarım

Bu menü, kendi çektiklerinizi veya karşıdan yüklediklerinizi de içerecek şekilde cep telefonunuzdaki fotoğrafları düzenlemenizi sağlar. Listeden bir öge seçin ve aşağıdakilere erişmek için  **Seçenekler**'e basın:

Göster Seçilen fotoğrafı görüntülemek için kullanılır. Bundan sonraki yeni **Seçenekler** grubu ile şunları yapabilirsiniz: **Yaklaştırma** (sonra **Uzaklaştırma**), **Önceki** veya **Sonraki** fotoğrafa gitme, fotoğrafı **Silme**, **Bilgi** görüntüleme, **Arka plan olarak ayarlama** (aşağıya bakın) veya **Döndürme**.

MMS ile gönder Seçili ögeyi MMS ile göndermek için kullanılır (ayrıntılar için, bkz: “MMS” sayfa 33).

E-posta ile gönder Seçili ögeyi E-posta ile göndermek için kullanılır (ayrıntılar için, bkz: “E-Posta” sayfa 38).

Arka plan olarak ayarla Seçili fotoğrafı arka plan olarak ayarlamak için kullanılır (ayrıntılar için, bkz: “Arka plan efektleri” sayfa 25).

Yeni oluşturun Yeni bir **Fotoğraflarım** albümü oluşturmak için kullanılır (isteğe bağlıdır). Parola kullanarak veya kullanmadan bir klasör oluşturabilirsiniz.

Hatırlayabileceğiniz bir parola kullanmaya özen gösterin. Klasör parolanızı kaybederseniz, klasörün içindekileri de kaybedersiniz.

Kes Seçili ögeyi kesmek için kullanılır.

Kopyala Kestiğiniz ögeyi kopyalamak için kullanılır (örneğin, yeni bir albümün içine).

Sil Seçili ögeyi silmek için kullanılır.

**Yeniden
adlandır**

Seçili öğeyi yeniden adlandırmak için kullanılır.


Bilgi

Seçili öğeyle ilişkili bilgileri (ad, dosya türü ve büyüklüğü, çözünürlük, vb.) görüntülemek için kullanılır.

**Tümünü
sil**

Tüm öğeleri bir kerede silmek için kullanılır.

Videolarım


Bu menü kaydettiğiniz ve cep telefonunuzda sakladığınız videoları yönetmenizi sağlar. Listedeki bir öğe seçin ve yukarıdaki "Fotoğraflarım" bölümünde anlatılanlarla aynı olan seçeneklere erişmek üzere  **Seçenekler**'e basın.

Göster seçeneği, seçili videoyu standart veya tam ekran biçiminde oynatmanıza olanak verir.

Videoyu arka plan olarak ayarlayamazsınız.

Seslerim

Bu menü, karşıdan yüklediğiniz melodileri de içerecek şekilde cep telefonunuzdaki sesleri yönetmenizi sağlar. Listedeki bir öğe seçin ve

aşağıdakilerle erişmek için  **Seçenekler**'e basın:

**Zil sesi
olarak
ayarla**

Seçilen melodiyi, **Tüm çağrılar**, **Alarm**, **Yerel yayın** veya **SMS/MMS** için bir zil sesi olarak ayarlamak üzere kullanılır.


Bilgi


Seçili melodiyi ilişkili bilgileri (ad, oluşturulma saati ve tarihi, dosya boyutu ve türü) görüntülemek için kullanılır.

Seslerim yalnızca MIDI ve MMF (SMF) melodileri listeler. Kaydettiğiniz Sesli not (AMR dosyaları), Sesli not alt menüsünde saklanır; sesli notları buradan seçebilir ve Zil sesi olarak ayarlayabilirsiniz.

Sesli not

Bu menü ses kaydetmenize olanak verir; daha sonra bu sesi zil sesi olarak ayarlayabilir, E-posta ile gönderebilir ve benzeri işlemler yapabilirsiniz.

 **Seçenekler**'i ve sonra **Yeni kayıt**'i seçin ve ekrandaki talimatları uygulayın. Kaydedildikten

sonra kaydı listeden seçin ve aşağıdakilere erişmek için  **Seçenekler**'e basın:

Yeni kayıt Yeni bir sesli not kaydetmek için kullanılır.

Zil sesi olarak ayarla Seçilen kaydı, **Tüm çağrılar**, **Alarm**, **Yerel yayın** veya **SMS/MMS** için zil ses olarak ayarlamak üzere kullanılır.

Oynat Kaydedilen sesli notu çalmak için kullanılır.

E-posta ile gönder Seçilen sesli notu E-posta ile göndermek için kullanılır (ayrıntılar için, bkz: "Mesajlar" sayfa 30).

MMS ile gönder Seçilen sesli notu MMS ile göndermek için kullanılır (ayrıntılar için, bkz: "MMS" sayfa 33).

Sil Seçilen sesli notu silmek için kullanılır.

Yeniden adlandır Seçilen sesli notu yeniden adlandırmak için kullanılır.

Bilgi

Seçilen sesli notla ilişkili bilgileri (ad, oluşturulma saati ve tarihi, dosya boyutu ve türü) görüntülemek için kullanılır.

Tümünü sil

Tüm kayıtları bir kerede silmek için kullanılır.


Veri hızı


Veri hızını görüntülemek ve seçmek için kullanılır.

Daha sonra kayıtlar alarm, gelen arama zil sesi, vb. olarak ayarlanabilir. Saklanan kayıtlar MMS ile gönderilemez.

Bellek durumu



Bu menü telefonunuzda kullanılabilir bellek yüzdesini görüntülemenizi sağlar. Birkaç özellik cep telefonunun kapasitesini paylaşır: fotoğraflar, sesler, kaydedilen notlar, telefona kaydettiğiniz mesajlar, oyunlar, vb.

Kullanılabilir boş bellek yüzdesini ve telefonunun KB cinsinden toplam belleğini kontrol etmek üzere  **Seç**'e basın sonra her özellik tarafından

kullanılan belleđi görüntülemek üzere  **Ayrıntı**'ya basın.

Yeni bir öđe kaydederken veya bellek alanını boşaltırken «Liste dolu» mesajı görünürse, yeni bir öđe oluşturabilmek veya ekleyebilmek için varolanlardan birini silmeniz gerekir.

Demo modu

Demo filmini başlatmak için  veya  **Seç'e** basın.

Telefonu SIM kart yerleřtirmeden açtıysanız, ilk menü seviyesinde bu menü vardır.

10 • Oyunlar ve Uygulamalar



Oyunlar

Önceden yüklenen

Bu menüde cep telefonunuza önceden yüklenmiş oyunlar bulunur. Seçtiğiniz oyunu başlatmak için **— Başlangıç**'a basın ve oynamaya başlayın veya yönergeleri okumak ve düzeyler ve puanlama hakkında bilgi almak için **— Seçenekler**'e basın.

Java



Cep telefonunuzda JAVA ile uyumlu uygulamaları (şebekeden yüklenen oyunlar gibi) çalıştırmaya olanak sağlayan JAVA özellikleri vardır. **Java** menüsü, WAP kullanarak şebekeden yüklediğiniz oyunları düzenlemek için klasör oluşturmanıza olanak verir. Seçenekler aşağıdaki öğeleri

seçmenizi veya ayarlamanızı sağlar:

Başlat

Seçilen oyunu başlatmak ve oynamaya başlamak için kullanılır.

Yeni klasör

Oyunlarınız için yeni bir klasör oluşturmak için kullanılır.

Bilgi

Seçilen oyunla ilişkili bilgileri görüntülemek için kullanılır.

Yeniden adlandır

Seçilen oyunu veya klasörü yeniden adlandırmak için kullanılır.

Sil

Seçilen oyunu veya klasörü silmek için kullanılır.

Güvenlik

Güvenlik ve/veya maliyet açısından hassas olan işlemler için erişim haklarını ayarlamak için kullanılır (örneğin, şebeke erişimi, AMR kaydı, SMS gönderme, vb.).

Profil

Bağlantı profili seçmek ve bu profili **Etkinleştirmek** veya bu profile ilişkili ayarları değiştirmek üzere **Düzenlemek** için kullanılır.

Bilgi




Java yazılımınızla ilgili bilgileri görüntülemek için kullanılır.


Çıkış

Menüden çıkmak için kullanılır.


Ajanda


Takvim

Bu menü takvimi görüntüler. Bunu seçtikten sonra, ekran seçmek için  **Hafta** veya  **Ay**'a basın ya da yeni bir **Randevu** ayarlamak için  **Ajanda**'ya basın.

Konu, **Başlangıç tarihi** ve **Başlangıç saati**'ni girin, sonra **Durum**'u seçin ve bu girişi **Randevular** menüsüne kaydetmek için  **Kaydet**'e basın. Oluşturmanız gereken her yeni giriş için bu adımı yineleyin.

Randevular

Bu menü tüm randevuları listeler. Listeden bir öge seçin ve ayrıntılarını görüntülemek için  **Göster**'e ve sonra da içeriğini değiştirmek üzere **Düzenle**'ye basın.

Aşağıdakilere erişmek için  **Seçenekler**'e basın:

Göster Seçilen randevuların ayrıntılarını görüntülemek için kullanılır.

Düzenle Seçilen randevuyu düzenlemek ve içeriğini değiştirmek için kullanılır.

Yeni giriş Yeni randevu oluşturmak için kullanılır.

Sil Seçilen randevuyu silmek için kullanılır.

Tümünü sil Tüm randevuları bir kerede silmek için kullanılır.

Kapasite Ajandanın kapasitesini kontrol etmek için kullanılır (maksimum öge sayısı ile boş giriş sayısının karşılaştırılması).





Geçen randevular

Bu menü zamanı geçen randevularınızı listeler.

Saat

Bu menü aşağıdaki seçeneklere erişmenizi sağlar:

Alarm saati






Alarm saatini ayarlamak için: Menüye girdikten sonra  **Ayarla**'ya basın, sonra alarmı **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamak için  **Değiştir**'e basın. **Saat** ayarı yapmak için ▼ tuşunu kullanın ve çalacağı günleri seçmek için yine ▼ tuşunu kullanın.  **Değiştir**'e basarak alarm simgesini etkinleştirebilir/devre dışı bırakabilir ve sonraki güne gidebilirsiniz. İşleminizi tamamladığınızda  **Tamam**'a basın.

Zil sesi seviyesini sessiz olarak ayarlarsanız veya cep telefonunu kapatırsanız, alarm ÇALMAZ.




Geri sayım

Bir geri sayım **Ayarlamak**, **Sıfırlamak**, **Başlatmak** ve **Durdurmak** için kullanılır. Geri sayım değerini istediğiniz zaman **Değiştirebilir** veya **Silebilirsiniz** (maks: 23:59:59).

Dünya saati

Bölgenizin saat dilimini ayarlamak için kullanılır. Saat dilimleri arasında kendi saat diliminizi buluncaya kadar ilerlemek için ▲ veya ▼ tuşunu kullanın. Seçiminizi doğrulamak için  **Seç**'e basın. Yaz/kış saati uygulamasının kullanılıp kullanılmadığını soran bir mesaj görüntülenir.  **Hayır** veya  **Evet**'e basarak uygun yanıtı verin. **Saat**, **Tarih** ve **Tarih biçimi**'ni ayarlamak için ▼ tuşu ile hareket ederek  **Değiştir**'e basın. İşleminizi tamamladığınızda  **Kaydet**'e basın.





Otomatik kapanış

Cep telefonunuzu belirlenen saatte otomatik olarak kapatılacak şekilde ayarlamanıza olanak verir. Menüye girdikten sonra  **Ayarla**'ya basın, sonra alarmı **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamak için  **Değiştir**'e basın. ▼ tuşuna basarak **Saat**'i ayarlayın ve işiniz bittiğinde  **Tamam**'a basın.

Hesaplama


Hesap makinesi

Hesap makinesini kullanmak için tuş takımını kullanarak sayıları girin. Sonra aşağıdakilere basın:

-  Negatif ve pozitif sayılar arasında geçiş yapmak için.
-  Ondalık sayı noktası eklemek için.
- ▲ veya ▼ Toplama işleminden çıkarmaya, çarpmaya ve bölmeye geçmek için.
-  Tek bir sayı silmek için kısa basın, tüm sayıları veya tüm hesaplamayı silmek için uzun basın.
-  = Sonucu almak için.

Para birimi dönüştürücü

Bu menü, işlemin toplamını yerel para biriminden yabancı para birimine dönüştürmenize olanak sağlar. İlgili sayı tuşlarına basarak kuru tanımlamak ve sonra da **Yurtiçi** veya **Yurtdışı** para biriminin girileceği veya ▲ veya ▼ tuşlarına basılarak

hesaplanacağı seçeneğe geçmek için **Kur ayarı**'nı seçin, sonra **Hesapla**'yı seçin, bir sayı girin ve sonucu almak için  **Dönüştür**'e basın.

PC yazılımı bağlantısı

Bu menü **Kapalı** veya **Açık** olarak ayarlanabilir (**AT VERİLERİ**): Bu durumda, ilgili bileşenleri satın almış ve yüklemiş olmanız koşuluyla cep telefonunuzu PC ile birlikte kullanmanıza olanak verir. Ayrı bir USB veri bağlantısı kablosuyla kullanılabilen servislerden (karşıdan veya karşıya fotoğraf ve ses yüklemek, rehberleri senkronize etmek, vb.) tam olarak yararlanabilmek için öncelikle PC yazılım bağlantısını satın almanız ve bilgisayarınıza yüklemeniz gerekir. Bu yazılım uygulaması USB veri kablosuyla birlikte CD-Rom üzerinde gönderilir, telefonunuzla standart olarak gelmez.

CD-Rom ile sağlanan yazılım Apple® Macintosh® bilgisayarları ile uyumlu değildir. Yalnızca Microsoft® Windows® 98/98SE, ME, 2000 ve XP işletim sistemleri destekler.

11 • Arama kaydı



Bu bölümde açıklanan seçeneklerin çoğu operatöre ve/veya aboneliğe bağlıdır ve PIN2 kodu veya telefon kodu gerektirir (bkz sayfa: 28).

Çağrı ayarları

Bu menü, tüm çağrı ayarlarını yapmanıza (çağrı yönlendirme, bekletme, vb.) ve ileride açıklanan menülere erişmenize olanak verir.

Yönlendirme

Bu menü, aşağıdaki çağrı yönlendirme seçeneklerini [Ayarlama](#), [Devre dışı bırakma](#) veya [Durumu denetleme](#) olanağı sağlar:

Cevapsız Çağrıyı henüz yanıtlanmadıysanız.

Tüm çağrılar Tüm gelen çağrıları yönlendirir.

Bu seçeneği belirledikten sonra, devre dışı bırakana kadar hiç çağrı almazsınız.

Ulaşılamıyor Şebekeniz kullanılamıyor.

Cevap yok Çağrıyı cevaplamadığımızda.

Meşgul Telefondaşınız ve aboneliğinizde çağrı bekletme seçeneği yok veya bu seçeneği etkinleştirmediniz.


Faks alma Tüm gelen faksları yönlendirir.

Veri alma Tüm veri çağrılarını yönlendirir.

Durum denetimi Çağrı yönlendirme seçeneklerinin durumunu görüntüler.

Tümünü sil Tüm çağrı yönlendirme seçeneklerini bir kerede siler.




Her tuşla cevapla

Seçeneği **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamak için kullanılır. **Açık** olduğunda, çağrıyı reddetmek için kullanılan  tuşu dışında herhangi bir tuşa basarak çağrıyı kabul etmenizi sağlar.

Arama bekletme

Bu menü, Arama bekletmeyi **Etkinleştirme**, **Devre dışı bırakma** veya **Durum** denetimini yapma olanağı sağlar.


Numarayı gizle



Seçeneği **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamak için kullanılır. **Açık** olduğunda, karşınızdaki kişiye kimliğinizi gösterebilir veya gizleyebilirsiniz.  **Seç**'e bastıktan sonra kimliğinizi karşınızdaki kişiden gizlemek için  **Evet**'e veya göstermek için  **Hayır**'a basın.

Dakika sinyali



Çağrularınızın süresini yönetmek için **Dakika sinyali**'ni **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlayın. **Açık** olduğunda, telefonunuz sizin yaptığımız aramalarda her dakikada bir otomatik olarak sinyal sesi verir (bu sinyal sesi aranan kişi tarafından duyulmaz).

Kayıtlar

Bu menüde giden ve gelen çağruların listesi, otomatik yeniden arama denemeleri ve arama ayrıntıları yer alır. Çağrılar (cevapsız, alınan ve aranan), en yeni olan en üstte olacak şekilde tarihe göre sıralanarak görüntülenir. Listelerden birinden bir çağrı seçin ve aşağıdakilere erişmek için  **Seçenekler**'e basın:



Göster Seçilen çağrının ayrıntılarını görüntülemek için kullanılır. Daha sonra numarayı rehberlerden birine kaydetmek için  **Kaydet**'e veya listeye dönmek için  **Geri**'ye basabilirsiniz.

Numarayı düzelt Seçilen çağrının numarasını düzenlemek ve değiştirmek için kullanılır.

Rehbere kopyala Seçilen çağrının numarasını rehber kopyalamak için kullanılır: Bu numarayı SIM karta kopyalamak için  **Evet**'e telefonunuza kopyalamak için  **Rehbere**'ye basın.

Sil Seçilen çağrıyı silmek için kullanılır.

Tümünü sil Tüm çağruları bir kerede silmek için kullanılır.

Listelenen numara aynı zamanda Kişiler içinde varsa, buna karşılık gelen ad görüntülenir. Seçilen numarayı yeniden aramak için  tuşuna ve beklemeye almak için  tuşuna basın.

Süre/ücretler

Bu menü, çağrı sürelerini ve ücretlerini görüntülemenize olanak verir. Seç ve/veya Sıfırla seçenekleri Son arama'ya, Tüm çağrılar'a Gelen çağrılar'a ve Giden çağrılar'a uygulanır.

Aboneliğinizde varsa, Kalan kontör'ü de görüntüleyebilirsiniz.

Ücret ayarları

Aşağıda açıklanan seçenekler aboneliğe bağlıdır.

Bu menü, aşağıda seçenekleri sunarak aramalarınıza yönelik ücret ayarlarını yönetmenizi sağlar:

Para birimi Ücret bilgilerinin görüntüleneceği para birimini ayarlamak için kullanılır.

Ücret/kontör Kontör maliyeti veya ücretini girmek için kullanılır.

A/C sınırı

Operatörünüzün çağrılarınızı engellemeye başlayacağı ücret sınırını girmenizi sağlar.

Otomatik gösterge

Açık veya Kapalı olarak ayarlanarak beklemedeki her çağrının uzunluğunu ve/veya ücretini sistematik olarak görüntülemek için kullanılır.

Kayıtları sil

Bu menü, tüm kayıtları bir kerede silmenizi sağlar. İsteğinize göre Evet veya Hayır'ı seçin.

Engelleme

Bu menü, her çeşit çağrıyla (gelen, giden, dolaşımdayken, vb.) engelleyebilmenize olanak sağlayarak telefonunuzun kullanımını belirli aramalarla sınırlayabilmenizi sağlar. Engelleyebileceğiniz çağrılar şunlardır:

Tüm gidenler Tüm giden çağrılar: Bu işlevi devre dışı bırakıncaya kadar arama yapamazsınız.

Yurtdışı giden Yalnızca uluslararası giden çağrılar.

Yerel h. uluslar. giden Kendi ülkenizi yurtdışından aramanız dışındaki tüm uluslararası giden çağrılar.

Tüm gelenler Tüm gelen çağrılar: Bu işlevi devre dışı bırakıncaya kadar çağrı almazsınız.

Dolaşım alımı Dolaşımdayken gelen tüm çağrılar: Kendi ülkeniz dışındayken çağrı almazsınız.

Bu menüde yer alan diğer seçenekler şunlardır:

Parolayı değiştir Yukarıda açıklanan özellikleri ayarlamak için kullanılan parolayı değiştirmek için kullanılır.

Durum denetimi Çağrı engellemelerinin durumunu denetlemek için kullanılır.

Tümünü sil Tüm çağrı engelleme ayarlarını bir kerede silmek için kullanılır.

Kullanıcı grubu

Bu menü operatörünüz tarafından sağlanan servislerle ilişkili seçeneklerden oluşur, bu nedenle ayrıntılar için operatörünüze danışmanız gerekir. Aşağıdaki seçenekler **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlanabilir:

Kullanıcı grubu Seçeneği etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için kullanılır.

Grup seç Varolan grupları seçmek veya yeni gruplar oluşturmak için kullanılır.

Giden ça. erişimi Grup dışına yapılan çağrılara izin vermek veya engellemek için kullanılır.

Tercihli grup Çağrılarını kısıtlanacağı bir tercihli grup tanımlamak için kullanılır.

Telefonunuzu normal biçimde kullanmak için Kullanıcı grubu ve Giden ça. erişimi seçeneklerini devre dışı bırakmalısınız.

12 • Operatör servisleri





Bu menüdeki öğelerin çoğu aboneliğe bağlıdır ve operatörlere özgüdür. Bu nedenle aşağıda anlatılan menüler telefonunuzda bulunmayabilir. Telefonunuz önceden yapılandırıldıysa, bu bölümde anlatılan ayarları değiştirmeniz gerekmez.

Sağlanan servisler, ücretli bir telefon araması yapmayı veya SMS göndermeyi gerektirebilir. Ayrıntılar için şebeke operatörünüze danışın.


WAP



Bu menü şebekeniz tarafından sağlanan haberler, spor haberleri, hava durumu gibi WAP servislerine erişmenize olanak verir.

Operatör Servisleri WAP oturumu başlatmak
> **WAP** > **Giriş**
sayfası'nı seçin ve
 **Seç**'e basın


▲ veya ▼ tuşuna bastıktan sonra  Çevrimiçi sayfalarda dolaşmak için.

Tamam'a basın

 **Tamam**'a basın Vurgulanan öğeyi seçmek için.

 **Geri** veya  tuşlarına **Önceki sayfaya dönmek için.**


basın

 tuşunu basılı **WAP oturumunu bitirmek ve bekleme moduna dönmek için.** tutun

Cep telefonunuz şebekeye Ayarlar > Şebeke menüsünde tanımladığınız ayarlara göre bağlantılar (bkz: sayfa 26).

Giriş sayfası

Bu, bir WAP oturumu başlatılırken ilk erişeceğiniz WAP sitesinin bağlantısıdır. Pek çok durumda bu menü öğesi önceden yapılandırılmıştır ve sizi operatörünüzün WAP giriş sayfasına bağlar. Bu varsayılan giriş sayfasını değiştirmek için bkz: “Profiller” sayfa 56.

Seçilmiş bağlantı yoksa, aşağıdaki seçeneklere gitmek için  (kırmızı onay işareti) simgesine basın:

Giriş sayfası

Göz attığımız WAP sitesinin Giriş sayfasına erişmek için kullanılır.

Yeniden yükle

Göz atılan sayfayı orijinal sunucusundan yeniden yüklemek için kullanılır.

Öğeleri kaydet

Göz attığımız sayfaları da içerecek şekilde öğeleri (fotoğraflar, sesler, logolar vb.) kaydetmek için kullanılır.

Yer imleri

Kaydedilen yer imlerinin listesini **Göster** seçeneğini kullanarak görüntülemek veya **Siteyi işaretle**'yi seçerek göz atmakta olduğunuz adresi kaydetmek için kullanılır.

URL'ye git

Bağlanmak istediğiniz WAP sitesinin URL adresini girmek için kullanılır.

URL'yi göster

Bağlı olduğunuz WAP sitesinin URL adresini görüntülemek için kullanılır.

Çıkış

WAP oturumunu bitirmek için kullanılır.

Görüntüler

Göz attığımız sayfaların görüntülerini kaydetmek için kullanılır.

Gelişmiş

Push mesajlarının kaydedildiği uyarı **Giden kutusu**'na erişmek, **Tarayıcıyı yeniden başlatmak**, önbelleği boşaltmak ve Giriş sayfasına geri dönmek veya telefonunuzdaki WAP yazılımı ile ilgili **Bilgi...** içeriğini görüntülemek için kullanılır.

Ayarlar

Bu menü aşağıdaki seçeneklere erişmenizi sağlar:

- **Kayıdırma Modu:** **Kayıdırma Modu**'nu ve **Kayıdırma Hızı**'nı seçmek için.
- **Yüklemeler:** Göz attığınız sayfalara katıştırılmış ses ve resimlerin otomatik olarak yüklenmesini **Devre dışı bırakmak** için (bu ayar, WAP sayfalarının görüntülenmesini hızlandırır).
- **Güvenlik:** Kimlik doğrulama, sertifika ve benzeri konularla ilgili bilgileri görüntülemek için.
- **HTTP Gönderi Yönlendiricisi:** ilgili HTTP başlığını ayarlamak için.

Sık Kullanılanlar

Bu menü, sık kullandığınız WAP sitesi adreslerini saklamanızı, yeniden adlandırmanızı ve bu adreslere listeden kolayca erişmenizi sağlar.

Sık kullanılanları **Düzenlemek**, **Silmek** veya **Tümünü silmek** için **Seçenekler**'e basın. Sık kullanılan bir öğeyi düzenlerken, öncelikle

listede görünecek adını, sonra da ilgili URL adresini girin. İşleminizi tamamladığınızda **Kaydet**'e basın. Listeye geri dönün, **Sık Kullanılanlar** içinden bir öğe seçin ve ilgili siteye bağlanmak için **Başlat**'a basın.

Profiller

Profil, bir WAP bağlantısı için kullanılacak parametreler grubudur. Bu menü kullanılabilir profillerden birini seçmenize, sonra da bağlantı ayarlarını tanımlamanıza veya değiştirmenize olanak verir (seçmek / devre dışı bırakmak için **Etkinleştir**'e basın). Aşağıdaki seçeneklere erişmek için **Düzenle**'ye basın:

Profil adı	Seçili profili yeniden adlandırmak için kullanılır.
IP adresi	WAP bağlantısı için kullanılan IP adresini girmek üzere kullanılır.
IP bağlantı noktası	WAP bağlantısı için kullanılan IP bağlantı noktası adresini girmek üzere kullanılır.
Giriş sayfası	İlgili profili kullanarak bağlandığınızda doğrudan bağlanacağınız WAP sitesi adresini girmek için kullanılır.

Kesme süresi

Hiç işlem yapılmadığında telefonunuzun otomatik olarak WAP bağlantısını keseceği zaman aşımı süresi için bir değer (saniye olarak) girmek amacıyla kullanılır.

Mod seç

Kurulacak bağlantı türünü seçmek için kullanılır: **Otomatik**, **CSD Taşıyıcısı** (GSM şebekesi üzerinden) veya **GPRS Taşıyıcısı**. GPRS şebekesi bağlantı sırasında kullanılabilir durumda değilse, bunun yerine CSD bağlantısı yapılması gerektiğini belirten bir mesaj alırsınız.

CSD taşıyıcısı

Ayarlar > Şebeke > Taşıyıcı ayarları > CSD ayarları altında belirlediğiniz CSD profillerinden birini seçmek için kullanılır (bkz: sayfa 27).

GPRS taşıyıcısı

Ayarlar > Şebeke > Taşıyıcı ayarları > GPRS ayarları altında belirlediğiniz GPRS profillerinden birini seçmek için kullanılır (bkz: sayfa 27).


WAP push ayarı

Şebekeden ve/veya operatörünüzden otomatik olarak gönderilen mesajların otomatik olarak alınmasını **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamak üzere kullanılır.

Push mesajları, ilgili WAP servislerine hızlı erişmek için URL bağlantıları içerir. WAP Push mesajını bir kez tıklatıp siteye göz atmak veya telefonunuza multimedya dosyaları yüklemek için WAP sitesine bağlanabilirsiniz.

Yalnızca operatörünüzden mesaj almak istiyorsanız **Yalnızca servis merkezi**'ni işaretleyin.

İkinci bir arama yapma

Etkin bir arama sırasında veya aramayı bekletirken ikinci bir arama yapabilirsiniz. Numarayı tuşlayın veya rehberden bir ad seçin, sonra hala telefondaiken  tuşuna basın. Birinci arama

beklemeye alınır ve ikinci numara aranır. Sonra aşağıdakilere basabilirsiniz:



Değiş

Aramalar arasında geçiş yapmak için (biri beklemeye alınıp diğeri etkinleştirilir) kullanılır.



Menü

Arama sırasında kullanılacak seçeneklere erişmek için kullanılır.

- **Sessiz** tüm aramaları bir kerede sessiz moduna geçirir,
- **Hoparlör** devam eden bir görüşme için hoparlörü etkinleştirir,
- **Zil sesi seviyesi**,
- **Konferans** (Tümünü dahil et, Tümünü bekle, Aktarım, Geçerli olanı bitir, Tümünü bitir seçeneklerini de içerir),
- **Kişiler** seçeneği rehberi açar,
- **SMS** SMS menüsünü açar.



Tüm aramaları bir kerede bitirmek için kullanılır.

Yalnızca geçerli aramayı bitirmek için Konferans'ı sonra da Geçerli olanı bitir'i seçin.

Aktarım seçeneği etkin aramayla beklemedeki aramayı bağlar ve aktarım tamamlandıktan sonra sizin bağlantınızı keser. Bu özellik, aramayı kabul etmeden önce gerçekleştirilen çağrı yönlendirmeden farklıdır (bkz: "Yönlendirme" sayfa 50).

İkinci aramayı cevaplama

Telefondayken ikinci bir arama aldığınızda, telefonunuz çalar veya titreşir, ekranınızda **Bekliyor** görüntülenir. Bu durumda şunları yapabilirsiniz:



Aramayı reddetmek için kullanın tuşuna basma



Aramayı cevaplamak için kullanın tuşuna basma

Aramayı reddetmek için kullanın.

Aramayı cevaplamak için kullanın (birincisi beklemeye alınır). Sonra yukarıda açıklanan seçeneklere gitmek için **Menü**'ye basın.

İkinci bir arama almak için Yönlendirme'yi sesli aramalar için devre dışı bırakmış (bkz: sayfa 50)

ve Arama bekletme'yi etkinleřtirmiş
(bkz: sayfa 50) olmalınız gerekir.

Üçüncü aramayı cevaplama

Bir kiřiyle konuřurken ve diđerini de beklemeye almıřken, üçüncü bir arama alabilirsiniz. Üçüncüyü

cevaplamadan önce aramalardan birini sonlandırabilir veya arayan tarafı konferansa dahil edebilirsiniz (yukarıdaki açıklamalara bakın). Bu servis iki geçerli iletişim ile sınırlıdır (biri etkin ve biri beklemede).

Simgeler ve göstergeler

Hazır modunda gerek dış ekranda gerekse iç ekranda olmak üzere çeşitli semboller aynı anda görüntülenebilir.



Sessiz - Arandığında telefonunuz çalmayacaktır.



Titreşim - Arandığında telefonunuz titreyecektir.



GPRS ekle - Cep telefonunuz GPRS şebekesine bağlıdır.



1 Yeni Mesaj geldi - Yeni mesajınız var.



Sesli posta - Yeni sesli mesajınız var.



Pil - Çubuklar pilin doluluk düzeyini gösterir (3 çubuk = dolu, 1 çubuk = düşük).



Çalar saat etkin.



Dolaşım - Telefonunuz kendi şebekenizden başka bir şebekeye kayıtlı durumdaysa (özellikle yurt dışındayken) görüntülenir.



SMS dolu - Mesaj hafızası dolmuş. Yeni mesajları almak için eskilerini silin.



Numaraya Koşulsuz Yönlendirme - Size gelen tüm sesli aramaları telesekreterden başka bir numaraya yönlendirilir.



Sesli mesaj kutusuna Koşulsuz Yönlendirme - Size tüm arayanlar telesekretere yönlendirilirler.



Şebeke Erişimi: Telefonunuz bir GSM şebekesine bağlı.

Sinyal gücü: ne kadar çok çubuk görüntüleniyorsa, alış o kadar iyidir.

Şebeke göstergesi görüntülenmezse şebeke kullanılamaz. Kapsama alanı dışında bulunuyor olabilirsiniz; başka bir yere geçin.



Hafıza dolu - Telefonun hafızası dolu. Yeni veriler kaydedebilmek için bazı eski verileri silmeniz gerekir.



MMS mesajı - Yeni bir multimedia mesajı aldınız.

Uyarılar

Radio dalgaları



Cep telefonunuz **düşük güçte radyo dalgaları yayan ve alan bir araçtır.** Çalışır durumdayken, radyo dalgaları alır ve gönderir. Radyo dalgaları ses veya veri sinyallerini telefon şebekesine bağlı bir ana istasyona taşır. Telefonunuzun aktarım gücünü şebeke kontrol eder.

- Bu kılavuzda açıklanan GSM telsiz telefon GSM 900 ve GSM 1800 bandında çalışır.
- Aktarım gücünü GSM şebekesi denetler (0,01 - 2 vat).
- Telefonunuz, ilgili tüm güvenlik standartlarına uygundur.
- Telefonunuzun üzerindeki CE işareti, Avrupa elektromanyetik uyumluluğuna (Ref. 89 / 336 / EEC) ve düşük voltaj yönergelerine (Ref. 73 / 23 / EEC) uygun olduğunu gösterir.

Cep telefonunuzun **sorumluluğu** size aittir. Kendinize, başkalarına veya telefona bir zarar gelmemesi için tüm güvenlik yönergelerini okuyun, uygulayın ve telefonunuzu ödünç verdiğiniz kişilere de anlatın. Ayrıca, telefonunuzun sizden izinsiz kullanılmaması için:



Telefonunuzu güvenli bir yerde tutun ve küçük çocukların ulaşabileceği yerlere koymayın.

PIN kodunuzu yazmayın. Bunun yerine, aklınızda tutmaya çalışın.

Uzun süre kullanmayacaksanız, telefonu kapatın ve pilini çıkartın.

Telefonu satın aldıktan sonra PIN kodunu değiştirmek ve arama kısıtlama seçeneklerini etkinleştirmek için **Güvenlik** menüsünü kullanın.



Telefonunuzun tasarımı ilgili tüm kanun ve düzenlemelere uygundur. Ancak, telefonunuz diğer elektronik cihazlarla manyetik etkileşime girebilir. Sonuç olarak, cep telefonunuzu evde ve yolda kullanırken **yerel uygulamalara ve düzenlemelere** uymanız gerekir. **Cep telefonlarının araçlarda ve uçaklarda kullanımına ilişkin düzenlemelere uyulması şarttır.**

Bir süredir, cep telefonu kullanan kişilerde sağlık açısından bazı tehlikelerin bulunduğu dikkat çekilmektedir. GSM teknolojisi dahil, radyo dalgaları teknolojisi üzerinde yapılan araştırmalar incelenmiş ve güvenlik standartları, radyo dalgası enerjisine maruz kalmaya karşı koruma sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. Cep telefonunuz **ilgili tüm güvenlik standartlarına** ve Radyo Cihazı ve

Telekomünikasyon Terminal Cihazı Yönergesi
1999 / 5 / EC'ye uygundur.

Telefonunuzu

Yeterli düzeyde korunmamış olan veya **hassas elektronik cihazlar** radyo dalgası enerjisinden etkilenebilir. Bu etkiler kazalara yol açabilir.



Uçağa binerken ve/veya telefonu bagajımıza koyarken: Telefonunuzu kapatın. Çünkü cep telefonlarının uçaklarda kullanılması uçak sistemleri için tehlikeli olabilir, cep telefonu şebekelerinde sorunlara yol açabilir ve yasalara aykırı olabilir.



Hastanelerde, kliniklerde, diğer sağlık kuruluşlarında ve **tıbbi** cihazların bulunduğu yerlerde cep telefonunuzu kapatın.



Tehlikeli patlayıcı madde bulunan ortamlarda (örneğin, benzin istasyonlarında, havasında metal tozu gibi maddelerin bulunduğu ortamlarda) cep telefonunuzu kapatın.

Yanıcı madde taşıyan araçlarda (araç park halinde olsa dahi) veya likit gaz (LPG) ile çalışan araçlarda, önce aracın ilgili güvenlik kurallarına uygun olup olmadığını kontrol edin.

Radyo dalgaları yayan cihazların kapatılması gereken ortamlarda (örneğin, taş ocaklarında veya patlayıcı konusu ile ilgili işlemlerin yapıldığı ortamlarda) cep telefonunuzu kapatın.



Aracınızda kullanılan **elektronik cihazların** radyo dalgası enerjisinden etkilenip etkilenmediğini öğrenmek için aracın üreticisine danışın.

Kalp cihazı kullananlar

Bir **kalp cihazı kullanıyorsanız**:

- Cep telefonu açıkken, kalp cihazınızı etkilememesi için telefonu cihazdan az 15 cm. uzakta tutun.
- Telefonu göğsünüzdeki cepte taşımayın.
- Telefonu kullanırken, olası bir etkileşimi önlemek için kalp cihazının bulunduğu taraftaki değil aksi taraftaki kulağımıza götürün.
- Kalp cihazınızın etkilendiğinden şüphelenirseniz telefonunuzu kapatın.

İşitme cihazı kullananlar

Bir **işitme cihazı** kullanıyorsanız, doktorunuza ve işitme cihazınızın üreticisine başvurarak cihazın cep telefonundan etkilenip etkilenmeyeceğini öğrenin.

İyi bir performans için

Telefonunuzun performansını arttırmak, radyo dalgası enerjisi yayılımını azaltmak, **pil tüketimini azaltmak ve güvenli bir kullanım sağlamak için aşağıdaki yönergelere uyun:**



Telefonun iyi düzeyde ve memnun edici bir şekilde çalışması için telefonu normal kullanım koşullarında kullanmanız (ahizesiz kullanımda veya bu modun aksesuarlarıyla birlikte kullanılmadığı durum) önerilir.

- Telefonunuzu aşırı ısıya maruz bırakmayın.
- Telefonu iyi koruyun. Yanlış bir kullanımda Uluslararası Garantisi sona erer.
- Telefonun herhangi bir sıvının içine girmemesine dikkat edin; telefon ıslanırsa, kapatın, pilini çıkarın ve tekrar kullanmadan önce 24 saat boyunca kurumasını bekleyin.
- Telefonu yumuşak bir bezle silerek temizleyin.
- Arama yapmak veya gelen aramayı cevaplamak aynı miktarda pil tüketir. Ancak, cep telefonu sabit biçimde hazır modunda tutulduğunda daha az enerji harcar. Telefon hazır modundayken, siz de yoldaysanız, telefon sürekli olarak değişen yer bilgisini şebekeye iletme için

belirli miktarda bir enerji tüketir. Aydınlatmayı daha kısa süre yanık kalacak şekilde ayarlamak ve menülerde gereksiz yere dolaşmamak da pilin görüşme veya bekleme sürelerinin artmasına yardımcı olacaktır.

Pil hakkında görüntülenen bilgiler

- Telefonunuz şarj edilebilir bir pil ile çalışır.
- Yalnızca belirtilen şarj cihazını kullanın.
- Pili yakmayın.
- Pilin şeklini bozmayın veya açmayın.
- Metal nesnelerin (örneğin, cebinizdeki anahtarlar) pilin temas noktalarına değerek kısa devre yapmasını engelleyin.
- Aşırı ısıya (>60° C) ve neme maruz bırakmayın veya yakıcı madde bulunan ortamlarda tutmayın.



Yalnızca Philips Orijinal Aksesuarları kullanın, başka aksesuarlar kullanıldığında telefonunuza zarar gelebilir ve Philips telefonunuz ile ilgili tüm garantiler geçersiz olur.

Zarar gören parçalar yerine hemen yetkili bir teknisyen tarafından Orijinal Philips parçaları takılmalıdır.

Araba kullanırken telefonunuzu kullanmayın



Dikkati dağıtır ve bu da tehlikeli durumlara neden olabilir. Aşağıdaki yönergelere uyun:

Tüm dikkatinizi aracınızı sürmeye verin.

Telefonu kullanmadan önce aracınızı yolun dışına park edin.

Araba kullanırken GSM telefonu kullandığınız ülkelerdeki yerel düzenlemelere saygılı olun.

Telefonunuzu bir araç içinde kullanmak istiyorsanız, elleriniz kullanmadan görüşme yapabilmemiz için tasarlanmış olan ahizesiz araç kitini takın, ancak yine de tüm dikkatinizi aracı kullanmaya verin.

Telefonunuzun ve araç kitinin araç içindeki hava yastıklarını veya bunun gibi diğer güvenlik donanımını engellemeyeceğinden emin olun.

Bazı ülkelerde, telefona gelen aramaları aracın farlarını yakarak veya kornasını kullanarak bildiren bir uyarı sistemi kullanmak yasaktır. Yerel düzenlemeleri kontrol edin.

EN 60950 Normu

Sıcak havalarda veya uzun süre güneşe maruz kalırsa (örneğin, bir pencere arkasında veya ön cam

gerisinde), telefonunuzun kutusu, özellikle de metal kısımlar oldukça ısınabilir. Böyle durumlarda, telefonunuzu alırken çok dikkatli olun, ayrıca 40° C'nin üzerinde bir çevre sıcaklığında da kullanmaktan kaçının.

Çevreye karşı duyarlılık





Paket malzemelerinin, ambalajların, işe yaramayan pillerin ve eski telefonların atılması konusunda yerel düzenlemelere uyun ve lütfen geri dönüşüm sistemlerinde

kullanılmasını sağlayın.

Philips, pili ve ambalajı, atık maddelerin geri dönüşüm sistemlerine verilmesini, uygun yerlere gönderilmesini teşvik etmek üzere tasarlanmış standart simgelerle işaretlemiştir.

Pil: 	Üstü çizili çöp kutusu simgesi pilin evlerinizdeki çöp kutularına atılmaması gerektiğini belirtmektedir.
Ambalaj: 	Döngü simgesi, üzerinde bulunduğu ambalaj malzemesinin geri dönüştürülebilir olduğunu belirtir.

	Yeşil nokta simgesi, ilgili ulusal ambalaj geri kazanım ve dönüşüm sistemine mali bir katkı yapılmış olduğunu belirtir (<i>örneğin</i> , Fransa'da EcoEmballage).
	Plastik tabladaki ve çantadaki birbirini izleyen oklar simgesi, bu malzemelerin geri dönüştürülebilir olduğunu, ayrıca plastik malzemeyi belirtir.

Sorun giderme

Telefon açılmıyor

Pili çıkarın ve yeniden takın (bkz. Sayfa 2). Pil göstergesi hareket etmeye kadar pili şarj edin. Şarj cihazının fişini çekin ve cep telefonunu açmayı deneyin.


Açıldığında ekranda BLOKE ifadesi görüntüleniyor

Başka birisi telefonunuzu kullanmayı denemiş, PIN kodunu ve kilit açma kodunu (PUK) bilememiştir. Servis sağlayıcımıza başvurun.

Ekranda IMSI hatası ifadesi görüntüleniyor

Bu sorun aboneliğinizle ilgilidir. Operatörünüze başvurun.

Telefonunuz hazır moduna geri gitmiyor

 tuşunu basılı tutun veya telefonu kapatın, SIM kartın ve pilin doğru takılıp takılmadığını kontrol edin ve telefonu yeniden açın.

Yüksek sinyal sembolü gösterilmiyor

Şebeke ile bağlantı kurulamıyor. Radyo dalgalarının erişemediği bir ortamdasınız (bir tünelde veya yüksek binalar arasında) ya da şebekenin kapsama alanı dışındasınız. Bulduğunuz yeri değiştirerek tekrar şebekeye ulaşmayı deneyin (özellikle yurtdışında iseniz), telefonunuz harici bir antenle donatılmış ise antenin doğru pozisyonunu kontrol edin. Sorun hâlen mevcutsa şebeke operatörünüze danışın.

Tuşlara basıldığında ekranda herhangi bir değişiklik olmuyor (veya değişiklik çok yavaş oluyor)

Çok düşük ısılarda ekrandaki değişiklikler daha yavaş olur. Bu normal bir durumdur ve telefonun çalışmasını etkilemez. Telefonu daha sıcak bir ortama götürün ve yeniden deneyin. Başka durumlarda, lütfen telefonu satın aldığınız yere başvurun.

Pil aşırı ısınıyor

Telefonunuz için tasarlanmamış bir şarj cihazı kullanıyor olabilirsiniz. Her zaman telefonunuzla birlikte gelen orijinal Philips aksesuarını kullanın.

Telefonunuz gelen aramaların telefon numaralarını göstermiyor

Bu işlem şebekeye ve aboneye bağlıdır. Şebeke arayan kişinin numarasını göndermediğinde, telefon **Arama 1** veya **Gizli no** ifadesini görüntüler. Bu konu hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen operatörünüze başvurun.

Metin mesajları gönderemiyorsunuz

Bazı şebekeler başka şebekelerle mesaj alışverişini desteklemez. İlk önce SMS merkezinizin (SMSC) numarasını/numaralarını girmiş olduğunuzdan emin olun veya bu konu hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen operatörünüze başvurun.

JPEG resimlerini alamıyor ve/veya depolayamıyorsunuz

Tüm aramaları aldığınızdan emin değilsiniz

Pil şarjı esnasında: Pil sembolünde çubuklar görünmüyor ve şebeke sembolü yanıp sönüyor

Ekran SIM hatası ifadesi görüntüleniyor

Resim çok büyükse veya doğru dosya biçimine sahip değilse, cep telefonunuz bunu kabul etmeyebilir.

Tüm aramaları alabilmeniz için «Koşullu yönlendirme» ve «koşulsuz yönlendirme» işlevlerinin hiçbirini etkin olmamalıdır (bkz. Sayfa 50).

Pili şarj ettiğiniz ortamdaki ısı 0° C altına düşmemeli, 50° C'nin üzerine de çıkmamalıdır. Başka durumlarda, lütfen telefonu satın aldığınız yere başvurun.

SIM kartın doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun (bkz. Sayfa 1). Sorun devam ederse, SIM kart zarar görmüş olabilir. Operatörünüze başvurun.

Menüdeki bir işlevi kullanmaya çalışırken, cep telefonunda İZİN YOK görüntüleniyor.

Ekranda SIM KARTI TAKIN ifadesi görüntüleniyor

Telefonunuzun işletim süresi rehberde belirtilenden kısa

Bazı işlevler şebekeye bağlıdır. Bunlar yalnızca şebeke veya aboneliğiniz tarafından destekleniyorsa kullanılabilir. Bu konu hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen operatörünüze başvurun.

SIM kartın doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun (bkz. Sayfa 1). Sorun devam ederse, SIM kart zarar görmüş olabilir. Operatörünüze başvurun.

İşletim süresi yapılan ayarlara (örn. zil seviyesi, aydınlatma süresi) ve kullanılan fonksiyonlara bağlıdır. Bu nedenle, işletim süresini uzatmak için kullanmadığınız fonksiyonları devre dışı bırakmanızda fayda vardır.

Telefonunuz arabanızın içinde düzgün çalışmıyor

Telefonunuz şarj olmuyor

Arabalarda pek çok metal kısım vardır ve bunlar telefonun çalışmasını etkileyebilecek elektromanyetik dalgaları emerler. Araç kiti ile birlikte size bir de harici anten verilir, bu kiti kullandığınızda ellerinizi kullanmadan telefonla arama yapıp alabilirsiniz.

Araba kullanırken telefonla görüşmenin yasak olup olmadığını öğrenmek için yerel yetkililere danışmanız gerekir.

Pil tamamen boşaldığında pil sembolünün ekranda belirmesi birkaç dakika (bazen 5 dakikaya kadar) sürebilir.

Philips orijinal aksesuarları

Örn. standart batarya ve şarj kablosu gibi bazı aksesuarlar cep telefonunuzun teslimat kapsamındadır. Diğer aksesuarlar ise, özel paketler (servis sunucusu veya satış noktasına göre değişir) veya ek aksesuar olarak satışa sunulabilir. Bu nedenle ambalaj içeriği farklı olabilir.

Philips telefonunuzun performansını en üst seviyede tutmak ve garanti kapsamında olmak için her zaman, telefonunuzla birlikte çalışacak biçimde özel olarak tasarlanmış Philips Orijinal Aksesuarlarımı satın alın. Philips Tüketici Elektronik Ürünleri, onay verilmemiş aksesuarların kullanımından doğacak zararlardan sorumlu tutulamaz.

Şarj cihazı

Pilinizi AC prizleri yoluyla şarj eder. Çantada/el çantasında taşınabilecek kadar küçüktür.

Taşıma kılıfı

Telefonunuzu hasar ve çiziklere karşı korur.

Veri bağlantısı ekipmanı

Philips cep telefonunuza kolay veri bağlantısı: USB kablosu, telefonunuzla bilgisayarınız arasında yüksek hızlı bağlantı sağlar. Birkaç saniyede otomatik ajanda ve rehber eşitleme için telefonunuzu kabloya bağlayın. Teslimat kapsamındaki yazılımla faks ve SMS gönderebilir, resimler ve melodiler indirebilirsiniz.

SAR deęeri - Uluslararası - ICNIRP

BU CEP TELEFONU, MARUZ KALINAN TELSİZ DALGALARI KONUSUNDA GEREKLİ ŞARTLARI YERİNE GETİRMEKTEDİR.

Cep telefonunuz telsiz dalgaları yayan ve alan bir araçtır. Cep telefonunuz uluslararası esaslarında (ICNIRP) tavsiye edilen telsiz frekansına maruz bırakma sınırlarını aşmayacak biçimde tasarlanmış ve üretilmiştir. Bu sınırlar daha kapsamlı kuralların bir parçasıdır ve genel nüfus için izin verilen telsiz frekansı enerjisi miktarlarını belirler. Bu esaslar bağımsız bilimsel kuruluşlar tarafından uzun süreli ve kapsamlı bilimsel çalışmaların sonucunda geliştirilmiştir. Yaşları ve sağlık durumları ne olursa olsun tüm insanların güvenliğinin sağlanması için bu esaslarda önemli miktarda güvenlik payı bulunmaktadır.

Cep telefonlarının maruz bırakma sınırının ölçüm birimi Specific Absorption Rate (Özgül Emilim Oranı) veya kısaca SAR'dır. Uluslar arası esaslarda belirlenmiş SAR limiti 2,0 W/kg'dır. SAR için testler, telefonun test edilmiş tüm frekans bantlarında, standart çalışma pozisyonlarında izin verilen en yüksek güç seviyesinde gönderimi sırasında yapılmaktadır. SAR izin verilen en yüksek güç seviyesinde belirlense de telefonun normal çalışırken sahip olduğu SAR değeri maksimum değerden çok daha aşağıda olabilir. Bunun nedeni telefonun yalnızca şebekeye erişebilmek için yalnızca gereken gücü kullanması amacıyla birden çok güç seviyesinde çalışacak şekilde tasarlanmış oluşudur. Genel kural olarak baz istasyonuna yaklaştıkça telefonun güç çıktısı azalır.

Philips 568 / CT 5688 modeli telefonun kulakta kullanımı için test edildiğinde sahip olduğu en yüksek SAR değeri 0,653 W/kg'dır. Değişik telefonların değişik pozisyonlarda sahip oldukları SAR değerleri arasında fark olabilse de hepsi uluslararası telsiz frekansına maruz bırakma esaslarını yerine getiriler.

Bu telefon vücutta taşıyarak kullanım için test edilmiş ve sağlanan Philips aksesuarlarıyla kullanıldığında Federal İletişim Komisyonu telsiz frekansına maruz bırakma esaslarına uygun olduğu saptanmıştır. Başka aksesuarların kullanımı FCC telsiz frekansına maruz bırakma esaslarına uyumlu olmayabilir. ABD Hükümetinin Federal İletişim Komisyonu tarafından belirlenen SAR sınırı 1,6 W/kg'dır. Raporlanan en yüksek SAR değerleri: Baş: 0,527 W/kg; Vücut üzerinde: 0,505 W/kg.

Uyumluluk bildirimi

Biz,
Philips France - Mobile Telephony
4 rue du Port aux Vins - Les patios
92156 Suresnes Cedex
FRANCE

sorumluluęu tarafımıza ait olmak üzere bu bildirim konusu

Philips 568
CT 5688
Cep Telefonu GSM 900/GSM 1800
TAC: 35405400

aygıtının ařaęıdaki Standartlara uygunluęunu onaylarız:

EN 60950, EN 50360 ve EN 301 489-07
EN 301 511 v 7.0.1

İřbu belge ile ilgili tüm temel yayın testlerinin yapıldıęını ve yukarıda ismi geen ürünün 1999/5/EC Yönergesi'nde belirtilen temel kořullara uygun olduęunu onaylarız.

10 sayılı maddede sözü edilen ve 1999/5/EC Yönergesinin Ek V belgesinde ayrıntılı olarak açıklanan uyumluluk deęerlendirme iřlemleri, ařaęıdaki Kuruluřun katılımıyla 3.1 ve 3.2 maddelerine baęlı olarak yerine getirilmiřtir:
BAPT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Belirleme iřareti: **0168**

Le Mans, 07 Eylül 2004

Jean-Omer Kifouani
Kalite Müdürü

Philips ürününüz doęru biimde alıřmıyorsa veya arızalıysa, lütfen telefonunuzu aldıęımız yere veya Philips Ulusal Hizmet Merkezi'ne geri götürün. Bařka bir ülkede bulunurken servise gereksinim duyarsanız, o ülkede bulunan Philips Müřteri Hizmetleri Masası'ndan yetkili satıcıların adreslerini temin edebilirsiniz.
