

手機外觀及按鍵說明



飛利浦持續不斷致力改善其產品。因此，飛利浦可保留權利隨時修訂本使用手冊或將它收回，恕不事先通知。飛利浦以「現有形式」提供本使用手冊，同時除非現行法令要求，對於任何錯誤、遺漏或是本使用手冊與產品之間不符等情形將不承擔任何責任。本裝置可連接至 GSM / GPRS 網路。

按鍵介紹



- 在待機畫面，按此鍵顯示主目錄。
- 在有功能選項列表的畫面，按此鍵彈出功能選項列表。
- 確認選擇的設定或選項。

左功能鍵



- 在待機畫面，鎖定為主目錄的快捷鍵。
- 在其他畫面，按此鍵執行螢幕左下方顯示的文字符號所指示的功能。

右功能鍵



- 在待機畫面，預設為**詞典**功能的快捷鍵。
- 在其他畫面，按此鍵執行螢幕右下方顯示的文字符號所指示的功能。

撥打 / 接聽鍵



- 撥打或接聽電話。
- 在待機狀態下，短按此鍵顯示最近撥出電話。

掛斷鍵及 開 / 關鍵



- 長按此鍵可開啓或關閉手機。
- 在通話過程中，按此鍵結束通話。
- 退出已選擇的設定或選項。
- 逐步返回上級功能選項列表畫面。

方向鍵



- 上下移動游標。
- 在日曆畫面，游標到螢幕最底端時，再按向▼，游標則移動到下月的最頂端。游標到螢幕最頂端時，再按向▲，游標則移動到上月的最底端。
- 在目錄畫面和列表畫面，可以循環移動游標。
- 在計算器畫面，▲和▼分別代表加法和減法。
- 在待機畫面，為快捷鍵。▲預設為**通話記錄**，▼預設為**查看電話簿**。
- 在瀏覽畫面，向上或向下逐行瀏覽。



- 左右移動游標。
 - 在日曆畫面，游標移動到月首第一天時，按 ◀，游標移到上月月尾。當游標在月尾，按 ▶，游標移到下月月首。
 - 在計算器畫面，◀和▶分別代表乘法和除法。
 - 在一些功能中，當選項兩端有左右方向符號時，按 ◀▶ 可設定不同的選項。
 - 在列表或瀏覽畫面，按 ◀▶ 上下翻頁。
 - 在待機畫面，為快捷鍵。◀預設為 **MMS** 功能，▶ 預設為 **新增簡訊**。
-

數字鍵 / 字母鍵

- 在待機畫面，短按 -，直接輸入相應的數字。
 - 在待機畫面長按可自動啟動指定的功能或撥打快速撥號中設定的相應號碼。長按 鎖定為直接撥打留言號碼，如果沒有設定號碼，則進入留言號碼編輯畫面；長按 鎖定為直接進入語言設定畫面。
 - 在帶有序號的目錄或功能選項列表中，按各功能選項前的序號，可直接進入該功能。
 - 在 **雙語詞典** 功能中，- 數字鍵為字母鍵。
-

- 在不同的輸入法中，數字鍵用途各不相同。在 T9 注音和英文輸入法中，- 代表字母鍵。在筆劃輸入法中，按 、、、、、 可分別輸入橫、左撇、豎、右捺、橫折和特殊筆劃輔助代號（ ？ ）。在 abc 輸入法中，按 - 可輸入這些按鍵上的字母或數字，按  可切換大小寫或輸入 。
- 輸入時間、日期、電話號碼時或計算器和匯率換算功能中，為數字鍵。



- 撥號時，短按此鍵顯示 "*"，長按則顯示 "+" 用於撥打長途電話。
- 在 [計算器](#) 與 [貨幣換算](#) 功能中，按此鍵輸入小數點。



- 撥號時，短按此鍵顯示 。
- 在待機畫面，長按此鍵進入 [WAP](#) 功能選項列表畫面。
- 在輸入法（除 123）狀態下，顯示符號列表。

音量調整鍵

- 通話過程中可調整音量高低。
- 在開蓋待機狀態（背光亮時），短按其中任意一鍵顯示 [情境模式](#) 選擇列表。
- 在開蓋或合蓋的待機狀態（背光暗時），按此鍵可同時點亮內螢幕與外螢幕的背光。
- 當手機在內螢幕翻轉且合蓋時進入相機取景模式，按這兩個鍵調節焦距。

相機鍵

- 在合蓋待機狀態（背光亮時），長按此鍵開啓閃光燈，再次長按此鍵關閉閃光燈。
- 在待機畫面，按此鍵進入相機的取景模式。
- 在相機的取景模式，按此鍵拍攝照片。
- 在攝像機的取景模式，按此鍵開始錄影。

目錄

1. 功能選項目錄圖	6	7. 電話簿	24
2. 第一次使用	9	查看電話簿	24
插入 SIM 卡	9	使用電話簿記錄	25
電池充電	9	發送電話簿記錄	26
開機	10	電話簿選擇	26
日期和時間的設定	10	狀態查詢	26
筆點校準	10	8. WAP	27
複製 SIM 電話簿	10	功能選項列表	27
3. 輸入法	11	首頁 (Homepage)	27
鍵盤輸入法	11	我的最愛	27
手寫輸入法	14	輸入地址	27
4. 手寫觸控	17	歷史記錄	27
選擇選項	17	設定	27
輸入文字 (符號)	17	Push 收件匣	28
執行功能	17	連接 WAP 網站	28
5. 通話功能	18	瀏覽頁面	28
撥打與接聽電話	18	9. 生活助理	30
通話中使用的功能	20	日曆行程	30
6. 通話服務	22	雙語詞典	32
通話記錄	22	計算器	32
通話設定	22	鬧鈴	33
通訊計時器	23	電腦通訊	34
		其它	34

10. 多媒體	37
圖片庫	37
音效庫	37
影像	37
遊戲	38
11. 訊息服務	39
簡訊	39
MMS	43
簡訊廣播	46
訊息設定	46
12. 相機	49
相機	49
攝影機	53
13. 手機設定	54
語言	54
日期和時間	54
聲效	54
螢幕	56
手機設定	57
網路服務	60
手機資料	60
定時開關機	60
14. 加值服務	61

待機圖示說明	62
注意事項	64
常見問題解答	68
飛利浦原廠配件	70
有限保固服務	71

1 • 功能選項目錄圖

本手機的主目錄 / 子目錄 / 功能選項前有數字編號的均可直接按相應數字鍵直接進入相應功能。



電話服務 22

電話記錄 22

未接來電 / 已接來電 / 已撥電話

電話設定 22

來電轉移 / 通話限制 / 固定撥號 /
發送本機號碼 / 語音信箱號碼 /
來電等待

通訊計時器 23

GSM 計時器 / GPRS 計量器



電話簿 24

查看電話簿 24

設定

複製電話簿 / 清空電話簿 /
電話簿選擇 / 群組 / 狀態查詢



WAP 27

首頁 (Homepage) 27

我的最愛 27

輸入地址 27

歷史記錄 27

設定 27

Push 收件匣 28



生活助理 30

日曆行程 30

雙語詞典 32

英漢詞典 / 漢英詞典

計算器 32

鬧鈴 33

鬧鈴一 / 鬧鈴二 / 鬧鈴三 / 鬧鈴四

電腦通訊 34

其它 34

記事簿 / 紀念日 / 世界時鐘 / 貨幣換算



多媒體 37

圖片庫 37

自定義圖片 / 標準圖片

音效庫 37

自定義鈴聲 / 標準鈴聲

影像 37

遊戲 38

俄羅斯方塊 / 交通警察 / 泡泡龍 /
推箱子 / 五彩連珠 / 連連看



訊息服務 39

簡訊 39

新增簡訊 / 收件匣 / 寄件匣 /
用戶資料夾 / 簡訊警衛

MMS 43

新增 MMS / 收件匣 / 寄件匣

簡訊廣播 46

訊息設定 46

簡訊設定 / MMS 設定 / 訊息群組 /
簡訊廣播設定



相機 49

相機

攝影機



手機設定 54

語言 54

日期和時間 54

聲效 54

來電鈴聲 / 訊息提示音 / 按鍵音 /
筆點聲 / 提示音 / 情境模式

螢幕 56

內螢幕 / 外螢幕 / LED 提示燈

手機設定 57

接聽 / 來電警衛 / 安全設定 / 捷徑 /
恢復原廠設定

網路服務 60

網路訊息 / 優先網路

手機資料 60

手機訊息 / 記憶體狀態

定時開關機 60

開機時間 / 關機時間




加值服務 61

2 • 第一次使用


要使用手機，你必須插入一張 GSM 系統商或零售商提供的有效 SIM 卡。SIM 卡上包含您申請的服務、您自己的手機號碼，以及用於存儲電話號碼和簡訊的記憶體。

插入 SIM 卡


1. 按手機背面的卡鎖，卸下後蓋並取出電池。

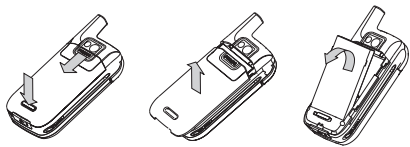


2. 插入 SIM 卡：將 SIM 卡小心地插入卡槽，直至固定為止。注意，SIM 卡的缺角必須對準相應的角且金屬面朝下。

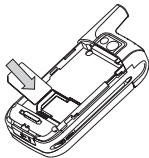

3. 將電池的金屬觸點朝下並插入電池槽中，直至固定為止。然後按下電池，將電池卡住。

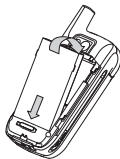


4. 裝回手機後蓋：蓋上手機後蓋並向上滑動直至鎖定到位。

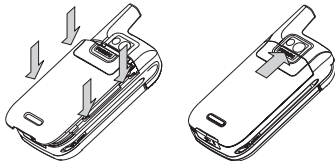

電池充電

手機由充電式電池提供能源。新電池已部分充電，當電池電量不足時，會發出警告提醒您。

1. 裝好電池和電池蓋後，將充電器的連接線接頭（隨手機提供）插入手機底部的插孔中，然後將充電器的電源插頭插入附近的交流電源插座。

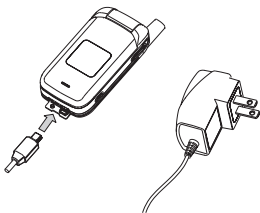

2. 在關機狀態充電時，內螢幕與外螢幕上都有動畫顯示。充電完成後，手機會發出提示音，同時外螢幕的 LED 彩燈由紅色轉變為綠色。
3. 充電完成後，請中斷手機與充電器的連接。

您也可在手機處於開啓狀態時充電。

開機

1. 長按  可讓手機開機或關機。如果螢幕顯示 **請插入 SIM 卡**，表示沒有插入 SIM 卡，請檢查是否已插入 SIM 卡，或檢查插入的 SIM 卡是否有效。
2. 開機時，手機可能會提醒您輸入 PIN 碼，即 SIM 卡的 4-8 位數字密碼，以防止手機被盜用。PIN 碼為預先設定，並由您的運營商或經銷商提供。若要修改 PIN，請參見“安全設定”第 58 頁。輸入 PIN 碼時，PIN 碼以 *

號出現，請按  鍵確認。輸入 PIN 碼時，若您輸入錯誤，請按  清除可刪除游標前的字元。

若您連續 3 次輸入錯誤的 PIN 碼，SIM 卡將被鎖上。要解鎖，您必須向網路系統商索取 PUK 碼。

日期和時間的設定

第一次開機時，手機將會提示您設定日期和時間。請按相應的數字鍵設定日期，然後按  確認。接著以同樣的方法設定時間。

筆點校準

您的手機的內螢幕是觸摸屏，可利用隨機所附之手寫筆（附於機身左側）進行相關操作。新機首次開機請按螢幕提示，進行內螢幕的筆點校準。

複製 SIM 電話簿

如果您以前曾使用過手機，現在要使用同一張 SIM 卡，卡上可能含有您當前電話簿的全部或部分內容。手機會檢測到這一點並發出提示，詢問您是否將 SIM 電話簿複製到手機電話簿中。按  鍵確認，或按  鍵取消。一旦複製成功，手機上的電話簿將自動設為預設的電話簿。

3 • 輸入法

鍵盤輸入法

飛利浦手機提供六種輸入模式包括：

- 注音輸入
- 筆劃輸入
- T9 英語輸入
- 英數字輸入
- 數字輸入
- 標點符號輸入

在編輯的過程中您可以隨時按  鍵來變換輸入模式：

注音： 注音輸入模式。

筆劃： 筆劃輸入模式。

T9abc： 表示 T9 英語輸入。

abc： 表示英數字輸入。

123： 表示數字輸入模式。

標點符號： 按  顯示標點符號（123 除外）。

注音輸入法

漢字的注音由一個或多個注音符號組成。對於每個要輸入的注音符號，您只需按一下標有該注音符號的按鍵即可。在此模式下出現的每個按鍵所代表的注音符號如下。（注：注音輸入法僅供繁體中文輸入使用。）

 1  ㄅ ㄆ ㄇ	 2 ABC ㄎ ㄌ ㄋ	 3 DEF ㄘ ㄉ ㄋ ㄌ
 4 GHI ㄊ ㄍ ㄇ	 5 JKL ㄅ ㄎ ㄌ	 6 MNO ㄣ ㄌ ㄎ ㄌ
 7 PQRS ㄇ ㄌ ㄎ ㄌ	 8 TUV ㄈ ㄌ ㄎ ㄌ	 9 WXYZ ㄅ ㄌ ㄎ ㄌ
 * + . ㄘ ㄌ ㄎ ㄌ	 0  ㄘ ㄌ ㄎ ㄌ	 # ㄘ ㄌ ㄎ ㄌ

使用注音輸入法的一般順序為：

1. 鍵入注音符號：使用按鍵輸入所需的注音符號，僅需按一下對應該注音符號的按鍵。當您開始輸入時，中文輸入窗口會出現在螢幕底部：第一行顯示了與您所按的鍵相匹配的全部注音組合；第二行顯示游標反白的注音組合所對應的候選字。在輸入過程中，顯示在螢幕上的注音組合會不斷變化。在輸入完最後一個注音符號之前請忽略這些變化。
2. 挑選並確認注音組合：如果螢幕上列出了多個注音組合，請先按  選擇所需的注音組合，此時與該注音組合對應的候選字列表會被列出，按  確認所需的注音組合後，各候選字會被標上編號，第一個候選字為反白顯示。

3. 挑選候選字列表中的字：按  移動游標挑選所需的字。當候選字的個數超過一行時，按  可以逐行查找。
4. 確認所選的漢字：可以按  或數字鍵來確認候選字。
 - 用  輸入：當所需漢字反白顯示時，按  輸入該字。
 - 用數字鍵輸入：直接按與所需候選字的編號相對應的數字鍵來輸入該字。輸入的候選字會插入到文字輸入窗口中插入點的左側，同時還會關閉中文輸入窗口並顯示聯想字列表，該列表中列出了根據統計常出現在該候選字之後的中文字以及其它常用中文字。
5. 選擇並輸入聯想字，或者返回到步驟 1 重新輸入新字。

如果當前一行聯想字中沒有列出您需要的字，則可按  逐行查找聯想字。看到所需漢字之後，如果該字是列表中的第一個字，則可直接按  來輸入它；否則請先按  以激活聯想字列表（列表中的字會被標上編號，同時第二個字會反白），然後既可以按與所需聯想字的編號相對應的數字鍵來輸入該字，也可以按  以反白所需的聯想字，然後按  來輸入它。

當您不需要聯想字列表或沒有找到您需要的

字時，如果聯想字列表沒有列出，則可以直接輸入下一個字的注音，否則需要先按  退出聯想字的輸入狀態，然後再繼續輸入。

在注音符號輸入狀態下，按  鍵可從右向左逐一刪除已輸入的注音符號。當最後一個注音符號被刪除後，中文輸入窗口會關閉，此時按  鍵可從右至左逐一刪除游標左側的漢字。按住  鍵可以更快地進行刪除。

若要在使用注音輸入法時輸入標點或符號，請長按  。

當完成編輯後先按  鍵退出聯想字的輸入狀態然後按  鍵，以確定完成編輯工作。

筆劃輸入法

筆劃輸入的原理是把中文字依照其筆劃順序一筆一劃拆開分解當要輸入時再參照手機上對應各種筆劃的按鍵將筆劃一筆一劃的依照筆劃順序輸入即可找到所要的中文字。

飛利浦手機的筆劃輸入方法是將中文字的筆劃分成五個基本筆劃即橫 / 豎 / 左撇 / 右捺 / 橫折再加上一個特殊筆劃的輔助（對應手機鍵盤的數字鍵 ）。

在輸入時當發現筆劃不屬於上述五種基本筆劃便以特殊筆劃來代替。

T9® 英文輸入法

T9® 英語輸入法包括一個綜合詞語資料庫它可讓您快速輸入文字。只要按一次所需字母對應的鍵即可拼出單詞，T9® 會分析您輸入的按鍵，的按鍵然後建議一系列可能的單詞。

1. 按數字鍵 -，可以輸入所需單詞。每個字母只需按一次鍵即可輸入。按 鍵可清除一個字母，長按清除所有輸入。每次按鍵後，螢幕上的單詞都會隨之改變。
 - 輸入時按 可以切換大 (T9ABC) 小 (T9abc) 寫。按 可以輸入標點符號。
2. 當您結束輸入後，檢查螢幕上顯示的單詞是否正確。
 - 如果該單詞正是您需要的，則可按 確認輸入。單詞後會自動加入一個空格。您可以繼續輸入新單詞。
 - 如果出現的單詞不是您需要的，反復按 可逐個查看詞典內找到的匹配單詞，找到需要單詞後按 確認輸入。單詞後會自動加入一個空格。您可以繼續輸入新單詞。

實例：輸入單詞 "Home"

1. 按 ，螢幕顯示單詞 Good。
2. 按 並選擇 Home。
3. 按 確認輸入 Home。

基本英文輸入法 (abc)

如果您想訪問英數字輸入法，請反復按 鍵選擇 abc 英數字輸入法。該輸入法需要每個鍵按多次到達所需字元。

字母 h 位於 鍵的第二個字元，所以您必須按兩次 輸入 h。使用該模式需要您按與字母次序相等次數的按鍵。

在基本英文輸入模式下輸入單詞 "home" 您必須：

輸入 ， (GHI) ，， (MNO)， (MNO)，， (DEF)。按 鍵確認編輯完成。

輸入時按 可以切換大 ABC 小 abc 寫。按 可以輸入標點符號 / 空格。


手寫輸入法

手寫辨識可辨別漢字、數字、英文字母。標點及符號需用手寫筆點觸輸入（參考手寫筆點觸輸入）。

在需要輸入的位置用手寫筆點螢幕，即進入手寫模式。請先確認手寫辨識的輸入模式。筆點螢幕左下角的辨識輸入模式，切換手寫辨識模式 / 。以下說明以中文手寫辨識輸入為例。在全螢幕手寫輸入畫面用手寫筆書寫一字。



1. 系統自動辨識取字，同時候選區顯示相近的字。如自動辨識取得的字不對而候選字中有欲輸入的字，點觸該字即可輸入並取代原字。

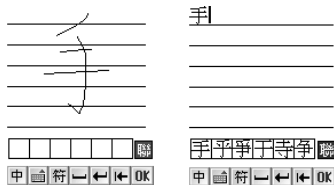

2. 筆點 顯示聯想字，筆點所要的字。如不想使用聯想字功能或是聯想字中無合適的字，繼續手寫輸入後續字。



3. 筆點完成輸入並退出手寫畫面。

手寫注意事項

1. 以標準筆劃書寫。
2. 書寫時筆劃清楚，連筆時與轉折處力求清晰，勿少筆劃。
3. 減少不必要的鉤或撇。
4. 中文正常順序：由左至右；由上至下；由外至內。

虛擬鍵盤筆點輸入法

虛擬鍵盤可以用手寫筆點輸入字母、數字和符號。在英文/數字等輸入模式時筆點空白編輯位置直接進入虛擬鍵盤點觸輸入畫面。如在全螢幕手寫輸入畫面，點 進入。

輸入數字 / 英文字母：

用手寫筆在虛擬鍵盤上筆點要輸入的數字/字母圖示，所點內容即顯示在虛擬鍵盤上方。



- 若要輸入大寫，可按  切換大寫字母，筆點輸入一個字母後，鍵盤恢復小寫狀態。如圖：



點



筆點輸入一個
字母符號



- 或按  切換大寫字母，筆點輸入後鍵盤維持大寫狀態。如圖：



點



筆點輸入
字母符號



輸入符號：

按  切換到全部符號狀態，筆點要輸入的符號，所點內容即顯示在虛擬鍵盤上方。按  恢復字母鍵盤狀態。如圖：



點



點



4 • 手寫觸控

本手機內螢幕為觸控螢幕，使用隨機所附的手寫筆可以實現觸控辨識功能。

選擇選項


1. 在功能選項列表畫面，筆點兩下進入。
(筆點一下移動游標)
2. 在以箭頭表示的選擇欄位中 (<XXX>)，筆點箭頭 / 文字選項選擇。
3. 有翻頁的地方點螢幕右側的捲軸 / 上下箭頭可以翻頁。

輸入文字 (符號)

可手寫輸入中文、英文、數字或是筆點螢幕顯示的虛擬鍵盤 (詳細操作請參見 “ 手寫輸入法 ” 第 14 頁或 “ 虛擬鍵盤筆點輸入法 ” 第 15 頁)。

執行功能

1. 螢幕有功能鍵指示時，筆點執行相關功能。
2. 螢幕出現提示訊息 (框)，筆點執行相關功能。
3. 當螢幕右上角顯示 ，筆點確認
4. 筆點螢幕右上角 ，返回前畫面。
5. 在撥號號碼輸入畫面，點任意位置 (除螢幕最上方 / 下方的信號 / 功能欄) 進入筆點撥號輸入畫面。

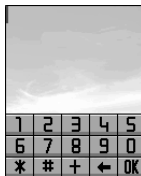

5 • 通話功能

撥打與接聽電話

撥打電話

1. 在待機畫面，直接按數字鍵輸入對方的電話號碼。
2. 按  或  鍵撥打所顯示的電話號碼；
3. 按  結束通話或取消欲撥打的電話。

 **清除** 在號碼輸入畫面，可刪除游標前一個字元。

 再按  在號碼輸入畫面，將所撥號碼保存至電話簿中。

 再按  在號碼輸入畫面，進入電話簿查詢欲撥打的電話號碼。

 再按  在號碼輸入畫面，可切換選擇開啓／關閉免提功能。

撥打國際長途電話

要撥打國際長途電話，請在輸入電話號碼之前，輸入國際長途符號 " + "，國家地區碼及城市長途碼。

1. 長按  鍵直至出現國際長途符號 " + "。
2. 直接輸入國家地區碼及城市長途碼。
或按  **地區**，顯示世界城市列表。可按該城市英文首字字母，再從世界城市列表中選擇所需的國家及城市，按確認即可輸入該國地區碼及該城市長途碼。
在世界城市列表畫面按  **內容**，可顯示相關國家（城市）之標準時差、國家地區碼、城市長途碼。
3. 輸入欲撥打的電話號碼或按  鍵再按  進入**電話簿**查詢欲撥打的電話號碼。
4. 按  或  撥打所顯示的電話號碼。

重撥

在撥號失敗的畫面，按  **重撥**可重新撥打，按  **返回**可返回待機畫面。

電話簿撥號

1. 在待機畫面，按  可進入電話簿列表畫面查詢欲撥打的電話號碼。
或按  鍵進入主目錄，再按  -  進入電話簿列表畫面查詢欲撥打的電話號碼。
2. 按  選擇欲撥打的電話號碼。
3. 按  撥打所顯示的電話號碼。

預約撥號

若在**日曆行程**設定中開啓鬧鈴，會提示您輸入預約電話。到時會顯示電話號碼並響鈴提示，按進行撥號。按任意鍵可結束鬧鈴鳴叫。

撥打通話記錄號碼

- 在待機畫面，按進入最近撥出之清單。按：
 - ▲/▼ 選擇欲撥打的電話號碼。
 - 撥打所選擇的號碼。
- 在待機畫面，按鍵進入主目錄，按：
 - -進入**通話記錄**。
 - 未接來電清單，或按查看**已接來電**清單，或按查看**已撥電話**清單。
 - ▲/▼ 選擇欲撥打的電話號碼。
 - 撥打所選擇的電話號碼。

撥打緊急電話

在待機畫面，直接輸入所在地的緊急電話號碼後，按或鍵撥打。

撥打快速撥號電話

可將經常撥打的電話號碼，設為**快速撥號**號碼。若已在**手機設定**中的**快捷鍵**設定**快速撥號號碼**，在待機畫面，長按相應按鍵即可撥打預設的號碼。

接聽來電

開蓋時，若有來電，主螢幕則顯示相關訊息。按：

- 或 **接聽** 可接聽電話。
- 或 **忙線** 可掛斷電話。

若來電轉移之占線時功能開啓，則來電時，按忙線會轉移來電。

若來電方掛斷，外螢幕顯示未接來電之圖示，內螢幕則顯示未接來電之圖示與文字提示。

任意鍵接聽

若在**手機設定** > **手機設定** > **電話接聽**中開啓**任意鍵接聽**之功能，則除、外，按其餘鍵均可接聽來電。

翻蓋自動接聽

若在**手機設定** > **手機設定** > **電話接聽**中開啓**翻蓋自動接聽**之功能，則當手機在合蓋狀態有來電時，翻蓋即可接聽來電。

耳機自動接聽

若在**手機設定** > **手機設定** > **電話接聽**中開啓**耳機自動接聽**之功能，則當手機在插有耳機時即可自動接聽來電。

調整音量

在通話過程中，按機身右側的音量鍵可調整音量。

通話中使用的功能

在通話過程中，本手機提供**查詢電話簿**、**免持擴音**、**來電等待**、**多方通話**，**開啓 / 關閉雙音多頻**及**簡訊發送**等多項功能。

通話中所使用的部分功能為網路服務，請至相關網路系統商處申請該項功能，否則無法正常使用。

來電等待

在通話過程中，您可以被告知有另一個來電在等待。

請在通話服務 > 通話設定 > 來電等待選項中開來電等待功能。

按  **接聽**以接聽等待來電。

原通話方將被保留，新進電話為當前通話方。

按  **忙線**拒絕接聽等待來電，撥號者將聽到占線音。

您仍可與原通話方對話。

切換通話方

接聽後，按  **切換**可切換通話方與保留方。

按  **靜音**可以將當前電話靜音，使對方聽不到本地談話。

當啟動靜音功能，按  **恢復**，恢復您已設定為靜音的通話，雙方恢復通話。

多方通話

在通話過程中，可撥打其他的電話號碼，並使用通話中所提供的功能，將通話方連接起來進行多方通話。

如何建立多方通話

1. 接通兩個電話。
2. 按  鍵，再按  選擇**多方通話** > **連接所有通話**，按  鍵確認。
3. 接通其他方。
4. 重複上述步驟將其他方加入多方通話。

個別通話

按  鍵，再按  選擇**多方通話** > **個別通話**，按  鍵進入個別通話。可讓其他通話保留，與游標所選中的號碼進行個別通話。

結束個別通話

在個別通話過程中，按  可中斷當前所顯示號碼的個別通話。

結束多方通話

按  鍵，再按  選擇**多方通話** > **結束所有通話**，並按  鍵確認即可中斷當前的多方通話。

免持擴音功能

在通話過程中，開啓或關閉免持擴音功能。

開啓 按  鍵，再按 ▲/▼ 選擇**啓動免持擴音**，按  鍵確認。

關閉 按  鍵，再按 ▲/▼ 選擇**關閉免持擴音**，按  鍵確認。

插有耳機時，無法使用此功能。

發送 DTMF

在通話過程中，可以傳輸控制代碼以控制如答錄機和其他相對應的設備元件。

- 欲開啓發送雙音多頻功能，按  鍵再按 ▲/▼ 選擇**開啓 DTMF**，按  鍵即可輸入控制代碼。
- 欲關閉發送雙音多頻功能，按  鍵再按 ▲/▼ 選擇**關閉 DTMF**，按  鍵即可。

新增簡訊

在通話過程中，撰寫並發送簡訊。

1. 在通話過程中，按  鍵再按 ▲/▼ 選擇**新增簡訊**，按  鍵確認。
2. 撰寫並發送簡訊。

返回主目錄

在通話過程中，可直接返回主目錄。

1. 在通話過程中，按  鍵再按 ▲/▼ 選擇**主選單**，按  鍵進入主目錄。
2. 您可操作除**通話設定**、**WAP**、**多媒體**、**MMS**、**相機**、**電腦通信**、**設定**之外的功能。

6 • 通話服務

通話記錄

通話記錄保存最近 30 筆未接來電 / 已接來電 / 已撥電話記錄。

在通話記錄功能選擇畫面，可按相應數字鍵進入**未接來電**、**已接來電**、**已撥電話**記錄列表畫面。或移動游標選擇各功能選項，按  **選擇**查看相關訊息。

在**未接來電** / **已接來電** / **已撥通話**記錄列表畫面，按 ▲/▼ 選擇任一筆通話記錄，按  可直接撥打該筆記錄的電話號碼。

查看

在**未接來電** / **已接來電** / **已撥通話**記錄列表畫面，按 ▲/▼ 選擇任一筆通話記錄，按  **內容**可查看相關訊息。

保存

在**未接來電** / **已接來電** / **已撥通話**記錄列表畫面，按 ▲/▼ 選擇任一筆通話記錄，按  **保存**可將電話號碼保存至**電話簿**。

刪除

在**未接來電** / **已接來電** / **已撥通話**記錄列表畫面，按 ▲/▼ 選擇任一筆通話記錄，按  並按 ▲/▼ 選擇**刪除**記錄並按  鍵確認，可刪除當前所選擇的通話記錄；按  取消刪除。

在**未接來電** / **已接來電** / **已撥通話**記錄列表畫面，按  鍵並按選擇**全部刪除**，按  鍵確認可刪除全部記錄；按  取消。

通話設定

來電轉移

通過**來電轉移**功能，您可將撥入的電話轉移至指定的電話號碼上。服務申請後，您可以在以下幾種情況下轉接來電：

所有來電

轉接所有來電。

忙線時

手機占線時轉接來電。

無人接聽時

無人接聽時轉接來電。

聯絡不到時

無網路服務或關機時轉接來電。

通話限制

通話限制為一項網路服務，可以選擇性地限制撥出及撥入電話。如果您需更改通話限制的設定，請與您的網路系統營運商聯絡以取得密碼及開通此項服務。您可以選擇以下其中一種通話限制。

- 禁接所有來電** 禁止接收所有來電。
- 禁接漫遊來電** 漫遊時禁止接聽來電。
- 禁止撥出電話** 禁止撥出任何電話。(緊急電話除外)
- 禁撥國際長途** 禁止撥出國際長途電話。
- 只許撥回國內** 只允許撥出本國電話號碼。

固定撥號

如果 SIM 卡支援固定撥號，您可以將撥出的電話限制在指定的電話號碼。在固定撥號的設定選單中，選擇開啓**固定撥號**，需要輸入您的 PIN2 碼。

發送本機號碼

用於向對方**顯示**或**隱藏**您的身份。**查詢狀態**選項將顯示該功能是否啓動。

語音信箱號碼

用於輸入**語音信箱號碼**。

來電等待

用於**開啓**或**關閉來電等待**功能。**查詢狀態**選項將顯示該功能是否啓動。

通訊計時器

GSM 計時器

此功能選項可讓您查看下列訊息：**最近一次通話時間**、**撥入電話累計時間**、**撥出電話累計時間**以及**全部通話累計時間**。您可按  **清零**清除各項時間記錄並重新開始計時。

GPRS 計量器

此功能選項可讓您查看手機的 GPRS 資料傳輸量。

所有連接

所有 GPRS 連接的累計資料傳輸量（其中包含**已發送**、**已接收**及**合計**）。

最近連接

最近一次 GPRS 連接的資料傳輸量（其中包含**已發送**、**已接收**及**合計**）。

清除歷史記錄

您可選擇**是**以清除資料傳輸量的歷史記錄，或選擇**否**以保留歷史記錄。

7 • 電話簿

您的手機有兩個電話簿：SIM 電話簿和手機電話簿。SIM 電話簿位於 SIM 卡上，條目數依 SIM 卡的容量而定。手機電話簿內至於手機的記憶體中，本手機的手機電話簿最多可容納500個姓名。

查看電話簿

新增電話簿記錄

1. 在電話簿列表畫面選擇 **< 新 >**，或在電話簿瀏覽畫面按  鍵並按選擇**新增**，再按  鍵確認後進入電話簿編輯畫面；若無電話簿記錄或按  **新增**直接進入電話簿編輯畫面。在**類別**欄位，按  或按  **選擇**可選擇類別。電話簿內建類別為：**普通**、**家人**、**朋友**、**商務**、**VIP** 及 **SIM** 六個類別。

普通、家人、朋友、商務、VIP 保存於手機電話簿；"SIM" 保存於 SIM 電話簿上。若手機未插入 SIM 卡，電話簿記錄只可保存於手機電話簿。

2. 按  至欲輸入各欄位，輸入相關訊息。
3. **來電大頭貼**設定：可設定手機在接收特定號碼來電時，顯示來電大頭貼。游標移動至此欄位，按  挑選圖片或按  **選擇**進入圖庫挑選圖片。

4. **預設鈴聲**設定：可設定手機在接收特定名字與電話號碼的來電時，發出不同的來電鈴聲。游標移動至欄位，按  選擇**鈴聲**，或按  **選擇**進入鈴聲列表畫面，然後按  選擇鈴聲。
5. **號碼保密**設定：可啟動**號碼保密**功能。若您啟動了號碼保密功能，當重新進入電話簿功能或該號碼來電時，該筆號碼以 * 顯示並隱藏來電大頭貼。游標移動至欄位，按  選擇**是**或**否**。
6. 編輯完畢後，按  鍵確認保存。

修改電話簿記錄

若要變更電話簿中的記錄，在電話簿列表畫面按  選擇欲變更的記錄（或在電話簿瀏覽畫面），按  鍵並按  選擇**編輯**，再按  鍵進入電話簿編輯畫面。

自建電話簿群組

新增

在電話簿群組列表畫面，按  **新增**顯示群組名稱編輯框，輸入自建群組名稱，按  鍵確認。

自建類別最多可設 8 個。

更名

在電話簿類別列表畫面，游標選中自建類別時，按  **更名**顯示名稱編輯框，重新編輯名稱，按  鍵確認。

刪除

移動游標至任一自建類別，按  鍵並選擇**刪除**，可刪除該自建類別及其內含所有資料。

使用電話簿記錄

撥打電話簿記錄號碼

在電話簿列表畫面，按  可直接撥打游標所選中的電話號碼。若該記錄保存了多筆電話號碼，螢幕上會列出清單，您可按 **▲/▼** 選擇所需號碼，並按  撥打。

查閱記錄內容

1. 在電話簿列表畫面，按  **瀏覽**，即可查閱詳細內容。
2. 在電話簿記錄的瀏覽畫面，按  **上筆**查閱上一筆記錄，按  **下筆**查閱下一筆記錄。

查詢電話簿記錄

本機提供以下方法快速查詢電話簿記錄。

首字母查詢

在電話簿列表畫面，輸入欲查詢的記錄的首個字母（小寫英文字母匹配英文記錄，注音符號匹配中文記錄），若有符合之記錄，游標即停留在該筆記錄上。按  **內容**，即可查閱當前記錄的詳細內容。

關鍵字查詢

在電話簿列表畫面，按  鍵並按選擇**尋找**，按  鍵確認。螢幕提示輸入關鍵字，輸入所要查詢訊息（姓名、公司名稱或電話號碼等），按  鍵確認。若有符合之記錄，則列出所有記錄。按  **內容**，即可查閱詳細內容。

中文姓氏查詢

在電話簿列表畫面，按  **姓氏**，顯示已保存記錄的所有中文姓氏的首個注音符號，移動游標選擇所需後，按游標停留在該筆記錄上。按  **內容**，即可查閱詳細內容。

複製電話簿記錄

單筆複製

您可以將游標所選中的電話記錄複製到手機或 SIM 卡上。在電話簿列表畫面選擇欲複製的記錄，按  鍵並按 **▲/▼** 選擇**單筆複製**，按  鍵確認，再按 **▲/▼** 選擇**複製到手機**或**複製到 SIM 卡**，並按  鍵確認。

全部複製

可對電話簿中所有記錄進行複製。在電話簿設定功能選項列表畫面，選擇**複製電話簿**，按  鍵確認，再按選擇**複製到手機**或**複製到 SIM 卡**並按  鍵確認。

刪除電話簿記錄

單筆刪除

在電話簿列表畫面，按 ▲/▼ 選擇欲刪除的記錄（或在電話簿瀏覽畫面），按  鍵並按 ▲/▼ 選擇刪除並按  鍵，螢幕提示**是否刪除？**，按  鍵確認；按  或  取消。

全部刪除

在電話簿設定選項中按 ▲/▼ 選擇**清空電話簿**並按  鍵，螢幕提示**全部刪除？**，按  鍵確認可刪除保存於手機電話簿的所有電話簿資料；按  或  取消。

清空電話簿選項不適用於 SIM 電話簿

發送電話簿記錄

您可以將電話簿中的資料以簡訊（vCard 格式）發送的方式傳至他人的手機。在電話簿列表畫面，按 ▲/▼ 選擇欲發送的記錄；或在電話簿瀏覽畫面，按  鍵並按 ▲/▼ 選擇**用簡訊發送**，按  鍵確認後螢幕提示輸入電話號碼，輸入完畢後按  鍵確認，則該筆記錄作為名片記錄發送至對方手機。

請確認對方手機具有接收 vCard 功能，才能成功發送。

當您收到 vCard 格式之簡訊，螢幕提示您收到一筆名片記錄。按瀏覽可查看該筆記錄，按保存保存該筆記錄。

電話簿選擇

電話簿 > 設定 > 電話簿選擇功能選單提供以下的電話簿顯示選項：

- | | |
|---------|---------------------|
| 手機電話簿 | 只顯示手機電話簿。 |
| SIM 電話簿 | 只顯示 SIM 電話簿。 |
| 全部電話簿 | 同時顯示手機電話簿和 SIM 電話簿。 |

狀態查詢

電話簿 > 設定 > 狀態查詢向您提供下列的電話簿的使用狀態訊息：

- | | |
|---------|-----------------|
| SIM 電話簿 | 已存條目數/最多可存的條目數。 |
| 手機電話簿 | 已存條目數/最多可存的條目數。 |

8 • WAP

您的手機支援無線應用協定 (WAP) 的服務。內置的 WAP 瀏覽器可讓您獲得網路系統商提供的服務和訊息。

功能選項列表

在待機畫面，按  鍵顯示主目錄，再按  進入 WAP 功能選項列表。

若欲選擇並進入上網瀏覽的各功能選項，則可按相應的數字鍵，或按  移動游標選擇任一功能選項後，按  選擇或按  鍵進入。

首頁 (Homepage)

連接首頁。首頁已預先設定，選擇此選項可直接連接至系統商的 WAP 首頁。

我的最愛

該功能選項可讓您直接儲存您最喜愛的 WAP 網址，並快速訪問列表中的網址。

輸入地址

該功能選項可讓您輸入 WAP 網址，儲存後只要選擇網址就可以直接按  連接進行連接。這是一種無需將 WAP 網址保存為我的最愛就可以迅速連接的方法。

歷史記錄

此功能選項可讓您查看已登錄過的網址，並可連接歷史記錄中的任一網址。

設定

插入 SIM 卡後，本手機會自動抓取並啟動網路系統商之 WAP 設定值。您也可以自行設定四組連線設定值，上網瀏覽時，您只需啟動所需要的連線設定組即可。設定完成後，再次瀏覽時不需重新設定。

1. 在 WAP 功能的選項畫面，按  選擇設定，按  鍵確認進入設定畫面。
2. 在設定畫面，按  進入 WAP 連接方式設定畫面。按  選擇 CSD 連接或 GPRS 連接方式。
3. 在設定畫面，按  進入上網設定畫面，並按  鍵選擇連線設定組。在游標停留的連線設定組，按  設定進入編輯連線設定畫面。在編輯連線設定畫面，按  進入 CSD 設定畫面；按  進入 GPRS 設定畫面。

CSD 設定

WAP 設定

首頁：保存所要的首頁網址。

IP 位址：保存開道的 IP 位址。

延遲時間：選擇自動斷線的時間 (1/2/3/10/15 分鐘)。

CSD 設定

撥號號碼：輸入欲撥打的號碼。
當手機連接 WAP 時，會自動撥打該號碼。

用戶名：登錄需要使用的用戶名。

密碼：登錄相應的密碼。

撥接方式：選擇撥接方式（ISDN 或 PSTN）。

GPRS 設定

WAP 設定

首頁：保存所要的首頁網址。

IP 位址：保存開道的 IP 位址。

GPRS 設定

APN：GPRS 接入點的名稱。

用戶名：登錄需要使用的用戶名。

密碼：登錄相應的密碼。

Push 收件匣

此功能選項可讓您自動閱讀和管理通過網路和 / 或系統商發送給您的 push 消息。

連接 WAP 網站

首頁連接

在上網功能選擇畫面，按  選擇**首頁**並按  鍵進入預先設定系統商的 WAP 首頁。

我的最愛連接

在上網功能選擇畫面，按  選擇**我的最愛**並按  鍵進入我的最愛列表畫面，按 ▲/▼ 選擇您所需的網址然後按  **連接**進行連接。

自由連接

在上網功能選擇畫面，按  選擇**輸入位址**，然後您可在輸入一個網址後按  **確定**進行連接。

歷史記錄連接

在上網功能選擇畫面，按  選擇**歷史記錄**，然後您可在歷史記錄列表畫面選擇所需 URL 並按  **連接**進行連接。

瀏覽頁面

在成功連接到 WAP 網站後，您可在瀏覽網頁時候按 ▲/▼ 上下移動游標或者按  進行翻頁，同時您可按  **選擇**進入所選的項目或按  **上頁**返回前一個網頁。此外，您還可以在瀏覽網頁時按  鍵進入以下的功能選項列表：

首頁

連接首頁。

更新頁面

重新載入當前的瀏覽頁面。

加入我的最愛

將當前網頁的網址保存在我的最愛中。

輸入地址

輸入 WAP 網址。

用簡訊發送

將當前網頁的網址以簡訊形式發送出去。

儲存圖片

保存當前網頁中的圖片到手機。

退出

結束 WAP 連接。

9 • 生活助理

生活助理包括**日曆行程**、**雙語詞典**、**計算器**、**鬧鈴**、**電腦通訊**和**其他**功能，您可直接按相應的數字進入個功能選項，或按 **▲/▼** 選擇功能後按 **☐** 鍵或 **OK** 鍵進入。

日曆行程

在生活助理功能選項列表畫面，按 **1-6** 進入**日曆行程**功能，並顯示本月月查看畫面。

日曆行程可以使您快速、便捷地安排每日約會、會議日程、工作計畫等日常事務。可自建 100 筆行程。

在您安排每日行程之前，請先確認在系統設定中已設定今天的日期、現在的時間及其顯示格式。這樣，出現在日曆行程中的月曆與所記錄的各種事務活動才會準確顯示時間。

新增行程

1. 在月查看畫面，按 **OK** 鍵，並選擇**新增行程**，按進入行程編輯畫面。
或在日查看畫面，按 **OK** 鍵，選擇**新增行程**，按進入行程編輯畫面。
2. 按選擇各欄位。

日期

直接按數字鍵輸入年月日（日期有效輸入範圍 1951/01/01 至 2050/12/31）。

時間

直接按數字鍵輸入時分（時間有效輸入範圍 00:00~23:59）。

提醒方式

按 **◀▶** 切換選擇**鈴聲**、**振動**、**振動 + 鈴聲**及**關**等提醒方式。

重複

按選擇重複方式。

預約電話

輸入電話號碼。

標題

輸入行程標題。

備注

輸入備注內容。

3. 行程編輯完成後按 **OK** 鍵保存。

若您在一項行程中設定了鬧鈴提醒，則無論你是否開機，一到預設時間，本機會自動啟動鬧鈴。此時，按任意鍵可停止鬧鈴，或在合蓋狀態下按機身側面的按鍵停止鬧鈴。同時，您還可設定一個預約電話號碼，當到了預設時間時，該電話號碼會自動顯示，以提示您有待撥電話，按 **OK 出該預約電話號碼。**

行程查看

月查看

1. 進入**日曆行程**，顯示本月月查看畫面。
2. 按方向鍵選擇日期，選中的日期以反白表示，螢幕下方顯示該日對應的陰曆日期。目前日期以空心框標出。
3. 按  **上月**或  **下月**可翻頁查看月曆。

日查看

1. 在月查看畫面，按方向鍵選擇日期，按  鍵並選擇**日查看**可進入所選日期之日查看畫面。
2. 選擇欲查詢的行程，按  鍵並選擇**內容**。
3. 按  **前日**或  **次日**可閱前一天或後一天的行程。

關鍵字查詢行程

1. 在月查看畫面，按  鍵並選擇**查詢行程**，輸入關鍵字後，按  鍵確認。
2. 輸入欲查詢的關鍵字並按  鍵確認，螢幕顯示符合條件之行程列表。
3. 選擇欲查詢之行程，按  **內容**瀏覽。

日期查詢行程

陽曆日期查詢

在月查看畫面，按  鍵並選擇**陽曆日期查詢**，按  鍵進入日期輸入畫面，輸入需要查詢的陽曆日期，按  鍵可顯示該日期的日查看列表。

日期有效輸入範圍 1951/01/01 至 2050/12/31。

陰曆日期查詢

在月查看畫面，按  鍵並選擇**陰曆日期查詢**，按  鍵進入日期輸入畫面，輸入需要查詢的日期，按  鍵可顯示該日期的日查看列表。

行程總列表

列表顯示所記錄的全部行程。

1. 在月查看畫面，按  鍵並選擇**行程總列表**，按  鍵螢幕顯示已記錄的全部行程的列表。
2. 按 **▲/▼** 選擇行程標題，按  **內容**瀏覽詳情。

行程管理

修改行程

在行程列表畫面，按 **▲/▼** 選擇行程標題，然後按  鍵並選擇**修改**，按  鍵確認並進入編輯畫面。

刪除行程

1. 在行程瀏覽畫面，按  鍵並選擇**刪除**。
或在日查看、行程總列表畫面，按 **▲/▼** 選擇欲刪除之行程，然後按  鍵並選擇**刪除**。
如要刪除所有預定的記事，請在清單畫面上按 ，然後選擇**全部刪除**，再按一次 。
2. 按  鍵確認刪除，如按  或  鍵則取消刪除。

簡訊發送

您可以將行程中的資料以簡訊（vCalendar 格式）發送的方式傳至他人的手機。在行程列表畫面，按 ▲/▼ 選擇欲發送的記錄；或在行程瀏覽畫面，按  鍵並選擇**發送簡訊**，按  鍵確認後螢幕提示輸入電話號碼，輸入完畢後再按  鍵確認，將該筆記錄作為名片資料發送至對方手機。

請確認對方手機具有接收 vCalendar 功能，才能成功發送。

雙語詞典

雙語詞典中包括**英漢詞典**與**漢英詞典**。

輸入查詢

- 在詞典查詢畫面的輸入框中，輸入中文或英文字彙。
 - 按  可切換輸入法。
 - 按  **清除**可刪除游標前的一個英文字母或中文字。
- 按顯示  鍵釋義。按 ▲/▼ 上下移動游標，按 ▲/▼ 翻頁。

順序查詢

按照詞典中字彙的排列順序進行查閱。有如下兩種查詢方式：

- 在詞典查詢畫面，按 ▲/▼ 選擇字彙，按  鍵查詢。按 ▲/▼ 可翻頁查詢。
- 在閱讀釋義時，按  **上筆**或  **下筆**查詢上一筆或下一筆的單詞或短語。

計算器

您可使用計算器進行十位數的簡易四則運算、一般函數運算與記憶保存運算。

簡易四則運算

在計算器畫面：

- 按數字鍵輸入數字；按  輸入小數點；按  做百分比（%）計算。
- 按方向鍵可以對應輸入 +、-、×、÷。
- 若欲更改當前輸入的數字，按或  **C/CE** 一次。
- 當算式輸入完成以後，按或  **=** 顯示運算結果。
- 若欲重新輸入新的算式時，按  **C/CE** 清除上次運算結果後，再輸入該運算式。

記憶保存運算

您可使用如下按鍵進行記憶保存運算。

在計算器畫面，按  鍵顯示複雜運算符號列表。按方向鍵鍵移動游標選擇並反白記憶保存運算符號。

- M+ 記憶累加運算。
- M- 記憶累減運算。
- MR 顯示在記憶中的累計總和。
- MC 清除在記憶中的累計總和。

試計算 $(33 \times 3) + (27 \div 9) - (25 \times 2) = ?$

1. 按相應數字鍵與輸入×號，輸入第一個算式 33×3 。
2. 按  鍵並按方向鍵選擇 M+ 並按  鍵。
3. 再按相應數字鍵與輸入÷號，輸入第二個算式 $27 \div 9$ 。
4. 按  鍵並按方向鍵選擇 M+ 並按  鍵。
5. 再按相應數字鍵與輸入×號，輸入第三個算式 25×2 。
6. 按  鍵並按方向鍵選擇 M- 並按  鍵。
7. 按  鍵並按方向鍵選擇 MR，可顯示保存在記憶體中的運算結果。
8. 按  鍵並按方向鍵選擇 MC，可清除在記憶體中的原數值。

一般函數運算

一般函數運算中包括百分比（%）、開方（√）、平方（ $\times 2$ ）的運算。

百分比（%）與簡易四則運算符之間的結合規則如下：

$$a+b\%=a+[a*(b/100)], a-b\%=a-[a*(b/100)]$$

$$a*b\%=a*(b/100), a/b\%=a/(b/100)$$

例：計算 $250+250*(5/100)=?$ 即可套用公式 $a+b\%=a+[a*(b/100)]$

1. 按相應數字鍵   .
2. 按 Δ 輸入+號。
3. 按數字 .
4. 按  鍵並按選擇%，按  鍵顯示 $250*(5/100)$ 的運算結果為 12.5。
5. 再按  顯示 $250+250*(5/100)$ 的運算結果為 262.5。

鬧鈴

鬧鈴設定

可設定四組鬧鈴。設定完成後，無論手機是處於關機還是開機狀態，一到預設時間，本機會自動鬧鈴予以提示。此時，若在手機開蓋狀態，按除  外的任意鍵可停止鬧鈴，按  再響和音量鍵則鬧鈴暫停並在 5 分鐘後再響；若在手機合蓋狀態，按音量鍵則鬧鈴暫停並在 5 分鐘後再響。若鬧鈴響時未對手機進行任何操作，40 秒後鬧鈴自動停止並在 5 分鐘後再響，共再響 3 次。

1. 按 Δ 數字鍵選擇鬧鈴一、鬧鈴二、鬧鈴三或鬧鈴四，然後按  選擇或  鍵進入所選的鬧鈴設定畫面，或直接按數字鍵直接進入相應的鬧鈴設定畫面。

2. 按 **↵** 切換選擇鬧鈴提醒方式：**關**、**鈴聲**、**振動**及**鈴聲 + 振動**。
3. 按數字鍵輸入鬧鈴時間。
4. 按 **↵** 選擇鬧鈴音樂；或按  選擇進入鈴聲列表畫面，移動 **↵** 選擇鈴聲，並按  或  鍵確認（在音樂列表畫面，手機將自動播放游標所在的音樂，按  可切換該音樂的播放 / 停止模式）。
5. 設定鬧鈴模式：按 **↵** 選擇**單次**或**重複**。若選擇了**重複**，您按  進入鬧鈴日選擇畫面選取您所需鬧鈴日並按  鍵保存。
6. 按  鍵保存鬧鈴設定，並回到鬧鈴列表畫面。

電腦通訊

在電腦通訊功能中，用手機所附的傳輸線連接電腦和手機，使用手機所附的電腦軟體光碟，可實現電腦與手機間的資料上傳/下載以及同步功能。

其它

記事簿

記事簿可供您記錄備忘記事。為便於您日後能快速地瀏覽與尋找，請輸入標題。

進入記事簿功能，如果已保存有備忘記事，則螢幕顯示記事簿列表。如果尚未保存任何備忘記事，螢幕將顯示空白列表。

新增

1. 在記事簿列表畫面，按  並選擇**新增**，按  。
- 或在空白的列表畫面，按  **新增**。
2. 輸入標題與附注內容。
3. 按  保存並返回記事簿列表畫面。

查詢

1. 在記事簿列表畫面，按  並按選擇**查詢**，輸入欲尋找的關鍵字並按  開始查詢。如有符合記錄，顯示記錄列表。
2. 按  **內容**可瀏覽詳細內容。

修改

1. 在記事簿列表畫面，移動游標使欲修改的記事反白，或在該記事的瀏覽畫面。
2. 按  並選擇**修改**，按  進入記事編輯畫面。按移動游標到您欲修改的位置進行編輯。按  **清除**可刪除游標前的一個字元。
3. 按  保存。

單筆刪除

- 在記事簿列表畫面，選擇欲刪除的記事，按  **刪除**。
- 或在記錄簿瀏覽畫面，按  並選擇**刪除**，按  確認。

全部刪除

在記事簿列表畫面，按  並選擇**全部刪除**，按螢幕顯示**全部刪除？**，按  確認；按  或  取消刪除。

發送簡訊

您可以將記事簿中的資料以簡訊發送的方式傳至他人的手機。在記事簿列表畫面，移動游標選擇欲發送的記錄；或在記事簿瀏覽畫面，按  並選擇**發送簡訊**，按 ，輸入電話號碼，輸入完畢後按  確認。

紀念日

手機內建紀念日，用戶也可新增紀念日資料。在紀念日列表畫面，按  **瀏覽**查看游標所在位置的紀念日詳情。

新增紀念日

在**紀念日**列表畫面，按  並選擇**新增**，按  進入紀念日編輯畫面。

1. 輸入日期。按  可根據需要切換選擇**陽曆**或**陰曆**。
2. 輸入標題，標題欄最多可輸入 30 個字元。
3. 置入圖片，按  選擇圖片或按  **選擇**進入圖片列表選擇圖片。
4. 按  保存。

日期有效輸入範圍 01/01 至 12/31。

查詢紀念日

輸入關鍵字，查詢在標題欄中含有該關鍵字的全部紀念日資料。

1. 在紀念日列表畫面，按  **查詢**進入查詢畫面。
2. 輸入關鍵字，按顯示符合條件之紀念日列表。
3. 按  **內容**瀏覽。

修改紀念日

在紀念日列表畫面，按  並選擇**修改**，按進入紀念日編輯畫面。

刪除紀念日

在紀念日列表畫面選擇要刪除的記錄，按  並選擇**刪除**。

世界時鐘

世界時鐘顯示本地城市及時間與某一個世界城市及時間的對照。按螢幕下方顯示游標所在世界城市（提供二十五個主要城市）的名稱、日期及時間。

進入世界時鐘畫面，螢幕最上行與最下行分別顯示本地城市以及世界城市。

設定本地城市

世界時鐘畫面，按  並選擇**變更本地城市**或移動游標至螢幕最上方，按  **地區**顯示城市列表。

1. 在城市列表畫面，按  **內容**可查看所選城市的一些基本訊息。

- 按  **上筆** 或  **下筆** 可查看上一個或下一個城市的相關訊息。
2. 在城市列表畫面，移動游標選擇城市。亦可輸入欲查詢城市名的第一個英文字母，快速查詢。
 3. 移動游標選擇某一主要城市作為本地城市，再按  確認。

查看世界城市

世界時鐘會以本地城市的日期時間為基準，您可根據需要，查詢世界各地城市的日期與時間。在世界時鐘畫面，按  並選擇 **檢視世界城市** 或移動游標至螢幕最下方，按  **地區** 顯示城市列表。參照“設定本地城市”之步驟1和2選擇城市名。

時間設定

在世界時鐘畫面，按  並按選擇 **設定時間**，（按進入時間設定畫面，可根據需要設定時間。詳細操作請參照“手機設定”中的時間設定。

貨幣換算

貨幣換算 提供十二種幣種與兩種自定義貨幣之間的相互換算，並且可按照實際使用時的匯率浮動情況，供您自行輸入匯率進行換算。

選擇幣種

1. 在貨幣換算畫面，移動游標向上或向下選擇一個貨幣欄位。

2. 在貨幣欄位按  選擇欲換算的貨幣。或按  **貨幣**，按選擇您所需的貨幣單位，按  確認。

設定匯率

1. 在貨幣換算畫面，選擇一個貨幣欄位。
2. 按  **匯率** 進入匯率設定畫面。
3. 在輸入欄中輸入當前的匯率，按  **保存** 並返回貨幣換算畫面。

換算操作

當您選妥所需進行換算的貨幣，並設定了相應的匯率以後，可進行換算操作。

1. 在貨幣換算畫面，選擇任一個輸入框。
2. 按數字鍵輸入金額數。按  **清除** 可向前清除一位數字。
3. 按  **換算** 顯示換算結果。
4. 按  **清除** 運算結果以備重新輸入。

10 • 多媒體

圖片庫

此功能選項列表用於管理和顯示手機中儲存的圖片。當進入其中的某個可用的子功能選項列表時，手機中儲存的圖片將以名稱列表的形式顯示。要進入圖片的瀏覽畫面，請在列表中選擇要瀏覽的圖片，然後按  瀏覽進入瀏覽畫面。在圖片瀏覽畫面，您可按  瀏覽上一幅或下一幅圖片。您亦可在圖片的名稱列表畫面按  刪除刪除所選的圖片。

在 **自定義圖片** 的名稱列表或瀏覽畫面，您可按  鍵進入以下選項：

- 設為桌布
- 設為外螢幕桌布
- 更名
- 用 MMS 發送
- 刪除
- 全部刪除
- 內容
- 返回待機畫面

在 **標準圖片** 的名稱列表畫面或瀏覽畫面，您可按  鍵進入以下選項：

- 設為桌布
- 設為外螢幕桌布
- 內容
- 返回待機畫面

音效庫

此功能選項列表用於管理聆聽手機中儲存的聲音。當進入其中一個可用的子功能選項列表時，聲音將以名稱列表的形式顯示。按  進入上一個或下一個聲音，稍等幾分鐘，即可聽到播放的聲音，按機身右側鍵可調整音量大小，按  鍵可切換播放或停止。

在 **自定義鈴聲** 的名稱列表畫面，您可按  鍵可進入以下選項：

- 刪除
- 全部刪除
- 更名
- 設為來電鈴聲
- 設為簡訊提示聲
- 用 MMS 發送
- 返回待機畫面
-

在 **標準鈴聲** 的名稱列表畫面，您可按  鍵可進入以下選項：

- 設為來電鈴聲
- 返回待機畫面
- 設為簡訊提示聲
-

影像

此功能選項列表用於管理和播放內置相機所拍攝的影像片斷。
操作參見“攝影機”第 53 頁。

遊戲

本手機有六款精彩的內置遊戲：俄羅斯方塊、交通警察、泡泡龍、推箱子、五彩連珠、連連看。您可在遊戲的列表畫面按相應的數字鍵直接進入各遊戲功能選項，或按 ▲/▼ 移動游標選擇遊戲後再按  選擇進入。

音效設定

在遊戲功能選項畫面，按 ▲/▼ 移動游標選擇**音效**後再按  選擇進入音效設定畫面。您可設定音效的開關，或調整音量的大小。

查看排行榜

在遊戲功能選項畫面，按 ▲/▼ 移動游標選擇**排行榜**後再按  選擇可查看當前遊戲的排行榜訊息。

查看遊戲幫助訊息

在遊戲功能選項畫面，按 ▲/▼ 移動游標選擇**幫助**後再按  選擇可查看當前遊戲的幫助訊息。

11 • 訊息服務

本手機支援以下訊息服務：

- SMS**（簡訊） 可發送簡訊到其他號碼。
- EMS**（增強型簡訊） 可發送增強型簡訊到其他號碼。包含圖片、動畫以及鈴聲等。
- MMS**（多媒體訊息） 可發送包含靜動態圖片、文字、鈴聲。

簡訊

您可以發送文字及 EMS 簡訊。請在簡訊操作前先進行簡訊設定，詳細設定請參照“訊息設定”第 46 頁。

新增簡訊

- 在簡訊功能選項列表畫面，選擇**新增簡訊**並按  選擇或按  鍵。
- 輸入簡訊內容。在文字輸入畫面，按  可以切換輸入法；按  **清除**可以刪除游標前的一個字元。文字內容輸入完畢後按按  鍵確認輸入內容並返回簡訊編輯畫面。

- 在編輯簡訊時，您可以按  鍵顯示進一步的選項，移動游標選擇需要的選項，按  鍵進入。

發送

進入接收方電話號碼輸入畫面。輸入接收方電話號碼後，按  鍵並選擇**發送**，即可發送簡訊。

保存

將簡訊保存至寄件匣中的未發簡訊資料夾。

插行

在當前編輯畫面插入一行空行。

電話簿

將電話簿訊息插入簡訊中。選擇欲瀏覽的記錄，按  **瀏覽**，選擇需要的訊息後按  鍵插入。

插入符號

在當前編輯畫面插入符號。按  和  選擇欲插入的符號，按  鍵將所選的符號插入文中。

插入例句

在當前編輯畫面插入例句。按  選擇欲插入的例句，按  **選擇**或  鍵將所選例句插入文中。（您也可自建用戶例句，最多可建立 5 筆用戶例句，每筆最多 64 個字元。）

插入圖片

在當前編輯畫面插入圖片。按 ▲/▼ 選擇欲插入的圖片類別並按  選擇進入所選類別，然後所選類別的圖片列表畫面按 ▲/▼ 選擇圖片後按  鍵確認。

插入動畫

在當前編輯畫面插入動畫。按 ▲/▼ 選擇欲插入的動畫後按  鍵確認。

插入鈴聲

按 ▲/▼ 選擇欲插入的鈴聲後，按  選擇或  鍵確認。

返回

待機畫面

返回待機畫面。

4. 完成簡訊編輯後，按  發送或按  鍵並選擇發送，螢幕提示輸入電話號碼。您可直接輸入收件者的電話號碼或按  電話從電話簿中尋找所需號碼，再按  鍵確認。如需發送給多人（最多 10 人），在電話號碼輸入畫面按  鍵顯示進一步的功能選項列表。
 - 選擇號碼分隔符，按  鍵插入 ";" 後可繼續輸入號碼。
 - 選擇寄件群組，按  鍵確認。
5. 完成號碼輸入後，按  鍵，選擇發送，即可發送簡訊。

6. 若不想立即發送，按  鍵，選擇保存，系統會將該則簡訊保存在寄件匣之未發簡訊文件夾中。
7. 當您發送一筆簡訊時，本機會檢測該簡訊是否發送成功。若發送失敗，螢幕出現提示訊息發送失敗。
8. 本手機的每筆文字簡訊最多能輸入 500 個字元。

支援 EMS 功能的手機才能顯示圖片、動畫及接收鈴聲，EMS 手機隨機型不同支持程度亦不相同。

閱讀簡訊

1. 當有新簡訊時，外螢幕上顯示圖示，內螢幕待機畫面顯示圖標和提示訊息，按  內容顯示未讀簡訊列表。或者，您可在待機畫面按  -  -  簡訊的收件匣，選擇未讀簡訊或 SIM 簡訊（視簡訊保存位置）後按  鍵。
2. 按 ▲/▼ 選擇要閱讀的簡訊。
3. 按  內容瀏覽所選簡訊。若簡訊內容過長，可按 ▲/▼ 逐行瀏覽，按 ▲/► 翻頁。
4. 在簡訊瀏覽畫面按  上筆或  下筆可閱讀上一筆或下一筆簡訊。
5. 若欲結束閱讀，按  可返回簡訊的列表畫面。

回覆簡訊

1. 在閱讀簡訊時，按  鍵選擇**回覆**或**含原文回覆**，再按  鍵進行回覆簡訊的編寫與發送操作。

回覆只向發送簡訊的寄件者回覆，回覆訊息中不附原簡訊內文。含原文回覆只向發送簡訊的寄件者回覆，回覆訊息中附上原簡訊內文。

2. 在回覆的簡訊上**編輯**及**發送**，請參考“新增簡訊”第 39 頁。

轉發簡訊

1. 在閱讀簡訊時（或在簡訊列表畫面移動游標選擇簡訊後），按  鍵選擇**轉寄**，按  鍵進行轉發簡訊的編寫與發送操作。
2. 在轉發的簡訊上**編輯**及**發送**，編輯方式請參考“新增簡訊”第 39 頁。

刪除簡訊

1. 在簡訊列表畫面，選擇欲刪除的一筆簡訊。
2. 按  **刪除**，螢幕提示**是否刪除？**按  或按  鍵確認刪除；按  或按  取消刪除動作。或者，您可在簡訊內容瀏覽畫面，按  鍵並選擇**刪除**，然或按  鍵確認。
3. 若要刪除某一資料夾內的所有簡訊，則在此資料夾的簡訊列表畫面，按  鍵並選擇**全部刪除**，螢幕提示**全部刪除？**，按  或按  鍵確認刪除；按  或按  取消刪除動作。

保存號碼

您可將簡訊號碼以及簡訊內容中所含號碼保存在手機的電話簿或 SIM 卡中。

1. 在簡訊瀏覽畫面，按  鍵並移動游標選擇**保存號碼**。
2. 該簡訊的發送者的號碼以及簡訊內文中所含號碼已列表形式顯示在螢幕上。
3. 在選擇所需號碼後及相應欄位元後進入電話簿記錄編輯畫面，輸入相應的資料後保存記錄（詳細操作步驟請參考“新增電話簿記錄”第 24 頁）。

回撥簡訊號碼

1. 在簡訊瀏覽畫面，按  鍵並移動游標選擇**回撥**。
2. 該簡訊的發送者的號碼及簡訊內文中所含的號碼已列表形式顯示在螢幕上。
3. 選擇所需撥打的號碼，按  鍵或  撥打。

轉存簡訊

1. 在簡訊列表或瀏覽畫面，按  鍵並移動游標選擇**轉存**，按  鍵進入轉存簡訊畫面。
2. 移動游標選擇欲存入的資料夾（SIM 或用戶資料夾），按  **轉存**。

本機內的未讀/已讀/未發/已發簡訊可轉存到 SIM 或用戶資料夾。

SIM 卡內的未讀／已讀／未發／已發簡訊可轉存到手機內建的相應資料夾或用戶資料夾。

用戶資料夾內的簡訊可轉存到其他用戶資料夾或 SIM。

簡訊管理

本手機採用系統資料夾的形式自動幫您把簡訊分類保存，您的手機最多可保存 500 筆文字簡訊，SIM 卡上能保存的數量取決於您的 SIM 卡的類型。所有簡訊根據其保存位置（手機/SIM 卡）及其狀態（未讀／已讀／未發／已發）自動歸類在相應的資料夾內。您可以自建用戶資料夾，並能進行**回覆**、**轉發**、**轉存**等多種簡訊操作。

簡訊資料夾

系統預設兩個簡訊資料夾：**收件匣**與**寄件匣**。所有簡訊根據其保存位置（手機/SIM 卡）及其狀態（未讀／已讀／未發／已發）自動歸類在寄件夾與收件夾中相應的子資料夾內。

資料夾操作

1. 在簡訊功能選項列表畫面，選擇所需資料夾，按  鍵或按  **選擇** 進入簡訊列表畫面。
2. 選擇欲瀏覽之簡訊，按  **瀏覽** 內文。
3. 在簡訊瀏覽畫面，按  鍵顯示簡訊操作選項列表，您可按  選擇所需選項並按  鍵確認。

4. 進入**寄件匣**或**收件匣**，按  選擇資料夾時，游標所在資料夾內保存的訊息數顯示在螢幕下方中央的位置。

新增用戶資料夾

1. 進入簡訊功能選項列表畫面，選擇**用戶資料夾**，按  鍵確認。
2. 按  **新增**，輸入資料夾名稱，按  鍵保存。
3. 若欲重新命名一個資料夾，在用戶資料夾列表畫面按  鍵並選擇**更名**，按  鍵確認後，輸入新的資料夾名稱，再按  鍵確認。
4. 若刪除一個資料夾時，在用戶資料夾列表畫面移動游標選擇該資料夾， 鍵並選擇**刪除**，螢幕提示**是否刪除？**，按  鍵即可刪除選中的資料夾及其內全部內容。

用戶資料夾最多可建立 8 個。

簡訊警衛

本功能可幫您過濾垃圾簡訊。您可設定只接收或拒收來自自設的號碼的簡訊，也可選擇不啟動**簡訊警衛**功能。若設為**只接收**，手機只能接收來自您指定的號碼的簡訊，來自其他號碼的簡訊將無法收到；若簡訊警衛設為**拒收**，則來自您設定的號碼的簡訊件將會被自動過濾。

在簡訊警衛的設定列表畫面，您可按  選擇**關閉**（不啟動簡訊警衛）、**只接收**、**拒收**。

若您選擇了**只接收**，您可進一步設定只接收清單，最多可輸入 10 個手機號碼。

若您選擇了**拒收**，您可以進一步設定黑名單和拒收方式，在黑名單中您最多可輸入 10 個手機號碼，並可選擇以**自動刪除**（手機直接過濾並刪除）或**手動刪除**（儲存至隔離區讓用戶自行刪除）作為拒收方式。若您選擇了**手動刪除**，從被列入黑名單的手機號碼所發來的簡訊將會被儲存在隔離區中，您可在瀏覽後決定是否刪除這些簡訊。若要刪除隔離區中的某封簡訊，可在列表畫面將游標移至於此簡訊後按  鍵並選擇**刪除**或在其瀏覽畫面按  鍵並選擇**刪除**，然後按  鍵確認。若要刪除隔離區中的所有簡訊，則在列表畫面按  鍵並選擇**全部刪除**，然後按  鍵確認。

MMS

MMS 操作

MMS 可包含文字、圖片、鈴聲和動畫，通過 MMS 服務發送到手機或電子郵件帳戶中。使用前用戶需要向系統商申請開通支援 MMS 的相關服務。在發送 MMS 前請先確定 MMS 設定是否與系統商提供的設定相符合。

新增 MMS

1. 在 MMS 功能選項列表畫面，將游標移至**新增 MMS**後，按  選擇或按  鍵。

2. 螢幕下方顯示 1/1，前一個 1 代表當前 MMS 的頁數，後一個 1 代表總的頁數。

按  鍵顯示編輯選項列表，按數字鍵進入相應選項。

插入圖片

進入**圖片庫**的**自定義圖片**資料夾，按  **瀏覽**可瀏覽圖片，按  **選擇**將所選的圖片插入 MMS 中。

插入文字

直接輸入文字。編輯文字時可以按  鍵，選擇**插入／電話簿／插入符號／插入例句**或**返回待機畫面**。編輯完成後按  **確認**。

插入鈴聲

進入**音效庫**的**自定義鈴聲**資料夾。移動游標選擇所需鈴聲後，按  **選擇**將所選的鈴聲插入 MMS 中。

插頁

選擇**插頁**後，即進入 MMS 下一頁的編輯。（一個 MMS 最大為 50K，最多可包含 10 個插頁。每個插頁可含有最多含一個圖片檔以及一個鈴聲檔。）

預覽

可瀏覽正在編輯的 MMS 之內容。按  /  切換顯示內容。

保存

將正在編輯的 MMS 存入收件匣之未發 MMS 資料夾。

發送

進入 MMS 收件人編輯畫面。

返回 待機畫面

返回待機畫面。

- 編輯 MMS 時，可按  切換插頁。要對當前頁面已插入的文字、圖片、鈴聲等檔進行修改，可移動游標選擇相應的檔。

文本

按  **修改** 進入文字編輯畫面進行修改。按  **刪除** 將插入的所有文字刪除。

圖片

按  **瀏覽** 瀏覽圖片，按  **刪除** 刪除插入的圖片。

鈴聲

按  **播放** 播放鈴聲，按  **刪除** 刪除插入的鈴聲。

- MMS 內容編輯完成後，按  鍵並選擇 **發送**。
- 按  移動游標依次輸入收件人手機號碼或郵件位址、主題、抄送者手機號碼或郵件地址。

收件人

輸入 MMS 收件人的號碼或郵件位址。如需發送多人，可按  鍵選擇 **號碼分隔符** 後繼續輸入。也可以按  鍵後選擇 **電話簿**，從電話簿中提取所需資料，或是按  鍵後選擇 **MMS 群組**。

主題

MMS 的主題。

抄送

MMS 抄送者的號碼或郵件位址。

- 編輯完成後按，按  鍵並選擇 **發送**，螢幕顯示正在發送。發送成功或失敗都有螢幕提示訊息。若發送成功，螢幕出現提示 **訊息已發送**，您可按任意鍵取消螢幕提示並返回 MMS 功能列表畫面；若發送失敗，螢幕出現提示 **訊息發送失敗**，您可按  或  返回 MMS 編輯畫面。

本手機支援的圖片格式為 JPEG/GIF/WBMP，鈴聲格式為 mmf/midi。

閱讀 MMS

當您有新 MMS 時，外螢幕顯示 MMS 信封圖示，內螢幕會顯示圖標和提示訊息。

若 MMS 設定中自動下載功能已開啓：

- 待機畫面按  **內容** 進入 **未讀 MMS** 列表畫面。
- 按  **內容** 瀏覽 MMS 內容。按  /  切換顯示內容。

當用戶在通話或上網時，自動下載功能無效，需手動下載 MMS。

若 MMS 設定中自動下載功能未開啓：

- 待機畫面按  **內容** 進入 **未讀 MMS** 列表畫面。按  **下載** 下載游標所在位置之 MMS。
- 螢幕顯示 **下載中**。
- 下載完成後螢幕提示操作成功。

4. 按  內容瀏覽 MMS 內容。按  切換顯示內容。

您也可以收到新 MMS 提示後，通過功能選項列表操作進入 MMS 收件匣之未讀 MMS 資料夾閱讀 MMS。

回覆 MMS

1. 在已讀 MMS 的列表或瀏覽畫面按  鍵並選擇簡訊回覆或 MMS 回覆。
2. 若選擇簡訊回覆，則進入簡訊編輯畫面；若選擇 MMS 回覆則進入 MMS 編輯畫面。

轉發 MMS

1. 在 MMS 號碼列表畫面或是瀏覽畫面按  鍵並選擇轉寄。
2. 按  鍵，進入 MMS 編輯畫面，並顯示當前 MMS 所含的文字 / 圖片 / 鈴聲列表。
3. 按  鍵並選擇發送，移動游標向下依次輸入收件人、主題、抄送。
4. 編輯完成後按  鍵並選擇發送，螢幕顯示正在發送。發送成功或失敗都有螢幕提示訊息。若發送成功，螢幕出現提示訊息已發送，您可按任意鍵取消螢幕提示並返回 MMS 功能列表畫面；若發送失敗，螢幕出現提示訊息發送失敗，您可按  或  返回 MMS 編輯畫面。

保存號碼

1. 在未讀 / 已讀 MMS 的列表畫面或瀏覽畫面，按  鍵並選擇保存號碼。
2. 按  鍵確認，然後選擇作為新記錄還是插入舊記錄，若選擇作為新記錄，則直接進入新紀錄編輯畫面；若選擇插入舊記錄，則先要到電話簿列表畫面選擇所要插入的舊記錄，然後再選擇號碼類型（若所選號碼類型原來已有資料存在，則螢幕提示是否替換？以便將號碼插入所需資料欄位元。

保存圖像

1. 在未讀 / 已讀 MMS 的瀏覽畫面，按  鍵並選擇保存圖片。
2. 按  鍵確認，所選圖片將被保存到圖片庫的自定義圖片資料夾。

保存鈴聲

1. 在未讀 / 已讀 MMS 的瀏覽畫面，按  鍵並選擇保存鈴聲。
2. 按  鍵確認，所選鈴聲將被保存到音效庫的自定義鈴聲資料夾。

刪除 MMS

1. 在 MMS 的列表畫面，按  刪除可刪除選中 MMS。在 MMS 的瀏覽畫面，按  鍵並選擇刪除。
2. 螢幕提示是否刪除？
3. 按  或  鍵確認刪除。

若要刪除一個資料夾內的全部 MMS：

1. 在 MMS 的列表畫面，按  鍵並選擇**全部刪除**。
2. 螢幕提示**是否全部刪除？**
3. 按  或  鍵確認刪除。

MMS 管理

本手機採用系統資料夾的形式自動幫您把 MMS 分類保存，您的手機最多可保存 100 筆 MMS。所有 MMS 均保存在手機本機上並根據其狀態（未讀／已讀／未發／已發）自動歸類至相應資料夾內。若手機上的保存空間已滿，收到新 MMS 時螢幕會有提示。您需要刪除些資料後才能接收新 MMS。

簡訊廣播

簡訊廣播功能要視您所申請的服務而定，有關的內容與頻道設定請諮詢您的系統商。

若您在社區廣播中選擇了啟動**頻道索引**，但沒有選擇**啟動自動顯示**，您可在本資料夾瀏覽您收到的簡訊廣播。

訊息設定

簡訊設定

在訊息設定功能選項列表畫面選擇**簡訊設定**後按  **選擇**或按  鍵進入設定簡訊畫面，按

 **選擇**或按  鍵進入此選項的編輯畫面。

簡訊中心號碼

手機在放入 SIM 卡後，會自動搜尋相關簡訊服務中心號碼，在允許您收發簡訊之前，您需檢查並確認該訊息服務中心號碼。進入該選項的編輯畫面後可用數字鍵輸入號碼或按  **清除**游標左側的數字，修改完畢後按  **保存**或按  鍵保存。

保留時間

保留時間是設定服務中心嘗試發送簡訊所需的期限。可設**一小時**、**二小時**、**六小時**、**一天**、**二天**、**一星期**、**一個月**、**六個月**。（詳細支援情況請諮詢您的系統商。）在選項列表畫面，按  **選擇**選取您設定的保留時間，然後按  鍵保存。

格式

格式設定可設定簡訊格式，選項有**文本**、**傳真**、**語音訊息**、**ERMES**、**尋呼機**、**X400** 格式。（格式詳細支援情況請查詢網路系統商。）在選項列表畫面，按  **選擇**選取您使用的格式，然後按  鍵保存。

送達通知

送達通知可設定當您的簡訊被送達到接收方時，您是否會收到狀態回報的簡訊。在列表畫面，按  **選擇**選取啟動服務或關閉服務，然後按  鍵保存。

簡訊儲存位置

可按向左或向右直接設定將簡訊保存手機上（預設）或 SIM 卡上。在選項列表畫面，按  選擇選取您使用的保存位置，然後按  鍵保存。

您的手機最多可保存 500 筆文字簡訊，SIM 卡上能保存的數量取決 SIM 卡的種類。若 SIM 卡或本機上的保存空間已滿，螢幕會有提示。

無論您將簡訊保存位置設定為手機或是 SIM 卡，請保證 SIM 卡上有一至二筆的預留簡訊空間，以便您順利接收新簡訊。

MMS 設定

網路設定

若要選擇一個連線設定檔，將游標移動至您要的設定檔，再按  選擇。若要編輯選擇的設定檔，按  輸入以下設定值。

本手機不支援 CSD 方式發送和接收 MMS。

WAP 設定

首頁 保存所要的首頁網址。

IP 地址 保存開道的 IP 位址。

GPRS 設定

APN GPRS 接入點的名稱。

用戶名

登錄需要使用的用戶名。

密碼

登錄相應的密碼。

一般設定

有效期

設定 MMS 在服務中心所存放的期限。可設定 **一小時**、**十二小時**、**一天**、**三天**、**一星期**或**最大值**。（詳細支援情況請諮詢您的系統商。）在選項列表畫面，按  選擇選取您設定的保留時間，然後按  鍵保存。

送達通知

送達通知可設定當您的 MMS 被送達到接收方時，您是否會收到狀態回報。在列表畫面，按  選擇選取**啓動服務**或**關閉服務**，然後按  鍵保存。

自動下載

選擇收到 MMS 通知時，手機是否自動下載 MMS。在列表畫面，按  選擇選取**啓動服務**或**關閉服務**，然後按  鍵保存。

優先性

共有三個選項為（**低**、**普通**、**高**）。在選項列表畫面，按  選擇選取您要設的優先性級別，然後按  鍵保存。

匿名訊息 發送

選擇發送 MMS 時是否**隱藏**發送號碼。(需系統商支援。)在選項列表畫面,按  選擇選取**啟動**服務或**關閉**服務,然後按  鍵保存。

接收廣告 MMS

選擇是否接收廣告 MMS。(需系統商支援。)在選項列表畫面,按  選擇選取**啟動**服務或**關閉**服務,然後按  鍵保存。

訊息群組

您最多可建立 9 個簡訊群組或 MMS 群組,每組最多 10 個號碼 (MMS 群組中可輸入電子郵件地址)。

新增群組

- 進入簡訊或 MMS 群組畫面:若沒有設過群組,螢幕顯示空白畫面,按  **新增**;若設過群組,螢幕顯示群組列表,按  **新增**。
- 先輸入群組標題,然後移動游標到組員,您可接輸入號碼,也可按  **電話**從電話簿中尋找號碼 (MMS 的組員欄位可輸電子郵件地址)。
- 內容輸入完畢後按  鍵保存。

修改群組

- 進入簡訊或 MMS 群組列表畫面,移動游標選擇欲修改的群組,按  鍵並選擇**修改**,再按  鍵進入改群組的編輯畫面,修改標題或成員。
- 修改完畢後按  鍵保存。

刪除群組

- 在簡訊或 MMS 群組列表畫面,移動游標選擇欲修改的群組,按  鍵並選擇**刪除**,再按  鍵確認。
- 若要刪除所有群組,則在群組列表畫面,按  鍵並選擇**全部刪除**,再按  鍵確認。

簡訊廣播設定

按  選擇預設定的選項,按  **選擇**可選取選項向前的選擇框,表示啟動該選項。

在啟動**頻道索引**選項畫面,按  **設定**進入頻道設定畫面,若無預設頻道,螢幕顯示空白,按  **新增**後輸入頻道名稱,然後按  **確定**保存,然後按  返回簡訊廣播設定畫面。

若啟動自動顯示功能,則您收到的簡訊廣播將自動顯示在待機畫面。若啟動**自動顯示**功能,則您可在訊息選項中選取  進入**簡訊廣播**資料夾閱讀收到的簡訊廣播。

12 • 相機

本手機內置數位照相機，其相機功能可允許您拍攝照片、儲存照片在手機中、將照片用作桌布或發送照片給親朋好友；同時，其攝影機功能允許您拍攝影像片斷。

相機

基本操作

啟動 / 關閉相機	在開蓋待機畫面短按【相機鍵】，或在待機面按  鍵進入主目錄後按  ，或在待機狀態下翻轉螢幕並合蓋。
放大 / 縮小	在 SXGA (1280*960) / VGA (640*480) / QVGA (320*240) 模式下，按  ；在 桌布 (128*160) 和 來電大頭貼 (96*64) 的模式下按  。
更改視覺模式	按  在 正常 和 夜景 模式間切換。
更改相機模式	按  在 SXGA (1280*960)、 VGA (640*480)、 QVGA (320*240)、 桌布 (128*160) 和 來電大頭貼 (96*64) 間切換。

更改特殊效果 在 **SXGA** (1280*960) / **VGA** (640*480) / **QVGA** (320*240) 模式下，按 ；在 **桌布** (128*160) 和**來電大頭貼** (96*64) 的模式下，按  在各種特殊效果間切換。

進入相機設定	在相機預覽模式按  鍵。
拍照	在相機預覽模式按【相機鍵】或  （當手機處於開蓋狀態時候）。
保存照片	拍照後立即按【相機鍵】。
刪除照片	拍照後立即按  。
進入照片選項	拍照後立即按  鍵。
啟動 / 關閉自拍	按  鍵。

拍照模式設定

預覽模式設定

相機啟動後，手機將自動進入相機預覽螢幕；相機的鏡頭將自動對焦。螢幕頂部（**功能選項**列表、啟動**定時自拍**、**四合一**、**連拍**、**閃光燈模式**、**返回**圖標）和底部（**縮放模式**、**效果模式**、**照相機模式**、**視覺模式**）將顯示特定圖示，供您查看相關模式及其設定選項等訊息。

照相機模式

共有五個選項：**SXGA** (1280*960)、**VGA** (640*480)、**QVGA** (320*240)、**桌布** (128*160) 和**來電大頭貼** (96*64)。在 **SXGA/VGA/QVGA** 模式，請將手機向左轉 90 度並雙手平行握住手機以顯示全屏預覽；在**桌布 / 來電大頭貼**模式，請垂直握住手機。無論是雙手平行握住手機還是垂直握住手機，方向鍵的功能都會自動做出相應的調整，您所選的照相機模式的對應圖示將顯示在螢幕的下方。

縮放模式

此選項適用於所有模式：**桌布**模式的二級變焦（x2 和 x3），**來電大頭貼**和**QVGA**的二級變焦（x2 和 x4），**VGA** 和**SXGA**的一級變焦（x2）。

在**來電大頭貼**和**桌布**模式，按方向鍵 **▲/▼** 進行放大或縮小；在**QVGA/VGA/SXGA** 模式下，請您將手機左轉 90 度並按 **▲/▼**（即相當於您垂直握住手機時所使用的 **▲/▼** 方向鍵）。

特效模式

用於在可用特效模式（**正常**、**黑白**、**憂鬱**、**寧靜**、**懷舊**、**熱情**、**膠片**、**油畫**）中選擇一種。在**來電大頭貼**和**桌布**模式，按方向鍵 **▲/▼** 進行特效模式切換；在 **QVGA/VGA/SXGA** 模式下，請您將手機左轉 90 度並按 **▲/▼**（即相當於您垂直握住手機時所使用的 **▲/▼** 方向鍵）進行切換。

視覺模式

有兩種視覺模式可用：**正常**和**夜景模式**。根據環境光線的強弱，請按  鍵切換這兩種模式，螢幕右下方的對應圖示會隨著模式的變化而變化。

您還可在預覽畫面按  鍵，或點選螢幕左上方的功能選項列表圖示進入以下選項：

一般設定

一般設定有下列選項：**照相機模式**、**亮度調節**、**相片解析度**、**聲音設定**、**白平衡**、**頻率**、**閃光燈設定**、**重設**。

相機模式

用於在可用的照相機模式中選擇一中，預設值為**桌布**模式。在列表畫面，按 **▲/▼** 移動游標後按  選擇所需的照相機模式。

亮度

用於在可用的七個亮度級別中選擇一種，預設值為**第四級**。在列表畫面，按 **▲/▼** 移動游標後按  選擇所需的亮度級別。

相片解析度

用於在可用的照片解析度（**很好**、**好**、**普通**）選擇一種，預設值為**很好**。在列表畫面，按 **▲/▼** 移動游標後按  選擇所需的照片精度。

聲音設定

用於設定**快門音**與**定時自拍的警告音**，預設值均為**開啓**。在列表畫面按  移動游標後按  選擇所需的聲音選項（**開啓**或**關閉**）。

白平衡

用於在可用的五個白平衡模式（**自動**、**鎢絲燈**、**日光燈**、**晴天**、**多雲**）中選擇一種，預設值為**自動**。在列表畫面，按 **▲/▼** 移動游標後按  選擇所需的白平衡模式。

頻率

用於在可用的三個頻率（**自動**、**50Hz**、**60Hz**）中選擇一種，預設值為**50Hz**。在列表畫面，按 **▲/▼** 移動游標後按  選擇所需的頻率。

閃光燈

用於在可用的三種閃關燈模式（**自動閃光**、**持續閃光**、**關閉**）中選擇一種，預設值為**關閉**。在列表畫面，按 **▲/▼** 移動游標後按  選擇所需的閃光燈模式。

重設

用於將一般設定的所有選項設定值恢復為預設值。螢幕提示**重設**，按  鍵確認。

相框

用於從可用相框列表中選擇一種相框並用於當前所要拍攝的照片。此選項只適用於**桌布**模式。

自定義圖片

進入**多媒體**>**圖片庫**>**自定義圖片**資料夾查看相機拍攝的照片。

四合一

此選項用於將四合一模式選項為**關閉**或**開啓**，預設為**關閉**。

連拍

此選項用於將連拍模式選項為**關閉**或連拍的種類，默認為**關閉**。連拍模式只適用於**VGA/QVGA/桌布**模式，在**VGA**模式可選四連拍至十連拍，在**QVGA/桌布**模式可選四連拍至十五連拍。

特效

用於在可用特效模式中選擇一種。在列表畫面，按   移動游標後按  選擇所需的特效模式。

視覺模式

用於在可用感光模式中選擇一種。在列表畫面，按   移動游標後按  選擇所需的視覺模式。

自拍模式

此選項用於將自拍模式選項設定為關閉或開啟，預設為關閉。

拍照

使用【相機鍵】

1. 如果自拍選項設為關閉，則一旦啟動相機，按【相機鍵】或 （當手機處於開蓋狀態時）拍攝，照片將自動顯示在螢幕上。
2. 如果自拍選項設為開啟，則螢幕上方會顯示相應的圖示，此時請對準拍攝主體並按【相機鍵】或 （當手機處於開蓋狀態時）啟動自拍倒計時。倒計時從 -5 秒開始（此值不可更改）。在拍攝前 2 秒發出警告音，然後拍攝時再發出快門音。拍攝後照片將自動顯示在螢幕上。

然後，您可選擇：

- 按【相機鍵】（或用手寫筆點選相應的圖示）：保存已拍的照片，並返回預覽模式。

- 按 （或用手寫筆點選相應的圖示）：刪除已拍的照片，並返回預覽模式。
- 按  鍵（或用手寫筆點選功能選項列表的圖示）：進入功能選項列表，具體選項為旋轉（左轉 90 度 / 右轉 90 度 / 旋轉 180 度 / 水準翻轉 / 垂直翻轉）、儲存相片、通過 MMS 發送、拍攝新照片和返回待機畫面。

旋轉功能不適用於 SXGA 格式的照片。

手機可保存照片的數量取決於您所設定的照片選項：解析度越高，照片的尺寸就越大，所保存的照片的數量越少。

查看照片

您保存的照片將自動儲存在多媒體 > 圖片庫 > 自定義圖片資料夾中，並以拍攝的日期和時間命名（如：20050122-165522）。

接聽來電

若在使用相機時接到來電，接聽 / 拒接來電都將退出與相機相關的任何操作，手機將返回相機功能選項列表畫面。如果已拍照片尚未保存，它將會丟失。

撥打電話

若要撥打電話，您首先必須長按  返回待機螢幕，然後在進行撥打電話的操作。

攝影機

您最多可拍攝 10 個影像片斷，每個影像片斷最長約 45 秒。

新增影像片斷

進入**攝影機**功能後螢幕顯示影像片斷的列表畫面。當列表為空時，您可按  **新增** 進入取景狀態或按  **返回** 上層功能選項列表；若有已保存的影像片斷，您可按  **新增** 機入取景狀態或按  **播放** 播放當前的影像片斷。取景時：

- 按  調節焦距，按  選擇**特殊效果**。
- 按【相機鍵】或 （當手機處於開蓋狀態時），或用手寫筆點螢幕左上角的綠色小點開始拍攝，則螢幕左上角的綠色小點變為紅色小點，並顯示**錄影中...**。
- 在拍攝中，您可按  或【相機鍵】，或用手寫筆點選螢幕左上方的紅色小點停止拍攝，若您沒有進行任何操作，拍攝也會在大約 45 秒後自動停止，所拍攝的內容將自動保存到**攝影機**或是**多媒體 > 影像**，保存的影像片斷的名字為拍攝的日期、時間。

播放影像片斷

在影像列表畫面，按  選擇影像片斷後按  **播放** 即可播放所選影像片斷，在播放過程中可按  停止播放。

影像管理

在影像列表畫面，按  鍵顯示下列的選項列表：

新增

新增影像片斷，進入取景畫面。

更名

更改影像片斷的名稱，輸入新名稱後按  鍵確認。

刪除

刪除當前游標所在位置的影像片斷，螢幕提示**是否刪除？**，按  鍵確認。

全部刪除

刪除全部影像片斷，螢幕提示**是否全部刪除**，按  鍵確認。

返回待機畫面

返回待機畫面。

13 • 手機設定

在待機畫面按 ，再按 ，或者按方向鍵選擇後，按  進入系統設定。按相應數字鍵直接進入 **語言**、**日期和時間**、**聲效**、**螢幕**、**手機設定**、**網路服務**、**手機資料**、**定時開關機**等相應設定功能；也可移動游標選擇相關功能後，按  **選擇**或  按  進入。

語言

語言設定可更改顯示訊息的語言及進行輸入法設定。

語言種類設定

本機設定為兩種（**繁體中文**及 **English**）選擇，當您選擇其中一種語言，以後所有螢幕提示和說明都將以您所選擇的語言顯示。移動游標選擇所需並按  **選擇**勾選，按  或  **返回**或  確認並退出。

輸入法設定

游標移至**繁體中文**時，按  **輸入**，移動游標選擇（可複選）所需輸入法，按  **選擇** / **不選**勾選或取消。按  **返回**或  保存並退出。

中文輸入法至少應保留一種。

日期和時間

設定日期顯示格式，輸入當前日期 / 時間以及設定鬧鈴。

日期 / 時間設定

1. 設定**日期格式**：有三種選擇，按 ◀ 或 ▶ 切換選擇**年 / 月 / 日**、**日 / 月 / 年**或**月 / 日 / 年**。
2. **設定日期**：按數字鍵輸入當前日期。
3. **設定時間**：按數字鍵輸入當前時間。
4. 按  或  保存並退出。

日期有效輸入範圍 1951/01/01 至 2050/12/31。
本手機時制預設為 24 小時制，不能更改。

在日期 / 時間設定畫面，按  鬧鈴可進入鬧鈴設定畫面。

聲效

來電鈴聲設定

包含來電鈴聲、群組鈴聲及鈴聲音量的設定。

來電鈴聲

1. 設定**鈴聲**：按 ◀ 或 ▶ 選擇音樂；或按  **選擇**進入音樂列表後，移動游標選擇所需，並按 **選擇**確認。（在音樂列表畫面，會自動播放游標所在音樂，按  鍵可切換該音樂的**播放 / 停止**模式。）

2. 設定鈴聲**提示方式**：按 ◀ 或 ▶ 選擇**只有鈴聲**、**只有振動**、**鈴聲 + 振動**、**靜音模式**。
3. 設定**來電響鈴**方式：按 ◀ 或 ▶ 選擇**正常**或**漸強**。
4. 按  或  **返回**或  保存並退出。

群組鈴聲

1. **使用分組鈴聲**：按  選擇啓動使用分組鈴聲功能。
2. **分組鈴聲設定**：可按電話簿的類別配以相應的鈴聲。
 - 移動游標至**分組選擇**，按 ◀ 或 ▶ 切換選擇**普通**、**SIM**、**家人**、**朋友**、**商務**、**VIP** 以及**自設群組**類別。
 - 移動游標至**鈴聲選擇**，按 ◀ 或 ▶ 選擇音樂；或按  選擇進入音樂列表後，移動游標選擇所需，並按**選擇**確認。（在音樂列表畫面，會自動播放游標所在音樂，按  可切換該音樂的**播放 / 停止**模式），移動游標選擇鈴聲，並按  確認。
3. 按  或  **返回**或  保存並退出。

鈴聲音量

按 ◀ 或 ▶ 減低或增強音量。

按  或  **返回**或  保存並退出。

訊息提示音設定

設定收到簡訊時的提示音樂、提示方式及音量。

1. 選擇**提示音**：按 ◀ 或 ▶ 選擇音樂；或按  選擇進入音樂列表後，移動游標選擇所需，

並按**選擇**確認。（在鈴聲列表畫面，會自動播放游標所在音樂，按  可切換該音樂的**播放 / 停止**模式。）

2. 設定**提示方式**：按 ◀ 或 ▶ 切換選擇**只有鈴聲**、**只有振動**、**鈴聲 + 振動**及**靜音模式**。
3. 設定**提示音音量**：按 ◀ 或 ▶ 減低或增強音量。
4. 按  或  **返回**或  保存並退出。

按鍵聲設定

移動游標並按  選擇勾選**低音**、**正常**、**高音**或**關**。
按  **返回**或  保存並退出。

筆點聲設定

移動游標並按  選擇勾選**低音**、**正常**、**高音**或**關**。
按  **返回**或  保存並退出。

提示音設定

可設定電力不足時的提示聲及通話時間提示。

- **電力提示聲**：按 ◀ 或 ▶ 切換選擇**低音**、**高音**或**關**。
- **通話時間提示音**：按  選擇勾選該選項。然後將游標移至時間欄位，按  **清除**清除原數字後輸入新數值。在通話過程中，每隔您設定的一段時間，手機就會發出提示音。

按  或  **返回**或  保存並退出。

情境模式設定

移動游標並按  選擇勾選**一般模式**、**靜音模式**、**會議模式**或**戶外模式**。

此 4 種模式各自有不同的來電鈴聲、訊息提示聲、按鍵聲、筆點聲、提示音等預設值，如果您修改模式，相應的設定也會隨之改變。您可自行修改各項設定。

按  返回或  保存並退出。

螢幕

內螢幕設定

桌布設定

設定內螢幕的待機桌布。

移動游標選擇圖片；按  瀏覽可瀏覽游標所在圖片；按  顯示目錄選項列表，移動游標選擇設為桌布，則正在瀏覽的或游標所在的圖片將被設為內螢幕的待機桌布。

在瀏覽畫面，按  瀏覽前一幅 / 後一幅圖片。

待機畫面設定

設定主螢幕待機畫面時鐘顯示方式及調整螢幕對比度。

- 時鐘顯示方式：移動游標並按  選擇勾選所需的顯示方式（指針式、數字式、微小數字式或不顯示時鐘）。按  返回或  保存並退出。
- 螢幕對比調整：按  或  調節對比度，螢幕對比度會隨著調整而直接發生變化。按  或  返回或  保存並退出。

背光設定

- 背光調整：按  或  根據需要調整背光亮度，螢幕亮度會隨著調整而發生變化。
- 背光時間設定：按  或  選擇背光時間（10 秒、15 秒、20 秒、25 秒或 30 秒）。

按  或  返回或  保存並退出。

合蓋設定

移動游標並按  選擇勾選開或關，按  返回或  保存並退出。

選擇開，手機在合蓋後自動回到待機畫面；選擇關，手機在合蓋後依然停在當前畫面。

筆點校準

校準手寫筆的精確度。校準後，觸控螢幕才能正常操作。新機首次開機需要校準手寫筆的精確度。螢幕左上角出現十字，用手寫筆點一下十字的中心，十字消失；同時在螢幕中間出現一個十字，再用手寫筆點一下十字的中心，十字消失；同時在螢幕右下角出現一個十字，再用手寫筆點一下十字的中心，十字消失，筆點校準完成。

外螢幕設定

桌布設定

設定外螢幕的待機桌布。

移動游標選擇圖片；按  瀏覽可瀏覽游標所在圖片；按  顯示命令選項列表，移動游標選擇設為外螢幕桌布，則正在瀏覽的或游標所在的圖片將被設為外螢幕的待機桌布。

時鐘顯示方式設定

設定副螢幕待機畫面**時鐘顯示**方式（**精簡模式**、**完整模式**或**世界時鐘**）。

移動游標並按  **選擇** 勾選顯示方式。按  **返回** 或  保存並退出。

LED 彩燈設定

來電彩燈

為電話簿的不同分類設定各自的彩燈顏色。設定**來電彩燈**後，當有來電時可根據所設定的彩燈顏色直接判斷該來電的類別。

移動游標並按  **選擇** 勾選電話簿類別（可多選），再按  **編輯** 進入游標所在類別的彩燈選擇畫面，移動游標並按  **選擇** 勾選彩燈顏色。按  或  **返回** 或  保存並退出。

彩燈指示

設定手機彩燈在遇到事件（如**來電**、**簡訊**等）、**漫遊**以及**低電壓**時是否閃爍。

移動游標並按  **選擇** 勾選**開**或**關**。按  **返回** 或  保存並退出。

手機設定

電話接聽設定

任意鍵接聽

在手機翻蓋狀態，按任意鍵接通電話（ 鍵以及  除外）。

翻蓋自動接聽 打開翻蓋接通電話。

耳機自動接聽 插入耳機後，無須按任何鍵，耳機自動接聽。

移動游標並按  **選擇** 勾選（可多選）。按  **on** 或  **返回** 或  保存並退出。

來電警衛設定

可設定**限接**或**拒接**自設的號碼，也可選擇不啟動**警衛方式**功能。若設為**限接**，手機只能接入您設定的號碼，其他號碼將無法接入；若**警衛方式**設為**拒接**，如有設定的號碼撥入，手機會將其自動過濾。

在警衛方式欄位元，按 ◀ 或 ▶ 選擇**無**（不啟動來電警衛）、**限接**、**拒接**。

拒接設定

您可以自設拒接號碼，並選擇**拒接方式**。

- **拒接號碼**設定：移動游標選擇**拒接號碼**，並按  **選擇** 或  **on** 進入拒接號碼設定畫面。您自己輸入拒接號碼（最多 10 個）。按  **修改** 後直接輸入拒接號碼，也可按  **電話** 進入電話簿從中挑選號碼作為**拒接號碼**。設定完成後按，螢幕提示**是否保存當前記錄**，按  **on** 保存並退回前一畫面，按  不保存並退回前一畫面。
- **拒接方式**設定：移動游標選擇**拒接方式**，並按  **選擇** 或  **on** 進入拒接方式設定畫面。移動游標並按  **選擇** 勾選**自動斷線**或**斷線簡訊回覆**。

- 勾選**斷線簡訊回覆**，下方出現預設的回覆簡訊內容；可按◀或▶選擇，或按 **選擇**進入回覆內容列表後，移動游標選擇並按 **選擇**或 確認。
- 您也可以自己編輯回覆的簡訊：在回覆內容中選擇**用戶自編**，按 鍵進入編輯畫面，輸入文字並按 保存。
- 按 **返回**或 保存並退出。

啟動斷線簡訊回覆後，若有來電，將自動斷線，並回覆所選擇的簡訊內容給來電者。

若未設定拒接方式，拒接功能將無效。

限接設定

您可以自設只接號碼（最多 10 個）。

- 移動游標選擇**限接號碼**，並按 **選擇**或 進入只接號碼設定畫面。您自己輸入只接號碼（最多 10 個）。按 **修改**後直接輸入只接號碼，也可按 **電話**進入電話簿從中挑選號碼作為只接號碼。設定完成後按，螢幕提示**是否保存當前記錄？**，按 保存並退回前一畫面，按 不保存並退回前一畫面。

在設定限接號碼時，若未輸入任何號碼，將啟動拒接所有來電功能。

安全設定

您可以設定手機密碼和開機 PIN 碼，啟動個人資料保護，還可以修改**手機密碼**/**PIN 碼**/**PIN2 碼**。

手機密碼

啟動開機手機密碼可保護手機不被他人擅自使用。在個人資料保護及恢復原廠設定中都需要輸入手機密碼以保護資料不被擅改。原廠預設值為 1234。

移動游標至**手機密碼**，按 **選擇**或。根據螢幕提示，輸入手機密碼，並按 確認正確後，啟動手機密碼。（如欲取消該功能，重複以上步驟即可）

- **修改手機密碼**：移動游標至**修改手機密碼**，按 **選擇**或。根據螢幕提示，輸入舊密碼，按 確認；再輸入新密碼，按 確認；螢幕提示**確認新密碼**，再輸入一遍新密碼並按 確認。

開機 PIN 碼

啟動開機 PIN 碼後，手機在每次開機時會要求輸入 PIN 碼來保護您的 SIM 卡（PIN 碼由系統商提供）。

移動游標至**PIN 碼**，按 **選擇**或。根據螢幕提示，輸入 SIM 卡的 PIN 碼，並按 確認正確後，啟動 PIN 密碼。（如欲取消該功能，重複以上步驟即可。）

- **修改 PIN 碼 / PIN2 碼**：移動游標至**修改 PIN 碼**或**修改 PIN2 碼**，按 **選擇**或 。根據螢幕提示，輸入舊密碼，按 確認；再輸入新密碼，按 確認；螢幕提示**確認新密碼**，再輸入一遍新密碼並按 確認。

修改 PIN 碼時，須先啟動開機 PIN 碼。

個人資料保護

可保護手機中的個人資料。啟動該選項後，進入被保護的資料需先輸入手機密碼。

移動游標至**個人資料保護**，按 **選擇**或 。根據螢幕提示，輸入手機密碼，並按 確認正確後，進入個人資料保護列表畫面。移動游標選擇欲保護的資料，並按 **選擇**勾選。按 **返回**或 **保存**並退出。

捷徑設定

可為 鍵、方向鍵及數字鍵設定各自的在待機狀態時的快捷功能。

右功能鍵設定

在待機狀態時的功能在出廠時已有預設，您可以在待機狀態按 直接進入**預設**功能。您也可以自行設定 在待機狀態時的功能：按 或 直接選擇功能；或按 **選擇**進入功能列表後，移動游標並按 **選擇**勾選所需，按 或 確認並退出。

設定完畢後，按 或 **返回**或 **保存**並退出。

方向鍵設定

四個 (, , ,) 方向鍵在待機狀態時的功能在出廠時有各自的預設值，您可以在待機狀態按某一方向鍵直接進入**預設**功能。您也可以自行設定方向鍵在待機狀態時的功能：移動游標選擇要設定的方向鍵，按 或 直接選擇功能；或按 **選擇**進入功能列表後，移動游標並按 **選擇**勾選所需，按 或 確認並退出。

設定完畢後，按 或 **返回**或 **保存**並退出。

快捷鍵設定

您可以將某特定功能或快速撥號號碼指定給一個快捷鍵，在待機狀態，長按該鍵即可直接進入預設的功能或撥打相關號碼（**快速撥號**）。您只能將鍵 - 設定為**快捷鍵**（ 設定為**語言**；鍵 設定為**語音信箱**； 設定為**啟動 WAP**； 用於輸入國際長途符號 +；不可更改）。所有的快捷鍵在出廠時已有各自的預設值，您也可以重新設定（/// 除外）。

1. 從 - 中選擇一個鍵，按 **修改**進入功能列表，移動游標並按 **選擇**勾選所需，按 或 **返回**或 確認。
2. 如果要設定其他的快捷鍵，重複上述步驟即可。

如果您為某快捷鍵在功能列表中選擇了快速撥號功能，則按  選擇後將進入電話號碼編輯畫面，編輯號碼後按  保存退出。在待機畫面，長按該快捷鍵則可直接撥打設定的電話號碼。

您可以根據需要將所有的快捷鍵都設為快速撥號（鍵 /// 除外）。

恢復原廠設定

- 恢復原廠的設定值。
- 恢復原廠設定需要輸入手機密碼，按  確認，螢幕提示 **是否恢復原廠設定**，按  確認恢復，按  不恢復。

網路服務

網路訊息

手機必須登記在可用的網路上才能撥出與接收通話。此功能可以讓您選擇網路。

選擇網路

手機將會自動選定網路。

選擇頻率

可選擇 **900/1800**（預設）以及 **1900**。移動游標並按  **選擇** 勾選所需，按  或按  **返回** 或  保存並退出。

優先網路

設定優先網路，最多可設定 10 個。

插入網路

按  **插入**，顯示網路列表，移動游標並按  **選擇** 確認後將所選網路插入優先網路中游標所在位置的前一位。

刪除網路

按  **刪除** 將刪除優先網路中游標所在的網路。

手機資料

手機訊息

顯示本機號碼、IMEI 編號。按  **編輯** 可輸入或修改本機號碼。

記憶體狀態

條型圖顯示手機中資料佔用的空間，並以百分比表示已使用及剩餘的空間。

定時開關機

可設定手機自動開 / 關機的時間。

- 將游標移至 **開機時間** 或 **關機時間**，按  **選擇** 勾選啓動。
- 將游標移至定時開關機的時間輸入欄位，直接輸入時間。
- 按  或按  **返回** 或  保存並退出。

14 • 增值服務

增值服務功能選項列表的功能項目數取決於系統商，並需依您所申請的服務而定；如果您已申請這些服務，您的手機便能隨時支援它們。因此，您不一定能夠使用所有顯示的功能。有關可使用的服務及其費用的詳情，請諮詢您的網路系統商。

待機圖示說明

待機狀態是指手機開機後，用戶無任何操作且無來電或事件時的狀態。

內螢幕待機圖示

圖示中的背景色代表透明色。



電量指示：顯示區段愈多，表示電池的電量愈多。



信號強度：直條愈多，表示信號強度愈強。



漫遊：在手機註冊另外一個網路時顯示。



無條件來電轉移：所有語音來電轉移至於用戶指定的號碼。



GPRS 連接：手機已連接至 GPRS 網路（此圖示顯示在信號強度圖示的上方）。



振動：來電時手機振動。



靜音模式：來電時不響鈴。



耳機：耳機模式。



鬧鈴：鬧鐘已啟動。



未接來電。



未讀簡訊。



簡訊已滿：簡訊記憶體已滿。



未讀 MMS。



MMS 已滿。



記憶體已滿。

外螢幕待機圖示

圖示中的底色代表透明色。



電量指示：顯示區段愈多，表示電池的電量愈多。



信號強度：直條愈多，表示信號強度愈強。



漫遊：在手機註冊另外一個網路時顯示。



無條件來電轉移：所有語音來電轉移至於用戶指定的號碼。



振動：來電時手機振動。



靜音：來電時不響鈴。



未接來電。



鬧鐘：鬧鐘已啟動。



未讀簡訊。



未讀 MMS。

LED 彩燈顯示

漫遊時	紫色慢閃。
低電時	紅色慢閃。
充電時	紅色長亮（充電完成後變為綠色長亮）。

注意事項

無線電波



您的蜂巢式行動電話是一部**低量無線電發射及接收器**。在操作時，手機會發出及接收無線電波。無線電波會將您的語音或數據訊號傳送至一個基站，此基站會連接至一個電話網路系統。此系統將控制電話的發射功率。

- 您的手機可在GSM頻率下(900/1800/1900MHz)發射／接收無線電波。
- GSM 系統可控制傳輸的功率(0.01 至 2 瓦)。
- 您的手機符合所有相關的安全標準。
- 您手機上的 CE 標誌表示它符合歐洲電磁相容性 (89/336/EEC) 與低電壓法規 (73/23/EEC) 。

您必須對您的蜂巢式行動電話承擔使用**責任**。為避免對您、他人或手機本身造成損害，請仔細閱讀並遵循下列所有安全指示，並告訴任何向您借用手機的人士。此外，為了防止他人未經授權使用您的手機：



請將您的手機存放在一個安全且兒童不及之處。
避免寫下您的 PIN 碼。請儘量牢記此密碼。

如果您會有一段長時間不會使用您的手機，請將它關機。

請在購買本手機後利用**安全設定**目錄更改您的PIN 碼，並啟動通話限制選項。



本手機的設計符合所有現行法令及法規。不過，您的手機可能會對其它電子儀器造成干擾。因此，您在家中或外出時使用手機時應該遵循所有**本地使用建議及法令條規**。**有關蜂巢式行動電話在車內及飛機上的使用條規是比較嚴格的。**

公眾對於蜂巢式行動電話之使用所可能造成的生命危害已關注多時。目前在無線電波技術包括GSM 技術這方面的研究已通過審核並已訂定安全標準，以確保公眾不會受到無線電波的輻射危害。您的行動電話**符合所有現行的安全標準**以及附貼在手機上的 CE 符號所代表的歐洲法規。

在下列情況下要保持關機

防護不足或**高敏感度的電子儀器**可能會受到無線電波的干擾。此干擾情形有可能會導致意外的發生。



在**登機**及／或將手機放入行李之前：在飛機內使用行動電話會對飛航造成危險、干擾行動電話的系統，並且可能是違法的。



在**醫院**、診所、其它保健中心及任何您附近可能會有**醫療設備**的場所。



含有潛在**爆炸性氣體**的地區（如加油站以及空氣中含有灰塵顆粒如金屬粉末的地區）。

一部運載可燃性產品的車子內（即使車子已停泊）或一部由液化石油氣（LPG）驅動的车子，請先檢查此車是否符合現行的安全規定。

在您被要求關閉無線電發射設備的地區，例如採石場或其它正在進行爆破作業的地區。



請洽詢您的汽車製造商以確定您車內所使用的**電子儀器**不會被無線電波所影響。

心律調整器的使用者

如果您是一名**心律調整器**使用者：

- 在手機開機時，請務必必要讓手機和心律調整器之間保持至少 15 公分的距離，以免發生干擾情形。
- 請勿將手機放在胸前的口袋中。
- 請用心律調整器另一邊的耳朵來聽電話，以降低發生干擾的可能性。
- 如您懷疑已產生干擾情形，請立即關機。

助聽器的使用者

如果您是一名**助聽器**的使用者，請向您的醫生及助聽器製造商詢問以了解您所使用的裝置是否會受到蜂巢式行動電話的干擾。

改善手機的操作表現

為了**改善手機的操作表現**、降低無線電量的幅射、**降低電池耗電量**並確保能遵從下列指示**安全操作**：



為使手機發揮最佳且最令人滿意之操作性能，我們建議您以正常的操作姿態使用本手機（未在免持聽筒模式下操作或未使用免持聽筒式配件時）：

- 請勿將手機曝露於高溫中。
- 請小心使用手機。任何不當的使用將使國際保修資格變為無效。
- 請勿將手機浸泡於任何液體中；如果您的手機受潮，請先關機，取出電池並讓其保持乾燥 24 小時，然後才可再度使用。
- 要清潔手機時，請使用軟布擦拭。
- 撥出及接聽電話所耗用的電池能量是相同的。然而，在待機模式下的行動電話若持續存放在同一個地點可消耗較低的能量。在待機狀態下且您在移動時，您的手機會耗用傳輸最新位置資訊至系統所需之能量。縮短背

景燈時間或避免不必要的移動動作，也能幫助節省電池的能量以提供更長的通話時間和待機表現。

顯示在電池上的資訊

您的手機由一充電電池提供電源。

- 僅可使用指定的充電器。
- 請勿將電池焚化。
- 請勿拆解或打開電池。
- 請勿讓金屬物件（例如口袋中的鑰匙）造成電池接觸點的短路現象。
- 避免曝露於高熱（> 高於攝氏 60 度或華氏 140 度）、潮濕或具腐蝕性的環境中。



您應堅持選用飛利浦原廠配件，因為使用任何其它配件將會損壞您的手機，並使您所有的飛利浦手機保修變成無效。

請立即讓一名合格的技師幫您更換損壞的天線，並確保以飛利浦原廠零件來更換此天線。

開車時請勿使用您的手機



因為這將會減低您的注意力，而這是非常危險的。請遵循以下指示：

在開車時應全神貫注。在使用手機前請先將車子開到路邊停好。

在開車及使用您的 GSM 手機時，請遵從各國的當地法令。

如果您要在車內使用手機，請安裝專為此用途設計的免持車用組合，不過您仍須確保自己能全神貫注地開車。

請確保您的手機及車用組合不會阻礙車內的任何安全氣囊或其它安全儀器的操作。

在一些國家中，使用警示系統來操作車燈或車笛以指示來電是被禁止的。請查詢當地法令。

EN 60950 法規

在炎熱天氣或過長曝曬在烈日下之後（例如在窗戶或汽車擋風玻璃之後），您的手機機殼的溫度可能會升高，尤其是金屬塗層的機殼。在此情況下您在拿起手機時必須非常小心，同時請避免在周遭溫度超過攝氏 40 度時使用手機。

環保責任



請記得留意有關您的包裝材質、耗盡之電池及舊手機的本地法令，並盡量響應回收行動。

飛利浦之電池及包裝材料已標示標準符號，以促進廢棄物之回收及正確處理方式。



被劃上叉號的垃圾桶符號表示此電池不可與一般家庭垃圾一起丟棄。



流動中的循環代表已標示此符號的包裝材料是可回收材質。



綠點符號代表已向相關的國際包裝品回收系統(例如:法國的EcoEmballage)提供資金援助。



塑膠盤及塑膠袋上的連續箭頭符號表示該材質可被回收，同時確認出塑料材質。

常見問題解答

無法開機

先取出電池，再重新裝回。然後為電池充電，直到電池圖示停止閃動為止。最後，將充電器移除，再嘗試開機。

螢幕上顯示 IMSI 卡故障

請確保 SIM 卡已正確插入。如果問題仍存在，此問題可能與您所申請的服務有關。請洽詢您的系統服務商。

螢幕上顯示 「插入 SIM 卡」

請確保 SIM 卡已正確插入。如果問題仍存在，您的 SIM 卡可能已損壞。請洽詢您的系統服務商。

螢幕上顯示 SIM 卡故障

請確保 SIM 卡已正確插入。如果問題仍存在，您的 SIM 卡可能已損壞。請洽詢您的系統服務商。

手機無法充電

請確定您已將充電器的接頭插入連接器中。如果您的電池已完全沒電，可能需要先花幾分鐘時間充電（有時候需要長達 5 分鐘），充電圖示才會顯示在螢幕上。

充電時，電池圖 示是空的，而且 正在閃動

您必須在溫度不低於攝氏 0 度（華氏 32 度）或高於攝氏 50 度（華氏 113 度）的環境下為電池充電。有關其它注意事項，請洽詢您的手機供應商。

開機時，螢幕上 出現「已上鎖」 的訊息

有人想要使用您的手機，但不知道 PIN 碼或解鎖碼（PUK）。請聯絡您的系統服務商。

螢幕上沒有顯示 符號

您已失去與系統的連線。您可能正位於一個信號死角（在隧道中或在高建築物之間）或是出了系統涵蓋範圍。請換一個地方再試、嘗試重新連線（尤其當您在國外時）、或聯絡您的系統服務商要求協助或了解有關資訊。

按鍵後， 鍵盤無反應 （或反應極慢）

螢幕在極低的溫度下反應會變慢。這是正常的，並不會影響手機的操作。請到一個較溫暖的地方再試。有關其它注意事項，請洽詢您的手機供應商。

您的手機不會
返回待機畫面

您的手機不會
顯示來電者的
電話號碼

您無法發送
文字訊息

您無法接收及／
或儲存 JPEG
圖片

您覺得自己好像
漏接了一些電話

按  或關機，檢查 SIM 卡與電池是否已正確安裝，然後開機再試。

螢幕是否顯示此功能須端視您所申請的系統可否支援。若系統沒有傳送來電者的號碼，手機上會顯示**隱名來電 1** 或**號碼保密**。請洽詢您的系統服務商以了解相關詳情。

有些系統不允許與其它系統業者互相傳送訊息。首先，檢查以確定您已輸入簡訊服務中心的電話號碼，或洽詢您的系統服務商以了解相關詳情。

您的行動電話可能無法接收容量太大、名稱太長、或檔案格式不符的圖片。

如果您想要接聽來電，請確保您未啓動來電轉移或來電警衛功能。

當您嘗試使用目
錄內某個功能時，
手機顯示
「禁止使用」

您手機的省電能
力似乎比使用手
冊中所述的低

您的手機無法在
車內正常操作

許多功能須視乎系統是否可支援。因此，這些功能只能在系統或您所申請的服務可支援時才可使用。請洽詢您的系統服務商以了解相關詳情。

省電能力與您的設定值（例如鈴聲音量、畫面底光的亮光時間）及您使用的功能（Wap、紅外線、藍芽等）相關。因此，為提高省電能力，請盡可能關閉不會使用到的功能。

車內包含一些會吸收電磁波的金屬零件，會影響手機的性能表現。您可購買一個車用組合，它附有一支外用天線，可讓您免持聽筒接聽及撥打電話。

您應該先洽詢您當地的執法機構以了解在開車時是否可使用手機。

飛利浦原廠配件

有些配件（例如標準電池及充電器）會以標準配備的形式包含在您的手機配套中。其它的配件則可能以加值產品配套的方式銷售（依服務業者或手機經銷商而定），或分開銷售。因此，不同地區的配套內容可能有所差異。

為發揮您的手機之最高性能表現，並且不會令您的保修變為無效，請購買專為配合您的手機運作而設計的飛利浦原廠配件。飛利浦將不會對任何由於使用非授權配件而導致的損壞承擔保修責任。

充電器

可插入任何交流電源插座為電池充電。小得能夠放在公事包／手提袋內隨身攜帶。

點煙充電器（選購配備）

可為電池充電，並可插入任何車子的電源插座。

通用型免持聽筒車用組合（選購配備）

這款輕巧的免持聽筒方案是為讓您能以免持聽筒方式輕鬆地操作飛利浦手機而設計的，可展現頂級的聲音品質。可直接插入任何車輛的輔助電源插座。

在一些國家內，開車時使用手機通話是違法的。我們建議您請專業技術人員為您安裝免持聽筒車用組合以便能安全且輕鬆地完成安裝。

特級耳機

In-line 的自動應答按鈕為您提供另一種簡單的接聽方式，免去您找尋手機的麻煩。只要按一個按鍵即可接聽來電。在待機模式下按住此鍵則可啟動聲控撥號。

數據連接組合（選購配備）

讓您輕鬆建立連接至飛利浦手機的數據連線。USB 數據線可確保您的手機和電腦之間的高速連線。只要將您的手機接上傳輸線，在幾秒鐘之內即可自動執行記事本與電話簿之間的資料同步作業。附隨的軟體可讓您下載圖片和鈴聲旋律。

有限保固服務

1. 此有限保固服務提供哪些保證？

Philips（以下簡稱“飛利浦”）向原廠產品購買者（以下簡稱“用戶”或“您”）保證此由飛利浦以銷售配套形式供應之飛利浦無線電話產品與其所有配件（以下簡稱“產品”），在符合作業指示條件並遵循下列條規之正常使用情況下不含任何在材質、設計與製造方面的產品瑕疵。此有限保固受惠者只限於購買產品並於原購買國或地區內使用之用戶。此有限保固有效範圍只限於飛利浦預定銷售產品之國家或地區。

2. 有限保固期限有多長？

產品之有限保固由購買產品之日起算之一年內有效，以有效購買憑證所記載的日期為準。飛利浦原廠可充電式電池之有限保固則由購買日起算的6個月內有效。

3. 若產品在有限保固期間出現在材質與製造上的產品瑕疵，飛利浦會怎麼做？

在有限保固期間，飛利浦或其授權服務代表會為此含瑕疵之產品安排以不收取零件或人力費用的方式提供維修服務，或以全新零件或經重新修造過的零件或產品替換之，並將此經維修或更換能正常操作之產品送還給用戶。飛利浦會保留含瑕疵的零件、部份或設備。

經維修或更換的產品仍可受此有限保固支援長達原先有限保固期限之剩餘時間或由維修或更換日起算的九十（90）天，兩者取較長者。飛利浦有全權選擇安排之產品維修或更換服務是唯您可享有的產品賠償。

4. 有哪些情況不在此有限保固服務涵蓋範圍之內？此有限保固不涵蓋以下產品：

- a) 經歷使用不當、意外、運載或其它有形毀損、未正確安裝、異常操作或處理、疏忽、浸泡、火、水或其它液體滲入之情況的產品；或
- b) 由於任何未經飛利浦授權之人員維修、修整或改裝而損壞的產品；或
- c) 含有因信號條件、網路穩定性或電纜或天線系統而導致的收訊或操作問題之產品；或
- d) 由於曾與非飛利浦產品或配件一同使用而導致含有瑕疵或毀損的產品；或
- e) 保固／品質保證標貼、產品編號或電子序號已被移除、塗改或已變為難以辨讀的產品；或
- f) 由原購買國以外地區所購買、使用、維修或裝運用於維修的產品；或用於商業用途或機構內使用的產品（包括但不限於用於租賃服務的產品）；或
- g) 產品未附有效購買憑證，或購買憑證已被修改或難以辨讀之產品；
- h) 正常使用耗損或因不可抗力之原故而毀損之產品。

5. 您要如何取得保固服務？

a) 將產品交給任何一家飛利浦授權服務中心。您可洽詢您當地的飛利浦公司以索取有關附近之授權服務中心之地點的資訊。

b) 將產品遞交給飛利浦之前應將 SIM 卡取出。飛利浦將不會針對 SIM 卡或內含資料之毀損或遺失之風險承擔任何責任。

c) 如產品之故障不在本有限保固服務涵蓋範圍之內，或本有限保固依任何在此列明之條件與規定而無法適用、作廢或無效，用戶將會被要求承擔有關產品之維修或更換之費用以及所有其它因維修或更換本產品而產生之相關費用。

d) 重要事項－您必須將產品連同一份可清楚辨識出購買商店、購買日期、產品機型與產品序號之有效購買憑證交回本公司。

6. 其它限制：本保固即為整個協議書。

除了上列陳述之保固義務以及所有相關於法律所規定且無法被除外或依協議更動的保固義務之外，飛利浦不會承擔其它以明示或暗示方式表達之保固義務（無論是依循法規、按法令運作或其它情況），尤其不會承擔任何有關銷售品質之滿意度或針對任何用途之不當性的保證義務。

飛利浦對於源自產品之購買或使用或與其相關之損壞所承擔的整體賠償責任，無論何種損壞類型或原由，無論所提出之索賠形式或歸類如何，都將不會超出為本產品所付出之原購買價格。

不論是在任何情況下，飛利浦在法令許可之最大限度以內均不會為任何源自產品之購買或使用的懲戒性、特殊、偶發性、間接性或必然性損壞（包括但不限於使用之喪失、時間之喪失、不便、商業損失、利潤之損失、商機之損失、產品或服務之代用成本、投資、良好商譽之損失，或資料之流失及第三者之索賠）承擔任何責任，無論飛利浦是否已獲通知此損壞之可能性。這些限制之實行無法抵擋任何有限賠償基本功用之無法達成的情況。

本有限保固代表著用戶與飛利浦之間有關此無線電話產品的完整且獨有之協議，可取代雙方之間以往所有口述或書面協議以及所有其它有關此有限保固服務之溝通內容。任何與飛利浦有關之裝運商、零售商、代理商、銷售商、員工，或飛利浦公司員工均沒有授權修改此有限保固，因此您不應該信賴任何此類表述。

商品名稱型號：飛利浦行動電話 CT 7668
額訂電壓、頻率及電流：100-240V / 50~60Hz / 0.25A
製造年份：2005 年
製造編號：如機體標示
生產國別：新加坡
製造廠商：飛利浦
進口廠商：台灣飛利浦股份有限公司
地 址：台北市南港區園區街 3-1 號 15 樓
客服專線：0800-231099

減少電磁波影響 請妥善使用
