

**PHILIPS Xenium E168**

**CEP TELEFONU**

**HIZLI  
BAŞLANGIÇ  
KILAVUZU**

# Telefonunuz



Philips sürekli olarak ürünlerini iyileştirmeye çalışmaktadır. Yazılım güncellemesine bağlı olarak, bu kullanıcı kılavuzundaki bazı içerikler ürününüzde mevcut olmayabilir. Philips istediği zaman, öncesinde haber vermeksizin, bu kullanıcı kılavuzunu güncelleme veya geri çekme hakkını saklı tutar. Lütfen telefonunuzu standart olarak kabul edin.

## Ana ekran

Telefonunuzun ana ekranı aşağıda belirtilen alanlardan oluşmaktadır:










## Tuşlar

Ana tuşlar hakkında daha fazla bilgi edinin.

Simgeler	Tanım	İşlev
	Arama	Arama yapmayı ve bir çağrıyı yanıtlamayı sağlar.
	Onay ve navigasyon tuşu	Bir seçeneği seçmeyi ve onaylamayı sağlar.
	Çağrıyı sonlandırma tuşu Çıkış/ Aç	Bir çağrıyı sonlandırmayı sağlar; Ana ekrana dönmeyi sağlar; Telefonu açmak/kapatmak için basılı tutun.
	Sol fonksiyon tuşu	Ekandaki seçenekler arasında seçim yapmayı sağlar.
	Sağ fonksiyon tuşu	Ekandaki seçenekler arasında seçim yapmayı sağlar.
	Kilitle/kilidi aç	Ana ekrandaki tuşları kilitlemek için,  tuşuna uzun süre basın; Tuş kilidini kaldırmak için  tuşuna ve ardından  tuşuna basın.

## Simgeler ve semboller

Ekrandaki simgeler ve semboller hakkında bilgi edinin.

Simgeler	Tanım	İşlev
	<b>Sadece titreşim</b>	Telefonunuz bir çağrı geldiğinde titreyecektir.
	<b>Sessiz</b>	Telefonunuz bir çağrı geldiğinde çalmayacaktır.
	<b>Batarya</b>	Çubuklar batarya seviyesini göstermektedir.
	<b>SMS</b>	Yeni bir mesajınız var.
	<b>Yanıtlanmayan çağrı</b>	Bir çağrıyı yanıtlanmamış olduğunuzu ifade eder.
	<b>Kulaklık</b>	Kulaklık telefona takılıdır.
	<b>GSM</b>	Telefonunuz bir GSM şebekesine bağlıdır. Ne kadar fazla çubuk gösterilirse, telefonunuz o kadar iyi çekmektedir.
	<b>GPRS Bağlantısı</b>	Telefonunuz bir GPRS şebekesine bağlıdır.

# Başlamak için

## SIM kartı takın ve bataryayı şarj edin


SIM kartın takılması ve bataryanın ilk kullanımda şarj edilmesi hakkında bilgi edinin.

### SIM kartı takma


1 Arka kapağı çıkartın.




2 Bataryayı dışarı alın.

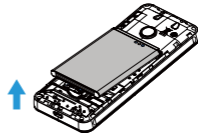


3 SIM kartı takın.

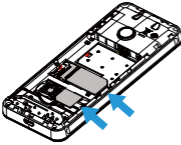

4 Bataryayı takın.

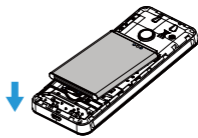


5 Arka kapağı yeniden takın.

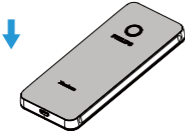

## Bataryayı şarj etme


Yeni bir batarya kısmen şarj edilmiş halde teslim edilir. Sağ üst köşedeki batarya simgesi şarj durumunda batarya seviyesini gösterir.

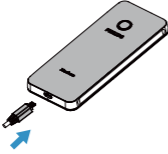

### \* İpuçları:

- Telefonunuzu şarjdayken kullanabilirsiniz.
- Batarya tam olarak şarj olduktan sonra şarj cihazının cep telefonuna takılı tutulması bataryaya zarar vermeyecektir. Şarj cihazını kapatmanın tek yolu fişini prizden çıkarmak olduğundan, kolayca erişilebilecek bir priz kullanılması önerilir.
- Telefonunuzu birkaç gün kullanmayacaksanız, bataryasını çıkarmanızı öneririz.
- Eğer tam olarak şarj edilmiş bir batarya kullanılmadan bırakılırsa, zaman içinde şarjı bitecektir.
- Eğer bir batarya ilk kez kullanılıyorsa veya batarya uzun süre kullanılmamışsa, tekrar şarj edilmesi daha uzun süre alabilir.

## Bir Micro SD kartı takın (Hafıza kartı: En fazla 16GB)

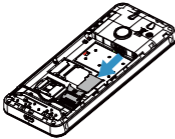

Cep telefonunuzun belleğini bir micro SD kartı ekleyerek artırabilirsiniz.

- 1 Kart tutucusunu aşağı iterek yukarı doğru kaldırın. Micro SD kartınızı yuva ile hizalayın. Yerine yerleştirin.
- 2 Kart tutucusunu aşağı iterek kilitlenene kadar çekin.

## Telefonunuzu özelleştirin

Telefonunuzu kendi tercihlerinize özel ayarlayın.

### Saat ayarı

- 1 Ana ekranda, **Menü > Ayarlar > Telefon ayarları > Tarih ve saat** seçeneğine gidin.
- 2 **Tarih ve saati ayarla** seçeneğini seçin: Sayıları girmek için sayısal tuşları kullanın.

### SIM ayarları

- 1 Telefonunuzun açık olduğundan emin olun. Gerekirse PIN kodunu girin.
- 2 **Menü > Ayarlar > Çift SIM ayarları > SIM adını ayarla** menüsüne giderek SIM kartınıza isim verin.
- 3 İki kartı da veya bir kartı etkinleştirmek için, **Menü > Ayarlar > Çift SIM ayarları > Bekleme modu** menüsüne gidin.



### Not:

- PIN kodu önceden yapılandırılmış ve şebeke operatörünüz veya satış temsilciniz tarafından size belirtilmiştir.
- Eğer üç kez arka arkaya hatalı PIN kodu girerseniz, SIM kartınız kilitlenecektir. SIM kartınızın kilidini kaldırmak için, operatörünüzden PUK kodunuzu talep etmeniz gerekmektedir.
- Eğer on kez arka arkaya hatalı PUK kodu girerseniz, SIM kartınız bir daha açılmayacak şekilde kilitlenecektir. Bu durumda, lütfen şebeke operatörünüz veya satış temsilciniz ile iletişime geçin.


## Telefonunuzu kullanmak için

### Temel çağrı işlevlerini kullanın




#### Arama yapma

- 1 Telefon numarasını girin.
- 2 Numarayı aramak için  tuşuna basın.
- 3 Çağrıyı sonlandırmak için  tuşuna basın.

#### \* İpuçları:

- Uluslararası aramalar için, uluslararası ön ek olarak "+" işaretini girmek için  tuşuna uzun süre basın.

#### Bir çağrıyı yanıtlama ve sonlandırma

- 1 Çağrıyı yanıtlamak için,  tuşuna basın.
- 2 Ahizesiz modu seçmek için, onay ve navigasyon tuşu  'ya basın.
- 3 Çağrıyı sonlandırmak için  tuşuna basın.

## Hızlı arama özelliğini kullanma

Ana ekranda, bir sayı tuşuna uzun süre basarak bir numarayı arayabilirsiniz. Rehberinizdeki kişilerden birine bir hızlı arama tuşunu atamak için:

- 1 **Rehber** > **Seçenekler** > **Diğer** > **Hızlı arama** seçeneğini seçin.
- 2 Bir numara eklemek için bir sayı tuşunu seçin.


## Acil çağrı yapma

Telefonunuzda SIM kart takılı olmadığında, acil çağrı yapmak için sayı tuşlarına basabilirsiniz. Avrupa'da, standart acil çağrı numarası 112'dir; Birleşik Krallık'ta 999'dur.

## Mesaj alma ve gönderme

Metin mesajı göndermek için **Mesaj** menüsünü kullanabilirsiniz.

### Yeni SMS

- 1 **Mesaj** > **Mesaj yaz** > **SMS** seçeneklerini seçin.
- 2 Kısa mesajınızı yazın.
- 3 Mesajı göndermek için  tuşuna basın.




### Yeni MMS

- 1 **Mesaj** > **Mesaj yaz** > **MMS** seçeneğini seçin.
- 2 Multimedya içerikleri (resim, ses, eklenti veya yer işareti metni) eklemek için, **Seçenekler** > **Ekle** seçeneğine basın.
- 3 Mesajı göndermek için **Seçenekler** > **Gönder** seçeneğine basın.

## Metin girme

Cep telefonunuz birçok metin giriş yöntemini ve İngilizce, sayısal ve sembol içerikli girişleri desteklemektedir.

Tuşlar:

Tuşlar	İşlev
	Sembolleri ve noktalama işaretlerini girmenizi sağlar
	Önceki karakteri silmenizi sağlar.
	Ekrandan karakteri seçmenizi sağlar.





Bir karakteri seçmenizi veya onaylamanızı sağlar.



Önceki veya sonraki sayfada aday karakteri aramanızı sağlar.


### Not:

- Telefonunuz için seçtiğiniz dile göre, desteklenen giriş yöntemleri farklılık gösterebilir.
- Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 teknik özelliklerine uygundur.

## Rehberinizi yönetme

Temel rehber işlevine dair bilgi edinin.

### Yeni kişi ekleme

- 1 **Rehber** menüsüne giderek **Seçenekler** > **Yeni** seçeneğini seçin.
- 2 Bir konum seçin. (**SIM1/SIM2/Telefon**).
- 3 Numarayı girin ve istediğiniz ayrıntıları ekleyin.
- 4 Kaydederek bitirmek için  **Kaydet** tuşuna basın.

### Bir kişiyi bulma

- 1 **Rehber** menüsüne gidin.
- 2 Arama çubuğuna aradığınız kişinin isminin ilk birkaç harfini girin.
- 3 Kişiyi listeden seçin.

### Rehberinizdeki kişileri yönetme

Rehberinizdeki kişileri SIM kart ve telefon belleği arasında kopyalayabilir veya taşıyabilir veya rehberinizdeki kişileri silebilirsiniz. **Rehber** > **Seçenekler** menüsüne gidin ve istediğiniz seçeneği seçmek için ▲ veya ▼ tuşlarına basın.




## Multimedya

### Medya oynatıcı

MP3 müzik dosyalarınızı hafıza kartınızda **Müzik** klasörü içinde kaydedin.

### Müzik çalma

- 1 **Menü** > **Multimedya** > **Ses Çalar** menüsüne gidin ve klasörde istediğiniz şarkıyı seçin.
- 2 Tekrar oynatmak için, **Seçenekler** > **Tekrarla** seçeneğine basın.
- 3 Playback kontrolü için aşağıdaki tuşları kullanın:

İşlev	Tanım
	Playback durdurma ve tekrar başlatmayı sağlar.
◀ veya ▶	Önceki veya sonraki parçayı seçmek için, navigasyon tuşuna basın.
▲ veya ▼	Ses seviyesini ayarlamak için + veya - navigasyon tuşuna basın.
	Önceki menüye dönmeyi sağlar.
	Ana ekrana dönmeyi sağlar.



### ☰ Not:

- Müzik dinlerken, ses seviyesini orta seviyeye ayarlayın. Yüksek sese sürekli maruziyet işitme duyunuzda bozulmaya neden olabilir.

## Kamera


Kamera işlevi hakkında bilgi edinin. Telefonunuzu kullanarak istediğiniz fotoğrafları çekmenize izin verir.

### Bir fotoğraf/video çekme

- 1 Uygulama listesinde,  seçeneğini seçin.
- 2 Bir fotoğraf/video çekme seçeneğine geçmek için, ◀/▶ seçeneklerine dokunun.
- 3 Yaklaştırmak veya uzaklaştırmak için ▲/▼ seçeneklerine dokunun.
- 4 Bir fotoğraf/video çekmek için  seçeneğine dokunun.
- 5 Fotoğrafı/videoyu kaydetmek için kaydet seçeneğine dokunun.

## FM radyo

### Bir radyo istasyonunu dinleme

- 1 Telefonunuz ile birlikte verilen kulaklığı telefonunuza takın.
- 2 **FM radyo** seçeneğine gidin. Telefonunuz radyo istasyonlarını otomatik olarak taramaya başlar ve mevcut kanalları kaydeder.
- 3 Bir kanalı seçmek için, ◀ veya ▶ navigasyon tuşuna basın.
- 4 Ses seviyesini ayarlamak için ▲ veya ▼ navigasyon tuşuna basın.
- 5 FM radyoyu kapatmak için  tuşuna basın.



<b>Teknik Özellikler</b>	
<b>Ekran Boyut/Çözünürlük</b>	2,4" (240x320) TFT
<b>Ağ</b>	900 / 800 / 1900 MHz
<b>Tip</b>	Tuşlu
<b>Boyutlar</b>	122,5 x 51,5 x 13,9 mm
<b>Kamera</b>	Var
<b>Ön Kamera</b>	Yok
<b>Flaş</b>	Yok
<b>Radyo</b>	Var
<b>Bluetooth</b>	Yok
<b>Wifi</b>	Yok
<b>Micro SD</b>	16GB 'a kadar
<b>Pil Kapasitesi</b>	1600 mAh

# Araçlar


## Alarm

Bir alarmın nasıl ayarlanacağına ve kullanılacağına dair bilgi edinin. En fazla beş alarm ayarlayabilirsiniz.

### Bir alarmı ayarlama

- 1 **Menü > Düzenleyici > Alarm** menüsüne gidin.
- 2 Alarmı düzenlemek için bir alarmı seçin ve  tuşuna basın.
- 3 Kaydetmek için, sol fonksiyon tuşuna  basın.

### Bir alarmı kapatma

- 1 **Menü > Düzenleyici > Alarm** menüsüne gidin.
- 2 Kapatmak istediğiniz alarmı seçerek  **Kapalı** seçeneğine basın.

### Bir alarmı durdurma



Alarm çalarken,

- **Kapalı** seçeneğini seçin: Alarm durur.
- **Ertele** seçeneğini seçin: Alarm, belirlenen **Erteleme (Beş dak)** süresinin ardından yeniden çalacaktır.


## Bluetooth

Telefonunuz veri alışverişi için uyumlu bir Bluetooth cihazına bağlanabilir.

### Bir Bluetooth cihazına bağlanma

- 1 Bluetooth özelliğini açmak için, **Bağlantı > Bluetooth** seçeneğine gidin ve sol fonksiyon tuşuna  basın.
- 2 **Eşleştirilen cihazlar > Yeni cihaz ekle** seçeneğini seçtiğinizde, mevcut Bluetooth cihazların bir listesi görüntülenir.
- 3 Bağlanmak istediğiniz cihazı seçin ve  seçeneğine basın.
- 4 Eşleştirme talebiniz karşı taraf tarafından kabul edilirse, eşleştirme gerçekleştirilir.

## Bluetooth aracılığıyla dosya gönderme

- 1 **Dosyalarım** bölümüne gidin ve göndermek istediğiniz dosyayı seçin.
- 2 **Seçenekler** > **Gönder** > **Bluetooth** seçeneğine basın.
- 3 Bir cihaz seçin.
- 4 Dosyayı göndermeye başlamak için  seçeneğine basın.

## Bluetooth aracılığıyla dosya alma

- 1 Bluetooth özelliğini açmak için, **Bluetooth**, seçeneğine gidin ve **Bluetooth görünürlüğü** özelliğini açın.
- 2 Talebi kabul edin.

### \* İpuçları:

- Bluetooth özelliğini bir süre kullanmayacaksanız, bataryanızın uzun süre dayanmasını sağlamak için Bluetooth özelliğini devre dışı bırakmalısınız.

## İnternet

İnternette gezinmek için bu özelliği kullanabilirsiniz. Servis aboneliği, veri hesabı bilgileri ve WAP ayarları için şebeke operatörünüz ile görüşün.

## İnternet sitelerine erişim

- 1 **Bağlantı** > **İnternet Hizmeti** > **URL girişi** menüsüne gidin, istediğiniz internet adreslerinizi yazın.
- 2 İnternet sitesine erişmek için **OK** seçeneğine basın.
- 3 **Seçenekler** > **Kaydet** > **Yer işareti** seçeneğini seçin. Favori internet sitelerinizi yer işaretlerine ekleyebilirsiniz.

## Ayarları bulma

**İnternet** > **Seçenekler** > **Ayarlar** seçeneğine giderek, varsayılan ana sayfayı ayarlayabilir, internet sitelerine erişimde kullanacağınız kartı seçebilir, veri hesabını seçebilir ve tarama özelliğini size özel ayarlamak için diğer seçenekleri ayarlayabilirsiniz.

# Ayarlar

## Telefon ayarları

İşlev	Tanım
<b>Tarih ve saat</b>	Telefonun saatini ayarlayın.
<b>Dil ayarları</b>	Telefonunuzda kullanılacak dili seçin.
<b>Kısayol ayarları</b>	Bir menüye doğrudan erişim sağlamak için bir navigasyon tuşu seçin.
<b>Otomatik açma/ kapama</b>	Telefonun otomatik olarak açılacağı/ kapanacağı saati ayarlayın.

## Profiller ve Çift SIM ayarları

Bkz. 7. sayfada "Telefonunuzu özelleştirin".

## Çağrı ayarları

İşlev	Tanım
<b>Çağrı yönlendirme</b>	Gelen çağrıları sesli posta kutunuza veya bir başka telefon numarasına yönlendirin.
<b>Çağrı bekletme</b>	Telefona yeni bir çağrı geldiğinde, gelen çağrı hakkında bildirim alın (şebekeye bağlı).
<b>Çağrı engelleme</b>	Gelen ve giden çağrılarınıza sınır koyun.
<b>Diğer</b>	Gelişmiş arama ayarlarını ayarlayın.

## Ekran ayarları

İşlev	Tanım
<b>Duvar kağıdı ayarları</b>	Telefonunuzun duvar kağıdı olarak bir resim seçin.
<b>Animasyon efekti</b>	Ekran açma/kapama ayarını yapın.
<b>Kontrast</b>	Arka aydınlatma parlaklığını ayarlayın.
<b>Bekleme ekranı ayarları</b>	Bekleme süresince telefonunuzda görüntülenecek ekranın ayarlarını yapın.
<b>Arka aydınlatma</b>	Arka aydınlatma süresini ayarlayın.

## Güvenlik ayarları

İşlev	Tanım
<b>PIN</b>	PIN kodunu etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı veya PIN kodunu değiştirmenizi sağlar.
<b>PIN2'yi değiştir</b>	Telefonunuzun PIN2 parametresini değiştirmenizi sağlar.
<b>Telefon kilidi</b>	Telefon kilidi işlevini etkinleştirmenizi sağlar.
<b>Cep telefonu şifresini değiştir</b>	Telefonunuzun şifresini değiştirmenizi sağlar.
<b>Otomatik tuş kilidi</b>	Tuş takımının otomatik olarak kilitlenmesi için bir süre girmenizi sağlar.

## Fabrika ayarlarına dön

Telefon ayarlarınızı varsayılan ayarlara döndürmenizi sağlar. Telefon kilidi şifresi girmeniz gerekmektedir (varsayılan şifre 1234'tür).

## **Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar**

- Araca indirme-bindirme ve taşıma sırasında maksimum dikkat gösterilmelidir.
- Araca yükleme sırasında ambalajın tamamen kapalı olduğundan ve hasar görmemiş olduğundan emin olunmalıdır.
- Üst üste belirtilen adetlerden fazla koli istiflenmemelidir.
- Nakliye sırasında Uluslararası Nakliyeciler Birliği tarafından açıklanan yönetmeliklere tamamen uyulmalıdır.
- Nakliye sırasında ortam sıcaklığı -10 derece/ +80 derece arasında bulunmalıdır.

**Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 (veya sonraki sürümün kodu) ve ETSI TS.123.040. V8.1.0 (veya sonraki sürümün kodu) teknik özelliklerine uygundur.'**

**Bu cihaz Türkiye altyapısına uygundur.**

**AEEE yönetmeliğine uygundur.**



# Güvenlik ve Önlem

## Önlem

### Telefonunuzu küçük çocuklardan uzak tutunuz



Telefonunuzu ve tüm aksesuarlarını küçük çocukların erişemeyeceği yerde muhafaza ediniz. Küçük parçalar yutulması halinde boğulma veya ciddi yaralanmaya neden olabilir.

### Radyo Dalgaları



Telefonunuzu GSM'de radyo dalgalarını verir/alır (850/900/1800/1900MHz).



Aracınızın üreticisine aracınızda kullanılan elektronik donanımın radyo enerjisinden etkilenip etkilenmeyeceğini danışın.

### Telefonunuzu kapatın...



Uçakta olduğunuz süre boyunca telefonunuzu kapalı tutun. Cep telefonlarının uçakta kullanılması uçağın çalışmasında tehlike oluşturabilir, cep telefonu ağını bozabilir ve yasal olmayabilir.



Hastanelerde, kliniklerde, diğer sağlık merkezlerinde ve tıbbi ekipmanların yakınında olabileceğiniz herhangi bir yerde.



Patlama riski olan ortamlara sahip alanlarda (örn. benzin istasyonlarının yanı sıra havasında metal tozları gibi toz partiküllerinin olduğu alanlar). Tutuşabilir ürünler taşıyan bir taşıtta veya sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) ile çalışan bir taşıtta. Taşocaklarında veya patlatma işlemlerinin yürütüldüğü diğer alanlarda.

### Cep telefonunuz ve arabanız



Araba kullanırken cep telefonunuzu kullanmayın ve sürüş esnasında cep telefonlarının kullanımını kısıtlayan tüm düzenlemelere uyun. Güvenliğinizi mümkün olduğunca artırmak için Bluetooth kulaklık kullanın. Telefonunuzun ve araç kitinizin arabanızda bulunan hava yastıklarının veya diğer güvenlik tertibatlarının kilitlenmesine neden olmadığından emin olun.

### Telefonunuzu dikkatlice ve hassasiyetle kullanın



Telefonunuzun en uygun ve tatmin edici şekilde çalışması için, telefonunuzu normal çalışma konumunda kullanmanız önerilir.

- Telefonunuzu aşırı düşük ve aşırı yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayın.
- Telefonunuzu herhangi bir sıvıya daldırmayın; telefonunuzun ıslanması halinde, telefonunuzu kapatın, bataryasını çıkartın ve tekrar kullanmadan önce 24 saat boyunca kurumalarını sağlayın.
- Telefonunuzu temizlemek için yumuşak bir bezle silin.
- Sıcak havada veya güneşe uzun süre maruziyetten sonra (örn. bir pencere veya araç ön camının arkasında), telefonunuzun kasasının sıcaklığı artabilir. Bu durumda telefonunuzu elinize alırken çok dikkatli olun ve ayrıca, telefonunuzu 40°nin üzerinde ortam sıcaklığında kullanmaktan kaçının.

### Bataryaların hasarlara karşı korunması



Sadece Üreticinin Orijinal Aksesuarlarını kullanmalısınız çünkü herhangi bir başka aksesuarın kullanımı telefonunuza zarar verebilir, tehlikeli olabilir ve Philips telefonunuz için sunulan tüm garantilerin geçerliliğini yitirmesine neden olur. Türü belli olmayan bir bataryanın kullanımı da patlamaya neden olabilir.

Hasarlı parçaların bir kalifiye teknisyen tarafından hemen ve üreticinin orijinal yedek parçalarıyla değiştirilmesini sağlayın.

- Telefonunuz şarj edilebilir bir batarya ile çalışmaktadır.
- Sadece belirtilen şarj cihazını kullanın.
- Yakmayın.
- Bataryanın şeklinde değişiklik yapmayın veya bataryayı açmayın.
- Metal nesnelerin (cebinizdeki anahtarlar gibi) batarya kutupları arasında kısa devre yapmasına izin vermeyin.
- Telefonunuzu aşırı ısı (>60°C veya 140°F), nem veya kostik ortamlara maruz bırakmaktan kaçının.

## Çevre koruma



Ambalajlama malzemelerinin, bitmiş bataryaların ve eski telefonların imhasına ilişkin yerel düzenlemelere uymayı unutmayın ve lütfen bunların geri dönüşümünü destekleyin. Üretici batarya ve ambalajı olası atıklarınızın geri dönüşümünü ve uygun imhasını desteklemek için tasarlanmış standart semboller ile işaretlemiştir.



Etiketlenmiş ambalajlama malzemesi geri dönüşümlüdür.



İlişkili ulusal ambalaj geri kazanım ve geri dönüşüm sistemine maddi katkıda bulunulmuştur.



Plastik malzeme geri dönüştürülebilir (yanı zamanda plastik türünü de tanımlamaktadır).

## İşitme duyusunun korunması



Müzik dinlerken, ses seviyesini orta seviyeye ayarlayın.

Yüksek sese sürekli maruziyet işitme duyunuzda bozulmaya neden olabilir. Telefonunuzu çalışma süresince vücudunuzdan ve başınızdan en az 15 mm uzakta tutmanız önerilir.

## DFW'da WEEE İşareti: "Tüketici Bilgileri"

### Eski ürününüzün imhası

Ürününüz geri dönüştürülebilir ve tekrar kullanılabilir olan yüksek kaliteli malzemeler ve bileşenler kullanılarak tasarlanmış ve üretilmiştir.



Bu üzeri çarpı işaretli tekerlekli çöp kutusu sembolü bir üründe bulunduğu anda, bu ürün Avrupa Yönergesi 2002/96/AB kapsamındadır.

Lütfen elektrik ve elektronik ürünler için bulunduğunuz yerdeki sınıflandırmalı toplama sistemleri hakkında bilgi edinin.

Lütfen bulunduğunuz yerin standartlarına uyun ve eski ürünlerinizi normal evsel atıklarınız ile birlikte atmayın. Eski telefonunuzun doğru şekilde imha edilmesi çevre ve insan sağlığı üzerinde oluşabilecek olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır.

Bu cihaz ABD'den ve diğer ülkelerden ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan özellikler, teknolojiler ve yazılımlar içerebilir. Yasanın ihlali yasaktır.

## İpuçları

### Kalp pilleri

Eğer kalp pili kullanıyorsanız:

- Enterferans olasılığını bertaraf etmek için telefonunuzu açık olduğu sürece daima kalp pilinizden 15 cm'den daha uzun tutun.
- Telefonunuzu göğüs seviyesindeki cebinizde taşımayın.
- Potansiyel enterferansı asgariye indirmek için, telefonu kalp pilinin aksi taraftaki kulağınız ile kullanın.
- Cep telefonunun kalp pilinizi etkilediğinden şüpheleniyorsanız, cep telefonunuzu kapatın.

### İşitme cihazları

Eğer bir işitme cihazı kullanıcısıysanız, bu özel cihazın cep telefonu ile enterferans oluşturma olasılığını öğrenmek için doktorunuza ve işitme cihazı üreticisine danışın.

### Telefonunuzun pil ömrünün uzatılması- Enerji Tüketimi

Cep telefonunuzun düzgün çalışması için bataryasının yeterince şarj edilmiş önemlidir. Bataryanızın daha uzun süre dayanmasını sağlamak için, mümkün olduğunda aşağıda belirtilenleri uygulayın:

- Telefonunuzun Bluetooth özelliğini kapatın.
- Cep telefonunuzun arka aydınlatma seviyesini ve açık kalma süresini düşük bir değere ayarlayın.
- Otomatik tuş kilidini açın ve tuş seslerini, tuş titreşimini veya titreşimli uyarıları kapatın.
- GPRS bağlantısını ihtiyacınız olduğunda etkinleştirin. Aksi takdirde, telefonunuz GPRS bağlantısı aramayı sürdürecektir ve bataryanızın şarjının bitmesine neden olacaktır.
- Kapsama alanı dışında olduğunuzda telefonunuzu kapatın. Aksi takdirde, telefonunuz şebeke aramayı sürdürecektir ve bataryanızın şarjının bitmesine neden olacaktır.

## Sorun giderme

### Telefon açılmıyor

Bataryayı çıkartın/tekrar takın. Ardından, telefonu batarya sembolü kaymayı durdurana kadar şarj edin. Şarj cihazını prizden çıkartın ve cep telefonunuzu tekrar açmayı deneyin.

### Telefonu açtığınızda ekranda BLOKE yazısı görüntüleniyor

PIN kodunu veya kilit açma kodunu (PUK) bilmeyen biri telefonunuzu kullanmaya çalışmıştır. Hizmet sağlayıcınızla iletişime geçin.

### Ekranda IMSI arızası görüntüleniyor

Bu sorun aboneliğinizle ilgilidir. Operatör ile iletişime geçin.

### Telefonunuz bekleme ekranına dönmüyor

Çağrı sonlandırma tuşuna uzun süre basarak veya telefonu kapatarak, SIM kartın ve bataryanın doğru takıldığından emin olun ve ardından telefonu tekrar açın.

### Ağ sembolü görüntülenmiyor

Ağ bağlantısı kaybolmuştur. Bir radyo dalgalarının alınmadığı bir alanda (bir tünelde veya yüksek binalar arasında) veya şebeke kapsama alanı dışındasınızdır. Bir başka yerden deneyin, şebekeye tekrar bağlanmayı deneyin (özellikle yurtdışında olduğunuzda), cep telefonunuzun harici bir anteni varsa antenin takılı olduğundan emin olun veya destek/bilgi için şebeke operatörünüz ile iletişime geçin.

### Ekran tuşlara basıldığında yanıt vermiyor (veya ekran yavaş yanıt veriyor)

Ekran çok düşük sıcaklıklarda daha yavaş yanıt verir. Bu normaldir ve telefonunuzun çalışmasını etkilemez. Telefonunuzu daha sıcak bir yere alın ve tekrar deneyin. Diğer durumlarda, lütfen telefon tedarikçiniz ile iletişime geçin.

### Bataryanız aşırı ısınmış görünüyor

Telefonunuz ile kullanılması önerilmeyen bir şarj cihazını kullanıyor olabilirsiniz. Daima telefonunuzla birlikte verilen üreticinin orijinal aksesuarını kullandığınızdan emin olun.

### Telefonunuzda arayan numaralar görüntülenmiyor

Bu özellik şebekeye ve aboneliğinize bağlıdır. Eğer şebeke arayan numarayı göndermezse, telefonunuzda arayan numara yerine Çağrı 1 veya Gizli Numara yazısı görüntülenecektir. Bu konuya ilişkin ayrıntılı bilgi için operatörünüz ile iletişime geçin.

### Kısa mesaj gönderemiyorsunuz

Bazı şebekeler diğer şebekelerle mesaj alışverişine izin vermez. Öncelikle SMS merkezinizin numarasını yazdığınızdan emin olun veya bu konuya dair ayrıntılı bilgi için operatörünüz ile iletişime geçin.

### JPEG resimleri alamıyorsunuz ve/veya kaydedemiyorsunuz

Çok büyük boyutlu resimler, ismi çok uzun olan resimler veya doğru dosya formatına sahip olmayan resimler cep telefonunuz tarafından kabul edilmeyebilir.

### Bazı çağrıların size ulaşmamış olduğunu düşünüyorsunuz

Çağrı yönlendirme seçeneklerinizi kontrol edin.

### Şarj ederken, batarya sembolünde çubuk görünmüyor ve dış çizgi yanıp sönüyor.

Bataryayı sadece sıcaklığın 0°C'nin (32°F) altına düşmediği veya 50°C'nin (113°F) üzerine çıkmadığı bir ortamda şarj edin.

Diğer durumlarda, lütfen telefon tedarikçiniz ile iletişime geçin.

### Ekranda SIM arızası görüntüleniyor

SIM kartın doğru takılmış olduğundan emin olun. Sorun devam ederse, SIM kartınız hasar görmüş olabilir. Operatör ile iletişime geçin.

### Menüde bir özelliği kullanmaya çalışırken, ekranda İZİN YOK yazısı görüntüleniyor

Bazı özellikler şebekeye bağlıdır. Dolayısıyla, bu özellikler sadece şebeke veya aboneliğinizin desteklemesi halinde kullanılabilir. Bu konuya ilişkin ayrıntılı bilgi için operatörünüz ile iletişime geçin.

### Ekranda SIM KARTINIZI TAKIN mesajı gösteriliyor

SIM kartın doğru takılmış olduğundan emin olun. Sorun devam ederse, SIM kartınız hasar görmüş olabilir. Operatör ile iletişime geçin.

## **Telefonunuzun batarya kullanım süresi kullanım kılavuzunda belirtilenden daha kısa gibi görünüyor**

Batarya kullanım süresi ayarlarınıza (örn. zil sesi seviyesi, arka aydınlatma süresi) ve kullandığınız özelliklere bağlıdır. Batarya kullanım süresini uzatmak için ve mümkün olduğunda, kullanmadığınız özellikleri devre dışı bırakmalısınız.

## **Telefonunuz arabanızda iyi çalışmıyor**

Bir arabada telefonun performansını etkileyebilecek, elektromanyetik dalgaları emen birçok metal parça bulunur. Harici bir anten ile size verilen bir kulaklık kiti ahiye kullanmadan telefon ile arama yapmanıza ve gelen çağrıları yanıtlamanıza izin verir.

## **Not:**

- Araba kullanırken telefonunuzu kullanıp kullanamayacağınıza dair bilgi için yerel yetkili makamlara danışın.

## **Telefonunuz şarj olmuyor**

Bataryanın şarjı tamamen bitmişse, şarj simgesi ekranda görüntülenmeden önce birkaç dakikalık bir ön şarj süresinin geçmesi gerekebilir (bazı durumlarda 5 dakikaya varır).

## **Telefonunuzun kamerası ile çektiğiniz resim net değil**

Kamera lensinin her iki tarafının da temiz olduğundan emin olun.

## **Ticari Marka Beyanı**

Philips PHILIPS ve PHILIPS' Kalkan Sembölü Koninklijke Philips N.V. lisansı altında Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd. tarafından üretilen Koninklijke Philips N.V. kayıtlı ticari markalarıdır.

## **Özgül Soğurma Hızı (SAR, Specific Absorption Rate) Bilgisi**

### **Uluslararası standartlar**

BU CEP TELEFONU RADYO DALGALARINA MARUZİYET İÇİN ULUSLARARASI ÖNERİLERİ SAĞLAMAKTADIR Cep telefonunuz bir radyo verici ve alıcıdır. Bu telefon uluslararası standartlarda radyo frekansı (RF) enerjisine maruziyet için tanımlanan sınırları aşmayacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir. Bu öneriler, yaşı ve sağlık durumu ne olursa olsun her bireyin korunmasını sağlamak için önemli bir güvenlik sınırı tahmini ortaya koyan Uluslararası İyonize Edici Olmayan Radyasyondan Korunma Komisyonu (ICNIRP, International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) ve Uluslararası Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü (IEEE, Institute of Electrical and Electronics Engineers) tarafından sunulmuştur. Cep telefonları için maruziyet önerilerinde, Özgül Soğurma Hızı (SAR, Specific Absorption Rate) olarak bilinen bir ölçü birimi kullanılmaktadır. Halk tarafından kullanılan cep telefonları için ICNIRP tarafından önerilen SAR limiti baş için IEEE 1528 standardına göre **on gram doku başına ortalama 2.0W/kg ve bir gram doku başına 1.6W/kg'dir.**

SAR testleri, test edilen tüm frekans bantlarında en yüksek onaylı güç seviyesinde iletim sağlayan cep telefonu ile önerilen çalışma konumları kullanılarak yürütülmüştür. SAR en yüksek onaylı güç seviyesinde belirlenmesine karşın, cep telefonunun çalışma esnasındaki geçerli SAR düzeyleri genel olarak maksimum SAR değerinin altındadır. Bunun nedeni telefonun sadece şebekeye ulaşmak için gerekli olan gücü kullanacak şekilde birçok güç seviyesine çalışacak şekilde tasarlanmış olmasıdır. Genelde, bir baz istasyonu antenine ne kadar yakın olursanız, güç çıkışı o kadar düşük olacaktır. Çeşitli telefonların SAR seviyeleri arasında ve çeşitli konumlarda farklılıklar olabilirken, bunların tümü radyo dalgalarına maruziyete ilişkin uluslararası koruma standartlarına uygundur.

**Standarda karşı uyum için test edildiğinde bu Philips Xenium E168 modeli telefona ait en yüksek SAR değeri ICNIRP önerisine göre 0.765 W/kg olmuştur.**

Radyo dalgalarına maruziyeti sınırlamak için, cep telefonu ile konuşma sürelerinin kısaltılması veya bir Bluetooth kulaklık seti kullanılması önerilir. Bu önlemlerin amacı, cep telefonunu baş ve vücuttan uzak tutmaktır.

## **Bakım onarımında uyulması gereken kurallar**

- ◆ Bu cihazı sökmeyin. Onarım gerektiğinde yetkili bir servis teknisyenine götürün.
- ◆ Bu ürün, radyatör ve fırın gibi ısı kaynaklarından uzak tutulmalıdır.
- ◆ Cihazı düşürmeyin ya da cihazın darbe almasına neden olmayın.
- ◆ Bu ürünü mekanik titreşim ya da darbelere maruz bırakmayın.
- ◆ Özel yönetmeliklerce gerekli kılınan her yerde cihazınızı kapatın. Örneğin hassas tıbbi ekipmanları etkileyebileceği için cihazınızı hastanelerde kullanmayın.
- ◆ Cihaz şarj olurken ıslak elle kullanmayın. Bu durum, elektrik çarpmasına ve cihazınızda ciddi hasara neden olabilir.
- ◆ Arıza söz konusu olduğuna inanıyorsanız telefonla danışabilir ya da ürünü bu kitapta yer alan servis istasyonlarından birine götürebilirsiniz.

## **Periyodik bakım**

- ◆ Tüketicinin kendi başına yapabileceği bir periyodik bakımı yoktur.

## **TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI**

**Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;**

### **a-Sözleşmeden dönme**

### **b-Satış bedelinden indirim isteme**

### **c-Ücretsiz onarılmasını isteme**

### **ç-Satılan ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.**

**Tüketicinin bu haklardan ücretsiz hakkını** seçmesi durumunda satıcı;işçilik masrafı,değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu,satıcı üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;

**tüketici malın bedel iadesini,ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini** satıcıdan talep edebilir.

Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez.Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Satıcı tarafından **Garanti Belgesinin** verilmemesi durumunda, tüketici **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne** başvurabilir.

Tüketici, çıkabilecek uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazları konusundaki başvuruları yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine** başvurabilir.

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 18. maddesine göre tüketici taksite satın aldığı malı, cayma süresi içerisinde ancak olağan bir gözden geçirme şeklinde kullanabilecektir.

Satın alınan mal olağan bir gözden geçirme dışında kullanılmış ise tüketici cayma hakkını kullanmayacaktır.

## Uygunluk Beyanı

Biz,

**Shenzhen Sang Fei Consumer  
Communications Co., Ltd.  
11 Science and Technology Road,  
Shenzhen Hi-tech Industrial Park,  
Nanshan District, Shenzhen 518057  
Çin**

firması olarak sorumluluğu sadece bize ait olmak üzere, bu beyanın konusu olan aşağıda özellikleri belirtilen ürünün altında belirtilen standartlara uygun olduğunu beyan ederiz.

### **Philips Xenium E168**

Philips GSM

TAC numarası: 8629 8202

EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/ A2:2013

EN 50332-2:2013

ETSI EN 300 328 V2.1.1(2016-11)

ETSI EN 301 489-1 V2.2.0(2017-03)

ETSI EN 301 489-17 V3.2.0(2017-03)

ETSI EN 301 489-52 V1.1.0(2016-11)

ETSI EN 303 345 V1.1.7(2017-03)

EN 50566: 2013/AC:2014

EN 50360: 2001/A1:2012

EN62479: 2010

ETSI EN 301 511 V12.5.1(2017-03)

ETSI EN301 908-1 V11.1.1(2016-07)

ETSI EN301 908-2 V11.1.1(2016-07)

ETSI EN301 908-13 V11.1.1(2016-07)

İşbu belgeyle, Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co.,Ltd Philips E168 modeli radyoekipmanın 2014/53/AB Yönergesine uygun olduğunu beyan eder.

Tanıttıcı işaret: CE

15 Şubat, 2015



**Kalite Müdürü**

## Declaration of Conformity

We,

**Shenzhen Sang Fei Consumer  
Communications Co., Ltd.**  
11 Science and Technology Road,  
Shenzhen Hi-tech Industrial Park,  
Nanshan District, Shenzhen 518057  
China

declare under our sole responsibility that the product

**Philips Xenium E168**

Philips GSM

TAC number: 8629 8202

to which this declaration relates, is in conformity with the following Standards:

EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/ A2:2013

EN 50332-2:2013

ETSI EN 300 328 V2.1.1(2016-11)

ETSI EN 301 489-1 V2.2.0(2017-03)

ETSI EN 301 489-17 V3.2.0(2017-03)

ETSI EN 301 489-52 V1.1.0(2016-11)

ETSI EN 303 345 V1.1.7(2017-03)

EN 50566:2013/AC:2014

EN 50360:2001/A1:2012

EN62479: 2010

ETSI EN 301 511 V12.5.1(2017-03)

ETSI EN301 908-1 V11.1.1(2016-07)

ETSI EN301 908-2 V11.1.1(2016-07)

ETSI EN301 908-13 V11.1.1(2016-07)

Hereby, Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co.,Ltd declares that the radio equipment type Philips E168 is in compliance with Directive 2014/53/EU.

Identification mark: CE

February 15th, 2015



Quality Manager

<b>Firma Adı</b>	<b>Yetkili servis</b>	
ABDULLAH KARACA-NURSES BİLGİSAYAR	Vergi Dairesi	ASLANBEY
	Vergi No	23509965526
	Telefon Numarası	903442218704
	Adres	İSMETPAŞA MAH. BELLİ İŞHANI ALTI NO:3/ A MERKEZ-K.MARAŞ/KAHRAMANMARAŞ
	Şehir	KAHRAMANMARAŞ
	Coğrafi Bölge	AKDENİZ BÖLGESİ
BULUT ELEKTRONİK-CAHİT BULUT	Vergi Dairesi	DAVRAZ
	Vergi No	4970233213
	Telefon Numarası	02462324950
	Adres	KUTLUBEY MAHALLESİ 6.MART ATATÜRK CADDESİ - NO:12/A /MERKEZ
	Şehir	ISPARTA
	Coğrafi Bölge	AKDENİZ BÖLGESİ
BULUT ELEKTRONİK-CAHİT BULUT	Vergi Dairesi	ZİYAPAŞA V.D
	Vergi No	1890056774
	Telefon Numarası	0322 234 33 79
	Adres	TOROS MH 78051 SK GÜNAY APT ALTI NO:20/A
	Şehir	ADANA
	Coğrafi Bölge	AKDENİZ BÖLGESİ
EMRE EKER DEHA BİLGİSAYAR	Vergi Dairesi	GEVHER NESİBE
	Vergi No	50149092718
	Telefon Numarası	03522323405
	Adres	SAHABİYE MAH BOR SOK 15/A KOCASINAN KAYSERİ / KOCASINAN
	Şehir	KAYSERİ
	Coğrafi Bölge	İÇ ANADOLU BÖLGESİ
FAKTÖR GRUP OTOMASYON ELEKTRİK ELEKTRONİK VE MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	Vergi Dairesi	GEVHER NESİBE
	Vergi No	3850682044
	Telefon Numarası	03522203888
	Adres	SERÇEÖNÜ MAHALLESİ ÇANKAYA CADDESİ NO:21/A KOCASINAN/KAYSERİ / KOCASINAN
	Şehir	KAYSERİ
	Coğrafi Bölge	İÇ ANADOLU BÖLGESİ



<b>Firma Adı</b>	<b>Yetkili servis</b>	
GÖZDE ELEKTRONİK -OSMAN HÜYÜK	Vergi Dairesi	GEVHER NESİBE
	Vergi No	4650213910
	Telefon Numarası	03523310887
	Adres	FATİH MAHALLESİ METE CADDESİ No:37/4 / KOCASINAN
	Şehir	KAYSERİ
	Coğrafi Bölge	İÇ ANADOLU BÖLGESİ
MARS GSM TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ İNŞ.GIDA SAN.VE TIC.LTD.ŞTİ.	Vergi Dairesi	GAZİKENT
	Vergi No	6120707154
	Telefon Numarası	903422152121
	Adres	İNCİLİ PINAR MAH.PROFESÖR MUAMMER AKSOY BULV.KEPKEP İŞ MERK.ALTI NO:20/B / ŞEHİTKAMİL
	Şehir	GAZİANTEP
	Coğrafi Bölge	GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
MIZRAK ELEKTRONİK- MEHMET MIZRAK	Vergi Dairesi	G.NESİBE VD.
	Vergi No	70084025398
	Telefon Numarası	03522336585
	Adres	MİMARŞINAN MAH. TUNA CADDESİ SUSURLUK SOKAK NO:65/A
	Şehir	KAYSERİ
	Coğrafi Bölge	İÇ ANADOLU BÖLGESİ
ÖZVATAN ELEKTRONİK- YILDIRAY FEDAKAR	Vergi Dairesi	M.ŞİNAN
	Vergi No	3850378434
	Telefon Numarası	352-338 66 57
	Adres	YAVUZLAR MAH.TAYFUN CAD.YÜREKLİ SOKAK NO:3/B
	Şehir	KAYSERİ
	Coğrafi Bölge	İÇ ANADOLU BÖLGESİ
SELİM UYSAL UYSAL YAZILIM	Vergi Dairesi	KOCATEPE
	Vergi No	10039571938
	Telefon Numarası	05337131140
	Adres	DUMLUPINAR MAH. 2. CAD. ACAR İŞHANI NO:4 ZEMİN KAT D:12 / AFYONKARAHİSAR
	Şehir	AFYONKARAHİSAR
	Coğrafi Bölge	EGE BÖLGESİ

<b>Firma Adı</b>	<b>Yetkili servis</b>	
ŞÜKRÜ TUĞCU AR ALFA MÜHENDİSLİK	Vergi Dairesi	PAZARCIK
	Vergi No	86031861854
	Telefon Numarası	903441234567
	Adres	NARLI MAH. ATATÜRK (CUMHURİYET) CAD. 39-A PAZARCIK / PAZARCIK
	Şehir	KAHRAMANMARAŞ
	Coğrafi Bölge	AKDENİZ BÖLGESİ
TURKUVAZ ELEKTRONİK - KENAN ŞAHİN	Vergi Dairesi	ERCIYES
	Vergi No	41080992014
	Telefon Numarası	05534814007
	Adres	HUNAT MAHALLESİ AZİZLER SOKAĞI No:3/2 / MELİKGAZI
	Şehir	KAYSERİ
	Coğrafi Bölge	İÇ ANADOLU BÖLGESİ
YAŞAR ŞEN	Vergi Dairesi	SANDIKLI
	Vergi No	8030427260
	Telefon Numarası	05337131140
	Adres	ÇAY MAHALLESİ ZİNCİRLİ HAN SOK. No:14/1 SANDIKLI / AFYONKARAHİSAR / SANDIKLI
	Şehir	AFYONKARAHİSAR
	Coğrafi Bölge	EGE BÖLGESİ
SAVRANLAR BİLGİSAYAR ISITMA KAZAN SİSTEMLERİ ALİMİNYUM DOĞRAMA DANIŞMANLIK İNŞAAT TAAHÜT SAN.LTD.ŞTİ	Vergi Dairesi	GEVHER NESİBE
	Vergi No	3420045000
	Telefon Numarası	0352 222 17 30
	Adres	GEVHER NESİBE MAH.GÖK SOK.KILIÇER APT.NO:12/B KOCAŞINAN KAYSERİ
	Şehir	KAYSERİ
	Coğrafi Bölge	İÇ ANADOLU
MUSTAFA ERTAŞ - ERTAŞ ELEKTRONİK	Vergi Dairesi	GEVHER NESİBE
	Vergi No	58231063110
	Telefon Numarası	0352 232 57 77
	Adres	SERÇE ÖNÜ MAHALLESİ ÇANKAYA CADDESİ ALPEREN APT. NO: 18/D KOCAŞINAN/KAYSERİ
	Şehir	KAYSERİ
	Coğrafi Bölge	İÇ ANADOLU

<b>Firma Adı</b>	<b>Yetkili servis</b>	
ODAK BİLGİSAYAR VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ-HALİL SÜRÜCÜ	Vergi Dairesi	KAYMAKKAPI
	Vergi No	11423347604
	Telefon Numarası	02462234949
	Adres	PIRİMEHMET MAHALLESİ - 1766 SOKAK NO:8/B
	Şehir	ISPARTA
	Coğrafi Bölge	AKDENİZ
HİSAR ELEKTRONİK-MUHAMMED ALEŞ	Vergi Dairesi	MİMARŞINAN
	Vergi No	52165268566
	Telefon Numarası	03523317535
	Adres	OSMAN KAVUNCU MAH. OSMAN KAVUNCU CAD. BOĞAZIÇI APT ALTI NO 219/D MELİKGAZI/ KAYSERİ
	Şehir	KAYSERİ
	Coğrafi Bölge	İÇ ANADOLU
SEÇKİN ELEKTRONİK CİHAZLARI TİC.VE SERVİS HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. ALİ ATALAR	Vergi Dairesi	KARADENİZ
	Vergi No	7580045901
	Telefon Numarası	0462 322 25 19
	Adres	ÇARŞI MAHALLESİ ALİ CAN SOKAK NO:7
	Şehir	TRABZON
	Coğrafi Bölge	KARADENİZ BÖLGESİ
İÇCAN BİLİŞİM BİLGİSAYAR ELEKTRONİK İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ	Vergi Dairesi	ARDA
	Vergi No	4690331681
	Telefon Numarası	02842141858
	Adres	SABUNİ MAH.TAHMİS SOK. NO:9
	Şehir	EDİRNE
	Coğrafi Bölge	MARMARA BÖLGESİ
ER CİHAN İNŞAAT TEKSTİL ELEKTRONİK OTOMOTİV GIDA MADENCİLİK TURİZM BİLGİSAYAR İLETİŞİM MEDİKAL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	Vergi Dairesi	FEVZİPAŞA
	Vergi No	3360417242
	Telefon Numarası	904462146683
	Adres	ATATÜRK MAHALLESİ ZÜBEYDE HANIM CAD. NO:8/101 / ERZİNCAN
	Şehir	ERZİNCAN
	Coğrafi Bölge	DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

**\*Bazı içerikler bölgeye, servis ağılayıcısına ya da yazılım sürümüne bağlı olarak cihazınızdan farklı olabilir ve önceden haber verilmeden değiştirilebilir.**

**\*Cihazın kullanım ömrü 5 yıl, garanti süresi 2 yıldır.**

**\*Çağrı Merkezi: 0850 577 73 30**

**Üretici Firma; Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd.**

**Science and Technology Road,  
Shenzhen Hi-tech Industrial Park,  
Nanshan District, Shenzhen 518057 China**

**İthalatçı Firma: Biztech Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş**

**Adres: Küçükbakkalköy Mah. Küçüksetli Sk. No: 5-9 Kat: 11  
Ataşehir 34750**

**İSTANBUL TÜRKİYE**

**Tel: +90 216 469 99 77**