

Telefonunuzu keşfedin



Philips ürünlerini sürekli olarak geliştirmeye devam etmektedir. Bu yüzden Philips bu kullanıcı kılavuzunu güncelleme veya herhangi bir anda haber vermeden geri çekme hakkını saklı tutar. Philips bu kullanıcı kılavuzunu “olduğu gibi” sağlar ve herhangi bir hata, atlama veya kullanıcı

kılavuzu ile ürün arasındaki farklılık durumunda yürürlükteki yasaların gerektirdiği dışında hiçbir sorumluluk kabul etmez. Bu cihaz GSM/GPRS şebekelerine bağlanmak içindir.

Nasıl...

Telefonu açma Açık/Kapalı

 tuşuna uzun basın.

Telefon Rehberine Numara Kaydetme

Telefon numarasını girin ve  **Seçenekler** tuşuna basın, **No.yu kaydet** seçin.

Arama yapma

Tuş takımı ile numarayı girin ve aramak için  tuşuna basın.

Aramayı bitirme

 tuşuna basın.

Arama cevaplama

Telefonunuz çaldığında  tuşuna basın.

Aramayı reddetme

Telefonunuz çaldığında  tuşun basın.

Konuşma sesini ayarlama

Arama sırasında gezinme tuşunu kullanarak 'ye basın.

Toplantı moduna geçiş	Boş moddayken  tuşuna uzun basın.
Rehber'e girin	Boş moddayken  tuşuna basın.
Çift SIM menüsüne erişim	Boş modda iken  tuşuna basın.
SMS editörüne erişim	Boş moddayken  tuşuna basın.
Hızlı Arama'ya erişim	Boş moddayken  tuşuna basın.
Arama listesi'ne erişim	Boş moddayken  tuşuna basın. <i>Arama listesi Cevapsız Aramalar'ı, Gelen Aramalar'ı ve Yapılan Aramalar'ı gösterir.</i>
Ana Menü'ye erişim	Boş moddayken  <i>Menü</i>
Önceki menüye dönme	 tuşuna basın.
Boş moda hızlı dönüş	 tuşuna basın.

Fonksiyon tuşları

Sol ve sağ programlanabilir tuşlar  ve  arama sırasında yapılan işlemler de dahil olmak üzere tuş takımının üst tarafında yer alan ve ekranda adı beliren seçeneği seçmenizi sağlar. Bu tuşlarla ilgili fonksiyonlar mevcut içeriğe bağlı olarak değişir.

Simgeler

Dokunmatik ekranın altında 4 adet sabit simge bulunur, bunların adları şöyledir (soldan sağa): Ana Ekran, SMS Mesajı, Rehber ve Ekran tuşları.

SMS mesaj editörüne girmek için SMS Mesajı simgesine  dokununuz.

Rehber menüsüne girmek için Rehber simgesine  dokununuz.

Ekran tuşlarını açmak için ekran tuşları simgesine  dokununuz, bu tuşların üstüne dokunarak sayı girebilirsiniz.

Dokunmatik Ekran

Uyarı! Ürünle birlikte verilen kalem, dokunmatik ekrana dokunurken kullanabileceğiniz tek araçtır. Dokunmatik ekranda başka hiçbir alet KULLANMAYIN.

Cep telefonunuz, kalem ile seçebileceğiniz bir dokunmatik ekran özelliğine sahiptir. Bir öğe seçebilir, yukarı ve aşağı hareket edebilir veya aynı anda birden fazla öğeyi seçebilirsiniz.

Kalibrasyon

Kalem ile kullanımda daha yüksek bir hassasiyet elde etmeniz için ekran kalibrasyonu yapmanız tavsiye edilir. Ekranda *Kalibrasyon yapıldı* gösterilene kadar kaleminizle sembolün ortasına dokununuz.

Ana Menü

<i>Eğlence</i>  sayfa 19	<i>Oper. Servisleri</i>  sayfa 21	<i>Kamera</i>  sayfa 25
<i>Ajanda</i>  sayfa 30	<i>SMS</i>  sayfa 36	<i>Multimedya</i>  sayfa 44
<i>Arama Bilgisi</i>  sayfa 46	<i>Rehber</i>  sayfa 49	<i>Ayarlar</i>  sayfa 53

Izgara düzeninde sunulan Ana Menü cep telefonunuzun çeşitli özelliklerine erişmenizi sağlar. Yukarıdaki tablo *Ana Menü* düzenini özetlemektedir.

Boş modda  tuşuna basarak *Ana Menü* içine girin, simgeler ve listeler içinde gezinmek için kullanıcı kılavuzunda yönleri , ,  veya  şeklinde açıklanan gezinme tuşlarını kullanın. Listelerin içinde, seçilen öğe ile ilgili seçeneklere erişmek için  tuşuna basın, bir düzey geri gitmek için  *Geri* seçin.

İçindekiler

1. Başlarken	5	4. Eğlence	19
SIM kartı takma	5	Oyunlar	19
Telefonu açma	6	Çin Karakteristikleri	
Pili şarj etme	7	(sadece Çin ve Hong Kong için)	20
Hızlı tuşları ayarlama	8	5. Oper. Servisleri	21
Çift SIM	8	Oper. Servisleri	21
2. Arama	9	WAP	21
Arama yapma	9	6. Kamera	25
Arama cevaplama ve sonlandırma	9	Nasıl... ..	25
Ahizesiz ara	10	Kamera menüsü	26
Arama sırasındaki seçenekler	10	7. Ajanda	30
Kulaklık sesini ayarlama	10	Ajanda	30
Hızlı arama	10	Alarm saati	31
Acil durum araması yapma	11	Dünya saati	32
MMS Foto konuşma	11	Hesap makinesi	32
Birden fazla arama	12	Kızılötesi	33
3. Metin Girişi	14	Para birimi dönüştürücü	34
T9® metin girişi	14	Otomatik Aç / Kapat	34
Temel metin girişi	15	Güvenlik duvarı	34
El yazısı tanıma	16		
Ekran tuşları girişi	17		

8. SMS	36
Mesaj Oluştur	36
Gelen kutusu	38
Giden kutusu	39
Taslaqlar	39
Şablonlar	39
Spam SMS Kutusu	40
Arşiv	40
SMS yayını	40
Ayarlar	41
Sözlüğüm	43
9. Multimedya	44
Resim albümü	44
Ses albümü	44
Hafıza durumu	45
10. Arama Bilgisi	46
Arama listesi	46
Ayarlar	46
Sayaçlar	48
11. Rehber	49
Kişi listesi	49
Ayarlar	50
Kişilerin düzenlenmesi ve yönetilmesi	50

12. Ayarlar	53
Sesler	53
Ekran	54
Saat ve tarih	54
Çift SIM	55
Otonomi	55
Profiller	55
Kısayollar	56
Dil	57
Güvenlik	57
Şebeke	59
Simgeler ve Semboller	61
Uyarılar	62
Sorun Giderme	67
Philips Orijinal Aksesuarları	69
Özel Soğurma Oranı Bilgisi	70
Ticari marka deklarasyonu	71
Uygunluk Beyanı	73

I. Başlarken

Ürünümüzü satın aldığınız için tebrikler, Philips'e hoşgeldiniz!

Philips'in sunduğu destekten tam olarak faydalanmak için, ürününüzü www.philips.com/welcome adresinde kaydedin.

Kullanmadan önce lütfen “Uyarılar” bölümündeki güvenlik talimatlarını okuyun.

Telefonunuzu kullanmak için GSM operatörünüz veya satıcınız tarafından verilen geçerli bir SIM kart takmanız gereklidir. SIM kartta abonelik bilgileriniz, cep telefonu numaranız ve telefon numaraları ile mesajları saklayabileceğiniz bir bellek yer alır (daha fazla bilgi için, bkz. “Rehber” sayfa 49).

SIM kartı takma

Yeni SIM kartınızı takmak için aşağıdaki adımları izleyin. Arka kapağı çıkartmadan önce cep telefonunuzu kapatmayı unutmayın.


Arka kapağı çıkartın

SIM kartı takmak için önce arka kapağı çıkartmalısınız. Arka kapağın üstüne bastırın ve kapağı aşağıda gösterilen şekilde aşağı kaydırın.



Pili çıkarma

Pili çıkartmak için, pili sol üst köşesinden çekin.

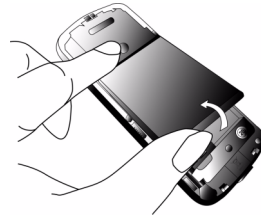

Telefon açıkken pili çıkarttığınızda kişisel ayarlarınızı kaybedebilirsiniz.


SIM kartı yerleştirme

SIM kartı iki SIM kart yuvasından birine takın. Eğer sadece bir SIM kartınız varsa, SIM 1 yuvasına (varsayılan yuva) takın. Kartın kesik ucunun doğru köşede ve altın renkli temas yüzünün aşağı dönük olduğundan emin olun.




Pili yerine takma

Pili metal konnektörler aşağı bakacak şekilde durana kadar yuvasına kaydırın. Daha sonra aşağı basturarak kilitleyin.

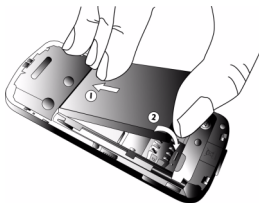

Arka kapağı takma

Arka kapağı duruncaya dek kaydırarak yerine takın.

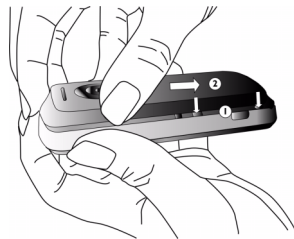

Telefonu kullanmadan önce ekran ve kamera lensini koruyan plastik filmi çıkartın.

Telefonu açma

Telefonu açmak için  tuşuna uzun basın. Gerekli olduğu takdirde PIN kodunu girin. PIN kodu SIM kartınızın 4 ile 8 haneli gizli kodudur. Bu kod operatörünüz veya satıcınız tarafından önceden yapılandırılıp size bildirilir. PIN kodu hakkında daha fazla bilgi için, bkz “Güvenlik” sayfa 57.

Üç kez yanlış PIN kodu giderseniz SIM kartınız bloke olur. Açmak için operatörünüzden PUK kodu almanız gerekir.

Cep telefonunuzu yeni SIM kartınız ile ilk kez açtığınızda, sizden aşağıdakiler istenecektir:

Tarih ayar Tarihi ayarlamanızı sağlar.

Saati ayarla Saati ayarlamanızı sağlar.

Bu iki öge ile ilgili ayrıntılar için “Ayarlar” sayfa 53 bölümüne bakın.

Pili şarj etme

Telefonunuzda şarj edilebilir pil bulunmaktadır. Yeni pil kısmen şarj edilmiştir ve eğer pil uyarısı *Açık* ise pilin şarjı azaldığında sesli bir uyarı ile uyarılırsınız (bkz. “Ekran” sayfa 54).

Pil ve pil kapağı yerine takıldığında, telefonu şarj edebilirsiniz. Şarj bağlantısını örten koruyucu lastik kapağı çekin. Konnektörü gösterilen şekilde takın. Daha sonra şarj cihazını prize takın.



Pil sembolü şarj seviyesini gösterir. Şarj sırasında, şarj göstergesi hareket eder, cep telefonunuzun tam şarj olması yaklaşık 4 saat sürer. Tüm çubuklar sabit olduğunda, pil tamamen şarj olmuştur. Şarj cihazını çıkartabilirsiniz.

Şebeke ve kullanma şekline bağlı olarak, konuşma süresi 8 saat ve bekleme süresi 1 ay kadar olabilir.

Pil tamamen şarj olduktan sonra şarj cihazının cep telefonuna takılı kalması pile zarar vermez.

Şarj cihazını kapatmanın tel yolu fişten çekmektir, bu yüzden kolay erişilebilir bir priz kullanın.

Hızlı tuşları ayarlama

Sıklıkla kullandığınız özelliklere tuşa uzun süre basarak erişmek için  ile  sayı tuşlarını yapılandırabilirsiniz. Bazı hızlı tuş kısayolları önceden yapılandırılmıştır. Daha fazla bilgi için, bkz “Hızlı tuşlar” sayfa 56.

Çift SIM

9@9v cep telefonundaki çift SIM özelliği, bir cep telefonuna iki farklı sim kart yükleyebilme fırsatı tanıyor. İki numara/şebeke arasında da geçiş yapabilirsiniz.

2. Arama

Arama yapma

Boş ekrandayken

1. Boş moddayken, tuş takımını kullanarak telefon numarasını girin. Hata yaptığınız takdirde düzeltmek için  **İptal** tuşuna basın.
2. Arama yapmak için  tuşuna basın.
3. Aramayı bitirmek için  veya  **Bitir** tuşuna basın.

Uluslar arası aramalar için,  tuşuna uzun basarak uluslar arası arama ön eki "+" girin.

Telefon rehberini kullanma

1. Boş moddayken  tuşuna basın.
2. Listeden bir kişi seçin ve  tuşuna basın: Seçilen numara aranır. Eğer eğere telefonun rehberini kullanıyorsanız ve seçtiğiniz kişiye ait birden fazla telefon numarası varsa, varsayılan olarak belirlenmiş olan numara otomatik olarak seçilecektir. Farklı bir numara seçmek için,  veya  tuşlarına basın (daha fazla bilgi için bkz. "Rehber" sayfa 49).
3. Aramayı bitirmek için  veya  **Bitir** tuşuna basın.

IP Arama (sadece Çin)

IP arama'yı seçebilirsiniz. **IP arama** opsiyonunu seçtiğinizde, cep telefonu telefon numarasının önündeki sizin tarafınızdan önceden ayarlanmış olan IP özel servis numarasını otomatik olarak ekleyecektir ve sonra IP aramasını yapacaktır. Ayrıca IP aramasını etkinleştirmek için  tuşuna uzun basın.

Arama cevaplama ve sonlandırma

Arama geldiğinde, arayan kişi numarasını gizlemeyi seçmemişse numarası görüntülenebilir. Eğer numara seçili telefon defterinde kayıtlı ise, numara yerine arayan kişinin ismi görüntülenir.

- **Aramayı cevaplama:**  tuşuna basın veya menü seçeneğinden seçin.
- **Aramayı reddetme:**  tuşuna basın. Eğer **Çağrı yönlendir** aktifse (bkz. sayfa 47), arama bir numaraya veya telesekretere yönlendirilir.
- **Sonlandırma:**  tuşuna basın veya telefonu kapatın.

Telefon Sessiz moddayken çalmaz (bkz. sayfa 53).

Eğer **Her tuşla yanıt** seçtiyseniz,  tuşu dışındaki her tuş ile cevaplayabilirsiniz (bkz. sayfa 46).

Ahizesiz ara

Konfor ve güvenliğiniz için, ahizesiz arama yaparken özellikle sesi arttırdığınızda telefonu kulağınızdan uzaklaştırın.

1. Boş modda, tuş takımını kullanarak telefon numarasını girin veya telefon rehberinden bir irtibat seçin.
2. Ahizesiz moda geçmek ve geri dönmek için  basın.

Arama sırasındaki seçenekler

Arama sırasında aşağıdaki seçeneklere erişmek için  **Seçenekler** tuşuna basın.

Ahizesiz konumu

Bu seçenek cep telefonunuzun ahizesiz özelliğini kullanmanızı sağlar.

Sessiz / Sessiz iptal

Telefonun mikrofonunu sessizleştirmenizi veya sesini açmanızı sağlar, böylelikle karşı tarafın sizi duyup duymamasını belirlersiniz.

Not defteri

Numara kaydetmenizi sağlar. Daha sonra bu numarayı telefon rehberine kaydedebilir, arayabilir veya mesaj gönderebilirsiniz.

Arama sırasındaki diğer seçenekler

Arama sırasında aşağıdakileri yapabilmek için  **Seçenekler** tuşuna basın: **İsim listesi** veya **Arama listesi** erişebilir ve bakabilirsiniz, **Bitir** seçerek aramayı sona erdirebilir, **Ekolayzır** ayarlarını değiştirebilir, **SMS** gönderebilir veya okuyabilir ya da **Ajanda** etkinliklerine bakabilir ve yönetebilirsiniz.

Kulaklık sesini ayarlama

Arama sırasında, sesi artırmak veya azaltmak için **▲** veya **▼** tuşuna basın.

Hızlı arama

Hızlı arama özelliği en sık aradığınız veya tercih ettiğiniz dört numarayı ayarlamana sağlar. Bunlardan herhangi birini ekrandaki simge veya resmi seçerek hızlı şekilde arayabilirsiniz.

Bir hızlı arama kişisi ayarlama

1. Ana menüde **Ayarlar** > **Hızlı erişim** seçeneğini seçin, ve **Hızlı arama** menüsüne girin.

2.  **Ayar** tuşuna basın. Rehberdeki bir ismi seçin ve **Resim albümü**'nden bir resim seçin. Her küçük resim için aynı şekilde devam edin.

Bir hızlı arama kişisini arama

Arama yapmak için boş modda • tuşuna basın, **Hızlı arama** menüsüne gidin, dilediğiniz küçük resmi seçerek  tuşuna basın.

Küçük resmi yeniden yapılandırmak için, seçin ve  **Seçenekler** tuşuna basarak isim ve /veya resim **Değiştir** seçin.

Acil durum araması yapma

Her zaman acil arama yapabilirsiniz, cep telefonunun ağa kaydedilip edilmediği önemli değildir.

1. Boş moddayken, acil arama numarasını girin (arayan kişinin ülkesinde belli bir numaradır).
2.  basın.

Acil aramanın arama kaydında saklanmayacağını unutmayın.

3. Alternatif olarak, cep telefonunu açtıktan ve PIN numarasını girdikten sonra, acil arama ekranına gitmek için  **SOS** tuşuna basın. Eğer SIM kartı yoksa  **SOS** tuşuna basmak

arama numarasını görüntüleyerek sizi acil arama ekranına getirebilir. Sonra, direkt olarak bir acil arama yapmak için  **ara** fonksiyon tuşuna basın, arama animasyonu görüntülenecektir.

MMS Foto konuşma

Bu özellik MMS yoluyla resim göndermenizi sağlar. Resim **Resim albümü** içinden seçilebilir veya kamera ile çektiğiniz bir fotoğraf olabilir.

1. Fotoğrafi çekin **Menü** tuşuna basın veya **Resim Albümü** içinden resmi seçin sonra  **Seçenekler** tuşuna basın. Fotoğrafın adını değiştirebilirsiniz. Her iki durumda da, **Gönderme biçimi...** seçin > **MMS**.
2. Ses veya metin eklemek, başka bir resim seçmek veya seçenekler menüsüne gitmek için **↖** tuşuna basın.
3. **Gönder**e basın ve listeden bir kişi seçin. MMS'i göndermek için **Seç** tuşuna basın (daha fazla bilgi için bkz. “Yeni MMS” sayfa 36).

Birden fazla arama

İki veya daha fazla arama yapabilmek ve konferans arama operatörünüze ve/veya aboneliğinize bağlıdır.

İkinci aramayı yapma

Aktif arama sırasında veya bir aramayı beklemeye aldığınızda ikinci bir arama yapabilirsiniz. Telefondayken, bir numara arayın (veya telefon defterinden bir kişi seçin) ve  tuşuna basın. İlk arama beklemeye alınır (numara ekranın altında gösterilir) ve ikinci numara aranır. Daha sonra  **Seçenekler** tuşuna basarak aşağıdaki seçeneklere erişebilirsiniz:

- Aramalar arasında geçiş için **Aramayı değiştir**.
- **Aktarıyor** iki aramayı bağlamak için. Aktarma tamamlandığında sizin bağlantınız kesilir.
- **Konferans** arayanı konferansa dahil etmek için.

İkinci aramayı cevaplama

Bir görüşme esnasında ikinci bir arama gelirse, telefon bip sesi çıkartır ve ekranda **Arama bekletme** görüntülenir. Yapabilecekleriniz:

 tuşuna basın Aramayı cevaplamak için (ilk arama beklemeye alınır).

 tuşuna basın Aramayı reddetmek için.

 **Seçenekler** tuşuna basın Seçenekler listesini açmak için. Mevcut aramayı bitirmek için **Bitir** seçebilir, sonra gelen aramayı cevaplayabilirsiniz.

İkinci aramayı almak için, Çağrı yönlendir sesli aramalar için devre dışı olmalı (bkz sayfa 47) ve Arama bekletme etkin olmalıdır (bkz sayfa 46).

Üçüncü aramayı cevaplama

Bir görüşme yaparken ve bir arama beklemeyken üçüncü bir arama alabilirsiniz. Bunu yapmak için, ya aramalardan birini sona erdirmeli ya da yeni gelen aramayı konferansa dahil etmelisiniz.

 tuşuna basın Aramayı reddetmek için.

 **Seçenekler** tuşuna basın Seçenekler listesini açmak için. Gelen aramayı cevaplamak için **Kabul et** seçebilir veya mevcut aramayı sona erdirerek gelen aramayı cevaplamak için **Bitir** seçebilirsiniz.

Bu hizmet iki geçerli iletişimle sınırlıdır (bir aktif bir bekletme).

Konferans arama

Aboneliğe bağlıdır.

Konferans arama birden fazla arama yapılarak veya birden fazla gelen arama cevaplanarak aktifleştirilir. Aynı anda beş kişiye kadar görüşme yapabilmenizi sağlar.

1. Önce ilk aramanızı yapın, sonra ikincisini (bkz yukarısı).
2. **Seçenekler** tuşuna basın ve **Konferans**'ı seçin. Beş kişide bağlanana kadar aynı işlemi tekrarlayın.
3. Konferans katılımcılarından birini çıkartmak için **Katılımcıyı çıkar** veya sadece bu kişi ile özel görüşme yapmak için **Özel arama** seçin (diğerleri beklemeye alınır).
4. Herkesi aynı anda kapatmak için  tuşuna basın.

Eğer konferans arama sırasında yeni bir arama gelirse ve beşten az katılımcı varsa, bu yeni aramayı kabul ederek arayan kişiyi **Konferans** aramaya dahil edebilirsiniz (eğer konferansta beş kişi varsa aramayı cevaplayabilir ancak konferansa dahil edemezsiniz).

3. Metin Giriş

Cep telefonunuz birden fazla metin giriş modunu destekler, bunlardan bazıları El Yazısı, Pinyin, Standart, İngilizce, Nümerik ve Simge girişleridir.

El yazısı tanıma modu, ekran tuşları giriş modu ve tuş takımı giriş modu arasında geçiş yapabilirsiniz. El yazısı tanıma moduna girmek için  tuşuna dokununuz. Ekran tuşları giriş modu için  tuşuna dokununuz. Tuş takımı giriş modu için  tuşuna dokununuz.

T9® metin girişi



Tegic Euro. Pat.
Bap. 0842463

T9® Akıllı Metin Girişi cep telefonlarında metin girişi yapmak için akıllı bir giriş yöntemidir. Basmış olduğunuz tuşlara göre yazmak istediğiniz kelime için tahminler sağlayarak metin girişini hızlandırır. Kelimeyi oluşturmak için gerekli olan her tuşa bir kez basın ve T9® bastığınız harflere dayanarak size bir kelime önerecektir. Eğer birden fazla kelime mevcutsa, listedeki ilk kelime görüntülenir ve vurgulanır. ▲/▼ veya  tuşlarına basarak listede gezinin ve kelimeyi eklemek için ► tuşuna basın.

Nasıl kullanılır?

Her tuş ile gösterilen harfler ve semboller aşağıdaki şekildedir:

-  -  Harfleri girmek için.
-  veya ▲ / ▼ Önerilen kelimelerin listesinde gezinmek için.
-  veya ► Seçtiğiniz kelimeyi girin ve bir boşluk bırakın.
-  Silmek için kısa, tüm metni silmek için uzun basın.
-  Büyük küçük harf değiştirmek için: Standart, küçük harf veya BÜYÜK harfler için.
-  Dil listesini açmak ve metin düzenleme dilini değiştirmek için uzun basın. Nümerik modu açmak için kısa basın.
-  Giriş modunu T9® modundan temel metin giriş moduna değiştirmek için uzun basın. Sembol tablosunu açmak için kısa basın.

Örnek: "sarı" sözcüğü nasıl yazılır

1.     tuşlarına basın. Ekranda listedeki ilk kelime görüntülenir: **Sarı**.
2. Kaydırmak için ► veya  tuşuna basın ve **Sarı** seçin.
3. ► tuşuna basarak **Sarı** kelimesinin seçimini onaylayın.

Dil

Mesaj yazarken giriş dilini değiştirebilirsiniz.  OK tuşuna basın ve seçenekler listesinden giriş dilini seçin. Kullanılabilir diller telefonu satın aldığınız ülkeye bağlıdır.

Temel metin girişi

T9® ile temel metin giriş arasında geçiş yapmak için  uzun basın. Bu metod istenilen karaktere ulaşmak için tuşlara birden fazla basılmasını gerektirir: "s" harfi  tuşu üzerindeki dördüncü harftir, bu yüzden "s" girmek için dört kez basmanız gerekir.  *İptal* tuşuna kısa basmak bir karakter siler, uzun basıldığında metnin tamamı silinir.

Örnek: "sarı" sözcüğü nasıl yazılır

  (GH),   (MNO),  (MNO),  (DEF) basın. Mesajı tamamladığınızda  Tamam'a basın ve bir sonraki adıma geçin. Harfler, sayılar ve semboller her tuşun üzerinde aşağıdaki şekilde yer alır.

Kısa basış

Uzun basış

	boşluk 1. , @ / : ; " ' ! ; ? ; # + - * = % < > () & £ \$ ¥	1
	a b c 2 à á â ã æ ç	2
	d e f 3 é è Δ Φ	3
	g h i 4 Γ Ì	4
	j k l 5 Λ	5
	m n o 6 ñ ò ö	6
	p q r s 7 β Π Θ Σ	7
	t u v 8 ü ù	8
	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ	9
	Büyük küçük harf değiştirmek için: Standart, küçük harf veya BÜYÜK harfler için.	0

	Nümerik modu açmak için.	Metin düzenleme için kullanılan dili değiştirir
	Sembol ve noktala işaretleri modunu açmak için.	Mod değiştirmek için: T9 veya temel metin girişi.

El yazısı tanıma

El yazısı tanıma modunda Çince karakterler, İngilizce karakterler, sayılar, simgeler (noktalama işaretleri dahil) girebilirsiniz.

1. Ekran tuşlarındaki  simgesine dokununuz.
2. El yazısı tanıma moduna ulaşmak için dokunmatik ekranın sağ üst köşesindeki  tuşuna dokununuz.
3. Metni kaleminizle yazın. Sistem el yazınızı otomatik olarak tanıyacak ve algılanan sonucu giriş bölümünde, gösterilen karakter adayları ile birlikte görüntüleyecektir.
4. Algılanan sonuç dilediğiniz karaktere karşılık gelmiyorsa, aday karakterlerden birini seçin ve giriş alanına girmek için buna dokununuz.
5. Metin bölümünde, imlecin solundaki bir karakteri silmek için  tuşuna basabilirsiniz.

 tuşuna uzun bastığınızda metin bölümünde, imlecin solunda yer alan tüm içerik silinecektir.

6. Sembol girmek ve sayı giriş modu için  üzerine basın.
7. Yazmayı bitirdikten sonra,  **Tamam**'a basarak şu seçeneklere ulaşabilirsiniz:
 - **Gönder:** Bir alıcı seçerek mesajı gönderebilirsiniz.
 - **Çoklu Gönder:** Birden fazla alıcı seçerek mesajı gönderebilirsiniz.
 - **Ses ekle:** Metninize ses dosyası ekleyebilirsiniz.
 - **Grafik ekle:** Metninize resim ekler.
 - **Taslak olrk kydt:** Metni taslak olarak kaydeder.
 - **Giriş dili:** Metin düzenleme sırasında diller arasında geçiş yapabilirsiniz.

Aşağıdaki örnekler Çince karakterler, İngilizce karakterler, simgeler ve sayılar için el yazısı tanıma sürecini tarif etmektedir.

Çince karakter girişi

1. Çince karakteri kaleminizle dokunmatik ekrana yazın.
2. Algılanan sonucu giriş alanında göreceksiniz.
3. Daha fazla Çince karakter görmek için,  veya  ekran simgelerine basın. Giriş satırındaki adaylardan birini seçerek giriş alanına yerleştirmek için üzerine dokununuz.

İngilizce karakter girişi

1. Kalemizinle dokunmatik ekrana bir İngilizce karakter yazın. Sistem büyük ve küçük harf ayrımı yapabilir. Yazmadan önce büyük-küçük harf ayarı yapmanız gerekli değildir.
2. Algılanan sonucu giriş alanında göreceksiniz.
3. Diğer İngilizce karakterleri görmek için,  veya  ekran simgesine basın. Giriş satırındaki adaylardan birini seçerek giriş alanına yerleştirmek için üzerine dokunun.

Simge ve sayı girişi

1. Simge ve sayı girişi modu için  tuşuna dokunun. Mesaja geri dönmek için  üzerine dokunun.
2. Kalemizinle dokunmatik ekrandaki bir simgeye veya sayıya dokunun.
3. Algılanan sonucu giriş alanında göreceksiniz.

Boşluk Girişi

İmleçten sonraki haneye bir boşluk girmek için  üzerine dokunun.

Ekran tuşları girişi

İngilizce ekran tuşları

Bu modda 26 İngilizce harf, 10 sayı ve başka simgeler girebilirsiniz. Ekrandaki harfe veya sayıya dokunun, editör dokunduğunuz harfi veya sayıyı gösterecektir. İngilizce giriş modunda, ekrandaki  veya  üzerine dokunarak büyük-küçük harf arasında geçiş yapabilirsiniz.

Ekran tuşları giriş modu, Çince karakter, İngilizce karakter, simge ve sayı girişi yapmanız için 3 sekmeye sahiptir. İngilizce karakter, Çince karakter, simge, boşluk ve satır arası giriş şekli El yazısı tanıma modundaki ile aynıdır. Daha fazla bilgi için lütfen “El yazısı tanıma” sayfa 16 bölümüne bakın.

Pinyin ekran tuşları (Basit Çince için)

Bir Pinyin kombinasyonu yaratmak için ekrandaki Çince karakterlere dokunun, aday karakterlerin yer aldığı liste görüntülenir.  ve  ekran simgeleri ile aday karakter listesinde gezinebilirsiniz. Gösterilen aday karakterler bir satıra sığmadığında bu simgeler gerekecektir. Sayfaları kaydırmak için  ve  oklarına dokunun. Girmek istediğiniz karakter aday listesinde gösterilmişse, kalemizinle

karakterin üzerine dokunarak bunu editörde görüntüleyebilirsiniz.

Simge ve sayı ekran tuşları

Sembol veya sayı girişi yapmak veya bunu ekranda görüntülemek için ekrandaki sembol veya sayı simgesine dokunun.

4. Eğlence



Gregoryen Yıldız Falı, Ay Takvimi ve Çin Festivali sadece Çince menüde mevcuttur (bkz sayfa 20). Telefonunuzu satın aldığınız ülkeye bağlı olarak telefonunuzda Çince menü olabilir veya olmayabilir.

Oyunlar

Bu menü telefonunuzda yüklü olan oyunları gösterir. Boş moddayken ana menüye girmek için  tuşuna basın ve [Eğlence](#) > [Oyunlar](#) seçin.

Duvar Oyunu

Bu oyunun amacı top ile vurarak tuğlaları yok etmektir. Tüm tuğlaları yok ettiğinizde bir sonraki bölüme geçersiniz.

Kullanılan tuşlar:

 ve  Raketi sola veya sağa hareket ettirmek için.

 ve  Topu sola veya sağa atarak oyunu başlatmak için.

 Oyunu 2 dak. Kadar duraklatmak için (bu süreden sonra boş ekrana döner ve oyun kaybedilir).

Yılan Oyunu

Bu oyunda, yılanı hareket ettirmek ve yumurtaları yemek için gezinme tuşlarını kullanmalısınız. Yılan ne kadar çok yumurta yerse, o kadar çok büyür ve o kadar çok puan kazanırsınız. Yılan kendine veya duvarlara dokunursa oyunu kaybedersiniz.

Kullanılan tuşlar:

 Yılanı yukarı hareket ettirmek için.

 Yılanı aşağı hareket ettirmek için.

 Yılanı sola hareket ettirmek için.

 Yılanı sağa hareket ettirmek için.

 Oyunu 2 dak. Kadar duraklatmak için (bu süreden sonra boş ekrana döner ve oyun kaybedilir).

Çin Karakteristikleri (sadece Çin ve Hong Kong için)

Ay Takvimi

Bu menü Gregoryen ve Çin takvimleri arasındaki ilişkiyi seçilen Gregoryen tarihini ay takvimi karşılığını göstererek verir.

Bu özellik sadece Gregoryen tarihlerine göre tarih ve saat girilmesini (örn. Ajanda etkinlikleri) gerektirir.

Boş ekranda Ay takvimi

Bu seçenek boş ekranda ay takvimini görüntülemenizi sağlar. Bu seçeneği aktifleştirmek/devre dışı bırakmak için *Açık* veya *Kapalı* 'yı seçin.

Ay Takvimi

Ay Takvimi'ni seçin ve tarih düzenleme penceresine girmek için  tuşuna basın. Gerekli olduğu takdirde ilgili tuşa basarak tarihi değiştirin, sonra onaylamak için  tuşuna basın.

Gregoryen Yıldız Falı

Bu menü belirli bir gün için yıldız falınızı görüntüler. Yıldız falınıza bakmak için, ya burcunuzu ya da doğum tarihinizi girmelisiniz. Eğer burcunuzu biliyorsanız, *Burç seç* menüsünden seçebilirsiniz, aksi takdirde *Doğum günü* seçin  tuşuna basın ve doğum tarihinizi girin. Karşılık gelen burcu görüntülemek için  tuşuna basın. *Yıldız falı* menüsünde, *Bugün* veya *Öbür gün* seçebilirsiniz, bu yıldız falına nasıl bakmak istediğinize bağlıdır (ikinci durumda  tuşuna basmadan önce istediğiniz tarihi girin).

5. Oper. Servisleri



Bu menü operatörünüz tarafından sağlanan servis ve özellikleri içerir. Buna bağlı olarak, aşağıda açıklanan menüler aboneliğinize bağlı olarak farklı olabilir veya olmayabilir. Daha fazla detay için şebeke operatörünüzle görüşün.

Sağlanan servisler ücretli telefon görüşmesi yapmanızı veya SMS göndermenizi gerektirebilir.

Oper. Servisleri

Bu menü seçeneği operatöre özel servisler için ayrılmıştır. Bu seçenekler hakkında daha fazla bilgi için lütfen operatörünüzle temasa geçin.

WAP

Bu menü şebekeniz tarafından sağlanan haberler, spor, hava durumu gibi hizmetlere erişmek için kullanılır.

Eğer telefonunuz önceden yapılandırılmışsa, bu bölümde açıklanan ayarları değiştirmeniz gerekli değildir. Bazı operatörler için ayarlar uzaktan yapılabilir.

WAP oturumu başlatmak için, [WAP](#) > [Ana sayfa](#)'yı seçin.

▲ veya ▼

Çevrimiçi sayfalarda gezinmek için.



[Seç](#) tuşuna basın

Vurgulanmış öğeyi seçmek için.



[Geri](#) tuşuna basın

Önceki sayfaya dönmek için.



tuşuna basın veya [Seçenekler](#) > [Çıkış](#) seçin

WAP oturumunu sona erdirmek için.

Cep telefonunuz şebekeye [Ayarlar](#) > [Şebeke](#) menüsünde tanımladığınız [Erişim ayarları](#) ile bağlanır (bkz sayfa 59). Bağlantı hatası durumunda, ekranda “Menüye git” mesajı görüntülenir: veya [Seçenekler](#) tuşuna basarak WAP seçeneklerine erişin (bkz sayfa 23).

Ana sayfa

Bu, WAP oturumu başlattığınızda açılan ilk WAP sitesidir. Bir çok durumda bu menü öğesi önceden yapılandırılmıştır ve sizi operatörünüzün WAP ana sayfasına bağlayacaktır. Bu varsayılan ana sayfayı değiştirmek için bkz “Seçenekler” sayfa 23.

Yer imleri

Bu menü sık kullandığınız WAP sitesi adreslerini, saklamanızı, yeniden adlandırmanızı ve listeden kolaylıkla erişmenizi sağlar.

Gezinme sırasında  **Seçenekler** tuşuna basın, sonra **Yer işaretleri** seçin: isim ve URL alanları gezdiğiniz sayfadaki bilgilerle otomatik olarak doldurulacaktır.

Yer işareti ekle seçin ve düzenleme ekranının gelmesi için yeni ismi girmeye başlayın. 

Tamam tuşuna basın, daha sonra URL adresini girmek için aynı şekilde devam edin.

Yer işrtlr Ynt menüsü seçili yer işaretleri için **Sil** veya **Düzenle** imkanı sağlar.

URL'ye Git

Bu menü bir WAP sitesi adresi girerek bunu seçtiğinizde doğrudan bağlanmanızı sağlar (WAP adreslerini yer işareti olarak kaydetmeden erişmek için hızlı bir yol).

Bu menüye girdiğiniz tüm adresler ve en az bir kez bağlanılanlar listede gözüktür. Öğelerden birini seçin ve ilgili sayfaya adresin tamamını girmeye gerek olmadan tekrar bağlanmak için  tuşuna basın.

Ayarlar

WAP sitelerine erişim için, önce bir WAP bağlantı profili oluşturmanız gerekir.

Profil seç

Mevcut profillerden birini seçmek, sonra her biri için bağlantı ayarlarını tanımlamak amacıyla.

Aşağıda açıklanan tüm bağlantı ayarları seçilen profil için uygulanır.

Şebeke

- **Ana sayfa**: Ana sayfa ismini ve adresini değiştirmek için (düzenleme ekranının gelmesi için yeni ismi girmeye başlayın).
- **Şebeke erişimi**, **Ayarlar** > **Erişim ayarları** içinde tanımladığınız veri profillerinden birini seçmenize izin verir (bkz sayfa 59).
- **Taşıyıcı** bir bağlantı çalıştırılırken seçilen profil tarafından kullanılacak şebeke tipini seçmenizi sağlar (bkz sayfa 59).
- **Proxy adresi** ve **Proxy portu** seçili profil kullanılarak WAP bağlantısı açılırken kullanılacak ağ geçidi adresini ve port numarasını tanımlamanızı sağlar.
- **Güvenlik**: kurulu güvenlik **Sertifika**ları (sonra detaylarını görüntülemek veya silmek için), **Oturum bilgisi** veya **Geçerli sertifika** listelerini görüntülemek için.

Tarayıcı seçenekleri

WAP sayfalarına ekli resimlerin yüklenmesini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için.

Kapalı seçmek, gezilen sayfaların global indirilme sürelerini hızlandıracaktır.

Profil yeniden adlandır

Seçili profili yeniden isimlendirmek için (düzenleme ekranının gelmesi için yeni ismi girmeye başlayın).

Önbellek

WAP oturumu sırasında gezilen sayfaların saklandığı telefonun hafıza alanını boşaltmak için.

"Push" Gel. Kut.

Bu menü şebekeniz ve / veya operatörünüz tarafından size otomatik olarak gönderilen mesajları okumanız ve yönetmenize izin verir.

Bazı durumlarda, yeni bir "push" mesaj geldiğini göstermek için ekranda kırmızı "@" işareti görüntülenecektir. Okumak için  Oku veya boş moda geri dönmek için  Geri tuşuna basın.

Push mesajları sıkıştır ilgili WAP servisine hızlı erişim için URL linkleri içerir: bağlantı üzerine tek tıklama ile WAP sitesi açılabilir veya multimedya dosyalar telefonunuza indirilebilir.

Eğer push gel. kut. dolu ise, bir mesaj WAP > "Push" Gel. Kut. mesajlarından bazılarını silmeniz için sizi uyaracaktır.

Seçenekler

Gezinme sırasında  **Seçenekler** tuşuna basarak aşağıdakilere erişebilirsiniz:

- | | |
|-------------------------|--|
| Ana sayfa | Varsayılan an sayfaya erişim için. |
| Ger | Gezilen bir önceki sayfaya geri dönmek için. |
| İlet | Gezilen bir sonraki sayfaya gitmek için. |
| Yenile | Gezilmekte olan sayfayı orijinal sunucusundan yeniden yüklemek için. |
| Ana sayfa yap | Gezilmekte olan WAP sayfasını ana sayfa olarak ayarlamak için. |
| Farklı kaydet... | Resim albümü içinde görüntülenen sayfaların içinde gömülü resimleri kaydetmek için. |

Çıkış WAP oturumunu sona erdirmek için.

Yer İşaretleri Bu seçeneklerin açıklamaları için URL'yi girin bkz sayfa 23.

Ayarlar
"Push" Gel.
Kut.

6. Kamera



Xenium 9@9v cep telefonunuzun dahili dijital kamerası vardır. Fotoğraf çekebilir, telefonunuzda saklayabilir veya *Kızılötesi* ile PC'nize aktarabilir, duvar kağıdı olarak kullanabilir ya da *MMS* ile arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz. Bu bölüm kameranın nasıl kullanılacağını detaylı olarak açıklar.

Nasıl...

Bu bölüm, kameranıza en sık yapılan işlemlerin nasıl gerçekleştirileceğini açıklar.

Kamerayı aktifleştirme

Kamera modunu aktifleştirmek için, *Kamera* tuşuna basmanız yeterlidir: kamera uygulaması otomatik olarak açılır.

Bir süre kullanılmadığı takdirde uygulama otomatik olarak kapanır.

Kamera aktifken, önizleme ekranı gösterilir ve lens otomatik olarak odaklanmıştır.

Aşağıdaki tablo kamera modundaki çeşitli tuşların fonksiyonlarını açıklar.

▲ ▼	Zoom artırır/azalt
◀ ▶	Parlaklık artırır / azalt
veya	<i>Kamera</i> modundan çık ve ana ekrana dön.
	Zamanlayıcıyı aktifleştir/devre dışı bırak
	Çoklu çekim modunu aktifleştir/devre dışı bırak
	<i>Seçenekler</i> menüsüne erişir
	Önceki ekrana döner

Fotoğraf çekme

- Çekeceğiniz fotoğrafı belirleyin ve çekmek için veya dokunmatik ekrandaki tuşuna basın.
- Fotoğraf çekildiğinde, görüntüleme ekranı açılır. Fotoğrafı iptal etmek için tuşuna basın, veya aşağıdaki seçeneklere ulaşmak için tuşuna basın (bkz. “Kamera menüsü” detaylar aşağıda).

İzleme ekranı zaman aşımından önce herhangi bir şey yapılmazsa, fotoğraf otomatik olarak kaydedilir.

Fotoğraflar çekim tarihi ile isimlendirilir, örn. 4 Ekim 15:41:57 de çekilen fotoğraf için "0410_154157.jpg".

Kaydedebileceğiniz fotoğraf sayısı ayarlara göre değişir: çözünürlük arttıkça dosya boyutu büyür. Hafızada yer kalmadığında bir mesaj sizi uyarır. Bu durumda, yeni fotoğraf kaydetmeden önce veri silmeniz gerekir.

Zamanlayıcıyı kullanma

1. **Kamera** modunda  tuşuna basın.
2. Çekeceğiniz fotoğrafı ayarlayın ve 10 saniyeden geri sayımı başlatmak için  tuşuna basın (bu değer değiştirilemez).

Zamanlayıcıyı durdurmak ve ön izleme moduna dönmek için  tuşuna basın.

3. Fotoğraf çekilmeden üç saniye önce ses duyulur, çekim yapıldığında bir kez daha ses çıkar.

Kamera menüsü

Bu bölüm **Kamera** menüsü seçeneklerini detaylı olarak açıklar.

Görüntü çözünürlüğü

Bu menü seçeneğini seçtiğiniz fotoğrafların boyutunu seçmek için kullanın. Seçenekler şunlardır:

- **VGA (640 x 480)**
- **Orta (320 x 240)**
- **Ekran boyutu - Duv.kağ. (128 x 160)**

Çözünürlük arttıkça dosya boyutunun büyüdüğünü lütfen unutmayın.

Kalite

Bu menü kameranız ile çektiğiniz fotoğrafların kalitesini ayarlamayı sağlar. **Düşük**, **Orta**, **Yüksek**. Kalite ne kadar düşük olursa, fotoğraf dosyasının boyutu o kadar küçük olur, böylelikle cep telefonunuza daha fazla fotoğraf kaydedebilirsiniz.

Resimlerim

Fotoğraf çektiğinizde ve bunu kaydettiğinizde **Resimlerim** klasörüne kaydedilir. Menüü açtığınızda, fotoğraflarınız küçük resim olarak görüntülenir. Listede gezinmek için yukarı aşağı gezinme tuşlarını kullanın.

Fotoğrafları tam ekran görüntülemek için  tuşuna basın. Fotoğraf listesinde gezinmek için yukarı aşağı gezinme tuşlarını kullanın. Aşağıdaki seçeneklere erişmek için  **Seçenekler** tuşuna basın:

Gönderme biçimi Fotoğrafi başka bir cihaza aktarmak için bu menüyü kullanın. Seçenekler şunlardır: **MMS** ve **Kızılötesi**.

Duvar kağıdı yap Seçilen fotoğrafı ekranınızın arkasında duvar kağıdı olarak ayarlamak için.

Resmi değiştir Bu seçenek resim düzenleme programını çalıştırır (bkz. “Resim albümü” sayfa 44).

Özellikler Bu seçeneği seçmek seçilen fotoğrafın aşağıdaki özelliklerini görüntüler: **İsim**, **Boyut** (Kb), **Çözünürlük** ve **Format**.

Çevir Bu seçenek fotoğrafları döndürmenizi sağlar; Seçenekler şunlardır: **- 90 derece**, **+ 90 derece**, **+ 180 derece**. Değişiklikler otomatik olarak uygulanır.

Yeni adlandır

Sil

Bu seçenek fotoğrafı yeniden adlandırmak için kullanılır.

Bu seçenek ile sadece seçtiğiniz dosyayı **Resimlerim** klasöründen silebilirsiniz. Mesaj görüntülenir: **Gerçekten silmek istiyor musunuz?**  **Evet** ile hepsini silebilir veya  **Hayır** ile önceki ekrana dönebilirsiniz.

Tümünü sil Bu seçeneği **Resimlerim** klasöründeki dosyaların tümünü silmek için kullanın. Mesaj görüntülenir: **Gerçekten silmek istiyor musunuz?**  **Evet** ile hepsini silebilir veya  **Hayır** ile önceki ekrana dönebilirsiniz.

Mod

Renk modu

Renk modu özelliği fotoğraflarınıza farklı görsel efektler uygulamanızı sağlar. Seçenekler şunlardır:

- **Hiçbiri**
- **Siyah & Beyaz**
- **Sepia**
- **Negatif**

Gece modu

Aktifleştirildiğinde, bu özellik düşük ışıklı ortamlarda çekim yapabilmeyi sağlar.

Zamanlayıcı

Bu özellik gecikmeli çekim ile sizinde çektiğiniz fotoğrafta yer alabilmeyi sağlar. **Zamanlayıcı** kullanmak için bu menüde, **Açık** seçin, çekim moduna geri dönün, fotoğrafı belirleyin ve  tuşuna basın.

Süreklî çekim

Bu menüyü aktifleştirmek düğmeye bir kez basarak arka arkaya 4 fotoğraf çekmenizi sağlar. **Süreklî çekim**'i kullandığınızda, çözünürlüğün **Ekran boyutu** olarak ayarlanması gerektiğini unutmayın (daha fazla bilgi için, bkz. “Görüntü çözünürlüğü” sayfa 26).

Kamera fotoğrafları işlemeyi tamamladığında, ekranda küçük resim olarak gösterilirler. Daha sonra aşağıda açıklanan seçeneklere erişmek için

 **Seçenekler** tuşuna basabilirsiniz.

Görüntüle Resimleri görüntülemek için.
Resimleri görüntülemek için  tuşuna basın.

Kaydet Seçilen fotoğrafı kaydetmek için.

Tümünü kaydet

Gruptaki tüm fotoğrafları kaydetmek için.

Gönderme biçimi

Seçilen fotoğrafı MMS, Eposta veya Kızılötesi ile göndermek için.

Özellikler

Seçilen resmin adını, boyutunu, çözünürlüğünü ve formatını görüntülemek için.

Sil

Seçilen fotoğrafı silmek için.

Tümünü sil

Gruptaki tüm fotoğrafları silmek için.

Gruptan bir fotoğrafı kaydettiğiniz veya sildiğiniz zaman, küçük resim görünümünden çıkartılır ve **Resimlerim** klasörüne kaydedilir.

Slayt show

Bu seçeneğin seçilmesi **Resimlerim** klasörünün içeriğini slayt show gösterisi şeklinde görüntüler. Slayt show sırasında, her fotoğraf ekranda kısa süre gösterilir. Slayt showu bitirmek ve önceki ekrana dönmek için  veya  tuşuna basın.

Parlaklık

Bu menü seçeneğini cep telefonu ekranınızın pozlandırma kompensasyonu için kullanın.

Çerçeveler

Bu özellik fotoğrafları dekoratif çerçeveler içinde çekmenizi sağlar. *Stand. Kare* klasörü cep telefonunuzu satın aldığınızda var olan çerçeveleri içerir.

Sesler ayarları

Açık iken, uyarı ve çekim sesleri aktiftir.

Varsayılan ayarlar

Tüm kamera ayarlarını varsayılan değerlere döndürmek için. Mesaj görüntülenir: *Tüm ayarları sıfırlamak istiyor musunuz? Evet* veya *Hayır* seçin.

Yardım

Bu menü seçeneği cep telefonunuzla fotoğraf çekme konusunda ekran yardımı sağlar.

7. Ajanda



Bu menü hareket halindeyken organize kalmanızı ve bilgilendirilmenizi sağlayan özellik ve seçenekler içerir.

Ajanda

Bu menü ajandanızda etkinler yaratmanızı, saklamanızı ve yönetmenizi sağlar. Ajanda uyarısı **Açık** olduğunda, (bkz “Ekran” sayfa 54) etkinlik zamanı geldiğinde bir bip sesi ile uyarılırsınız.

Ajanda cep telefonu hafıza kapasitesini diğer özellikler ile paylaşır (telefon rehberi, resim albümü, sesler vb). Telefonunuzun kullanılabilir hafızasını kontrol etmek için, Multimedya > Hafıza durumu seçin.

Yeni etkinlik yaratma

1. **Etkinlikler** içinden **<Yeni>** seçin, daha sonra oluşturulacak etkinlik tipini seçin (**Tatil**, **Toplantı**, **Görevler**).
2. Etkinliğin başlangıç ve bitiş tarihini, saatini girin ve isim verin (örn. "Şirket Toplantısı").

3. Hatırlatıcı ve hatırlatma sıklığı ayarlayın: seçilen zamanlarda uyarılar tetiklenecektir.

Hatırlatıcılar sadece Toplantı ve Görevler için kullanılabilir. Saat dilimi değiştirildiğinde güncellenirler (bkz aşağıda “Dünya saati”).

Etkinlikleri yönetme

Listeden bir etkinlik seçin ve  **Seçenekler** 'e basarak şu seçeneklere ulaşın:

Değiştir	Seçilen etkinliği değiştirmek için.
Sesi	Seçilen etkinliğin alarm tipi ile ilişkili sesi değiştirmek için.
Değiştir	
Sesi çal	O anki sesi çalmak için.
Sil	Seçilen etkinliği silmek için.

Tekrarlanan bir etkinliğin değiştirilmesi bu etkinliğin tüm tekrarlarını değiştirir.

Etkinlik görünüşleri

Ajandanızda kayıtlı etkinlikler **Günlük görünüm**, **Haftalık görünüm** ve **Aylık görünüm** şeklinde görüntülenebilir. Bir görünüm formatı seçin ve önceki veya sonraki gün, hafta ya da ayı görüntülemek için **◀** veya **▶** tuşunu kullanın.

Eski etkinlikleri silme

Bu menü eski etkinlikleri silmenize izin verir. Tüm eski etkinliklerin silinmesi için başlangıç tarihini girin (geçmiş veya gelecek), bu tarihten önceki tüm etkinlikleri silmek için  **Tamam** tuşuna iki kez basın.

Ajandanızdaki tüm etkinlikleri silmek için, bu tarihten önceki tüm etkinliklerin silineceğinden emin olmak amacıyla birkaç yıl sonrası (örn. 31 Aralık 2015) için başlangıç tarihi seçin.

Alarm saati

Cep telefonunuzda snooze özelliğine sahip bir çalar saat vardır. En fazla üç farklı alarm kurabilir ve alarmların tekrarlanıp tekrarlanmayacağını seçebilirsiniz. Alarm kurmak için aşağıdaki adımları takip edin:

1. Bir alarm seçin ve **Açık** olarak ayarlayın.
2. Daha sonra saati girin ve  **Tamam** tuşuna basın.
3. Daha sonra tekrarlama sıklığını seçin: **Bir kere**, **Her gün**, **İş günlerinde**.
4. Son olarak, alarm tipini seçin: **Melodi** veya **Zil** ve  **Tamam** tuşuna basın.

Diğer alarmları ayarlamak için yukarıdaki adımları tekrarlayın.

Cep telefonunuz kapalı ve/veya siz sesi Sessiz olarak ayarlanmış olsa bile çalar saat çalacaktır. Alarm çaldığında, durdurmak için herhangi bir tuşa basabilir veya telefonun kapağını kapatabilirsiniz (eğer snooze modu açık değilse, bkz aşağısı).

Snooze modu

Bu menü snooze modunu **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamanızı sağlar. Alarm çaldığında snooze modu **Açık** ise:

- çalmayı geçici olarak durdurmak için herhangi bir tuşa basın veya telefonun kapağını kapatın ( **Durdur** dışında). Yaklaşık 7 dakika sonra alarm tekrar çalacaktır.
- çalmayı ve alarm tekrarını durdurmak için  **Durdur** tuşuna basın.

9 alarm tekrarından sonra snooze modu otomatik olarak devre dışı kalır.

Snooze modu uyarı ayarladığınız tüm alarmlar için geçerlidir.

Dünya saati

Bu menü hem yerel saati hem de seçtiğiniz bir bölgedeki yabancı ülke saatini göstermenizi sağlar. Eğer ana ekranınızda yerel ve yabancı ülke saatini görüntülemeyi seçerseniz, duvar kağıdı olarak seçtiğiniz resmin görüntülenmeyeceğini, bunun yerine standart Uluslararası saat duvar kağıdının geleceğini unutmayın.

Dünya saati

Hem yerel saati hem de başka bir bölgeye ait saati boş ekranda görüntülemek istiyorsanız bu seçeneği aktifleştirin. ▲ veya ▼ tuşuna basarak seçeneği **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlayın. **Açık** iken, **Yerel ve yabancı değiştir** menü ögesi ile dilediğiniz dilimi görüntüleyebilirsiniz.

Yabancı ayarlar

Ybnc saat dilimi Dilediğiniz zaman dilimini seçmek için ▲ veya ▼ 'yi hareket ettirin.

Yaz saati Gün ışığı tasarruf seçeneğini **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamanızı sağlar.

Yerel ayarlar

Yerel saat dilimi ▲ veya ▼ ile bulunduğunuz bölgedeki saat dilimine gidin.

Yaz saati Gün ışığı tasarruf seçeneğini **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamanızı sağlar.

Alarmlar, hatırlatıcılar, programlanmış etkinlikler saat dilimine bağlıdır! Eğer bir alarm veya etkinlik saat 9:00 AM için saat dilimi A'da ayarlanmışsa, saat dilimi B'ye değiştirdikten bile hala 9:00 AM için geçerli olacaktır.

Hesap makinesi

Telefonunuzda temel hesap işlemlerini yapabileceğiniz bir hesap makinesi bulunmaktadır. Sayılar tuş takımı ile, işlemler ise aşağıdaki tabloda gösterilen şekilde gezinti tuşları ile girilir:

Toplama	► veya + tuşuna basın.
Çıkartma	► veya - tuşuna iki kez basın.
Çarpma	▲ veya * tuşuna 3 kez basın.
Bölme	▼ veya / tuşuna 4 kez basın.
Eşit	= tuşuna basın.

Ekranın en üstündeki bir simge işlemcileri girmek için hangi gezinme tuşlarının kullanılması gerektiğini gösterir.

Ondalık noktası için  tuşuna basın ve basılı tutun.

Hesap makinesi 2 ondalık hane hassasiyetindedir ve daha yüksek ondalıklar yuvarlanır.

Kızılötesi

Telefonunuz kızılötesi ile çeşitli harici cihazlara bağlanabilirlik sağlar. Bu menü bu harici cihazlarla bağlantıyı ayarlamak için daha fazla özellik sağlamaktadır.

Kızılötesi

Cep telefonunuz diğer kızılötesi uyumlu cihazlara veri göndermenizi ve onlardan veri almanızı kablosuz bağlantı ile sağlayan kızılötesi portuna sahiptir (örn. Başka bir cep telefonu, bilgisayar, PDA vs.).

Telif hakkı ile korunan dosyalar gönderilemez. PC ile bağlantı kurulurken, kızılötesi seçeneğini aktifleştirdiğinizden emin olun.

Cihazların pozisyonları

İki cihaz arasında veri alış verişi yapmadan önce, birbirlerine göre doğru olarak pozisyonlandırılmaları gereklidir. Şunlardan emin olun:

- kızılötesi portlar birbirini görmeli,
- aralarında en az 30 cm'den daha az mesafe olmalı.
- kızılötesi ışını engelleyecek bir şey olmamalı.



Veri alınıyor

Al seçtiğinizde, telefonunuz kızılötesi ile veri almaya hazırdır ve başka bir kızılötesi cihazın göndermeye başlamasını bekler. Veri göndermede olduğu gibi, işlemi takip edebilmeniz için ekranda mesajlar görüntülenir.

Zaman aşımı gerçekleşene kadar telefonunuz başka bir cihaz bulamazsa, kızılötesi bağlantı kesilirse, gönderilen dosyanın boyutu çok büyükse veya siz iptal ederseniz alma iptal olur.

Veri kaydetme

Dosya aldığınızı bildiren bir mesaj belirir. Aşağıda açıklanan seçeneklere erişmek için  tuşuna basın:

Kaydet Veriyi kaydedip boş ekrana dönmek için. Alınan öğeler varsayılan isimleriyle kaydedilir, ilgili menülerde seçerek isimleri değiştirebilirsiniz.

Göster Aldığınız verinin detaylarını görüntülemek için.

Vazgeç Alınan veriyi iptal etmek için.

Para birimi dönüştürücü

Bu menü bir para birimindeki toplamı istediğiniz kuru kullanarak başka bir para birimine dönüştürmenizi sağlar. *Yerel* den *Yabancı* para birimine veya tam tersi dönüşüm olabilir. *Kur oranı* alanına kuru girin ve miktarı *Yerel* veya *Yabancı* alanlarına girin: toplam otomatik olarak hesaplanır.

Otomatik Aç / Kapat

Bu iki ayrı menü cep telefonunuzun önceden belirlenmiş saatlerde kendini otomatik olarak açmasını veya kapatmasını sağlar.

Otomatik açma sesi'ni ayarlamak için, *Açık* seçeneğini seçin ve  *Tamam*'a basın. Cep telefonunuzun kendi kendine açılmasını istediğiniz zamanı girin ve  *Tamam*'a basın. İstediğiniz sıklığı *Bir kere*, *Her gün* veya *İş günlerinde* arasından seçin ve  *OK* tuşuna basın. Aktivasyonu onaylamak için bir mesaj belirir.

Otomatik kapama sesi seçeneği için aynı şekilde hareket edin.

Güvenlik duvarı

Bu menü kara listeye alacağınız kişilerden tüm arama ve SMS alımlarını engellemenizi sağlar.

Ayarlar

Bu menü öğesini seçin ve aşağıda açıklanan seçeneklere erişmek için  *Seç* tuşuna basın.

Bildirim Reddedilen arama veya SMS için nasıl bilgilendirileceğinizi seçmek için: boş ekranda görüntülenecek **Durum simgesi** ile veya **Simge geribildirim** ile. **Bildirim yok** da seçebilirsiniz.

Etkinleştirme Firewall seçeneğini **Açık** veya **Kapalı** konumuna getirmenizi mümkün kılar. **Açık** olduğunda, cep telefonunuz kara listedeki kişilerden gelen tüm SMS ve aramaları reddeder. Reddedilen aramalar **Arama listesi** içinde görüntülenir ve reddedilen SMS'ler **Spam SMS Kutusu** içinde olur.

Kara Liste

Bu menü aramaları ve SMS'leri reddedilecek kişileri görüntüler. Listeye isim ve buna bağlı numara eklemek için **<Yeni>** seçin, sonra **SMS** ve/veya **Aramalar** reddetmeyi seçin.

Listeden bir isim seçin ve  **Seç** tuşuna basarak ilgili bilgiyi **Değiştirin** veya **Silin**. Kara liste detaylarını görüntülemek için **Detaylar** seçin.

Kara listeye Telefon rehberi, Arama listesi ve SMS Gelen kutusu içinden doğrudan isim ekleyebilirsiniz: **İlgili listeden kişi, arama veya mesaj seçin**,  **Seçenekler tuşuna basın** ve Kara listeye ekle seçin. **İlgili numara kara listeye eklenecektir.**

8. SMS



Bu menü metin mesajları veya multimedya mesajları göndermenizi ve almanızı, gönderdiğiniz ve aldığınız mesajları yönetmenizi sağlar. Boş modda, ana menüye girmek için tuşuna basın. Sonra **SMS** seçin ve mesaj yazmak, düzenlemek ve göndermek için **Seç** tuşuna basın.

Mesaj Oluştur

Mesaj yazarken tuşuna uzun basarak T9 giriş ile multitap arasında geçiş yapabilirsiniz.

Yeni SMS

Bu menü Kısa Mesaj Servisi (SMS) kullanarak metin mesajları göndermenizi, gönderdiğiniz ve aldığınız mesajları yönetmenizi sağlar.

1. SMS oluşturmak ve göndermek için, **Mesaj oluştur** > **SMS** seçeneğini seçin.
2. Metni girin ve **Tamam** 'a basarak şu seçeneklere gidin:

Gönder

Alıcı ekleyip mesajı göndermek için.

Çoklu gönder

Birden fazla alıcı ekleyip mesajı göndermek için.

Taslak olrk kydt

Geçerli mesajı ve eklerini arşiv menüsüne kaydetmek için.

Ses ekle

Melodi eklemek için.

Grafik ekle

Bir görüntü eklemek için.

Giriş Dilleri

Tuşlama dilini değiştirmek için.

Yeni MMS

Cep telefonunuz ile MMS (Multimedya Mesaj Servisi) mesajları alabilir ve gönderebilirsiniz. MMS ile resimler, sesler ve metin içeren mesajlar gönderebilirsiniz.

MMS mesajları gönderirken, mesajını görebilmesi için alıcının da MMS özelliğine sahip telefonu olması gereklidir.

Yeni MMS

SMS oluşturmak ve göndermek için, **Mesaj oluştur** > **MMS** seçeneğini seçin. MMS oluşturma ekranında **Resim ekle**, **Metin ekle**, **Ses ekle**, **Gönder** veya **MMS seçenekleri** ikonları bulunur. ▲ veya ▼ ile bir

seçenekten diğerine geçin ve menüye erişmek için  tuşuna basın.

1. Mesajınızı hazırlayın: [Resim ekle](#), [Metin ekle](#) ve/veya [Ses ekle](#). Daha fazla slayt oluşturmak için ► tuşuna basın.
 2. Sol taraftaki son simge [MMS seçenekleri](#) seçeneğine erişmenizi sağlar (bkz aşağısı).
 3. Rehberden bir kişi seçmek için [Gönder](#)'i seçin ve MMS'i seçtiğiniz kişiye/kişilere gönderin.
- Resimler [Resim albümü](#) içinden seçilir. Telif hakkı ile korunan resimler MMS ile gönderilemez. Sesler [Ses Albümü](#) içindeki melodilerden seçilir. Yeni MMS mesajları oluşturulurken aşağıdaki seçenekler kullanılabilir:

[Slayt ekle](#) Daha fazla slayt eklemek için.

[Sonraki slayt / Önceki slayt](#) Sonraki/önceki slayta gitmek için. Bu seçenek sadece MMS birden fazla slayt içeriyorsa belirir.

[Konu değiştir](#) Mesajın konusunu düzenlemek ve değiştirmek veya girmek için.

[Slayt sil](#) Seçilen sayfayı silmek için (mesajda birden fazla sayfa varsa).

[Taslak olrk kydt](#)

Mesajınızı daha sonra düzenlemek, tamamlamak ve göndermek üzere taslak olarak kaydetmeniz için.

[Örnek olrk kaydet](#)

Mesajınızı şablon olarak kaydetmek için, böylelikle diğer MMS'ler için temel oluşturabilir (örn. “İyi ki doğdun” mesajı).

[MMS Ön izleme](#)

Oluşturduğunuz slayt gösterisinin önizlemesi için

[Slayt süresi](#)

Slayt süresini [Ayarlar > Uygulama ayarları](#) içinde değiştirmek için ve her bir slayt arasındaki süreyi ayarlamak için.

Mesajınızı tamamladıktan sonra, kişi eklemek ve mesajı göndermek için [Gönder](#)'i seçin. Bir ilerleme çubuğu mesajınızın gönderilişini takip etmenizi sağlar, gönderimi iptal etmek için  [İptal](#) tuşuna basın. Eğer MMS taslak olarak kaydedildiyse, [Taslaklar](#) menüsünde bulunur. MMS gönderildiyse, [Giden kutusu](#) içinde bulunur.

Gelen kutusu

Bu menü aldığınız SMS/MMS mesajlarını okumanızı sağlar. Mesajlar liste şeklinde görüntülenir.

Listenin sonunda, [<Tümünü sil>](#) seçeneği bu mesajların tümünü tek seferde silmenize izin verir. Eski mesajları silmeniz, gelen yeni mesajlar için bellekte yer açmanızı sağlayacaktır.

Bir SMS görüntülendiğinde, aşağıdaki menü seçeneklerine erişmek için  [Seçenekler](#) tuşuna basın:

[SMS ile cevapla](#)

Göndereni cevaplamak için.

[Tekrar ara](#)

Mesajı göndereni aramak için (operatöre bağlı).

[IP Arama](#)

IP arama yapmak için.

[SMS düzenle](#)

SMS'i düzenlemek, değiştirmek veya başka birine göndermek için.

[Mesajı ilet](#)

Seçilen mesajı iletmek için. Eklerin iletilemeyeceğini unutmayın.

[Sil](#)

Seçilen mesajı silmek için.

[Arşive taşı](#)

Mesajları telefon hafızasına kaydetmek için. Bu mesajları daha sonra [Mesajlar](#) > [SMS](#) > [Arşiv](#) bölümlerinden görüntüleyebilirsiniz. Arşive taşınan mesajlar [SMS Gelen Kutusu](#) listesinden silinecektir.

[Spam Kutusuna Taşı](#)

Seçili mesajı Spam Kutusuna taşımak için (mesaj SMS Gelen Kutusundan silinecektir).

[No.yu kaydet](#)

Mesaja eklenmişse gönderenin numarasını kaydetmek için.

[Kara listeye ekle](#)

Gönderenin telefon numarasını Firewall kara listesine eklemek için (ayrıntılar için bkz. sayfa 35).

[Gönderenin kimliği \(genellikle telefon numarası\) gizliyse bu seçenek kullanılamaz.](#)

Bir MMS görüntülendiğinde, aşağıdaki menü seçeneklerine erişmek için  **Seçenekler** tuşuna basın:

Çal Otomatik moda geri dönmek için: MMS daha sonra sürekli slayt show olarak gösterilir.

Sonraki / önceki slayt Sonraki veya önceki slayta gitmek için. Manuel modda MMS izlerken **◀** veya **▶** tuşuna da basabilirsiniz. Bu seçenek sadece MMS birden fazla slayt içeriyorsa belirir.

Resmi kaydet Geçerli slayttaki resmi ayıklayarak **Resim albümü** içine kaydetmek için.

Sesi kaydet Geçerli slayttaki sesi ayıklayarak **Ses albümü** içine kaydetmek için.

Kapat MMS'i kapatmak ve seçenekler listesine dönmek için.

MMS'i almadan önce hatırlatmaları SİLMEYİN, aksi takdirde MMS'i alamazsınız. MMS'in tamamı alındıktan sonra hatırlatmalar otomatik olarak silinir.

Giden kutusu

Gönderilmiş veya oluşturulmuş ancak **Gönderilmemiş** SMS/MMS mesajlarını listeler. **Sil**, **Arşive Taşı**, **SMS düzenle** veya **İlet** işlemlerini yapabilirsiniz.

Kaydettiğiniz mesajlar sadece Taslaklar veya Giden kutusu klasöründen gönderilebilir. Silinmiş bir öğeyi (mesaj, hatırlatma veya rapor) geri GETİREMEZSİNİZ. Silme işlemini iptal etmek için  Geri tuşuna basın.

SMS Otomatik Kaydet'in açık olduğundan emin olun. Daha fazla detay için bkz sayfa 41.

Taslaklar

MMS'inizi göndermeden veya kaydetmeden önce MMS menüsünü yarıda kestiğiniz için otomatik olarak kaydedilen, veya taslak olarak kaydedilen tüm SMS/MMS mesajlarını listeler. **Sil**, **SMS Düzenle** veya **İlet** işlemlerini yapabilirsiniz.

Şablonlar

Düzenlenmek ve daha sonra gönderilmek üzere şablon olarak kaydedilmiş tüm SMS/MMS'leri listeler. 10 SMS önceden kaydedilmiştir. Bunları düzenleyebilir ve değiştirebilirsiniz.

Spam SMS Kutusu

Bu menü, Firewall tarafından reddedilen tüm SMS'leri listeler (bu özelliğe ait ayrıntılar için bkz. “Güvenlik duvarı” sayfa 34). Listedeki bir mesaj seçin ve aşağıdakilere erişim için  **Seçenekler** tuşuna basın:

Kara listeye ekle

Gönderenin telefon numarasını Firewall kara listesine eklemek için.

Gönderenin kimliği (genellikle telefon numarası) gizliyse bu seçenek kullanılamaz.

Gelen kutusuna taşı

Seçili mesajı SMS Gelen Kutusuna taşımak için (mesaj SMS Spam Kutusundan silinecektir).

Sil

Seçilen mesajı silmek için.

Arşiv

Bu menü, **SMS otom. kaydet** veya **Arşive taşı** seçenekleri kullanılarak telefonun hafızasına kaydedilmiş tüm mesajları incelemenizi mümkün kılar. **<Tüm SMS'leri sil>** öğesi, tüm SMS'leri tek seferde silmenizi sağlar. Bir mesaj görüntülendiğinde, şu seçeneklere erişmek için  **Seçenekler** tuşuna basın: **SMS ile Cevapla**, **Tekrar ara**, **IP arama**, **SMS Göster**, **Mesajı ilet**, **Sil**, **Arşive taşı**, **Spam kutusuna taşı**, **No.'yu kaydet**, **Kara listeye ekle**.

SMS yayını

Bu menü şebekedeki tüm abonelere düzenli olarak gönderilen SMS mesajlarının alınışını yönetir. Size aşağıdaki seçeneklere erişim sağlar:

Karşılama

Hücresel yayın mesajlarının alınışını **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlayabilirsiniz.

Konular

Almak istediğiniz mesaj tiplerini tanımlamanız için. Bir konu yapılandırmak için, **<Yeni>** seçeneğini seçin, operatörün sağladığı kodu girin ve, eğer istenirse, bir isim düzenleyin. Listedeki mevcut konular arasından birini seçebilir, bu konuyu silabilir veya yeniden adlandırabilirsiniz.

Listeye 15 adede kadar farklı konu girebilirsiniz. Farklı konulara ait kodları edinmek için, operatörünüzle bağlantı kurun.

İlçe kodu

Boş ekranda sürekli olarak gösterilmesini istediğiniz mesaj tipini seçmek için (bu durumda, tipi Bölge kodu ve Konular menülerinin her ikisine de girin).

Ayarlar

Bu menü SMS/MMS ayarlarını yapılandırmanıza izin verir. SMS veya MMS seçeneğini seçin. SMS 'i seçtiğiniz takdirde, şu seçeneklere ulaşacaksınız:

SMS merkezi Varsayılan SMS merkezini seçmenizi sağlar.

SIM kartınızda bu hizmet kullanılamıyorsa, SMS merkezi numaranızı girmeniz gerekecektir.

SMS otom.
kaydet

Bu seçenek Açık iken, Giden Kutusu menüsüne gönderilen tüm mesajlar otomatik olarak kaydedilecektir.

İmza

Bu seçenek Açık iken, mesajınızın sonuna kendi imzanızı ekleyebilirsiniz. Düzenle, Değiştir veya Kaydet seçenekleriyle imzanız üzerinde çalışabilirsiniz.

Geçerlilik süresi

Mesajınızın SMS merkezinde tutulacağı süreyi belirlemenizi sağlar. Bu alıcı şebekeye bağlı değilken kullanışlıdır (bu yüzden mesajınızı o anda alamıyordur).

Bu özellik aboneliğe bağlıdır.

Yanıt şebekesi

Bu seçenek Açık iken, SMS mesaj merkezinizin numarasını mesajınız ile birlikte gönderebilirsiniz. Bu durumda alıcı kendi SMS merkezini değil, sizin SMS merkezini kullanarak mesajınıza cevap verebilecektir. Bu sayede aktarım hızı artacaktır.

Bu özellik aboneliğe bağlıdır.

Hızlı SMS

Açık olduğunda, gelen SMS mesajlarını boş ekranda görüntülemenizi sağlar. Daha sonra aldığınız bir mesajı cevaplamak için  tuşuna basmanız, düzenleme ekranında mesajınızı yazmanız ve  tuşuna tekrar basmanız yeterlidir. Eğer birini okurken yeni bir SMS alırsanız, ikinciye okumadan önce birincisini cevaplayabilirsiniz. Alternatif olarak, birinci mesajdan çıkmak için **Geri** tuşuna basabilirsiniz. İkinci mesaj ekranda görüntülenir.

Onay raporu

Bu seçenek **Açık** iken, göndermiş olduğunuz SMS'in alıcısı tarafından alınıp alınmadı size yine SMS yoluyla bildirilir.

Bu özellik aboneliğe bağlıdır.

MMS'i seçtiğiniz takdirde, listeden bir MMS profili seçip ve **Değiştir**'e basarak şu seçeneklere ulaşabilirsiniz:

Uygulama ayarları

Alma modu

Şu seçenekler arasında seçim yapmanıza izin verir:

- **Manuel:** **Gelen kutusu** içerisinde bir hatırlatma seçip **Oku** seçeneği ile manuel olarak sunucuya bağlandıktan sonra **Çal** seçeneğini kullanarak MMS'i oynatabilirsiniz.
- **Otomatik:** Yeni MMS'ler doğrudan **Gelen kutusu**'na yerleştirilir. MMS'i seçin ve oynatmak için ► seçeneğine basın.

Dolaşım esnasında bu mod devredışıdır.

Geçerlilik süresi

MMS'lerinizin sunucuda **1 saat** ile **maksimum** arasında ne kadar süreyle saklanacağını seçmenizi sağlar. Bu alıcı şebekeye bağlı değilken kullanışlıdır (bu yüzden mesajınızı o anda alamıyordur).

Okuma Raporu

Bu seçenek **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlanabilir ve göndermiş olduğunuz MMS'in durumunun değişip değişmediğini, örn. MMS'in okunduğunu veya silindiğini size SMS yoluyla bildirir.

Onay raporu

Bu seçenek **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlanabilir ve gönderim durumunu, örn. MMS'inizin alınıp alınmadığını, size SMS yoluyla bildirir.

Otomatik kayıt

Bu seçenek **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlanabilir ve gönderilen mesajları **Giden kutusu** menüsüne otomatik olarak kaydetmenizi mümkün kılar.

Slayt süresi

Her bir MMS slaytı arasındaki süreyi seçmenizi sağlar.

Şebeke ayarları

Şebeke erişim

Ayarladığınız bağlantı profilleri arasında seçim yapmanızı sağlar (bkz. "Erişim Ayarları" sayfa 59).

Taşıyıcı

Bir bağlantıyı çalıştırırken kullanılacak şebeke tipini seçmenizi sağlar: **GSM**, **GPRS** veya **Önce GPRS**.

MMS merkezi

Bağlanmak istediğiniz sunucunun MMS adresini girmeniz için.

Ağ geçidi adresi

Sunucunun ağ geçidine ait port numaralarını veya IP'yi girmeniz için.

Ağ geçidi portu

Sözlüğüm

Bu özellik, mesaj yazarken T9 sözlükten faydalanmanıza izin verir. **<Yeni>**'yi seçin, dilediğiniz sözcüğü girin ve **○** tuşuna basarak kaydedin. T9 sözlüğe giriş hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen "T9® metin girişi" sayfa 14)'e bakın.

9. Multimedya



Bu menü ve alt menüleri Xenium 9@9v cep telefonunuzun multimedya özellikleri ile ilgili seçenekleri içerir.

Resim albümü

Bu menü cep telefonunuzda kayıtlı resimleri yönetmenizi ve görüntülemenizi sağlar. Seçenekler şunlardır:

- Resimlerim** Telefonun dahili kamerası ile çekilmiş fotoğraflara erişmek için.
- Resimlerim** İndirdiğiniz resimlere ulaşmanız için.
- Korunmuş resimler** Telif hakkı ile korunmuş örnek resimlere erişmek için.
- Simgeler** İndirmiş olduğunuz simgelerin listesine erişmek için.

Klasörlerin içinde resimler metin listesi olarak görüntülenir. Resmi seçin ve görüntülemek için ▶ tuşuna basın. Aşağıdaki menü seçeneklerine erişim izni almak için  tuşuna basın.

Yeniden adlandır

Resmi yeniden adlandırmak için.

Gönderme biçimi

Seçili resim dosyasını **Kızılötesi** (bkz. sayfa 33) veya **MMS** (bkz. sayfa 36) ile göndermek için. Telif hakkı ile korunan resimleri gönderemeyeceğinizi unutmayın.

Duvar Kağıdı olarak ayarla

Seçilen resmi duvar kağıdı olarak ayarlamak için.

Sil/Tümünü Sil

Seçilen resmi veya tüm resimleri silmek için.

Ses albümü

Bu menü cep telefonunuzda kayıtlı ses dosyalarını yönetmenizi ve dinlemenizi sağlar. Seçenekler şunlardır:

Melodilerim

İndirilmiş ses dosyalarınıza erişmek için.
MIDI ve AMR ses dosyaları

telefonunuz tarafından desteklenir. Bu tip dosyaları MMS, kızılötesi ve WAP sayesinde telefonunuza aktarabilirsiniz.

MIDI ve AMR ses dosyalarınızın MMS/kızılötesi/WAP ile aktarılabilmesi için maksimum boyutunun 50Kb olması gerekmektedir.

Korunmuş melodiler

Telif hakkı ile korunmuş örnek seslere erişmek için.

Listedeyken, bir ses dosyası seçebilir ve aşağıda listelenen menü seçeneklerine erişmek için  tuşuna basabilirsiniz.

Yeniden adlandır

Seçilen ses dosyasını **Yeniden adlandır** için.

Gönderme biçimi

Seçili ses dosyasını **Kızılötesi** (bkz. sayfa 33) veya **MMS** (bkz. sayfa 36) ile göndermek için.

Zil tonu olarak ayarla

Seçilen ses dosyasını zil olarak ayarlamak için.

SMS/MMS zili olarak

Seçilen ses dosyasını **Zil olarak ayarla** için. Bu seçenek **Ayarlar** >

Sesler (bkz sayfa 53) menüsünden aktifleştirilmelidir.

Sil /

Tümünü sil

Seçilen ses dosyasını veya tüm dosyaları bir seferde **Sil** için.

Hafıza durumu

Bu menü telefonunuzun kullanılabilir hafıza yüzdesini görüntülemek için kullanılır. Çeşitli özellikler hafıza kapasitesini paylaşır: resimler, sesler, kaydedilmiş notlar ve sesli komutlar için ses etiketleri, kayıtlı mesajlar, telefon rehberi ve ajanda girişleri, oyunlar, vs.

Hafıza durumunu kontrol etmek için  tuşuna basın. Ekranda boş hafıza yüzdesi ve telefonun toplam hafızası (Kb) olarak gösterilir. Her özellik tarafından kullanılan hafıza miktarını detaylı olarak kontrol etmek için  tuşuna tekrar basın.

Cep telefonunuzda bir çok ses ve resim bulunmaktadır. Sadece **Ses Albümü** veya **Resim Albümü** klasörlerindeki sesleri veya resimleri silebilirsiniz, örn. kendi sesleriniz ve resimleriniz için yer açmak amacıyla.

Eğer yeni bir öğeyi kaydederken **Liste dolu** mesajı görüntülenirse, yeni bir tane oluşturmak veya eklemek için bir şey silmeniz gerekecektir.

10. Arama Bilgisi



Bu bölümde açıklanan menüler Xenium 9@9v cep telefonunuzun aramaları nasıl yöneteceği ve bunlarla ilgili ücretlendirmeler için kullanılır.

Arama listesi

Cep telefonunuz yapılan ve gelen aramaların, otomatik tekrar arama denemelerinin ve arama detaylarının listesini sağlar. Farklı tiplerdeki aramalar (*Tüm çağrılar*, *Cevapsız aramalar*, *Arayan numaralar* ve *Aranan numaralar*) en yenisi en önce olacak şekilde kronolojik olarak dizilmiştir. *Arama listesi* içindeki aramalar için *Tümünü sil* seçebilirsiniz. Eğer aranan kişi telefon rehberinizde kayıtlı ise, kayıtlı isim görüntülenir.

Bir öge seçin ve aşağıdaki seçeneklere ulaşmak için  'ye basın: *Detaylar*, *Ara*, *No.yu kaydet*, *Sil*, *SMS Gönder*, *MMS Gönder* ve *Kara listeye ekle*.

Gönderenin kimliği (genellikle telefon numarası) gizliyse bu seçenek kullanılamaz.

Reddedilen aramalar menüsü, *Güvenlik duvarı* seçeneği aracılığıyla reddedilmiş tüm aramaların bir listesini sunar (bu özelliğe ilişkin ayrıntılar için bkz. “Güvenlik duvarı” sayfa 34).

Ayarlar

Bu menü aramalarla ilgili tüm seçenekleri ayarlamanızı sağlar: çağrı yönlendirme, arama bekletme vb..

Her tuşla yanıt

Açık olduğunda, bu seçenek  tuşu dışında (aramayı reddetmek için kullanılır) herhangi bir tuşa basarak aramayı kabul etmenizi sağlar.

Arama bekletme

GSM

araması ile

Tüm aramalar, *Sesli aramalar*, *Faks çağrıları* ve *Veri çağrıları* için uygulanır. Bu seçenek aktif olduğunda, görüşmeniz devam ederken biri sizi aramaya çalıştığında bip sesi duyarsınız. GSM arama bekletme özelliğinin aktif olup olmadığını öğrenmek için *Durum* seçeneğini seçin.

GPRS
araması ile

GPRS bağlantısı sürerken gelen sesli aramanın uyarısını **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamanızı sağlar.

Otomatik tekrar arama

Açık olduğunda, aradığınız kişinin telefonu meşgulse, telefonunuz bağlantı sağlanana veya maksimum deneme sayısına (10) ulaşana kadar numarayı otomatik olarak tekrar arar. Her denemenin başında telefon bipler ve bağlantı başarılı olduğu takdirde özel bir bip sesi çıkartır. Her denemede tekrar aramalar arasındaki süre artar.

Arayanın kimliği

Karşı tarafa kimliğinizi **Göster** veya **Gizle** için. Hangi seçeneğin aktif olduğunu **Durum** seçeneğinden görebilirsiniz.

Posta kutuları

Sesli posta kutunuzun numarasını girmek için (SIM kart üzerinde yoksa).

Bazı durumlarda, iki numara girmeniz gerekebilir: bir tanesi mesajlarınızı dinlemek, diğeri aramaları yönlendirmek için. Daha fazla bilgi için operatörünüzle temasa geçin

Arama yönlendirme

Gelen aramaları telesekreter veya başka bir numaraya yönlendirmeniz içindir (kişiler listesinde olsun veya olmasın) ve aşağıdakilere uygulanır: **Veri çağrıları**, **Sesli aramalar** ve **Faks çağrıları**.

Koşulsuz

Gelen tüm aramaları yönlendirir. Bu seçeneği seçerseniz, devre dışı bırakana kadar hiçbir arama alamazsınız.

Koşullu

Gelen aramaları hangi koşullarda yönlendirmek istediğinizi belirlersiniz: **Yanıt yoksa**, **Ulaşılamıyorsa** veya **Meşgulse**. Her seçenek bağımsız olarak ayarlanabilir.

Durum

Bu arama yönlendirme durumunuzu gösterir.

Bu seçeneği aktifleştirmeden önce, sesli posta kutunuzun numarasını girmeniz gerekir (bkz sonraki bölüm). Bu özellik aboneliğe bağlıdır ve arama aktarmadan farklıdır, bir/birkaç arama sürerken gerçekleşir.

IP Ön ek

IP arama yapmak amacıyla operatörünüz tarafından sağlanan ön eki kaydetmek için (en fazla 10 hane kaydedilebilir). Bu özellik şebeke ve aboneliğe bağlıdır. Yapılandırma parametreleri için operatörünüze danışın.

Arama sonu bilgi

Her aramadan sonra aramanın süresinin ve/veya ücret bilgisinin sistematik olarak görüntülenmesini *Açık* veya *Kapalı* ayarlamak için.

Sayaçlar

Bu menü aramalarınızın süre ve ücretlerini izlemenizi sağlar. Aşağıda anlatılan seçeneklerin çoğu aboneliğe bağlıdır.

GSM sayaçları

Bu özellik gelen ve yapılan GSM aramalarının kaydının tutulması içindir. *GSM arama sayaçları*'nın WAP bağlantılarını içermediğini unutmayın.

Son arama bilgisi

Son aramanızın süresini ve/veya ücretini göstermek için.

Tpl. arama süresi

Giden aramalar veya *Gelen aramalar* aramaların sürelerini *Göster* veya *Sil* için.

GPRS sayaçları

GPRS sayaçları GPRS oturumu sırasında aktarılan veri miktarını izlemenizi sağlar. Bu özellik şebeke ve aboneliğe bağlıdır.

Mobil oturum

Bu seçenek son bağlantı oturumunu veya cep telefonunuzun transfer miktarını görüntüler (örn. GPRS üzerinden WAP oturumu sonrasında).

PC oturumu

Bu seçenek son bağlantı oturumunu veya PC iletiminizin transfer miktarını görüntüler.

Telefonunuzun arama sayaçları operatörünüzünkilerden farklılık gösterebilir. Bu yüzden ekranda görüntülenenen arama sayaçlarını bilgilendirici olarak kabul etmeli, ancak gerçek çağrı ücreti olarak GÖRMEMELİSİNİZ.

11. Rehber



Kişiler mevcut iki telefon defterinden birinde saklanır: SIM kartınızda (girişlerin sayısı kapasiteye bağlıdır) veya telefonunuzda (en fazla 999 isim). Yeni isimler girilirken, sadece seçmiş olduğunuz telefon rehberine eklenirler.

Kişiler listesi

Bu menüde isimleri ve telefon numaralarını yönetebilirsiniz. *İsim listesi*'e ana ekrandan direkt olarak ► tuşuyla ulaşabilirsiniz.

SIM telefon rehberine kişi ekleme

1. Listedeki <Yeni ekle> seçeneğini seçin.
2. İsmi ve numarayı girin, sonra girilen numaranın türünü belirleyin (*Telefon*, *Faks* veya *Veriler*).

Numara, SIM kartınıza bağlı olarak 40 hane ile sınırlıdır. Uluslararası ön ek, ülke ve alan kodunu girmek numarayı her yerden doğrudan arayabilmenizi sağlar.

Telefondaki telefon rehberine kişi ekleme

1. Listedeki <Yeni ekle> seçeneğini seçin.
2. Ad, sonrada soyadı girin (en fazla 20 karakter); iki alandan bir boş olabilir, ancak ikisi birden boş olamaz.
3. Sonra *Numara tipi*'ni seçin. Numara bölümü en fazla 40 hane ve bir "+" işaretini alır. Her kişi için en fazla 5 numara bölümü gösterilir (örn. 2 cep numarası, 3 iş numarası).

Bu kişiyi bir resim ve/veya sesle özelleştirmek istiyorsanız, aşağıdaki gibi hareket edin.

Numaralarım

Kişiler listesinde görüntülenen *Numaralar* öğesi kendi telefon numaralarınızı saklamanızı sağlar. Gerekli diğer bilgilerle birlikte cep telefonu numaranızı girmenizi tavsiye ederiz.

Alanları boş olabilse de, Numaralar öğesi silinemez.

Acil durum numarası

Acil durum numarası ülkenizdeki acil durum servislerini arar. Bir çok durumda, SIM kartınızı takmamış veya PIN kodunuzu girmemiş olsanız da bu numarayı arayabilirsiniz.

Avrupa'da standart acil durum numarası 112, İngiltere'de 999'dur.

Ayarlar

Bu menü, cep telefonunuzun telefon rehberi konfigürasyon ayarlarını içerir.

Rhber seç

Bu menü kullanmak istediğiniz telefon rehberini seçmenizi sağlar, *SIM kartta*, *Telefonda* veya *SIM + telefon*. Telefon rehberini seçmek için ▲ veya ▼ tuşuna basın. Seçilen telefon rehberine eklenen kişiler daha sonra diğerine *SIM'e kopyala* veya *Telefona kopyala* seçenekleri ile kopyalanabilir.

Cep telefonunuz bir seferde sadece bir telefon rehberini idare edebilir ve diğeri ile ilgili bilgileri göz ardı eder, örn. eğer “Ada” her iki telefon rehberinde de varsa ve telefondakini silerseniz, SIM’de değişmeden kalır.

Durum

Bu menü her bir telefon rehberinde kaydettiğiniz toplam kişi sayısını görüntülemek için kullanılır.

Telefona kopyala

Bu seçenek SIM kartınızdaki bilgileri telefonunuza kopyalar.

Bu seçeneğin iki kez seçilmesi tüm isimlerin ikinci kez oluşturulmasına sebep olur.

Tümünü Sil

Kişilerin tümünü bir seferde silmek için. Bu seçenek sadece telefonun telefon rehberinde kullanılabilir, SIM telefon rehberinde kullanılamaz.

Kişilerin düzenlenmesi ve yönetilmesi

Telefon rehberine erişmek için boş moddayken ▼ tuşuna basın. Belirli bir ismi aramak için:

 -  ve 

Listede gitmek istediğiniz harfın tuşuna basın (örn. “U” harfine gitmek için  tuşuna iki kez basın). Bu harf ile başlayan ilk kayıt listede seçilir.



Bu tuşa basın sonra aradığınız ismin ilk harflerini girin, ve isme doğrudan gitmek için  *Tamam* tuşuna basın.

Telefon rehberinde gösterilen <Bul> öğesini de kullanabilirsiniz.

SIM telefon rehberinde

SIM telefon rehberinizde bir kişi seçin ve aşağıdaki seçeneklere erişmek için **Seçenekler** tuşuna basın:

- **Detaylar**
- **MMS Gönder**
- **Sil**
- **Ara**
- **Hızlı arama**
- **Kara listeye ekle**
- **IP arama**
- **Telefona**
- **Değiştir**
- **SMS gönder**
- **kopyala**

Telefonun telefon rehberinde

Telefondaki telefon rehberinizde bir kişi seçin ve aşağıdaki seçeneklere erişmek için **Tamam** veya **Seçenekler** tuşuna basın:

- **Göster**
- **MMS Gönder**
- **Sil**
- **Arama**
- **Resim seç**
- **Kara listeye ekle**
- **IP arama**
- **Ses seç**
- **SMS gönder**
- **SIM'e**
- **İsmi değiştir**
- **kopyala**

Bu kişi için kaydedilmiş numaraların listesine veya alanlara erişmek için **Göster** seçin. Yeni alan oluşturmak için **<Yeni numara ekle>**'yi seçin veya diğer seçeneklerin bulunduğu ikinci sete ulaşmak için numaralardan birini seçerek  tuşuna basın, bu seçenekler arasında şunlar yer alır:

Göster

Seçilen alanın detaylarını göstermek için.

SIM karta kopyala

Telefonun telefon rehberindeki bir kişiyi SIM telefon rehberine kopyalamak için (bundan sonra telefon rehberleri değiştirilirken veya başka telefon kullanılırken güncellenir).

Hızlı arama

Bir tuşa atayarak bu kişiye hızlı arama numarası ayarlamak için (bkz sayfa 57).

Varsayılan yap

Girdiğiniz numara varsayılan numara olarak kabul edilir ve  tuşuna bastığınızda otomatik olarak aranır. Bu seçenek ile başka bir varsayılan numara ayarlayabilirsiniz.

Tipi değiştir

Seçilen numaranın alan tipini değiştirmek veya tanımlamak için.

Değiştir

Seçilen alandaki numarayı değiştirmek için.

Kişilere resim ve ses ekleme

Telefondaki telefon rehberinde kayıtlı kişiler resim ve/veya sesle kişiselleştirilebilir.

Bu fonksiyon sadece telefonun telefon rehberi seçildiğinde kullanılabilir.

1. Bir kişi seçerek  *Seçenekler*'e basın.
2. Listede, *Resim seç*'i seçerek *Resim albümü*'nden resim ekleyebilir ve *Melodi seç* ile zil tonları listesini açıp bir melodi ekleyebilirsiniz.

Bu kişi aradığında, ilgili resim ve/veya ses gösterilir/çalınır.

Kişiye ait resim aynı zamanda Hızlı arama özelliğinde de kullanılır. Bu resmi değiştirdiğinizde, değişiklik Hızlı arama ayarları'na da uygulanır.

12. Ayarlar



Bu menü mevcut her bir seçenek için ayarları değiştirmenizi (sesler, saat ve tarih, güvenlik vb.) ve telefonunuzu kişiselleştirmenizi sağlar.

Sesler

Melodi

Bir melodi seçmenizi sağlar. Bu liste, kaydettiğiniz melodileri de içerir. Listede gezinin ve seçilen melodinin dinletilmesini bekleyin.

Zil sesi seviyesi

Bu seçenek zil sesinin yüksekliğini ayarlamanızı sağlar. • veya • tuşuna basarak zil sesini **Sessiz** ile **Artan** arasında değiştirebilirsiniz.

Sessiz

Bu mod **Açık** olduğundatüm uyarılar devre dışıdır.

Sessiz mod tuş tonları içinde geçerlidir.

Mesaj uyarısı

Mesaj geldiğinde uyarının **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlanmasına izin verir. **Açık** olarak ayarlandığında, listeden istediğiniz uyarı tonunu seçebilirsiniz.

Tuş tonları

Tuş tonlarını **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamanızı sağlar

Alarm sesleri

Aşağıdakiler için alarm sesleri ayarlamanızı sağlar:

- **Ajanda**: ajandanızdaki bir etkinliğin zamanı geldiğinde,
- **Cvpsz arama**: bir aramayı cevaplayamadığınızda.
- **Pil uyarısı**: pil zayıfladığında ve şarj edilmesi gerektiğinde
- **Dakika uyarısı**: arama süresince aramanın süresini belirlemenize yardımcı olmak için her dakika sesli uyarı için (arayan bip sesini duymaz).

Seçtiğiniz öğe(ler)i • veya • tuşuna basarak almak veya bırakmak için

Bu menü alarm seslerini Açık veya Kapalı olarak ayarlamanızı sağlar, uyarıların kendilerini DEĞİL. örn. Ajanda uyarısınıKapalı ayarlamak telefonun Hatırlatıcı ekranı görüntülemesini önlemez (eğer programladıysanız), ancak bununla ilgili alarm çalmaz.

Titreřim

Arama geldiğinde, ajanda etkinliĐinin saati geldiğinde, mesaj aldığınızda ve alarm çaldığında titreřim uyarısını **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamanıza izin verir.

Titreřim uyarısı řarj cihazına baĐlandığında daima **Kapalı** durumdadır.

Açılıř sesi

Telefonunuzu açtığınızda karřılama sesini **Açık** olarak ayarlamanızı saĐlar.

Ekolayzır

Bu seçenek farklı ses yarıları seçmenizi saĐlar. Sadece arama sırasında kullanılabilir. Listede gezinin ve farkı duymak için birkaç saniye bekleyin.

Ekran

Bu menü menülerin ekranda nasıl görüntöleneceĐini ayarlamanıza izin verir.

Bu menüdeki fonksiyonların çoĐunun devre dıř bırakılması pil ömrünü artırır (bkz. ařaĐıda “Otonomi” sayfa 55).

Kontrast

Farklı kontrast seviyeleri seçmenizi saĐlar.

Duvar kaĐıdı

Ana ekranın duvar kaĐıdını **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamanıza izin verir.

Aydınlatma

Aydınlatma, arama veya mesaj geldiğinde, menülerde dolařırken vb durumlarda daima aktifleřir. Mevcut deĐerlerden birini seçin.

Aydınlatma yoĐunluĐu

Farklı aydınlatma seviyeleri seçmenizi saĐlar.

Saat ve tarih

Saati ayarla

Tuř takımı veya gezinti tuřları ile saati ayarlamanızı saĐlar.

Saati ayarlamadan önce **Saat Dilimi** seçilmeli ve **Yaz saati** aktifleřtirilmelidir (mümkünse).

Tarihi ayarla

İlgili sayı tuřlarına veya gezinti tuřlarına basarak tarihi ayarlamanızı saĐlar.

Saat dilimi

Geçerli saat diliminizi seçmenizi sağlar. Menüye girdiğinizde, yukarı ve aşağı hareket tuşları ile gezinebileceğiniz bir dünya haritası görüntülenir. Her saat dilimi Greenwich Mean Time (GMT) dilimine göre pozisyonuna ve o saat dilimi içerisindeki önemli şehirlere göre belirlenmiştir.

Gün ışığı modu

Gün ışığı tasarrufunu **Açık** (yaz saati) veya **kapalı** (kış saati) olarak ayarlamanızı sağlar. Eğer gün ışığı tasarrufu **Açık** ise ve saati 12:00 olarak ayarladıysanız, seçeneği **Kapalı** olarak ayarladığınızda otomatik olarak 13:00:00 olacaktır.

Çift SIM

SIM Seç

Bu menü bir SIM kartından diğerine geçmenizi sağlar.

Dolaşımın Açılması

Bu menü dolaşım durumunu ayarlamanızı sağlar. **Kapalı** (dolaşım devre dışı), **Dolaşımdayken sor** (dolaşımdayken başka bir SIM kartı takmanız için seçilir) veya **Dolaşımdayken oto. Açıl** seçeneğini seçebilirsiniz.

Yuva Adını Ayarla

Bu menü kart yuvalarının adlarını ayarlamanızı sağlar. **Açık** seçeneğini ve yeniden adlandırmak istediğiniz SIM kartı seçin.

Varsayılan SIM Yuvası

Bu menü, varsayılan SIM yuvasını seçmenizi sağlar.

Otonomi

Bu menü en fazla enerji tüketen özelliklerle doğrudan erişmenizi ve bu ayarları hızlı bir şekilde değiştirerek pil ömrünüzü arttırmanızı sağlar.

Profiller

Profil telefonunuzu belirli bir ortama uyarlamanız için önceden tanımlanmış bir grup ayardır. Örneğin **Toplantı** seçmek, zil sesini sessize ayarlar, titreşimi aktifleştirir ve tuş tonlarını kapatır (diğer öğeler **Kişisel** ayarlarınıza göre ayarlanır). Toplantınız bittiğinde **Kişisel** seçmek normal ayarlarınızı geri getirir. Her profilin detayı profil seçilirken görüntülenir.

Profile hızlı tuş atayabilirsiniz (örn.  tuşuna uzun basmak **Dış mekan** aktifleştirir). Aynı tuşa tekrar uzun basmak devre dışı bırakır ve **Kişisel**

ayarlarınıza döndürür. Daha fazla bilgi için, bkz “Hızlı tuşlar” sayfa 56.

Kişisel	Burada yer alacak bilgiler, cep telefonunuzun nasıl yapılandırıldığına bağlıdır.	
Otonomi	<i>Titreşim</i>	Kapalı
	<i>Melodi</i>	Orta
	<i>Aydınlatma</i>	Eko mod
	<i>Tuş tonları</i>	Kapalı
Kulaklık	<i>Titreşim</i>	Açık
	<i>Melodi</i>	Orta
Araba	<i>Titreşim</i>	Açık
	<i>Melodi</i>	Yüksek
Açık hava	<i>Melodi</i>	Yüksek
Toplantı	<i>Titreşim</i>	Açık
	<i>Melodi</i>	Sessiz
	<i>Tuş tonları</i>	Kapalı

Kısayollar

Bu özellik en sık kullandığınız özelliklere ve seçeneklere erişmek için kısayollar ayarlamanızı sağlar.

Hızlı arama

Bu özellik en sık aradığınız veya tercih ettiğiniz dört numarayı ayarlamanızı sağlar. Daha sonra bu numaralardan istediğinizi ekrandaki simge ile hızlı şekilde arayabilirsiniz, bu sayede *Rehber* listesinde girip gezinmeniz gerekmez. Detaylar için bkz “Dil” sayfa 57.

Hızlı tuşlar

Belirli bir fonksiyon veya kişiye bir tuş atayarak doğrudan erişim ayarlamanızı sağlar. Boş modda bu tuşa uzun basış fonksiyonu otomatik olarak aktifleştirir veya ilgili numarayı arar (*Hızlı arama*). Belirli hızlı tuşlar önceden yapılandırılmıştır, örn. Alarm saati için [2-4], ancak bunları yeniden programlayabilirsiniz (sadece [2-4] ile [9-11] arasındaki tuşlar). Aşağıdaki tuşlar kilitlidir:

-  Toplantı modu
-  Sesli posta kutusunu ara.
-  Uluslararası arama yap.
-  Tuş kilidi.

Servis sağlayıcınıza bağlı olarak, diğer hızlı tuşlar tanımlanmış ve kilitlenmiş olabilir.

1. Listeden,  ile  arasında bir tuş seçin ve  tuşuna basın. Eğer tuş programlıysa, **Değiştir** seçin.
2. Bu tuşa atamak istediğiniz fonksiyonu seçmek için listede gezinin ve  **Seç** tuşuna basın. Eğer **Hızlı arama** seçerseniz, kişi listesinden bir kişi seçmeniz istenecektir.
3. Hızlı tuşu kullanmak için, boş moddayken programlanmış tuşa basın ve basılı tutun.

Telefon telefon rehberi seçiliyken, görüntülenen listeden istediğiniz numarayı seçin.

Dil

Bu menü tüm menü metinleri için dil seçmenizi sağlar. Listede gezinmek için ▲ veya ▼ tuşunu kullanın ve  **Seç** tuşuyla dil seçin.

Güvenlik

Bu menü cep telefonunuz ve kayıtlı verilerinizin güvenliği ile ilgili özelliklere erişmenizi sağlar.

PIN koruma

Bu menü PIN korumayı **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamanızı sağlar. **Açık** olarak ayarlandığında, telefonunuzu açarken PIN kodunuzu girmeniz istenir.

Eğer bu seçenek Kapalı ise PIN kodunuzu değiştiremezsiniz.

Kodları değiştir

Arama engelleme kodu ile birlikte **PIN** ve **PIN 2** kodunuzu değiştirmenize izin verir. SIM kartınıza bağlı olarak, bazı özellikler veya seçenekler operatörünüz tarafından sağlanmış olan PIN gizli kodunu gerektirebilir.

Üç kez yanlış PIN kodu girerseniz SIM kartınız bloke olur. Açmak için operatörünüzden PUK kodu almanız gerekir. PUK kodunu 10 kez arka arkaya yanlış girerseniz, SIM kartınız bloke olur ve kullanılamaz. Bu olduğu takdirde operatörünüz veya satıcınızla temas kurun.

Tuş takımı kilidi

Tuş takımı kilidini **Kapalı** olarak ayarlamanızı veya anında ya da gecikmeli kilit ayarlamanızı sağlar. Gecikmeli seçeneklerden birini ayarlarken, tuş takımınızın tuş kilidini **[**]** tuşuna basarak geçici olarak açarsanız, seçtiğiniz gecikmeye bağlı olarak otomatik şekilde tekrar kilitlenecektir.

Her durumda, arama geldiğinde tuş kilidi otomatik olarak açılır.

Sabit no listesi

Sabit no listesi denen bir liste ayarlamanızı ve **Arama kısıtlama** seçeneği ile aramaları sadece bu liste ile sınırlamanızı sağlar.

Bu özellik aboneliğe bağlıdır ve PIN2 kodu gerektirir (bkz sayfa 57).

Sabit no listesi PIN2 kodunu kullanarak **Sabit no listesi** listesine bakmanızı, düzenlemenizi ve değiştirmenizi sağlar.

Arama kısıtlama

Sadece sabit no seçildiğinde aramaları sadece **Sabit no listesi** ile sınırlamanıza izin verir.

Bu özellik aboneliğe bağlıdır ve PIN2 kodu gerektirir (bkz sayfa 57). Bu özellik WAP için de geçerli olabilir.

Arama engelleme

Telefonunuzun kullanımını belirli aramalar ile sınırlamanızı sağlar. Bu **Gelen arama** (Tüm aramalar veya **Dolaşımda iken**) ve/veya **Giden arama** (Tüm aramalar, **Uluslararası** ve **Yerel Hariç Ulusl.**) için uygulanabilir. Her durumda, **İptal** seçeneği tüm aramalar için bir seferde uygulanır. Durum seçeneği bir arama tipinin engellenip engellenmediğini görmeyi sağlar.

Bu özellik şebeke bağımlıdır ve servis sağlayıcınız tarafından sağlanan özel arama engelleme şifresi gerektirir.

Bilgi gizliliği

Bu menü ile mesajlarınızı, rehberinizi ve arama bilgilerinizi koruma altına alabilirsiniz. Bilgi gizliliği ile korumak istediğiniz menüyü seçin. Fabrika tarafından belirlenen varsayılan kod 0000'dır. Bu kodu değiştirebilirsiniz.

Şebeke

Şebeke üzerinden GPRS kullanımı ve aboneliği hakkında bilgi almak için telefon operatörünüzle temasa geçin. Bu bölümde açıklanan menüleri kullanarak telefonunuzu operatörünüzün sağladığı GPRS ayarları ile yapılandırmak isteyebilirsiniz. Daha sonra kullanılacak her uygulama için (örn. WAP, MMS) taşıyıcıyı (GSM veya GPRS) seçin.

Erişim Ayarları

Bu menü çeşitli servislere bağlanırken kullanmanız için farklı veri profilleri yaratmanızı sağlar: örneğin, WAP kullanırken veya MMS gönderirken, GSM veya GPRS şebekesine bağlanmak için seçilen profil kullanılır.

Aşağıda açıklanan seçenekler operatör ve/veya abonelik bağımlıdır. Bağlantılar sırasında alınan hata mesajları genel olarak yanlış parametrelerden kaynaklanır: ilk kullanımdan önce bazı durumlarda SMS ile de alabileceğini ilgili ayarlar için operatörünüze danışın. Bazı önceden tanımlı profiller tekrar programlanma veya isimlendirmeyi önleyecek şekilde engellenmiş olabilir.

Listeden bir öge seçin ve aşağıdaki seçeneklere erişim için  tuşuna basın:

Göster

Seçilen profilin tüm parametrelerini göstermek için.

Ad değiştir

Seçilen profili yeniden adlandırmak için.

GSM Ayarları

GSM ayarlarını değiştirmek için:

- **Kullanıcı adı** & **Şifre**,
- Bağlantıyı sağlamak için gerekli olan **Telefon No.**'dur ve operatör tarafından sağlanır (**ISDN No.** veya **Analog No.**)
- **Çalışmadığı süre**, telefonun bağlantıyı otomatik olarak kestiği 30 saniyeden uzun bir süre (eğer bağlantı kurulmuşsa).

GPRS ayarları

GPRS ayarlarını değiştirmek için:

- *Kullanıcı adı*,
- *Şifre*,
- *Çalışmadığı süre*
- *APN* menüsü bağlanmak istediğiniz harici veri şebekesinin adresini girmenize izin verir, bağlantı sağlamak için bir metin dizisi kullanılır.

GPRS ekle

Bu menü cep telefonunuzun GPRS servisine nasıl bağlanacağını tanımlar.

Veri arms için

Telefonunuz GPRS servisine sadece gerekli olduğunda bağlanır. Bu seçenek enerji sarfiyatını azaltır ancak bağlantı gecikmesini artırır.

Daima açık

Telefonunuz GPRS servisine otomatik olarak bağlanır (Eğer varsa). Bu seçenek GPRS özelliklerine daha hızlı erişim sağlar, ama enerji sarfiyatını artırır.

Tekrar kayıt ol

Manuel mod seçildiğinde bulunduğunuz bölgede bulunan şebekelerin listesini sağlar. Kaydolmak istediğiniz şebekeyi seçin ve onaylamak için ☐ tuşuna basın.

Tercih listesi

Bu menü tercih sıranıza göre şebeke listenizi oluşturmanızı sağlar. Bir kez tanımlandığında, telefon şebekeye bu tercihler doğrultusunda bağlanmaya çalışacaktır.

Simgeler ve Semboller

Boş moddayken, ana ekranda aynı anda bir kaç sembol görüntülenebilir.

Eğer şebeke sembolü gösterilmezse, şebeke o anda kullanılamıyordur. Kapsama alanı dışında bir yerde olabilirsiniz, başka bir yere gitmek işe yarayabilir.



Sessiz - Arama geldiğinde telefonunuzun zili çalmaz.



Titreşim - Arama geldiğinde telefonunuz titrer.



GPRS bağlı - Telefonunuz GPRS şebekesine bağlıdır.



SMS mesajı - Yeni mesaj aldığınızı gösterir.



Sesli posta - Yeni sesli posta mesajı aldığınızı gösterir.



Pil - Çubuklar pil seviyesini gösterir (4 çubuk = tam, 1 çubuk = zayıf).



Alarm saati aktif.



Dolaşım - Kendi şebekeniz dışında bir şebekeye bağlandığınızda görüntülenir (özellikle yurt dışındayken).



SMS dolu - Mesaj belleği dolu. Yenilerini alabilmek için eski mesajları silin.



Aramaların koşulsuz yönlendirileceği numara - Gelen tüm sesli aramalarınız telesekreter dışında bir numaraya yönlendirilir.



Arama yönlendirme telesekretere - Gelen tüm aramalarınız telesekretere yönlendirilir.



Şebeke alanınız - Şebeke operatörünüz tarafından belirlenen alan. Aboneliğe bağlıdır, detaylar için servis sağlayıcınızla konuşun.



GSM Şebekesi: telefonunuz GSM şebekesine bağlı.

Sinyal kalitesi: çubuk sayısı ne kadar fazla ise kalite o kadar yüksektir.



SMS Sohbet - seçenek **Açık** olarak ayarlı.



Hafıza dolu - Telefonun hafızası dolu. Yenilerini kaydedebilmek için eskileri silin.



MMS mesajı - Yeni multimedya mesaj aldığınızı gösterir.



Wap mesaj - Wap push gelen kutunuza yeni mesaj geldiğini gösterir.



Otomatik aç/kapat - seçenek **Açık** olarak ayarlıdır.

Uyarılar

Radyo Dalgaları



Cep telefonunuz **düşük güçlü radyo alıcı ve vericisidir**. Çalıştığında radyo dalgaları alır ve gönderir. Radyo dalgaları sesinizi ve veri sinyallerini telefon şebekesine

bağlı baz istasyonuna aktarır. Şebeke telefonun aktarım yaptığı gücü kontrol eder.

- Telefonunuz GSM frekansları (900 / 1800 MHz) ile radyo dalgaları gönderir ve alır.
- GSM şebekesi iletim gücünü kontrol eder (0.01 ile 2 watt).
- Telefonunuz ilgili tüm güvenlik standartları ile uyumludur.
- Telefonunuz üzerindeki CE işareti Avrupa elektro manyetik uyumluluk (Ref. 89/336/EEC) ve düşük voltaj yönetmelikleri (Ref. 73/23/EEC) ile uyumluluğu gösterir.

Cep telefonunuz sizin sorumluluğunuzdadır. Kendinize, başkalarına ve telefonunuza zarar vermekten kaçınmak için, tüm güvenlik talimatlarını okuyun ve telefonunuzu ödünç alacak kişileri bu konuda bilgilendirin. Bununda ötesinde telefonunuzun yetkisiz kullanımını önlemek için:



Telefonunuzu güvenli bir yerde ve küçük çocukların erişemeyeceği şekilde tutun. PIN kodunu yazmaktan kaçının. Aklınızda tutmaya çalışın.

Uzun süre kullanmayacaksanız, telefonu kapatın ve pilini çıkartın.

Telefonu satın aldıktan sonra PIN kodunuzu değiştirin ve arama kısıtlamalarını aktifleştirin.



Telefonunuzun tasarımı yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere uygundur. Bununla birlikte telefonunuz diğer elektronik cihazlarla interferans yaratabilir. Buna bağlı olarak cep telefonunuzu evde ve dışarıda kullanırken **tüm yerel tavsiyelere ve yönetmeliklere** uymanız zorunludur. **Cep telefonlarının arabalar ve uçaklarda kullanımı ile ilgili yönetmelikler son derece açıktır.**

Son zamanlarda cep telefonu kullanımının sağlık üzerindeki etkisi konusunda kamu endişesi oluşmuştur. GSM teknolojisi de dahil olmak üzere radyo dalga teknolojisi üzerindeki mevcut araştırmalar, gözden geçirilmiş ve radyo dalgası enerjisine maruz kalmadan korunma standartları yukarı çekilmiştir. Cep telefonunuz **yürürlükteki tüm güvenlik standartları** ve Radyo Ekipmanları ve Telekomünikasyon Terminal Ekipman Yönetmeliği 1999/5/EC ile uyumludur.

Telefonunuzu daima kapatın...

Yeterli korunmayan veya **hassas elektronik ekipmanlar** radyo enerjisinden etkilenebilir. Bu interferans kazalara yol açabilir.



Uçağa binmeden ve/veya telefonu valizinize yerleştirmeden önce: uçaakta cep telefonu kullanmak uçağın emniyeti açısından tehlikeli olabilir, cep telefonu şebekesine zarar verebilir ve yasadışı olabilir.



Hastanelerde, kliniklerde, diğer sağlık merkezlerinde ve **tıbbi ekipmanlara** yakın olacağınız diğer tüm yerlerde.



Potansiyel olarak **patlayıcı atmosfer** (örn. benzin istasyonları ve havada metal tozu gibi toz partiküllerinin bulunduğu alanlar) olan alanlarda.

Yanıcı ürünler taşıyan araçlarda (araç park etmiş bile olsa) veya sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) ile çalışan araçlarda, önce aracın yürürlükteki emniyet kurallarına uyup uymadığını kontrol edin. Radyo iletişim cihazlarının kapatılmasının gerekli olduğu taş ocakları veya patlama işlemleri yapılan diğer alanlarda.



Araç üreticisi ile aracınızda kullanılan **elektronik ekipmanın** radyo enerjisinden etkilenip etkileneceğini kontrol edin.

Kalp pilleri

Eğer **kalp pili** kullanıyorsanız:

- Telefonunuz açık olduğunda potansiyel interferansı önlemek için, telefonu her zaman kalp pilinizden 15 cm den daha uzak tutun.
- Telefonu göğüs cebinizde taşımayın.
- Potansiyel interferansı minimize etmek için kalp pili ile ters yöndeki kulağı kullanın.
- İnterferanstan şüphelendiğinizde telefonu kapatın.

İşitme cihazları

Eğer **işitme cihazı** kullanıyorsanız, doktorunuza ve işitme cihazı üreticinize kullandığının cihazın cep telefonu interferansına maruz kalıp kalmayacağını sorun.

Geliştirilmiş performans

Telefonunuzun performansını geliştirmek için, radyo enerjisi emisyonunu azaltın, **pil tüketimini azaltın ve aşağıdaki anahatları dikkate alarak güvenli kullanımı sağlayın:**



Telefonun optimal ve tatmin edici çalışması için telefonu normal çalışma pozisyonunda kullanmanız tavsiye edilir (eller serbest veya eller serbest aksesuarı ile kullanılmıyorken).

- Telefonu aşırı sıcaklıklara maruz bırakmayın.
- Telefona özen gösterin. Yanlış kullanım Uluslararası Garantiyi geçersiz kılar.
- Telefonu herhangi bir sıvı içerisine sokmayın; eğer telefonunuz ıslanırsa, kapatın, pilini çıkartın ve tekrar kullanmadan önce 24 saat kurumalarını bekleyin.
- Telefonu temizlemek için yumuşak bir bezle silin.
- Arama yapma ve cevaplama aynı miktarda pil gücü harcar. Bununla birlikte, aynı yerde tutulduğunda cep telefonu boş durumda daha az enerji harcar. Boş ekrandayken ve hareket halindeyken telefonunuz şebeke ile yer güncellemesi yapmak için enerji harcar. Aydınlatma süresini kısa ayarlamak ve menülerde gereksiz yere gezinmemek de pil enerjisini daha uzun süre koruyarak daha uzun konuşma ve bekleme süresi sağlayacaktır.

Pil bilgisi

- Telefonunuzda şarj edilebilir pil bulunmaktadır.
- Sadece belirtilen şarj cihazını kullanın.
- Yakmayın.
- Pili deforme etmeyin veya açmayın.
- Metal nesnelerin (anahtar gibi) pil terminallerini kısa devre yapmasına izin vermeyin.
- Aşırı sıcaklığa ($>60^{\circ}\text{C}$ veya 140°F), nem veya aşındırıcı ortamlara maruz bırakmayın.



Sadece Philips Orijinal Aksesuarları kullanın, diğer aksesuarların kullanımı telefonunuza hasar verebilir ve Philips telefonunuzun garantisizi geçersiz kılabilir. Yanlış tipte pil kullanılması patlamaya da yol açabilir.

Hasar gören parçaların yetkili servis tarafından hemen değiştirildiğinden ve orijinal Philips yedek parça kullanıldığından emin olun.

Cep telefonunuz ve arabanız



Çalışmalar araba kullanırken cep telefonu ile konuşmanın konsantrasyonu bozabildiğini göstermiştir, bu çok tehlikeli olabilir. Aşağıdaki ana hatlara uyun.

- Tüm dikkatinizi sürüşe verin. Telefonu kullanmadan önce kenara çekin ve park edin.
- Araba kullanırken GSM telefon kullandığınızda yerel yönetmeliklere uyun.
- Telefonunuzu bir araç içerisinde kullanmak istediğinizde, bu amaç için hazırlanmış araç kiti kullanın.
- Telefonunuz ve araç kitinizin araç içerisinde hava yastığı veya başka bir güvenlik ekipmanını bloke etmediğinden emin olun.

Bazı ülkelerde gelen aramalar için aracın far ve kornasının kullanımı ile uyarı yapılması yasaktır. Yerel yönetmelikleri kontrol edin.

EN 60950 Norm

Sıcak hava veya güneş ışığına uzun süre maruz kalma durumunda (örn. camın arkasında) telefonunuzun kılıfının sıcaklığı artabilir, özellikle metalden yapılmışsa. Bu gibi durumlarda telefonunuzu alırken son derece dikkatli olun, aynı zamanda ortam sıcaklığının 40° C üzerinde veya 5° C altında olduğu yerlerde kullanmaktan kaçının. Telefonunuz için, priz telefona yakın ve kolay erişilebilir olmalıdır.

Çevresel bakım



Ambalaj malzemelerinin, bitmiş pillerin ve eski telefonların atılmasına yönelik yerel yönetmeliklere dikkat edin ve bunların geri dönüşümlerini sağlayın.

Philips pil ve ambalajda geri dönüşüm ve uygun atık uygulamasını sağlamak için standart semboller kullanmıştır.



Etiketli ambalaj malzemesi geri dönüşümlüdür.



İlgili ulusal geri kazanım ve geri dönüşüm sistemine mali destek sağlanmıştır.



Plastik malzeme geri dönüşümlüdür (aynı zamanda plastik tipini de belirtir).

DFU'da WEEE İşareti: "Tüketici için Bilgi"

Eski ürününüzün atılması

Ürününüz, geri dönüşümü ve tekrar kullanımı mümkün yüksek kaliteli malzemeler ve bileşenler ile tasarlanmış ve üretilmiştir.



Bu üzeri çarpılı çöp kutusu sembolü ürünün üzerindeyse, bu ürünün Avrupa Direktifi 2002/96/EC ile uyumlu olduğunu gösterir.

Lütfen elektrikli ve elektronik ürünlerin ayrı olarak toplandığı sistemler hakkında bilgilendirin.

Lütfen yerel kurallara uygun hareket edin ve eski ürününüzü normal ev atıklarınızla birlikte atmayın. Eski ürününüzün doğru şekilde atılması çevre ve insan sağlığı açısından potansiyel negatif etkileri önleyecektir.

Sorun Giderme

Telefon açılmıyor

Pili çıkartın/tekrar takın. Pil simgesi durana kadar pili tekrar şarj edin. Şarj cihazını çıkartın ve cep telefonunu açmayı tekrar deneyin.

Telefonu açtığınızda BLOKE mesajı görünüyor

Birisi telefonunuzu kullanmaya çalışmış ancak ne PIN kodunu ne de kilit açma (PUK) kodunu bilmiyormuş. Servis sağlayıcınızla görüşün.

Ekranда IMSI hatası görünüyor

Bu sorun aboneliğinizle ilgilidir. Operatörünüzle görüşün.

Telefonunuz boş ekrana geri dönmüyor

Aramayı sona erdirmeye tuşuna uzun basın veya telefonu kapatın, SIM kart ve pilin doğru şekilde takıldığından emin olun ve tekrar açın.

Şebeke simgesi görüntülenmiyor

Şebeke bağlantısı yoktur. Ya sinyal almayan bir bölgedesiniz (tünel içinde veya yüksek binalar arasında) ya da şebeke kapsama alanı dışındasınız. Başka bir yerde deneyin, şebekeye bağlanmayı tekrar deneyin (özellikle yurtdışındayken), cep telefonunuzun harici anteni varsa antenin yerinde

olup olmadığını kontrol edin veya yardım/bilgi için şebeke operatörünüzle temas kurun.

Ekran tuş basışlarına cevap vermiyor (veya çok yavaş cevap veriyor)

Ekran düşük sıcaklıklarda daha yavaş cevap verir. Bu normaldir ve telefonun çalışmasını etkilemez. Telefonu daha sıcak bir yere götürerek tekrar deneyin. Diğer durumlarda lütfen telefon satıcınızla temas kurun.

Piliniz fazla ısınmış

Telefonunuz için uygun olmayan şarj cihazı kullanıyor olabilirsiniz. Her zaman telefonunuzla birlikte temin edilen Philips otantik aksesuarlarını kullanın.

Telefonunuz gelen aramaların telefon numarasını göstermiyor

Bu özellik şebeke ve aboneliğe bağlıdır. Eğer şebeke arayanın telefon numarasını göndermiyorsa, telefon [Arama 1](#) veya [Bekliyor](#) gösterir. Bu konu ile ilgili detaylı bilgi için operatörünüzle görüşün.

Metin mesajları gönderemiyorsunuz

Bazı şebekeler diğer şebekeler ile mesajlaşmaya izin vermez. Öncelikle SMS merkezinizin numarasını doğru girdiğinizden emin olun veya bu konu ile ilgili detaylı bilgi için operatörünüzle görüşün.

JPEG resimler alamıyorsunuz ve/veya saklayamıyorsunuz

Eğer dosya boyutu çok büyükse, adı çok uzunsa veya doğru dosya biçiminde değilse resim cep telefonunuz tarafından kabul edilmeyebilir.

Bazı aramaları kaçırdığınızı düşünüyorsunuz

Arama yönlendirme seçeneklerinizi kontrol edin.

Pil şarjı sırasında, pil simgesi hiç çubuk göstermiyor ve dışı yanıp sönüyor

Pili sadece sıcaklığın 0°C (32°F) altına veya 50°C (113°F) üstüne çıkmadığı yerlerde şarj edin.

Diğer durumlarda lütfen telefon satıcınızla temas kurun.

Ekranda SIM hatası görünüyor

SIM kartın doğru şekilde takıldığından emin olun. Problem devam ederse, SIM kartınız hasar görmüş olabilir. Operatörünüzle görüşün.

Menüden özellik kullanmak istediğinizde, cep telefonu İZİN VERİLMEDİ görüntülüyor

Bazı özellikler şebekeye bağlıdır. Bu yüzden sadece şebeke veya aboneliğiniz bunları desteklediğinde kullanılabilir. Bu konu ile ilgili detaylı bilgi için operatörünüzle görüşün.

Ekranda SIM KARTINIZI TAKIN görüntüleniyor

SIM kartın doğru şekilde takıldığından emin olun. Problem devam ederse, SIM kartınız hasar görmüş olabilir. Operatörünüzle görüşün.

Telefonunuzun otonomisi kullanıcı kılavuzunda belirtilenden daha düşük

Otonomi ayarlarınıza (zil sesi, aydınlatma süresi vs) ve kullandığınız özelliklere bağlıdır. Otonomiyi arttırmak için, mümkün olduğunda kullanmadığınız özellikleri kapatmalısınız.

Telefonunuz arabada düzgün çalışmıyor

Araba telefonunun performansını etkileyebilecek olan elektro manyetik dalgaları emen metalik parçalar içerir. Harici anten kullanarak telefona dokunmadan arama yapabileceğiniz ve gelen aramaları cevaplayabileceğiniz araç kiti mevcuttur.

[Araba sürerken telefon kullanmanıza izin verilip verilmediğini yerel yetkililerden kontrol edin.](#)

Telefonunuz şarj olmuyor

Eğer piliniz tamamen boş ise, şarj oluyor simgesinin ekranda gözükmesinden önce şarj için bir kaç dakika (bazı durumlarda 5 dakikaya kadar) geçmesi gerekebilir.

Philips Orijinal Aksesuarları

Standart pil ve şarj cihazı gibi bazı aksesuarlar cep telefonu paketinizde standart olarak sunulmaktadır. İlave aksesuarlar da sağlanabilir veya ayrı olarak satılabilir. Bu yüzden paket içeriği farklılıklar gösterebilir.

Philips telefonunuzun performansını en üst düzeye çıkartmak ve garantisini geçersiz kılmamak için, her zaman özel olarak telefonunuzla birlikte kullanılmak üzere tasarlanmış olan Philips Orijinal Aksesuarlarını satın alın. Philips Tüketici Elektronikleri onaylanmamış aksesuarların kullanımından kaynaklanan hasarlar için sorumlu tutulamaz.

Şarj Cihazı

Prize takılarak pilinizi şarj eder. El çantasında taşınacak kadar küçüktür.

Tekli kulaklık

Kulaklığı taktığınızda telefonunuz kulaklık modunu otomatik olarak aktifleştirir.

Özel Soğurma Oranı Bilgisi

Uluslar arası standartlar

BU CEP TELEFONU RADYO DALGALARINA MARUZ KALMA İÇİN ULUSLAR ARASI
TAVSİYELERİN GEREKSİNİMLERİNİ KARŞILAMAKTADIR.

Cep telefonunuz verici ve alıcısıdır. Uluslar arası standartlarca belirlenmiş radyo frekansı (RF) enerjisine maruz kalma limitlerini aşmayacak şekilde dizayn edilmiş ve üretilmiştir. Bu tavsiyeler Uluslararası İyonize Olmayan Radyasyonlardan Korunma Komisyonu (ICNIRP), Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü (IEEE) tarafından oluşturulmuştur, tüm kişilerin yaş ve sağlık durumlarından bağımsız olarak korunması için yeterli güvenlik marjı öngörülmüştür.

Cep telefonları için tavsiye edilen maruz kalma Özel Soğurma Oranı (SAR) olarak bilinen bir birimle ölçülür. Genel kamusal kullanımdaki cep telefonları için ICNIRP tarafından tavsiye edilen SAR limiti **ortalama on gram doku için 2.0 W/kg**, kafa için ise IEEE std. 1528 ile belirlenen şekilde **ortalama bir gram doku için 1.6 W/kg** şeklindedir.

SAR testleri tavsiye edilen kullanma pozisyonlarında, test edilen tüm frekans bantlarında telefon sertifikalandırılmış en yüksek güç seviyesinde iletim yaparken gerçekleştirilir. Her ne kadar SAR sertifikalandırılmış en yüksek güç seviyesinde belirleniyorsa da, cep telefonunun normal kullanımı sırasındaki gerçek SAR değeri maksimum SAR değerinden daha düşüktür. Bunun sebebi telefonun birden fazla güç seviyesinde çalışmak üzere tasarlanmış olması ve sadece şebekeye erişmek için yeterli güç seviyesini kullanmasıdır. Genel olarak, baz istasyona yakın oldukça güç çıkışı düşer.

Çeşitli telefonların SAR seviyeleri arasında farklılıklar olsa da, bunların tümü radyo dalgalarına maruz kalmadan korunma ile ilgili uluslar arası standartlara uygundur.

Philips Xenium 9@9v cep telefonu için elde edilen en yüksek SAR değeri ICNIRP tavsiyelerine göre 0,690 W/kg'dır.

Radyo dalgalarına maruz kalmayı sınırlamak için, cep telefonu görüşme sürelerini kısaltmak veya kulaklık kullanmak tavsiye edilir. Bu uyarının amacı cep telefonunu kafadan ve vücuttan uzak tutmaktır.

Ticari marka deklarasyonu



Tegic Euro. Pat. App.
0842463

T9® Tegic Communications
Inc. Ticari markasıdır

Uygunluk Beyanı

Biz,
**Shenzhen Sang Fei Consumer
Communications Co., Ltd.**
11 Science and Technology Road,
Shenzhen Hi-tech Industrial Park,
Nanshan District, Shenzhen 518057
Çin

kendi sorumluluğumuz altında beyan ederiz ki,
Xenium 9@9v
Cep Telefonu GSM 900/1800
TAC: 35175902

bu beyan kapsamında aşağıda belirtilen Standartlar
ile uyumludur:

GÜVENLİK: EN 60950-1: 2001+A11:2004
SAĞLIK: EN50360:2001; EN50361:2001-7
EMC: ETSI EN301 489-7 v 1.2.1
SPEKTRUM: ETSI EN 301 511 v9.0.2

Burada beyan ederiz ki, tüm gerekli radyo testleri yapılmış ve yukarıda adı geçen ürün Yönetmelik 1999/5/EC ile gerekli görülen tüm temel gereksinimleri karşılamıştır.

Uygunluk değerlendirme prosedürü Yönetmelik 1999/5/EC Madde 10 ve detaylı olarak Ek V ile açıklanan şekilde ilgili maddeler 3.1 ve 3.2 ile aşağıdaki Onaylanmış Kurumun gözetiminde yapılmıştır. BABT, Balfour House, Churchfield Road, Waltonon- Thames, KT12 2TQ. İngiltere
Tanımlama işareti: **0168**

26 Ocak 2008



Kalite Yöneticisi

PHILIPS CEP TELEFONLARI YETKİLİ SERVİS LİSTESİ

Ankara	: Cumhuriyet Mahallesi Sakarya Caddesi No.1/8 Çankaya - ANKARA	Tel: +90 312 430 56 65	Faks: +90 312 430 43 22
İstanbul	: E-5 Karayolu Bostancı Kavşağı Yeşilvadi Sok. No:6 Kadıköy / İSTANBUL	Tel: +90 216 575 50 50	Faks: +90 216 578 37 99/ +90 216 575 50 52
İzmir	: Şair Eşref Bulvarı Umurbey İş Merkez No:3/2 Kat: 1 No:101 ÇANKAYA / İZMİR	Tel: +90 232 483 40 40	Faks: + 90 232 482 14 14 / +90 232 482 15 14
Adana	: Reşat Bey Mahallesi 5. Sok. Özler Apt No:5/A Seyhan / ADANA	Tel: +90 322 457 59 00	Faks: +90 322 457 88 60
Diyarbakır	: Ekinciler Cad. AZC Plaza Kat:3 No:4 Yenişehir / DİYARBAKIR	Tel: +90 412 229 67 00	Faks: +90 412 229 67 01
Erzurum	: Muratpaşa Mah. Vani Efendi İş Merkezi Kat.1 / ERZURUM	Tel: +90 442 235 32 32	Faks: +90 442 235 01 82
Samsun	: Kale Mah. Gazi Caddesi 10/1 Gelişenhan / SAMSUN	Tel: +90 362 431 64 11	Faks: +90 362 431 64 22

