

Telefonunuzu keşfedin



Philips ürünlerini sürekli olarak geliştirmeye devam etmektedir. Bu yüzden Philips bu kullanıcı kılavuzunu güncelleme veya herhangi bir anda haber vermeden geri çekme hakkını saklı tutar. Philips bu kullanıcı kılavuzunu "olduğu gibi" sağlar ve herhangi bir hata, atlama veya kullanıcı kılavuzu ile ürün arasındaki farklılık durumunda yürürlükteki yasaların gerektirdiği dışında hiçbir

sorumluluk kabul etmez. Bu cihaz GSM/GPRS şebekelerine bağlanmak içindir.

Nasıl...

Telefonu

uzun basın.

Açma/Kapama

Telefon Rehberine Numara Kaydetme

Telefon numarasını girin ve kaydetmek için tuşuna basın.

Arama yapma

Tuş takımı ile numarayı girin ve aramak için tuşuna basın.

Arama Kaydı erişim

Boş modda iken tuşuna basın. [Arama Kaydı](#), [Cevapsız Aramalar](#), [Yapılan Aramalar](#) ve [Gelen Aramalar](#) listesini görüntüler.

IP arama yapma

Tuş takımı ile numarayı girin ve IP ön eki ile aramak için tuşuna uzun basın.

Arama cevaplama

Telefonunuz çaldığında tuşuna basın.

Aramayı bitirme	 tuşuna basın.
Aramayı reddetme	Telefonunuz çaldığında  tuşuna basın.
Kulaklık sesini ayarlama	Arama sırasında ses tuşlarına yukarı veya aşağı basın.
Zil sesi yüksekliğini ayarlama	Boş moddayken ses tuşlarına yukarı veya aşağı basın.
Telefon Rehberi listesine erişim	Boş modda iken  tuşuna basın.
Ana Menü'ye erişim	Boş moddayken  Menü
Sessiz moda geçme	Boş moddayken  tuşuna uzun basın.
Kamerayı açma	Boş modda iken  tuşuna basın.
Fotoğraf çekme	Kamera aktifken  veya  tuşuna basın.
WAP Erişimi	Boş moddayken  tuşuna uzun basın.

Kısayollar'a Boş moddayken  tuşuna basın. erişim

Ses Çalar Açma Boş modda iken  tuşuna basın.

Mesaj Yaz'a Boş modda iken  tuşuna basın. erişim

Ton Ararı'na Boş modda iken  tuşuna basın. erişim

Multimedya'ya Boş moddayken  tuşuna uzun erişim basın.

Önceki menüye gitme  tuşuna basın.

Boşa hızlı dönme  tuşuna basın.

Fonksiyon tuşları

Sol ve sağ fonksiyon tuşları  ve  arama sırasındakiler de dahil olmak üzere tuş takımının üst tarafında yer alan ve ekranda adı beliren seçeneği seçmenizi sağlar. Bu tuşlarla ilgili fonksiyonlar mevcut içeriğe bağlı olarak değişir.

Ana Menü

<i>Telefon Rehberi</i>	<i>Mesajlar</i>	<i>Arama Geçmişi</i>
<i>Ayarlar</i>	<i>Multimedya</i>	<i>Dosya Yöneticisi</i>
<i>Eğlence ve Oyunlar</i>	<i>Kullanıcı Profili</i>	<i>Ajanda</i>
<i>Servisler</i>	<i>Ekstra</i>	<i>Kısayollar</i>

Ana Menü cep telefonunuz için ızgara görünümünde gösterilmiş olan tüm farklı özelliklere erişiminizi sağlar. Yukarıdaki tablo **Ana Menü** düzenini özetlemektedir.

Boş moddayken  tuşuna basarak **Ana Menü**'ye girin, daha sonra simgeler ve listeler arasında dolaşmak için navigasyon tuşunu kullanın – üzerindeki yönler ▲, ▼, ◀ veya ▶ işaretleri ile gösterilir. Listelerin içinde, seçilen öğe ile ilgili seçeneklere erişmek için  tuşuna basın, bir düzey geri gitmek için  **Geri** tuşuna basın.

İçindekiler

1. Başlarken	5	İsim ile bir telefon numarası saklar	12
SIM Kartı ve Pili Takma	5	Telefon rehberini kopyala	12
Telefonu açma	6	Telefon rehberi girişi kopyalama veya	
Pili şarj etme	6	taşıma	13
Kısayol fonksiyonları	6	Kişileri sil	13
2. Arama	7	Arayan Grubu	13
Arama yapma	7	Ekstra Numara	14
Arama cevaplama ve sonlandırma	7	Ayarlar	14
Ahizesiz ara	7	5. Mesajlar	15
Arama sırasındaki seçenekler	7	SMS	15
Kulaklık sesini ayarlama	8	MMS	18
Hızlı arama	8	Sohbet	21
Acil durum araması yapma	8	Yayın Mesajları	22
Birden fazla arama	8	6. Arama Geçmişi	23
3. Metin veya sayı girme	10	Cevapsız Aramalar	23
Fonksiyon tuşları	10	Yapılan Aramalar	23
Multitap ABC/abc girişi	10	Gelen Aramalar	23
Akıllı ABC/abc girişi	11	Arama Kaydı Silme	23
Nümerik girişi	11	Arama Süresi	23
4. Telefon Rehberi	12	Arama Ücreti	24
Telefon defterine yeni bir kişi arama	12	SMS Savaş	24
Kişileri yönetme	12	GPRS Sayacı	24

7. Ayarlar	25
Telefon Ayarı	25
Arama Ayarı	27
Şebeke Kurulumu	29
Güvenlik Kurulumu	29
Fabrika Ayarlarına Döndür	31
8. Multimedya	32
Kamera	32
ImageViewer	33
Video Kaydedici	33
Video Oynatıcı	34
Ses Çalar	34
Ses Kaydedici	35
Melodi Oluşturucu	36
9. Dosya Yöneticisi	38
10. Eğlence ve Oyunlar	39
Oyunlar	39
Temalar	39
Oyun Ayarı	39
11. Kullanıcı Profili	40
12. Ajanda	41
Takvim	41
Yapılacak Listesi	41
Alarm	42
Dünya Saati	42

13. Servisler	43
STK	43
WAP	43
Veri Hesabı	44
14. Ekstra	45
Hesap makinası	45
Birim Dönüştürücü	45
Para Birimi Dönüştürücü	45
Sağlık	45
15. Kısayollar	46
Kısayollardaki öğeleri değiştirme	46
Simgeler ve Semboller	47
Uyarılar	48
Sorun Giderme	52
Philips Orijinal Aksesuarları	54
Özel Soğurma Oranı Bilgisi	55
Uygunluk Beyanı	57

1. Başlarken

Kullanmadan önce lütfen “Uyarılar” bölümündeki güvenlik talimatlarını okuyun.

Telefonunuzu kullanmak için GSM operatörünüz veya satıcınız tarafından verilen geçerli bir SIM kart takmanız gereklidir. SIM kartta abonelik bilgileriniz, cep telefonu numaranız ve telefon numaraları ile mesajları saklayabileceğiniz bir bellek yer alır (daha fazla bilgi için, bkz: “Telefon Rehberi”).


SIM Kartı ve Pili Takma

Yeni SIM kartınızı takmak için aşağıdaki adımları izleyin. Arka kapağı çıkartmadan önce cep telefonunuzu kapatmayı unutmayın.

Pili çıkartın


SIM kartı takmak için önce pili çıkartmalısınız. Arka kapağın üstüne bastırın ve çıkartmak için aşağı kaydırın.

Pili kaldırmak için mandalı tutun.

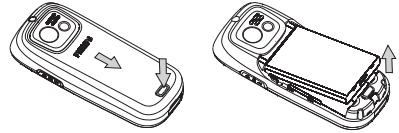

SIM Kartı Takma

SIM kartı yerine yerleştirin, kartın kesik köşesinin doğru yönde olduğundan ve altın renkli kontakların aşağı baktığından emin olun.

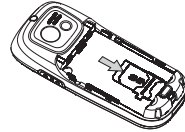

Pili tekrar yerine yerleştirin, altın renkli kontaklar aşağı bakmalıdır.



Arka kapağı duruncaya dek kaydırarak yerine takın.

Telefonu açma


Telefonu açmak için  tuşuna uzun süre basın. Gerekli olduğu takdirde PIN kodunu girin. PIN kodu SIM kartınızın 4 ile 8 haneli gizli kodudur. Bu kod operatörünüz veya satıcınız tarafından önceden yapılandırılıp size bildirilir. PIN kodu hakkında daha fazla bilgi için, bkz “Güvenlik Kurulumu” sayfa 29.

Üç kez yanlış PIN kodu girerseniz SIM kartınız kilitlenir. Açmak için operatörünüzden PUK kodu almanız gerekir.

Pili şarj etme

Telefonunuzda şarj edilebilir pil bulunmaktadır. Yeni pil kısmen şarjlıdır ve pil seviyesi düştüğünde bu size bir uyarı sesi ile bildirilir.

Pil yerine takıldığında, telefonu şarj edebilirsiniz. Konnektörü gösterilen şekilde takın. Daha sonra şarj cihazını prize takın.

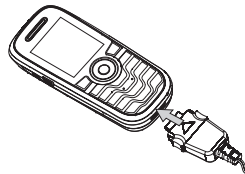

Pil sembolü şarj seviyesini gösterir. Şarj sırasında şarj göstergeleri hareket eder. Tüm çubuklar sabit olduğunda, pil tamamen şarj olmuştur. Şarj cihazını çıkartabilirsiniz.

Pil tamamen şarj olduktan sonra şarj cihazının cep telefonuna takılı kalması pile zarar vermez.

Şarj cihazını kapatmanın tel yolu fişten çekmektir, bu yüzden kolay erişilebilir bir priz kullanın.

Kısayol fonksiyonları

Telefonunuzda on hızlı erişim fonksiyonu bulunmaktadır. Bunları istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için, bkz “Kısayollar” sayfa 46.

2. Arama

Arama yapma

Boş ekrandayken

1. Boş moddayken, tuş takımını kullanarak telefon numarasını girin. Hata yaptığınız takdirde düzeltmek için  tuşuna basın.
2. Arama yapmak için  tuşuna basın.
3. Aramayı bitirmek için  tuşuna basın. Uluslararası aramalar için,  tuşuna iki kez basarak uluslararası arama ön eki "+" girin.

Telefon rehberini kullanma

1. Boş modda iken  tuşuna basın.
2. Listedeki bir kişi seçin ve  tuşuna basın, seçilen numara aranır. Farklı bir numara seçmek için, ▲ veya ▼ tuşlarına basın (daha fazla bilgi için bkz “Telefon Rehberi”).
3. Aramayı bitirmek için  tuşuna basın.

Arama cevaplama ve sonlandırma

Arama geldiğinde, arayan kişi numarasını gizlemeyi seçmemişse numarası görüntülenebilir. Eğer numara seçili telefon defterinde kayıtlı ise, numara yerine arayan kişinin ismi görüntülenir.

- **Aramayı cevaplama:**  tuşuna basın.

- **Aramayı reddetme:**  tuşuna basın (veya ses tuşuna uzun basın). Eğer **Arama Yönlendirme** aktifse, arama bir numaraya veya telesekretere yönlendirilir.
- **Sonlandırma:**  tuşuna basın.

Telefon sessiz moddayken çalmaz.

Eğer **Her Tuşla** seçtiyseniz,  ve  tuşu dışındaki her tuş ile cevaplayabilirsiniz.

Ahizesiz ara

Konfor ve güvenliğiniz için, ahizesiz arama yaparken özellikle sesi arttırdığımızda telefonu kulağınızdan uzaklaştırın.

Ahizesiz aramayı aktifleştirmek için arama sırasında  **Ahizesiz** tuşuna basın. Ahizesizi iptal etmek için  **Beklet** tuşuna tekrar basarak devre dışı bırakabilirsiniz.

Arama sırasındaki seçenekler

Arama sırasında aşağıdaki seçeneklere erişmek için  **Seçenek** tuşuna basın:

Sessiz (Açık/Kapalı)

Bu seçenek telefonun mikrofonunu sessizleştirmenizi veya sesini açmanızı sağlar, böylelikle karşı tarafın sizi duyup duymamasını belirlersiniz.

Ses Kaydedici

Bir çok ülkede, telefon konuşmalarının kaydedilmesi yasaya tabidir. Telefon konuşmalarınızı kaydetmek istediğiniz takdirde, bunu karşı tarafa bildirmenizi ve karşı taraf onayladığı takdirde kaydetmenizi tavsiye ederiz.

Arama sırasında konuşmayı kaydetmek için, **Ses Kaydedici** seçin ve  tuşuna basın. Kayıt sırasında,  **Duraklat/Devam** tuşlarına basabilirsiniz. Kaydı durdurmak için  tuşuna basın, isim girin ve kaydetmek için  tuşuna basın.

Arama sırasındaki diğer seçenekler

Arama sırasında aşağıdakileri yapabilmek için  **Seçenek** tuşuna basın:

Giriş aramak için **Telefon Rehberi**'ne girin, bitirmek, mesaj göndermek veya okumak için **Bitir** seçin.

Kulaklık sesini ayarlama

Arama sırasında, sesi artırmak veya azaltmak için yukarı veya aşağı ses tuşlarına basın.

Hızlı arama

SIM telefon rehberi ile hızlı arama

Eğer aramak istediğiniz kişinin SIM'deki seri numarasını biliyorsanız (örneğin: 5) boş moddayken

5# girebilirsiniz. Telefon buna karşılık olarak SIM'de kayıtlı olan kişiyi görüntüler, numarayı aramak için  tuşuna basın.

Arama kayıtlarından hızlı arama

Boş moddayken  tuşuna basarak **Arama Kaydı**'na girin. Bir numara seçin ve numarayı aramak için  tuşuna basın.

Acil durum araması yapma

SIM kart olmadan

Telefonunuzu açın, ekranda size SIM kartınızı takmanız hatırlatılacaktır, acil durum araması yapmak için  **SOS** tuşuna basın.

SIM kart ile

Boş moddayken 112 girin ve daha sonra aramak için  tuşuna basın.

Birden fazla arama

İki veya daha fazla arama yapabilmek ve konferans arama operatörünüze ve/veya aboneliğinize bağlıdır.

İkinci aramayı yapma

Aktif arama sırasında veya bir aramayı beklemeye aldığınızda ikinci bir arama yapabilirsiniz. Telefodayken, bir numara arayın (veya telefon rehberinden bir kişi seçin) ve  tuşuna basın.

İkinci numara aranırken birinci arama beklemeye alınır. Daha sonra aşağıdaki seçeneklere erişmek için  tuşuna basın:

- **Değiştir** aramalar arasında geçiş için.
- **Konferans** arayarı konferansa dahil etmek için.

İkinci aramayı cevaplama

Bir görüşme esnasında ikinci bir arama gelirse, telefon bip sesi çıkartır ve ekranda aramanın bilgisi görüntülenir. Yapabilecekleriniz:

 tuşuna basın Aramayı cevaplamak için (ilk arama beklemeye alınır).

 veya  tuşuna basın Aramayı reddetmek için.

 **Seçenek** tuşuna basın Seçenekler listesini açmak için.
Mevcut aramayı bitirmek, sonra gelen aramayı cevaplamak için **Bitir** seçebilirsiniz.

İkinci aramanın gelebilmesi için, Arama Yönlendirme iptal edilmeli ve Arama Bekletme aktifleştirilmelidir.

3. Metin veya sayı girme

İngilizce kelimeler, harfler, semboller ve sayılar girmek için giriş metodu seçebilirsiniz. Ekran üzerindeki simge aktif metin modunu gösterir.

Fonksiyon tuşları

-  Karakterleri silmek veya düzenleme modunu sona erdirmek için.
-  İmleci hareket ettirmek, listeden harf, monogram, kelime veya sembol seçmek, listede gezinmek için.
-  Boş moda dönmek için.
-  Listedeki kelimeyi seçmek veya seçenek menüsüne girmek için.
-  Sembolleri girmek için.
-  Giriş metodunu seçmek için.

Multitap ABC/abc girişi

Multitap giriş metodunu seçmek için “ABC” veya “abc” ekranda belirene kadar  tuşuna basın. Bu metod istenilen karaktere ulaşmak için tuşlara birden fazla basılmasını gerektirir: “s” harfi  tuşu üzerindeki dördüncü harftir, bu yüzden “s”

girmek için bu tuşa dört kez basmanız gerekir. Eğer girdiğiniz ve gireceğiniz harf aynı tuş üzerindeyse, imlecin belirmesi için birkaç saniye bekleyin.

Multitap ABC/abc giriş modunda boşluk için  tuşuna basabilirsiniz.

Örnek: "sari" sözcüğü nasıl yazılır

    (PQRS),  (ABC),  ,
  (PQRS),  ,  (GHI) basın.

Harfler, sayılar ve semboller her tuş üzerinde aşağıdaki tabloda gösterilen şekilde yer alır:

Tuş	Görüntülenme sırasına göre karakterler
	. , - ? ! £ ¢ @ : # \$ % ' _ 1
	a b c 2
	d e f 3
	g h i 4
	j k l 5
	m n o 6
	p q r s 7
	t u v 8
	w x y z 9
	0

Akıllı ABC/abc giriş

Bu, mesajlar için kapsamlı bir sözlük içeren akıllı giriş modudur. Metni daha hızlı şekilde girmenizi sağlar. Multitap giriş metodunu seçmek için “eZi ABC” veya “eZi abc” ekranda belirene kadar  tuşuna basın. Bir kelimeyi yazmak için ilgili harflerin tuşlarına sadece bir kez basın: tuş girişleri analiz edilir ve önerilen kelime gösterilir. Eğer kullanılan tuşlara göre birden fazla kelime mevcutsa, Akıllı ABC/abc dahili sözlüğü tarafından önerilen kelimeler arasından seçim yapmak için ▲ veya ▼ tuşuna basabilirsiniz (aşağıdaki örneğe bakın).

Örnek: “home” kelimesi nasıl yazılır:

1. , , ,  tuşlarına sıra ile basın.
Ekranda gösterilecek kelime: *good*.
2. ▼ tuşuna basarak kaydırın ve *home* kelimesini seçin
3.  tuşuna basarak *home* kelimesini onaylayın.

Nümerik giriş

Bu metot ile ilgili tuşlara basarak sayıları girebilirsiniz.

4. Telefon Rehberi

Kişiler mevcut iki telefon defterinden birinde saklanır: SIM kartınızda (girişlerin sayısı kapasiteye bağlıdır) veya telefonunuzda (en fazla 200 isim). Yeni isimler girilirken, sadece seçmiş olduğunuz telefon rehberine eklenirler.

Telefon defterine yeni bir kişi arama

Giriş Ara seçeneği

1. Boş moddayken **Telefon Rehberi** 'ne girin ve **Giriş Ara** seçin.
2. Bir isim girin, sonra  **Seçenek** tuşuna basın,  tuşuna basın.

Telefon Rehberi Listesi

Telefon rehberi listesine erişmek için boş modda  tuşuna basın, listede bakmak istediğiniz harfin tuşuna basın (örn. Y harfi için  tuşuna üç kez basın). Bu harf ile başlayan ilk kayıt listede seçilir.

Kişileri yönetme

Telefon rehberi listesinden bir kişi seçin ve aşağıdaki seçeneklere ulaşmak için  **Seçenek** tuşuna basın.

IP Ara

Görüntüle

Sil

Taşı

SMS Gönder

Düzenle

Kopyala

Çoğalt

İsim ile bir telefon numarası saklar

1. Boş moddayken **Telefon Rehberi** 'ne girin, sonra **Yeni Giriş Ekle** seçin. Hafızayı seçin ve  tuşuna basın.
2. Eğer **SIM'e** seçerseniz, **İsim** ve **Numara** girmeniz gerekir. Girişi bitirdikten sonra,  tuşuna basın numarayı girin ve sonra  tuşuna basın.
3. Eğer **Telefona** seçerseniz, işlem yukarıdaki ile aynı olacaktır. **İsim**, **Numara**, **Ev Numarası**, **Şirket Adı**, **Eposta Adresi**, **Ofis Numarası**, **Faks Numarası** girebilir ve **İlgili Resim**, **İlgili Ses** ve **Arayan Grubu** seçebilirsiniz. Onaylamak için  tuşuna basın. Telefonunuz ismin kaydedildiğini bildirecektir.

Telefon rehberini kopyala

Telefonunuzdaki tüm kişileri SIM karta kopyalayabilirsiniz veya tam tersi.

1. Boş moddayken **Telefon Rehberi** 'ne girin, **Tümünü Kopyala** seçin sonra  tuşuna basın.
2. **SIM'den** veya **Telefon'dan** seçin,  tuşuna basın.
3. Bilgilendirici mesaj ekranda görüntülenir. İşlemi onaylamak/iptal etmek için **Evet/Hayır** seçin.

Telefon rehberi giriři kopyalama veya taşıma

1. **Telefon Rehberi Listesi**'nden bir kiři seçin  **Seçenek** tuşuna basın.
2. **Kopyala/ Taşı/ Çoğalt** seçin sonra  tuşuna basın.

Kopyala Kiřiyi başka bir telefon rehberine kopyalamak için.

Taşı Kiřiyi başka bir telefon rehberine taşımak için.

Çoğalt Kiřiyi aynı telefon rehberine kopyalamak için.

Kiřileri sil

Kiřileri tek tek siler

Metod A:

1. Boř moddayken **Telefon Rehberi** 'ne girin, **Tümünü Sil** seçin.
2. **Tek Tek** seçin, daha sonra telefon rehberi listesinden silmek istediğınız kiřileri seçin ve  tuşuna basın.

Metod B:

1. Boř moddayken **Telefon Rehberi Listesi**'ne girin.
2. Silmek istediğınız giriři seçin ve  tuşuna basın, sonra **Sil** seçin ve  tuşuna basın.

Tümünü sil

1. Boř moddayken **Telefon Rehberi**'ne girin.
2. **Tümünü Sil** seçin. **SIM'den** veya **Telefondan** seçimi yapmanız gerekir.

Arayan Grubu

Bu seçenek kullanıcının rahatlığı açısından telefon rehberindeki kiřilerin gruplanmasını sağlar.

1. Boř moddayken **Telefon Rehberi** 'ne girin, **Arayan Grubu** seçin.
 2. Grubu seçin ve  tuşuna basın.
 3. Değıştireceğınız seçeneğı seçin.
- Ařağıdaki seçenekleri ayarlayabilirsiniz:

Zil tipi Arayan grubundaki kiřilerden arama geldiğinde çalacak zil tonunu ayarlamak için.

Uyarı tipi Arayan grubundaki kiřilerden arama geldiğinde çalacak uyarı tipini ayarlamak için.

Resim Arayan grubundaki kiřilerden arama geldiğinde ekranda görüntülenecek resmi ayarlamak için.

Grup adı Grubun adını ayarlamak için.

Üye Listesi Arayan grubuna üye eklemek veya çıkartmak için.

Ekstra Numara

Kendi Numaram

Kendi Numaram kendi telefon numaranızı saklamanızı sağlar. Gerekli diğer bilgilerle birlikte cep telefonu numaranızı girmenizi tavsiye ederiz.

Alanları boş olabilse de, Kendi Numaram öğesi silinemez.

Servis Arama Numarası

Bu şebeke sağlayıcı tarafından sunulan bir hizmettir. İlgili fonksiyonlar için lütfen şebeke sağlayıcıya danışın.

SOS Numarası

Acil durum numarası ülkenizdeki acil durum servislerini arar. Bir çok durumda, SIM kartınızı takmamış veya PIN kodunuzu girmemiş olsanız da bu numarayı arayabilirsiniz.

Avrupa'da standart acil durum numarası 112, İngiltere'de 999'dur.

Ayarlar

Hafıza Durumu

Bu menü her bir telefon rehberinde kaydettiğiniz toplam kişi sayısını görüntülemek için kullanılır.

Tercih Edilen Saklama

Kişileri kaydedeceğiniz varsayılan hafıza konumunu ayarlamak için bu menüyü seçin.

Alanlar

Telefon hafızasında görüntülenecek öğeleri belirlemek için bu menüyü seçin.

5. Mesajlar

SMS

Bu menü Kısa Mesaj Servisi (SMS) kullanarak metin mesajları göndermenizi, gönderdiğiniz ve aldığınız mesajları yönetmenizi sağlar.

Mesaj Yaz

Yeni SMS oluşturmak ve göndermek için aşağıda açıklanan adımları uygulayın:

1. **Mesaj Yaz** seçeneğini seçin, metni girin ve aşağıdaki seçeneklere ulaşmak için  tuşuna basın:

Tamam	Mesajı bitirmek için.
Şablon Kullan	Önceden hazırlanmış mesajları seçmek için.
Nesne Ekle	Mesajınıza resim, animasyon ve ses eklemek için
Metni Biçimlendir	Metin Stili , Hizalama ve Yeni Paragraf hizalama için.
Giriş Metodu	Giriş metodunu seçmek için.

2. **Tamam** seçin ve sonraki seçeneğe geçmek için  tuşuna basın:

Sadece Gönder	Mesajı göndermek için.
Kaydet ve Gönder	Mesaj giden kutusuna kaydetmek ve sonra mesajı göndermek için.
Kaydet	Mesajı giden kutusuna kaydetmek için.
Birden Fazla Gönder	Mesajı birden fazla kişiye göndermek için.
Grup ile Gönder	Mesaj, bir arama grubundaki tüm numaralara göndermek için.

3. Numara Girin:  tuşuna basın, numarayı girin veya kişi seçin sonra  tuşuna basın.

SMS ağı üzerinden bir mesaj gönderdiğinizde, telefonunuzda “Gönderildi” gösterilebilir. Bu mesajın SIM kartınızda ayarlı olan SMS merkezine gönderildiğini gösterir, ancak mesajın alıcıya ulaştırıldığını göstermez.

Gelen kutusu

Bu menü aldığınız SMS mesajlarını okumanızı sağlar. Mesajlar liste şeklinde görüntülenir. Bir mesaj görüntülendiğinde, okumak için  tuşuna basın, sonra aşağıdaki menü seçeneklerine erişmek için  **Seçenek** tuşuna basın:

Cevapla	Göndereni cevaplamak için.
İlet	Seçilen mesajı iletmek için.
Sohbet	Gönderen ile sohbet etmek için.
Düzenle	SMS'i düzenlemek, değiştirmek veya başka birine göndermek için.
Sil	Seçilen mesajı silmek için.
Tümünü Sil	Gelen kutusundaki tüm mesajları silmek için.
Numara Kullan	Gönderenin numarası veya mesajda yer alan numarayı alarak SIM kartına veya telefona kaydetmek, ya da aramak için.
Nesneleri Kaydet	Mesaj içindeki resim gibi multimedya nesneleri telefonunuza kaydetmek için.

**SMS Telefon/
SIM'e
Kopyala**

SIM/telefonda kayıtlı seçilmiş mesajı telefon/SIM kopyalamak için.

**SMS Telefon/
SIM'e Taşı**

SIM/telefonda kayıtlı seçilmiş mesajı telefon/SIM taşımak için.

**SMS
Tümünü
Kopyala**

SIM/telefonda kayıtlı tüm mesajları telefon/SIM kopyalamak için.

**SMS
Tümünü Taşı**

SIM/telefonda kayıtlı tüm mesajları telefon/SIM taşımak için.

Giden kutusu

Sadece mesajı **Kaydet ve Gönder** veya **Kaydet** seçilerek gönderdiğiniz takdirde giden kutusunda saklanabilir. Bir mesaj görüntülendiğinde, okumak için  tuşuna basın, sonra aşağıdaki menü seçeneklerine erişmek için  **Seçenek** tuşuna basın:

Gönder

Seçilen mesajı göndermek için.

Düzenle

Doğrudan göndermek veya tekrar düzenleyerek başkasına göndermek için.

Sil

Seçilen mesajı silmek için.

Tümünü Sil Giden kutusu içindeki tüm mesajları silmek için.

Numara Kullan Alıcının numarası veya mesajda yer alan numarayı alarak SIM kartına veya telefona kaydetmek, ya da aramak için.

SMS Telefon/ SIM'e Kopyala SIM/telefonda kayıtlı seçilmiş mesajı telefon/SIM kopyalamak için.

SMS Telefon/ SIM'e Taşı SIM/telefonda kayıtlı seçilmiş mesajı telefon/SIM taşımak için.

SMS Tümünü Kopyala SIM/telefonda kayıtlı tüm mesajları telefon/SIM kopyalamak için.

SMS Tümünü Taşı SIM/telefonda kayıtlı tüm mesajları telefon/SIM taşımak için.

Kalıplar

Bu menü, en sık kullandığınız on adede kadar mesajı önceden hazırlamanızı sağlar. Bir mesaj seçin ve sonraki seçeneklere erişmek için  tuşuna basın.

Düzenle Yeni bir mesaj girmek veya seçtiğiniz önceden ayarlanmış bir mesajı düzenlemek için.

Sil Seçilen önceden tanımlı mesajı silmek için.

Mesaj Ayarları

Bu menü SMS ayarlarını yapılandırmanıza izin verir. Seçenekler şunlardır:

Profil Ayarı

SC Adresi Varsayılan SMS merkezini seçmek için. **SIM kartınızda bu hizmet kullanılmıyorsa, SMS merkezi numaranızı girmeniz gerekecektir.**

Geçerli Periyod Mesajınızın SMS merkezinde saklanacağı sürenin uzunluğunun seçilmesi. Bu alıcı şebekeye bağlı değilken kullanışlıdır (bu yüzden mesajınızı o anda alamıyordur). **Bu özellik aboneliğe bağlıdır.**

Mesaj Tipi Mesaj tipini seçmek için. Bu seçenek şebekeye bağlıdır.

Profil Adı Profilin adını düzenlemek için.

Ortak Ayar

Teslim Raporu

Bu seçenek **Açık** iken, göndermiş olduğunuz SMS'in alıcı tarafından alınıp alınmadığı size yine SMS yoluyla bildirilir. **Bu özellik aboneliğe bağlıdır.**

Cevap Yolu

Bu seçenek **Açık** iken, SMS mesaj merkezinizin numarasını mesajınız ile birlikte gönderebilirsiniz. Bu durumda alıcı kendi SMS merkezini değil, sizin SMS merkezini kullanarak mesajınıza cevap verebilecektir. Bu sayede aktarım hızı artacaktır. **Bu özellik aboneliğe bağlıdır.**

Hafıza Durumu

Bu seçenek SIM kart ve telefonda kaydedilmiş mesajların kayıt durumlarını göstermek için kullanılır.

Tercih Edilen Saklama

Bu seçenek, alınan mesajlar için tercih ettiğiniz kayıt konumu seçmenizi sağlar.

Tercihli Taşıyıcı

Bu seçenek tercih edilen aktarım modunu ayarlamana sağlar. Daha fazla bilgi için lütfen şebeke operatörünüze danışın.

MMS

Cep telefonunuz ile MMS (Multimedya Mesaj Servisi) mesajları alabilir ve gönderebilirsiniz. MMS ile resimler, sesler ve metin içeren mesajlar gönderebilirsiniz.

MMS mesajları gönderirken, mesajını görebilmesi için alıcının da MMS özelliğine sahip telefonu olması gereklidir.

Mesaj Yaz

Yeni MMS oluşturmak ve göndermek için aşağıda açıklanan adımları uygulayın:

1. **Mesaj Yaz** 'ı seçin ve şunları girin:

Kime

Alicinin numarasını veya E-posta adresini ayarlamak için.

Cc

Mesajın aynı anda gönderileceği alıcının numarası veya E-postasının ayarlanması için.

Bcc Mesajın aynı anda gönderileceği gizli alıcının numarası veya E-postasının ayarlanması için.

Konu Mesajın konusunu ayarlamak için.

İçeriği düzenle Mesajın içeriğini düzenlemek için. Metin, resim, ses ve eklenti ekleyebilirsiniz.

2. Düzenlemeyi sonlandırmak ve sonraki seçeneklere ulaşmak için  tuşuna basın:

Sadece Gönder Mesajı göndermek için.

Kaydet ve Gönder Mesaj giden kutusuna kaydetmek ve sonra mesajı göndermek için.

Taslaklara Kaydet Daha sonra göndermek üzere mesajı taslaklara kaydetmek için.

Gönderme Seçenekleri Gönderme seçeneklerini ayarlamak için.

Çıkış Düzenleme modundan çıkmak için. Mesajı kaydetmek isteyip istemediğinizi soran bir mesaj görüntülenecektir.

Gelen kutusu

Bu menü aldığınız MMS mesajlarını okumanızı sağlar. Bir mesaj seçin ve aşağıdaki seçeneklere ulaşmak için  tuşuna basın:

Görüntüle Mesajı görüntülemek için  tuşuna basarak seçenek menüsünü görüntüleyebilir ve **Çal/Resmi farklı kaydet/Sesi farklı kaydet** seçerek multimedya öğeleri kaydedebilir veya çalabilirsiniz.

Özellikler Gönderen, konu, tarih ve boyut görüntülemek için.

Cevapla Göndereni cevaplamak için.

Tümünü cevapla Göndereni, Kime ve Cc sütunundaki herkesi cevaplamak için.

İlet Mesajı başkalarına göndermek için.

Sil Mesajı silmek için.

Tümünü Sil Gelen kutusundaki tüm mesajları silmek için.

Numara Kullan Mesajdaki numarayı almak için.

Giden kutusu

Bu menü mesajın tümünü *Kaydet ve Gönder* seçerek kaydetmek için kullanılır. Aşağıdakileri yapabilirsiniz:

<i>Görüntüle</i>	Mesajı görüntülemek için.
<i>Özellikler</i>	Alıcı, konu, tarih ve boyut görüntülemek için.
<i>Diğerlerine Gönder/Tekrar gönder</i>	Mesajı başkalarına göndermek için. Eğer mesaj başarıyla gönderilmemişse, Tekrar gönder gösterecektir.
<i>Sil</i>	Mesajı silmek için.
<i>Tümünü Sil</i>	Giden kutusundaki tüm mesajları silmek için.
<i>Numara Kullan</i>	Mesajdaki numarayı almak için.

Taslak(lar)

Taslaqlara Kaydet seçerek tüm mesajları listeler. Aşağıdakileri yapabilirsiniz:

<i>Görüntüle</i>	Mesajı görüntülemek için.
<i>Özellikler</i>	Alıcı, konu, tarih ve boyut görüntülemek için.

<i>Gönder</i>	Mesajı göndermek için.
<i>Mesajı düzenle</i>	Mesajı düzenlemek için.
<i>Sil</i>	Mesajı silmek için.
<i>Tümünü Sil</i>	Taslaqlardaki tüm mesajları silmek için.
<i>Numara Kullan</i>	Mesajdaki numarayı almak için.

Taslaqlardaki mesaj için alıcı belirlemediyseniz, seçenek menüsünde Gönder seçeneği gösterilmeyecektir.

Örnekler

En sık kullanılan beş mesaj listelenir. Yeni mesaj yazarken bu mesajlardan faydalanabilirsiniz. Bir mesaj seçin ve aşağıdaki seçeneklere ulaşmak için  tuşuna basın:

<i>Görüntüle</i>	Mesajın içeriğini görüntülemek için.
<i>Özellikler</i>	Gönderen, Cc, konu, ve boyut görüntülemek için.
<i>Mesaj Yaz</i>	Şablonu yeni mesaj olarak almak için. Düzenleyebilirsiniz.

Mesaj Ayarları

Bu menü mesajları göndermeniz ve almanız için MMS yapılandırmasını ayarlamanızı sağlar.

Gönderme MMS gönderme seçeneklerini ayarlamak amacıyla *Geçerlilik süresi*, *Teslim raporu*, *Okuma raporu*, *Öncelik*, *Slayt Süresi* ve *İletim zamanı* seçeneklerini ayarlamak için.

Alma MMS alma seçeneklerini ayarlama amacıyla *Asıl şebeke*, *Dolaşım*, *Okuma Raporu* ve *Teslim Raporu* seçeneklerini ayarlamak için.

Filtreler *İsimsiz*, *Maks Boyut* ve *Reklam* filtreleme seçeneklerini ayarlamak için.

Profil Düzenle Şebeke yapılandırmasını ayarlamak için. Şebeke sağlayıcı ile temasa geçebilirsiniz.

Otomatik İmza Bu seçenek *Açık* veya *Kapalı* olarak ayarlanabilir ve mesajınızdaki isminizi veya diğer içeriği imzalar.

Hafıza Durumu MMS saklama durumunu görüntülemek için.

Sohbet

Bu menü söz konusu kişi ile SMS kullanarak sohbet etmenizi sağlar.

1. Bir sohbet odası seçin sonra  tuşuna basın.
2. *Sohbet Odası Bilgisi*'ni seçin, *Lakabım* ve *Hedef Numara* girerek  tuşuna basın.
3. *Yeni Başlat* seçin, bir mesaj girin, ve sohbeti başlatmak için gönderin.

Telesekreter Sunucusu

Bu menü posta sunucu numarasını ayarlamanızı ve sesli mesajları dinlemenizi sağlar. Sesli posta aldığınızda, servis sağlayıcınız telefonunuza bir mesaj gönderir.

İki grup telesekreter numarası ayarlayabilirsiniz. Numarayı şebeke sağlayıcı sağlar.

Bir öğe seçin ve aşağıdaki seçeneklere ulaşmak için  tuşuna basın.

Düzenle Telesekreter sunucu numarasını düzenlemek için.

Sesli Postaya Bağlan Telesekreteri dinlemek için.

Boş modda  tuşuna uzun basarak telesekreter sunucusuna hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Yayın Mesajları

Bu bir grup cep telefonu kullanıcısına gönderilen yayın mesajıdır. Bu mesajlar kodlu kanallar üzerinden yayınlanır. Genelde, bir yayın kanalı tek bir tipte mesaj iletebilir. Lütfen şebeke sağlayıcı ile temasa geçin, kullanılabilir kanalları ve bilgi listesini sağlayacaklardır.

Alma Modu

Bu menü, yayın mesajlarının fonksiyonunu ayarlamanızı sağlar. [Açık](#) seçiliyken, yayın mesajlarını alabilirsiniz. [Kapalı](#)'yı seçtiğinizde ise, yayın mesajlarını alamazsınız.

Mesaj Oku

Alma modunu etkinleştirdikten sonra yayın mesajlarını okumak için.

Diller

Alınabilecek yayın mesajlarının dilini ayarlamak için.

Kanal Ayarı

 tuşuna basarak kanalı ayarlayın, [Seç](#), [Ekle](#), [Düzenle](#) veya [Sil](#) seçebilirsiniz.

6. Arama Geçmişi

Bu menü yapılan ve gelen aramaların, otomatik tekrar arama denemelerinin ve arama detaylarının listesini sağlar. Farklı tiplerdeki aramalar ([Yapılan Aramalar](#), [Cevapsız Aramalar](#) ve [Gelen Aramalar](#)) farklı simgelerle gösterilir. En son aranan en üstte olacak şekilde kronolojik olarak sıralanırlar. Eğer aranan kişi kişiler listenizde kayıtlı ise, kayıtlı isim görüntülenir.

Cevapsız Aramalar

Bu menü en son cevapsız aramaları görüntülemenize izin verir: Her cevapsız aramanın tarihi, saati ve kaç kere cevapsız kaldığı görüntülenir.

Tarihi, saati ve kaç kere cevapsız kaldığını görmek için  tuşuna basın. Aşağıdaki seçeneklere erişmek için  [Seçenek](#) tuşuna basın:

[Telefon](#) Seçilen numara kaydedilir.

[RehberineKaydet](#)

[Sil](#) Seçilen numarayı siler.

[Ara](#) Seçilen numarayı arar.

[Düzenle](#) Seçilen numara düzenlenir ve telefon rehberine kaydedilir

Yapılan Aramalar

Bu menü başarılı veya başarısız yapılan en son aramaları görüntülemenize izin verir:

Gelen Aramalar

Bu menü en son gelen aramaları görüntülemenize izin verir:

Arama Kaydı Silme

Bu menü [Cevapsız Aramalar](#), [Yapılan Aramalar](#), [Gelen Aramalar](#) 'ı veya [Tümünü Sil](#) ile tüm aramaları silmenizi mümkün kılar.

Arama Süresi

Bu menü [Toplam Giden](#), [Toplam Alınan](#) ve [Son Arama Süresi](#) bilgilerini görüntülemenizi sağlar (format: saat, dakika, saniye). Tüm arama sürelerini sıfırlamak için [Tüm Süreyi Sıfırla](#) seçeneğini seçebilirsiniz.

Servis sağlayıcınız tarafından fatura edilen gerçek süreler farklı olabilir, bunun sebebi şebeke özellikleri, sürelerin yuvarlanması, faturalama gereksinimleri, vergiler olabilir.

Arama Ücreti

Son Arama Ücreti

Bu menü, son aramanın ücretini görüntülemenizi sağlar.

Toplam Ücret

Sayacın son sıfırlanmasından bu yana yapılan tüm aramaların ücretini göstermek için. Eğer toplam ücret **Maks Ücret** seçeneği ile ayarlanan maksimum ücreti aşarsa, sayacı sıfırlayana kadar başka arama yapamazsınız.

Ücret Sıfırla

Ücret sayacını sıfırlamak için PIN2 kodunu girmeniz gerekir.

Maks Ücret

Maksimum arama ücretini ayarlamak için (PIN2 kodu gereklidir).

Birim Başı Fiyat

Bir birimin ücretini girmek için; bu birim ücret aramalarınızın ücreti hesaplanırken kullanılır (PIN2 girilmesi gereklidir).

SMS Sayaç

Bu menü gönderilen ve alınan mesajların sayısını görüntülemek için kullanılır.

GPRS Sayacı

Bu menü GPRS ile gönderilen ve alınan veri miktarını hesaplamak için kullanılır. Sayacı sıfırlayabilirsiniz. Ölçü birimi Byte'dır.

7. Ayarlar

Bu menü mevcut her bir seçenek için ayarları değiştirmenizi (saat ve tarih, güvenlik, arama yönlendirme vb.) ve telefonunuzu kişiselleştirmenizi sağlar.

Telefon Ayarı

Saat ve Tarih

Tuş takımı veya gezinti tuşları ile saati ve tarihi ayarlamanızı sağlar. Ayarlayabilecekleriniz:

Şehrini Ayarla Bulunduğunuz şehri seçin.

Saat/Tarih Ayarla Tuş takımı veya gezinti tuşları ile sayıyı girin.

Biçim Ayarla *Saat Biçimi* ve *Tarih Biçimi* içerir.

Programlı Açma/Kapama

Bu menü telefonunuzun otomatik olarak açılacağı ve kapanacağı saati ayarlamanızı sağlar. Bir öğe seçin ve aşağıdaki seçeneklere ulaşmak için  tuşuna basın:

Durum *Etkin* (ayar geçerlidir) veya *Devre Dışı* (ayar geçersizdir) seçebilirsiniz.

Güç Açık/Kapalı Açılışta veya kapanışta seçin.

Saat Saati ayarlamak için değer girin.

Dil

Bu menü tüm menü metinleri için dil seçmenizi sağlar. Listede gezinmek için **▲** veya **▼** tuşlarını kullanın ve bir dil seçmek için  tuşuna basın.

Tercih Edilen Giriş Metotları

Bu menü, varsayılan giriş metodunu ayarlamanızı sağlar.

Karakteristik Görüntüle

Bu menü ekran seçeneklerini boş modda görüntülemenizi sağlar.

Duvar kağıdı

Boş modda ana ekranın fon resmini ayarlayabilirsiniz.

Sistem Önceden tanımlanmış resim seçilir.

Kullanıcı Tanımlı Önceden indirilmiş resim seçilir.

Ekran Koruyucu

Belirlenen süre kadar boş modda kalındıktan sonra görüntülenecek resim seçilir.

Ayar *Durum* (*Açık/Kapalı*) ve *Bekleme* (ekran koruyucu görüntünün gösterilmesi için geçmesi gereken süre) ayarlayın.

Seç Ekran koruyucu resmini seçin.

Açılış Göstergesi

Açılışta görüntülenecek resmi ayarlamanızı sağlar.

Sistem Önceden tanımlanmış resim seçilir.

Kullanıcı Önceden indirilmiş resim seçilir.

Tanımlı

Kapanış Göstergesi

Kapanışta görüntülenecek resmi ayarlamanızı sağlar.

Sistem Önceden tanımlanmış resim seçilir.

Kullanıcı Önceden indirilmiş resim seçilir.

Tanımlı

Tarih ve Saat Göster

Boş moddayken tarihin ve saatin gösterilip gösterilmeyeceği ayarlanır.

Kendi Numaramı Göster

Boş moddayken telefon sahibine ait numaranın gösterilip gösterilmeyeceği ayarlanır.

Kontrast

Bu menü ana ekranın kontrastını ayarlamanızı sağlar.

Kontrastı ayarlamak için ◀ veya ▶ tuşuna basabilirsiniz.

Ses efekti

Ekolayzır

Bu menü müzik dinlerken ses frekansını ayarlamayı sağlar.

Karşılama Metni

Bu menü, telefonu açtığınızda ekrana gelecek bir kişisel karşılama metni ayarlamanızı sağlar. Bunun için, aşağıdaki seçenekleri ayarlayıp, bittikten sonra  **Tamam** 'a basmanız gereklidir:

Durum Karşılama metninin görüntülenip görüntülenmeyeceği seçilir.

Karşılama Metni Karşılama metninin içeriğini ayarlayın.

Hızlı Arama

Bu menü, telefon rehberinizde kayıtlı bulunan bir numarayı hızlı aramanızı sağlar. Sekiz hızlı arama numarası ayarlayabilirsiniz, bunun için **Hızlı Arama Etkin** ve **Numara Ayarla** seçeneklerini ayarlamanız gereklidir.

Atanmış tuş

Boş modda, gezinti tuşlarına basarak önceden ayarlanmış bazı fonksiyonlara hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Bu menü, önceden ayarlanmış fonksiyonları ihtiyacınıza göre değiştirmenize izin verir.

Otomatik tarih ve saat güncellemesi

Bu menü telefonunuzdaki saati otomatik olarak güncellenize izin verir.

Arama Aray

Arama Kimlięi

Şebeke desteęi ile [Şebeke Araylı](#), [Kimlik Gizle](#) veya [Kimlik G nder](#) se ebilir ve karřınızdakinin kimlięinizi g r p g rmemesini ayarlayabilirsiniz.

Arama Bekletme

Bu se enek, Arama Bekletme fonksiyonu i in [Aktifleřtir](#) veya [Devre dıřı](#) ayarlarını sunar. Bu se enek aktif olduęunda, g r řmeniz devam ederken biri sizi aramaya  alıřtıęında bip sesi duyarsınız. Eęer bu se enek inaktif ise, telefonunuz sizi bilgilendirmeyecektir ve sizi arayan meřgul tonu duyacak ya da bařka bir telefon numarasına y nlendirilecektir ([Meřgulse Y nlendir](#) ayarlanmış olmalıdır). Bu se eneęin durumunu   renmek i in [Sorgu Durumu](#) se in.

Arama Y nlendirme

Gelen aramaları telesekreter veya bařka bir numaraya y nlendirmeniz i indir (kiřilerde kayıtlı olsun veya olmasın).

[T m Sesli Aramaları Y nlendir](#)

Gelen t m aramaları y lendirir. Bu se eneęi se erseniz, devre dıřı bırakana kadar hi bir arama alamazsınız.

[Meřgulse Y nlendir](#)

G r řme yaparken gelen aramalar y nlendirilir

[Cevap Yoksa Y nlendir](#)

Bir aramaya cevap vermedięinizde arama y nlendirilir.

[Ulařılamıyorsa Y nlendir](#)

Telefonunuz kapalıyken veya kapsama alanı dıřındayken gelen aramalar y nlendirilir.

[T m Veri Aramalarını Y nlendir](#)

T m veri aramaları y nlendirilir.

[T m Y nlendirmeleri İptal](#)

T m y nlendirme se eneklerini iptal eder.

[Aktifleřtir](#) se in ve numarayı girin. İlgili y nlendirme se eneęinin durumunu   renmek i in [Sorgu Durumu](#) se in.

Bu se eneęi aktifleřtirmeden  nce, sesli posta kutunuzun numarasını girmeniz gerekir. Bu  zellik abonelięe baęlıdır.

Arama Engelleme

Telefonunuzun kullanımını belirli aramalar ile sınırlamanızı saęlar. Bu [Aranan Numaralar](#) ([T m Aramalar](#), [Uluslararası Aramalar](#) veya [ lken Hari  Uluslararası](#)) ve/veya [Gelen Aramalar](#) ([T m Aramalar](#) ya

da *Dolaşımda İken*) için uygulanabilir. Her iki durumda, *Tümünü İptal Et* seçeneği tüm aramalara bir seferde uygulanır. *Engelleme Şif. Değiştir* engelleme şifresini değiştirmenizi sağlar. *Sorgu Durumu* bir arama tipinin engellenip engellenmediğini göstermenizi sağlar.

Bu özellik şebeke bağımlıdır ve servis sağlayıcınız tarafından sağlanan özel arama engelleme şifresi gerektirir.

Hat Değiştirme

Bazı SIM kartlar iki abone numarasına sahip olabilir (şebeke hizmeti). Bu fonksiyon eğer SIM kartınız destekliyorsa kullanılabilir.

Hat değiştirmek için  tuşuna basarak hat seçebilirsiniz.

Arama Süresi Hatırlatıcı

Bu menü arama süresine göre telefonunuzun bipleyip bipleyemeyeceğini belirler. *Kapalı* (biplemez), *Tek* (bipleme süresi olarak 1 ile 3000 saniye arasında bir süre seçilebilir) veya *Periyodik* (30 ile 60 saniye arasında periyodik bipleme süresi seçin, telefonunuz her dakikada bu periyodik bipleme süresine göre bipler).

Arama Süresi Ekranı

Bu menü arama sırasında arama süresinin gösterilip gösterilmeyeceğini belirler.

Otomatik Tekrar Arama

Eğer yaptığınız arama cevaplanmazsa, telefonunuz belirli aralıklarla bu numarayı otomatik olarak tekrar arar. Tekrar aramayı bitirmek için  veya  tuşuna basın.

Kapalı Kullanıcı Grubu

Bu özellik şebekeye bağlıdır. BU seçeneği kullanmanız için telefonunuzun şebeke sağlayıcı tarafından ayarlanmış olması gerekir. Ana amacı karşı tarafı kısıtlamaktır. Eğer bu seçenek aktifse, sadece gruptaki kişilerle iletişim kurabilirsiniz.

IP Numarası

IP aramaları yapmak amacıyla IP numarası ayarlamak için. Bu özellik şebeke ve aboneliğe bağlıdır. Yapılandırma parametreleri için operatörünüze danışın.

Kara Liste

Bu menü kara listenizdekilerden gelen aramaları reddetmenizi sağlar.

Mod

Bu seçeneği *Açık* veya *Kapalı* konumuna getirmenizi mümkün kılar. Eğer *Açık* seçerseniz, telefonunuz kara listedekilerden gelen aramaları reddeder.

Kara Liste Numarası

Reddedilecek numaraları ayarlayın.

Şebeke Kurulumu

Şebeke Seçimi

Bu menü servis şebekesini seçmenize izin verir (*Otomatik* seçmenizi önerir).

Otomatik Telefonunuz otomatik olarak kullanılabilir şebekeyi seçer ve kaydolar.

Manuel Size bölgenizde kullanılabilir durumdaki şebekelerin listesini sağlar. Kaydolmak istediğiniz şebekeyi seçin ve onaylamak için  tuşuna basın.

Şebekeniz dışındaki bir şebekeyi sadece bu şebekenin şebekenizle geçerli dolaşım anlaşması olması durumunda seçebilirsiniz. Eğer şebeke değiştirirseniz, telefonunuzun çalışması ile ilgili bazı sorunlar yaşanabilir.

Tercihli Şebekeler

Bu menü tercih sıranıza göre şebeke listenizi oluşturmanızı sağlar. Bir kez tanımlandığında, telefon şebekeye bu tercihler doğrultusunda bağlanmaya çalışacaktır.

Bant Seçimi

Bu menü şebeke aramaları için bant seçmenize izin verir:

GPRS Bağlantısı

Bu menü bağlantı modunu ayarlamak için kullanılır. *Her zaman* veya *Gerektiğinde* seçebilirsiniz.

Güvenlik Kurulumu

SIM Kilidi

SIM kilidi aktif olduğunda, PIN kodunuzu girmelisiniz (PIN kodu SIM kartı ile birlikte servis sağlayıcı tarafından sağlanır). Eğer üç kez üst üste yanlış girerseniz, PUK koduna ihtiyacınız olur (PIN kilit açma kodu). PUK kodu PIN kilidini açmak veya değiştirmek için kullanılır. Eğer PUK kodunuz yoksa veya kaybettiyseniz, şebeke sağlayıcınızı arayabilirsiniz.

PIN kodunu girin sonra  tuşuna basın. Eğer *SIM Kilidi* durumu *Kapalı* olarak ayarlıysa, durumu *Açık* olacaktır, aksi takdirde durumu *Kapalı* olacaktır.

Telefon Kilidi

Bu menü telefon şifrenizi ayarlamanızı sağlar, varsayılan ayar *Kapalı* şeklindedir. *Telefon Kilidi* ayarladığınızda, telefonun her açılışında şifreyi girmeniz gerekir.

Şifreyi girin sonra  tuşuna basın. Eğer **Telefon Kilidi** durumu **Kapalı** olarak ayarlıysa, durumu **Açık** olacaktır, aksi takdirde durumu **Kapalı** olacaktır.

Otomatik Tuş Takımı Kilidi

Bu menü tuş takımınızı otomatik kilitlemenizi sağlar. Tuş takımı kilitleme süresini seçin sonra onaylamak için  tuşuna basın.

Tuş takımını kilitlemek için boş moddayken  **Kilit aç** tuşuna basabilirsiniz. Ekranda **Tuş Takımı Kilidini Açmak için**  **Basın** görüldüğünde  tuşuna basın.

Sabit Arama

Bu menü yapılan aramaları kısıtlamak için kullanılır. PIN2 kodu girilmesi gerektirir. PIN2 kodunu şebeke sağlayıcı sağlar.

Mod

İki mod mevcuttur : **Açık** (istediğiniz numarayı arayabilirsiniz) ve **Kapalı** (sadece **Sabit Arama Listesi**'nde bulunan numaraları arayabilirsiniz). Sabit arama listesine erişmek için.  **Ekle** tuşuna basabilirsiniz, sonra isim ve telefon numarasını girin  tuşuna basın, PIN2 kodunu girin sonra  tuşuna basın.

Sabit Arama Listesi

Sabit arama listesine erişmek için.  **Ekle** tuşuna basabilirsiniz, sonra isim ve telefon numarasını girin  tuşuna basın, PIN2 kodunu girin sonra  tuşuna basın.

Tüm SIM kartlarda PIN2 bulunmaz. Eğer SIM kartınızda yoksa bu seçenek kullanılamaz.

Engeli Arama

Bu menü kişilerinizi yönetmenize izin verir. SIM kartınızın desteği ile, bu fonksiyonu aktifleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

Şifre Değiştir

Bu menü **PIN** kodunu, **PIN2** kodunu ve **Telefon Kilidi Şifresi** 'sini değiştirmenizi sağlar.

PIN

SIM kart ile birlikte sağlanır. Servis sağlayıcı varsayılan değeri sağlar.

Arka arkaya üç kez yanlış PIN kodu girerseniz SIM kartınız otomatik olarak bloke olur ve açılması için sizden PUK kodunu girmeniz istenir. Kodu servis sağlayıcınızdan edinebilirsiniz. Arka arkaya üç kez yanlış PUK kodu girerseniz SIM kartınız kalıcı olarak bloke olur.

PIN2

Ücretlendirme veya sabit arama gibi çeşitli özel şebeke fonksiyonlarına erişmek için kullanılır. Arka arkaya üç kez yanlış PIN2 kodu girerseniz SIM kartınızın PIN2 kodu bloke olur. PIN2 kodunu açmak için servis sağlayıcınızdan edineceğiniz PUK2 kodu gerekir. Arka arkaya üç kez yanlış PUK2 kodu girerseniz SIM kartınızın PIN2 kodu bir daha kullanılamaz.

Telefon Kilidi Şifresi

Telefonunuzu başka kişilerin kullanmasını önler. Fabrika ayarlarına dönmek istediğinizde şifre gereklidir. Telefon kilidinin başlangıç hali 1122'dir.

Fabrika Ayarlarına Döndür

Telefonunuzu fabrika ayarlarına döndürmenizi sağlar. Şifreyi girin sonra onaylamak için  tuşuna basın.

Doğru şifreyi girdiğinizde (şifre Telefon Kilidi Şifresi ile aynıdır ve varsayılan değeri 1122 şeklindedir) telefon varsayılan yapılandırmasına döner.

8. Multimedya

Kamera

Cep telefonunuzun dahili dijital kamerası vardır. Fotoğraf çekebilir, telefonunuzda saklayabilir veya data kablosu ile PC'nize aktarabilir, duvar kağıdı olarak kullanabilir ya da MMS ile arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz.

Kamerayı aktifleştirme

Kamera seçin ve boş modda kamerayı aktifleştirmek için  tuşuna veya sol yan fonksiyon tuşuna basın. Kamera aktifken, ön izleme ekranı görüntülenir. Aşağıdaki tablo kamera modundaki çeşitli tuşların fonksiyonlarını açıklar.

▲ ▼	Zoom arttır/azalt
◀ ▶	Pozlama kompensasyonu arttır/azalt
 veya 	Fotoğraf çekme
	Kamera modundan çık ve ana ekrana dön.
	Seçenek menüsüne erişir.
	Önceki ekrana döner
	Beyaz Dengesi Ayarlar



Efekt Ayarı



Gecikme Zamanlayıcı Ayarla



Sürekli Çekim aktifleştirebilir / devre dışı bırak



Resim Kalitesi Ayarla



Resim Boyutu Ayarla

Fotoğraf çekme

1. Çekeceğiniz fotoğrafı belirleyin ve çekmek için  veya  tuşuna basın.
2. Fotoğraf çekildiğinde, görüntüleme ekranı açılır. Fotoğrafı kaydetmek için  tuşuna basın veya iptal etmek için  tuşuna basın.

Kamera seçenek menüsü

Bu bölüm **Kamera** için **Seçenek** menüsünü açıklar.

ImageViewer'a

ImageViewer erişimi.

Beyaz Dengesi, **Çekim Sesi** ayarlayın.

Kamera Ayarları

Pozlama ve **Bantlama**.

Resim Ayarları

Resim Boyutu ve **Resim Kalitesi** ayarlar.

Efekt Ayarı

Resim için özel efekt ayarlar.

Çerçeve Ekle Fotoğrafa çerçeve ekler. Bazı çerçeveler sadece bazı özel boyutlar için kullanılabilir.

Sürekli Çekim Arka arkaya bir çok çekim yapar.

Gecikme Gecikme zamanlayıcı ayarlar.
Zamanlayıcı Fotoğraf çekmek için kamera tuşuna bastığınızda, fotoğraf sadece belirlediğiniz süre geçtikten sonra çekilir.

Varsayılanları Yükle Tüm kamera ayarlarını varsayılan değerlere döndürmek için.

ImageViewer

Fotoğraf çektiğinizde ve bunu kaydettiğinizde dosya **ImageViewer** klasörüne kaydedilir. Menüü açtığınızda, fotoğraflarınız küçük resim olarak görüntülenir. Listede gezinmek için ▲ ve ▼ gezinme tuşlarını kullanın. Aşağıdaki seçeneklere erişmek için  **Seçenek** tuşuna basın:

Görüntüle Resmi görüntüler.

Görüntüleme Modu Tarama stilini **Liste Modu** veya **Matrks Modu** seçebilirsiniz.

İlet Resmi diğer seçeneklere uygular.

Yeniden adlandır Resmi yeniden adlandırır.

Sil Fotoğrafları siler.

Tüm Dosyaları Sil Tüm resimleri siler.

Sırala Tüm resimleri isim, tip, saat veya boyuta göre ayrı ayrı sıralar.

Video Kaydedici

Bu menü video kaydetmek için kullanılır ve video formatı AVI'dir.

Video Kaydediciyi Aktifleştir

Video Kaydedici seçin ve aktifleştirmek için  tuşuna basın.

Aşağıdaki tablo video kaydedici modundaki çeşitli tuşların fonksiyonlarını açıklar.

▲ ▼	Zoom arttır/azalt
◀ ▶	Pozlama kompensasyonu arttır/azalt
 veya 	Kaydır Başlat / Durdur
	Video kayıt modundan çıkar ve ana ekrana döner

 **Seçenek** menüsüne erişir.

 Önceki ekrana döner

 Etki Ayarı

 **Beyaz Dengesi** Ayarlar

Video kaydetme

Kadrajınızı belirleyin kayda başlamak için  veya  tuşuna basın. Kayıt sırasında,  **Duraklat/Devam et** tuşlarına basabilirsiniz. Kaydı durdurmak ve videoyu kaydetmek   veya  tuşuna basın.

Video Kaydedici seçenek menüsü

Bu bölüm **Video Kaydedici** için **Seçenek** menüsünü açıklar.

Oynatıcıya Video Oynatıcıya Erişir.

Kamera Modülü Ayarları **Beyaz Dengesi**, **EV**, **Frekans** ve **Video Kalitesi** ayarlar.

Etki Ayarı Video için özel etki ayarlar.

Varsayılanları Yükle Tüm kaydedici ayarlarını varsayılan değerlere döndürmek için.

Video Oynatıcı

Bu seçenek kaydetmiş olduğunuz veya telefonunuzda bulunan videoları izlemenizi sağlar. Bir video seçin sonra aşağıdaki seçeneklere erişmek için  **Seçenek** tuşuna basın:

Çal Videoyu oynatır.

Yeniden adlandır Videoyu yeniden adlandırır.

Sil Videoyu siler.

Tüm Dosyaları Sil Tüm videoları siler.

Sırala Tüm videoları isim, tip, saat veya boyuta göre ayrı ayrı sıralar.

Ses Çalar

Bu menü müzik çalmanıza izin verir: Klasöre kaydedilen müzikler otomatik olarak algılanır ve çalma listesine eklenir. Müzik sırasında arama yapabilir veya gelen aramayı cevaplayabilirsiniz, müzik duraklar.

Ses Çalar Aktifleştir

Boş moddayken **▶** tuşuna basın veya **Ses Çalar** seçin. Aşağıdaki tablo müzik çalarken çeşitli tuşların fonksiyonlarını açıklar.

- ▶ Çal/Duraklat
- ▼ Durdur
- ◀ Önceki müziğe atla
- ▶ Sonraki müziğe atla

Ses tuşları Müzik sesini ayarlar.



Ses Çalar modundan çık ve ana ekrana dön



Çalma Listesi'ne eriş ve tuşuna basarak **Seçenek** menüsüne gir.



Önceki ekrana döner

Audio Player seçenek menüsü

- Çal** Müzik çal.
- Detaylar** Müzik bilgisini göster.
- Zillere Ekle** Müziği zil sesi olarak ayarla.

Liste Yenile

Ayarlar

Ses Çalar çalma listesini yeniler.

oto Oluş List, **Tekrarla** (Çalarken müzik tekrarlama modu), **Karııştır** (Çalma sırası), **Arka Plan Çalma** (Audio playerdan çıktıktan sonra çalmaya devam etme veya etmeme) ve **Ekolayzır** içerir.

Müzik Ekle/Sil

1. Telefonunuzu kapatın.
2. Telefonunuzu USB kablo ile bilgisayara bağlar. Bilgisayar telefonunuzu tanıdıktan sonra, müzik izlerini telefonunuza kopyalayabilir veya telefonunuzdakileri silebilirsiniz.

Tüm müzikler kök dizine kopyalanmalıdır. Bu belirlenmiş bir konumdur ve değiştirmenize izin verilmez.

Ses Kaydedici

Bu menü ses kaydetmenize izin verir. Kaydettiğiniz memoyu çalabilir, yeniden adlandırabilir ve silebilirsiniz.

Bir memo seçin ve  tuşuna basın veya  tuşuna doğrudan basarak **Seçenek** menüsüne girin.

Kaydet Kaydetmeyi başlatmak için  tuşuna basın,  tuşuna basarak **Duraklat** veya **Devam** seçebilirsiniz. Kaydı bitirmek için,  **Durdur** tuşuna basın. İsmi girin sonra  tuşuna basın.

Ayarlar Memonun formatını ayarlayın.

Çal Memo dinlet.

İlave et Memoya ses ilave et.

Yeniden adlandır Memo yeniden adlandır.

Sil Memo sil.

Tümünü Sil Tüm memoları sil.

İlet Memoyu diğer seçeneklere uygular.

Melodi Oluşturucu

Bu menü melodi oluşturmanıza ve bunu zil sesi olarak ayarlamanıza izin verir.

Melodi yoksa, melodi oluşturmak için  **Ekle** tuşuna basabilir ve melodi oluştururken  tuşuna basarak **Seçenek** menüsüne girebilirsiniz. Bir melodi seçtiyseniz, **Seçenek** menüsüne erişmek için  tuşuna basabilirsiniz.

Oluşturma sırasında tuşların işlevleri



Sus ekler.



Do-Si girer.



Titreşim efekti girer.



Aydınlatma efekti girer.



Notanın ayarını yüksek, orta veya düşük olarak değiştirir.



Notanın durumunu yüksek, normal veya düşük olarak değiştirir.



Tempoyu değiştirir.

Titreşim veya aydınlatma sembolünü seçmek için gezinme tuşlarına basın, daha sonra efekti açmak veya kapatmak için ▲ veya tuşlarına basın.

Oluşturma sırasında seçenek menüsü

Çal

Melodiyi çalar.

Çalma Hızı

Melodinin çalma hızını seçin

Enstrüman

Müzik enstrümanı seçer.

Seç

Kaydet

Melodiyi kaydeder.

Yardım

Yardım bilgisi görüntüler.

Melodinin seçenek menüsü

<i>Çal</i>	Melodiyi çalar.
<i>Düzenle</i>	Melodiyi düzenler.
<i>Ekle</i>	Yeni melodi oluşturur.
<i>Yeniden adlandır</i>	Melodiyi yeniden adlandırır.
<i>Sil</i>	Melodiyi siler.
<i>Tüm Dosyaları Sil</i>	Tüm melodileri siler.
<i>İlet</i>	Melodiyi diğer seçeneklere uygular.
<i>Yardım</i>	Yardım bilgisi görüntüler.

9. Dosya Yöneticisi

Bu menü telefonunuzdaki resimleri, kaydedilmiş sesleri, zil seslerini ve müzik dosyalarını yönetmenizi sağlar.

Disk seçin, aşağıdaki seçeneklere erişmek için  *Seçenek* tuşuna basın.

Aç

Klasör açmanızı sağlar. Aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmek için dosya veya klasör seçebilirsiniz:

- **Dosya işlemleri**

Çal (müzik dosyaları için), *Görüntüle* (resim dosyaları için), *İlet*, *Detay*, *Yeniden Adlandır*, *Kopyala*, *Taşı*, *Sil*, *Tüm Dosyaları Sil* ve *Sırala*.

- **Klasör işlemleri**

Aç, *Klasör Oluştur*, *Yeniden Adlandır*, *Sil* ve *Sırala*.

Klasör oluştur

Dosya klasöründe yeni bir klasör oluşturur.

Biçim

Klasörü biçimlendirir. (Sadece kök dizinde geçerlidir).

Dosya yöneticisinde ekranın sağ üst köşesi saklama yerinin doluluk bilgisi yer alır. Eğer dosya yöneticisinde klasör veya dosya seçerseniz, ekranda aynı köşede tarih ve boyut bilgisi gösterilir.

10. Eğlence ve Oyunlar

Oyunlar

Oyun seçin,  tuşuna basın. Her oyun hakkındaki detay için ekrandaki talimatlara bakabilirsiniz.

Temalar

Bu menü ekranın renk özelliklerini ayarlamanızı sağlar. Seçebileceğiniz üç tip tema vardır.

Bir tema seçin ve aşağıdaki seçeneklere erişmek için  **Seçenek** tuşuna basın:

- Aktifleştir** Seçilen temayı aktifleştirir.
- Güncelleme periyodu** Renk güncelleme sıklığını ayarlar
- Düzen ayarla** Renk güncelleme sırasını ayarlar

Güncelleme periyodu veya Düzen Ayarla içinde hangi seçeneği ayarlarsanız ayarlayın, ayarladıktan sonra Aktifleştir seçmeniz gerekir.

Oyun Ayarı

Bu menü oyunun ses ve titreşim özelliklerini açmanızı ve kapatmanızı sağlar.

Oyun Sesi veya **Oyun Titreşimi** seçin, gezinme tuşlarına basarak **Açık** veya **Kapalı** seçin ve onaylamak için  tuşuna basın.

11. Kullanıcı Profili

Bu menü gelen arama, yeni mesaj ve benzeri şeyler için zil seslerini ayarlamana sağlar. Aynı zamanda uyarı tipi, zil sesi yüksekliği , cevap modu ve aydınlatma ayarlamana da sağlar böylelikle telefonunuz tüm ortamlara uygun olur.

Genel, Toplantı, Açık hava, İç mekan veya *Kulaklık* seçin, aşağıdaki seçeneklere erişmek için  *Seçenek* tuşuna basın.

Aktifleştir Böylelikle seçtiğiniz mod aktifleşir.

Özelleştir Seçilen modu ayarlamana izin verir *Ton Uyarı* (Gelen Arama, Alarm, Açılış, Kapanış, Mesaj Tonu ve Tuş Takımı Tonu), *Ses* (Zil Sesi ve Tuş Sesi), *Uyarı Tipi* (Zil, Sadece Titreşim, Titret ve Çal veya Titret Sonra Çal), *Zil Tipi* (Tek, Tekrar veya Artan), *Ekstra Ton* (Uyarı, Hata, Kamp açık ve Bağlan), *Cevaplama Modu* (Her Tuşla) ve *LCD Aydınlatma* (5, 15, 30 veya 45 San) seçenekleri ayarlanabilir.

Cevap Modu içindeki Oto seçeneği sadece kulaklık modunda görüntülenir.

Kulaklık modunun aktif olması gerekmez. Kulaklığı taktığınızda, telefonunuz Kulaklık moduna otomatik olarak geçer.

12. Ajanda

Bu menü hareket halindeyken organize kalmanızı ve bilgilendirilmenizi sağlayan özellik ve seçenekler içerir.

Takvim

Bu menü takvimi görüntülemenizi, [Yapılacak Listesi](#)'ne erişimi veya düzenlemeyi sağlar. Takvimi görüntülemek için gezinme tuşlarına basabilirsiniz. Görüntülenecek tarihi seçin ve aşağıdaki seçeneklere erişmek için [Seçenek](#) tuşuna basın:

[Görevleri Görüntüle](#) Görev için tarih, saat, notlar ve alarm ayarlamanızı sağlar. Yeni görev eklemek, mevcut görevleri düzenlemek veya görüntülemek için [↵](#) tuşuna basın. (Detaylar için lütfen bkz “Yapılacak Listesi”).

[Tarihe Atla](#) Belirli bir günü hızlı şekilde görüntülemenizi sağlar. Bir tarih girin sonra [↵](#) tuşuna basın.

[Görev içeren bir tarih kırmızı renkte gösterilir.](#)

Yapılacak Listesi

Bu menü, iş veya günlük yaşamınızdaki farklı programlarınızı yönetmenizi sağlar. [Yapılacak Listesi](#)'nde içerik, detaylı zamanlama ve alarmı ayarlayabilirsiniz.

Eğer telefonunuzda görev yoksa, ekran boş gösterir. Yeni bir görev eklemek için [↵ Ekle](#) tuşuna basabilirsiniz. Görevi düzenledikten sonra [↵ Tamam](#) tuşuna basın.

Bir görevi seçtiyseniz, seçenek menüsüne erişmek için [↵ Seçenek](#) tuşuna basabilirsiniz.

Görev oluştur

[Tarih](#) Görevin tarihini girmenizi sağlar.

[Saat](#) Görevin saatini girmenizi sağlar.

[Gireceğiniz saat 24 saat biçiminde olmalıdır.](#)

[Not](#) Görevin içeriğini girmenizi sağlar. [↵ Düzenle](#) tuşuna basarak içeriği girin sonra kaydetmek için [↵](#) tuşuna basın.

Alarm Alarm durumunu ayarlamak için gezinme tuşlarını kullanın.

Tekrarla Sıklığını ayarlamanıza izin verir: *Bir kere, Hergün, Gün, Her hafta, Her ay.*

Görevin seçenek menüsü

Görüntüle Seçilen görevin ayarlarını görüntüler.

Ekle Yeni görev ekler.

Görev Seçilen görevi düzenler.

Düzenle

Görev Sil Seçilen görevi siler.

Tümünü Sil Yapılacaklar Listesindeki tüm görevleri siler.

Alarm

Cep telefonunuzda çalar saat bulunmaktadır. En fazla üç ayrı alarm ayarlayabilirsiniz.

Alarm kurmak için aşağıdaki adımları takip edin:

1. Bir alarm seçin ve  **Düzenle** tuşuna basın.
 2. Durumu **Açık** ayarlayın.
 3. Saat girin.
 4. **Tekrarla**, **Bir kere**, **Hergün** veya **Gün** seçin.
- Ayarları bitirdikten sonra  **Tamam** tuşuna basın.

Gün modunu kullanmak için hafta çizgisini seçebilir ve sonra haftanın her günü için durumu tek tek ayarlayabilirsiniz. Açık ve Kapalı arasında sol fonksiyon tuşuna basarak geçiş yapabilirsiniz.

Dünya Saati

Dünya saati dünyanın büyük şehirlerinin saatlerini kontrol edebilmenizi sağlar.

Şehirleri seçmek için gezinme tuşlarını kullanın, yerel tarih ve saat ekranın altında görüntülenir.

13. Servisler

Bu menü STK ve WAP servislerini içerir.

STK

Bu menünün fonksiyonları aboneliğe bağlıdır ve operatöre özeldir. Eğer SIM kartınızda STK fonksiyonları varsa, STK menüsü ekranda görüntülenir.

WAP

Bu seçenek şebekeye erişmenize izin verir. Telefonunuz şebekeye erişmeniz için bazı mevcut modlar sağlar. İlgili modu aktifleştirdikten sonra şebekede gezinebilirsiniz.

Ana sayfa

Her mod için ana sayfa kaydedebilirsiniz. WAP erişiminde, ilk olarak modun ana sayfası görüntülenir.

Yer imleri

Adresi telefonunuzda yer imi olarak kaydedebilirsiniz. Bir yer imi seçin ve aşağıdaki seçeneklere erişmek için  **Seçenek** tuşuna basın:

- Git** Seçilen yer iminin web sitesine erişir.
- Düzenle** Seçilen yer imini düzenler.
- Sil** Seçilen yer imini siler.

Tümünü sil Tüm yer imlerini siler.

Yer İşareti Ekle Yeni yer imi oluşturmak için **Başlık** ve **Adres** girin.

Son Gezilen Sayfalar

En son gezdiğiniz web sitelerini görüntüleyebilirsiniz.

Adres Gir

Telefonunuzu şebekeye bağlamak için adres girebilirsiniz.

Servis Gelen Kutusu

Aldığınız WAP mesajları **Servis Gelen Kutusu** içine kaydedilir, servis operatörü telefonunuza WAP mesajlarını aktif şekilde gönderir.

Ayarlar

Profil Düzenle

Bu seçenek tüm WAP erişim modlarının özelliklerini ayarlamana sağlar. Doğru ayarları almak için şebeke operatörünüzle görüşün. Listeden bir profil seçin ve aşağıdaki seçeneklere erişim için  tuşuna basın.

Profil Aktifleştir Seçilen WAP erişim modunu aktifleştirir.

Profil Düzenle WAP erişim modunun özelliklerini düzenler.

Tarayıcı Seçenekleri

Zaman Aşımı Tarayıcının bekleme süresini ayarlar. Bekleme süresinin sonunda yanıt yoksa, tarayıcı web sitesi ile olan bağlantıyı sona erdirir.

Resimleri Göster Web sitelerini gezerken resimlerin gösterilip gösterilmeyeceğini ayarlar.

Servis Mesajı

Bu menü servis mesajlarını alıp almamayı belirler. Servis mesajları **Servis Gelen Kutusu** içinde kaydedilir.

Önbelleği sil

Eriştığınız bilgiler ve veriler telefonunuzun ön belleğinde saklanır. Bu seçenek ön bellekteki bilgiyi silmenizi sağlar.

Cookie'leri Temizle

Bu menü cookileri silmenize izin verir:

Web sitesine girdiğinizde bazı bilgiler kaydedilir. Telefonunuzu kaybettiğiniz takdirde bazı kişisel bilgilerinize ulaşılabilme tehlikesi olduğundan bu bilgileri sık sık temizlemenizi öneririz.

Güvenli Sertifikalar

Bankalar gibi bazı hizmetler güvenli sertifika gerektirir. Gerekli sertifikayı indirdiğinizde kaydedebilir veya silebilirsiniz. Kaydetmeyi seçtiğinizde, sertifika güvenli sertifikalar içine kaydedilir.

Veri Hesabı

Bu menü üretici tarafından sağlanan mevcut hesabın bilgilerinin görüntülenmesi için kullanılır.

GSM Veri

Ayarlayabilecekleriniz: **Hesap Adı**, **Numara**, **Kullanıcı Adı**, **Şifre**, **Hat Tipi**, **Hız** ve **DNS**.

GPRS

Ayarlayabilecekleriniz: **Hesap Adı**, **APN**, **Kullanıcı Adı**, **Şifre**, **Onay Tipi**.

14. Ekstra

Bu menü kişisel kullanımınız için tasarlanmış özellikleri ve seçenekleri içerir.

Hesap makinası

Telefonunuzda temel hesap işlemlerini yapabileceğiniz bir hesap makinesi bulunmaktadır. Sayılar tuş takımı ile, işlemler ise aşağıdaki tabloda gösterilen şekilde gezinti tuşları ile girilir:

+	Toplama veya M+
-	Çıkartma veya M-
×	Çarpma veya MC
÷	Bölme veya MR
	Sayıyı sil
	Ondalık nokta
 veya 	İşlem sonucu

Birim Dönüştürücü

Bu menü uzunluk ve ağırlık için birim dönüştürücü işlevi görür.

Ondalık nokta girmek için  tuşuna basın.

Para Birimi Dönüştürücü

Bu menü bir para birimindeki toplamı istediğiniz kuru kullanarak başka bir para birimine dönüştürmenizi sağlar. *Yerel* den *Yabancı* para birimine veya tam tersi dönüşüm olabilir. Oran alanına oranı girin,  tuşuna basın, *Oran Sunumu* (Ekran üstündeki ilk satır) ve miktarı ya *Yerel* ya da *Yabancı* alanına girin sonra dönüştürme değerini almak için  tuşuna basın.

Oran Sunumu seçeneği girdiğiniz Oran değerinin Yerelden Yabancıya veya Yabancıdan Yerele oranı olarak seçilmesini sağlar.

Ondalık noktasını  tuşu ile girebilirsiniz.

Sağlık

Bu menü Vücut Kütle İndeksi ve kadınlar için menstürel dönem hesaplaması sağlar.

BMI

Cinsiyet seçin ve *Yükselik* ve *Ağırlık* girin, sonra sonucu almak için  tuşuna basın.

Menstürel

Kullanma metodu “BMI” ile aynıdır. İlgili veriyi girin ve sonucu almak için  tuşuna basın.

15. Kısayollar

Bu menü önceden ayarlanmış on menü öğesine boş moddayken **•** tuşuna basarak hızlı şekilde erişmenizi sağlar. Varsayılan öğeleri ihtiyaçlarınıza göre değiştirebilirsiniz.

Kısayollardaki öğeleri değiştirme

Değiştirmek istediğiniz öğeyi seçin ve  tuşuna basarak düzenleme moduna girin. Öğeyi değiştirmeyi seçin, sonra onaylamak için  tuşuna basın.

Simgeler ve Semboller

Boş moddayken, ana ekranda aynı anda bir kaç sembol görüntülenebilir.

Eğer şebeke sembolü gösterilmezse, şebeke o anda kullanılmıyordur. Kapsama alanı dışında bir yerde olabilirsiniz, başka bir yere gitmek işe yarayabilir.



Pil - Çubukların pilin şarj seviyesini gösterir (3 çubuk = dolu, 0 çubuk = düşük).



GSM Şebekesi - Telefonunuz GSM şebekesine bağlıdır.
Çekme kalitesi - Çubuk sayısı ne kadar fazlaysa sinyal gücü o kadar yüksektir.



Tuş takımı kilidi aktifleştirildi.



Alarm aktifleştirildi.



Zil - Uyarı tipi zildir.



Sadece titreşim - Uyarı tipi sadece titreşimdir.



Titret ve çal - Uyarı tipi titreşim ve zildir.



Titret sonra çal - Uyarı tipi titreşim sonra zildir.



Sohbet Odası 1 sohbet durumunda.



GPRS bağlı - Telefonunuz GPRS şebekesine bağlıdır.



Sesli posta - Yeni sesli posta mesajı aldığınızı gösterir.



Arama yönlendirme - Telefon arama yönlendirme durumundadır.



Cevapsız arama - Cevapsız arama olduğunu gösterir.



SMS mesajı - Yeni mesaj aldığınızı gösterir.



Hat - Geçerli hat.



MMS mesajı - Yeni MMS mesaj aldığınızı gösterir.

Uyarılar

Radio Dalgaları



Cep telefonunuz **düşük güçlü radyo alıcı ve vericisidir**. Çalıştığında radyo dalgaları alır ve gönderir. Radyo dalgaları sesinizi ve veri sinyallerini telefon şebekesine bağlı baz istasyonuna aktarır. Şebeke telefonun aktarım yaptığı gücü kontrol eder.

- Telefonunuz GSM frekansları (900 / 1800 MHz) ile radyo dalgaları gönderir ve alır.
- GSM şebekesi iletim gücünü kontrol eder (0.01 ile 2 watt).
- Telefonunuz ilgili tüm güvenlik standartları ile uyumludur.
- Telefonunuz üzerindeki CE işareti Avrupa elektro manyetik uyumluluk (Ref. 89/336/EEC) ve düşük voltaj yönetmelikleri (Ref. 73/23/EEC) ile uyumluluğu gösterir.

Cep telefonunuz sizin sorumluluğunuzdadır. Kendinize, başkalarına ve telefonunuza zarar vermekten kaçınmak için, tüm güvenlik talimatlarını okuyun ve telefonunuzu ödünç alacak kişileri bu konuda bilgilendirin. Bununla birlikte telefonunuzun yetkisiz kullanımı önlemek için:



Telefonunuzu güvenli bir yerde ve küçük çocukların erişemeyeceği şekilde tutun. PIN kodunu yazmaktan kaçının. Aklınızda tutmaya çalışın.

Uzun süre kullanmayacaksanız, telefonu kapatın ve pilini çıkartın.

Telefonu satın aldıktan sonra PIN kodunuzu değiştirin ve arama kısıtlamalarını aktifleştirin.



Telefonunuzun tasarımı yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere uygundur. Bununla birlikte telefonunuz diğer elektronik cihazlarla interferans yaratabilir. Buna bağlı olarak cep telefonunuzu evde ve dışarıda kullanırken **tüm yerel tavsiyelere ve yönetmeliklere** uymanız zorunludur. **Cep telefonlarının arabalar ve uçaklarda kullanımı ile ilgili yönetmelikler son derece açıktır.**

Son zamanlarda cep telefonu kullanımının sağlık üzerindeki etkisi konusunda kamu endişesi oluşmuştur. GSM teknolojisi dahil olmak üzere radyo dalga teknolojisi üzerindeki mevcut araştırmalar, gözden geçirilmiş ve radyo dalgası enerjisine maruz kalmadan korunma standartları yukarı çekilmiştir. Cep telefonunuz **yürürlükteki tüm güvenlik standartları** ve Radyo Ekipmanları ve Telekomünikasyon Terminal Ekipman Yönetmeliği 1999/5/EC ile uyumludur.

Telefonunuzu daima kapatın...

Yeterli korunmayan veya **hassas elektronik ekipmanlar** radyo enerjisinden etkilenebilir. Bu interferans kazalara yol açabilir.



Uçağa binmeden ve/veya telefonu valizinize yerleştirmeden önce: uçafta cep telefonu kullanmak uçağın emniyeti açısından tehlikeli olabilir, cep telefonu şebekesine zarar verebilir ve yasadışı olabilir.



Hastanelerde, kliniklerde, diğer sağlık bakım merkezlerinde ve **tıbbi cihazlara** yakın olabileceğiniz diğer tüm yerlerde.



Potansiyel olarak **patlayıcı atmosfer** (örn. benzin istasyonları ve havada metal tozu gibi toz partiküllerinin bulunduğu alanlar) olan alanlarda.

Yanıcı ürünler taşıyan araçlarda (araç park etmiş bile olsa) veya sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) ile çalışan araçlarda, önce aracın yürürlükteki emniyet kurallarına uyup uymadığını kontrol edin. Radyo iletişim cihazlarının kapatılmasının gerekli olduğu taş ocakları veya patlama işlemleri yapılan diğer alanlarda.



Araç üreticisi ile aracınızda kullanılan **elektronik ekipmanın** radyo enerjisinden etkilenip etkileneceğini kontrol edin.

Kalp pilleri

Eğer **kalp pili** kullanıyorsanız:

- Telefonunuz açık olduğunda potansiyel interferansı önlemek için, telefonu her zaman kalp pilinizden 15 cm den daha uzak tutun.
- Telefonu göğüs cebinizde taşımayın.
- Potansiyel interferansı minimize etmek için kalp pili ile ters yöndeki kulağı kullanın.
- İnterferanstan şüphelendiğinizde telefonu kapatın.

İşitme cihazı kullananlar

Eğer **işitme cihazı** kullanıyorsanız, doktorunuza ve işitme cihazı üreticinize kullandığının cihazın cep telefonu interferansına maruz kalıp kalmayacağını sorun.

Geliştirilmiş performans

Telefonunuzun performansını geliştirmek için, radyo enerjisi emisyonunu azaltın, **pil tüketimini**

azaltın ve aşağıdaki ana hatları dikkate alarak güvenli kullanımı sağlayın:



Telefonun optimal ve tatmin edici çalışması için telefonu normal çalışma pozisyonunda kullanmanız tavsiye edilir (eller serbest veya eller serbest aksesuarı ile kullanılmıyorken).

- Telefonu aşırı sıcaklıklara maruz bırakmayın.
- Telefona özen gösterin. Yanlış kullanım Uluslararası Garantiyi geçersiz kılar.
- Telefonu herhangi bir sıvı içerisine sokmayın; eğer telefonunuz ıslanırsa, kapatın, pilini çıkartın ve tekrar kullanmadan önce 24 saat kurumalarını bekleyin.
- Telefonu temizlemek için yumuşak bir bezle silin.
- Arama yapma ve cevaplama aynı miktarda pil gücü harcar. Bununla birlikte, aynı yerde tutulduğunda cep telefonu boş durumda daha az enerji harcar. Boş ekrandayken ve hareket halindeyken telefonunuz şebeke ile yer güncellemesi yapmak için enerji harcar. Aydınlatma süresini kısa ayarlamak ve menülerde gereksiz yere gezinmemek de pil enerjisini daha uzun süre koruyarak daha uzun konuşma ve bekleme süresi sağlayacaktır.

Pil bilgisi

- Telefonunuzda şarj edilebilir pil bulunmaktadır.
- Sadece belirtilen şarj cihazını kullanın.
- Yakmayın.
- Pili deforme etmeyin veya açmayın.
- Metal nesnelerin (anahtar gibi) pil terminalleri kısa devre yapmasına izin vermeyin.
- Aşırı sıcaklığa (>60°C veya 140°F), nem veya aşındırıcı ortamlara maruz bırakmayın.



Sadece Philips Otantik Aksesuarları kullanın, diğer aksesuarların kullanımı telefonunuza hasar verebilir ve Philips telefonunuzun garantisizi geçersiz kılabilir.

Hasar gören parçaların yetkili servis tarafından hemen değiştirildiğinden ve orjinal Philips yedek parça kullanıldığından emin olun.

Araba kullanırken telefonunuzu kullanmayın



Araba kullanırken cep telefonu ile konuşmak konsantrasyonunuzu bozabilir, bu çok tehlikeli olabilir. Aşağıdaki ana hatlara uyun:

- Tüm dikkatinizi sürüşe verin. Telefonu kullanmadan önce kenara çekin ve park edin.
- Araba kullanırken GSM telefon kullandığınızda yerel yönetmeliklere uyun.
- Telefonunuzu bir araç içerisinde kullanmak istediğinizde, bu amaç için hazırlanmış araç kiti kullanın.
- Telefonunuz ve araç kitinizin araç içerisinde hava yastığı veya başka bir güvenlik ekipmanını bloke etmediğinden emin olun.

Bazı ülkelerde gelen aramalar için aracın far ve kornasının kullanımı ile uyarı yapılması yasaktır. Yerel yönetmelikleri kontrol edin.

EN60950 Normu

Sıcak hava veya güneş ışığına uzun süre maruz kalma durumunda (örn. camın arkasında) telefonunuzun kılıfının sıcaklığı artabilir, özellikle metalden yapılmışsa. Bu gibi durumlarda telefonunuzu alırken son derece dikkatli olun, aynı zamanda ortam sıcaklığının 40°C üzerinde olduğu yerlerde kullanmaktan kaçının.

Çevresel bakım



Ambalaj malzemelerinin, bitmiş pillerin ve eski telefonların atılmasına yönelik yerel yönetmeliklere dikkat edin ve bunların geri dönüşümlerini sağlayın.

Philips pil ve ambalajda geri dönüşüm ve uygun atık uygulamasını sağlamak için standart semboller kullanmıştır.



Pil genel ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır.



Etiketli ambalaj malzemesi geri dönüşümlüdür.



İlgili ulusal geri kazanım ve geri dönüşüm sistemine finansal katkı sağlanmıştır (örn. Fransa'da EcoEmballage)



Malzemeler geri dönüşümlüdür (plastik malzemeleri de kapsar).

Sorun Giderme

Telefon açılmıyor

Pili çıkartın/tekrar takın. Pil simgesi durana kadar pili tekrar şarj edin. Şarj cihazını çıkartın ve cep telefonunu açmayı tekrar deneyin.

Telefonunuz boş ekrana geri dönmüyor

Aramayı sona erdirmeye tuşuna  uzun basın veya telefonu kapatın, SIM kart ve pilin doğru şekilde takıldığından emin olun ve tekrar açın.

Şebeke simgesi görüntülenmiyor

Şebeke bağlantısı yoktur. Ya sinyal almayan bir bölgedesiniz (tünel içinde veya yüksek binalar arasında) ya da şebeke kapsama alanı dışındasınız. Başka bir yerde deneyin, şebekeye bağlanmayı tekrar deneyin (özellikle yurtdışındayken), cep telefonunuzun harici anteni varsa antenin yerinde olup olmadığını kontrol edin veya yardım/bilgi için şebeke operatörünüzle temas kurun.

Ekran tuş basışlarına cevap vermiyor (veya çok yavaş cevap veriyor)

Ekran düşük sıcaklıklarda daha yavaş cevap verir. Bu normaldir ve telefonun çalışmasını etkilemez. Telefonu daha sıcak bir yere götürerek tekrar

deneyin. Diğer durumlarda lütfen telefon satıcınızla temas kurun.

Piliniz fazla ısınmış

Telefonunuz için uygun olmayan şarj cihazı kullanıyor olabilirsiniz. Her zaman telefonunuzla birlikte temin edilen Philips orantık aksesuarlarını kullanın.

Telefonunuz gelen aramaların telefon numarasını göstermiyor

Bu özellik şebeke ve aboneliğe bağlıdır. Eğer şebeke arayanın telefon numarasını göndermiyorsa, telefon *Arama 1* veya *Bekliyor* gösterir. Bu konu ile ilgili detaylı bilgi için operatörünüzle görüşün.

Metin mesajları gönderemiyorsunuz

Bazı şebekeler diğer şebekeler ile mesajlaşmaya izin vermez. Öncelikle SMS merkezinizin numarasını doğru girdiğinizden emin olun veya bu konu ile ilgili detaylı bilgi için operatörünüzle görüşün.

Bazı aramaları kaçırdığınızı düşünüyorsunuz

Arama yönlendirme seçeneklerinizi kontrol edin.

Ekranda SIM hatası görünüyor

SIM kartın doğru şekilde takıldığından emin olun. Problem devam ederse, SIM kartınız hasar görmüş olabilir. Operatörünüzle görüşün.

Menüden özellik kullanmak istediğinizde, cep telefonu İZİN VERİLMEDİ görüntülüyor

Bazı özellikler şebekeye bağlıdır. Bu yüzden sadece şebeke veya aboneliğiniz bunları desteklediğinde kullanılabilir. Bu konu ile ilgili detaylı bilgi için operatörünüzle görüşün.

Ekranda SIM KARTINIZI TAKIN görüntüleniyor

SIM kartın doğru şekilde takıldığından emin olun. Problem devam ederse, SIM kartınız hasar görmüş olabilir. Operatörünüzle görüşün.

Telefonunuz şarj olmuyor

Eğer piliniz tamamen boş ise, şarj oluyor simgesinin ekranda gözükmesinden önce şarj için bir kaç dakika (bazı durumlarda 5 dakikaya kadar) geçmesi gerekebilir.

Philips Orijinal Aksesuarları

Standart pil ve şarj cihazı gibi bazı aksesuarlar cep telefonu paketinizde standart olarak sunulmaktadır. İlave aksesuarlar da sağlanabilir veya ayrı olarak satılabilir. Bu yüzden paket içeriği farklılıklar gösterebilir.

Philips telefonunuzun performansını en üst düzeye çıkartmak ve garantisini geçersiz kılmamak için, her zaman özel olarak telefonunuzla birlikte kullanılmak üzere tasarlanmış olan Philips Orijinal Aksesuarlarını satın alın. Philips Tüketici Elektronikleri onaylanmamış aksesuarların kullanımından kaynaklanan hasarlar için sorumlu tutulamaz.

Şarj Cihazı

Prize takılarak pilinizi şarj eder. El çantasında taşınacak kadar küçüktür.

USB Kablosu

USB kablosu cep telefonunuzla bilgisayarınız arasında yüksek hızlı haberleşme sağlar. Resim, animasyon, fotoğraf, video ve müzik gibi telefonunuzda kayıtlı bilgileri yönetebilirsiniz. Kabloyu pili şarj etmek için de kullanabilirsiniz (Bu şarj türü bir çok PC için uygundur).

Kulaklık

Kulaklığı taktığınızda telefonunuz kulaklık modunu otomatik olarak aktifleştirir. Cevapalama modunda **Oto** seçeneğini seçebilirsiniz. Eğer bu seçeneğin durumu **Açık** ise telefonunuz gelen aramaları 2 saniye içinde cevaplar.

USB sürücü CD'si

Eğer bilgisayarınızın işletim sistemi Windows 98 ise, resim veya müzik kopyalamak, taşımak veya silmek için telefonunuzla PC'nizi birbirine bağlamak amacıyla CD'deki sürücüyü kullanabilirsiniz.

Özel Soğurma Oranı Bilgisi

Uluslar arası standartlar

BU CEP TELEFONU RADYO DALGALARINA MARUZ KALMA İÇİN ULUSLAR ARASI
TAVSİYELERİN GEREKSİNİMLERİNİ KARŞILAMAKTADIR.

Cep telefonunuz verici ve alıcısıdır. Uluslar arası standartlarca belirlenmiş radyo frekansı (RF) enerjisine maruz kalma limitlerini aşmayacak şekilde dizayn edilmiş ve üretilmiştir. Bu tavsiyeler Uluslararası İyonize Olmayan Radyasyonlardan Korunma Komisyonu (ICNIRP), Elektrik ve Elektronik Mühendisleri - Standartlar Enstitüsü (IEEE-SA) tarafından oluşturulmuştur, tüm kişilerin yaş ve sağlık durumlarından bağımsız olarak korunması için yeterli güvenlik marjı öngörülmüştür.

Cep telefonları için tavsiye edilen maruz kalma Özel Soğurma Oranı (SAR) olarak bilinen bir birimle ölçülür. Genel kamusal kullanımdaki cep telefonları için ICNIRP tarafından tavsiye edilen SAR limiti ortalama 10 g doku için 2,0 W/kg, kafa için ise IEEE std. 1528 ile belirlenen şekilde ortalama 1 g doku için 1,6 W/kg şeklindedir.

SAR testleri tavsiye edilen kullanma pozisyonlarında, test edilen tüm frekans bantlarında telefon sertifikalı edilmiş en yüksek güç seviyesinde iletim yaparken gerçekleştirilir. Her ne kadar SAR sertifikalandırılmış en yüksek güç seviyesinde belirleniyorsa da, cep telefonunun normal kullanımı sırasındaki gerçek SAR değeri maksimum SAR değerinden daha düşüktür.

Bunun sebebi telefonun birden fazla güç seviyesinde çalışmak üzere tasarlanmış olması ve sadece şebekeye erişmek için yeterli güç seviyesini kullanmasıdır. Genel olarak, baz istasyona yakın oldukça güç çıkışı düşer. Çeşitli telefonların SAR seviyeleri arasında farklılıklar olsa da, bunların tümü radyo dalgalarına maruz kalmadan korunma ile ilgili uluslar arası standartlara uygundur.

Bu Philips S660 cep telefonu için elde edilen en yüksek SAR değerleri ICNIRP tavsiyelerine göre 0,693 W/kg ve IEEE std 1528 göre 1,074 W/kg'dir.

Radyo dalgalarına maruz kalmayı sınırlamak için, cep telefonu görüşme sürelerini kısaltmak veya kulaklık kullanmak tavsiye edilir. Bu uyarının amacı cep telefonunu kafadan ve vücuttan uzak tutmaktır.

Uygunluk Beyanı

Biz,
Philips (China) Investment Co., Ltd.
BU Wireless China
21F, Tower 1 Kerry Euerbright City
218 Tian Mu Xi Road
Shanghai, P.R.C200010

kendi sorumluluğumuz altında beyan ederiz ki,
Philips S660
GSM/GPRS Dualband Dijital Cep Telefonu
TAC: 352422 01

bu beyan kapsamında aşağıda belirtilen Standartlar
ile uyumludur:

Güvenlik: EN 60950/2001
SAR: EN 50360:2001/EN 50361:2001
R&TTE: EN301-511 V9.0.2
EMC: EN301489-1 V1.5.1 ve
EN301489-7 V1.2.1

Burada beyan ederiz ki, tüm gerekli radyo testleri yapılmış ve yukarıda adı geçen ürün Yönetmelik 1999/5/EC ile gerekli görülen tüm temel gereksinimleri karşılamıştır.

Uygunluk değerlendirme prosedürü Yönetmelik 1999/5/EC Madde 10 ve detaylı olarak Ek III veya IV ile açıklanan şekilde ve aşağıdaki Onaylanmış Kurumun gözetiminde yapılmıştır.

BABT, Belfour House, Churchfield Road, Walton-On-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Tanımla işareti: 0168

08 Ağu, 2006

Kalite Yöneticisi

