


# Kenali Telepon Anda

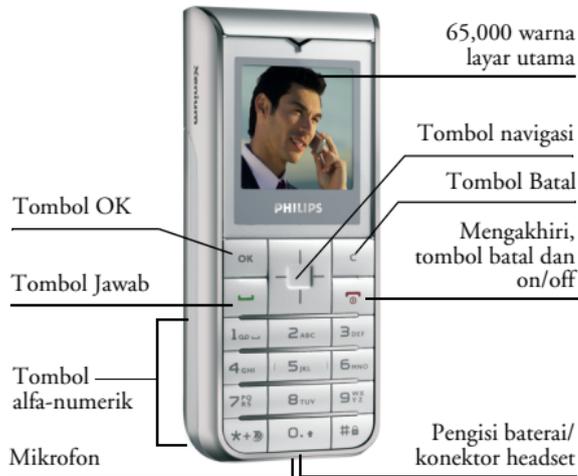

*Philips terus-menerus berupaya memperbaiki produknya. Karena itu, Philips berhak mengubah panduan pengguna ini atau menariknya setiap saat tanpa pemberitahuan. Philips menyediakan panduan pengguna ini “apa adanya” dan, terkecuali ditentukan oleh hukum yang berlaku, Philips tidak dikenakan tanggung jawab atas kesalahan, penghilangan atau penyimpangan apa pun yang tertera dalam panduan pengguna ini dan produk*

*yang diuraikan. Telepon ini dimaksudkan untuk dihubungkan ke jaringan GSM/GPRS.*

## Cara...

Menghidupkan/ Mematikan telepon	Tekan agak lama  .
Masukkan kode PIN Anda	Masukkan kode PIN Anda dengan menggunakan bantalan tombol dan tekan  untuk konfirmasi.
Melakukan panggilan	Masukkan nomor telepon pada bantalan tombol dan tekan  untuk menyambungnya.
Mengakhiri panggilan	Tekan  .
Menjawab panggilan	Tekan  apabila telepon Anda berdering.
Menolak panggilan	Tekan  apabila telepon Anda berdering.
Kunci /Aktifkan bantalan tombol	Tekan agak lama  .

Mengakses <i>Daftar Nama</i>	Tekan <b>▼</b> dalam modus siaga.
Mengakses <i>Daftar Pgl</i>	Tekan <b>☐</b> dalam modus siaga. <i>Daftar pgl</i> menampilkan semua panggilan tidak terjawab, yang disambung dan yang diterima.
Mengakses <i>Menu Utama</i>	Tekan <b>OK</b> dalam modus siaga.
Kembali ke menu sebelumnya	Tekan <b>☐</b> apabila tersedia.
Kembali dengan cepat ke siaga	Tekan agak lama pada <b>☐</b> .

## Menu Utama

Menu Utama memberi Anda akses ke semua fitur ponsel yang berbeda, yang disampaikan dalam bentuk kisi-kisi. Tabel di bawah menunjukkan ringkasan susunan *Menu*, makna berbagai ikon yang ditemukan di sana dan halaman dalam buku petunjuk ini yang memuat rincian informasi yang lebih banyak mengenai subjeknya.

<i>Info Panggilan</i>  halaman 14	<i>Multimedia</i>  halaman 33	<i>Pengaturan</i>  halaman 29
<i>Layanan Operator</i>  halaman 35	<i>Pesan</i>  halaman 21	<i>Game &amp; aplikasi</i>  halaman 38
<i>WAP</i>  halaman 42	<i>Buku Alamat</i>  halaman 48	<i>Aplikasi</i>  halaman 45

Tekan **OK** untuk mengakses *Menu* sewaktu dalam modus siaga, kemudian gunakan tombol navigasi tengah — yang arahnya bisa dilihat dalam panduan ini berikut tanda **▲**, **▼**, **◀** atau **▶** — untuk meramban ikon dan daftar.

Apabila menavigasi dalam daftar, palang geser (scroll bar) yang berada di samping kanan layar menunjukkan posisi Anda sekarang di dalam daftar. Dalam daftar, tekan **OK** untuk mengakses opsi yang berkaitan dengan item yang dipilih, tekan **☐** untuk mundur satu tingkat.

## Cara menggunakan buku petunjuk ini

Buku petunjuk ini disusun sebagai berikut:

- Kenali telepon Anda* Bagian ini menyampaikan tinjauan umum ponsel Anda dan informasi mengenai sejumlah fitur yang paling sering digunakan.
- Bab 1: Persiapan awal* Informasi tentang cara menyetel ponsel Anda pertama kali: memasang kartu SIM, baterai, dsb.
- Bab 2: Fitur utama* Informasi tentang cara untuk membuat dan menerima panggilan.
- Bab 3: Entri teks* Informasi tentang cara memasukkan teks dengan menggunakan tombol numerik.
- Bab 4 hingga 12* Berbagai bab ini menanggapi setiap elemen *Menu Utama* satu per satu.
- Bagian lainnya* Setelah Bab 12, muncul bagian untuk Ikon & Simbol, Kewaspadaan, Menyelesaikan Masalah, Aksesori Asli Philips, informasi SAR (jika tersedia pada saat publikasi, kalau tidak tersedia, topik ini akan disertakan sebagai dokumen tersendiri), dan yang terakhir, Jaminan Terbatas.

# Isi Kandungan

1. Persiapan Awal .....	5	5. Pesan .....	21
Menyisipkan kartu SIM .....	5	MMS Baru .....	21
Menghidupkan telepon .....	7	SMS Baru .....	22
Mengisi baterai .....	7	Kotak Masuk .....	23
Pengaturan Tombol Cepat .....	8	Kotak Keluar .....	24
2. Fitur-fitur utama .....	9	SMS Instan .....	25
Melakukan panggilan .....	9	Arsip SMS .....	25
Menjawab dan mengakhiri panggilan .....	9	Pengaturan .....	25
Menangani beberapa panggilan .....	10	Penerimaan SMS Siaran .....	27
3. Entri Teks .....	12	Template .....	28
Masukan teks T9® .....	12	6. Pengaturan .....	29
Masukan teks dasar .....	13	Bunyi/Suara .....	29
4. Info Panggilan .....	14	Layar .....	30
Kotak pesan .....	14	Pengaturan lain .....	30
Daftar Panggilan .....	14	Hotkey .....	31
Pengaturan .....	15	Keamanan .....	31
Jaringan .....	16	7. Multimedia .....	33
Peralihan .....	17	Album gambar .....	33
Cegah panggilan .....	18	Album suara .....	33
		Status memori .....	34

8. Layanan Operator .....	35	Ikon & simbol .....	51
WAP .....	35	Pencegahan .....	53
Link .....	37	Menyelesaikan masalah .....	58
9. Game dan Aplikasi .....	38	Aksesori Asli Philips .....	61
Submenu di bawah Game & aplikasi .....	38	Informasi SAR - EU (RTTE).....	63
Aplikasi Java .....	38	Informasi SAR - Internasional	
Game .....	38	(ICNIRP).....	64
Pengaturan .....	40	Jaminan Terbatas .....	65
10. WAP .....	42		
Homepage .....	42		
Bookmark .....	42		
Ke URL .....	43		
Pengaturan .....	43		
Kotak Masuk Push .....	44		
Opsi .....	44		
11. Aplikasi .....	45		
Kalkulator .....	45		
Jam alarm .....	45		
Agenda .....	46		
12. Buku Alamat .....	48		
Memilih Buku Alamat .....	48		
Tambah Kontak .....	48		
Mengedit dan Mengatur Kontak .....	49		

## I. Persiapan Awal


*Baca petunjuk keselamatan dalam bagian "Kewaspadaan" sebelum menggunakan telepon.*

Untuk menggunakan telepon, Anda harus menyisipkan kartu SIM yang sudah disediakan oleh operator GSM atau pengecer. Kartu SIM berisi informasi kepelangganan Anda, nomor ponsel Anda, dan ada memori tempat Anda menyimpan berbagai nomor telepon dan pesan (untuk informasi selengkapnya, lihat "Buku Alamat" halaman 48).

### Menyisipkan kartu SIM


#### **Melepaskan penutup belakang**

Untuk menyisipkan kartu SIM, Anda harus melepaskan dulu penutup belakang. Tekan tombol dan geser penutup untuk membukanya.

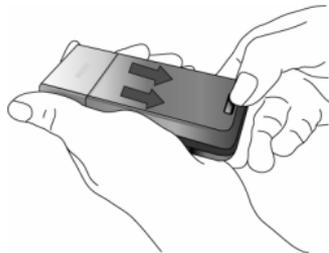

#### **Mengeluarkan baterai**


Untuk mengeluarkan baterai, angkat ke atas baterainya dengan menekan jepitan di bagian dalam dari sudut kiri bawah.

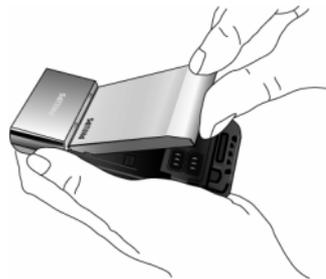

*Anda bisa kehilangan semua pengaturan pribadi yang sudah Anda buat jika Anda mengeluarkan baterai sewaktu telepon masih hidup.*

#### **Menyisipkan kartu SIM**

Angkat dudukan kartu SIM pada engselnya kemudian taruh kartu SIM di tempat yang tersedia. Pastikan, bahwa sudut kartu yang terpotong berada di sudut yang sesuai dan kontak emasnya menghadap ke bawah.

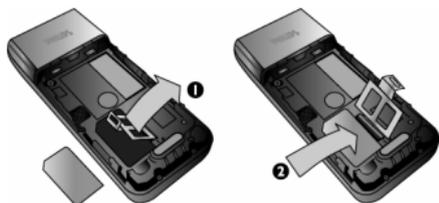

Tutup dudukan kartu ke posisi mengunci.




### **Mengganti baterai**

Sorong baterai ke dalam slotnya sampai berhenti, konektor logam mengarah ke bawah. Kemudian kuncilah dengan menyorongnya ke arah bawah.



### **Melepaskan penutup belakang**

Tutup kembali penutup baterai dengan menyorongnya ke dalam slotnya, sampai berhenti.

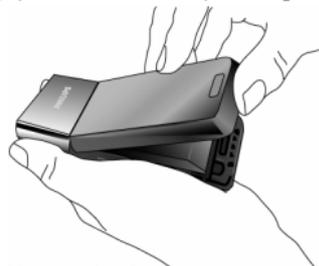

Lepaskan film pelindung yang menutupi layar sebelum menggunakan telepon.

## Menghidupkan telepon

---

Untuk menghidupkan telepon, tekan agak lama tombol . Masukkan kode PIN jika diperlukan. PIN adalah kode rahasia kartu SIM Anda yang terdiri atas 4- hingga 8-digit. Kode ini sudah dikonfigurasi sebelumnya dan disampaikan kepada Anda oleh operator atau pengecer.

*Jika Anda salah memasukkan kode PIN sebanyak tiga kali, kartu SIM Anda diblokir. Untuk membukanya, Anda harus minta kode PUK dari operator Anda.*

---

Apabila Anda menghidupkan ponsel dengan kartu SIM baru untuk pertama kali, Anda akan diminta melakukan hal berikut ini:

*Mau menyesuaikan ponsel Anda dengan mudah?*

Tekan  untuk menerima penyesuaian.

*Memilih melodi Anda untuk panggilan masuk*

Tekan . Daftar melodi, muncul. Pilih yang Anda inginkan dan tekan lagi .

*Pilih wallpaper Anda?*

Tekan . Kemudian pilih *Hidupkan* atau *Matikan* untuk wallpaper. Daftar file gambar, muncul. Pilih yang Anda inginkan dan tekan lagi . Kata *Diaktifkan*, ditampilkan.

*Pilih buku alamat Anda (SIM atau telepon)*

Tekan . Kemudian, pilih salah satu, *Di krt SIM* atau *Di ponsel*. Tekan lagi . Selanjutnya, kata *Penyelesaian Tuntas* ditampilkan.

## Mengisi baterai

---

Telepon Anda diberdayakan oleh baterai isi ulang. Baterai baru hanya terisi sebagian dan akan terdengar bunyi yang memperingatkan Anda sewaktu baterai hampir kosong, jika nada baterai disetel ke *Hidupkan*. Setelah baterai dan penutup baterai dipasang kembali, Anda dapat mengisi baterai telepon. Colokkan konektor seperti ditunjukkan di bawah. Kemudian colokkan ujung satunya lagi ke dalam stopkontak listrik AC (Arus bolak-balik).



Simbol baterai menunjukkan status pengisian. Sewaktu pengisian, indikatornya bergulir; dan pengisian berlangsung sekitar 2.5 jam hingga baterai ponsel Anda terisi ulang sepenuhnya. Apabila semua bar tidak bergulir lagi, artinya baterai sudah terisi penuh. Anda dapat mencabut pengisi baterai.

Tergantung pada jaringan dan cara pemakaian, waktu bicara bertahan hingga 10 jam dan waktu siaga hingga 1000 jam.

Pengisi baterai yang tetap terhubung ke ponsel sewaktu baterai sudah terisi penuh, tidak akan merusak baterai.

Satu-satunya cara untuk mematikan pengisi baterai adalah mencabutnya dari stopkontak listrik AC (Arus bolak-balik), karena itu, gunakanlah stopkontak listrik yang mudah dijangkau. Anda dapat menghubungkan pengisi baterai ke catu-daya IT.

## Pengaturan Tombol Cepat

---

Anda dapat mengkonfigurasi tombol numerik  to  untuk mengakses fitur favorit Anda, cukup dengan menekan agak lama pada tombolnya. Sejumlah pintasan tombol cepat sudah dipra-konfigurasi.

## 2. Fitur-fitur utama

### Melakukan panggilan

---

#### **Dari layar siaga**

1. Dalam modus siaga, masukkan nomor telepon dengan menggunakan bantalan tombol. Untuk memperbaiki kesalahan, tekan .
2. Tekan  untuk memutar nomor.
3. Tekan  untuk menutup telepon.

Untuk panggilan internasional, tekan agak lama tombol  untuk memasukkan tanda “+” sebagai ganti awalan internasional.

#### **Menggunakan buku telepon**

1. Tekan  dalam modus siaga.
2. Pilih kontak dalam daftar. Jika Anda menggunakan buku telepon ponsel dan kontak yang dipilih menampilkan lebih dari satu nomor, maka nomor yang diindikasikan sebagai nomor standar yang akan dipilih secara otomatis. Untuk memilih nomor yang berbeda, tekan  atau  (lihat “Buku Alamat” halaman 48 untuk informasi selengkapnya).
3. Tekan  nomor yang dipilih akan diputar.
4. Tekan  untuk menutup telepon.

### Menjawab dan mengakhiri panggilan

---

Sewaktu menerima panggilan, nomor si pemanggil dapat ditampilkan, tergantung apakah orang yang memanggil itu sudah memilih untuk menampilkan ID-nya atau tidak. Jika nomornya tersimpan dalam buku telepon yang dipilih, maka nama yang bersangkutan yang akan ditampilkan, bukan nomornya.

- **Menjawab panggilan:** Tekan .
- **Menolak panggilan:** tekan . Jika Anda sudah mengaktifkan [Pengalihan](#), panggilan akan dialihkan ke nomor itu atau ke pesan suara.
- **Redam pendering:** tekan . Ini hanya mematikan suara tanpa menolak atau menerima panggilan.
- **Menutup telepon:** tekan .

#### *Telepon tidak akan berdering jika dalam modus Sunyi*

Jika Anda sudah memilih [Jawab Cepat](#), Anda dapat menerima panggilan dengan menekan sembarang tombol kecuali .

#### **Menyesuaikan volume sisi dengar**

Sewaktu panggilan sedang berlangsung, tekan tombol navigasi  atau  untuk menambah atau mengurangi volume.

## Opsi panggilan

Anda dapat mengakses opsi berikut ini dengan menekan tombol  sewaktu panggilan berlangsung:

- Mute** Untuk meredam suara panggilan.
- Buku Alamat** Untuk menuju ke buku alamat.
- SMS** Anda dapat mengarsipkan SMS, mengirim SMS baru, melihat SMS yang masuk dan melihat kotak keluar SMS.
- Daftar Pgl** Untuk mengakses daftar panggilan keluar dan panggilan masuk di waktu lalu.
- Agenda** Untuk menuju ke agenda.
- Catatan** Untuk memasukkan nomor telepon yang diberikan kepada Anda dengan menggunakan catatan, kemudian menyimpan nomornya.
- Akhiri Pgl** Untuk mengakhiri panggilan.

## Menangani beberapa panggilan

Anda dapat menangani dua atau lebih dari dua panggilan sekaligus dan melangsungkan panggilan konferensi, tergantung pada operator dan/atau kepelangganan Anda.

## Melakukan panggilan kedua

Anda dapat melakukan panggilan kedua sewaktu panggilan aktif sedang berlangsung atau jika ada panggilan yang ditunda. Sewaktu sedang bercakap di telepon, putar nomornya (atau pilih kontak dalam buku telepon) dan tekan . Panggilan pertama akan ditunda (nomornya ditampilkan di bagian bawah layar) dan panggilan kedua disambung. Selanjutnya Anda dapat menekan  untuk mengakses sejumlah opsi antara lain:

- **Tukar pgl** untuk bergantian di antara dua panggilan (Anda juga dapat menekan ◀ atau ▶ untuk menukar panggilan).
- **Transfer** untuk menghubungkan dua panggilan. Apabila transfer sudah dilakukan, Anda terputus dari keduanya.
- **Konferensi** adalah untuk membawa pemanggil baru ke dalam panggilan konferensi.

## Menjawab panggilan kedua

Apabila Anda menerima panggilan kedua sewaktu sudah ada panggilan yang sedang aktif, telepon mengeluarkan bunyi bip dan layar menampilkan **Menunggu**. Kemudian Anda dapat:

- Tekan  Untuk menjawab panggilan (panggilan yang pertama, ditunda).
- Tekan  Untuk menolak panggilan.

---

*Untuk menerima panggilan kedua, Anda harus menonaktifkan Pengalihan untuk panggilan suara (dan aktifkan Menunggu).*

---

### **Menjawab panggilan ketiga**

Jika Anda sedang menangani panggilan aktif dan satu panggilan lainnya sedang ditunda, Anda juga dapat menerima panggilan ketiga. Untuk melakukannya, Anda harus mengakhiri salah satu panggilan atau membawa pemanggil baru ke panggilan konferensi.

Tekan  Untuk menolak panggilan.

Tekan  Untuk membuka daftar opsi. Anda dapat memilih **Terima** untuk menjawab panggilan masuk, atau **Akhiri Pgn** untuk mengakhiri panggilan aktif, kemudian menjawab panggilan yang masuk.

---

*Layanan ini terbatas pada dua komunikasi yang sedang berlangsung (satu panggilan aktif dan satu panggilan tunda).*

---

## **Panggilan konferensi**

### *Ketergantungan kepelangganan.*

---

Panggilan konferensi diaktifkan dengan melakukan beberapa panggilan keluar atau dari konteks panggilan multipel. Melalui panggilan konferensi, Anda dapat berbicara hingga dengan lima orang sekaligus.

1. Buatlah panggilan pertama dengan seseorang, kemudian lakukan panggilan kedua (lihat di atas).
2. Tekan  dan pilih **Konferensi**. Ulangi proses ini hingga terhubung lima orang peserta.
3. Pilih **Keluarkan** untuk memutuskan peserta dari konferensi, atau pilih **Panggilan pribadi** untuk melakukan percakapan pribadi hanya dengan peserta ini (peserta yang lain ditunda dulu).
4. Tekan  untuk memutuskan hubungan semua panggilan sekaligus.

Jika ada panggilan masuk sewaktu panggilan konferensi sedang berlangsung dan pesertanya kurang dari lima, Anda dapat menerima panggilan baru ini dan menambahkan peserta ini ke panggilan **Konferensi** (jika lima peserta sudah terhubung, Anda hanya dapat menjawab panggilan itu tetapi tidak dapat menambahkannya ke panggilan konferensi).

### 3. Entri Teks

Teks dapat dimasukkan dalam layar edit dengan dua cara yang berbeda: dengan menggunakan Masukan Teks prediktif T9<sup>®</sup> atau masukan teks dasar. Cara menggunakan kedua metode ini, dibahas di bawah.

#### Masukan teks T9<sup>®</sup>



Tegic Euro. Pat.  
App. 0842463

Masukan Teks Prediktif T9<sup>®</sup> adalah modus edit cerdas pada ponsel untuk memasukkan teks. Dengan fitur ini Anda dapat memasukkan teks lebih cepat dengan memperkirakan kata yang ingin Anda masukkan berdasarkan tombol yang Anda tekan. Anda menekan satu kali pada tombol yang berkaitan ke setiap huruf yang diperlukan untuk mengeja kata dan T9<sup>®</sup> akan menyarankan kata berdasarkan tekanan tombol yang Anda lakukan. Jika tersedia beberapa kata, maka kata pertama dalam daftar akan ditampilkan dan disorot. Tekan ▲ atau ▼ untuk meramban atau mengitari daftar dan tekan  untuk menyisipkan kata.

#### Bagaimana menggunakannya?

Abjad dan simbol dilambangkan oleh setiap tombol sebagai berikut:

 hingga 	Untuk memasukkan huruf.
▲ atau ▼	Untuk meramban daftar kata kandidat.
►	Tekan tombol ini untuk menyisipkan kata yang dipilih, diikuti dengan spasi.
	Tekan sekilas untuk mundur satu spasi, tekan agak lama untuk menghapus semua teks.
	Untuk menukar huruf besar/huruf kecil: Huruf standar, huruf kecil atau HURUF BESAR.
	Untuk melihat tabel simbol dan tanda baca. Kemudian tekan ◀ atau ► untuk meramban atau mengitari 3 tabel yang tersedia.
	Untuk mengubah modus, dari T9 <sup>®</sup> ke masukan teks dasar dan ke masukan angka/numerik.

#### Contoh: cara memasukkan kata "home":

1. Tekan    . Layar menampilkan kata pertama yang ada dalam daftar: **Good**.
2. Tekan ▲ untuk bergeser dan memilih **Home**.
3. Tekan  atau ► untuk mengkonfirmasi pilihan kata **Home**.

## Masukan teks dasar

Tekan  untuk beralih dari masukan teks T9® ke masukan teks dasar. Cara ini memerlukan penekanan tombol lebih dari satu kali untuk mencapai karakter yang diinginkan: huruf "h" adalah huruf kedua pada tombol , jadi, Anda harus menekan tombolnya dua kali untuk mencapai "h". Tekan sekilas  untuk menghapus satu entri, tekan agak lama untuk menghapus semua teks.

### Contoh: cara memasukkan kata "home":

Tekan ,  (GHI) , ,  (MNO),  (MNO), ,  (DEF). Tekan  apabila pesan sudah selesai.

Huruf, angka dan simbol berada pada setiap tombol seperti yang diuraikan di sampingnya:

### Tekan sekilas

### Tekan agak lama

	spasi 1. , @ / : ; " ' ! ; ? ; # + - * = % < > ( ) & £ \$ ¥	1
	a b c 2 à ä å æ ç	2
	d e f 3 é è Æ Φ	3
	g h i 4 Γ ì	4

	j k l 5 Λ	5
	m n o 6 ñ ò ö	6
	p q r s 7 β Π Θ Σ	7
	t u v 8 ü ù	8
	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ	9
	Untuk menukar huruf besar/ huruf kecil: Huruf standar, huruf kecil atau HURUF BESAR.	0
	Untuk membuka modul simbol dan tanda baca. Kemudian tekan ◀ atau ▶ untuk meramban atau mengitari 3 tabel yang tersedia.	Mengubah bahasa yang digunakan untuk edisi teks
	Untuk menukar modul: T9®, dasar atau numerik.	Juga modul tukar

## 4. Info Panggilan



Menu yang diuraikan dalam bagian ini, digunakan untuk mengatur penanganan panggilan Anda dan biaya yang terkait.

### Kotak pesan

---

Dengan menu ini Anda dapat menambah atau mengedit nomor pesan suara.

1. Dalam modus siaga, tekan  untuk masuk ke menu utama.
2. Pilih *Info Panggilan* > *Kotak pesan* dan tekan  untuk mengakses opsi.

### Menambah Nomor Pesan Suara Baru

1. Untuk menambah nomor pesan suara baru, pilih *<Baru>* dan tekan .
2. Layar *Isi Nama*: muncul dan Anda dapat mengisi nama untuk nomor pesan suara. Tekan  setelah selesai.
3. Layar *Isi Nomor*: muncul dan Anda dapat mengisi nomor pesan suara. Tekan  setelah selesai.
4. Layar *Jenis panggilan* muncul dan Anda dapat memilih jenis nomornya. Pilihannya yaitu,

*Telepon, Fax* dan *Data*. Tentukan pilihan Anda dan tekan .

5. Nomor pesan suara disimpan.

### Mengedit Nomor Pesan Suara yang Ada

Untuk mengedit nomor pesan suara yang ada, pilih nomornya dan tekan . Muncul layar yang menunjukkan nama, nomor dan jenis nomor pesan suara. Tekan lagi . Layar Kotak Surat muncul untuk mengakses opsi:

*Hapus* Anda dapat menghapus nomor pesan suara.

*Ubah* Anda dapat mengubah nomor pesan suara.

### Daftar Panggilan

---

Menu ini menyediakan daftar *Semua Panggilan*, *Panggilan Tak Dijwb*, *Panggilan ditrm* dan *Panggilan keluar*. Semua ikon ditampilkan secara kronologis dan yang paling terbaru dicantumkan paling atas. Jika koresponden itu tersimpan dalam buku telepon Anda, nama yang bersangkutan akan ditampilkan.

1. Dalam modus siaga, tekan  untuk masuk ke menu utama.
2. Pilih *Info Panggilan* > *Daftar pgl*n dan tekan  untuk menampilkan daftar semua panggilan. Anda dapat menekan tombol  untuk kembali ke menu sebelumnya.

## Menyambung ulang panggilan

Untuk menyambung ulang nomor yang sudah ada dalam daftar panggilan, cukup pilih nomornya dan tekan  untuk menyambung ulang nomornya.

## Mengakses opsi

Tekan tombol  untuk mengakses opsi:

**Kirim Pesan** Anda dapat mengirim SMS atau MMS ke nomor di dalam daftar. Pilih salah satu, *Kirim pesan > SMS baru* atau *Kirim pesan > MMS baru*.

**Rincian** Untuk memberikan rincian tanggal dan waktu panggilan ini.

**Panggilan** Untuk memanggil nomor yang dipilih.

**Hapus** Untuk menghapus semua panggilan yang dipilih.

**Set Ulang** Untuk menyetel ulang seluruh daftar sekaligus dan menghapus semua panggilan yang terdaftar.

## Pengaturan

Dengan menu ini Anda dapat menyetel semua opsi yang berkaitan ke panggilan: pengalihan panggilan, panggilan menunggu, dll.

## Nada menit

Anda dapat menyetel suara bip ke *Hidupkan* atau *Matikan* sewaktu panggilan berlangsung.

## Panggilan Tunggu

Anda dapat menyetel pemberitahuan panggilan masuk yang kedua, ke *Hidupkan* atau *Matikan*. Apabila opsi ini aktif, Anda mendengar bunyi bip jika ada yang mencoba menghubungi Anda sewaktu Anda sedang melakukan percakapan telepon. Pilih opsi *Status* untuk mengetahui apakah panggilan tunggu GSM sedang aktif atau tidak.

## Sambung ulang otomatis

Anda dapat menyetel sambung ulang nomor otomatis ke *Hidupkan* atau *Matikan*. Apabila disetel ke *Hidupkan* dan jika orang yang Anda panggil sedang sibuk, telepon Anda secara otomatis memutar ulang nomor ini sampai berhasil tersambung, atau sampai jumlah pengulangan mencapai maksimum (10 kali). Telepon akan mengeluarkan bunyi bip satu kali pada awal setiap upaya penyambungan ulang dan satu bip khusus jika sambungan berhasil. Selang waktu di antara setiap penyambungan ulang akan semakin cepat.

## Gerai panggilan

Fitur ini digunakan untuk melacak biaya dan durasi panggilan masuk dan panggilan keluar. Opsinya yaitu, *Total durasi* dan *Setel ulang durasi*.

## Identifikasi

Untuk *Tunjukkan* atau *Sembunyikan* identitas Anda (yaitu, nomor telepon Anda) ke koresponden Anda. *Status* akan memberitahu Anda mengenai opsi mana yang diaktifkan.

## Jaringan

Dengan menu ini Anda dapat menghubungkan ke jaringan untuk mengirim atau menerima informasi (misalnya, SMS, MMS, dsb.)

Hubungi operator telepon Anda untuk mendapatkan informasi lengkap mengenai ketersediaan GPRS pada jaringannya dan kepelangganan yang sesuai. Anda juga mungkin harus mengkonfigurasi telepon Anda dengan pengaturan GPRS yang disediakan oleh operator Anda, dengan menggunakan berbagai menu yang diuraikan dalam bagian ini. Selanjutnya, pilih jaringan (GSM atau GPRS) dalam menu dari setiap aplikasi yang digunakan (misalnya, WAP, MMS, dsb.).

## Daftar pilihan

Anda dapat membuat daftar jaringan dalam urutan pilihan. Setelah ditentukan, telepon akan mencoba mendaftar pada jaringan, sesuai urutan pilihan Anda.

## Daftar baru

Anda mendapatkan daftar jaringan yang tersedia di area apabila memilih modus Manual. Pilih jaringan yang ingin Anda daftar dan tekan  untuk konfirmasi.

## Pengaturan akses

Dengan menu ini Anda dapat membuat profil data yang berbeda, yang dapat digunakan untuk menghubungkan ke berbagai layanan: contohnya, apabila menggunakan WAP atau mengirim pesan MMS, profil yang dipilih akan digunakan untuk menyambung ke jaringan GSM atau GPRS.

Semua opsi yang diuraikan di bawah merupakan ketergantungan operator dan/atau kepelangganan. Pesan kacau (error messages) selama hubungan pada umumnya disebabkan oleh parameter yang salah: sebelum menggunakan untuk yang pertama kali, hubungi operator Anda untuk mendapatkan pengaturan yang benar, yang dalam kasus tertentu, dapat Anda terima melalui SMS. Beberapa profil konfigurasi mungkin dikunci, guna mencegah pemrograman ulang dan perubahan nama.

Pilih item dalam daftar dan tekan  untuk mengakses opsi berikut:

**Tunjukkan** Untuk menampilkan semua parameter dari profil yang dipilih.

**Ubah Nama** Untuk mengubah nama profil yang dipilih.

**Pengaturan GSM** Untuk mengubah pengaturan GSM:

- Login & Sandi
- Nomor telepon yang diperlukan untuk melakukan penyambungan dan disediakan oleh operator Anda (ISDN atau Analog)
- Masa tidak aktif, suatu nilai di atas 30 detik yang mana sesudah itu, telepon otomatis terputus (jika sambungan sedang berlangsung)

**Pengaturan GPRS** Untuk mengubah pengaturan GPRS:

- Login, Sandi, Waktu tak aktif
- Dengan menu APN ini Anda dapat memasukkan alamat jaringan data eksternal yang ingin Anda sambung, untaian teks yang digunakan untuk menjalin hubungan.

## Koneksi GPRS

Dengan menu ini Anda dapat menentukan cara ponsel Anda menghubungkan ke layanan GPRS.

**Selalu aktif** Telepon Anda secara otomatis menghubungkan ke layanan GPRS (jika tersedia). Dengan opsi ini Anda dapat mengakses fitur GPRS lebih cepat, tetapi meningkatkan pemakaian energi.

**Panggilan data** Telepon Anda akan menghubungkan ke layanan GPRS, hanya apabila diminta. Opsi ini mengurangi pemakaian energi, namun sambungan akan menjadi lebih lama.

## Pengalihan

Dengan menu ini Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan pengalihan panggilan.

1. Dalam modus siaga, tekan  untuk masuk ke menu utama.
2. Pilih **Info Panggilan** > **Pengalihan** dan tekan  untuk memilih satu dari tiga jenis panggilan ke pengalihan: **Telepon suara**, **Panggilan fax** dan **Panggilan data**.
3. Setelah memilih jenis panggilan, tekan  untuk mengakses opsi berikut:

**Seluruhnya** Pengalihan sistematis semua panggilan Anda. Ikon ▲ ditampilkan pada layar siaga.

**Tak dijawab** Hanya jika Anda tidak menjawab.

**Di luar area** Hanya jika Anda berada di luar jangkauan jaringan.

**Jika sibuk** Hanya jika saluran Anda sibuk.

**Bersyarat** Jika saluran Anda sibuk, jika Anda tidak menjawab, jika Anda berada di luar jangkauan jaringan.

**Status** Melihat pengaturan yang aktual.

### **Seluruhnya**

Opsi ini akan mengalihkan semua panggilan masuk ke nomor telepon yang sudah ditentukan. Jika Anda mengaktifkan opsi ini, Anda tidak akan dapat menerima panggilan apa pun pada telepon sampai Anda menonaktifkannya.

### **Tak dijawab**

Panggilan masuk akan dialihkan jika tidak dijawab.

### **Di luar area**

Panggilan masuk akan dialihkan jika nomor tidak terjangkau.

### **Jika sibuk**

Panggilan masuk akan dialihkan jika saluran Anda sibuk.

### **Bersyarat**

Apabila Anda memilih opsi ini, panggilan masuk akan dialihkan jika saluran sibuk, jika Anda tidak terjangkau atau jika tidak ada yang menjawab.

### **Status**

Menu ini menampilkan status semua pengalihan panggilan Anda.

## **Cegah panggilan**

---

Dengan menu ini Anda dapat mencegah agar telepon tidak melakukan dan menerima panggilan. Anda harus memasukkan sandi yang diberikan oleh penyedia layanan Anda sebelum dapat menggunakan fitur ini.

1. Dalam modus siaga, tekan  untuk masuk ke menu utama.
2. Pilih **Info Panggilan** > **Cegah telepon** dan tekan  untuk memilih jenis panggilan yang akan dicegah (**Panggilan Klr** atau **Panggilan Msk**), atau untuk memodifikasi **Pengaturan** untuk mencegah panggilan.
3. Setelah memilih jenis panggilan, tekan  untuk mengakses opsi berikut:

## Mencegah panggilan Keluar

Pilih **Panggilan Klir** dan tekan  untuk mengakses opsi berikut:

### Semua

Tekan  untuk memilih **Hidupkan** atau **Matikan** untuk mengaktifkan atau menonaktifkan pencegahan panggilan untuk panggilan keluar. Pilih **Status** untuk melihat status pencegahan panggilan untuk semua panggilan keluar.

### Internasional

Tekan  untuk memilih **Hidupkan** atau **Matikan** untuk mengaktifkan atau menonaktifkan pencegahan panggilan untuk panggilan keluar internasional. Pilih **Status** untuk melihat status pencegahan panggilan untuk panggilan internasional.

### Kecuali Ke Rumah

Tekan  untuk memilih **Hidupkan** atau **Matikan** untuk mengaktifkan atau menonaktifkan pencegahan panggilan untuk panggilan keluar internasional kecuali ke negara langganan Anda. Pilih **Status** untuk melihat status pencegahan panggilan untuk panggilan tersebut.

## Mencegah Panggilan Masuk

Pilih **Masuk** dan tekan  untuk mengakses opsi berikut:

### Semua

Tekan  untuk memilih **Hidupkan** atau **Matikan** untuk mengaktifkan atau menonaktifkan pencegahan panggilan untuk panggilan masuk. Pilih **Status** untuk melihat status pencegahan panggilan untuk semua panggilan masuk.

### Saat roaming

Tekan  untuk memilih **Hidupkan** atau **Matikan** untuk mengaktifkan atau menonaktifkan pencegahan panggilan untuk panggilan masuk sewaktu pengguna sedang roaming di luar negeri. Pilih **Status** untuk melihat status pencegahan panggilan untuk panggilan tersebut.

## Melakukan Pengaturan

Pilih **Pengaturan** dan tekan  untuk mengakses opsi berikut:

**Batalkan cegah pglN keluar** Tekan  untuk membatalkan pencegahan panggilan untuk semua panggilan keluar.

**Batalkan cegah pglN masuk** Tekan  untuk membatalkan pencegahan panggilan untuk semua panggilan masuk.

**Kode cegah** Tekan  untuk mengubah sandi pencegahan panggilan.

---

*Anda harus memasukkan kode cegah sebelum Anda dapat membatalkan pencegahan panggilan, baik untuk panggilan masuk atau panggilan keluar.*

---

## 5. Pesan



Dengan menu Pesan Anda dapat membaca, menulis, mengirim dan menerima pesan SMS dan berbagi pesan dengan ponsel yang lain.

Anda juga dapat mengirim dan menerima pesan MMS (pesan multimedia), menampilkan teks, gambar, suara atau memo yang sudah Anda rekam.

Pesan multimedia bisa terbuat dari satu slide yang menyertakan teks, suara dan satu gambar atau beberapa. Untuk penyertaan gambar, pesan akan ditampilkan dalam suatu pertunjukan slide.

### MMS Baru

---

Ponsel Anda pun dapat mengirim dan menerima pesan MMS (Multimedia Messaging Service). Dengan MMS, Anda dapat mengirim pesan yang berisikan gambar, suara/bunyi dan teks.

Apabila mengirim pesan MMS, penerima Anda pun harus memiliki telepon berkemampuan MMS agar dapat menampilkan pesan Anda.

### Menerima MMS

Jika seseorang mengirimkan MMS kepada Anda, muncul ikon dan tanda bunyi yang akan memberitahukannya. Jika pengirim pesan meminta [Baca Laporan](#), akan ada prompt yang menanyakan, apakah Anda akan mengirim laporan atau tidak. Setelah MMS di-download, MMS itu tersedia di [Kotak Masuk > MMS](#) (lihat di bawah).

---

*Jika ukuran MMS yang akan di-download lebih besar daripada memori yang tersedia dalam telepon, Anda harus mengosongkan memori dengan menghapus data (gambar, suara, dsb.).*

---

### MMS Baru

Untuk membuat dan mengirim MMS, ikuti rincian langkah di bawah ini:

1. Dalam modus siaga, tekan  untuk masuk ke menu utama.
2. Pilih [Pesan > MMS Baru](#) dan tekan  untuk membuat MMS baru.
3. Anda dapat [Isi no. tlp](#), [Masukkan alamat](#), atau pilih [Dari daftar kontak](#).
4. Selanjutnya Anda dapat [<Buat MMS>](#). Tekan . Anda mendapat tampilan layar kreasi MMS.

5. Dalam layar kreasi MMS, ada lima ikon yang meleluaskan Anda untuk menambah *Gambar*, menambah *Teks*, menambah *Bunyi*, *Kirim* pesan atau mengakses *Opsi MMS*. Gunakan  $\blacktriangle$  atau  $\blacktriangledown$  untuk berpindah dari satu opsi ke opsi berikutnya dan tekan  $\square$  untuk mengakses menu.
6. Mendesain pesan Anda: tambahkan *Gambar*, *Teks* dan/atau *Bunyi*. Tekan  $\blacktriangleright$  untuk membuat slide lebih banyak lagi.
7. Dengan ikon terakhir di samping kiri Anda dapat mengakses *Opsi MMS* (lihat di bawah).
8. Pilih *Kirim* untuk mengirim MMS ke penerima yang sudah dipilih.

Gambar dipilih dari *Album gambar*. Gambar yang dilindungi hak cipta tidak dapat dikirim melalui MMS. Suara/bunyi dapat dipilih dari melodi *Album Suara*.

#### Opsi MMS

Opsi berikut ini tersedia apabila membuat pesan MMS baru:

*Edit subjek* Untuk mengedit dan mengubah atau memasukkan subjek pesan Anda.

*Simpan sbg template* Untuk menyimpan pesan Anda sebagai template, yang dapat Anda gunakan sebagai pola untuk MMS lainnya (misalnya, jenis pesan “Selamat Ulang Tahun”).

*Durasi slide* Untuk mengubah nilai durasi slide yang sudah Anda tetapkan dalam *Pengaturan* > *Pengaturan aplikasi* (lihat halaman 26), dan setel waktu sela di antara masing-masing slide.

Setelah pesan Anda selesai, pilih *Kirimkan!* dan tekan  $\square$ . Melalui palang progres, Anda dapat mengikuti proses pengiriman pesan Anda, tekan  $\square$  jika Anda ingin membatalkan pengiriman. Jika Anda menyimpan MMS sebagai draft, MMS itu akan tersedia dalam menu *Draft*. Jika Anda sudah mengirim MMS, MMS itu akan tersedia di dalam *Kt Klr*.

## SMS Baru

Dengan menu ini Anda dapat mengirim pesan teks dengan menggunakan Short Messaging Service (SMS) dan mengatur pesan yang Anda kirim dan terima. Untuk membuat dan mengirim SMS, ikuti rincian langkah di bawah ini:

1. Dalam modus siaga, tekan  $\square$  untuk masuk ke menu utama.
2. Pilih *Pesan* > *SMS Baru* dan tekan  $\square$  untuk membuat SMS baru.

3. Masukkan teks pesan SMS dan tekan .  
Selanjutnya Anda akan diberi opsi berikut ini:

- Beberapa penerima** Untuk <Tbh kontak> atau *Kirimkan!*
- Kirim SMS** Untuk memasukkan penerima <Baru> atau memilih entri dari *Buku telepon*.
- Simpan** Untuk menyimpan pesan yang sekarang dan lampirannya dalam menu *Arsip SMS*.
- Tambah grafik** Untuk melampirkan gambar atau animasi.
- Tambah suara** Melampirkan melodi.

Anda dapat mengirim hingga dua lampiran dari dua jenis yang berbeda pada SMS Anda. Gambar dan animasi serta gambar dibatasi: jika pertama kali Anda memilih animasi kemudian gambar, maka hanya gambar yang akan dipertimbangkan, dan sebaliknya.

*Gambar yang dilindungi hak cipta tidak dapat dikirim melalui SMS.*

## Kotak Masuk

Dengan menu ini Anda dapat membaca pesan SMS dan MMS yang sudah Anda terima.

### Kotak Masuk SMS

Dengan menu ini Anda dapat membaca pesan SMS yang sudah Anda terima. Pesan ditampilkan dalam daftar.

Sewaktu pesan ditampilkan, tekan tombol  untuk mengakses opsi menu yang terdapat di bawah ini.

- Membalas** Untuk membalas ke pengirim.
- Kirim** Untuk mengirim / meneruskan pesan yang dipilih. Perhatikan, bahwa lampiran tidak dapat diteruskan pengirimannya.
- Hapus** Untuk menghapus pesan yang dipilih.
- Telepon balik** Untuk memanggil pengirim pesan (ketergantungan operator).
- Pindah ke telepon** Untuk memindahkan SMS ke menu arsip.
- Set ulang** Untuk menyetel ulang Kotak Masuk ke status kosong.

## Kotak Masuk MMS

Kotak masuk MMS Anda mencantumkan semua pesan yang *Dibaca* dan *MMS belum dibaca*, *Pemberitahuan*, *Pengiriman* dan *Baca laporan*. Untuk membaca pesan, pilih pesannya dan tekan . Tekan *Opsi* untuk mengakses opsi berikut:

*Putar* Untuk beralih kembali ke modul otomatis: MMS akan diputar sebagai pertunjukan slide yang berkesinambungan.

*Slide berikutnya/ sebelumnya* Untuk bergerak ke slide berikutnya atau yang sebelumnya. Anda juga dapat menekan ◀ atau ▶ apabila menampilkan MMS dalam modul manual. Perhatikan, bahwa opsi ini hanya muncul jika MMS berisi lebih dari satu slide.

*Simpan gbr* Untuk mencopot gambar dari slide yang sekarang dan menyimpannya dalam *Album gambar*.

*Simpan suara* Untuk mencopot suara/bunyi dari slide yang sekarang dan menyimpannya dalam *Album suara*.

*Tutup* Untuk menutup MMS dan kembali ke daftar opsi.

---

*JANGAN menghapus pemberitahuan sebelum Anda mengambil MMS atau, Anda tidak akan dapat lagi mengambil pesannya. Pemberitahuan secara otomatis dihapus setelah Anda menerima MMS selengkapny.*

---

## Kotak Keluar

Mencantumkan pesan Anda yang *Terkirim* atau pesan yang sudah dibuat tetapi *Belum terkirim*. Anda dapat *Putar*, *Hapus* atau menampilkan *Rincian* semua pesan ini, *Kirim* atau *Maju*, pesan tersebut kepada seseorang. Pesan yang tidak *Terkirim* akan disimpan sebagai draft dalam kotak keluar. Jika Anda keluar dari menu MMS sebelum menyimpan atau mengirim MMS Anda, MMS itu akan disimpan sebagai draft secara otomatis.

---

*Pesan yang sudah Anda simpan hanya dapat dikirim dari folder Kotak Keluar. Anda TIDAK dapat memperoleh kembali item (apakah itu pesan, pemberitahuan atau laporan) yang sudah Anda hapus. Tekan Kembali untuk membatalkan penghapusan.*

---

## SMS Instan

---

Apabila disetel ke *Hidupkan*, Anda dapat menampilkan SMS yang diterima pada layar siaga. Selanjutnya, Anda dapat cepat membalas pesan yang diterima dengan menekan , memasukkan pesan Anda dalam layar edit, kemudian menekan lagi . Jika Anda menerima SMS sewaktu sedang membaca pesan, Anda dapat membalas pesan yang pertama sebelum membaca pesan yang kedua. Cara lainnya, Anda dapat menekan *Kembali* untuk keluar dari pesan yang pertama. Kemudian, pesan kedua akan muncul pada layar Anda.

## Arsip SMS

---

Dengan menu ini Anda dapat melihat semua pesan yang disimpan dalam memori telepon dengan menggunakan opsi *Pesan oto-simpan* atau *Pindahkan ke arsip*. Item *<Hapus semua pesan>* memungkinkan Anda untuk menghapus semua pesan sekaligus. Sewaktu pesan ditampilkan, tekan  atau *Opsi* untuk mengakses opsi berikut: *Hapus*, *Edit SMS*, *Kirim ke*, *Telepon balik*.

## Pengaturan

---

### Pengaturan SMS

Dengan menu ini, Anda dapat mengkonfigurasi pengaturan SMS Anda. Opsi yang tersedia:

#### *Laporan Kirim*

Apabila disetel ke *Hidupkan*, opsi ini akan memberitahu Anda melalui SMS, apakah SMS Anda sudah diterima atau belum.

**Fitur ini merupakan ketergantungan kepelanggaan.**

#### *Masa Berlaku*

Untuk memilih berapa lama pesan Anda disimpan di pusat pesan SMS. Ini berguna apabila penerima tidak terhubung ke jaringan (dan tidak dapat segera menerima pesan Anda).

**Fitur ini merupakan ketergantungan kepelanggaan.**

#### *Tanda tangan*

Apabila disetel ke *Hidupkan*, Anda dapat menambah tandatangan di akhir pesan Anda. Anda dapat melakukan *Edit*, *Ganti* dan *Simpan* tandatangan.

**Jalur balasan** Apabila disetel ke *Hidupkan*, opsi ini meleluaskan Anda untuk mengirim nomor pusat pesan SMS Anda bersama pesannya. Koresponden Anda selanjutnya dapat membalas dengan menggunakan Pusat SMS Anda dan bukan pusat pesan mereka. Ini akan mempercepat pengiriman. **Fitur ini merupakan ketergantungan kepelanggan.**

**Pusat pesan** Untuk memilih Pusat pesan SMS standar Anda. **Jika tidak tersedia pada kartu SIM, Anda harus memasukkan nomor pusat pesan SMS.**

**Pesan oto-simpan** Apabila disetel ke *Hidupkan*, opsi ini akan secara otomatis menyimpan pesan yang terkirim ke dalam menu *Kotak keluar*.

## **Pengaturan MMS**

*Telepon Anda mungkin sudah dikonfigurasi sebelumnya untuk langsung mengakses berbagai layanan yang ditawarkan. Jika tidak, hubungi operator Anda untuk menerima item informasi yang diuraikan dalam bagian ini dan masukkan informasi ini sebagaimana*

*yang diberikan operator. Pada sejumlah operator, parameter akses dapat disetel «melalui udara».*

Pilih profil MMS dalam daftar dan pilih *Modifikasi* untuk mengakses pengaturan berikut.

### **Pengaturan aplikasi**

- Mode pengambilan** Anda dapat memilih dari:
- **Manual:** Anda menghubungkan secara manual ke server dengan memilih pemberitahuan dalam *Kotak Masuk*, memilih *Baca* untuk mendownload, kemudian *Putar*.
  - **Otomatis:** MMS baru langsung ditempatkan dalam *Kotak Masuk*. Pilih MMS dan tekan ► untuk memutarnya.

*Modus ini dinonaktifkan apabila sedang roaming.*

**Masa Berlaku**

Untuk memilih lamanya penyimpanan MMS Anda pada server, yaitu dari *1 jam* hingga *1 minggu* (maksimum). Ini berguna apabila penerima tidak terhubung ke jaringan (dan tidak dapat segera menerima pesan Anda).

### *Baca Laporan*

Opsi ini dapat disetel ke *Hidupkan* atau *Matikan* dan memberitahu Anda (melalui SMS) apabila status MMS yang sudah Anda kirim telah berubah, yaitu, apakah statusnya dibaca atau dihapus.

### *Laporan kirim*

Opsi ini dapat disetel ke *Hidupkan* atau *Matikan* dan memberitahu Anda (melalui SMS) tentang status pengiriman, apakah MMS Anda sudah diterima atau ditolak.

### *Simpan otomatis*

Opsi ini dapat disetel ke *Hidupkan* atau *Matikan* dan meleluaskan Anda untuk secara otomatis menyimpan pesan yang dikirim dari menu *Kotak Keluar*.

### *Durasi slide*

Anda dapat memilih durasi di antara setiap slide MMS.

## **Pengaturan jaringan**

### *Akses jaringan*

Untuk memilih profil sambungan dari sambungan yang sudah Anda tetapkan.

### *Bearer*

Untuk memilih jenis jaringan yang akan digunakan ketika meluncurkan sambungan: *GSM*, *GPRS* atau *GPRS pilihan*.

### *Pusat MMS*

Untuk memasukkan alamat MMS server yang ingin Anda hubungkan.

### *Alamat Gateway Port Gateway*

Untuk memasukkan nomor IP dan nomor Port gerbang server.

## **Penerimaan SMS Siaran**

---

Dengan menu ini, Anda dapat mengatur penerimaan pesan siaran yang secara teratur dikirimkan kepada semua pelanggan pada jaringan. Menu ini memberi Anda akses ke opsi berikut:

## **Penerimaan**

Untuk menyetel penerimaan pesan siaran ke *Hidupkan* atau *Matikan*.

### **Topik**

Anda dapat menentukan jenis pesan yang ingin Anda terima. Untuk mengkonfigurasi topik, pilih *<Baru>*, masukkan kode yang disediakan oleh operator, dan jika diinginkan, kaitkan suatu nama. Anda juga dapat memilih topik yang ada dalam daftar, yang dapat Anda hapus atau ubah namanya

---

*Anda dapat memasukkan hingga 15 topik yang berbeda dalam daftar. Untuk mendapatkan sejumlah kode yang terkait dengan topik yang berbeda, hubungi operator Anda.*

---

## **Template**

Berisi daftar pesan *MMS* dan *SMS* yang dipasok oleh sistem.

## 6. Pengaturan



Dengan menu ini, Anda dapat mengubah pengaturan yang terkait ke setiap opsi yang tersedia (bunyi/suara, waktu dan tanggal, pengamananan, dsb) dan menyesuaikan telepon sekehendak Anda.

### **Bunyi/Suara**

---

Dengan menu ini Anda dapat mengkonfigurasi pengaturan bunyi/suara telepon Anda.

#### **Nada dering**

Anda dapat memilih nada jenis dering. Daftar ini juga menyertakan rekaman bunyi/suara dan melodi yang Anda simpan. Gulir melintasi daftar dan tunggu untuk mendengar melodi pilihan diputarkan.

#### **Kuat dering**

Dengan opsi ini Anda dapat menyesuaikan kuat dering. Tekan ▲ atau ▼ untuk menyetel kuat dering Anda dari *Sunyi* ke *Meningkat*.

### **Getaran**

Anda dapat menyetel getaran ke *Hidupkan* atau *Matikan* apabila menerima panggilan, apabila peristiwa yang disetel dalam agenda sudah jatuh tempo, apabila Anda menerima pesan dan apabila alarm berdering.

Getaran selalu disetel ke *Matikan* apabila Anda menghubungkan pengisi baterai ke Adaptor Pemantik Rokok.

### **Bunyi pesan**

Tanda peringatan yang memberitahu setiap kali Anda menerima pesan baru, dapat Anda setel ke *Hidupkan* atau *Matikan*. Apabila disetel ke *Hidupkan*, Anda dapat memilih tanda peringatan yang Anda tentukan dari daftar jenis dering.

### **Nada tombol**

Anda dapat mengatur nada tombol ke *Hidupkan* atau *Matikan*.

### **Nada baterai**

Nada baterai yang memberitahu apabila isi baterai hampir habis dapat Anda setel ke *Hidupkan* atau *Matikan*.

## Layar

---

Dengan menu ini Anda dapat mengkonfigurasi cara penampilan menu di layar.

Dalam modus siaga, tekan  untuk masuk ke menu utama.

### Wallpaper

Anda dapat menyetel wallpaper layar utama ke [Hidupkan](#) atau [Matikan](#).

### Lampu latar

Lampu latar diaktifkan apabila menerima panggilan atau pesan, menelusuri menu, dll. Pilih salah satu dari nilai yang tersedia. Pengelolaan lampu latar akan efektif apabila Anda berada dalam menu dan tidak dalam siaga (tetap aktif selama 12 detik).

## Pengaturan lain

---

Dengan menu ini Anda dapat mengkonfigurasi telepon dan menyetel modus jawab, waktu, bahasa, dsb.

1. Dalam modus siaga, tekan  untuk masuk ke menu utama.
2. Pilih [Pengaturan](#) > [Pengaturan lain](#).

Di bawah menu [Pengaturan lain](#), Anda dapat memilih salah satu yang berikut ini: [Modus jawab](#), [Setel waktu](#), [Setel tanggal](#), [Bahasa](#) dan [Kunci](#).

### Modus jawab

Anda dapat menyetel, apakah akan menggunakan [Tombol kirim](#) atau menggunakan [Jawab cepat](#) untuk menjawab panggilan masuk.

### Setel waktu

Anda dapat menyetel waktu dengan menggunakan tombol atau tombol navigasi.

### Setel tanggal

Anda dapat menyetel tanggal dengan menekan tombol angka yang sesuai atau tombol navigasi.

### Bahasa

Dengan fitur ini Anda dapat memilih bahasa pesan yang akan ditampilkan.

### Kunci tombol

Untuk menyetel tombol ke hidup atau mati.

---

*[Bagaimanapun, tombol secara otomatis terbuka apabila Anda menerima panggilan.](#)*

---

## Hotkey

---

Anda dapat mengatur akses langsung ke fungsi atau kontak tertentu dengan menaunkannya ke suatu tombol. Tekanan agak lama pada tombol dalam modus siaga akan otomatis mengaktifkan fungsinya atau memanggil nomor yang terkait (*Sambung Cepat*). Sejumlah Tombol Cepat sudah diprakonfigurasi, tetapi Anda dapat memprogramnya kembali (tombol dari  hingga ). Tombol berikut ini dikunci:

-  Memanggil kotak pesan suara.
-  Menyambung panggilan internasional.
-  Mengunci/membuka kunci bantalan tombol.

*Tergantung pada penyedia layanan Anda, tombol cepat yang lain mungkin sudah ditentukan sebelumnya dan dikunci.*

---

1. Dalam daftar, pilih tombol dari  hingga  dan tekan . Jika tombol sudah diprogram, pilih *Ubah*.
2. Ramban daftar untuk memilih fungsi yang ingin Anda kaitkan dengan tombol ini dan tekan .

3. Untuk menggunakan tombol cepat, tekan terus tombol yang sudah diprogram sewaktu di modus siaga.

## Keamanan

---

Dengan menu ini Anda dapat mengakses berbagai fitur yang berkaitan dengan pengamanan ponsel Anda dan data yang Anda simpan di sini.

### Proteksi PIN

Anda dapat mengatur proteksi PIN ke *Hidupkan* atau *Matikan*. Jika disetel ke *Hidupkan*, Anda akan diminta untuk memasukkan kode PIN ketika menghidupkan telepon.

*Anda tidak dapat mengubah kode PIN jika opsi ini disetel ke Matikan.*

---

### Ubah PIN2

Anda dapat mengubah kode *PIN 2* serta kode Pencegahan panggilan. Tergantung pada kartu SIM yang Anda miliki, beberapa fitur atau opsi mungkin memerlukan kode rahasia PIN2, yang diberikan kepada Anda oleh operator.

---

*Jika Anda salah memasukkan kode PIN2 sebanyak 3 kali, kartu SIM Anda diblokir. Untuk membukanya, Anda harus minta kode PUK2 dari operator atau pengecer Anda. Jika Anda salah memasukkan kode PUK sebanyak 10 kali berturut-turut, kartu akan diblokir sama sekali dan tidak dapat digunakan. Jika ini terjadi, hubungi operator atau pengecer Anda.*

---

### **Akses nama**

Anda dapat membatasi panggilan ke daftar Nama umum apabila *Hanya publik* yang dipilih. Anda dapat menonaktifkan pembatasan dengan memilih *Tanpa pembatasan*.

---

*Fungsi ini merupakan ketergantungan kepelanggan dan memerlukan kode PIN2. Opsi ini juga mungkin berlaku pada koneksi WAP dan e-mail melalui GPRS.*

---

### **Nama umum**

Anda dapat mengatur daftar nama tertentu, yang disebut, daftar *Nama Umum*, dan membatasi panggilan ke daftar ini melalui opsi *Akses nama*.

---

*Fungsi ini merupakan ketergantungan kepelanggan dan memerlukan kode PIN2.*

---

**Nama umum** Anda dapat melihat, mengedit dan memodifikasi daftar *Nama Umum* melalui kode PIN2.

**Akses Nama** Anda dapat membatasi panggilan ke daftar Nama umum apabila *Hanya publik* yang dipilih.

## 7. Multimedia



### Album gambar

---

Dengan menu ini Anda dapat mengatur dan menampilkan gambar yang disimpan dalam ponsel Anda.

1. Dalam modus siaga, tekan  untuk masuk ke menu utama.
2. Pilih *Multimedia* > *Album gambar* dan tekan  untuk melihat citra gambar.
3. Gunakan tombol ▲ / ▼ untuk melihat gambar sebelumnya atau yang berikutnya dalam daftar.

### Bekerja dengan masing-masing file gambar

Setelah berada di dalam daftar, Anda dapat memilih file gambar kemudian tekan  untuk mengakses opsi menu yang tercantum di bawah.

*MMS* Untuk mengirim gambar yang dipilih melalui pesan MMS.

*Setel sbg wallpaper* Untuk menetapkan gambar yang dipilih sebagai wallpaper.

*Ubah Nama* Untuk *Ubah nama* gambar yang dipilih:

*Hapus* Untuk *Hapus* gambar yang dipilih.

*Hapus semua* Untuk Hapus semua file gambar sekaligus. (tidak berlaku untuk gambar yang terlindungi hak cipta)

Sewaktu meramban gambar dalam modus layar penuh, Anda dapat beralih ke opsi menu dengan menekan ► .

### Album suara

---

Dengan menu ini Anda dapat menangani dan mendengarkan file suara/bunyi yang disimpan dalam ponsel Anda.

1. Dalam modus siaga, tekan  untuk masuk ke menu utama.
2. Pilih *Multimedia* > *Album suara* dan tekan  untuk mengambil lagi file atau untuk mendengarkan file suara/bunyi yang sudah ada.

## Bekerja dengan masing-masing file suara/ bunyi

Setelah berada di dalam daftar, Anda dapat memilih file suara/bunyi kemudian tekan  untuk mengakses opsi menu yang tercantum di bawah.

**Sbg nada dering** Untuk menetapkan bunyi yang dipilih sebagai jenis dering.

**Sbg pendering SMS/MMS** Untuk menetapkan bunyi yang dipilih sebagai **Dering pesan**. Opsi ini harus diaktifkan dalam menu **Pengaturan > Bunyi**.

**MMS** Untuk mengirim file suara/bunyi yang dipilih melalui pesan MMS.

**Ubah Nama** Untuk **Ubah nama** file suara/bunyi yang dipilih.

**Hapus** Untuk **Hapus** file suara/bunyi yang dipilih.

**Hapus semua** Untuk **Hapus semua** file suara/ bunyi sekaligus. (tidak berlaku untuk bunyi yang terlindungi hak cipta)

## Status memori

---

Dengan menu ini Anda dapat menampilkan jumlah persen dari memori yang tersedia dalam telepon Anda. Berbagai fitur berbagi kapasitas memori: gambar, suara/bunyi, rekaman memo dan tag suara untuk perintah suara, menyimpan pesan, buku telepon dan entri agenda, game, dsb.

1. Dalam modus siaga, tekan  untuk masuk ke menu utama.
2. Pilih **Multimedia > Status memori** dan tekan  untuk mengecek status memori. Layar tampilan menunjukkan persentase memori yang bebas, persentase memori yang sudah digunakan dan jumlah memori dalam Kilobyte (KB).
3. Tekan lagi  untuk mengecek persentase memori yang sesungguhnya digunakan oleh masing-masing dari keenam fitur berikut ini: **Album gambar**, **Album suara**, **SMS**, **MMS**, **Di ponsel**, **Java** dan **Lain-lain**.
4. Tekan lagi  dari salah satu fitur di atas yang akan menampilkan memori yang digunakan (dalam KB) oleh fitur itu, persentase memori yang digunakan dan jumlah file yang menggunakan memori.

## 8. Layanan Operator



### WAP

---

Dengan menu ini Anda dapat mengakses berbagai layanan yang tersedia pada jaringan Anda, seperti berita, olahraga, cuaca, dll.

*Jika telepon Anda sudah dipra-konfigurasi, Anda tidak perlu mengubah pengaturan yang diuraikan dalam bagian ini. Pada sejumlah operator, pengaturan dapat disetel dari jarak jauh.*

---

Untuk meluncurkan sesi WAP, pilih **Operator** > **WAP** > **Homepage**.

Gunakan ▲ Untuk meramban halaman on-line atau ▼

Tekan  Untuk memilih item yang disorot.

Tekan  Untuk kembali ke halaman **Kembali** sebelumnya.

Tekan  Untuk mengakhiri sesi WAP. atau pilih **Opsi** > **Keluar**

Ponsel Anda akan menghubungkan ke jaringan yang sesuai dengan **Atur Akses** yang sudah Anda tetapkan dalam menu **Pengaturan** > **Jaringan** (lihat halaman 29). Jika terjadi kesalahan sambungan, layar akan menampilkan “Ke menu”: tekan  **Opsi** untuk mengakses opsi WAP (lihat halaman 37).

### Homepage

Ini adalah tautan ke situs WAP pertama yang Anda akses ketika meluncurkan sesi WAP. Pada umumnya, item menu ini sudah dipra-konfigurasi dan akan menghubungkan ke homepage WAP operator Anda. Untuk mengubah homepage default ini, lihat “Opsi” halaman 37.

### Bookmark

Dengan menu ini Anda dapat menyimpan situs WAP favorit Anda, mengubah namanya dan mengaksesnya dengan cepat dari daftar.

Tekan **Opsi** sewaktu meramban, kemudian pilih **Bookmarks**: kolom nama dan URL akan otomatis diisi dengan informasi halaman yang Anda ramban.

Pilih **Tambah bookmark** dan mulai masukkan nama baru untuk memunculkan layar edit. Tekan , kemudian lanjutkan dengan cara yang sama seperti Anda memasukkan alamat URL.

Dengan menu **Atur bookmark** Anda dapat **Hapus** atau **Edit** bookmark yang dipilih.

## Ke URL

Dengan menu ini Anda dapat memasukkan alamat situs WAP dan untuk langsung menghubungkan apabila memilihnya (cara cepat untuk mengakses alamat WAP tanpa menyimpannya sebagai bookmark).

Semua alamat yang Anda masukkan dalam menu ini dan Anda hubungi sedikitnya satu kali, akan muncul dalam daftar. Pilih salah satu item dan tekan  untuk menghubungkan kembali ke halaman yang bersangkutan, tanpa harus memasukkan lagi alamat lengkapnya.

## Pengaturan

Agar dapat mengakses situs WAP, Anda harus mengkonfigurasi dulu profil sambungan WAP.

### Pilih profil

Untuk memilih salah satu profil yang tersedia, kemudian menetapkan pengaturan sambungan untuk masing-masing profil.

---

*Semua pengaturan sambungan yang diuraikan di bawah, berlaku untuk profil yang dipilih.*

---

### Opsi browser

Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan download gambar yang dilampirkan ke halaman WAP.

---

*Dengan memilih Matikan akan mempercepat waktu download global dari berbagai halaman yang diramban.*

---

## Ubah nama profil

Untuk mengubah nama profil yang sekarang dipilih (masukkanlah nama baru untuk memunculkan layar edit).

## Cache

Untuk mengosongkan memori telepon yang menyimpan berbagai halaman yang diramban selama sesi WAP.

## Jaringan

- **Homepage:** Untuk mengubah nama dan alamat homepage (masukkanlah nama baru agar layar edit muncul).
- **Akses jaringan** akan memungkinkan Anda untuk memilih salah satu profil data yang sudah Anda tetapkan dalam **Pengaturan > Atur Akses** (lihat halaman 29).
- **Bearer** memungkinkan Anda untuk memilih jenis jaringan yang digunakan oleh profil yang dipilih ketika meluncurkan sambungan (lihat halaman 29).
- **Alamat Proxy** dan **Port Proxy** memungkinkan Anda untuk menetapkan alamat gateway dan nomor port yang akan digunakan ketika meluncurkan sambungan WAP dengan menggunakan profil yang dipilih.
- **Keamanan:** Untuk menampilkan daftar **Sertifikat** pengamanan yang diinstal (kemudian menampilkan rinciannya atau menghapusnya), **Info sesi** atau **Sert. Aktif**.

## Kotak Masuk Push

Dengan menu ini Anda dapat membaca dan mengatur pesan yang secara otomatis dikirim kepada Anda oleh jaringan dan / atau operator Anda.

---

*Dalam sejumlah hal, tanda "@" merah akan ditampilkan pada layar untuk memberitahu Anda, bahwa Anda sudah menerima pesan push yang baru. Tekan  Baca untuk membacanya atau Kembali untuk kembali ke siaga.*

---

Pesan push bisa berisi tautan URL untuk akses cepat ke layanan WAP yang bersangkutan: satu kali klik pada tautan akan menghubungkan ke situs WAP untuk meramban atau men-download file multimedia ke dalam telepon Anda.

---

*Jika kotak masuk push Anda penuh, akan ada pesan yang meminta Anda untuk menghapus sejumlah pesan di dalam WAP > Kotak Masuk Push.*

---

## Opsi

Sewaktu meramban, tekan *Opsi* untuk mengakses:

*Homepage* Untuk mengakses homepage default.

*Kembali* Untuk kembali ke halaman sebelumnya yang sudah diramban.

*Maju* Untuk ke halaman berikutnya yang sudah diramban.

*Refresh* Untuk memuatkan kembali halaman yang baru saja diramban dari server asalnya.

*Simpan sbg hpage* Untuk menyimpan halaman WAP yang baru saja diramban sebagai homepage default.

*Simpan sbg...* Untuk menyimpan gambar yang termuat dalam halaman yang ditampilkan dalam *Album gambar*.

*Keluar* Untuk mengakhiri sesi WAP.

*Bookmark* Lihat halaman 35 untuk deskripsi sejumlah opsi ini.

*Tulis alamat Pengaturan Kotak Masuk Push*

## Link

---

Menu ini berisi link atau tautan untuk URL.

## 9. Game dan Aplikasi



Dengan menu ini Anda dapat mengakses aplikasi Java maupun game.

1. Dalam modus siaga, tekan  untuk masuk ke menu utama.
2. Pilih **Game & aplikasi**.

### Submenu di bawah Game & aplikasi

Di bawah menu Game & Aplikasi, Anda dapat memilih salah satu yang berikut ini:

- **Aplikasi Java** — ke aplikasi Java yang di-download dan disimpan dalam folder Anda.
- **Pengaturan** — mengkonfigurasi parameter untuk semua download game dan Java.
- **Games** — ke game yang ada dalam ponsel.

Untuk keluar, tekan . Untuk menuju ke menu, tekan .

### Aplikasi Java

Untuk menggunakan aplikasi Java yang baru, Anda harus men-download dan menginstalnya. Selanjutnya Anda dapat menyimpan aplikasi yang di-download ke dalam folder.

### Men-download Aplikasi Java:

1. Memulai browser WAP.
2. Browse atau ramban ke situs web dengan file Java yang dikehendaki. WAP akan secara otomatis meluncurkan Java untuk memulai proses download/instalasi.
3. Aplikasi Java selanjutnya disimpan dalam telepon dan proses instalasi akan dimulai.

Jika instalasi tidak langsung mulai secara otomatis, lakukan langkah-langkah berikut ini:

### Menginstal aplikasi Java:

1. Buka folder **Aplikasi**, kemudian tekan tombol  untuk mengakses Menu.
  2. Pilih Instal dan tekan . Aplikasi yang belum diinstal akan dicantumkan.
  3. Pilih aplikasi yang ingin Anda instal dan tekan . Aplikasi yang belum diinstal akan dicantumkan.
  4. Pilih aplikasi yang ingin Anda instal dan tekan .
- Sekarang, Anda dapat memilih folder yang akan menyimpan aplikasi.

### Game

Ada tiga game yang dapat Anda mainkan: **Brick game**, **Snake** dan **Mastermind**.

1. Pilih game yang ingin Anda mainkan.
2. Tekan  untuk meluncurkan game.

## Brick game

Tujuan game ini adalah menghancurkan batu bata dengan menghantamnya dengan bola dan raket. Setelah semua bata dihancurkan, Anda mendapat akses ke tingkat berikutnya.

Berikut adalah sejumlah tombol yang digunakan:



Untuk menggerakkan raket ke kiri.



Untuk menggerakkan raket ke kanan.



Untuk memulai game, dengan melontarkan bola ke kiri.



Untuk memulai game, dengan melontarkan bola ke kanan.



Untuk menunda game.

## Snake

Tujuan game ini adalah menggerakkan ular ke sekeliling untuk memakan telur sebanyak mungkin. Ekor ular semakin panjang setelah setiap kali makan telur. Pemain harus berhati-hati agar tidak menghantam tubuh ular atau tepi zona permainan.

Berikut adalah sejumlah tombol yang digunakan:



Untuk menggerakkan ular ke kiri.



Untuk menggerakkan ular ke kanan.



Untuk menggerakkan ular ke atas.



Untuk menggerakkan ular ke bawah.



Untuk menunda game.

## Mastermind

Tujuan game ini adalah menerka kombinasi formasi geometri yang beragam.

Pemain menerka kombinasi bentuk dengan menggunakan tombol gulir dan tombol angka serta mengkonfirmasi dengan menekan tombol

Ada bidak yang ditampilkan di kiri layar setelah setiap kali menerka:

- **no pawn**: formasi belum berada pada kombinasi final.
- **red pawn**: formasi dalam kombinasi final tapi lokasinya berbeda.
- **green pawn**: formasi dalam kombinasi final dan lokasinya sama.

Game berakhir apabila pemain telah menerka kombinasi atau tidak bisa menerka lagi.

## Memilih tingkat kesulitan

Ada 3 tingkat kesulitan yang dapat Anda pilih dengan menggunakan tombol .

- **mudah**: 6 kemungkinan formasi + lokasi pembedulan bidak yang cocok dengan lokasi bidak yang dituju.
- **sedang**: 6 kemungkinan formasi + lokasi pembedulan bidak tidak cocok dengan lokasi bidak yang dituju.
- **sulit**: 7 kemungkinan formasi + lokasi pembedulan bidak tidak cocok dengan lokasi bidak yang dituju.

Untuk menunda sejenak, tekan tombol .

## Pengaturan

Tersedia dua pengaturan Java:

**Luncur oto.** Anda dapat meluncurkan aplikasi Java secara otomatis.

**Akses jaringan** Terdapat empat submenu di bawah **Akses jaringan**: **Account jaringan**, **Bearer**, **Alamat DNS**, dan **Proxy**.

## Opsi di bawah akses Jaringan:

Terdapat empat submenu di bawah akses Jaringan:

### Account jaringan

Dengan akses ini Anda dapat memilih salah satu profil data yang sudah Anda tentukan dalam **Layanan Panggilan > Jaringan**. Pada daftar yang muncul, tentukan pengaturan sambungan pilihan Anda dan tekan  untuk konfirmasi.

### Bearer

Anda dapat memilih jenis jaringan yang digunakan oleh profil yang dipilih ketika meluncurkan sambungan.

- **GSM** atau **GPRS** — ponsel Anda hanya akan menggunakan jaringan GSM atau GPRS untuk sambungan WAP.
- **GPRS pilihan** — ponsel Anda akan mencoba menghubungi dulu jaringan GPRS, kemudian jaringan GSM jika jaringan GPRS tidak tersedia saat menghubungkan.

### Alamat DNS

Anda dapat memasukkan alamat DNS dari jaringan data eksternal yang ingin Anda hubungi. Tekan  untuk konfirmasi.

## Proxy Java

Pengaturan http proxy digunakan untuk mengkonfigurasi pengaturan Java untuk operator yang tidak menawarkan sambungan Internet langsung. Pengaturan ini ditentukan sebagai berikut:

- *Proxy Java* — Anda dapat memilih *Hidupkan* atau *Matikan* untuk menentukan apakah akan menggunakan server proxy untuk sambungan jaringan Java.
- *Alamat proxy* — Alamat IP server proxy. Ini harus disediakan oleh operator.
- *Port proxy* — nomor port server proxy. Ini harus disediakan oleh operator.
- *Login* — nama pengguna untuk log in ke sistem agar dapat melangsungkan sambungan jaringan melalui server proxy.
- *Sandi* — sandi pengguna untuk digunakan dengan nama pengguna.

*Anda tidak selalu harus menggunakan login dan sandi untuk melangsungkan sambungan jaringan melalui server proxy.*

## 10. WAP



Dengan menu ini Anda dapat mengakses berbagai layanan yang tersedia pada jaringan Anda, seperti berita, olahraga, cuaca, dll.

*Jika telepon Anda sudah dipra-konfigurasi, Anda tidak perlu mengubah pengaturan yang diuraikan dalam bagian ini. Pada sejumlah operator, pengaturan dapat disetel dari jarak jauh.*

Untuk meluncurkan sesi WAP, pilih **Operator** > **WAP** > **Homepage**.

Gunakan ▲ atau ▼ Untuk meramban halaman on-line.

Tekan  Untuk memilih item yang disorot.

Tekan  Untuk kembali ke halaman sebelumnya.  
**Kembali**

Tekan  atau pilih **Ops** > **Keluar** Untuk mengakhiri sesi WAP.

Ponsel Anda akan menghubungkan ke jaringan yang sesuai dengan **Atur Akses** yang sudah Anda tetapkan dalam menu **Pengaturan** > **Jaringan**. Jika terjadi kesalahan sambungan, layar akan menampilkan “Ke menu”: tekan  atau **Ops** untuk mengakses opsi WAP (lihat halaman 44).

### Homepage

Ini adalah tautan ke situs WAP pertama yang Anda akses ketika meluncurkan sesi WAP. Pada umumnya, item menu ini sudah dipra-konfigurasi dan akan menghubungkan ke homepage WAP operator Anda. Untuk mengubah homepage default ini, lihat “Ops” halaman 44.

### Bookmark

Dengan menu ini Anda dapat menyimpan situs WAP favorit Anda, mengubah namanya dan mengaksesnya dengan cepat dari daftar.

Tekan **Ops** sewaktu meramban, kemudian pilih **Bookmark**: kolom nama dan URL akan otomatis diisi dengan informasi halaman yang Anda ramban.

Pilih **Tambah bookmark** dan mulai masukkan nama baru untuk memunculkan layar edit. Tekan , kemudian lanjutkan dengan cara yang sama seperti Anda memasukkan alamat URL.

Dengan menu [Atur bookmark](#) Anda dapat [Hapus](#) atau [Edit](#) bookmark yang dipilih.

## Ke URL

---

Dengan menu ini Anda dapat memasukkan alamat situs WAP dan untuk langsung menghubungkan apabila memilihnya (cara cepat untuk mengakses alamat WAP tanpa menyimpannya sebagai bookmark).

Semua alamat yang Anda masukkan dalam menu ini dan Anda hubungi sedikitnya satu kali, akan muncul dalam daftar. Pilih salah satu item dan tekan  untuk menghubungkan kembali ke halaman yang bersangkutan, tanpa harus memasukkan lagi alamat lengkapnya.

## Pengaturan

---

Agar dapat mengakses situs WAP, Anda harus mengkonfigurasi dulu profil sambungan WAP.

### Pilih profil

Untuk memilih salah satu profil yang tersedia, kemudian menetapkan pengaturan sambungan untuk masing-masing profil.

---

*Semua pengaturan sambungan yang diuraikan di bawah, berlaku untuk profil yang dipilih.*

---

## Opsi browser

Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan download gambar yang dilampirkan ke halaman WAP.

---

*Dengan memilih [Matikan](#) akan mempercepat waktu download global dari berbagai halaman yang diramban.*

---

## Ubah nama profil

Untuk mengubah nama profil yang sekarang dipilih (masukkanlah nama baru untuk memunculkan layar edit).

## Cache

Untuk mengosongkan memori telepon yang menyimpan berbagai halaman yang diramban selama sesi WAP.

## Jaringan

- **Homepage:** Anda dapat mengubah nama dan alamat homepage (masukkanlah nama baru agar layar edit muncul).
- **Akses jaringan:** Anda dapat memilih salah satu profil data yang sudah Anda tetapkan dalam [Pengaturan](#) > [Atur akses](#).
- **Bearer:** Anda dapat memilih jenis jaringan yang digunakan oleh profil yang dipilih ketika meluncurkan sambungan.

- **Alamat proxy** dan **Port proxy**: Anda dapat menentukan alamat gerbang dan nomor port yang akan digunakan sewaktu meluncurkan sambungan WAP dengan menggunakan profil yang dipilih.
- **Keamanan**: untuk menampilkan daftar **Sertifikat** pengamanan yang diinstal (kemudian menampilkan rinciannya atau menghapusnya), **Info sesi** atau **Sert. Aktif**.

## Kotak Masuk Push

Dengan menu ini Anda dapat membaca dan mengatur pesan yang secara otomatis dikirim kepada Anda oleh jaringan dan / atau operator Anda.

*Dalam sejumlah hal, tanda "@" merah akan ditampilkan pada layar untuk memberitahu Anda, bahwa Anda sudah menerima pesan push yang baru. Tekan  atau Baca untuk membacanya atau Kembali untuk kembali ke siaga.*

Pesan push bisa berisi tautan URL untuk akses cepat ke layanan WAP yang bersangkutan: satu kali klik pada tautan akan menghubungkan ke situs WAP untuk meramban atau men-download file multimedia ke dalam telepon Anda.

*Jika kotak masuk push Anda penuh, akan ada pesan yang meminta Anda untuk menghapus sejumlah pesan di dalam WAP > Kotak Masuk Push.*

## Opsi

Sewaktu meramban, tekan **Opsi** untuk mengakses:

- Homepage** Untuk mengakses homepage default.
- Kembali** Untuk kembali ke halaman sebelumnya yang sudah diramban.
- Maju** Untuk ke halaman berikutnya yang sudah diramban.
- Refresh** Untuk memuatkan kembali halaman yang baru saja diramban dari server asalnya.
- Simpan sbg hpage** Untuk menyimpan halaman WAP yang baru saja diramban sebagai homepage default.
- Simpan sbg...** Untuk menyimpan gambar yang termuat dalam halaman yang ditampilkan dalam **Album gambar**.
- Keluar** Untuk mengakhiri sesi WAP.
- Bookmark** Lihat halaman 42 untuk deskripsi sejumlah opsi ini.
- Tulis alamat**
- Pengaturan**
- Kotak**
- Masuk Push**

## 11. Aplikasi



### Kalkulator

---

Telepon Anda dilengkapi kalkulator built-in yang dapat Anda gunakan untuk mengerjakan hitungan dasar. Angka dimasukkan dengan tombol dan tanda penghitungan dimasukkan dengan tombol navigasi sebagaimana diindikasikan dalam tabel di bawah ini:

<i>Menambah</i>	Tekan ► atau tombol	satu kali.	
<i>Mengurang</i>	Tekan ◀ atau tombol	dua kali.	
<i>Perkalian</i>	Tekan ▲ atau tombol	3 kali.	
<i>Membagi</i>	Tekan ▼ atau tombol	4 kali.	
<i>Sama dengan</i>	Tekan tombol	atau tombol	.



Ikon ini muncul di *kanan* atas layar dan menunjukkan tombol navigasi mana yang digunakan untuk memasukkan tanda hitung.



Ikon ini muncul di *kiri* atas layar untuk menunjukkan, bahwa dengan menekan efeknya sama seperti menekan “=” pada kalkulator.

Tekan terus untuk mendapatkan tanda desimal. Ketepatan Kalkulator adalah 2 angka di belakang koma dan dibulatkan ke angka puluhan yang lebih besar.

### Jam alarm

---

Ponsel Anda dilengkapi jam alarm built-in dengan fitur snooze. Anda dapat menyetel tiga alarm terpisah dan memilih, apakah alarm perlu pengulangan atau tidak. Untuk menyetel alarm, ikuti langkah di bawah ini:

1. Pilih alarm dan setel ke *Hidupkan*.
2. Kemudian masukkan waktu dan tekan tombol .
3. Kemudian pilih frekuensi: *Sekali*, *Per hari*, *Di hari kerja*.
4. Terakhir, pilih jenis alarm: *Buzzer* atau *Melodi* dari album bunyi dan tekan tombol .

Ulangi langkah di atas untuk menyetel alarm yang lain.

---

*Jam alarm akan berdering walaupun ponsel dimatikan, dan/atau jika kuat dering disetel ke Sunyi. Apabila alarm berdering, tekan sembarang tombol untuk menghentikannya (kecuali jika modus snooze dihidupkan, lihat di bawah).*

---

## Modus Snooze

Anda dapat menyetel modus snooze ke *Hidupkan* atau *Matikan*. Ketika alarm berdering dan modus snooze disetel ke *Hidupkan*:

- tekan sembarang tombol (kecuali *Stop*) untuk sementara menghentikan deringan. Alarm akan berdering lagi sekitar 7 menit kemudian.
- tekan *Stop* untuk menghentikan deringan dan pengulangan alarm.

Modus snooze secara otomatis dilumpuhkan setelah 9 kali pengulangan alarm.

---

*Pengaturan modus snooze berlaku untuk semua alarm yang Anda setel.*

---

## Agenda

Dengan menu ini Anda dapat membuat, menyimpan dan mengatur berbagai peristiwa dalam agenda Anda. Apabila tanda peringatan agenda disetel ke *Hidupkan*, bunyi bip akan mengingatkan Anda apabila jadwal waktu peristiwa sudah tiba.

---

*Agenda berbagi kapasitas memori ponsel dengan fitur lainnya (buku telepon, album gambar, bunyi/suara, dll). Untuk memeriksa memori yang tersedia dalam telepon, pilih Multimedia > Status memori.*

---

## Membuat peristiwa baru

1. Dalam *Peristiwa*, pilih *<Baru>*, kemudian jenis peristiwa yang akan dibuat (*Hari libur*, *Pertemuan*, *Melakukan*).
2. Masukkan tanggal dan waktu awal dan akhir dari suatu peristiwa, dan berikan nama (mis., "Pertemuan dengan Smith").
3. Setel pengingat dan frekuensi: tanda peringatan akan dipicu pada waktu yang sudah ditetapkan.

---

*Pengingat ini hanya berlaku untuk peristiwa Pertemuan dan Melakukan. Pengingat akan diperbarui apabila mengubah zona waktu.*

---

## Menghapus peristiwa lama

Dengan menu ini Anda dapat menghapus peristiwa lalu. Masukkan tanggal mulai (yang lalu atau yang mendatang) pada semua peristiwa lalu yang akan dihapus dan tekan tombol  dua kali untuk menghapus semua peristiwa yang terjadi sebelum tanggal ini.

---

*Untuk menghapus semua peristiwa yang disetel dalam agenda Anda, masukkan tanggal mulai untuk beberapa tahun mendatang (mis., 31 Desember 2010) untuk memastikan semua peristiwa sebelum tanggal ini dihapus sekaligus.*

---

## Mengatur peristiwa

Pilih peristiwa dalam daftar dan tekan tombol  atau *Opsi* untuk mengakses opsi yang diuraikan di bawah ini.

*Hapus* Menghapus peristiwa yang dipilih.

*Ubah* Mengubah peristiwa yang dipilih.

---

*Mengganti/mengubah peristiwa-ulangan akan pula memodifikasi semua kejadian peristiwa ini.*

---

## Tinjauan peristiwa

Peristiwa yang tersimpan dalam agenda Anda dapat ditampilkan dalam *Tampilan hari*, *Tampilan minggu* dan *Tampilan bulan*. Pilih format view (tunjukkan) dan tekan tombol  kemudian gunakan ◀ atau ▶ untuk menampilkan hari, minggu, bulan sebelumnya atau yang berikutnya.

## 12. Buku Alamat



Kontak disimpan di salah satu dari dua buku alamat yang tersedia: di dalam kartu SIM (jumlah entri tergantung pada kapasitas) atau di dalam ponsel Anda (hingga 999 nama). Apabila menambah kontak baru, kontak akan ditambahkan hanya ke buku alamat yang sudah Anda pilih.

### Memilih Buku Alamat

1. Dalam modus siaga, tekan  untuk masuk ke menu utama.
2. Pilih *Buku alamat* > *Pengaturan* > *Pilih Kontak* untuk memilih apakah akan menyimpan kontak di buku alamat SIM atau di buku alamat telepon.
3. Pilih salah satu, *Di krt SIM* atau *Di ponsel*.
4. Tekan  untuk membuat pilihan Anda.

### Tambah Kontak

#### Menambah Kontak ke Buku Alamat Ponsel

1. Pilih *Buku alamat* > *Buku alamat* > <*Kontak baru*> dalam daftar.

2. Masukkan nama depan, kemudian nama belakang (hingga 20 karakter latin); salah satu kolom isian dapat dibiarkan kosong, tetapi jangan keduanya. Tekan .
3. Masukkan nomor kontak dan tekan .
4. Kemudian pilih *Jenis panggilan* (*Telepon*, *Fax*, dan *Data* dsb.).

---

*Kolom alfanumerik (catatan dan e-mail) hanya dapat diubah atau dihapus.*

---

#### Menambah Kontak ke Buku Alamat SIM

1. Pilih <*Baru*> dan tekan  untuk membuat kontak baru.
2. Masukkan nama dan nomor pilihan Anda, kemudian jenis nomor panggilan yang dialokasikan ke nama (*Telepon*, *Fax* atau *Data*) dan tekan  untuk menyimpan nama ini dalam buku alamat Anda.

---

*Nomor dibatasi hingga 40 digit, tergantung pada kartu SIM Anda. Dengan memasukkan kode awalan internasional, kode negara dan kode area, Anda dapat menyambung nomor dari lokasi mana saja.*

---

## Mengedit dan Mengatur Kontak

Tekan  ketika dalam modus siaga untuk mengakses buku alamat. Nomor kontak yang dipilih akan muncul pada baris yang disorot, di bawah layar. Mencari nama tertentu:

 hingga  Tekan tombol untuk huruf yang ingin Anda tuju dalam daftar (misalnya, tekan  dua kali untuk mengakses huruf "U"). Catatan pertama yang diawali dengan huruf ini akan dipilih dari daftar.

 Tekan tombol ini, kemudian masukkan huruf pertama dari nama yang Anda cari, dan tekan  untuk langsung menuju ke nama itu.

### Di Buku Telepon SIM

Pilih kontak dalam buku telepon SIM dan tekan  untuk mengakses opsi berikut ini:

<a href="#">Rincian</a>	<a href="#">Panggilan</a>
<a href="#">Sambung Cepat</a>	<a href="#">Hapus</a>
<a href="#">Kirim Pesan</a>	<a href="#">Salin ke Tlp</a>
<a href="#">Ubah</a>	

### Di Buku Telepon Ponsel

Pilih kontak dari buku telepon ponsel Anda. Apabila nama yang dipilih menampilkan beberapa nomor atau kolom (lihat di bawah), cukup tekan  atau  untuk beranjak dari kolom ke yang lain (informasi dari kolom yang dipilih akan muncul, disorot di bagian bawah layar).

Tekan  untuk mengakses opsi berikut:

<a href="#">Panggilan</a>	<a href="#">Hapus</a>
<a href="#">Kirim Pesan</a>	<a href="#">Status memori</a>
<a href="#">Ubah Nama</a>	<a href="#">Tunjukkan</a>
<a href="#">Pilih grup</a>	

Pilih salah satu nomor dan tekan  untuk mengakses rangkaian kedua opsi tambahan, antara lain:

<a href="#">Panggilan</a>	Untuk memanggil nomor yang tercantum di buku telepon.
<a href="#">Kirim SMS</a>	Untuk mengirim SMS ke kontak yang tercantum di buku telepon.
<a href="#">Ubah Nama</a>	Untuk mengubah nama kontak yang tercantum di buku telepon.

*Pilih grup* Memilih grup kontak. Harap diingat, bahwa Anda dapat menggunakan *P'aturan grup* untuk menetapkan nada dering dan foto untuk masing-masing grup kontak.

*Hapus* Menghapus kontak yang dipilih dari buku telepon.

*Hapus semua* Untuk menghapus semua nama dalam buku telepon sekaligus. Opsi ini hanya berlaku untuk buku telepon dalam ponsel, bukan buku telepon SIM.

*Salin ke tlp* Opsi ini akan menyalin isi kartu SIM Anda ke dalam telepon Anda. Jika Anda membatalkan atau mengurungkan penyalinan otomatis buku telepon SIM Anda pada saat menghidupkan telepon untuk yang pertama kali, Anda dapat melakukannya secara manual dengan opsi ini.

*Dengan memilih opsi ini dua kali, akan menduplikatkan semua nama.*

*Status memori* Menampilkan kapasitas penyimpanan memori telepon Anda.

*P'aturan grup* Anda dapat mengelola pengaturan grup kontak. Anda dapat *Pilih melodi*, *Pilih gambar*, atau *Ubah nama* grup.

*Tunjukkan* Menampilkan rincian kontak yang dipilih (nama, nomor telepon, nomor kantor, nomor ponsel, dsb.)

## Ikon & simbol

Dalam modus siaga, beberapa simbol dapat ditampilkan secara serempak pada layar utama.

*Jika simbol jaringan tidak ditampilkan, berarti saat itu jaringan tidak tersedia. Anda mungkin berada di tempat yang penerimaannya buruk, coba pindah ke lokasi lain, mungkin penerimaannya lebih baik.*



**Sunyi** - Telepon Anda tidak akan berdering bila menerima panggilan.



**Vibrator** - Telepon Anda akan bergetar bila menerima panggilan.



**Lampiran GPRS** - Telepon Anda terhubung ke jaringan GPRS.



**Pesan SMS** - Anda telah menerima pesan yang baru.



**Kotak suara** - Anda telah menerima pesan suara yang baru.



**Baterai** - Balok menunjukkan tingkat isian baterai.  
(4 balok = penuh, 1 bar = lemah).



**Jam alarm** diaktifkan.



**Roaming** - Ditampilkan apabila telepon Anda menggunakan jaringan lain, bukan yang Anda langgani (khususnya bila Anda di luar negeri).



**Pesan penuh** - Memori untuk pesan sudah penuh. Hapus pesan lama agar dapat menerima yang baru.



**Pengalihan Panggilan Tanpa Kecuali ke nomor** - Semua panggilan suara yang masuk dialihkan ke nomor yang berbeda dari nomor pesan suara.



**Pengalihan Panggilan ke pos pesan suara** - Semua panggilan suara yang masuk dialihkan ke pesan suara.



**Zona Induk** - Zona yang ditetapkan oleh operator jaringan Anda. Ini merupakan ketergantungan kepelangganan, hubungi operator Anda untuk penjelasannya.



**Jaringan GSM:** telepon Anda terhubung ke jaringan GSM.

**Mutu penerimaan:** semakin banyak balok yang ditunjukkan, penerimaannya semakin baik.



**Pesan Instan** - opsi disetel ke **Hidupkan**.

---



**Memori penuh** - Memori telepon sudah penuh. Hapus sejumlah item untuk menyimpan yang baru.

---



**Pesan MMS** - Anda telah menerima pesan multimedia yang baru.

---



**Pesan Wap** - Anda telah menerima pesan dalam push kotak masuk wap.

---



**Matikan/Hidupkan otomatis** - opsi disetel ke **Hidupkan**.

---

# Pencegahan

## Gelombang radio



Telepon genggam selular Anda adalah pemancar/penerima radio berkekuatan rendah. Apabila sedang dioperasikan, telepon mengirim dan menerima gelombang radio. Gelombang radio menghantarkan suara Anda atau sinyal data ke stasiun induk yang terhubung ke jaringan telepon. Jaringan mengendalikan daya yang dipancarkan telepon.

- Telepon Anda mengirim/menerima gelombang radio pada frekuensi GSM (900 /1800 / 1900 MHz).
- Jaringan GSM mengendalikan daya transmisi (0,01 hingga 2 watt).
- Telepon Anda mematuhi semua standar keselamatan yang terkait.
- Tanda CE pada telepon Anda menunjukkan kesesuaian dengan kompatibilitas elektromagnetik Eropa (Ref. 89/336/EEC) dan pengurangan tegangan rendah (Ref. 73/23/EEC).

Telepon genggam selular Anda adalah tanggung jawab Anda. Untuk menghindari kecelakaan pada diri Anda, orang lain atau telepon itu sendiri, baca dan ikuti semua petunjuk keselamatan dan beritahu siapa saja yang meminjam telepon Anda. Selanjutnya,

untuk mencegah penggunaan telepon Anda yang tidak diberi kewenangan:



Simpan telepon Anda di tempat yang aman dan jauh dari jangkauan anak kecil.

Jangan menuliskan kode PIN Anda. Sebaiknya dihafalkan.

Matikan telepon dan keluarkan baterainya jika Anda tidak akan menggunakan telepon untuk waktu yang lama.

Ganti kode PIN Anda setelah membeli telepon dan aktifkan opsi pembatasan panggilan.



Desain telepon Anda memenuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku. Namun, telepon Anda dapat menyebabkan gangguan pada peralatan elektronik yang lain. Secara konsekuen, Anda harus mengikuti semua rekomendasi dan peraturan setempat apabila menggunakan telepon selular, baik di rumah atau saat bepergian. Peraturan atas penggunaan telepon selular dalam kendaraan dan pesawat udara khususnya sangat ketat.

Sejak lama kekhawatiran masyarakat berfokus pada kemungkinan adanya gangguan kesehatan bagi para pemakai telepon selular. Riset baru mengenai teknologi gelombang radio, antara lain teknologi GSM, telah ditinjau ulang dan standar keselamatan

telah disusun untuk memastikan perlindungan terhadap paparan pada energi gelombang radio. Telepon selular Anda **mematuhi semua standar keselamatan** dan Radio Equipment and Telecommunications Terminal Equipment Directive (Panduan Perlengkapan Radio dan Perlengkapan Terminal Telekomunikasi) 1999/5/EC.

## Selalu matikan telepon Anda...

Peralatan elektronik sensitif atau yang tidak dilindungi secara layak dapat terpengaruh oleh energi radio. Gangguan ini dapat mengakibatkan kecelakaan.



Sebelum menaiki **pesawat udara** dan/atau jika menyimpan telepon dalam kopor, penggunaan telepon selular dalam pesawat udara dapat membahayakan bagi pengoperasian pesawat udara, mengganggu jaringan telepon selular dan bisa melanggar hukum.



Di **rumah sakit**, klinik, pusat kesehatan lainnya dan di mana saja Anda berada dekat dengan tempat **peralatan medis**.



Di daerah **atmosfir berpotensi meledak** (misalnya, pompa bensin dan juga daerah yang mengandung butiran debu, seperti serbuk logam).

Dalam kendaraan yang mengangkut produk yang mudah menyala (walaupun kendaraan itu sedang diparkir) atau kendaraan yang menggunakan LPG, pastikan bahwa kendaraan mematuhi peraturan keselamatan yang berlaku.

Di daerah yang mengharuskan Anda mematikan piranti pemancar radio, seperti daerah pertambangan atau di tempat di mana sedang berlangsung operasi peledakan.



Tanyakan pada manufaktur kendaraan apakah **perlengkapan elektronik** yang digunakan dalam kendaraan Anda tidak akan terpengaruh oleh energi radio.

## Alat pacu jantung

Jika Anda mengenakan **alat pacu jantung**:

- Selalu menjaga jarak telepon lebih dari 15 cm dari alat pacu apabila telepon dihidupkan, demi menghindari gangguan potensial.
- Jangan membawa telepon dalam saku dekat dada.
- Gunakan telinga yang berlawanan arah dengan alat pacu untuk meminimalkan gangguan potensial.
- Matikan telepon jika Anda menduga terjadi gangguan.

## **Pengguna alat bantu dengar**

---

Jika Anda pengguna alat bantu dengar, tanyakan kepada dokter Anda dan produsen alat tersebut untuk mengetahui apakah perangkat yang Anda gunakan itu tahan terhadap gangguan telepon selular.

## **Peningkatan kinerja**

---

Untuk meningkatkan kinerja telepon Anda, kurangi emisi energi radio, kurangi pemakaian baterai dan pastikan pengoperasian yang aman sebagaimana panduan berikut:



Untuk pengoperasian telepon yang optimal dan memuaskan, Anda dianjurkan untuk menggunakannya pada posisi pengoperasian normal (apabila tidak menggunakan kondisi bebas-pegang atau aksesori bebas-pegang).

- Jangan memaparkan telepon Anda ke suhu yang ekstrim.
- Jagalah telepon dengan hati-hati. Setiap penyalahgunaan akan membatalkan Jaminan Internasional.
- Jangan merendam telepon dalam cairan apa pun; jika telepon Anda lembab, matikan, keluarkan baterai dan biarkan mengering selama 24 jam sebelum digunakan kembali.
- Untuk membersihkan telepon, seka dengan kain yang lembut.

- Panggilan yang dilakukan atau diterima, mengkonsumsi energi baterai dalam jumlah yang sama. Namun, telepon ini mengkonsumsi energi yang berkurang dalam kondisi layar siaga apabila tetap berada di tempat yang sama. Apabila berada dalam kondisi layar siaga dan ketika Anda sedang bergerak, telepon mengkonsumsi energi untuk mentransmisi informasi lokasi yang terbaru ke jaringan. Mengatur cahaya latar untuk jangka waktu yang lebih pendek maupun menghindari navigasian dalam menu yang tidak perlu, juga akan membantu menghemat energi baterai untuk penggunaan telepon dan kinerja siaga yang lebih lama.

## **Informasi baterai**

---

- Telepon Anda diberdayakan oleh baterai isi ulang.
- Hanya gunakan pengisi baterai yang sudah ditentukan.
- Jangan dibakar.
- Jangan membengkokkan atau membuka baterai.
- Jangan membiarkan benda logam (seperti kunci dalam saku baju Anda) memendek-hubungkan kontak baterai.
- Hindari pemaparan yang berlebihan terhadap suhu (>60°C atau 140°F), kelembaban atau lingkungan yang menyengat.



Gunakan hanya Aksesori Asli Philips, karena jika menggunakan aksesori lain dapat merusak telepon dan membatalkan semua jaminan Philips Anda.

Pastikan, bahwa bagian yang rusak segera diganti oleh teknisi yang memenuhi syarat dan, bahwa bagian tersebut diganti dengan suku cadang pengganti Philips yang asli.

## Jangan menggunakan ponsel sewaktu mengemudi

---



Berbicara di telepon sambil mengemudi akan menurunkan konsentrasi Anda, yang bisa membahayakan. Patuhilah panduan berikut ini:

- Curahkan perhatian Anda sepenuhnya pada pengemudian. Menepi dan parkir mobil Anda sebelum menggunakan telepon.
- Patuhi peraturan lokal di negara tempat Anda mengemudi dan menggunakan telepon GSM Anda.
- Jika Anda ingin menggunakan telepon di dalam kendaraan, pasanglah piranti mobil bebas-pegang yang didesain untuk maksud itu.

- Pastikan bahwa telepon dan piranti mobil Anda tidak menghalangi kantung udara atau piranti pengamanan lainnya yang dipasang di dalam mobil Anda.

Sejumlah negara melarang penggunaan sistem alarm yang mengoperasikan lampu atau klakson kendaraan untuk menandakan adanya panggilan masuk, di jalan umum. Periksa peraturan lokal.

## EN 60950 Norm

---

Dalam cuaca panas atau setelah lama terpaparkan ke matahari (misalnya, di balik jendela atau kaca depan), suhu bingkai telepon dapat meningkat, apalagi bila ada lapisan logam. Dalam hal ini, lakukan dengan sangat hati-hati apabila mengambil telepon Anda dan juga hindarkan penggunaannya pada lingkungan suhu di atas 40°C atau bawah 5°C.

## Pemeliharaan lingkungan

---



Ingatlah untuk mematuhi peraturan lokal mengenai pembuangan bahan kemasan, baterai bekas, telepon usang dan promosikanlah daur-ulangan benda-benda tersebut.

Philips telah menandai baterai dan kemasannya dengan simbol standar, yang dirancang untuk mempromosikan pendaur-ulangan dan pembuangan limbah dengan cara yang benar.



Baterai jangan dibuang bersama dengan limbah rumah-tangga pada umumnya.

---



Bahan kemasan berlabel dapat didaur ulang.

---



Sumbangan keuangan telah diberikan untuk pengembalian kemasan nasional dan sistem pendaur-ulangan yang terkait (misalnya EcoEmballage di Prancis).

---



Bahan plastik dapat didaur ulang (juga menandai jenis plastiknya).

---

## Menyelesaikan masalah

### **Telepon tidak mau hidup**

Lepaskan/pasang kembali baterai. Kemudian isi baterai telepon sampai ikon baterai berhenti bergulir. Lepaskan pengisi baterai dan coba menghidupkan lagi telepon Anda.

### **Layar menampilkan BLOCKED (DIBLOKIR) bila Anda menghidupkan telepon**

Seseorang telah mencoba menggunakan telepon Anda tetapi tidak tahu kode PIN-nya atau kode pembuka (PUK). Hubungi penyedia layanan Anda.

### **Layar menampilkan IMSI gagal**

Masalah ini berkaitan dengan kepelanggaan Anda. Hubungi operator jaringan Anda.

### **Telepon Anda tidak kembali ke layar siaga**

Tekan agak lama tombol hangup, atau, matikan telepon, periksa apakah kartu SIM dan baterai telah dipasang dengan benar, dan hidupkan lagi.

### **Simbol jaringan tidak ditampilkan**

Hubungan jaringan hilang. Mungkin Anda berada dalam bayangan radio (dalam terowongan atau di antara gedung tinggi) atau berada di luar area jangkauan jaringan. Coba dari tempat lain, coba menghubungkan kembali ke jaringan (khususnya bila berada di luar negeri), periksa apakah antena sudah terpasang jika ponsel Anda memiliki antena eksternal, atau hubungi operator jaringan Anda untuk mendapatkan bantuan/informasi.

### **Layar tidak bereaksi (atau reaksinya lambat) apabila tombol ditekan**

Layar bereaksi lebih lambat pada suhu yang sangat rendah. Hal ini normal dan tidak mempengaruhi pengoperasian telepon. Bawalah ke tempat yang lebih hangat dan coba lagi. Dalam kasus lain, silakan menghubungi supplier telepon Anda.

### **Baterai Anda mungkin terlalu panas**

Anda mungkin menggunakan pengisi baterai yang bukan ditujukan untuk telepon Anda. Pastikan Anda selalu menggunakan aksesoris asli Philips yang disertakan dengan telepon Anda.

### **Telepon tidak menampilkan nomor telepon panggilan masuk**

Fungsi ini merupakan ketergantungan kepelangganan dan jaringan. Jika jaringan tidak mengirimkan nomor penelepon, telepon akan menampilkan **Telepon 1** atau **Ditahan** sebagai gantinya. Hubungi operator untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai hal ini.

### **Anda tidak dapat mengirim pesan teks**

Sejumlah jaringan tidak mengizinkan pertukaran pesan dengan jaringan lain. Pertama, pastikan nomor pusat SMS Anda sudah dimasukkan, atau hubungi operator untuk mendapatkan informasi selengkapnya mengenai subyek ini.

### **Anda tidak dapat menerima dan/atau menyimpan gambar JPEG**

Suatu gambar mungkin tidak dapat diterima oleh ponsel Anda jika terlalu besar, atau jika namanya terlalu panjang, atau format file yang tidak sesuai.

### **Anda merasa ada sejumlah panggilan yang tidak terjawab**

Periksa opsi pengalihan panggilan Anda.

### **Ketika mengisi baterai telepon, ikon baterai tidak menunjukkan balok-balok dan garis luarnya berkedip**

Isilah baterai hanya dalam lingkungan di mana suhu tidak lebih rendah dari 0°C (32°F) atau melebihi 50°C (113°F).

Dalam kasus lain, silakan menghubungi supplier telepon Anda.

### **Layar menampilkan SIM gagal**

Cek apakah kartu SIM telah disisipkan di posisi yang benar. Jika masalah berlanjut, mungkin kartu SIM Anda rusak. Hubungi operator jaringan Anda.

### **Ketika mencoba menggunakan fasilitas dalam menu, telepon menampilkan TIDAK DIIZINKAN**

Sejumlah fasilitas merupakan ketergantungan jaringan. Karena itu, fasilitas tertentu hanya tersedia, jika jaringan atau kepelangganan Anda mendukungnya. Hubungi operator untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai hal ini.

### **Layar menampilkan SISIPKAN KARTU SIM ANDA**

Cek apakah kartu SIM telah disisipkan di posisi yang benar. Jika masalah ini tetap berlanjut, mungkin kartu SIM Anda rusak. Hubungi operator jaringan Anda.

### **Otonomi ponsel Anda tampak lebih rendah daripada yang diindikasikan di dalam panduan pengguna**

Otonomi dikaitkan ke pengaturan Anda (misalnya, kuat dering, durasi lampu latar) dan fitur yang Anda gunakan. Untuk meningkatkan otonomi, dan bilamana memungkinkan, Anda harus melumpuhkan fitur yang tidak Anda gunakan.

### **Telepon tidak berfungsi baik di dalam mobil Anda**

Mobil mengandung banyak benda logam yang menyerap gelombang elektromagnetik, yang dapat mempengaruhi kinerja telepon. Ada piranti mobil yang menyediakan antena eksternal dan memungkinkan Anda untuk menggunakan telepon tanpa pegangan.

---

*Tanyakan kepada pihak setempat yang berwenang, apakah Anda boleh menggunakan telepon sewaktu mengemudi.*

---

### **Telepon Anda tidak mengisi**

Jika baterai Anda kosong sama sekali, mungkin diperlukan beberapa menit untuk pra-isi (hingga 5 menit dalam sejumlah kasus tertentu) sebelum ikon pengisian ditampilkan pada layar.

## Aksesori Asli Philips

Sejumlah aksesori, seperti baterai dan pengisi baterai, disertakan sebagai standar kemasan telepon Anda. Aksesori tambahan dapat juga disediakan atau dijual secara terpisah. Isi kemasan dapat berbeda.

---

*Untuk memaksimalkan kinerja ponsel Philips dan tidak membatalkan jaminan, belilah selalu Aksesori Asli Philips yang khusus dirancang untuk digunakan dengan telepon Anda. Philips Consumer Electronics tidak dapat dikenakan tanggung jawab atas kerusakan apa pun yang diakibatkan oleh penggunaan aksesori yang tidak sah.*

---

### Pengisi Baterai

---

Mengisi baterai Anda di stopkontak listrik manapun. Cukup mungil untuk dibawa dalam tas kerja/tas tangan.

### Tas jinjing

---

Melindungi telepon Anda dari gurat dan goresan.

## Headset

---

Anda dapat berbicara dengan menggunakan headset. Ini khususnya berguna apabila Anda sedang mengemudi.

# Perniagaan merek dagang



JAVA adalah merek dagang  
Sun Microsystems, Inc.



Tegic Euro. Pat.  
App. 0842463

T9<sup>®</sup> adalah merek dagang  
Tegic Communications Inc.

# Informasi SAR - EU (RTTE)

## PONSEL INI MEMENUHI PERSYARATAN EU MENGENAI PEMAPARAN TERHADAP GELOMBANG RADIO

Ponsel Anda merupakan pemancar dan penerima gelombang radio. Ponsel didesain dan dimanufaktur sedemikian rupa sehingga tidak melampaui batas pemaparan terhadap energi frekuensi radio (RF) yang direkomendasikan oleh Dewan Uni Eropa. Batasan ini merupakan bagian dari panduan lengkap dan telah menetapkan tingkat energi RF yang diizinkan bagi penduduk secara umum. Panduan ini disusun oleh organisasi ilmiah mandiri melalui evaluasi studi ilmiah secara berkala dan menyeluruh. Panduan ini menyertakan margin keselamatan penting yang dirancang demi menjamin keselamatan semua orang, tanpa memandang usia maupun kondisi kesehatannya.

Standar paparan untuk ponsel menerapkan unit ukuran yang dikenal sebagai Specific Absorption Rate (Tingkat Penyerapan Spesifik), atau SAR. Batas SAR yang dinyatakan dalam panduan internasional adalah 2,0 W/kg. Pengujian SAR dilakukan dengan menggunakan posisi pengoperasian standar, yaitu telepon mentransmisikan tingkat daya tertinggi yang diizinkan di semua jalur frekuensi yang diuji. Walaupun SAR ditentukan pada tingkat daya tertinggi yang diizinkan, SAR telepon yang sesungguhnya pada saat dioperasikan bisa berada jauh di bawah nilai maksimumnya. Hal ini disebabkan karena telepon dirancang untuk bekerja pada tingkat daya multipel agar hanya menggunakan daya yang diperlukan untuk menjangkau jaringan. Secara umum, semakin Anda dekat dengan pangkalan jaringan, semakin rendah keluaran daya telepon. Sebelum model telepon tersedia untuk penjualan kepada umum, telepon tersebut harus menunjukkan kepatuhan yang sesuai dengan pengarahannya Eropa RTTE. Salah satu persyaratan terpenting yang disertakan dalam pengarahannya ini yaitu perlindungan kesehatan dan keselamatan bagi pengguna telepon dan orang lain.

Nilai SAR tertinggi untuk CT 1898- Philips 189 / Xenium 9@9a sewaktu diuji untuk memastikan kesesuaian standar, adalah 0,749 W/kg. Meskipun terdapat perbedaan tingkat SAR di antara beragam telepon dan posisi, semuanya memenuhi persyaratan EU untuk pemaparan RF.

# Informasi SAR - Internasional (ICNIRP)

## PONSEL INI MEMENUHI PERSYARATAN INTERNASIONAL MENGENAI PEMAPARAN TERHADAP GELOMBANG RADIO

Ponsel Anda merupakan pemancar dan penerima gelombang radio. Alat ini dirancang dan dibuat agar tidak melebihi batas paparan terhadap frekuensi radio (RF) yang direkomendasikan oleh panduan internasional (ICNIRP). Batasan ini merupakan bagian dari panduan lengkap dan telah menetapkan tingkat energi RF yang diizinkan bagi penduduk secara umum. Panduan ini disusun oleh organisasi ilmiah mandiri melalui evaluasi studi ilmiah secara berkala dan menyeluruh. Panduan ini menyertakan margin keselamatan penting yang dirancang demi menjamin keselamatan semua orang, tanpa memandang usia maupun kondisi kesehatannya.

Standar paparan untuk ponsel menerapkan unit ukuran yang dikenal sebagai Specific Absorption Rate (Tingkat Penyerapan Spesifik), atau SAR. Batas SAR yang dinyatakan dalam panduan internasional adalah 2,0 W/kg. Pengujian SAR dilakukan dengan menggunakan posisi pengoperasian standar, yaitu telepon mentransmisikan tingkat daya tertinggi yang diizinkan di semua jalur frekuensi yang diuji. Walaupun SAR ditentukan pada tingkat daya tertinggi yang diizinkan, SAR telepon yang sesungguhnya pada saat dioperasikan bisa berada jauh di bawah nilai maksimumnya. Hal ini disebabkan karena telepon dirancang untuk bekerja pada tingkat daya multipel agar hanya menggunakan daya yang diperlukan untuk menjangkau jaringan. Secara umum, semakin Anda dekat dengan pangkalan jaringan, semakin rendah keluaran daya telepon.

Nilai SAR tertinggi untuk CT 1898- Philips 189 / Xenium 9@9a sewaktu diuji untuk penggunaan pada telinga, adalah 0,749 W/kg. Meskipun terdapat perbedaan tingkat SAR di antara beragam telepon dan posisi, semuanya memenuhi garis panduan internasional yang sesuai untuk pemaparan RF.

# Jaminan Terbatas

1. Apa yang tercakup dalam Jaminan Terbatas ini?  
Philips Consumer Communications menjamin pembeli eceran pertama (“Konsumen” atau “Anda”) bahwa produk selular Philips dan berbagai aksesoris asli yang disediakan oleh Philips dalam paket penjualan (“Produk”), bebas dari cacat materi dalam bahan, desain dan pengerjaannya, di bawah penggunaan yang normal sesuai dengan petunjuk pengoperasiannya serta mematuhi persyaratan dan kondisi di bawah ini. Jaminan terbatas ini hanya diperuntukkan bagi Konsumen atas pembelian Produk dan digunakan di negara asal pembelian tersebut dilakukan. Jaminan terbatas ini hanya berlaku di negara tujuan bagi penjualan produk Philips tersebut.
2. Berapa lama masa berlaku Jaminan Terbatas ini?  
Masa berlaku jaminan terbatas bagi Produk ini adalah SATU (1) TAHUN dari tanggal pembelian Produk sebagaimana tercantum dalam bukti pembelian aslinya. Jaminan terbatas bagi baterai asli Philips yang dapat diisi ulang, berlaku selama enam (6) bulan sejak tanggal pembelian.
3. Apa yang akan dilakukan Philips jika Terdapat Cacat Materi dalam Bahan, Desain dan Pengerjaan Produk Selama Masa Berlakunya Jaminan Terbatas?

Selama masa berlakunya jaminan terbatas, Philips atau perwakilan layanan resmi, yang ditun pilihannya, akan memperbaiki atau mengganti secara cuma-cuma untuk suku-cadang, tenaga kerja, Produk yang cacat-materi dengan suku-cadang atau Produk baru atau yang diperbaiki, dan mengembalikan Produk yang sudah diperbaiki atau diganti kepada Konsumen dalam kondisi layak-kerja. Philips akan menahan suku-cadang, module atau peralatan yang cacat/rusak.

Produk yang sudah diperbaiki atau diganti akan tercakup oleh jaminan terbatas ini selama masa berlaku yang masih tersisa atau sembilan puluh (90) hari dari tanggal perbaikan atau penggantian, mana saja yang lebih lama. Perbaikan atau penggantian Produk atas pilihan Philips merupakan ganti-rugi Anda yang eksklusif.

4. Apa yang Tidak Tercakup Oleh Jaminan Terbatas ini?  
Jaminan terbatas ini tidak mencakup:
  - a) Produk yang telah disalah-gunakan, kecelakaan, pengiriman atau kerusakan fisik lainnya, pemasangan yang tidak benar, pengoperasian atau penanganan yang abnormal, kelalaian, banjir, kebakaran, memasukkan air atau cairan lain; atau
  - b) Produk yang rusak karena diperbaiki, diubah atau dimodifikasi oleh orang yang tidak diberi kewenangan oleh Philips; atau

- c) Produk memiliki masalah penerimaan atau pengoperasian yang disebabkan oleh kondisi sinyal, keandalan jaringan atau sistem kabel atau antena; atau
  - d) Produk yang rusak atau bermasalah karena digunakan dengan produk atau aksesoris lain yang bukan dari Philips; atau
  - e) Produk yang stiker jaminan/kualitas, nomor seri produk atau nomor seri elektroniknya sudah dilepas, diubah atau dibuat tak terbaca; atau
  - f) Produk dibeli, digunakan, diperbaiki, atau yang dikirim untuk perbaikan dari negara yang bukan negara pembelian produk tersebut, atau digunakan untuk maksud komersial atau institusional (termasuk namun tidak terbatas pada Produk yang digunakan untuk tujuan sewa-menyewa); atau
  - g) Produk dikembalikan tanpa bukti pembelian yang sah atau bukti pembeliannya sudah diubah atau dibuat tak terbaca;
  - h) Keusangan normal (usia-pakai sudah habis) atau Force Majeure.
5. Bagaimana Anda Mendapatkan Layanan Jaminan?
- a) Kembalikan Produk ke pusat layanan resmi Philips. Anda dapat menghubungi kantor Philips setempat untuk menanyakan lokasi pusat layanan resmi yang terdekat.
  - b) Kartu SIM harus dikeluarkan dari Produk sebelum diserahkan ke Philips. Philips tidak bertanggung jawab atas risiko kerusakan atau kehilangan kartu SIM atau data yang ada di dalamnya.
  - c) Jika kerusakan Produk tidak tercakup oleh Jaminan terbatas ini, atau jaminan terbatas ini tidak berlaku, batal atau tidak sah, karena adanya persyaratan dan kondisi yang dicantumkan, Konsumen akan dikenakan biaya perbaikan atau penggantian dari Produk tersebut serta biaya lainnya yang terkait dalam perbaikan atau penggantian Produk.
  - d) PENTING – Anda diminta mengembalikan Produk bersama bukti pembelian sah yang menunjukkan pembelian tersebut, tanggal pembelian, model Produk serta nomor seri Produk yang tertera dengan jelas.
6. Batasan Lain: Jaminan ini merupakan Keseluruhan Perjanjian
- KECUALI PENJELASAN JAMINAN SEPERTI YANG TERTERA DI ATAS DAN SEMUA HAL YANG DINYATAKAN SECARA TAK LANGSUNG OLEH HUKUM, YANG TIDAK DAPAT DIPISAHKAN ATAU DIMODIFIKASI OLEH PERJANJIAN, PHILIPS TIDAK MEMBERIKAN JAMINAN LAIN, BAIK YANG DINYATAKAN SECARA LANGSUNG ATAU

TIDAK LANGSUNG (BAIK SECARA UNDANG-UNDANG, DI BAWAH PENGOPERASIAN HUKUM ATAU SEBALIKNYA) DAN SECARA SPESIFIK MENOLAK JAMINAN KEPUASAN APAPUN ATAS MUTU BARANG LAYAK-PASAR/ DIPERDAGANGKAN ATAU KESELARASANNYA UNTUK MAKSUD TERTENTU.

PERTANGGUNG-JAWABAN PHILIPS YANG MEYELURUH ATAS KERUSAKAN YANG BERKAITAN DENGAN, ATAU YANG DITIMBULKAN OLEH PEMBELIAN ATAU PENGGUNAAN PRODUK, TERLEPAS DARI JENIS ATAU SEBAB KERUSAKAN TERSEBUT ATAU BENTUKNYA, ATAU KARAKTERISTIK TUNTUTAN YANG DIAJUKAN (KONTRAK ATAU KERUGIAN), TIDAK AKAN MELEBIHI HARGA BELI ASAL YANG SUDAH DILUNASI UNTUK PRODUK TERSEBUT.

WALAUPUN BEGITU, DALAM HAL APAPUN JUGA, APAKAH PHILIPS TELAH DIBERITAHU ATAU TIDAK MENGENAI KEMUNGKINAN KERUSAKAN, PHILIPS TIDAK DIKENAKAN TANGGUNG JAWAB, DALAM PENGERTIAN SELUAS-LUASNYA YANG DIMUNGKINKAN SECARA HUKUM, ATAS DENDA, KERUSAKAN KHUSUS, INSIDENTAL, TIDAK LANGSUNG ATAU KONSEKUENSIAL, (TERMASUK TAPI TIDAK TERBATAS PADA KEHILANGAN ATAS PENGGUNAAN, KEHILANGAN ATAS WAKTU,

KETERGANGGUAN, KERUGIAN KOMERSIAL, KEHILANGAN ATAS LABA, KEHILANGAN PELUANG BISNIS, BIAYA PENGGANTI ATAS BARANG ATAU LAYANAN, INVESTASI, KERUSAKAN ATAS JASA BAIK ATAU REPUTASI, ATAU KEHILANGAN DATA DAN ADANYA TUNTUTAN OLEH PIHAK KETIGA) YANG DIAKIBATKAN DARI PEMBELIAN ATAU PENGGUNAAN PRODUK TERSEBUT. PEMBATAAN INI BERLAKU SEKALIPUN TIDAK MAMPU MEMENUHI TUJUAN UTAMA DARI GANTI-RUGI MANA PUN.

Jaminan terbatas merupakan perjanjian yang menyeluruh dan eksklusif antara Konsumen dan Philips sehubungan dengan Produk selular tersebut, yang mengungguli semua perjanjian terdahulu antara kedua pihak, baik lisan atau tertulis, dan segala komunikasi antara kedua pihak mengenai pokok yang berkaitan dengan jaminan terbatas ini. Oleh sebab itu, para pembawa, pengecer, agen, dealer, karyawan, atau pegawai Philips tidak diberi wewenang untuk mengubah jaminan terbatas ini dan sebaiknya Anda tidak mengandalkan pada perwakilan tersebut.

Jaminan terbatas ini tidak mempengaruhi hak Konsumen di bawah hukum nasional yang diberlakukan.

# Deklarasi kepatuhan

Kami,  
Philips Electronics Hong Kong Ltd  
Business Group Mobile Phone  
5/F, Philips Electronics Building  
5 Science Park Avenue  
Shatin New Territories  
Hong Kong

menyatakan, sebagaimana tanggung jawab  
sepenuhnya, bahwa produk

CT1898  
Cellular Mobile Radio GSM 900/GSM 1800  
TAC: 355324 00

yang berkaitan dengan deklarasi ini, mematuhi  
Standar-Standar berikut ini:

EN 60950, EN 50360 dan EN 301 489-07  
EN 301 511 v 9.0.2

Dengan ini kami menyatakan, bahwa semua rangkaian pengujian penting atas radio, telah dilaksanakan dan bahwa produk yang namanya disebutkan di atas, mematuhi semua persyaratan penting dari Directive 1999/5/EC.

Prosedur pengkajian tentang kesesuaian sebagaimana dirujuk dalam Artikel 10(5) dan rincian dalam Annex V of Directive 1999/5/EC telah dipatuhi sebagaimana terkait ke artikel 3.1 dan 3.2 dengan melibatkan Badan Urusan Pemberitahuan berikut ini: BABT, Balfour House, Churchfield Road, Waltonon-Thames, KT12 2TQ. UK  
Tanda pengenal: 0168

April 07, 2006

Manajer Kualiti

