

Mobile Phone E-GSM 900/1800/1900

Xenium 9@9e



**PHILIPS**

# Telefonunuzu Keşfedin

Telefonun  
arkası: kamera  
merceği



*Philips ürünlerini geliştirmek için sürekli çaba sarf etmektedir. Bu nedenle, Philips bu kullanım kılavuzunu önceden bildirmeksizin düzeltme ya da iptal etme hakkını saklı tutar. Philips, bu kullanım kılavuzunu "olduğu gibi" sağlar ve bu kullanım kılavuzu ve açıklanan ürün arasındaki hiçbir hata, eksiklik ya da farklılık için geçerli yasaların gerektirdikleri dışında sorumluluk kabul etmez. Bu cihaz*

*GSM/GPRS şebekelerine bağlanmak için tasarlanmıştır.*

## Nasıl yapılır...

**Telefonu**  tuşuna uzun süre basın.

**Açma/Kapama**

**PIN kodunuzu girin** PIN kodunuzu tuş takımını kullanarak girin ve onaylamak için  ya da  **Tamam** tuşuna basın.

**Arama yapma** Arama yapmak için telefon numarasını tuş takımı ile girin ve  tuşuna basın.

**Arama sonlandırma**  tuşuna basın.

**Aramayı cevaplama** Telefonunuz çaldığında  tuşuna basın.

**Aramayı reddetme** Telefonunuz çaldığında  tuşuna basın.

**Sekreter Aktif'i**  tuşuna basın.  
**başlatma (daha fazla bilgi için, bkz: sayfa 19)**

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kulaklık ses seviyesini ayarlama</b>           | Yukarı veya aşağı ses tuşlarına basın.                                                                                                                                                                              |
| <b>Hoparlörü etkinleştirme/devre dışı bırakma</b> | Arama sırasında  tuşuna uzun süre basın.                                                                                           |
| <b><i>Kişi listesi</i>'ne erişme</b>              | Bekleme modunda  tuşuna basın.                                                                                                     |
| <b><i>Arama listesi</i>'ne erişme</b>             | Bekleme modunda  tuşuna basın. <i>Arama listesi</i> tüm cevapsız aramaları, aranan numaraları ve gelen aramaları görüntüler.       |
| <b><i>Ana Menü</i>'ye erişme</b>                  | Bekleme modundayken  veya  <i>Menü</i> 'ye basın. |
| <b>Önceki menüye gitme</b>                        |  tuşuna basın.                                                                                                                     |
| <b>Bekleme moduna hızlı dönüş</b>                 |  tuşuna basın.                                                                                                                     |

## Seçim tuşları

Tuş takımının üst kısmında bulunan sol ve sağ seçim tuşları -  ve  - ekranda bu tuşların tam üstlerinde görüntülenen ilgili seçenekleri,

arama sırasında dahi seçmenizi sağlar. Bu tuşlarla ilişkili işlevler geçerli bağlama göre değişir.

|                                                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>İş</i><br><br>sayfa 12       | <i>Multimedya</i><br><br>sayfa 20 | <i>Eğlence</i><br><br>sayfa 25     |
| <i>Operatör</i><br><br>sayfa 27 | <i>Mesajlar</i><br><br>sayfa 31   | <i>Ayarlar</i><br><br>sayfa 47     |
| <i>Kamera</i><br><br>sayfa 55   | <i>Rehber</i><br><br>sayfa 60     | <i>Arama kaydı</i><br><br>sayfa 65 |

## Ana Menü

Ana Menü, cep telefonunuzun kılavuz biçiminde sunulan tüm farklı özelliklerine erişmenizi sağlar. Yukarıdaki tablo *Ana Menü*'nün düzenini, orada bulunan çeşitli simgelerin anlamlarını ve bu kılavuzda konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgilerin bulunabileceği sayfanın özetini verir.

Bekleme modundayken **Ana Menü**'ye erişmek için  tuşuna basın ve daha sonra simgeler ve listeler arasında dolaşmak için ortadaki gezinme tuşunu - yönleri mevcut kılavuzda ▲, ▼, ◀ veya ▶ işaretleriyle gösterilir - kullanın. Listede dolaşırken, sağ tarafta bulunan kaydırma çubuğu listede o anda bulunduğunuz konumu gösterir. Listede, seçilen öğeyle ilgili seçeneğe erişmek için  tuşuna basın, bir düzey geri gitmek için  **Ger**'ye basın.

## Bu kılavuzun kullanımı

Bu kılavuz şu şekilde düzenlenmiştir:

**Telefonunuzu keşfedin** Şu anda içinde olduğunuz bölüm. Cep telefonunuza ve sık kullanılan özelliklerle ilgili bilgilere genel bir bakış sunar.

**Bölüm 1: Başlarken** Cep telefonunuzun ilk kullanıma hazırlanması ile ilgili bilgiler: SIM kartın, pilin vb. takılması.

**Bölüm 2: Arama**

**Bölüm 3: Metin girişi**

**Bölüm 4 ile 12 arası**

**Diğer bölümler**

Arama yapma ve aranmayla ilgili bilgiler.

Sayısal tuş takımını kullanarak metin girme ile ilgili bilgiler.

Bu bölümler **Ana Menü**'nün her bir öğesini tek tek ele alır.

Bölüm 12'den sonra Simgeler ve Semboller, Uyarılar, Orijinal Philips aksesuarları, SAR bilgileri (yayımda mevcutsa, aksi halde ayrı bir belge olarak bulunur) ve son olarak da Uyumluluk Bildirimi bölümleri gelir.

# İçindekiler

|                                        |    |                          |    |
|----------------------------------------|----|--------------------------|----|
| 1. Başlarken .....                     | 1  | Kızılötesi .....         | 15 |
| SIM kartı takma .....                  | 1  | Ajanda .....             | 17 |
| Telefonu açma .....                    | 2  | Güvenlik duvarı .....    | 18 |
| Pili şarj etme .....                   | 3  | Sekreter Aktif .....     | 19 |
| Hızlı tuşları ayarlama .....           | 3  | 5. Multimedya .....      | 20 |
| 2. Arama .....                         | 4  | Hafıza durumu .....      | 20 |
| Arama yapma .....                      | 4  | Seslerim .....           | 20 |
| Aramayı cevaplama ve sonlandırma ..... | 4  | Resim albümü .....       | 21 |
| Ahizesiz kullanım .....                | 5  | TV slayt gösterisi ..... | 23 |
| Arama sırasındaki seçenekler .....     | 5  | Demo modu .....          | 24 |
| Kulaklık ses seviyesini ayarlama ..... | 6  | 6. Eğlence .....         | 25 |
| Hızlı arama .....                      | 6  | In-Fusio .....           | 25 |
| MMS Foto talk .....                    | 6  | Java .....               | 25 |
| Birden çok arama .....                 | 7  | Duvar oyunu .....        | 26 |
| 3. Metin Girişi .....                  | 9  | 7. Operatör .....        | 27 |
| T9® metin girişi .....                 | 9  | Servisler + .....        | 27 |
| Temel metin girişi .....               | 10 | WAP .....                | 27 |
| 4. İş .....                            | 12 | 8. Mesajlar .....        | 31 |
| Hesap makinesi .....                   | 12 | Yayın mesajı .....       | 31 |
| Para dönüştürücü .....                 | 12 | E-Posta .....            | 31 |
| Otomatik Açma/Kapama .....             | 12 | SMS .....                | 37 |
| Dünya saati .....                      | 13 | MMS .....                | 42 |
| Sesli kayıt .....                      | 13 | Sözlük .....             | 46 |
| Çalar saat .....                       | 14 | 9. Ayarlar .....         | 47 |

|                         |           |                                            |           |
|-------------------------|-----------|--------------------------------------------|-----------|
| Saat ve tarih .....     | 47        | Ayarlar .....                              | 60        |
| Sesler .....            | 47        | Rehber .....                               | 60        |
| Güvenlik .....          | 49        | Kişi kayıtları düzenleme ve yönetme ..     | 62        |
| Profiller .....         | 50        | <b>12. Arama kaydı .....</b>               | <b>65</b> |
| Otonomi .....           | 50        | Sayaçlar .....                             | 65        |
| Ekran .....             | 50        | Ayarlar .....                              | 66        |
| Şebeke .....            | 51        | Arama listesi .....                        | 68        |
| Kısayollar .....        | 53        | <b>Orijinal Philips Aksesuarları .....</b> | <b>69</b> |
| Dil .....               | 54        | <b>Uyarılar .....</b>                      | <b>70</b> |
| <b>10. Kamera .....</b> | <b>55</b> | <b>Sorun giderme .....</b>                 | <b>75</b> |
| Nasıl yapılır... ..     | 55        | <b>SAR Bilgileri - AB (RTTE) .....</b>     | <b>79</b> |
| Kamera menüsü .....     | 56        | <b>SAR Bilgileri - Uluslararası</b>        |           |
| Ayarlar .....           | 59        | <b>(ICNIRP) .....</b>                      | <b>80</b> |
| Yardım .....            | 59        |                                            |           |
| <b>11. Rehber .....</b> | <b>60</b> |                                            |           |

# 1. Başlarken

*Kullanmadan önce lütfen “Uyarılar” bölümündeki güvenlik talimatlarını okuyun.*


Telefonunuzu kullanmak için GSM operatörünüz veya satıcınız tarafından verilen geçerli bir SIM kart takmanız gerekir. SIM kartta abonelik bilgileriniz, cep telefonu numaranız ve telefon numaraları ile mesajları saklayabileceğiniz bir bellek yer alır (daha fazla bilgi için, bkz: “Rehber” sayfa 60).

## SIM kartı takma

Yeni SIM kartınızı takmak için aşağıdaki adımları izleyin. Arka kapağı çıkarmadan önce cep telefonunuzu kapatmayı unutmayın.

### Arka kapağı çıkarma

SIM kartı takmak için ilk önce arka kapağı çıkarmalısınız. Arka kapağa bastırın sonra da kapağı aşağıda gösterildiği şekilde aşağıya doğru kaydırın.

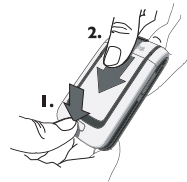

### Pili çıkarma

Pili çıkarmak için kenarı dışa doğru çekin, daha sonra alt taraftan yukarıya doğru çekerek pili çıkarın.




*Telefon açıkken pili çıkarırsanız, tüm kişisel ayarlarınızı kaybedebilirsiniz.*


### SIM kartı takma

Kilidi açmak için SIM karttutucusunu kaydırın ve daha sonra yukarıya kaldırın (1). SIM kartı, koruyucusundan çıkarın ve (2) yerine yerleştirin,

kartın kesik ucunun doğru köşede ve altın temas yüzünün aşağıya dönük olduğundan emin olun.

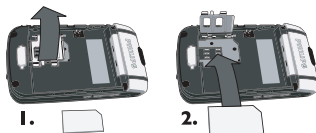

Kart tutucusunu kapatın ve kilitli konumuna kaydırın.

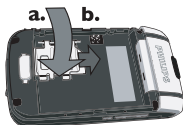

3.

Pili, altın temas yüzü aşağıya bakacak şekilde iterek yuvasına yeniden yerleştirin. Sonra durana kadar aşağı doğru bastırarak yerine kilitleyin. Arka kapağı durana kadar yuvalarına iterek yerleştirin.

Telefonu kullanmadan önce ekranın ve kamera merceğinin üzerindeki koruyucu film tabakasını çıkarın.

## Telefonu açma

Telefonu açmak için  tuşuna uzun süre basın. Gerekliyorsa PIN kodunu girin. PIN kodu SIM kartınızın 4 - 8 haneli gizli kodudur. Bu kod operatörünüz veya satıcınız tarafından önceden yapılandırılıp size bildirilir. PIN kodları hakkında daha fazla bilgi için, bkz: “Güvenlik” sayfa 49.

*Üç kez yanlış PIN kodu girerseniz, SIM kartınız kilitlenir. Kilitlenen SIM kartın kilidini kaldırmak için operatörünüzden PUK kodunu istemeniz gerekir.*

Cep telefonunuzu yeni SIM kartınızla ilk kez açtığınızda sizden aşağıdakiler istenir:

**Tarih ayarı** Geçerli tarihi ayarlamak için.

**Saat ayarı** Geçerli saati ayarlamak için.

**Yerel saat dilimi** Yerel saat diliminizi seçmek için.

---

*Bu üç öge ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz: “Ayarlar” sayfa 47.*

---

*SIM karttaki adları telefona kopyalamak ister misiniz?* Telefonunuz SIM kartın rehberinde herhangi bir ad ya da telefon numarası algılasa onları yerleşik rehberde kopyalamak isteyip istemediğiniz sorulur. Numaraları kopyalamak istiyorsanız, *Tamam*’a aksi halde *İptal*’e basın.

## **Pili şarj etme**

Telefonunuzda şarj edilebilir bir pil kullanılır. Yeni pil kısmen şarj edilmiştir ve pil uyarısı *Açık* ise pilin şarj düzeyinin düştüğü bir uyarı sesiyle bildirilir (bkz: “Alarm sesleri” sayfa 48).

Pil ve pil kapağı yerine geri takıldıktan sonra telefonunuzu şarj edebilirsiniz. Konektörü aşağıda gösterildiği şekilde takın. Daha sonra diğer ucunu ana AC elektrik prizine takın.

Pil simgesi şarj durumunu gösterir. Şarj sırasında şarj göstergeleri ilerleyerek şarj durumunu gösterir; cep telefonunuzun tam olarak yeniden şarj edilmesi yaklaşık 2,5 saat sürer. Tüm çubuklar durduğunda

pil tümüyle şarj edilmiştir. Şarj cihazını çıkarabilirsiniz.



Şebekeye ve kullanım koşullarına bağlı olarak konuşma süresi 8,5 saate kadar ve bekleme süresi 850 saate kadar çıkabilir.

Pil tam olarak dolduktan sonra şarj cihazını cep telefonunda takılı bırakmak pile zarar vermez. Şarj cihazını kapatmanın tek yolu fişini prizden çıkarmaktır, bu nedenle kolayca erişebileceğiniz bir AC elektrik prizi kullanın. Şarj cihazını bir IT güç kaynağına bağlayabilirsiniz (Yalnızca Belçika için).

## **Hızlı tuşları ayarlama**

2 ile 9 arasındaki sayı tuşlarına uzun süre basarak sık kullandığınız özelliklere erişmek için yapılandırabilirsiniz. Bazı hızlı tuş kısayolları önceden yapılandırılmıştır. Daha fazla bilgi için, bkz: “Kısayollar” sayfa 53.

## 2. Arama

### Arama yapma

---

#### **Bekleme modu ekranından**

1. Bekleme modunda, tuş takımını kullanarak telefon numarasını girin. Yanlış bir girişi düzeltmek için  *İptal*'e basın.
2. Arama yapmak için  tuşuna basın.
3. Aramayı sonlandırmak için  veya  *Kapat*'a basın.

Uluslararası arama yapmak amacıyla uluslararası örnek için "+" işareti girmek üzere  tuşuna uzun süre basın.

#### **Rehberi kullanma**

1. Bekleme modunda  tuşuna basın.
2. Listedeki bir kişi seçin ve  tuşuna basın: Seçilen numara aranır. Yerleşik rehberi kullanıyorsanız ve seçilen kişinin birden fazla numarası varsa, varsayılan olarak tanımlanan numara otomatik olarak seçilir. Farklı bir numara seçmek için  veya  tuşuna basın (daha fazla bilgi için, bkz: "Rehber" sayfa 60).
3. Aramayı sonlandırmak için  veya  *Kapat*'a basın.

### Aramayı cevaplama ve sonlandırma

---

Bir arama geldiğinde, arayan kişinin kendi kimliğinin görüntülenmesini seçip seçmediğine bağlı olarak arayanın numarası görüntülenebilir. Numara seçilen rehberde kayıtlıysa, numara yerine arayanın ismi görüntülenir.

- **Aramayı cevaplama:**  tuşuna basın ya da *Etkin kapak* seçeneği *Açık* durumdaysa telefonu açın (daha fazla bilgi için bkz: sayfa 68).
- **Aramayı reddetme:**  tuşuna basın (veya ses tuşlarından birine uzun süre basın). *Yönlendirme* işlevini etkinleştirdiyseniz (bkz: sayfa 67), arama başka numaraya veya telesekretere yönlendirilir.
- **Aramayı sonlandırma:**  tuşuna basın ya da telefonu kapatın.

---

*Telefon Sessiz moddayken (bkz: sayfa 48) çalmaz.*

---

*Her Tuşla Cvp*'ı seçtiyseniz, aramayı  dışında herhangi bir tuşa basarak kabul edebilirsiniz (bkz: sayfa 66).

## Ahizesiz kullanım

*Ahizesiz kullanım sırasında, özellikle de sesi yükseltirken kendi rahatınız ve güvenliğiniz için telefonu kulağınızdan uzaklaştırdığınızdan emin olun.*

1. Bekleme modundayken, tuş takımını kullanarak telefon numarasını girin ya da rehberden bir kişi seçin.
2.  veya  **Seçenekler**'e basın daha sonra **Ahizesiz kullanım**'ı seçin veya  tuşuna basın.

*Görüşme yapıyorsanız, ahizesiz moda ve geriye geçiş yapmak için  tuşuna uzun süre basın.*

## Arama sırasındaki seçenekler

Arama sırasında aşağıdaki seçeneklere erişmek için  veya  **Seçenekler**'e basın.

### Ahizesiz kullanımı etkinleştirin

Bu seçenek cep telefonunuzun ahizesiz kullanma seçeneğinden yararlanmanızı sağlar.

## Sessiz/Sessiz iptal

Arayanın sesinizi duymaması için mikrofonu sessiz duruma getirmenize ve sessiz durumdan çıkarmanıza olanak tanır.

## Konuşmayı kaydetme

*Çoğu ülkede telefon konuşmalarını kaydetmek yasalara bağlıdır. Görüşmenizi kaydetmek istiyorsanız arayan kişiye bildirmenizi ve kabul ederse bunu yapmanızı öneririz.*

Arama sırasında görüşmeyi kaydetmek için **Konuşmayı kaydet**'i seçin ve **Tamam**'a basın. Kaydetmeyi sonlandırmak için yeniden **Tamam**'a ya da  **Kaydet**'e basın: Bir düzenleme penceresi daha sonra, **Multimedya** > **Ses albümü** içinde kullanılabilecek olan kayıt için bir ad atamanıza olanak tanır. Kayıtlar bellek kapasitesine bağlı olarak (bkz: "Hafıza durumu" sayfa 20), en fazla toplam 30 dakika yapılabilir.

*Önce Sessiz'i daha sonra Konuşmayı kaydet'i seçerseniz yalnızca arayanın sesi kaydedilir.*

## Not defteri

Numarayı not etmenize olanak verir. Daha sonra bu numarayı rehber kaydedebilir, arayabilir ya da bu numaraya mesaj gönderebilirsiniz.

## Arama sırasındaki diğer seçenekler

Arama devam ederken şu eylemleri gerçekleştirebilmek için  **Seçenekler**'e basın: **Kişi listesi** veya **Arama listesi**'ne erişebilir ve bakabilir, **Bitir**'i seçerek aramayı sonlandırabilir **Ekolayzır** ayarlarını değiştirebilir, **SMS** gönderip okuyabilir ya da **Ajanda** etkinliklerine bakabilir ve onları yönetebilirsiniz.

## Kulaklık ses seviyesini ayarlama

Görüşme sırasında, ses seviyesini artırmak veya azaltmak için yukarı ya da aşağı ses tuşuna basın.

## Hızlı arama

**Hızlı arama** özelliği en çok aradığınız dört numarayı ayarlamanıza olanak verir. Daha sonra ekrandaki ilgili simgeyi ya da resmi seçerek bu numaralardan birini hızlı bir şekilde arayabilirsiniz.

## Hızlı arama için kişi ayarlama

1. Bekleme modundayken, **Hızlı arama** ekranına erişmek için  tuşuna basın. Yapılandırmak

için bir küçük resim seçin ve  ya da  **Ayarla**'ya basın.

2. Kişiler listesinden bir ad seçin ve **Resim albümü**'ne erişip resim seçmek için yeniden  tuşuna basın. Her küçük resim için aynı yöntemi izleyin.

## Hızlı arama kişisini arama

Arama yapmak için bekleme modundayken  tuşuna basın daha sonra seçtiğiniz kişinin küçük resmini seçin ve  tuşuna basın. Yeniden yapılandırmak için küçük resmi seçin, sonra adı ve/veya resmi **Değiştirmek** için  tuşuna basın.

Resim önceden bir kişi ile ilişkilendirildiyse **Hızlı arama** ekranında görüntülenir. Menülerin birinde resmi değiştirdiğinizde diğerleri de güncellenir.

## MMS Foto talk

Bu özellik MMS ile resim göndermenizi ve buna ses kaydı eklemenizi sağlar. Bu resim **Resim albümü**'nden seçilebilir veya kameralarla yeni çektiğiniz bir resim olabilir.

1. Bir resim çekin ve **Menü**'ye basın veya **Resim Albümü**'nden resim seçin daha sonra  veya  **Seçenekler**'e basın. Her iki

durumda da **Gönderme biçimi...** > **MMS** seçeneğini belirleyin.

2. **Ses ekle?** mesajı görüntülediğinde, kaydetmeyi başlatmak için  **Evet**'e basın. Daha sonra kaydı durdurup sesi kaydetmek için  **Kaydet**'e veya  **İptal**'e basın.
3. İstiyorsanız resmi yeniden adlandırın veya  **Tamam**'a basın.
4. **Rehberden** bir alıcıyı ya da **Telefon no gir**'i seçin sonra da MMS oluşturma ekranına gitmek için **MMS oluşturun**'u seçin. Mesajınızı göndermek için  **Gönder**'e basın veya göndermeden önce istediğiniz gibi değişiklik yapın (daha fazla bilgi için bkz: “Yeni MMS” sayfa 42).

## Birden çok arama

Aynı anda bir ya da daha fazla arama ve konferans görüşme yapma yeteneği operatör ve/veya aboneliğinize bağlıdır.

### İkinci bir arama yapma

Etkin bir arama sırasında veya aramayı bekletirken ikinci bir arama yapabilirsiniz. Görüşme sırasında bir numara çevirin (veya rehberden bir kişi seçin) ve  tuşuna basın. Birinci arama beklemeye alınır (numara ekranın altında görüntülenir) ve ikinci

numara çevrilir. Sonra aşağıdaki seçeneklere erişmek için **Tamam**'a basabilirsiniz:

- **Değiştir**, aramalar arasında geçiş yapmak için kullanılır (aramalar arasında geçiş yapmak için ◀ veya ▶ tuşuna da basabilirsiniz).
- **Aramayı aktar**, iki aramayı bağlamak için kullanılır. Aktarma tamamlandığında bağlantınız kesilir.
- **Konferans**, arayanı konferans görüşmesine katmak için kullanılır.

### İkinci aramayı cevaplama

Bir kişiyle iletişim halindeyken ikinci bir arama geldiğinde, telefon bir uyarı sinyali verir ve ekranda **Bklyn arama** mesajı görüntülenir. Bu durumda şunları yapabilirsiniz:

 tuşuna basın      Aramayı cevaplamak için kullanın (birincisi beklemeye alınır).

 tuşuna basın      Aramayı reddetmek için kullanın.

⊗ ya da  **Seçenekler**'e basın Seçenekler listesini açmak için kullanın. Geçerli aramayı sonlandırmak ve gelen aramayı cevaplamak için **Kapat**'ı seçebilirsiniz.

*İkinci bir arama almak için Yönlendirme özelliğini sesli aramalar için devre dışı bırakmış (bkz: sayfa 67) ve Arama bekletme özelliğini etkinleştirmiş (bkz: sayfa 67) olmanız gerekir.*

### Üçüncü aramayı cevaplama

Görüşmedeykeniz ve bir arama beklemedeyse üçüncü bir aramayı da alabilirsiniz. Bunu yapmak için aramalardan birini sonlandırmalı ya da yeni arayanı konferans görüşmeye dahil etmelisiniz.

 tuşuna basın Aramayı reddetmek için kullanın.

⊗ ya da  **Seçenekler**'e basın Seçenekler listesini açmak için kullanın. Gelen aramayı cevaplamak için **Aramayı kabul et** ya da **Ahizesiz aramayı kabul et**'i veya geçerli aramayı sonlandırmak için **Kapat**'ı seçebilir, daha sonra gelen aramayı cevaplayabilirsiniz.

*Bu servis iki geçerli iletişim ile sınırlıdır (biri etkin ve biri beklemede).*

### Konferans görüşmesi

*Aboneliğe bağlıdır.*

Konferans görüşme birden çok giden arama yaparak ya da çoklu arama bağlamından etkinleştirilir. Aynı anda beş kişiyle konuşmanıza olanak tanır.

1. Önce bir kişiyi arayın, sonra ikinci aramayı yapın (yukarıya bakın).
2. ⊗ veya **Seçenekler**'e basın ve **Konferans**'ı seçin. Beş üye bağlanıncaya kadar bu işlemi yineleyin.
3. Bir kişiyi konferanstan çıkarmak için **Katılımcıyı çıkar**'ı veya yalnızca bu kişiyle özel görüşme yapmak için (diğer kişiler beklemeye alınır) **Özel arama**'yı seçin.
4. Tüm katılımcıların bağlantısını bir kerede kesmek için  tuşuna basın.

Konferans görüşmesi sırasında bir arama gelirse ve konferansta beş üyeden az katılımcı varsa, bu yeni aramayı kabul edebilir ve bu üyeyi **Konferans**'a ekleyebilirsiniz (bağlı beş üye varsa, aramayı cevaplayabilir ancak bu üyeyi konferansa ekleyemezsiniz).

### 3. Metin Giriş

Düzenleme ekranlarında iki farklı yöntemle metin girilebilir: T9® Akıllı Metin Giriş veya temel metin giriş yöntemi kullanarak. Bu iki yöntemi kullanma teknikleri aşağıda anlatılmıştır.

#### T9® metin giriş



Tegic Euro. Pat.  
App. 0842463

T9® Akıllı Metin Giriş, cep telefonuna metin girmek için kullanılan akıllı bir düzenleme modudur. Bastığınız tuşlara göre girmek istediğiniz sözcüğü tahmin ederek daha hızlı metin girmenize olanak tanır. Sözcüğü yazmak için gerekli olan harflere karşılık gelen tuşlara yalnızca bir kez bastığınızda T9® tuş girişinize göre bir sözcük önerir. Birden çok uygun sözcük varsa, listedeki ilk sözcük görüntülenir ve vurgulanır. Listeye göz atmak için ▲ / ▼ ya da tuşuna basın sözcüğü girmek için ise , ► veya tuşuna basın.

#### Nasıl kullanılır?

Her tuşun temsil ettiği harfler ve simgeler aşağıdaki gibidir:

-

Harf girmek için.

ya da  
▲ / ▼

Aday sözcüklerin listesine göz atmak için.

►

Seçilen sözcüğü girip arkasından boşluk bırakmak için üç tuştan birine basın.

Kısa basma, geri almak için; uzun basma, tüm metni silmek için.

Büyük/küçük harf geçişi yapmak için: Standart, küçük ya da BÜYÜK harf.

Semboller ve noktalama işaretleri tablosunu görüntülemek için.

T9® modundan temel metin girişine, sayı moduna geçmek için.

#### Örnek: "sarı" sözcüğünü yazma:

1. tuşlarına basın. Ekranda listedeki ilk sözcük görüntülenir: **Sarı**.
2. Listede ilerlemek için ▲ ya da tuşuna basın ve **Sarı** sözcüğünü seçin.
3. **Sarı** sözcüğünün seçimini onaylamak için veya ► tuşuna basın.

## Sözlük

Girmek istediğiniz sözcük T9® sözlüğünde yoksa, bu sözcüğü veri tabanına ekleyebilirsiniz. Sözcüğü yazdıktan sonra vurgulanmış bir dizi alt çizgi ile gösterilen girişe ulaşıncaya kadar listenin sonuna ilerlemek için **1>2>3** tuşlarına basın.

Bir temel metin düzenleme ekranı açmak için **Hecele**'ye basın. Aşağıda açıklanan yöntemleri kullanarak yeni kelimeyi boşluk bırakmadan girin ve **Tamam**'a basın. Böylece oluşturmakta olduğunuz mesaja dönersiniz ve yeni sözcük girilmiş olur.

## Dil

Mesaj yazarken, **#** tuşuna uzun süreyle basarak giriş dilini değiştirebilirsiniz. Mevcut diller cep telefonunu satın aldığınız yere göre değişir.

## Temel metin girişi

T9®'dan temel metin girişine geçiş yapmak için **\*#** tuşuna basın. Bu yöntem istenen karaktere erişmek için birden çok tuşa basmayı gerektirir. "s" harfi 7 tuşundaki dördüncü karakter olduğundan "s" harfini girmek için bu tuşa dört kere basmanız gerekir. **İptal**'e kısa süreyle basılması girişi siler, uzun süreyle basılması tüm metni siler.

## Örnek: "sarı" sözcüğünü yazma:

**7** **7** **7** **7** (PQRS) **2** **ABC**, **7** ,  
**7** **7** (PQRS), **4** **4** **4** (GHI) tuşlarına  
basın. Mesaj tamamlandığında **OK** tuşuna basın.  
Her tuştaki harfler, sayılar ve simgeler karşıda  
anlatıldığı gibi yer almaktadır.

### Kısa basma

### Uzun basma

|                                                                          |   |
|--------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>1</b> boşluk 1. , @ / : ; " ' ! ; ? ; # +<br>- * = % < > ( ) & £ \$ ¥ | 1 |
| <b>2</b> a b c 2 à ä å æ ç                                               | 2 |
| <b>3</b> d e f 3 é è Æ Ø                                                 | 3 |
| <b>4</b> g h i 4 Γ ì                                                     | 4 |
| <b>5</b> j k l 5 Λ                                                       | 5 |
| <b>6</b> m n o 6 ñ ò ö                                                   | 6 |
| <b>7</b> p q r s 7 β Π Θ Σ                                               | 7 |
| <b>8</b> t u v 8 ü ù                                                     | 8 |
| <b>9</b> w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ                                               | 9 |

|                                                                                   |                                                                        |                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|  | Büyük/küçük harf geçişi yapmak için: Standart, küçük ya da BÜYÜK harf. | 0                                            |
|  | Simgeler ve noktalama işaretleri modunu açmak için.                    | Metin düzenlemede kullanılan dili değiştirir |
|  | Mod geçişi yapmak için: T9®, temel ya da sayı.                         | Yok                                          |

## 4. İş



Bu menü, yolculuk yaparken düzenli ve bilgi sahibi olmanızı sağlamak amacıyla tasarlanmış özellik ve seçenekleri içerir.

### Hesap makinesi



Telefonunuzda basit hesaplamaları gerçekleştirebileceğiniz yerleşik bir hesap makinesi vardır. Aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi numaralar tuş takımıyla, işlemler ise gezinme tuşlarıyla girilir:

|                |                                          |
|----------------|------------------------------------------|
| <i>Toplama</i> | ▶ veya <b>[*+]</b> tuşuna basın.         |
| <i>Çıkarma</i> | ◀ veya <b>[*-]</b> tuşuna iki kez basın. |
| <i>Çarpma</i>  | ▲ veya <b>[*x]</b> tuşuna 3 kez basın.   |
| <i>Bölme</i>   | ▼ veya <b>[*/]</b> tuşuna 4 kez basın.   |
| <i>Eşittir</i> | ⊞ veya <b>[=]</b> tuşuna basın.          |

Ekranın üst tarafındaki simge, işlemleri girmek için hangi gezinme tuşunun kullanılacağını gösterir.

Ondalık sayı noktası almak için **[0.]** tuşuna basın. Hesap makinesi 2 ondalık basamak içerir ve daha büyük ondalık sayıya yuvarlanır.

### Para dönüştürücü



Bu menü para miktarını, seçtiğiniz döviz kurunu kullanarak bir para biriminden diğerine dönüştürmenizi sağlar. *Yerel* para birimini *Yabancı* para birimine (veya tersi) dönüştürebilirsiniz. *Kur oranı* alanına kuru, *Yerel* ya da *Yabancı* alanlarına ise para miktarını girin: para miktarı otomatik olarak dönüştürülür.

### Otomatik Açma/Kapama

Bu iki ayrı menü telefonunuzun önceden ayarlanmış zamanlarda açılmasını ya da kapatılmasını ayarlamanıza olanak verir.

*Otomatik aç* olarak ayarlamak için öğeyi seçin ve *Tamam*'a basın. *Açık*'ı seçin ve *Tamam*'a basın. Telefonunuzun açılmasını istediğiniz saati girin ve *Tamam*'a basın. *Bir kez*, *Her gün* ya da *Hafta içi* seçeneklerinden istediğiniz sıklığı seçin ve *Tamam*'a basın. Etkinleştirmeyi onaylayan bir mesaj görüntülenir.

*Otomatik kapat* seçeneği için aynı yöntemi izleyin.

## Dünya saati



Bu menü, hem yerel saati hem de seçtiğiniz yabancı saat diliminin saatini ayarlamanızı ve görüntülemenizi sağlar. Ana ekranınızda yerel ve yabancı saatin görüntülenmesini seçerseniz, duvar kağıdı olarak seçmiş olduğunuz resim artık ekranda görüntülenmez; standart Saat dilimleri duvar kağıdının yerine geçer.

### Dünya saati

Bu seçeneği, bekleme modundayken, yerel saati ve başka saat dilimini görüntülemek isterseniz kullanın. Seçeneği **Açık** ya da **Kapalı** olarak ayarlamak için ▲ veya ▼ tuşuna basın. **Açık** olduğunda yeni **Yerel veya yabancıyı değiştir** menü ögesi, istediğiniz saat dilimini görüntülemenize olanak verir.

***Bu özellik “Saat ekranı” sayfa 47 konusundaki Saat yok ögesi seçildiğinde kullanılamaz.***

### Yerel ayarlar

#### Saat ayarı

İlgili tuşlara basarak saati ayarlamak için.

#### Yerel saat dilimi

Bölgenizle karşılık gelen saat dilimini seçmek için ▲ veya ▼ tuşunu kullanın.

#### Yaz saati

Yerel saat dilimi için seçeneği **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamak amacıyla kullanılır.

### Yabancı ayarlar

#### Yaz/kış saati uygulaması

Yabancı bir saat dilimi için yaz/kış saati uygulamasını **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamak için kullanılır.

#### Yabancı saat dilimi

İstediğiniz saat dilimini seçmek için ▲ veya ▼ tuşunu kullanın.

***Alarmlar, hatırlatıcılar ve programlanmış etkinlikler saat dilimine bağlıdır! Bir alarm ya da etkinliği A saat diliminde 9:00 AM olarak ayarlarsanız, saat dilimini B saat dilimi olarak değiştirdiğinizde bile 9:00 AM’de alarm çalar.***

### Sesli kayıt



Bu menü hafıza durumuna göre en fazla 12 dakika uzunluğunda kayıt yapmanıza

olanak verir (bkz: “Hafıza durumu” sayfa 20). Kaydetmeye başlamak için <Yeni>’yi seçin. Bir ilerleme çubuğu görüntülenir.

*Yanıp sönen bir uyarı işareti kaydınızın kısa süre içinde MMS ile gönderilmek için izin verilen maksimum uzunluğa ulaşacağını gösterir. Kaydetmeyi durdurmazsanız, kırmızı bir zarf simgesi görüntülenerek kaydınızın MMS ile göndermek için çok uzun olduğunu bildirir.*

İşlemi bitirdiğinizde kaydetmeyi durdurmak için  **Kaydet**’e basın. Bundan sonra yeni ses dosyası için bir ad girebilir veya size önerilen varsayılan adı  tuşuna basarak kabul edebilirsiniz. Daha sonra seçenekler listesine dönün, yeni kayıt listede görüntülenir.

Seçeneklere erişmek için  tuşuna basın. Şunları seçebilirsiniz: *Hatırlatıcı ayarla*, *Kaydı dinle*, *Yeniden adlandır* veya *Sil*, *Eposta*, *Kızılötesi* ya da *MMS* ile gönder (ayrıntılar için bkz: “Seslerim” sayfa 20), *Zil sesi olarak* veya *SMS/MMS zil sesi olarak ayarla*.

## Çalar saat



Telefonunuzda uyku özelliği olan yerleşik bir çalar saat vardır. Üç farklı alarm

ayarlayabilir ve alarmın tekrar edip etmemesini seçebilirsiniz. Bir alarmı ayarlamak için aşağıdaki adımları izleyin:

1. Alarmı seçin ve **Açık** olarak ayarlayın.
2. Daha sonra saati girip  tuşuna basın.
3. Ardından ne kadar sıklıkla çalacağını seçin: *Bir kez*, *Günlük*, *Hafta içi*.
4. Son olarak alarm türünü seçin: *Melodi*, *Sesli kayıt* veya *Zil*.

Diğer alarmları ayarlamak için yukarıdaki adımları yineleyin.

*Çalar saat, telefonunuz kapatılsa ve/veya zil sesi seviyesi Sessiz olarak ayarlanırsa bile çalar. Alarm çaldığında, durdurmak için bir tuşa basın ya da telefonu kapatın (uyku modunun açık olduğu durum hariç, aşağıya bakın).*

## Uyku modu

Bu menü uyku modunu **Açık** ya da **Kapalı** olarak ayarlamaya olanak verir. Alarm çalarken uyku modu **Açık** olduğunda:

- Alarmın çalmasını geçici olarak durdurmak için bir tuşa basın (  **Durdur** hariç) ya da telefonu kapatın. Alarm yaklaşık 7 dakika sonra tekrar çalar.

- alarmin çalmasını ve tekrar etmesini durdurmak için  **Durdur**'a basın.

Uyku modu 9 alarm tekrarından sonra devre dışı bırakılır.

---

*Uyku modu ayarı ayarladığınız tüm alarlara uygulanır.*

---

## Kızılötesi



Telefonunuzda, diğer kızılötesi uyumlu cihazlara/ cihazlardan kablosuz bağlantıyı kullanarak veri gönderip almanızı sağlayan bir kızılötesi bağlantı noktası vardır.

---

*Telif hakkı ile korunan dosyalar gönderilemez. Bilgisayara bağlarken, kızılötesi seçeneğini etkinleştirdiğinizden emin olun.*

---


## Cihazların konumları

İki cihaz arasında verileri aktarmadan önce, cihazlar birbirlerine göre doğru şekilde yerleştirilmelidir. Şunlara dikkat edin:

- kızılötesi bağlantı noktalarının karşı karşıya olmasına,
- birbirlerine 50 cm'den daha yakın olmasına.
- kızılötesi ışının engellenmemesine.

## Veri gönderme

Cep telefonunuzdan kızılötesi ile veri göndermek için ilk önce gönderilecek öğeyi seçmelisiniz: Resim, ses, ad veya etkinliği seçtikten sonra bir alt menü kızılötesi ile **Gönder** seçeneğine erişmenizi sağlar.

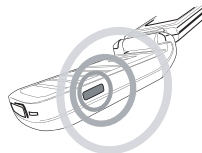

Telefonunuz iletişim kuracağı başka bir kızılötesi uyumlu cihazı bulur bulmaz gönderme işlemi otomatik olarak gerçekleşir. Ekranda, işlemi uygulamanız için gereken mesajlar görüntülenir. Telefon birden fazla kızılötesi cihaz bulursa, ekranda arasından seçim yapabileceğiniz bir liste görüntülenir. Onaylamak ve seçili veriyi göndermek için  tuşuna basın.

---

*Süre aşımına ulaşılmadan önce telefonunuz başka bir cihaz bulamazsa, kızılötesi bağlantısı kopuksa ya da işlemi iptal ederseniz, gönderme iptal edilir.*

---

## Veri alma

**Al**’ı seçtiğinizde telefonunuz kızılötesi üzerinden öge almak için hazır olur ve diğer kızılötesi cihazın ögeyi göndermesini bekler. Veri göndermede olduğu gibi, mesajlar ekranda görüntülenir ve işlemi uygulamanıza olanak verir.

*Süre aşımına ulaşılmadan önce telefonunuz başka bir cihazla bağlantı kurmazsa, kızılötesi bağlantısı kopuksa, gönderilen dosya boyutu çok büyükse veya işlemi iptal ederseniz alma işlemi iptal edilir.*

## Veri kaydetme

Dosya aldığınızı bildiren bir mesaj görüntülenir. Aşağıda açıklanan seçeneklere erişmek için  tuşuna basın.

**Kaydet** Veriyi kaydetmek ve bekleme moduna dönmek için kullanılır. Aldığınız ögeler, ilgili menülerde seçerek değiştirebileceğiniz varsayılan adlarıyla kaydedilir.

**Göster** Aldığınız verinin ayrıntılarını görüntülemek için kullanılır.

**Vazgeç** Aldığınız veriyi yok saymak için kullanılır.

## Telefonu modem olarak kullanma

Telefonunuzu modem olarak kullanmak için **Veri**’yi seçin. Cep telefonunuzu, internete bağlanmak veya faks göndermek gibi işlemler için PC ya da PDA ile kullanabilirsiniz.

Kızılötesiyle kullanılabilen servislerden (SMS, e-posta ve faks gönderme ve alma, fotoğraf ve ses dosyalarını telefonunuza yükleme, rehberleri senkronize etme, GPRS Sihirbazı, vb.) tam olarak yararlanabilmek için bilgisayarınıza Philips Cep Telefonu Araçları yazılımını yüklemeniz gerekir. Bu yazılım telefonunuzla birlikte gelen CD-ROM’da mevcuttur.

*CD-ROM ile sağlanan yazılım Apple Macintosh bilgisayarları ile uyumlu değildir. Sadece Windows 98 SE, ME, XP ve 2000’i destekler (Bu durumda Service Pack 3 ve yukarısı zorunludur).*

Philips cep telefonunuzun bu uygulamalarla senkronize olmasını sağlamak için Lotus Notes, Lotus Organizer ve Microsoft Outlook için özel yazılımlar tasarlanmıştır (ayrıntılı bilgi için ilgili kullanım kılavuzuna bakın).

## Ajanda



Bu menü ajandanızda etkinlik oluşturmanızı, kaydetmenizi ve yönetmenizi sağlar. Ajanda uyarısı **Açık** durumdayken (bkz: “Alarm sesleri” sayfa 48), etkinliğin zamanı geldiğinde bir bip sesi veya Sekreter aktif özelliği ile kaydedilen bir ses (bkz: sayfa 19) sizi uyarır.

*Ajanda, telefonun hafıza kapasitesini diğer özelliklerle (rehber, resim albümü, ses, vb.) paylaşır. Telefonunuzdaki hafıza durumunu kontrol etmek için Multimedya > Hafıza durumu’nu seçin.*

### Yeni etkinlik oluşturma

1. **Etkinlikler** içinde <Yeni>’yi ve daha sonra oluşturulacak etkinlik türünü seçin (**Tatil**, **Toplantı**, **Görevler**).
2. Etkinliğin başlangıç ve bitiş tarihini ve saatini girdikten sonra etkinliğin adını yazın (örn. “Semih ile Görüşme”).
3. Hatırlatıcıyı ve sıklığı ayarlayın: uyarılar seçilen zamanda verilir.

*Hatırlatıcı sadece Toplantı ve Görevler etkinlikleri için uygulanabilir. Saat dilimleri değiştirildiğinde güncellenir (aşağıdaki “Güvenlik duvarı”na bakın).*

### Eski etkinlikleri silme

Bu menü eski etkinlikleri silmenize olanak verir. Öncesindeki tüm etkinliklerin silineceği başlangıç tarihini (geçmiş veya gelecek) girin ve bu tarihten önceki tüm etkinlikleri silmek için iki kez  tuşuna basın.

*Ajandanızdaki ayarlanmış tüm etkinlikleri belirlediğiniz tarihten önce bir kerede silmek amacıyla birkaç sene sonrası için (örn. 31 Aralık 2010) bir başlangıç tarihi belirleyin.*

### Etkinlikleri yönetme

Listeden bir etkinlik seçin ve aşağıda açıklanan seçeneklere erişmek için  tuşuna sonra da  **Seçenekler**’e basın.

**Sil**

Seçilen etkinliği silmek için kullanılır.

**Değiştir**

Seçilen etkinliği değiştirmek için kullanılır.

*Kızılötesi ile gönder* Seçilen etkinliği başka bir kızılötesi uyumlu cihaza aktarmak için kullanılır.

*Sesi değiştir* Seçilen etkinliğin alarm türü ile ilişkilendirilen sesini değiştirmek için kullanılır.

---

*Tekrarlanan bir etkinliği değiştirmek, bu etkinliğin tüm aşamalarını değiştirir.*

---

## **Etkinliklerin görünümü**

Ajandanızda saklanan etkinlikler *Günlük görünüm*, *Haftalık görünüm* ve *Aylık görünüm* biçiminde görüntülenebilir. Bir görüntüleme biçimi seçin ve *Tamam*'a basın ardından önceki ya da sonraki günü, haftayı veya ayı görüntülemek için ◀ ya da ▶ seçeneğini kullanın.

## **Güvenlik duvarı**

Bu menü kara liste içine dahil ettiğiniz kişilerden alınan tüm çağrılar ve SMS mesajlarını reddetmenizi sağlar.

## **Ayarlar**

Bu öğeyi seçin ve aşağıda açıklanan seçeneklere erişmek için  *Seç*'e basın.

### *Bildirim*

Reddedilen bir çağrının ya da SMS mesajının size bildirilme şeklini seçmek için: bekleme ekranında görüntülenen bir *Durum simgesi* ya da *Simge geribildirimi* ile. *Bildirim yok*'u da seçebilirsiniz.

### *Etkinleştirme*

Güvenlik duvarı seçeneğini *Açık* veya *Kapalı* olarak ayarlamanızı sağlar. *Açık* olduğunda, cep telefonunuz kara listedeki kişilerden alınan çağrılar ve SMS mesajlarını reddeder. Reddedilen çağrılar *Arama listesi* içinde reddedilen SMS mesajları ise *SMS Spam kutusunda* görüntülenir.

## **Kara liste**

Bu menü çağrılar ve SMS mesajları reddedilecek kişilerin listesini görüntüler. Bir numarayı ve ilgili adı eklemek için *<Yeni>*'yi daha sonra bu kişiden

gelen reddetmek istediğiniz **SMS** ve/veya **Aramaları** seçin.

Listeden bir ad seçin ve ilgili bilgiyi **Değiştirmek** veya **Silmek** için  ya da  **Seç**'e basın. Kara liste ayrıntılarını görüntülemek için **Ayrıntılar**'ı seçin.

Ayrıca bir ad seçebilir ve öğenin reddedilmesi (arama, SMS ya da her ikisi) seçilene kadar ► tuşuna basabilirsiniz. Simge uygun şekilde değişir.

---

*Bir adı kara listeye doğrudan telefon rehberinden, Arama listesinden ve SMS Gelen kutusundan ekleyebilirsiniz: İlgili listeden bir kişi, arama ya da mesaj seçin,  Seçenekler'e basın ve Kara listeye ekle'yi seçin. İlgili numara kara listeye eklenir.*

---

## Sekreter Aktif

**Ses kayıtları** menüsünün **Ses kaydı** işlemine tek tuşla erişmek için tuş takımında  tuşuna basın. Kaydı durdurup sesi kaydetmek için  **Kaydet**'e veya **İptal** etmek için  tuşuna basın.

Kaydedilen ses **Multimedya** > **Ses albümü** veya **İş** > **Sesli kayıt** içine kaydedilir ve alarm ya da zil sesi olarak kullanılabilir (ayrıntılar için bkz: “Güvenlik duvarı” sayfa 18).

## 5. Multimedya



Bu menü ve alt menüleri cep telefonunuzun multimedya özellikleri ile ilgili seçenekleri içerir.

### Hafıza durumu



Bu menü telefonunuzda kullanılabilir bellek yüzdesini görüntülemenizi sağlar. Çeşitli özellikler bellek kapasitesini paylaşır: Resimler, sesler, kaydedilen notlar ve ses etiketleri, saklanan mesajlar, rehber ve ajanda girişleri, oyunlar, vb.

Hafıza durumunu denetlemek için  ya da  **Seç**'e basın. Ekranda, kullanılabilir bellek yüzdesi ve telefonun toplam belleği Kilobayt (Kb) cinsinden görüntülenir. Her özellik tarafından kullanılan ayrıntılı hafıza durumunu denetlemek için  ya da  **Ayrıntılar**'a basın.

Cep telefonunuzla birlikte birçok ses ve resim gelir. Yalnızca **Kendi melodilerim** veya **Resimlerim** klasörlerinin içindeki ses ve resimleri silebilirsiniz

(örn. kendi resim ve seslerinize bellek alanı açmak için).

Yeni bir öğe kaydederken **Liste dolu** mesajı görünürse, yeni bir öğe oluşturabilmek veya ekleyebilmek için var olanlardan birini silmeniz gerekir.

### Seslerim



Bu menü cep telefonunuzdaki sesleri yönetmenizi sağlar. Seçenekler şunlardır:

**<Daha fazla al...>**

WAP uygulamasını başlatmak ve yeni ses dosyalarını karşıdan yüklemek için kullanılır.

**Tümünü görüntüle**

Tüm ses dosyalarınıza tek bir listeden ulaşmak için kullanılır.

**Kendi melodilerim**

Yüklediğiniz ses dosyalarına ulaşmak için kullanılır.

**Korunan melodiler**

Telif hakkı ile korunan örnek ses listesine ulaşmak için kullanılır.

**Kayıtlar**

Ses kayıtları listesine ulaşmak için kullanılır.

Listeye ulaştıktan sonra, bir ses dosyasını seçebilir ve aşağıda listelenen menü seçeneklerine ulaşmak için **Tamam**'a basabilirsiniz.

- Gönderme biçimi...** Seçilen ses dosyasını **E-posta** (bkz: sayfa 31), **Kızılötesi** (bkz: sayfa 15) veya **MMS** (bkz: sayfa 42) ile göndermek için kullanılır. **Kayıtlar** klasöründeki ses dosyaları MMS ile gönderilemez.
- Zil sesi olarak** Seçili sesi zil sesi olarak ayarlamak için kullanılır.
- SMS/MMS zil sesi olarak ayarla** Seçilen sesi **Mesaj zili** olarak ayarlamak için kullanılır. Bu seçenekler **Ayarlar** > **Sesler** menüsünde etkinleştirilmelidir (bkz: sayfa 47).
- Yeniden adlandır** Seçilen ses dosyasını **Yeniden adlandırmak** için kullanılır.
- Sil / Tümünü sil** Seçilen ses dosyasını ya da tüm dosyaları bir kerede **Silmek** için kullanılır.

## Resim albümü



Bu menü cep telefonunuzda saklanan resimleri görüntülemenizi ve değiştirmenizi sağlar. Seçenekler şunlardır:

- <Daha fazla al...>** WAP uygulamasını başlatmak ve yeni resim dosyalarını karşıdan yüklemek için kullanılır. Daha fazla bilgi için, bkz: sayfa 27.
- Tümünü görüntüle** Tüm resim dosyalarınıza tek bir listeden ulaşmak için kullanılır.
- Fotoğraflarım** Telefonun yerleşik kamerası ile çekilen fotoğraflara ulaşmak için kullanılır.
- Resimlerim** Karşıdan yüklediğiniz resimlere erişmek için kullanılır.
- Korunan resimler** Telif hakkı ile korunan örnek resim listesine ulaşmak için kullanılır.
- Simgeler** Karşıdan yüklediğiniz simgelerin listesine ulaşmak için kullanılır.

Klasörlerin içinde resimler bir metin listesi olarak görüntülenir. Görüntülemek için resmi seçin ve

► seçeneğine basın. **Tamam**'a basarak aşağıda listelenen menü seçeneklerine erişebilirsiniz.

#### **Gönderme biçimi...**

Seçilen resim dosyasını **E-posta** (bkz: sayfa 31), **Kızılötesi** (bkz: sayfa 15) veya **MMS** (bkz: sayfa 42) ile göndermek için kullanılır. Telif hakkı ile korunan resimleri gönderemeyeceğinizi unutmayın.

#### **Duvar kağıdı yap**

Seçilen resmi duvar kağıdı olarak ayarlamak için kullanılır.

#### **Değiştir**

Bu menüyü aşağıdaki seçeneklere erişmek için kullanın:

#### • **Metin ekle**

Seçilen resme metin eklemek için kullanılır. Düzenleme ekranında metnizi girin ve **Tamam**'a basın. Metni ekranda hareket ettirmek için gezinme tuşlarını kullanın: Metni bir kerede 1 piksel hareket ettirmek için kısa süre basın, 5 piksel hareket ettirmek için uzun süre basın.

Metin düzenleyiciye geri dönmek için  **Geri**'ye veya doğrulayıp bir sonraki seçeneğe gitmek için  **Tamam**'a basın.

#### • **Grafikler**

Seçilen resme bir **Çerçeve** ya da **Simge** eklemek için kullanılır.

#### • **Geri al**

Resimde yapılan en son değişikliği **Geri almak** veya **Tümünü geri almak** (yani tüm değişiklikleri bir kerede iptal etmek) için kullanılır. İptal etmek için  **Geri**'ye veya doğrulamak için  tuşuna basın.

#### • **Kaydet**

Resmi, uyguladığınız tüm değişikliklerle kaydetmek için kullanılır.

- **Gönder** Seçilen resmi kızılotesi, E-posta veya MMS ile göndermek için kullanılır.
- Çevir** Bu seçeneği seçilen resmi **-90 derece, +90 derece** veya **+180 derece döndürmek için kullanın.**
- Göster** Seçilen dosyayı görüntülemek için kullanılır.
- Özellikler** Resmin özelliklerini (boyut, biçim, çözünürlük, vb.) görüntülemek için kullanılır.
- Yeniden adlandır** Seçilen resmi **Yeniden adlandırmak** için kullanılır.
- Sil / Tümünü sil** Seçilen dosyayı ya da tüm dosyaları bir kerede **Silmek** için kullanılır.

**Korunan resimler klasöründeki resimler gönderilemez ya da silinemez.**

## TV slayt gösterisi



Bu menü seçeneği **Resim albümü** içinde listelenen resimleri telefonunuzun ana iç ekranında ve/veya TV ekranında TV Bağlantısı aksesuarı ile (otomatik olarak bir slayt gösterisi şeklinde veya el ile birer birer) görüntülemenizi sağlar.

**TV Bağlantısı ürününüzle birlikte verilmeyebilir. Böyle bir durumda ayrı olarak satın almanız gerekir. Ayrıntılar için bkz: "Orijinal Philips Aksesuarları" sayfa 69.**

## Manuel

Bu menü resimleri manuel olarak görüntülemenizi sağlar. ▲ veya ▼ tuşuna basarak resim listesine göz atın. Tam grafik ekranı etkinleştirmek ve TV'ye göndermek için ▶ ögesine, listeye geri dönmek için ◀ ögesine basın. Bir resmi seçtikten sonra, döndürme seçeneklerini (90° veya 180°) açmak için ⌂ veya **Seç**'e basın.

## Otomatik

Bu menü resimleri otomatik olarak bir slayt gösterisi içinde görüntülemenizi sağlar.

1. Slayt gösterisindeki her bir resmin arasına uygulanacak olan zaman değerini belirleyin ve  veya  **Seç**'e basın.
2. Görüntülenen listede  veya  öğesine basarak istediğiniz resmi seçin. Tüm resimleri bir kerede seçmek ya da seçimleri kaldırmak için **Tüm işaretleri seç/sil**'i seçin ve  veya  tuşuna basın.
3. Slayt gösterisini başlatmak için  tuşuna, durdurmak için ise  **Geri**'ye basın.

Her iki modda da, yapılan en son seçim otomatik olarak kaydedilir ve TV Slayt gösterisi menüsünden çıktığınızda bile birkaç kez sırayla oynatılabilir.

## Demo modu

---



Bu menü kısa bir video klip görüntüler.  
Bu menü seçeneği SIM kart takmasanız bile kullanılabilir.

## 6. Eğlence



### In-Fusio

Cep telefonunuz oyunları karşıdan yükleyip oynamanızı sağlayan In-Fusio oyun motoru ile birlikte gelir. Bu hizmete erişim aboneliğinize ve cep telefonunuzu kullandığınız ülkeye bağlıdır.

### Java



Cep telefonunuzda Java uygulamalarını (şebekeden yüklenen oyunlar gibi) çalıştırmanıza olanak sağlayan Java çalıştırma ortamı özellikleri vardır.

### Ayarlar

Java yüklendikten sonra yapılandırmaya devam edebilirsiniz.

### Otomatik başlatma

Java'nın otomatik başlatılmasını *Açık* veya *Kapalı* olarak ayarlamanızı sağlar. *Açık* olduğunda Java uygulaması yüklemenin hemen ardından otomatik olarak başlatılır.

### Şebeke erişim

#### Taşıyıcı

Bir bağlantıyı başlatırken kullanılan şebeke türünü seçmek ve ilgili ayarları yapılandırmak için kullanılır.

- *GSM* veya *GPRS*: Telefonunuz e-posta bağlantıları için yalnızca GSM ya da GPRS şebekesini kullanır.
- *İlk önce GPRS*: Telefonunuz ilk önce GPRS şebekesine daha sonra GPRS şebekesi kullanılamaz durumda ise GSM şebekesine bağlanmayı dener.

*Yukarıdaki seçeneğin seçilmesi, GSM ve GPRS ayarlarını yapılandırmış olmanızı gerektirir. Ayrıntılar için bkz: sayfa 51.*

#### Şebeke hesabı

*Ayarlar > Şebeke > Erişim ayarları* (bkz: sayfa 51) içinde tanımlamış olduğunuz veri profillerinden birini seçmenizi sağlar.

#### DNS adresi

Bağlanmak istediğiniz dış veri ağının DNS adresini girmenizi sağlar.

## Java uygulamaları

Java'yı ilk başlattığınızda Java kurulumu ve yapılandırmasının biraz zaman alacağını bildiren bir mesaj görüntülenir. Bu bir kez gerçekleşen bir işlemdir.

Java penceresi görüntülendiğinde mevcut oyunların listesine ulaşmak için  tuşuna basın. Bir oyun seçip yeniden  tuşuna basın. Ekranda görüntülendiğinde menüyü seçmek için  ve  seçim tuşlarını kullanın. Java uygulamasından çıkmak için **Çıkış**'a veya yeni klasörler oluşturup yönetmenizi sağlayan mevcut seçeneklerin listesine ulaşmak için, **Menü**'ye basın.

## Duvar oyunu



Bu oyunun amacı tuğlaları topla vurarak yok etmektir. Tüm tuğlaların vurulması bir sonraki düzeye ulaşmanızı sağlar.

Kullanılan tuşlar şunlardır:



ve



Raketi sola ya da sağa hareket ettirmek için kullanılır.



ve



Topu sağa ya da sola atarak oyunu başlatmak için kullanılır.



Oyunu en fazla 2 dk. duraklatmak için kullanılır (bu süreden sonra ekran bekleme moduna döner ve oyun kaybolur).

## 7. Operatör



Bu menü operatörünüz tarafından sağlanan hizmetleri ve özellikleri içerir. Bu nedenle aşağıda anlatılan menüler aboneliğinize bağlı olarak farklı olabilir veya telefonunuzda bulunmayabilir. Ayrıntılar için şebeke operatörünüze danışın.

*Sağlanan servisler, ücretli bir telefon araması yapmayı veya SMS göndermeyi gerektirebilir.*

### Servisler +



Bu menü seçeneği operatöre özgü servisler içindir. Bu seçenekler hakkında daha fazla bilgi almak için operatörünüze başvurun.

### WAP



Bu menü şebekeniz tarafından sağlanan haberler, spor haberleri, hava durumu gibi servislere erişmenize olanak verir

*Cep telefonunuz önceden yapılandırılmış olabilir. Yapılandırılmamışsa, bu ayarlar Philips web sitesi kullanılarak "şebeke mesajı" yoluyla kolayca*

*yapılandırılabilir. [www.club.philips.com](http://www.club.philips.com) sitesine bağlanın, ülkenizi seçin. Ülkeniz ve/veya cep telefonunuz listede görünmüyorsa bu servis kullanılamaz. Bu durumda, bilgi almak için operatörünüze başvurun.*

WAP oturumu başlatmak için **Operatör > WAP > Ana sayfa**'yı seçin.

- |                                                                       |                                      |            |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|
| ▲ veya ▼<br>tuşunu kullanın.                                          | Çevrimiçi<br>dolaşmak için.          | sayfalarda |
| tuşuna veya<br><b>Seç</b> 'e basın                                    | Vurgulanan öğeyi<br>için.            | seçmek     |
| <b>Ger</b> 'ye<br>basın                                               | Önceki sayfaya dönmek için.          |            |
| tuşuna basın<br>ya da<br><b>Seçenekler</b> ><br><b>Çıkış</b> 'ı seçin | WAP<br>sonlandırmak için kullanılır. | oturumunu  |

Cep telefonunuz şebekeye **Ayarlar > Şebeke** menüsünde tanımladığınız **Erişim ayarları**'na göre bağlanır (bkz: sayfa 51). Bağlantı hatası durumunda ekranda "Menüye git" görüntülenir Wap seçeneklerine erişmek için tuşuna veya **Seçenekler**'e basın (bkz: sayfa 30).

## **Ana sayfa**

Bu, bir WAP oturumu başlatılırken ilk erişeceğiniz WAP sitesinin bağlantısıdır. Pek çok durumda bu menü öğesi önceden yapılandırılmıştır ve sizi operatörünüzün WAP giriş sayfasına bağlar. Bu varsayılan giriş sayfasını değiştirmek için bkz: “Seçenekler” sayfa 30.

## **Yer İşaretleri**

Bu menü, sık kullandığınız WAP sitesi adreslerini saklamanızı, yeniden adlandırmanızı ve bu adreslere listeden kolayca erişmenizi sağlar.

Gezinirken  **Seçenekler**’e basın sonra **Yer İşaretleri**’ni seçin: İsim ve URL alanları gezdiğiniz sayfanın bilgileriyle otomatik olarak doldurulur.

**Yer İşareti Ekle**’yi seçin ve görüntülenecek düzenleme ekranının yeni ismini yazmaya başlayın.

 tuşuna basın ve URL adresini girmek için aynı yöntemi izleyin.

**Yer İşareti Ynt** menüsü seçili yer işaretini **Silme** ya da **Düzenleme** olanağı sağlar.

## **URL’ye git**

Bu menü bir WAP sitesi adresi girmenizi ve doğrudan ilgili siteye bağlanmanızı sağlar (WAP adreslerine, yer işareti olarak kaydetmeden hızlı ulaşma yöntemi).

Bu menüde girdiğiniz ve en az bir kere bağlandığınız bütün adresler bir listede görüntülenir. Öğelerden birini seçin ve ilgili sayfaya tam adresini yeniden girmeden tekrar bağlanmak için  tuşuna basın.

## **Ayarlar**

WAP sitesine erişmek için ilk önce bir WAP bağlantı profili yapılandırmanız gerekir.

### **Profil seç**

Kullanılabilir profillerden birini seçmek ve sonra bağlantı ayarlarını tanımlamak için kullanılır.

---

*Seçili profile, aşağıda açıklanan tüm bağlantı ayarları uygulanır.*

---

### **Tarayıcı seçenekleri**

WAP sayfalarına bağlı resimlerin yüklenmesini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için

---

*Kapalı’yı seçmek göz atılan sayfaların küresel olarak yüklenmesini hızlandırır.*

---

### **Profili yeniden adlandır**

Seçili profili yeniden adlandırmak için kullanılır (görüntülenecek düzenleme ekranının yeni ismini yazmaya başlayın).

## Önbellek

WAP oturumu sırasında göz atılan sayfaların kaydedildiği telefon hafıza alanını boşaltmak için kullanılır.

## Şebeke

- **Ana sayfa:** Ana sayfa ismini ve adresini değiştirmenizi sağlar (görüntülenecek düzenleme ekranının yeni ismini girmeye başlayın).
- **Şebeke erişimi, Ayarlar > Erişim ayarları**’nda tanımlamış olduğunuz veri profillerinden birini seçmenizi sağlar (bkz: sayfa 51).
- **Taşıyıcı,** bağlantı açarken seçili profil tarafından kullanılan şebeke türünü seçmenize olanak tanır (bkz: sayfa 51).
- **Proxy adresi** ve **Proxy portu,** seçili profili kullanan WAP bağlantısını açtığınızda kullanılacak ağ geçidi adresini ve port numarasını belirlemenize olanak verir.
- **Güvenlik:** Yüklü güvenlik **Sertifika**’nın **Oturum bilgisi**’nin veya **Geçerli sertifika**’nın listesini görüntülemek için (daha sonra

ayrıntılarını görüntülemek ya da tamamen silmek için) kullanılır.

## Oto. Dağ. Gel. Kut.

Bu menü şebekeden ve /veya operatörünüzden otomatik olarak gönderilen mesajları okumanızı ve yönetmenizi sağlar.

---

*Bazen ekranda yeni bir mesaj aldığınızı bildiren kırmızı bir "@" işareti görüntülenir. Mesajı okumak için  tuşuna ya da  Oku'ya basın veya bekleme moduna dönmek için  Geri'ye basın.*

---

Otomatik dağıtılan mesajlar, ilgili WAP servislerine hızlı erişmek için URL bağlantıları içerir. Siteye göz atmak veya telefonunuza multimedya dosyaları yüklemek için bağlantıyı bir kez tıklatıp WAP sitesine bağlanabilirsiniz.

---

*Otomatik dağıtılan mesajlar gelen kutunuz doluyorsa WAP > Oto. Dağ. Gel. Kut. içindeki bazı mesajları silmenizi isteyen bir mesaj alırsınız.*

---

## Seenekler

Gezinme sırasında, ařağıdakilere eriřmek için  **Seenekler**' e basın:

**Ana sayfa** Varsayılan ana sayfaya eriřmek için kullanılır.

**Geri** Önceki sayfaya dönmek için kullanılır.

**İlet** Sonraki sayfaya gitmek için kullanılır.

**Yenile** Gezilen sayfayı orijinal sunucusundan yeniden yüklemek için kullanılır.

**Ana sayfa yap** Gezdiğiniz WAP sayfasını varsayılan ana sayfa olarak kaydetmek için.

**Farklı kaydet...**

Sayfalara katıştırılmış görüntüleri **Resim albümü**'nde görüntülenmek üzere kaydetmek için kullanılır.

**Çıkış**

WAP oturumunu sonlandırmak için.

**Yer İşaretleri URL'ye git Ayarlar Oto. Dağ. Gel. Kut.**

Bu seeneklerin açıklamaları için bkz: sayfa 28.

## 8. Mesajlar



### Yayın mesajı



Bu menü, şebekedeki tüm abonelere düzenli olarak gönderilen SMS yayınlarının alımını yönetmenize olanak verir.

Aşağıdaki seçeneklere erişebilirsiniz:

#### **Bölge kodu**

Operatörünüz tarafından verilen kodu girmek ve bekleme modu ekranında devamlı görüntülenmesini istediğiniz mesaj türlerini seçmek için kullanılır (bu durumda, hem **Bölge kodu** hem de **Konular** menüsüne türü girin).

#### **Alım**

Yerel yayın mesajlarının alımını **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamak için kullanılır.

#### **Konular**

Almak istediğiniz mesajların türünü tanımlamak için kullanılır: Bir konuyu yapılandırmak için **<Yeni>**'yi seçin, operatör tarafından verilen kodu ve istenirse ilgili adı girin. Ayrıca listede var olan yeniden adlandırabileceğiniz veya silebileceğiniz bir konuyu da seçebilirsiniz.

*Listede en çok 15 farklı konuya girebilirsiniz. Farklı konulara karşılık gelen kodları edinmek için operatörünüze başvurun.*

### E-Posta



Bu menü cep telefonunuz ile e-postanıza erişmenizi sağlar. İki farklı e-posta hesabından eklentisi olan e-posta yollayabilir ve alabilirsiniz. Servis sağlayıcınıza ve aboneliğinize bağlı olarak, cep telefonunuzda bir e-posta hesabı önceden yapılandırılmış olabilir. Bu durumda parametreler önceden ayarlanmıştır.

*Cep telefonunuzun sözleşmesinde yoksa e-posta göndermek ve almak için bir e-posta servisine abone olmanız gerekir. Bu durumda, tüm parametreler size sağlayıcınız tarafından bildirilir. Aşağıdaki bölümler cep telefonunuzu e-posta için nasıl yapılandıracağınızı ayrıntılı bir şekilde açıklar. @ veya % gibi özel karakterleri girmek için lütfen bkz: "Metin Girişi" sayfa 9.*

E-posta hesabını yapılandırmak için bir e-posta hesabı seçin ve aşağıda ayrıntıları verilen menüye erişmek için  tuşuna basın.

## Ayarlar

### Profili yeniden adlandır

Hesabı, varsayılan adıyla yeniden adlandırmak için kullanılır. Hesaplardan biri önceden yapılandırılmışsa, kilitli olabilir. Bu durumda hesap yeniden adlandırılmaz.

### E-posta sunucusu

E-posta servisinize bağlanmak için gereken ayarları yapılandırmak amacıyla kullanılır.

**Parola** E-posta hesabınıza erişmek için kullanılan parola'dır.

**E-posta adresi** E-posta adresiniz.

**SMTP adresi** Basit Posta Aktarım Protokolü (SMTP) adresidir. Giden postalarınızın sunucusu budur ve genellikle [smtp.postanız.com](mailto:smtp.postanız.com) biçimindedir.

**POP3 adresi** Postane Protokolü (POP) adresidir. Gelen postalarınızın sunucusu budur ve genellikle [pop3.postanız.com](mailto:pop3.postanız.com) biçimindedir.

**Kullanıcı adı** E-posta hesabınıza erişmek için kullanılan kullanıcı adıdır.

---

*POP3 ve SMTP adreslerini e-posta servisi sağlayıcınızdan edinmeniz gerekir.*

*E-postanıza erişmek için GPRS bağlantısı kullanmak isterseniz, cep telefonu servisi sağlayıcınızın SMTP sunucusunu e-posta göndermek amacıyla kullanmanız gerekebilir.*

---

### Gelişmiş

**POP3 Portu** POP3 sunucusundaki port numarasıdır. Bu genellikle 110 numaralı port olur.

**SMTP Portu** SMTP sunucusundaki port numarasıdır. Bu genellikle 25 numaralı port olur.

**DNS adresi** Etki Alanı Adı Sunucunuzun IP adresidir.

**SMTP kimlik doğrulama** SMTP kimlik doğrulaması genellikle **Kapalı** olarak ayarlanır. Daha fazla bilgi için sağlayıcınıza başvurun.

### Şebeke erişimi

E-postalarınıza bakmadan önce internet bağlantınızı yapılandırmanız gerekir.

### **GSM Ayarları**

İnternete bağlanmak için GSM bağlantısı kullandığınızda, cep telefonunuz şebeke operatörünüz tarafından verilen numarayı çevirir ve veriler bu bağlantı üzerinden gönderilip alınır, bu bilgisayardan yapılan çevirmeli internet bağlantısına benzer. GSM bağlantısı parametreleri aşağıdaki tabloda açıklanmıştır.

**Telefon no.** Bu, cep telefonunuzun bağlantı kurmak için çevirdiği numaradır. İlk önce **ISDN** veya **Analojik**'i (şebeke operatörünüze bağlıdır) seçin ve operatörünüz tarafından verilen **Telefon numarası**'nı girin,

**Kullanıcı adı ve Parola** Bu, hizmete erişmek için GSM şebeke operatörü tarafından verilen kullanıcı adı ve paroladır.

**Otomatik bağlantı kesme** Hiç işlem yapılmadığında telefonun otomatik olarak aramayı sonlandırdığı (bir bağlantı devam ediyorsa) zaman aşımı süresi değerini girin. Değerin 30 saniyenin üzerinde olması gerekir.

### **GPRS ayarları**

GSM kullanmayı çevirmeli internet bağlantısı gibi düşünürsek, GPRS bağlantısı geniş bantla eşdeğer olur. GPRS (veya Küresel Paket Radyo Servisi) radyo sinyali kullanılarak hızlı veri gönderilen bir iletişim kuralıdır.

GPRS bağlantısını yapılandırmak için bir kullanıcı adı ve parola sağlamanız gerekebilir ancak bazı GPRS bağlantıları bunlar olmadan da çalışır. **APN** (veya Erişim Noktası Adı) sağlamanız gerekir.

### **Taşıyıcı**

Bu menü seçeneği internet bağlantısının nasıl kurulması gerektiğini seçmenizi sağlar.

- **GSM:** Cep telefonunuz e-posta bağlantıları için yalnızca GSM şebekesini kullanır.
- **GPRS:** Cep telefonunuz e-posta bağlantıları için yalnızca GPRS şebekesini kullanır.
- **Önce GPRS:** Cep telefonunuz ilk önce GPRS şebekesine bağlanmayı dener. Mevcut bir GPRS şebekesi yoksa GSM şebekesini dener.

Bu özelliklerin çalışması için ilk olarak ilgili ayarları girmiş olmanız gerekir.

### **E-posta gelen kutusu**

Bu menü posta kutunuza bağlanmanızı ve e-posta başlıklarını (gönderen ve konu satırları) sunucudan

yüklemenizi sağlar. Daha sonra ilgili e-postaları almayı seçebilirsiniz.

1. **Posta kutusunu aç**'ı seçin: Telefonunuz otomatik olarak e-posta sunucusuna bağlanır ve varsa e-posta başlıkları listesini karşından yükler (bir kerede beş tane).
2. Listenin sonunda (veya başında) **Sonraki** (veya **Önceki**) görünürse, bekleyen başka e-posta başlıkları vardır: Kullanılabilir seçeneklerden birini seçin ve o başlıkları almak için  tuşuna basın.
3. Bir başlık seçin ve **Ayrıntılar**'ı görüntülemek için  tuşuna basın. Her başlık için aşağıdaki durum simgeleri görüntülenebilir:



E-posta boyutu çok büyük (50 Kb üzerinde), karşından yüklenemiyor.



E-posta silinmek üzere işaretlenmiş (bkz: sayfa 35).

4. Başlığın yanında bir simge yoksa e-postayı yüklemek için  tuşuna basın ve **Mesaj al**'ı seçin. Tüm seçilen başlıklara karşılık gelen e-postaları yüklemek için bu işlemi yineleyin.

Aldığınız e-posta eklenti içeriyorsa (resim, metin dosyası veya başka bir e-posta), özel bir simge ile tanımlanır:



E-posta başlığının ayrıntılarını içerir (tarih ve saat, gönderenin e-posta adresi, vb.), bu ayrıntıları görüntülemek için  tuşuna basın.



E-posta metninin kendisi bir eklenti olarak görünebilir, okumak için  tuşuna basın (bu durumda gelişmiş seçenekler yoktur).



Bir metin dosyası (yalnızca metin, ".txt" biçimi) e-postaya bağlıdır, okumak için  tuşuna basın (bu durumda gelişmiş seçenekler yoktur).



Bu eklentiği yönetmek için gereken uygulama telefonunuzda mevcut değil veya e-posta yüklemek için çok büyük.



Aldığınız e-postaya bağlı başka bir e-posta var. En çok beş e-posta eklenebilir, ancak gelişmiş seçenekler yoktur.



Bu e-postaya bir resim eklidir. Listedeki resmi seçin ve telefonunuza kaydetmek için  tuşuna iki kez basın (isterseniz yeniden adlandırabilirsiniz).

Bir resmi *Resim albümü*'nde görüntülemeyen önce karşıdan yükleyip kaydetmeniz gerekir. Yeni resmi saklamak için yeterli bellek yoksa bu resmi kaydetmek için belleği boşaltmak amacıyla diğer öğeleri (resimler, sesler, mesajlar, vb.) silmeniz gerekir.

Resim dosyası doğru biçimde değilse cep telefonunuz tarafından kabul edilmeyebilir. Resimler JPEG, BMP veya GIF biçiminde olmalıdır.

*En uygun resim boyutu 128 x 160 pikseldir (ekranın boyutları). Resimleri ev bilgisayarınızdan aktarıyorsanız, doğru boyuttaki resimleri oluşturmak için bir resim düzenleme programı kullanabilirsiniz.*

5. Bir e-posta başlığı seçin ve aşağıdaki seçeneklere ulaşmak için  tuşuna basın:

*İsimlere  
ekle*

Gönderenin e-postasını yüklememiş olsanız bile e-posta adresini rehberinize eklemek için kullanılır.

Yeni bir kişi oluşturmak için *<Yeni>*'yi veya e-posta adresini eklemek ya da değiştirmek için listeden bir adı seçin.

*Bu durumda telefon rehberini seçmiş olmanız gerekir; SIM rehberini seçtiyseniz bu menü öğesi GÖRÜNTÜLENMEZ.*

*Sil*

Silinecek e-postayı işaretlemek için kullanılır (işareti kaldırmak için tekrar bu seçeneği seçin). E-posta menüsünden çıktığınızda, seçilen öğelerin e-posta sunucusundan silinmesini onaylamanız istenir.

*Cevapla*

Göndereni (adresini otomatik olarak listeye eklenir) cevaplamak için kullanılır. "E-posta gelen kutusu" sayfa 33 bölümünde anlatıldığı gibi devam edin.

*İlet* Yüklenen e-postayı başka bir kişiye iletmek için kullanılır. “E-posta gelen kutusu” sayfa 33 bölümünde anlatıldığı gibi devam edin.

### **Yeni posta**

Bu menü JPEG resmi gibi eklentilerde dahil olmak üzere aynı anda bir veya birkaç alıcıya e-posta göndermenizi sağlar. Mesajlarınız alındıktan sonra iletilebilir ve eklentiler uygun yazılımla görüntülenebilir.

---

*E-postanızı göndermeden önce E-posta gönder menüsünden çıkarsanız veya gönderilirken iptal ederseniz, e-posta içeriği saklanmadan silinir.*

---

### *Alıcı ekle*

Telefon rehberinizde kayıtlı olan kişilerin (bkz: “Rehber” sayfa 60) e-posta adreslerini girdiğiniz takdirde alıcıların e-posta adresini seçmek için kullanılır.

Kişileri ekledikten sonra bir kişi seçin e-posta adresini  *Değiştirmek* için basıp, listeden *Silin*.

---

*SIM rehberinden kişi seçerseniz bir düzenleme penceresi e-posta adresini girmenize olanak verir.*

---

### E-posta oluştur

Mesajınızı tasarlamayı sağlar.

**Konu** ve **Metni** girdikten sonra, diğer seçeneklere ulaşmak için  tuşuna basın:

- **Ses ekle** veya **Grafik ekle** e-postanıza ses ya da resim eklemek için kullanılır,
- **Şimdi gönder** seçilen alıcıya (alıcılara) göndermek için kullanılır,
- **E-posta değiştir** e-postanızı yeniden tasarlamayı için kullanılır.

*Aynı anda tek bir resim (JPEG, GIF veya BMP) ya da ses ekleyebilirsiniz. E-posta yazarken gelen aramayı kabul ederseniz menü kapanır ve aramayı sonlandırdığınızda telefon bekleme moduna geri döner.*

## SMS



Bu menü Kısa Mesaj Servisi'ni (SMS) kullanarak metin mesajları göndermenizi ve gönderdiğiniz ve aldığınız mesajları yönetmenizi sağlar.

### Yeni SMS

SMS oluşturmak ve göndermek için aşağıda ayrıntıları verilen adımları izleyin:

1. **Yeni SMS**'i ve daha sonra **Telefon no gir** veya **Rehberden**'i seçin ve  **Seç**'e veya  tuşuna basın.
2. Bir numara girin ya da kişi seçin ve  tuşuna basın. Aşağıdaki öğelerden birini seçin:

#### Alıcı ekle

Kişi listesinden başka alıcı eklemek için veya telefon numarası girmek için kullanılır. Kişiyi değiştirmek ya da kaldırmak isterseniz seçin ve  tuşuna basın.

#### SMS oluşturma

Mesajınızı tasarlamak için kullanılır

3. Daha sonra aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

<Yeni>

Yeni mesaj yazmak için kullanılır.

Son  
mesaj

Son gönderilen mesajı düzenlemek, değiştirmek ve yeniden göndermek için kullanılır.

Ayrıca bu menü kazara  tuşuna basıp bekleme ekranına döndüyseniz, yazmakta olduğunuz ve kaybetmiş olabileceğiniz mesajı geri getirmenizi sağlar.

Şablon

Önceden yapılandırılan *Beni şu numaradan arayabilir misin?* gibi bir mesajı seçmek için kullanılır.

4. Metninizi girin ve diğer seçeneklere ulaşmak için *Tamam*'a basın:

Kaydet

Geçerli mesajı ve eklentileri *Arşiv* menüsüne kaydetmek için kullanılır.

Şimdi  
gönder

Geçerli mesajı göndermek için kullanılır.

Ses ekle

Melodi eklemek için kullanılır.

Grafik  
ekle

Resim veya animasyon eklemek için kullanılır.

Dil girişi

Yazma dilini değiştirmek için kullanılır.

SMS ile birlikte iki farklı türde en çok iki ek gönderebilirsiniz. Görüntüler, animasyonlar ve resimlerin durumu özeldir: Önce animasyon sonra da görüntüyü seçerseniz, yalnızca görüntü dikkate alınır; aynı şekilde tam tersi de geçerlidir.

---

*Telif hakkı korumalı resimler ve sesler SMS ile gönderilemez.*

---

### **SMS Gelen kutusu**

Bu menü gönderilen ve gelen SMS mesajlarını okumanıza sağlar. Mesajlar bir listede görüntülenir. Listenin sonundaki, *<Tümünü Sil>* ögesi tüm mesajları aynı anda silmenizi sağlar. Eski mesajların silinmesi yeni mesaj almak amacıyla bellek alanını boşaltmak için yararlıdır.

Mesaj görüntülendiğinde, aşağıda listelenen menü seçeneklerine erişmek için  *Oku*'ya sonra da *Seçenekler*'e basın.

Sil

Seçili mesajı silmek için kullanılır.

*SMS  
düzenle*

SMS'yi düzenleyip başkasına göndermek için kullanılır.

*SMS ile  
cevapla*

Göndereni cevaplamak için kullanılır.

*Spam  
kutusuna  
taşı*

Seçilen mesajı Spam kutusuna taşımak için kullanılır (bu işlem mesajı Gelen SMS kutusundan siler).

*Kara  
listeye ekle*

Gönderenin telefon numarasını Güvenlik duvarı kara listesine eklemek için kullanılır (ayrıntılar için bkz: sayfa 18).

*Gönderenin kimliği (örneğin telefon numarası) gizliyse bu seçenek kullanılamaz.*

*Arşive git*

Mesajları telefon hafızasında saklamak için kullanılır. Bu mesajlara daha sonra *Mesajlar* > *SMS* > *Arşiv* menüsünden ulaşabilirsiniz. Bir mesajı arşive taşımak bu mesajı *SMS Oku* listesinden siler.

*Mesajı ilet*

Seçilen mesajı iletmek için kullanılır. Eklentilerin iletelemeyeceğini unutmayın.

*Ahizesiz  
kullanım*

Mesajı göndereni ahizesiz aramak için kullanılır.

*Geri ara*

Mesajı göndereni aramak için kullanılır (operatöre bağlıdır).

*No.yu  
kaydet*

Mesaja ekliyse, gönderenin telefon numarasını kaydetmek için.

*Alınan  
numara*

Mesajdaki telefon numarasını (çift tırnak işaretleri arasına alınmış olması koşuluyla) almak için (mesajda birden fazla numara olabilir ve bu numaralar alınabilir). **Bu menü yalnızca alınacak numara varsa görünür.**

*Melodiyi  
kaydet*

SMS ile birlikte gönderilen melodiyi kaydetmek için kullanılır. **Bu menü yalnızca alınacak melodi varsa görünür.**

*Grafiği  
kaydet*

SMS ile birlikte gönderilen grafik ve/veya animasyonu kaydetmek için kullanılır. **Bu menü yalnızca alınacak görüntü varsa görünür.**

## **Spam kutusu**

Bu menü Güvenlik duvarı seçeneği ile reddedilmiş tüm SMS mesajlarını listeler (bu özellik hakkında daha fazla bilgi için bkz: “Güvenlik duvarı” sayfa 18). Listedenden bir mesaj seçin ve aşağıda açıklanan öğelere erişmek için  tuşuna sonra da

 **Seçenekler**'e basın:

*Mesajı ilet*

Seçilen mesajı iletmek için kullanılır. Eklentilerin iletilemeyeceğini unutmayın.

*No.yu kaydet*

Mesaja ekliyse, gönderenin telefon numarasını kaydetmek için.

*SMS düzenle*

SMS'yi düzenleyip başkasına göndermek için kullanılır.

*SMS ile  
cevapla*

Göndereni cevaplamak için kullanılır.

*Kara listeye  
ekle*

Gönderenin telefon numarasını Güvenlik duvarı kara listesine eklemek için kullanılır.

*Gönderenin kimliği (örneğin telefon numarası) gizliyse bu seçenek kullanılamaz.*

*Gelen  
kutusuna taşı*

Seçilen mesajı Gelen SMS kutusuna taşımak için kullanılır (bu işlem mesajı Spam kutusundan siler).

*Sil*

Seçili mesajı silmek için kullanılır.

## **Ayarlar**

Bu menü SMS ayarlarını yapılandırmanızı sağlar. Seçenekler şunlardır:

*SMS  
merkezi*

Varsayılan SMS merkezini seçmek için kullanılır. **SIM kartınızda yoksa, SMS merkezi numaranızı girmeniz gerekir.**

### İmza

**Açık** olduğunda mesajınızın sonuna imza eklemenizi sağlar. İmzanız için **Düzenle**, **Değiştir** veya **Kaydet** seçeneklerini kullanabilirsiniz.

### Geçerlilik süresi

Mesajlarınızın SMS merkezinde saklanacağı süreyi seçmeniz için kullanılır. Bu, alıcı şebekeye bağlı olmadığında (ve bu nedenle mesajınızı hemen alamadığında) kullanışlıdır. **Bu özellik aboneliğe bağlıdır.**

### SMS oto. Kay.

**Açık** olduğunda bu seçenek gönderilen mesajları otomatik olarak **Arşiv** menüsüne kaydeder.

### Yanıt şebekesi

**Açık** olduğunda bu seçenek SMS mesaj merkezinin numarasını mesajla birlikte göndermenize olanak verir. Böylece alıcı kendinin değil sizin SMS merkezini kullanarak sizi cevaplayabilir. Bu, iletim hızını yükseltir. **Bu özellik aboneliğe bağlıdır.**

### Teslim raporu

Bu seçenek **Açık** olduğunda, gönderdiğiniz SMS mesajınızın alınıp alınmadığı hakkında bir SMS mesajıyla bilgi verilir. **Bu özellik aboneliğe bağlıdır.**

### Hızlı mesaj

**Açık** olduğunda, alınan SMS'yi bekleme modu ekranında görüntülemenizi sağlar. Böylece alınan mesajı  tuşuna basıp, düzenleme ekranında mesajınızı girdikten sonra tekrar  tuşuna basarak hızla cevaplayabilirsiniz. Mesaj okurken SMS alırsanız, ikinci mesajı okumadan birincisini cevaplayabilirsiniz. Ya da, ilk mesajdan çıkmak için  **Geri**'ye basabilirsiniz. Böylece ikinci mesaj ekranınızda görüntülenir.

### Arşiv

Bu menü **SMS otom. kaydet** veya **Arşive taşı** seçenekleri kullanılarak telefonun hafızasına kaydedilen tüm mesajları gözden geçirmenizi sağlar. **<Tümünü sil>** öğesi tüm SMS'leri aynı anda silmenize olanak verir.

Bir mesaj görüntülediğinde, gelen SMS kutusundaki mesajı seçerek ulaşılabilir seçeneklerin arasına ulaşmak için  **Oku**'ya sonra da  **Seçeneklere**'e basın.

## MMS



Cep telefonunuz MMS (Multimedya Mesaj Servisi) mesajları gönderebilir ve alabilir. MMS ile resim, ses ve metin içeren mesajları gönderebilirsiniz.

MMS mesajı gönderdiğinizde, gönderdiğiniz kişinin mesajınızı görüntüleyebilmesi için MMS yetenekli telefona sahip olması gerekir.

### MMS alma

Birisi size MMS gönderdiğinde bir simge ve ses uyarısı ile bilgilendirilirsiniz. Mesajı gönderen kişi **Okuma raporu** istemişse size raporu gönderip göndermeyeceğiniz sorulur. MMS yüklendikten sonra **MMS > Gelen kutusu** içinde kullanılabilir. (aşağıya bakın).

***Yüklencek MMS telefonunuzun kullanılabilir belleğinden daha büyükse, bir miktar veri silerek (resim, ses, gibi) belleği boşaltmanız gerekir. Bkz: "Hafıza durumu" sayfa 20.***

### Yeni MMS

**Yeni MMS**'yi seçtiğinizde ilk olarak MMS göndermek istediğiniz kişiyi girmeniz istenir. Varolan kişilerden birini veya daha fazlasını seçebilir ya da yeni bir cep telefonu numarası veya e-posta adresi girebilirsiniz.

Daha sonra **MMS oluşturma** istenir. MMS oluşturma ekranındaki beş simge **Resim**, **Metin**, **Ses** eklemenizi, mesaj **Göndermenizi** veya **Seçenekler**'e ulaşmanızı sağlar. Bir seçenektan diğerine gitmek için  veya  tuşunu kullanın ve menüye erişmek için  veya  tuşuna basın.

1. Mesajınızı tasarlama: **Resim**, **Metin** veya **Ses** ekleyin. Daha fazla slayt oluşturmak için  tuşuna basın.
2. Sol taraftaki en son simge **MMS seçenekleri**'ne ulaşmanızı sağlar (aşağıya bakın).
3. Seçilen alıcıya (alıcılara) MMS göndermek için **Gönder**'i seçin.

Resimler **Resim albümü**'nden seçilir. Telif hakkı ile korunan resimler MMS ile gönderilemez.

Sesler **Ses Albümü**'nden seçilebilir. Sesli not göndermek isterseniz, MMS oluştururken kaydetmeniz gerekir. Bu durumda, **Ses**

menüsünde, *<Kayıtlar>*'ı daha sonra *<Yeni>*'yi seçin ve ekranda görüntülenen işlemleri uygulayın. Önceden kaydedilmiş kayıtlar MMS ile gönderilemez.

Yeni MMS mesajları oluşturulurken aşağıdaki seçenekler kullanılabilir:

#### *Slayt ekle*

Yeni bir slayt hazırlamak ve onu slayt gösterinize eklemek için kullanılır. Birkaç slayt oluşturduktan sonra slaytlara göz atmak için *◀* veya *▶* tuşuna basın.

#### *Sonraki slayt / Önceki slayt*

Sonraki/önceki slayta gitmek için kullanılır. MMS birden fazla slayt içerdiğinde bu seçeneğin görüldüğünü unutmayın.

#### *Konu değiştir*

Mesajınızın konusunu düzenlemek ve değiştirmek veya girmek için kullanılır.

#### *Slayt sil*

Seçilen sayfayı silmek için kullanılır (mesaj birden fazla slayt içeriyorsa).

#### *Şablon olarak kaydet*

Mesajınızı daha sonra düzenleyebileceğiniz, tamamlayabileceğiniz ve gönderebileceğiniz bir taslak olarak kaydetmek için kullanılır.

#### *Şablon olarak kaydet*

Mesajınızı, diğer MMS mesajları (örn. "Doğum günün kutlu olsun" türündeki mesaj) için kullanabileceğiniz bir şablon olarak kaydetmek amacıyla kullanılır.

#### *MMS önizleme*

Oluşturduğunuz slayt gösterisini önizlemek için kullanılır.

#### *Slayt süresi*

*Ayarlar > Uygulama ayarları* menüsünde ayarlanmış olan slayt süresini değiştirmek ve (bkz: sayfa 45), her slayt arasına bir gecikme süresi ayarlamak için kullanılır.

Mesajınız tamamlandıktan sonra, *Şimdi gönder*'i seçin ve *⊗* tuşuna basın. Bir ilerleme çubuğu mesajın gönderilmesini izlemenize olanak verir, göndermeyi iptal etmek isterseniz *İptal et* öğesine basın. MMS'yi taslak olarak kaydettiyseniz

**Taslaklar** menüsünden kullanabilirsiniz. MMS gönderdiyseniz, bu MMS **Giden kutusu**'nda bulunur.

### **Gelen kutusu**

MMS gelen kutusu tüm **Okunan** ve **Okunmayan MMS**, **Bildirimler**, **Teslim** ve **Okuma raporlarını** listeler. Bir mesajı okumak için seçin ve ► tuşuna basın. Aşağıdaki seçeneklere ulaşmak için ☑ veya ☐ **Seçenekler**'e basın:

#### **Oynat**

Otomatik moda geçiş yapmak için kullanılır: Böylece MMS sürekli slayt gösterisi olarak oynatılır.

#### **Sonraki/ önceki slayt**

Sonraki veya önceki slayta gitmek için kullanılır. Ayrıca, MMS'i manuel modda görüntülerken ◀ veya ▶ tuşuna da basabilirsiniz. MMS birden fazla slayt içerdiğinde bu seçeneğin görüldüğünü unutmayın.

#### **Resmi kaydet**

Geçerli slaytın resmini ayırıp **Resim albümü**'ne kaydetmek için kullanılır.

#### **Sesi kaydet**

Geçerli slaytın sesini ayırıp **Ses albümü**'ne kaydetmek için kullanılır.

#### **Kapat**

MMS'yi kapatmak ve seçenekler listesine geri dönmek için kullanılır.

---

**MMS'yi almadan önce bildirimleri SİLMEYİN, aksi takdirde MMS'yi alamazsınız. MMS'nin tamamını aldığınızda bildirimler otomatik olarak silinir.**

---

### **Taslaklar**

Taslak olarak kaydedilen ya da mesajı kaydetmeden veya göndermeden önce MMS menüsünden çıktığınız için otomatik olarak kaydedilen tüm mesajları listeler. Taslaklar için **Oynat**, **Düzenle**, **Gönder**, seçeneklerini kullanabilir **Ayrıntılar**'ı görüntüleyebilir ve **Sil**'i seçebilirsiniz.

### **Şablonlar**

Şablon olarak kaydedilen tüm mesajları listeler. Bunlar için **Oynat**, **Düzenle** ve **Sil** seçeneklerini kullanabilirsiniz.

### **Giden kutusu**

**Gönderilen** veya hazırlanan ancak henüz **Gönderilmeyen** mesajları listeler. Tüm bu

mesajlar için **Oynat**, **Sil** seçeneklerini kullanabilir veya **Ayrıntılar**'ı görüntüleyebilir ve bir kişiye göndermek amacıyla **Gönder** veya **İlet**'i seçebilirsiniz.

**Kaydettiğiniz mesajlar yalnızca Taslak veya Giden kutusu klasörlerinden gönderilebilir. Sildiğiniz öğeyi (mesaj, bildirim veya rapor) kurtarmanız mümkün DEĞİLDİR. Silme işlemini iptal etmek için  Geri'ye basın.**

## Ayarlar

Cep telefonunuz önceden yapılandırılmış olabilir. Yapılandırılmamışsa, bu ayarlar Philips web sitesi kullanılarak "şebeke mesajı" yoluyla kolayca yapılandırılabilir. Şu adrese bağlanın:

<http://www.club.philips.com>

ve ülkenizi seçin.

Ülkeniz veya cep telefonunuz listede görünmüyorsa bu servis kullanılamaz. Bu durumda, bilgi almak için operatörünüze başvurun.

Listeden bir MMS profili seçin ve aşağıdaki ayarlara erişmek için **Değiştir** 'i seçin.

## Uygulama ayarları

### Alım modu

Aşağıdakiler arasında seçim yapmanıza olanak verir:

- **Manuel:** **Gelen kutusu**'ndaki bir bildirimi seçerek sunucuya manuel bağlanılır, yüklemek için **Oku** sonra da **Oynat** öğesi seçilir.
- **Otomatik:** Yeni MMS mesajları doğrudan **Gelen kutusu**'na yerleştirilir. MMS'yi seçin ve oynatmak için **▶** tuşuna basın.

***Bu mod dolaşımdayken devre dışı bırakılır.***

### Geçerlilik süresi

MMS mesajınızın sunucuda saklanacağı süreyi seçmek için **1 saat** ile **1 hafta** (maksimum) arasındaki seçenekleri kullanabilirsiniz. Bu, alıcı şebekeye bağlı olmadığında (ve bu nedenle mesajınızı hemen alamadığında) kullanışlıdır.

### *Okuma raporu*

Bu seçenek *Açık* veya *Kapalı* olarak ayarlanabilir ve gönderdiğiniz MMS mesajının durumu değiştiğinde (okundu veya silindi gibi) size (SMS yoluyla) bilgi verir.

### *Teslim raporu*

Bu seçenek *Açık* veya *Kapalı* olarak ayarlanabilir ve teslim durumu hakkında (MMS mesajınız alındı veya reddedildi gibi) size (SMS yoluyla) bilgi verir.

### *Otomatik kayıt*

Bu seçenek *Açık* veya *Kapalı* olarak ayarlanabilir ve gönderilen mesajları otomatik olarak *Giden kutusu* menüsüne kaydetmenizi sağlar.

### *Slayt süresi*

MMS mesajlarının slaytları arasındaki süreyi seçmenizi sağlar.

## **Şebeke ayarları**

### *Şebeke erişimi*

Önceden ayarladığınız bağlantı profillerinden birini seçmek için kullanılır (bkz: “Erişim ayarları” sayfa 51).

### *Taşıyıcı*

Bir bağlantıyı başlatırken kullanılan şebeke türünü seçmek için kullanılır: *GSM*, *GPRS* veya *Önce GPRS*.

### *MMS merkezi*

Bağlanacağınız sunucunun MMS adresini girmek için kullanılır.

### *Ağ geçidi adresi* *Ağ geçidi portu*

Sunucu ağ geçidinin IP ve Port numaralarını girmek için kullanılır.

## **Sözlük**



Bu menü mesaj yazmak için kullanılan T9 sözlüğünü zenginleştirmenizi sağlar. *<Yeni>*'yi seçin, istediğiniz sözcüğü girin ve kaydetmek için  tuşuna basın. T9 ile metin girme hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen bkz: “T9® metin girişi” sayfa 9.

## 9. Ayarlar



Bu menü, kullanılabilir her seçeneğe ilişkin ayarları (ses, saat ve tarih, güvenlik, vb.) değiştirmenize ve telefonu özelleştirmenize olanak verir.

### Saat ve tarih



#### Saat ayarı

Tuş takımını kullanarak ya da gezinme tuşları ile saati ayarlamanızı sağlar.

Saati ayarlamadan önce **Yerel saat dilimi**'ni seçmeli ve (uygunsa) **Yaz saati**'ni etkinleştirmelisiniz.

#### Saat ekranı

Bekleme modundayken gösterilen **Analog**, **Dijital**, **Minyatür dijital** veya **Saat yok** saat formatlarından birini seçmenizi sağlar.

#### Tarih ayarı

İlgili sayı ya da gezinme tuşlarına basarak tarihi ayarlamanızı sağlar.

#### Yerel saat dilimi

Geçerli saat dilimini ayarlamanızı sağlar. Menüye girdiğinizde size yukarı veya aşağı gezinme tuşları

ile dolaşabileceğiniz bir dünya haritası sunulur. Her saat dilimi Greenwich Saati'ne (GMT) ve o saat dilimindeki büyük şehirlere bağlı konumuna göre tanımlanır.

#### Yaz saati

Yaz/kış saati uygulamasını **Açık** (yaz) veya **Kapalı** (kış) olarak ayarlamanızı sağlar. Yaz saati **Açık** ise ve saati 12:00 olarak ayarladıysanız, seçeneği **Kapalı**'ya döndürdüğünüzde saat otomatik olarak 13:00 olur.

### Sesler

#### Zil seviyesi



Bu menü zil sesi seviyesini ayarlamanızı sağlar. Zil sesi seviyesini **Sessiz** ile **Artan** arasında ayarlamak için ▲ veya ▼ tuşuna basın.

#### Melodi

Zil sesi seçmenize olanak verir. Listede kaydedilen sesler ve melodiler de bulunur. Listede dolaşın ve seçili melodinin çalmasını bekleyin.

#### Mesaj uyarısı

Yeni bir mesaj aldığınızda verilen mesaj uyarısını **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamanızı sağlar. **Açık**

olarak ayarladığınızda zil sesi listesinden istediğiniz uyarıyı seçebilirsiniz.

### **Ekolayzır**

Bu seçenek farklı ses ayarlarından seçim yapmanıza olanak verir. Yalnızca arama devam ederken kullanılabilir. Listede dolaşım ve değişikliği duymak için birkaç saniye bekleyin.

### **Sesi otomatik Açma ve Kapatma**

Cep telefonunuzu açtığınız ya da kapattığınız zaman sesi **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamanızı sağlar.

### **Tuş tonları**

Tuş tonlarını **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamanızı sağlar

### **Alarm sesleri**

Aşağıdaki öğeler için alarm sesleri ayarlamanızı sağlar:

- **Ajanda**: Ajandanızdaki programlanan etkinliğin zamanı geldiğinde,
- **Cevapsız çağrılar**,
- **Pil uyarısı**: Pil zayıfladığında ve şarj etmek gerektiğinde
- **Dakika uyarısı** görüşme sırasında her dakikada bir sinyal vererek görüşmenin süresini

ayarlamanızı sağlamak amacıyla kullanılır (bu sinyal sesi aranan kişi tarafından duyulmaz).

• veya • tuşuna basarak istediğiniz öğeyi seçin veya seçimi iptal edin.

---

***Bu menü uyarıları DEĞİL, uyarı seslerini Açık veya Kapalı olarak ayarlamanızı sağlar. Örn. Ajanda uyarısının Kapalı olarak ayarlanması telefonunuzun Hatırlatıcı ekranının (bir hatırlatıcı programladysanız) görüntülemesini engellemez, ancak ilgili ses çalmaz.***

---

### **Titreşim**

Arandığınızda, ajandada ayarlanan etkinliğin zamanı geldiğinde, mesaj aldığınızda veya alarm çaldığında titreşimin **Açık** veya **Kapalı** olmasını ayarlamanızı sağlar.

Şarj cihazı veya Çakmak Adaptörü takılıyken titreşim **Kapalı** durumdadır.

### **Sessiz**

Bu mod **Açık** olduğunda tüm uyarılar devre dışı bırakılır ve titreşim etkinleştirilir.

---

***Sessiz modu tuş seslerine de uygulanır.***

---

## Güvenlik



Bu menü telefonunuzun ve kaydettiğiniz verilerin güvenliği ile ilgili özelliklere erişmenizi sağlar.

### Kodları değiştirme

**Engelleme kodunun** yanı sıra **PIN** ve **PIN 2** kodlarını da değiştirmenizi sağlar. SIM kartınıza bağlı olarak bazı özellikler veya seçenekler operatörünüz tarafından verilen PIN2 gizli kodunu gerektirebilir.

**3 kez yanlış PIN2 kodu girerseniz, SIM kartınız kilitlenir. Kullanıma açmak için operatörünüzden veya satıcınızdan PUK2 kodunu isteyin. PUK kodunu art arda 10 kez yanlış girerseniz, SIM kartınız kilitlenir ve bundan sonra kullanılamaz. Bu olduğunda, operatörünüze veya satıcınıza başvurun.**

### PIN koruma

Bu, PIN korumasını **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamanızı sağlar. **Açık** olduğunda, telefonunuzu açtığınızda PIN kodunu girmeniz istenir.

**Bu seçenek Kapalı olarak ayarlıysa PIN kodunu değiştiremezsiniz.**

### Sabit no listesi

**Sabit No** listesi denilen, belirli isimlerden oluşan bir liste düzenlemenize ve bu listeye yapılan aramaları **Arama kısıtlama** seçeneği aracılığıyla kısıtlamanıza olanak sağlar.

**Bu özellik aboneliğe bağlıdır ve PIN2 kodu gerektirir (bkz: sayfa 49).**

**Sabit no listesi** PIN2 kodunuzu kullanarak **Sabit no** listesine ulaşmanızı, düzenlemenizi ve değiştirmenizi sağlar.

**Arama kısıtlama** Yalnızca **sabit no** seçildiğinde Sabit no listesine yapılan aramaları kısıtlamanıza olanak verir.

**Bu özellik aboneliğe bağlıdır ve PIN2 kodu gerektirir (bkz: sayfa 49). Bu seçenek GPRS üzerinden yapılan WAP ve e-posta bağlantıları için de geçerli olabilir.**

### Arama engelleme

Telefonunuzun kullanımını belirli aramalarla sınırlayabilmenizi sağlar. Bu özellik **Gelen aramalar (Tüm aramalar veya Dolaşımda iken)**

ve/veya [Giden](#) aramalar ([Tüm aramalar](#), [Uluslararası aramalar](#) ve [Yerel Hariç Ulusl.](#)) seçeneklerine uygulanabilir. Her iki durumda da, [İptal](#) seçeneği bir kerede tüm aramalara uygulanır. Durum seçeneği bir arama türünün engellenip engellenmediğini öğrenmenizi sağlar.

*[Bu özellik şebekeye bağlıdır ve servis sağlayıcınız tarafından verilen özel bir arama engelleme parolası gerektirir.](#)*

## Bilgi gizliliği

[Mesajlar](#), [Kişiler](#) veya [Arama kaydı](#)'nı istediğiniz bir kod ile korumanızı sağlar ve bunların telefonunuzu kullanan başka biri tarafından okunmasını önler.

## Profiller



Profil, telefonu ortamınıza hızla uygun hale getirmenizi sağlayan önceden tanımlanmış ayarlardan oluşan bir gruptur. Örneğin [Toplantı](#)'nın seçilmesi, zil sesi seviyesini sessiz olarak ayarlar, titreşimle uyarıyı etkinleştirir ve tuş seslerini devre dışı bırakır (diğer öğeler [Kişisel](#) ayarlarınıza göre ayarlanır). Toplantınız bittiğinde [Kişisel](#)'in seçilmesi normal ayarlarınızı yeniden

etkinleştirir. Profil seçildiğinde her profilin ayrıntısı görüntülenir.

Profile bir hızlı tuşu da ilişkilendirebilirsiniz (örn. [Dış mekan](#)'ı etkinleştirmek için uzun süre [3 ser](#) tuşuna basma). Aynı tuşa uzun süre basılması işlemi devre dışı bırakır ve sizi [Kişisel](#) ayarlarınıza döndürür. Daha fazla bilgi için, bkz: “Hızlı Arama” sayfa 53.

## Otonomi

Bu menü en çok enerji tüketen özelliklere doğrudan erişmenizi ve tüm ayarları hızla değiştirerek pil ömrünü artırmanızı sağlar.

## Ekran



Bu menü, menülerin ekranda nasıl görüntüleneceğini yapılandırmanıza olanak verir.

*[Bu menüdeki bir çok işlevin devre dışı bırakılması pil ömrünü artırır \(yukarıda bkz: “Otonomi”\).](#)*

## Aydınlatma yoğunluğu

Farklı aydınlatma yoğunluğu düzeylerinden birini seçmenize olanak verir.

## Duvar kağıdı

Ana ekranın duvar kağıdını **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamanızı sağlar. Duvar kağıdı **Saat** **dilimleri** seçeneği **Açık** olduğunda (bkz: sayfa 12) bekleme modunda görüntülenmez.

## Harici LED

Özelliği **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamanızı sağlar. **Açık** olduğunda, alt ekranın üzerindeki LED şu durumlarda yanar:

- Çağrı geldiğinde,
- Alarm verildiğinde,
- Etkinlik gerçekleştiğinde (çağrı cevaplanmadığında, SMS alındığında, vb),
- şebeke uygunluğuna göre.

## Kontrast

Farklı kontrast düzeylerinden birini seçmenize olanak verir.

## Aydınlatma

Arama veya mesaj geldiğinde, menülerde dolaşırken ve benzeri işlemleri yaparken aydınlatma etkinleştirilir. Mevcut değerlerden birini seçin.

## Şebeke



Şebekede GPRS kullanılabilirliği ve ilgili abonelik işlemi hakkında tam bilgi almak için telefon operatörünüze başvurun.

Ayrıca, operatörünüzden aldığınız GPRS ayarları ile bu bölümde anlatılan menüleri kullanarak telefonunuzu yapılandırmanız gerekebilir. Daha sonra kullanılacak tüm uygulamaların (örn. WAP, MMS, e-posta, vb.) menüsünde taşıyıcıyı (GSM veya GPRS) belirleyin.

## Erişim ayarları

Bu menü çeşitli servislere bağlanmak için kullanılabilecek farklı veri profillerini oluşturmanızı sağlar: Örneğin, WAP kullanırken veya MMS gönderirken, GSM veya GPRS şebekesine bağlanmak için seçilen profil kullanılır. Aşağıda açıklanan seçenekler operatör ve/veya aboneliğe bağlıdır. Bağlantılar sırasındaki hatalı e-posta mesajları genellikle yanlış parametrelerden kaynaklanır: bazı durumlarda SMS yoluyla da alabileceğiniz ilgili ayarları edinmek için ilk kullanımdan önce operatörünüze başvurun. Önceden yapılandırılan bazı profiller yeniden programlanmalarını ve yeniden adlandırılmalarını engellemek için kilitlemiş olabilir.

Listeden bir öge seçin ve aşağıda açıklanan seçeneklere erişmek için  tuşuna sonra da **Seçenekler**'e basın.

**Göster** Seçili profilin tüm parametrelerini görmek için kullanılır.

**İsmi değiştir** Seçili profili yeniden adlandırmak için kullanılır.

**GSM Ayarları** GSM ayarlarını değiştirmek için:

- **Kullanıcı adı** ve **Parola**,
- **Telefon numarası** bağlantı kurmak için gereklidir ve operatörünüz tarafından sağlanır (**ISDN** veya **Analog**),
- **Çalışmadığı süre**, (bir bağlantı varsa) telefonun bağlantıyı kesmek için bekleyeceği en az 30 saniyelik değer.

## **GPRS ayarları**

GPRS ayarlarını değiştirmek için:

- **Kullanıcı adı**,
- **Parola**,
- **Çalışmadığı süre**
- **APN** menüsü bağlanmak istediğiniz dış veri şebekesinin adresini girmenizi sağlar, bağlantı kurmak için metin dizesi kullanılır.

## **GPRS bağlantısı**

Bu menü telefonun GPRS servisine nasıl bağlanacağını tanımlamanıza olanak verir.

**Daima açık** Telefonunuz otomatik olarak GPRS servisine (varsa) bağlanır. Bu menü GPRS özelliklerine daha hızlı erişim sağlar ancak enerji tüketimini artırır.

## **Veri aramaları için**

Telefonunuz yalnızca gerektiğinde GPRS servisine bağlanır. Bu seçenek enerji tüketimini azaltır ancak bağlantı gecikmesini artırır.

## Tekrar kayıt

**Manuel** modu seçili olduğunda bölgedeki kullanılabilen şebekelerin listesini sağlar. Kaydolmak istediğiniz şebekeyi seçin ve onaylamak için  tuşuna basın.

## Tercihler

Tercih sırasına göre şebeke listesi oluşturmanızı sağlar. Bu liste tanımlandıktan sonra telefon tercihlerinize göre şebekeye kaydolmaya çalışır.

## Kısayollar

 Bu özellik, çoğunlukla eriştiğiniz özellik ve seçeneklerin kısa yollarını yapılandırmanızı sağlar.

## Hızlı Arama

Bu menü tercih ettiğiniz veya en çok aradığınız dört numarayı ayarlamana olanak verir. Ekrandaki ilgili simge veya resmi seçerek bunlardan birini hızlı bir şekilde arayabilirsiniz, böylece **Kişiler** listesine girip aramanıza gerek kalmaz. Ayrıntılar için bkz: “Hızlı arama” sayfa 6.

## Hızlı tuşlar

Belirli bir işlemi veya kişiyi bir tuşla ilişkilendirerek işlem veya kişiye doğrudan

erişmenizi sağlar. Bekleme modundayken tuşa uzun süre basılması, fonksiyonu etkinleştirir veya ilgili numarayı arar (**Hızlı arama**).

Bazı Hızlı tuşlar önceden yapılandırılmıştır, (örneğin, Sessiz için  tuşu) ancak bunları yeniden programlayabilirsiniz (yalnızca  ile  arasındaki tuşlar). Şu tuşlar kilitlidir:

-  Sesli posta kutusunu arama.
-  Uluslararası arama yapma.
-  Kullanılan dili değiştirme.

**Servis sağlayıcınıza bağlı olarak diğer hızlı tuşlar önceden tanımlanmış veya kilitlenmiş olabilir.**

1. Listede,  ile  arasında bir tuş seçin ve  tuşuna basın. Tuş önceden programlanmışsa  **Değiştir**'i seçin.
2. Bu tuşla ilişkilendirmek istediğiniz işlevi seçmek için listede dolaşın ve  veya  **Seç**'e basın. **Hızlı arama**'yı seçerseniz, kişiler listesinden bir kişi seçmeniz istenir.
3. Hızlı tuşu kullanmak için bekleme modundayken programlanmış tuşa basın ve basılı tutun.

## Ses komutu

Belirli bir işlevi bir ses etiketiyle ilişkilendirerek işleve doğrudan erişmenizi sağlar.

**Hızlı tuşlar tarafından desteklenen çoğu işlevi ses komutu ile ilişkilendirebilirsiniz.**

1. **<Yeni>**'yi seçin, daha sonra işlev seçmek için listeye göz atın ve **⊗** veya **☐** **Seç**'e basın.
2. **Tamam'a basıp konuşun** görüntülendiğinde, sesinizi kaydedin. Sessiz bir ortamda olduğunuzdan emin olun, kısa ve basit bir sözcük seçin ve anlaşılır bir şekilde telaffuz edin.
3. Bir sonraki menü **Sil**, **Çal**, **İşlev** ve **Sesi değiştir** seçeneklerine ulaşmanızı sağlar. Başka bir ses etiketi oluşturmak için **☐** **Geri**'ye basın.

Ses komutunu kullanmak için bekleme modundayken **⊗** tuşuna basın ve basılı tutun daha sonra kaydedilen ses etiketini söyleyin.

Ses komutunu yeniden programlamak için: Ses komutunu seçin **☐** **Tamam**'a basın ve **İşlev**'i seçin. Bu işlemi yaptığınızda kullanılabilen işlevler listesine dönersiniz.

## Sesli arama

Ses etiketinin söylenmesiyle ilgili kişi için varsayılan numarayı arayan ses etiketini ayarlamanızı sağlar. Sesli aramayı ayarlamak için aşağıdakileri uygulayın:

1. **<Yeni>**'yi daha sonra listeden bir kişiyi seçin ve **⊗** veya **☐** **Seçenekler**'e basın.

**Telefondaki rehber seçildiğinde listede görüntülenen istediğiniz sayıyı seçin.**

2. **Sesli komut ekle?** mesajı görüntülendiğinde, ekranda görüntülenen yönergeleri izleyin. Sesli aramayı kullanmak için bekleme modundayken **⊗** tuşuna basın ve basılı tutun daha sonra çevirmek istediğiniz numaraya karşılık gelen ses etiketini söyleyin.

**Sesli arama ve ses komutu arasında en çok 15 ses etiketi tanımlanabilir ve paylaşılabılır. Kaydedilen ses etiketleri ilgili menüde bulunur, bunları silebilir, çalabilir veya değiştirebilirsiniz.**

## Dil



Bu menü, tüm menü metinlerinin dilini seçmenizi sağlar. Listeye göz atmak için **▲** veya **▼** tuşunu kullanın ve **⊗** veya

**☐** **Seç**'e basarak dili seçin.

## 10. Kamera



Cep telefonunuzda yerleşik bir kamera vardır. Resim çekebilir, ve bu resimleri telefonunuzda saklayabilir veya [Kızılötesi](#) ile bilgisayarınıza aktarabilir, duvar kağıdı olarak kullanabilir ya da [MMS](#) veya [E-posta](#) ile arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz. Bu bölüm kameranın nasıl kullanılacağını ayrıntılarıyla açıklar.

### Nasıl yapılır...

Bu bölüm kameranız ile en sık yapılan işlemlerin nasıl gerçekleştirileceğini açıklar.

#### **Kamerayı etkinleştirme**

Bekleme modundayken kamerayı etkinleştirmek için, telefonun kenarındaki kamera tuşuna ya da [Kamera](#)'ya basın: Kamera uygulaması otomatik olarak başlatılır.

[\*Belirli bir süre işlem yapılmadığında otomatik olarak kameradan çıkılır.\*](#)

Kamera etkinken önizleme ekranı görüntülenir ve objektifin netlik ayarı otomatik olarak yapılır.

Aşağıdaki tablo, çeşitli tuşların kamera modundaki görevlerini ayrıntılarıyla açıklar.

|  |  |                                                                                                             |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | Yaklaşır/Uzaklaşır                                                                                          |
|  |  | Işık ayarı artırma/azaltma                                                                                  |
|  |  | Fotoğraf çekme                                                                                              |
|  |  | <a href="#">Kamera</a> modundan çıkma ve ana ekrana geri dönme                                              |
|  |  | Otomatik deklanşörü etkinleştirme /devre dışı bırakma                                                       |
|  |  | Arka arkaya çekim modunu etkinleştirme / devre dışı bırakma (çözünürlük Duvar kağıdı olarak ayarlanmalıdır) |
|  |  | Görüntü çözünürlükleri arasında geçiş yapma                                                                 |
|  |  | <a href="#">Seçenekler</a> menüsüne erişim                                                                  |
|  |  | Önceki ekrana geri dönme                                                                                    |

#### **Fotoğraf çekme**

1. Görüntüyü çerçeve içine alın ve resmini çekmek için veya kamera kenar tuşuna basın.
2. Fotoğraf çekildikten sonra, bir izleme ekranı görüntülenir. Resmi yok saymak için

tuşuna veya aşağıdaki seçeneklere erişmek için  tuşuna basın (ayrıntılar için aşağıdaki “Kamera menüsü” seçeneğine bakın).

**Sakla** Resmi, varsayılan numaralandırmayı kullanarak kişisel fotoğraf klasörünüze kaydetmek için kullanılır (daha sonra resmi klasörde yeniden adlandırabilirsiniz).

**Gönderme biçimi...** Resmi MMS, E-posta veya Kızılötesi ile göndermek için kullanılır.

**Resmi değiştir** Resmi kaydetmek ve değiştirmek için kullanılır (bkz: “Resim albümü” sayfa 21).

**Vazgeç** Resmi yok saymak ve önizleme moduna geri dönmek için kullanılır.

***İzleme ekranı zamanı aşılmadan önce herhangi bir hareket olmazsa, resim otomatik olarak kaydedilir.***

Resimler çekim tarihiyle adlandırılır, örneğin 4 Ekim saat 15:41:57’de çekilen bir resim için “0410\_154157.jpg” adı verilir. Kaydedebileceğiniz resim sayısı ayarlara göre değişir: Çözünürlük yükseldikçe, dosya boyutu da

artar. Yeterli bellek yoksa bir mesaj sizi uyarır. Bu durumda yeni bir resmi kaydetmeden önce veri silmeniz gerekir.

## **Otomatik deklanşörü kullanma**

1. **Kamera** modunda,  tuşuna basın.
2. Görüntüyü ayarlayın ve 10 saniyelik geri saymayı (bu değer değiştirilemez) başlatmak için  tuşuna basın.

***Zamanlayıcıyı durdurup önizleme moduna geri dönmek için Ltusuna basın.***

3. Resim çekilmeden 3 saniye önce bir ses çalar ve daha sonra resim çekildiğinde bu ses yeniden çalar.

## **Kamera menüsü**

Bu bölüm **Kamera** menüsü seçeneklerini ayrıntılarıyla açıklar.

### **Fotoğraflarım**

Bir resim çekip kaydettiğinizde dosya **Fotoğraflarım** klasörünüz içinde saklanır. Menüyi açtığınızda fotoğraflarınız küçük resim olarak görüntülenir. Listede dolaşmak için yukarı ve aşağı gezinme tuşlarını kullanın.

Resmi tam ekranda görüntülemek için  tuşuna basın. Aşağıdakilere erişmek için  **Seçenekler**'e basın:

**Göster** Resmi tam ekranda görüntülemek için kullanılır.

**Gönderme biçimi...** Resmi başka bir cihaza aktarmak için bu menüyü kullanın. Seçenekler şunlardır: **MMS**, **Eposta** ve **Kızılötesi**.

**Duvar kağıdı yap** Seçilen fotoğrafı ekranınızın arka planında görüntülenecek resim olarak ayarlamak amacıyla kullanılır.

**Değiştir** Bu seçenek resim düzenleme programını başlatır (bkz: "Resim albümü" sayfa 21).

**Özellikler** Bu seçeneğin seçilmesi seçilen resmin şu özelliklerini gösterir: **Ad**, **Boyut** (Kb cinsinden), **Çözünürlük** ve **Biçim**.

## Çevir

Bu seçenek resmi döndürmenizi sağlar; Seçenekler şunlardır: **- 90 derece**, **+ 90 derece**, **+ 180 derece**.

Değişiklikler otomatik olarak uygulanır.

## Yeniden adlandır

Bu seçeneği resim dosyasını yeniden adlandırmak için kullanın.

## Sil / Tümünü sil

Bu seçeneği **Fotoğraflarım** klasörünüzdeki seçilen bir dosyayı ya da tüm dosyaları silmek için kullanın. Bir uyarı mesajı görüntülenir: **Gerçekten silmek istiyor musunuz?** Tümünü silmek için  **Evet**'e ya da önceki ekrana dönmek için  **Hayır**'a basın.

## Slayt gösterisi

Bu öğenin seçilmesi **Fotoğraflarım** klasörü içindekilerin slayt gösterisini başlatır. Slayt gösterisi sırasında her bir fotoğraf kısa bir süre ekranda gösterilir. Slayt gösterisini sonlandırıp önceki ekrana dönmek için bir tuşa basın.

## Sürekli çekim

Bu menü seçeneğinin etkinleştirilmesi tek bir düğmeye basarak “arka arkaya” 9 fotoğraf çekmenizi sağlar. **Sürekli çekim**’i kullanmak için çözünürlüğün **Duvar kağıdı** olarak ayarlanması gerekir (daha fazla bilgi için bkz: “Çözünürlük” sayfa 59).

Kamera resimleri işlemeyi tamamladığında resimler ekranda küçük resim olarak görüntülenir. Daha sonra aşağıda açıklanan seçeneklere erişmek için  **Seçenekler**’e basın.

**Kaydet** Seçilen resmi kaydetmek için kullanılır.

**Tümünü kaydet** Gruptaki tüm resimleri kaydetmek için kullanılır.

**Gönderme biçimi...** Seçilen resmi MMS, Eposta veya Kızılötesi ile göndermek için kullanılır.

**Sil** Seçilen resmi silmek için kullanılır.

**Tümünü sil** Gruptaki tüm resimleri silmek için kullanılır.

Gruptaki resmi kaydettiğinizde ya da sildiğinizde, küçük resim görünümünden kaldırılır ve **Fotoğraflarım** klasörüne kaydedilir.

## Resim ayarı

Bu seçenek fotoğraf albümünüzdeki fotoğrafların düzgün şekilde görünmesi için nasıl görüntüleneceğini seçmenize olanak verir. Seçenekler şunlardır: **Yatay** ve **Dikey**.

## Çerçeveler

Bu özellik **Duvar kağıdı** çözünürlüğünü kullanırken dekoratif çerçevelerle fotoğraf çekmenizi sağlar. **Standart çerçeveler** klasörü cep telefonunuzu satın aldığınızda yüklü olan çerçeveleri içerir.

## Renk modu

**Renk modu** özelliği telefonunuza pek çok farklı görsel efekti uygulamanızı sağlar. Seçenekler şunlardır:

- **Hiçbiri**
- **Kabartma**
- **Kenar**
- **Siyah ve Beyaz**
- **Negatif**
- **Kenar2**
- **Sepya**
- **Dijital**

## Gece modu

Bu özellik etkinken düşük ışık olduğu durumlarda fotoğraf çekmenizi sağlar.

## Zamanlayıcı

Bu özellik gecikmeli olarak resim çekmenizi sağlar böylece resme sizde dahil olabilirsiniz. **Zamanlayıcı**'yı kullanmak için bu menüde **Açık**'ı seçin, vizör moduna dönün, görüntüyü çerçeve içine alın, ve daha sonra  tuşuna basın.

## Parlaklık

Bu menü seçeneğini cep telefonu ekranınızın ışık ayarı düzeltmesini ayarlamak için kullanın.

## Ayarlar

---

### Çözünürlük

Bu menü seçeneğini çektiğiniz fotoğrafların boyutunu seçmek için kullanın. Seçenekler şunlardır:

- **1.3 Megapiksel (1280 x 1024)**
- **VGA (640 x 480)**
- **Orta (320 x 240)**
- **Duvar kağıdı (128 x 160)**, ekran boyutu olarak da bilinir.

**Çözünürlük arttıkça dosya boyutunun da arttığını lütfen unutmayın.**

---

## Resim kalitesi

Bu menü kameranızla çekilen resimlerin kalitesini ayarlamanızı sağlar. **Düşük**, **Orta**, **Yüksek**. Kalite azaldıkça resim dosyaları daha da küçülür, böylece cep telefonunuzda daha fazla fotoğraf saklamanıza olanak verir.

## Ses ayarları

**Uyarı** ve **Enstantane** seslerini ayarlamak için kullanılır. Birincisi çekimden önce ikincisi ise resim çekildiğinde gerçekleşir. **Varsayılan**'ı veya mevcut seslerden birini seçin.

## Varsayılan ayarlar

Tüm ayarları varsayılan değerlerine ayarlamak için kullanılır. Bir uyarı mesajı görüntülenir: **Tüm parametreleri gerçekten sıfırlamak istiyor musunuz?**  **Evet** veya  **Hayır**'ı seçin.

## Yardım

---

Bu menü seçeneği cep telefonunuzla resim çekerken ekrandan yardım almanızı sağlar.

## 11. Rehber



Kişiler mevcut iki rehberden birinde saklanır: SIM kartınızda (giriş sayısı kapasiteye bağlıdır) ya da telefonunuzda (en fazla 999 isim). Girdiğiniz yeni isimler sadece seçtiğiniz rehberde eklenir.

*SIM rehberinde kişi başına yalnızca 1 numara girebilirsiniz, telefon rehberindeki her kişi ise en fazla 5 numara veya alanı (e-posta adresi veya not) destekleyebilir. Telefonu çok sık değiştiriyorsanız SIM rehberini kullanmak faydalı olabilir.*

### Ayarlar



Bu menü cep telefonunuzun rehber yapılandırma ayarlarını içerir.

#### **Tümünü sil**

Tüm kişileri bir kerede silmek için kullanılır. Bu seçenek SIM kart rehberiniz için değil, sadece telefonunuzda yerleşik olan rehber için geçerlidir.

#### **Rehber seçme**

Bu menü kullanacağınız rehberi ([SIM kartta](#) ya da [Telefonda](#)) seçmenize olanak tanır. Rehberi

seçmek için+ ya da - tuşuna basın. Seçilen rehberde eklenen kişiler daha sonra [SIM karta kopyala](#) ya da [Telefona kopyala](#) seçenekleriyle diğer rehberde kopyalanabilir.

Cep telefonunuz bir kerede sadece tek bir rehberi yönetir ve diğeri ile ilişkili olan bilgileri dikkate almaz, örneğin her iki rehberde de “Semih” varsa ve onu telefondan silerseniz, SIM kartta değişmeden kalır.

### **Durum**

Mevcut toplam sayı üzerinden her iki rehberde kayıtlı olan kişilerin toplam sayısını görüntülemek için bu menüyü seçin.

### **Telefona kopyalama**

Bu seçenek, SIM kartınızın içeriğini telefona kopyalar. Telefonu ilk açtığınızda SIM kart rehberini otomatik kopyalamayı iptal ettiyseniz bu seçeneği kullanarak elle yapabilirsiniz

*[Bu seçenek iki defa seçildiğinde tüm isimlerin kopyaları oluşturulur.](#)*

### **Rehber**



Bu menüyle rehberinizdeki isimleri telefon numaralarını ve e-posta adreslerini

yönetebilirsiniz. Rehber ▼ tuşuna basarak doğrudan ana ekrandan da erişebilirsiniz.

### **SIM kart rehberine kişiler ekleme**

1. Rehber'e ulaşın, sonra <Yeni>'yi seçin ve  tuşuna basın.
2. İstenilen adı ve numarayı sonra da bu ada ayrılan numara türünü (*Telefon*, *Faks* ya da *Veri*) girin ve adı rehber'e kaydetmek için  tuşuna basın.

*SIM kartınıza bağlı olarak, girilen numara 40 basamakla sınırlandırılmıştır. Uluslararası önek, ülke ve alan kodunun girilmesiyle numarayı her yerden arayabilirsiniz.*

### **Telefon rehberine kişiler ekleme**

1. Rehber'e ulaşın, sonra <Yeni>'yi seçin ve  tuşuna basın.
2. İlk önce soyadı sonra adı girin (20 latin karaktere kadar); iki alandan biri boş olabilir ancak ikisi boş olamaz.
3. Daha sonra alan türünü seçin ve ilgili numara ya da metni girin.  
Sayısal alanlar en fazla 40 basamak ve bir "+" işaretini destekleyebilir, alfasayısal alanlar (e-posta ve not) ise en fazla 50 latin karakteri

görsüntüler. Her kişi için en fazla 5 sayısal alan kullanılabilir (örneğin 2 cep telefonu numarası, 3 iş numarası; bir e-posta adresi ve bir not metni).

Bu kişiyi bir resim ve/veya sesle kişiselleştirmek isterseniz bkz: "Kişilere resim ya da ses ekleme" sayfa 64.

### **Telefondaki kişiye daha fazla sayı ekleme**

Telefon rehberindeki her kişi maksimum 5 sayısal alanı gösterebilir (örn. 2 telefon numarası 3 iş numarası, bir e-posta adresi ve bir metin notu).

*Bu yalnızca telefondaki rehber için geçerlidir. Kişiler > Ayarlar > Rehber seç > Telefon menüsü içinde seçtiğinizden emin olun.*

Verilen bir kişiye daha fazla numara eklemek için aşağıdakileri uygulayın:

1. Telefon rehberinden bir kişi seçin ve  *Seçenekler*'e ya da  tuşuna basın.
2. *Göster*'i seçin ve  tuşuna basın. Bu kişi için oluşturduğunuz numara listenin sonunda görüntülenir.
3. Daha fazla numara eklemek için <Yeni>'yi seçin ve  *Seç*'e ya da  tuşuna basın.

4. Yukarıda anlatıldığı gibi devam edin: Numara ya da alan türünü seçip ilgili karakterleri girin ve  tuşuna basın. Yeni numara ve bu numarayla ilişkili simge görüntülenir.
5. Daha fazla numara girmek için  **Geri**'ye ardından  **Seçenekler**'e ve **Göster** vurgulandığında  **Seç**'e basın. 3 ve 4. adımı tekrarlayın.

## Numaralar

Kişiler listesinde görünen **Numaralar** ögesi kendi telefon numaranızı kaydetmenize olanak tanır. Diğer ilgili bilgilerle birlikte cep telefonu numaranızı da girmenizi öneririz.

*Tüm alanlar boş bırakılmış olsa da, Numaralar ögesi silinemez.*

## Acil durum numarası

Acil durum numarası ülkenizdeki acil durum servislerinin numarasını arar. Çoğu durumda bu numarayı SIM kartı takmadan veya PIN kodunu girmeden arayabilirsiniz.

*Avrupa'da standart acil durum numarası 112, İngiltere'de ise 999'dur.*

## Kişi kayıtları düzenleme ve yönetme

Bekleme modunda rehber'e erişmek için  tuşuna basın. Verilen bir adı aramak için aşağıdakiler kullanılır:

 -   
ve 

Listede gitmek istediğiniz harfin tuşuna basın (örneğin, "U" harfine erişmek için  tuşuna iki kere basın). Listede bu harfle başlayan ilk kayıt seçilir.



Doğrudan aradığınız isme gitmek için bu tuşa basın sonra ismin ilk harflerini girin ve  tuşuna basın.

*Ayrıca rehberde görünen **<Bul>** ögesini de kullanabilirsiniz.*

## SIM rehberinde

SIM kart rehberinden bir kişi seçin ve aşağıdaki seçeneklere ulaşmak için  **Seçenekler**'e basın:

|                   |             |              |
|-------------------|-------------|--------------|
| Arama             | Sesli arama | Kara listeye |
| Ahizesiz kullanım | Hızlı arama | ekle         |
| MMS gönder        | Sil         | Telefona     |
| SMS gönder        | Değiştir    | kopyalama    |
|                   |             | Ayrıntılar   |

## Yerleşik rehberde

Telefon rehberinden bir kişi seçin ve aşağıdaki seçeneklere ulaşmak için  tuşuna veya  **Seçenekler**'e basın:

|                       |                   |            |
|-----------------------|-------------------|------------|
| Ahizesiz kullanım     | Arama             | İsmi       |
| MMS gönder            | Göster            | değiştir   |
| SMS gönder            | Sil               | Resim seç  |
| Kızılötesi ile gönder | Kara listeye ekle | Melodi seç |

Bu kişi için kaydedilen numara listesine ya da alanlara erişmek için **Göster**'i seçin. Yeni bir alan oluşturmak için ya da bir numara seçmek için **<Yeni>**'yi seçin ve aşağıdaki seçeneklerin de

bulunduğu diğer seçeneklere ulaşmak için  tuşuna veya  **Seçenekler**'e basın:

### Varsayılan yap

Girdiğiniz ilk numara  tuşuna basıldığında otomatik olarak aranan varsayılan numara olur. Bu seçenek başka bir varsayılan numara ayarlamaya olanak verir.

### SIM karta kopyala

Telefon rehberindeki kaydı SIM kart rehberine kopyalamak için kullanılır (rehberleri değiştirdiğinizde veya başka bir telefon kullandığınızda daima güncellenir).

### Göster

Seçilen alanların ayrıntılarını görüntülemek için kullanılır.

### Türü değiştir

Seçilen numaranın alan türünü değiştirmek ya da tanımlamak için kullanılır.

### Değiştir

Seçilen alanın numarasını değiştirmek için kullanılır.

### Sesli arama

Söylendiğinde, ilgili kişiyi arayan bir ses etiketi ayarlamak için kullanılır (bkz: sayfa 48)

*Hızlı  
arama*

Bu kişiye bir tuşla ilişkilendirerek doğrudan erişim sağlamak için kullanılır (bkz: sayfa 54).

### ***Kişilere resim ya da ses ekleme***

Telefon rehberinde kayıtlı olan kişiler resim ve/veya ses ile kişiselleştirilebilir.

---

*Bu özellik sadece yerleşik rehber seçildiyse kullanılır.*

---

1. Bir kişi seçin ve  tuşuna veya  *Seçenekler*'e basın.
2. Listede, Resim albümünden bir resim eklemek için *Resim seç*'i seçin ve zil sesleri listesini

açmak ve bir melodi eklemek için *Melodi seç*'i seçin.

Kişi arama yaptığında bu kişiyle ilişkilendirilen resim ve/veya ses görüntülenir/çalınır.

---

*Kişiyle ilişkilendirilen resim Hızlı arama özelliği ile de kullanılır. Değiştirdiğinizde, Hızlı arama ayarlarında da güncellenir.*

---

## 12. Arama kaydı



Bu bölümde açıklanan menüler, cep telefonunuzun aramaları ve arama ücretlerini nasıl yönettiğini izlemek için kullanılır.

### Sayaçlar



Bu menü, çağrı ücretlerini ve sürelerini takip etmenize olanak verir. Aşağıda açıklanan seçeneklerin çoğu aboneliğe bağlıdır.

#### GPRS sayacı

GPRS sayacı, GPRS oturumu ile alınan veri miktarını izlemenize olanak verir. Bu işlev aboneye ve şebekeye bağlıdır.

##### Mobil oturum

Bu seçenek cep telefonunuzun son bağlantı oturumunu veya aktarım hacmini görüntüler (örneğin GPRS yoluyla bir WAP bağlantısından sonra).

##### Bilgisayar oturumu

Bu seçenek son bağlantı oturumunu veya PC aktarımınızın aktarma hacmini görüntüler.

*Cep telefonunuz tarafından yönetilen arama sayaçları operatörünüzün kullandıklarından farklı olabilir. Bundan dolayı, ekranda görüntülen arama sayaçlarını gerçek ücret tarifeleri olarak DEĞİL bilgilendirici öğeler olarak kabul etmelisiniz.*

#### GSM sayacı

Bu özellik gelen ve giden aramaları izlemek için kullanılır.

##### Son arama kaydı

Son aramanızın süresini ve/veya ücretini görüntülemek için kullanılır.

##### Arama süresi

Giden veya Gelen aramaların süresini Göstermek veya Sıfırlamak için kullanılır.

## Toplam ücret

Toplam ücreti görüntülemek ve sayacı sıfıra ayarlamak için kullanılır (PIN/PIN2 kodlarıyla korunuyor olabilir).

- **Ücret tarifesine** göre ne kadar harcama yapıldığını **gösterir**.
- Geçerli toplam ücreti **sıfırlar**.
- Kalan krediyi kontrol etmeniz için **bakiyeyi gösterir** (**Ücret sınırına** göre).
- **Ücret sınırı iptal**
- **Ücret limiti** Bakiyeyi göster menüsünde kullanılan ücret limitini girmek için kullanılır.
- **Ücretlendirme** Kontör ücretini ayarlamak için kullanılır. Önce kullanılan para birimini (en fazla 3 karakter), sonra da kontör ücretini girin.

## Ayarlar

Bu menü arama ile ilgili tüm seçenekleri ayarlamanıza olanak sağlar: arama yönlendirme, arama bekletme, vb.

### Arama sonu bilgisi

**Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlanarak beklemedeki her çağrının uzunluğunu ve/veya ücretini sistematik olarak görüntülemek için kullanılır.

### Her tuşla yanıt

**Açık** olduğunda,  tuşu (aramayı reddetmek için kullanılır) dışında herhangi bir tuşa basarak aramayı kabul etmenizi sağlar.

## Arama bekletme

### *GPRS araması ile*

GPRS bağlantısı devam ederken gelen sesli aramalar için arama bekletmeyi *Açık* ya da *Kapalı* olarak ayarlamaya olanak tanır.

### *GSM araması ile*

*Tüm aramalar*, *Sesli arama*, *Faks çağrıları* ve *Veri araması* türündeki aramalara uygulanır. Bu seçenek etkin olduğunda, görüşme yaparken birisi sizi aramaya çalıştığında sinyal sesi duyulur. GSM arama bekletme özelliğinin etkin olup olmadığını kontrol etmek için *Durum* seçeneğini seçin.

## Arayan kimliği

Kimliğinizi karşı tarafa *Göstermek* veya *Gizlemek* için kullanılır. *Durum* seçeneği hangi seçeneğin etkinleştirildiği hakkında bilgi verir.

## Çağrı yönlendir

Gelen aramaları posta kutunuza veya (rehberinizde bulunan veya bulunmayan) bir telefon numarasına

yönlendirmek için kullanılır ve şunlara uygulanır: *Veri çağrıları*, *Sesli aramalar* ve *Faks çağrıları*.

### *Koşulsuz*

Tüm gelen aramaları yönlendirir. Bu öge seçildiğinde, devre dışı bırakılana kadar hiç arama alınmaz.

### *Koşullu*

Gelen aramaları ne zaman yönlendirmek istediğinizi seçmenize olanak verir: *Cevap yoksa*, *Ulaşılamıyorsa* veya *Meşgulse*. Her seçenek ayrı ayrı ayarlanabilir.

### *Durum*

Tüm arama yönlendirmelerine ilişkin durumu görüntüler.

Bu seçeneği etkinleştirmeden önce, telesekreter numarasını girmeniz gerekir (sonraki bölüme bakın). Bu özellik aboneliğe bağlıdır ve bir veya daha çok arama devam ederken yapılan aktarma işleminden farklıdır.

## Mesaj kutusu

Telesekreter numaralarınızı girmek için kullanılır (SIM kartınızda yoksa).

*Bazı durumlarda iki numara girmeniz gerekebilir: Biri telesekreterinizi dinlemek diğeri de aramaları yönlendirmek için olan numaradır. Daha fazla bilgi almak için operatörünüze başvurun.*

## **Etkin kapak**

Bu seçenek [Açık](#) olduğunda gelen aramayı telefonu açarak kabul etmenizi sağlar. Telefonun kapatılması daima devam eden iletişimi sonlandırır.

## **Otom. arama**

[Açık olduğunda](#), aradığınız kişi meşgulse, telefonunuz başarılı bir bağlantı sağlayıncaya veya maksimum arama denemesi sayısına erişinceye (10) kadar bu numarayı otomatik olarak yeniden arar. Telefon her denemenin başlangıcında sinyal verir ve bağlantı başarılı olursa özel bir sinyal sesi verir. Yeniden aramalar arasındaki süre her denemeden sonra artar.

## **Arama listesi**

Bu menüde giden ve gelen çağrılar listesi, otomatik yeniden arama denemeleri ve arama ayrıntıları yer alır. Farklı arama türleri - yapılan aramalar, cevapsız aramalar ve alınan aramalar -

farklı simgelerle temsil edilir. En yeni olan en üstte olacak şekilde tarihe göre sıralanarak görüntülenirler. Listelenen numara, rehberinizde kayıtlı ise buna karşılık gelen ad görüntülenir.

## **Sıfırla**

Bütün listeyi bir kerede sıfırlamak ve listelenen tüm aramaları silmek için kullanılır.

## **Arama listesi**

Listeden bir isim seçin ve yeniden aramak için  tuşuna basın veya seçeneklere ulaşmak için  tuşuna veya  [Seçenekler](#)'e basın: [Ayrıntılar](#), [Ara](#) veya [Ahizesiz kullanım](#), [SMS gönder](#), [MMS gönder](#), seçili aramayı [Sil](#) veya ilgili numarayı (rehberinizde yoksa) [Kaydet](#). [Kara listeye ekle](#) gönderenin telefon numarasını Güvenlik duvarı kara listesine eklemenizi sağlar (bkz: sayfa 18).

*[Gönderenin kimliği \(örneğin telefon numarası\) gizliyse bu seçenek kullanılamaz.](#)*

## **Reddedilen çağrılar**

Bu menü Güvenlik duvarı seçeneği ile reddedilen tüm çağrılar listeler (bu özellik hakkında daha fazla bilgi için bkz: "Güvenlik duvarı" sayfa 18).

# Orijinal Philips Aksesuarları

Standart pil ve şarj cihazı gibi bazı aksesuarlar cep telefonu paketinizde standart olarak bulunur. İlave aksesuarlar da verilebilir ya da ayrı olarak satılabilir. Bu nedenle paket içeriği farklı olabilir.

*Philips cep telefonunuzun performansını en üst düzeyde tutmak ve garantinin geçerliliğini sürdürmek için her zaman, telefonunuzla birlikte çalışacak biçimde özel olarak tasarlanmış Philips Orijinal Aksesuarlarını satın alın. Philips Tüketici Elektronik Ürünleri, onay verilmemiş aksesuarların kullanımından doğacak zararlardan sorumlu tutulamaz.*

## Şarj cihazı

---

Pilinizi AC prizleri ile şarj eder. Çantada/el çantasında taşınabilecek kadar küçüktür.

## Taşıma kılıfı

---

Telefonunuzu çatlaklara ve çiziklere karşı korur.

## Veri bağlantısı kiti

---

Philips cep telefonunuza kolay veri bağlantısı sağlar. USB kablosu, telefonunuz ve bilgisayarınız arasında yüksek hızda iletişim sağlar. Verilen yazılım resim ve melodi yüklemenize, kişi ve randevularla eşlemenize olanak tanır.

# Uyarılar

## Radyo Dalgaları



Cep telefonunuz **düşük güçte radyo dalgaları yayan ve alan bir araçtır.** Çalışır durumdayken, radyo dalgaları alır ve gönderir. Radyo dalgaları ses veya veri sinyallerini telefon şebekesine bağlı bir ana istasyona taşır. Telefonunuzun aktarım gücünü şebeke kontrol eder.

- Telefonunuz GSM frekansında (900 / 1800 / 1900 MHz) radyo dalgaları alır/gönderir.
- Aktarım gücünü GSM şebekesi denetler (0,01 ile 2 watt arasında).
- Telefonunuz, ilgili tüm güvenlik standartlarına uygundur.
- Telefonunuzun üzerindeki CE işareti, Avrupa elektromanyetik uyumluluğuna (Ref. 89/336/EEC) ve düşük voltaj direktiflerine (Ref. 73/23/EEC) uygun olduğunu gösterir.

Cep telefonunuzun sorumluluğu size aittir. Kendinize, başkalarına veya telefona bir zarar gelmemesi için tüm güvenlik talimatlarını okuyun, uygulayın ve telefonunuzu ödünç verdiğiniz kişilere de anlatın. Ayrıca, telefonunuzun sizden izinsiz kullanılmaması için:



Telefonunuzu güvenli bir yerde tutun ve küçük çocukların ulaşabileceği yerlere koymayın.

PIN kodunuzu bir yere yazmayın.

Aklınızda tutmaya çalışın.

Uzun süre kullanmayacaksanız, telefonu kapatın ve pilini çıkartın.

Telefonu satın aldıktan sonra arama kısıtlama seçeneklerini etkinleştirmek için PIN kodunuzu değiştirin.



Telefonunuzun tasarımı, ilgili tüm kanun ve düzenlemelere uygundur. Ancak, telefonunuz diğer elektronik cihazlarla girişime yol açabilir. Sonuç olarak, cep telefonunuzu evde ve yolda kullanırken **yerel uygulamalara ve düzenlemelere** uymanız gerekir. **Cep telefonlarının araçlarda ve uçaklarda kullanımına ilişkin düzenlemelere uyulması şarttır.**

Bir süredir, cep telefonu kullanan kişilerde sağlık açısından bazı tehlikelerin bulunduğu dikkat çekilmektedir. GSM teknolojisi dahil, radyo dalgaları teknolojisi üzerinde yapılan araştırmalar incelenmiş ve güvenlik standartları, radyo dalgası enerjisine maruz kalmaya karşı koruma sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. Cep telefonunuz ilgili **tüm**

**güvenlik standartlarına** ve Radyo Cihazı ve Telekomünikasyon Terminal Cihaz Direktifi 1999/5/EC'ye uygundur.

## **Telefonunuzu daima kapalı tutun...**

Yeterli düzeyde korunmamış olan veya **hassas elektronik cihazlar** radyo dalgası enerjisinden etkilenebilir. Bu etkiler kazalara yol açabilir.



**Uçğa** binerken ve/veya telefonu bagajınıza koyarken: cep telefonlarının uçaklarda kullanılması uçak sistemleri için tehlikeli olabilir, cep telefonu şebekelerinde sorunlara yol açabilir ve yasalara aykırı olabilir.



**Hastanelerde**, kliniklerde, diğer sağlık kuruluşlarında ve **tıbbi cihazların** bulunduğu yerlerde.



**Patlayıcı madde bulunan ortamlarda** (örneğin, benzin istasyonlarında, havasında metal tozu gibi maddelerin bulunduğu ortamlarda).

Yanıcı madde taşıyan araçlarda (araç park halinde olsa dahi) veya likit gaz (LPG) ile çalışan araçlarda, önce aracın ilgili güvenlik kurallarına uygun olup olmadığını kontrol edin.

Radyo dalgaları yayan cihazların kapatılması gereken ortamlarda (örneğin, taş ocaklarında veya patlayıcı ile ilgili işlemlerin yapıldığı ortamlarda).



Aracınızda kullanılan **elektronik cihazların** radyo dalgası enerjisinden etkilenip etkilenmediğini öğrenmek için aracın üreticisine danışın.

## **Kalp pilleri**

**Kalp pili** kullanıyorsanız:

- Cep telefonu açıkken potansiyel bir girişimi engellemek için telefonu kalp pilinizden en az 15 cm uzaklıkta tutun.
- Telefonu göğsünüzdeki cepte taşımayın.
- Girişim olasılığını en aza indirmek için kalp pilinin bulunduğu taraftaki değil aksi taraftaki kulağınızı kullanın.
- Kalp cihazınızın etkilendiğinden şüphelenirseniz telefonunuzu kapatın.

## **İşitme cihazları**

**İşitme cihazı** kullanıyorsanız, doktorunuza ve işitme cihazınızın üreticisine başvurarak cihazın cep telefonundan etkilenip etkilenmeyeceğini öğrenin.

## İyi bir performans için

**Telefonunuzun performansını artırmak, radyo dalgası enerjisi yayılımını azaltmak, pil tüketimini azaltmak ve güvenli bir kullanım sağlamak için aşağıdaki yönergelerle uyun:**



Telefonun en iyi performansı sağlayacak bir şekilde çalışması için telefonu normal kullanım koşullarında kullanmanız (ahizesiz kullanımda veya bu modun aksesuarlarıyla birlikte kullanılmadığı durum) önerilir.

- Telefonunuzu aşırı ısıya maruz bırakmayın.
- Telefonu iyi koruyun. Yanlış bir kullanımda Uluslararası Garanti sona erer.
- Telefonun herhangi bir sıvının içine düşmemesine dikkat edin; telefon ıslanırsa, kapatın, pilini çıkarın ve tekrar kullanmadan önce 24 saat kurummasını bekleyin.
- Telefonu yumuşak bir bezle silerek temizleyin.
- Arama yapmak veya gelen aramayı cevaplamak aynı miktarda pil tüketir. Ancak, cep telefonu bulunduğu yer değiştirilmeden hazır modunda tutulduğunda daha az enerji harcar. Telefon hazır modunda ve siz de yoldaysanız, telefon sürekli olarak değişen konum bilgisini şebekeye iletmek

için belirli miktarda enerji tüketir. Aydınlatmayı daha kısa süre açık kalacak şekilde ayarlamak ve menülerde gereksiz yere dolaşmamak da pilin enerjisini koruyarak görüşme veya bekleme sürelerinin artmasına yardımcı olacaktır.

## Pil bilgileri

- Telefonunuzda şarj edilebilir bir pil kullanılır.
- Yalnızca belirtilen şarj cihazını kullanın.
- Pili yakmayın.
- Pili şeklini bozmayın veya açmayın.
- Metal nesnelerin (örneğin, cebinizdeki anahtarlar) pilin temas noktalarına değerek kısa devre yapmasını engelleyin.
- Aşırı ısıya (>60° C veya 140° F) ve neme maruz bırakmayın veya asitli ortamlarda tutmayın.



Yalnızca Philips Orijinal Aksesuarları kullanın, başka aksesuarlar kullanıldığında telefonunuza zarar gelebilir ve Philips telefonunuz ile ilgili tüm garantiler geçersiz olur.

Zarar gören parçalar yerine hemen yetkili bir teknisyen tarafından orijinal Philips yedek parçaları takılmalıdır.

## Cep telefonunuz ve arabanız



Araştırmalar, araç kullanırken telefonla konuşmanın dikkati dağıttığını ve bunun da tehlikeli durumlara neden olabildiğini göstermektedir. Aşağıdaki talimatlara

uyun:

- Tüm dikkatinizi aracınızı sürmeye verin. Telefonu kullanmadan önce aracınızı yolun dışına park edin.
- Araç kullanırken GSM telefonu kullandığınız ülkelerdeki yerel düzenlemelere uygun hareket edin.
- Telefonunuzu bir araç içinde kullanmak istiyorsanız, ellerinizi kullanmadan görüşme yapabilmeniz için tasarlanmış olan ahizesiz araç kitini takın.
- Telefonunuzun ve araç kitinin araç içindeki hava yastıklarını veya benzeri diğer güvenlik donanımını engellemeyeceğinden emin olun.

Bazı ülkelerde, telefona gelen aramaları aracın farlarını yakarak veya kornasını kullanarak bildiren bir uyarı sistemi kullanmak yasaktır. Yerel düzenlemeler hakkında bilgi alın.

## EN 60950 Normu

Sıcak havalarda veya uzun süre güneşe maruz kalırsa (örneğin, bir pencere arkasında veya ön cam gerisinde), telefonunuzun kutusu, özellikle de metal kısımları fazla ısınabilir. Böyle durumlarda, telefonunuzu elinize alırken çok dikkatli olun, ayrıca 40° C'nin üzerindeki ortam sıcaklıklarında da kullanmaktan kaçının.

## Çevresel duyarlılık



Paket malzemelerinin, ambalajların, iş yaramayan pillerin ve eski telefonların atılması konusunda yerel düzenlemelere uyun ve lütfen geri dönüşüm sistemlerinde kullanılmasını sağlayın.

Philips, pili ve ambalajı, atık maddelerin geri dönüşüm sistemlerine verilmesini, uygun yerlere gönderilmesini teşvik etmek üzere tasarlanmış standart simgelerle işaretlemiştir



Pilin evlerinizdeki çöp kutularına atılmaması gerekmektedir.



Etiketli ambalaj malzemesi geri dönüştürülebilir.



İlgili ulusal ambalaj geri kazanım ve dönüşüm sistemine mali bir katkı yapılmış olduğunu belirtir.



Plastik malzemelerin geri dönüştürülebilir olduğunu belirtir (plastik malzemeyi de belirtir).

# Sorun giderme

## **Telefon açılmıyor**

Pili çıkarın/yeniden takın. Pil göstergesi sabit kalıncaya kadar pili şarj edin. Şarj cihazının fişini çekin ve cep telefonunu açmayı deneyin.

## **Açıldığında ekranda BLOKE ifadesi görüntüleniyor**

PIN kodunu ve kilit açma kodunu (PUK) bilmeyen birisi telefonunuzu kullanmayı denemiştir. Servis sağlayıcınıza başvurun.

## **Ekranda IMSI hatası ifadesi görüntüleniyor**

Bu sorun aboneliğinizle ilgilidir. Operatörünüze başvurun.

## **Telefonunuz bekleme modu ekranına dönmüyor**

Aramayı sonlandırma tuşuna uzun süreyle basın veya telefonu kapatın, SIM kartın ve pilin doğru takılıp takılmadığını kontrol edin ve telefonu tekrar açın.

## **Şebeke simgesi görüntülenmiyor**

Şebeke bağlantısı kurulamıyor. Radyo dalgalarının erişemediği bir ortamdasınız (bir tünelde veya yüksek binalar arasında) ya da şebekenin kapsama

alanı dışındasınız. Bulunduğunuz yeri değiştirerek tekrar şebekeye ulaşmayı deneyin (özellikle yurtdışında iseniz), telefonunuz haricî bir antenle donatılmış ise antenin doğru pozisyonunda olup olmadığını kontrol edin. Sorun yine de sürüyorsa, yardım ve/veya bilgi almak için şebeke operatörünüze danışın .

## **Tuşlara basıldığında ekranda herhangi bir değişiklik olmuyor (veya değişiklik çok yavaş oluyor)**

Çok düşük ısılarda ekrandaki değişiklikler daha yavaş olur. Bu normal bir durumdur ve telefonun çalışmasını etkilemez. Telefonu daha sıcak bir ortama götürün ve yeniden deneyin. Başka durumlarda, lütfen telefonu satın aldığınız yere başvurun.

## **Piliniz aşırı ısınıyor**

Telefonunuz için tasarlanmamış bir şarj cihazı kullanıyor olabilirsiniz. Her zaman telefonunuzla birlikte verilen orijinal Philips aksesuarlarını kullanın.

## **Telefonunuz gelen aramaların telefon numaralarını göstermiyor**

Bu işlev şebekeye ve aboneye bağlıdır. Şebeke arayan kişinin numarasını göndermediğinde,

telefonda **Arama 1** veya **Gizli no** ifadesi görüntülenir. Bu konu hakkında ayrıntılı bilgi için operatörünüze başvurun.

### **Metin mesajları gönderemiyorsunuz**

Bazı şebekeler başka şebekelerle mesaj alışverişini desteklemez. İlk önce SMS merkezinizin numarasını girmiş olduğunuzdan emin olun veya bu konu hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen operatörünüze başvurun.

### **JPEG resimlerini alamıyor ve/veya gönderemiyorsunuz**

Resim çok büyükse, adı çok uzunsa veya doğru dosya formatında değilse, cep telefonunuz bunu kabul etmeyebilir.

### **Tüm aramaları aldığınızdan emin değilsiniz**

Arama yönlendirme seçeneklerinizi kontrol edin

### **Pil şarjı sırasında pil sembolünde çubuklar görünmüyor ve çerçevesi yanıp sönüyor**

Pili şarj ettiğiniz ortamdaki ısı 0°C altına düşmemeli, 50°C'nin üzerine çıkmamalıdır.

Başka durumlarda, lütfen telefonu satın aldığınız yere başvurun.

**Ekranda SIM hatası ifadesi görüntüleniyor**  
SIM kartın doğru biçimde yerleştirildiğinden emin olun. Sorun devam ederse, SIM kart zarar görmüş olabilir. Operatörünüze başvurun.

### **Menüdeki bir işlevi kullanmaya çalışırken, cep telefonunda İZİN YOK ifadesi görüntüleniyor**

Bazı işlevler şebekeye bağlıdır. Bunlar yalnızca şebeke veya aboneliğiniz tarafından destekleniyorsa kullanılabilir. Bu konu hakkında ayrıntılı bilgi için operatörünüze başvurun.

### **Ekranda SIM KARTI TAKIN ifadesi görüntüleniyor**

SIM kartın doğru biçimde yerleştirildiğinden emin olun. Sorun devam ederse, SIM kart zarar görmüş olabilir. Operatörünüze başvurun.

### **Telefonunuzun çalışma süresi kullanım kılavuzunda belirtilenden kısa**

Çalışma süresi ayarlarınıza (örn. zil seviyesi, aydınlatma süresi) ve kullanılan özelliklere bağlıdır. Çalışma süresini uzatmak için kullanmadığınız özellikleri devre dışı bırakmanız gerekir.

### ***Telefonunuz aracınızda düzgün çalışmıyor***

Araçta, elektromanyetik dalgaları emerek telefonun performansını etkileyebilecek birçok metal parça bulunur. Araç kiti ile birlikte size bir de harici anten verilir, bu kiti kullandığınızda ellerinizi kullanmadan telefonla arama yapıp arama alabilirsiniz.

---

*Araç kullanırken telefonla görüşmenin yasak olup olmadığını öğrenmek için yerel yetkililerden bilgi alın.*

---

### ***Telefonunuz şarj olmuyor***

Pil tamamen boşaldığında pil sembolünün ekranda belirmesi birkaç dakika (bazen 5 dakikaya kadar) sürebilir.



JAVA, Sun Microsystems, Inc.'in ticari markasıdır.



In-Fusio ve oyun motoru Exen, In-Fusio France'ın ticari markalarıdır.



Tegic Euro. Pat.  
App. 0842463

T9®, Tegic  
Communications Inc.'in  
ticari markasıdır.

# SAR Bilgileri - AB (RTTE)

BU TELEFON MODELİ TELSİZ DALGALARINA MARUZ BIRAKMAYA İLİŞKİN AB KOŞULLARI KARŞILAMAKTADIR

Cep telefonunuz bir telsiz alıcısı ve vericisidir. Telefon, AB Konseyi tarafından önerilen telsiz frekansı enerjisine maruz bırakma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir. Bu sınırlar daha kapsamlı kuralların bir parçasıdır ve genel nüfus için izin verilen telsiz frekansı enerjisi miktarlarını belirler. Bu esaslar bağımsız bilimsel kuruluşlar tarafından uzun süreli ve kapsamlı bilimsel çalışmaların sonucunda geliştirilmiştir. Yaşları ve sağlık durumları ne olursa olsun tüm insanların güvenliğinin sağlanması için bu sınırlar önemli miktarda güvenlik payı içermektedir.

Cep telefonlarının maruz bırakma sınırının ölçüm birimi Specific Absorption Rate (Özgül Emilim Oranı) veya kısaca SAR'dır. AB konseyi tarafından önerilen SAR limiti 2,0 W/kg'dır. SAR için testler, telefonun test edilmiş tüm frekans bantlarında, standart çalışma pozisyonlarında izin verilen en yüksek güç seviyesinde sinyal gönderimi sırasında yapılmaktadır. SAR izin verilen en yüksek güç seviyesinde belirlense de telefonun normal çalışırken sahip olduğu SAR değeri maksimum değerden çok daha aşağıda olabilir. Bunun nedeni telefonun yalnızca şebekeye erişebilmek için yalnızca gereken gücü kullanması amacıyla birden çok güç seviyesinde çalışacak şekilde tasarlanmış oluşudur. Genel kural olarak baz istasyonuna yaklaştıkça telefonun güç çıkışı azalır.

Bir telefon modeli piyasaya sürülmeden önce Avrupa RTTE Yönetmeliği'ne uygunluk sağlanmalıdır. Bu yönetmelikte, kullanıcının ve diğer kişilerin sağlık ve güvenlikleri en önemli esaslardan biri olarak yer almaktadır.

Xenium 9@9e / CT 6618 model telefonun standarda uyumluluk açısından test edildiğinde elde edilen en yüksek SAR değeri 0,362 W/kg'dır. Çeşitli telefonlardaki ve çeşitli konumlardaki SAR düzeyleri arasında farklılıklar olabilsede tüm telefonlar telsiz frekansına maruz bırakma konusunda AB gereklerini karşılar.

***Bu telefon vücutta taşıyarak kullanım için test edilmiş ve sağlanan Philips aksesuarlarıyla kullanıldığında Federal İletişim Komisyonu (FCC) telsiz frekansına maruz bırakma esaslarına uygun olduğu saptanmıştır. Başka aksesuarların kullanımı FCC telsiz frekansına maruz bırakma esaslarına uyumlu olmayabilir. ABD Hükümetinin Federal İletişim Komisyonu tarafından belirlenen SAR sınırı 1,6 W/kg'dır. Raporlanan en yüksek SAR değerleri: Baş: 0,109 W/kg; Vücut üzerinde: 0.252 W/kg.***

# SAR Bilgileri - Uluslararası (ICNIRP)

BU TELEFON MODELİ TELSİZ DALGALARINA MARUZ BIRAKMAYA İLİŞKİN ULULARARASI KOŞULLARI KARŞILAMAKTADIR

Cep telefonunuz bir telsiz alıcısı ve vericisidir. Telefon, uluslararası esaslar tarafından önerilen telsiz frekansı enerjisine maruz bırakma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir (ICNIRP). Bu sınırlar daha kapsamlı kuralların bir parçasıdır ve genel nüfus için izin verilen telsiz frekansı enerjisi miktarlarını belirler. Bu esaslar bağımsız bilimsel kuruluşlar tarafından uzun süreli ve kapsamlı bilimsel çalışmaların sonucunda geliştirilmiştir. Yaşları ve sağlık durumları ne olursa olsun tüm insanların güvenliğinin sağlanması için bu esaslar önemli miktarda güvenlik payı içermektedir.

Cep telefonlarının maruz bırakma sınırının ölçüm birimi Specific Absorption Rate (Özgül Emilim Oranı) veya kısaca SAR'dır. Uluslararası esaslarda belirtilen SAR sınırı 2,0 W/kg'dır. SAR için testler, telefonun test edilmiş tüm frekans bantlarında, standart çalışma pozisyonlarında izin verilen en yüksek güç seviyesinde sinyal gönderimi sırasında yapılır. SAR izin verilen en yüksek güç seviyesinde belirlense de telefonun normal çalışırken sahip olduğu SAR maksimum değerden çok daha aşağıda olabilir. Bunun nedeni telefonun yalnızca şebekeye erişebilmek için yalnızca gereken gücü kullanması amacıyla birden çok güç seviyesinde çalışacak şekilde tasarlanmış oluşudur. Genel kural olarak baz istasyonuna yaklaştıkça telefonun güç çıkışı azalır.

Philips 9@9e / CT 6618 model telefonun kulak üzerinde kullanım için test edildiğinde elde edilen en yüksek SAR değeri 0,362 W/kg'dır. Çeşitli telefonlardaki ve çeşitli konumlardaki SAR düzeyleri arasında farklılıklar olabilir de tüm telefonlar telsiz frekansına maruz bırakma konusunda uluslararası esasları karşılar.

***Bu telefon vücutta taşıyarak kullanım için test edilmiş ve sağlanan Philips aksesuarlarıyla kullanıldığında Federal İletişim Komisyonu (FCC) telsiz frekansına maruz bırakma esaslarına uygun olduğu saptanmıştır. Başka aksesuarların kullanımı FCC telsiz frekansına maruz bırakma esaslarına uyumlu olmayabilir. ABD Hükümetinin Federal İletişim Komisyonu tarafından belirlenen SAR sınırı 1,6 W/kg'dır. Raporlanan en yüksek SAR değerleri: Baş: 0,109 W/kg; Vücut üzerinde: 0,252W/kg.***

# Uyumluluk bildirimi

Biz,

**Philips France - Mobile Telephony**  
**4 rue du Port aux Vins - Les patios**  
**92156 Suresnes Cedex**  
**FRANCE**

sorumluluęu tarafımıza ait olmak üzere bu bildirimin konusu olan

**Philips Xenium 9@9e**

**CT 6618**

Cellular Mobile Radio GSM 900/GSM 1800/  
GSM 1900

TAC: 355304 00

adlı ürünün aşağıdaki Standartlara uygunluęunu onaylarız:

**EN 60950, EN 50360 ve EN 301 489-07**

**EN 301 511 v. 9.0.2**

İşbu belge ile ilgili tüm temel yayın testlerinin yapıldıęını ve yukarıda ismi geęen ürünün 1999/5/

EC Yönergesi'nde belirtilen temel koşullara uygun olduęunu onaylarız.

10 sayılı maddede sözü edilen ve 1999/5/EC Yönergesinin Ek V belgesinde ayrıntılı olarak açıklanan uyumluluk deęerlendirme işlemleri, aşağıdaki Kuruluşun katılımıyla 3.1 ve 3.2 maddelerine baęlı olarak yerine getirilmiştir:

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road,  
Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK

Belirleme işareti: **0168**

Le Mans, 27 Temmuz 2005

**Jean-Omer Kifouani**  
Kalite Müdürü

---

*Philips ürününüz doęru biçimde çalışmıyorsa veya arızalıysa, lütfen telefonunuzu aldığınız yere veya Philips Ulusal Hizmet Merkezi'ne geri götürün. Başka bir ülkede bulunurken servise gereksinim duyarsanız, o ülkede bulunan Philips Müşteri Hizmetleri Masası'ndan yetkili satıcıların adreslerini temin edebilirsiniz.*

---