

Telefonul dumneavoastră



Philips urmărește în mod continuu să-și îmbunătățească produsele. Datorită actualizării software-ului, o parte din conținutul acestui manual de utilizare poate să difere față de produsul dumneavoastră. Philips își rezervă dreptul de a modifica acest manual sau de a-l retrage în orice moment fără o notificare prealabilă. Vă rugăm să considerați produsul dumneavoastră drept unul standard.

Ecranul de întâmpinare

Ecranul de întâmpinare al telefonului dumneavoastră se compune din următoarele zone:



Taste

Aflați mai multe despre tastele principale.

Pictograme	Definiție	Funcție
	Apelare	Efectuați sau răspundeți la un apel.
	Tastă navigare și confirmare	Selectați sau confirmați o opțiune.
	Închidere/leșire Alimentare	Încheiați un apel; Reveniți la ecranul de întâmpinare. Mențineți apăsat pentru a deschide/închide telefonul.
	Tastă ecran stânga	Selectați opțiunile pe ecran.
	Tastă ecran dreapta	Selectați opțiunile pe ecran.
	Blocare/Deblocare	Apăsați prelungit pentru a bloca tastele de pe ecranul de întâmpinare; Apăsați și apoi pentru a debloca tastatura.

Pictograme și simboluri

Aflați mai multe despre pictograme și simboluri de pe ecran.

Pictograme	Definiție	Funcție
	Sonerie	Telefonul dumneavoastră va suna atunci când primiți un apel.
	Mod vibrare	Telefonul dumneavoastră va vibra atunci când primiți un apel.
	Silențios	Telefonul dumneavoastră nu va suna atunci când primiți un apel.
	Baterie	Liniile indică nivelul bateriei.
	SMS	Ați primit un SMS nou.
	Apel nepreluat	Aveți un apel pierdut.
	Deviere apeluri	Toate apelurile primite sunt redirectionate către un număr.
	Căști	Căștile sunt conectate la telefon.
	Alarmă	Alarma este activată.
	Rețea GSM	Telefonul dvs. este conectat la o rețea GSM. Cu cât sunt mai multe linii, cu atât este recepția mai bună.
	Mod avion	Modul avion este activat.
	Bluetooth	Bluetooth-ul este activat.



Primii pași

Inserați cartela SIM și încărcați bateria



Aflați mai multe despre instalarea cartelei SIM și încărcarea bateriei pentru prima utilizare.

Inserarea cartelei SIM


- 1 Înlăturați capacul posterior.
- 2 Scoateți bateria.

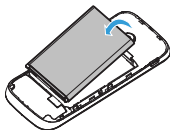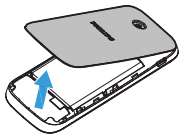

- 3 Inserați cartela SIM.
- 4 Instalați bateria.

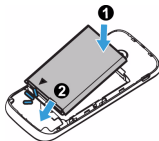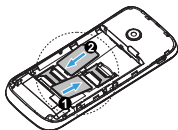


- 5 Puneți la loc capacul posterior.

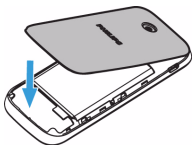

Încărcarea bateriei

O baterie nouă este parțial încărcată. Pictograma bateriei în colțul superior dreapta indică nivelul de încărcare al bateriei.




* Sfaturi:

- Puteți folosi telefonul în timpul încărcării.
- Bateria nu se va deteriora dacă lăsați încărcătorul conectat la telefonul mobil atunci când bateria este complet încărcată. Singura modalitate de a închide încărcătorul este de a-l deconecta și este recomandat să folosiți o priză de alimentare la îndemână.
- Dacă nu intenționați să folosiți telefonul timp de mai multe zile, vă recomandăm să scoateți bateria.
- Dacă o baterie complet încărcată este nefolosită, aceasta se va descărca în timp.
- Dacă bateria este folosită pentru prima dată sau dacă bateria nu a fost folosită pe o perioadă îndelungată, reîncărcarea va dura mai mult.

Inserarea cardului Micro SD (card de memorie)

Puteți mări memoria telefonului dumneavoastră adăugând un card Micro SD.



- 1 Apăsați în jos suportul pentru card și ridicați-l. Aliniați cardul Micro SD cu fanta. Introduceți-l.
- 2 Apăsați pe suportul cardului și trageți până este blocat.

Personalizați telefonul

Personalizați telefonul pentru a corespunde preferințelor dumneavoastră.

Fixarea orei

- 1 Pe ecranul de întâmpinare, mergeți la **Meniu>Setări>Setări telefon >Ora și data**.
- 2 Selectați **Setare oră/dată**: utilizați tastatura numerică pentru a introduce cifrele.

Setări SIM

- 1 Verificați dacă telefonul este deschis. Introduceți codul PIN dacă este necesar.
- 2 Accesați **Meniu>Setări>SIM dublu>Setare denumire SIM**, denumiți cartela SIM.
- 3 Accesați **Meniu>Setări>SIM dublu>Mod în așteptare** pentru a activa cartelele duble sau o cartelă dublă.

Notă:

- Codul PIN este preconfigurat și vă este comunicat de operatorul dumneavoastră de rețea sau de retailer.
- Dacă introduceți un cod PIN incorect de trei ori la rând, cartela dumneavoastră SIM va fi blocată. Pentru a o debloca, trebuie să cereți un cod PUK de la operatorul dumneavoastră.
- Dacă introduceți un cod PUK incorect de zece ori la rând, cartela dumneavoastră SIM va fi blocată permanent. Atunci când se întâmplă acest lucru, vă rugăm să contactați operatorul sau distribuitorul dumneavoastră.

Utilizarea telefonului dumneavoastră

Utilizarea funcțiilor de apel de bază

Efectuarea unui apel

- 1 Introduceți numărul de telefon.
- 2 Apăsați  pentru a forma numărul.
- 3 Apăsați  pentru a închide.

Sfaturi:

- Pentru apeluri internaționale, apăsați prelungit pe  pentru a introduce semnul „+” ca prefix internațional.

Preluarea și încheierea unui apel

- 1 Apăsați  pentru a răspunde la apel.
- 2 Apăsați pe tasta de confirmare și navigație  pentru a selecta modul handsfree.
- 3 Apăsați  pentru a închide.

Utilizarea apelării rapide

În ecranul de întâmpinare, puteți apela un număr printr-o apăsare prelungită pe o tastă numerică.

Pentru a asocia un contact cu o tastă de apelare rapidă:

- 1 Selectați **Contacte>Opțiuni>Altele>Apelare rapidă**.
- 2 Alegeți o tastă numerică pentru a adăuga un număr.

Efectuarea unui apel de urgență

Fără o cartelă SIM în telefon, puteți apăsa tastele numerice pentru a efectua un apel de urgență. În Europa, numărul de urgență standard este 112; în Marea Britanie, este 999.

Primirea și trimiterea mesajelor

Puteți utiliza meniul **Mesaje** pentru a trimite mesaje text.

SMS nou

- 1 Selectați **Mesaj>Redactare mesaj>SMS nou**.
- 2 Scrieți un SMS.
- 3 Apăsați  pentru a trimite SMS-ul.

MMS nou

- 1 Selectați **Mesaj>Redactare mesaj>MMS nou**.
- 2 Apăsați **Opțiuni>Adăugare** pentru a adăuga conținut multimedia (imagini, sunet, atașamente sau text de marcare).
- 3 Apăsați **Opțiuni>Trimiteți** pentru a trimite mesajul.

Introducere text

Telefonul dumneavoastră mobil acceptă diverse metode de introducere a textului, inclusiv introducerea în limba engleză, introducerea numerică și introducerea pe bază de simboluri.

Taste:

Taste	Funcție
	Introduceți simboluri și punctuație.
	Ștergeți caracterul anterior
	Selectați caracterul de pe ecran.
	Selectați sau confirmați un caracter.
	Pentru a ajunge la caracterul urmărit, pe pagina anterioară sau următoare.

 Notă:

- În funcție de limba selectată de dumneavoastră pentru telefon, metodele de introducere acceptate pot varia.

Gestionați agenda telefonică

Aflați mai multe despre funcția de bază a agendei telefonice.

Adăugare contact nou

- 1 Accesați **Contacte**, selectați **Opțiuni>Nou**.
- 2 Selectați o poziție. (**SIM1/SIM2/Telefon**).
- 3 Introduceți numărul și adăugați detaliile dorite.
- 4 Apăsați  **Salvați** pentru a finaliza setările.

Căutarea unui contact

- 1 Mergeți la **Contacte**.
- 2 Introduceți primele litere ale numelui în bara de căutare.
- 3 Selectați contactul din listă.

Gestionarea contactelor

Puteți copia sau transfera contacte între cartela SIM și telefon sau puteți șterge contactele. Accesați **Contacte>Opțiuni**, apăsați ▲ sau ▼ pentru a selecta opțiunea dorită.

Multimedia

Media player

Salvați fișierele de muzică MP3 în folderul **Muzică** de pe cardul de memorie.

Redarea muzicii

- 1 Accesați **Multimedia>Player audio** și selectați melodia dorită în folder.
- 2 Apăsați **Opțiuni>Repetă** pentru a repeta redarea.
- 3 Utilizați tastele următoare pentru a controla redarea:

Funcție	Definiție
	Suspendarea și reluarea redării.
◀ sau ▶	Apăsați tasta de navigație pentru a selecta melodia anterioară sau următoare.
▲ sau ▼	Apăsați tasta de navigație ▲ sau ▼ pentru a regla volumul.
	Reveniți la meniul anterior.
	Reveniți la ecranul de întâmpinare.

Notă:

- Când ascultați muzică, reglați volumul la un nivel moderat. Expunerea prelungită la un volum ridicat vă poate afecta auzul.

Cameră

Aflați mai multe despre funcția cameră. Puteți face fotografii când doriți, folosind telefonul.

Faceți o fotografie/înregistrare video

- 1 În lista de aplicații, selectați .
- 2 Atingeți ◀/▶ pentru a comuta și a face o fotografie/înregistrare video.
- 3 Atingeți ▲/▼ pentru a mări sau micșora imaginea.
- 4 Atingeți  pentru a face o fotografie/înregistrare video.
- 5 Atingeți Salvare pentru a salva fotografia/înregistrarea video.

Radio FM

Ascultarea unui post de radio

- 1 Cuplați casca furnizată la telefon.
- 2 Ascultați **radioul FM**. Se începe căutarea și salvarea automată a canalelor disponibile.
- 3 Apăsați tasta de navigație ◀ sau ▶ pentru a selecta un canal.
- 4 Apăsați tasta de navigație ▲ sau ▼ pentru a regla volumul.
- 5 Apăsați  pentru a dezactiva radioul FM.

Instrumente

Alarmă

Aflați mai multe despre cum să setați și să utilizați o alarmă. Puteți configura până la cinci alarme.

Setarea unei alarme

- 1 Mergeți la **Instrumente>Alarmă**.
- 2 Selectați o alarmă, apăsați  pentru a edita alarma.
- 3 Apăsați tasta ecran stânga  pentru a salva.

Dezactivarea unei alarme

- 1 Mergeți la **Instrumente>Alarmă**.
- 2 Selectați alarma pe care doriți să o opriți, apăsați  **Dezactivat**.

Oprirea unei alarme

Când alarma sună,

- Selectați **Dezactivat**: Alarma se oprește.
- Selectați **Amânare alarmă**: Alarma va suna din nou după intervalul **Amânare (Cinci Minute)**.

Bluetooth

Telefonul dumneavoastră se poate conecta la un dispozitiv Bluetooth compatibil pentru a face schimb de date.

Conectarea la un dispozitiv Bluetooth

- 1 Accesați **Conectivitate>Bluetooth**, apăsați tasta ecran stânga  pentru a activa funcția Bluetooth.
- 2 Selectați **Dispozitive asociate>Adăugare dispozitiv nou** și va apărea o listă cu dispozitivele Bluetooth disponibile.
- 3 Selectați dispozitivul pe care doriți să-l conectați și apăsați .
- 4 Asocierea se realizează dacă solicitarea de asociere este acceptată de celălalt dispozitiv.

Trimiterea fișierelor prin Bluetooth

- 1 Accesați **Fișierele mele** și selectați fișierul pe care doriți să-l trimiteți.
- 2 Apăsați **Opțiuni>Trimitere>Bluetooth**.
- 3 Selectați un dispozitiv.
- 4 Apăsați  pentru a începe să trimiteți fișierul.

Primirea fișierelor prin Bluetooth

- 1 Accesați **Bluetooth**, activați vizibilitatea **Bluetooth**.
- 2 Acceptați solicitarea.

* Sfaturi:

- Dacă nu utilizați funcția Bluetooth mai mult timp, dezactivați-o pentru a nu consuma bateria.

Internet

Puteți utiliza această funcție pentru a naviga pe internet. Consultați operatorul de rețea pentru abonamentul la servicii, date privind contul și setările WAP.

Accesarea site-urilor

- 1 Accesați **Conectivitate>Internet>Introducere URL**, și introduceți site-urile dorite.
- 2 Apăsați **Opțiuni>Deschidere** pentru a intra pe site.
- 3 Selectați **Opțiuni>Salvare>marcaj**. Vă puteți adăuga site-urile preferate în semnele de carte.

Navigarea în setări

Accesați **Setări>internet**, puteți seta pagina de pornire implicită, puteți alege cartela cu care accesați site-urile, puteți alege contul de date și seta alte opțiuni pentru a personaliza navigarea.

Setări

SIM dublu și Profiluri

Vezi „Personalizați telefonul” la pagina 6.

Apelare setări

Funcție	Definiție
Deviere apeluri	Redirecționați apelurile primite spre mesageria dumneavoastră vocală sau alt număr de telefon.
Apel în așteptare	Obțineți informații despre un apel primit atunci când vorbiți deja la telefon (funcție depinde de rețea).
Restricționare apeluri	Setați limite pentru apelurile efectuate și primite de dumneavoastră.
Ascundere ID	Selectați pentru a ascunde ID, a vă afișa propriul ID sau afișa ID în funcție de rețea.
Altele	Setări avansate de apelare.
Lista neagră	Activați/dezactivați funcția de listă neagră și definiți numerele care vor fi respinse.
Alarmă durată apel în minute	Setați alarma pentru momentul în care durata apelului atinge durata setată.
Reapelare automată	Continuați să reapeleți numărul cu care nu reușiți să stabiliți legătura.
Autoînregistrare apel voce	Înregistrați automat apelurile efectuate și primite de dumneavoastră.

Setări telefon

Funcție	Definiție
Ora și data	Setați ora telefonului.
Programare pornire/oprire	Setați ora la care telefonul pornește/se oprește automat.
Setări limbă	Selectați limba pentru telefonul dumneavoastră.
Setări comenzi rapide	Selectați o tastă de navigare pentru acces direct la meniu.
Blocarea automată a tastaturii	Setați un interval de timp pentru blocarea automată a tastaturii.
Securitate	Acest meniu vă permite să folosiți parole pentru a vă proteja telefonul.
Restabiliți setările din fabrică	Restabiliți setările telefonului dumneavoastră la valorile implicite. Trebuie să introduceți parola telefonului dumneavoastră (1234 setată implicit).

Afișaj

Funcție	Definiție
Efect animație	Setați pornirea/oprirea afișajului.
Setări imagine de fundal	Selectați o imagine de fundal pentru telefonul dumneavoastră.
Contrast	Setați intensitatea luminii de fundal.
Lumină de fundal	Setați durata luminii de fundal.

Setări rețea

Funcție	Definiție
Cont rețea	Setați contul de rețea.
Selectare rețea	Selectați rețeaua pentru telefonul dumneavoastră (funcție dependentă de abonare). Se recomandă modul de căutare Automat.

Măsurile de siguranță și precauție

Măsurile de precauție

Nu lăsați telefonul la îndemâna copiilor mici



Nu lăsați telefonul și niciun accesoriu la îndemâna copiilor mici. Părțile mici pot cauza înecarea sau răni grave dacă sunt înghițite.

Undele radio



Telefonul dumneavoastră transmite/primește unde radio în frecvența GSM (900/1800/1900MHz).



Adresați-vă la producătorul vehiculului pentru a afla dacă echipamentul electronic utilizat în vehiculul dvs. nu va fi afectat de energia radio.

Închideți telefonul...



Închideți telefonul când vă aflați într-o aeronavă. Utilizarea telefoanelor mobile în aeronave poate fi o operațiune periculoasă pentru aeronave, poate dăuna rețelei de telefonie mobilă și poate fi ilegală.



În spitale, clinici, în alte centre medicale și în orice alt loc în care v-ați putea afla în imediata apropiere a echipamentelor medicale.



În zone cu atmosferă potențial explozivă (de ex. benzinării și zone în care aerul conține particule de praf, precum pulberi metalice). Într-un vehicul care transportă produse inflamabile sau un vehicul alimentat cu gaz petrolier lichefiat (GPL). În cariere sau alte zone unde se desfășoară operațiuni de dinamitare.

Telefonul mobil și mașina dumneavoastră



Evitați folosirea telefonului atunci când conduceți și respectați toate reglementările care restricționează folosirea telefoanelor mobile în timpul condusului. Folosiți accesorii hands free pentru a beneficia de un plus de siguranță atunci când este posibil. Asigurați-vă că telefonul dumneavoastră și setul pentru mașină nu blochează niciun airbag sau alte dispozitive de siguranță instalate în mașină.

Folosiți telefonul cu grijă și atenție



Pentru o funcționare satisfăcătoare și în condiții optime a telefonului, vă recomandăm să folosiți telefonul în poziția normală de funcționare.

- Nu expuneți telefonul la temperaturi extreme.
- Nu introduceți telefonul în nicio substanță lichidă; dacă telefonul este umed, închideți-l, înlăturați bateria și lăsați-l la uscat 24 de ore înainte de a-l reutiliza.
- Pentru a curăța telefonul, ștergeți-l cu o cârpă moale.
- Pe vreme caldă sau după expunere îndelungată la soare (de ex. în spatele unei ferestre sau al unui parbriz), temperatura carcasei telefonului poate crește. Manifestați o prudență deosebită atunci când luați telefonul în mână și, de asemenea, evitați să-l folosiți când temperatura ambiantă este de peste 40°.

Protejarea bateriilor contra deteriorării



Trebuie să folosiți doar accesorii autentice de la producător, deoarece utilizarea oricărui altor accesorii poate dăuna telefonului dumneavoastră și poate fi periculoasă, iar garanția telefonului dumneavoastră Philips va fi anulată. Folosirea unui tip nespecificat de baterie poate provoca o explozie.

Asigurați-vă că piesele deteriorate sunt înlocuite imediat de un tehnician calificat și că sunt înlocuite cu piese de schimb originale de la producător.

- Telefonul dumneavoastră este alimentat de o baterie reîncărcabilă.
- Folosiți numai încărcătorul specificat.
- Nu incinerati.
- Nu deformați și nu deschideți bateria.
- Nu permiteți ca obiecte metalice (precum cheile din buzunarul dumneavoastră) să scurtcircuitze contactele bateriei.
- Evitați expunerea la căldură excesivă (>60 °C sau 140 °F), umiditate sau medii caustice.

Protecția mediului



Nu uitați să respectați reglementările locale privind eliminarea materialelor de ambalare, a bateriilor epuizate și a telefonului vechi, precum și să promovați reciclarea acestora. Fabricantul a marcat bateria și ambalajul cu simboluri standard, ce au ca scop promovarea reciclării și eliminarea adecvată a eventualelor deșeuri rezultate.

 :Ambalajul marcat este reciclabil.

 :S-a realizat o contribuție financiară la sistemul național de recuperare a ambalajelor și reciclare aferent.

 :Materialul de plastic este reciclabil (se identifică și tipul de plastic).

Protecție auditivă



Când ascultați muzică, reglați volumul la un nivel moderat.

Expunerea prelungită la un volum ridicat vă poate afecta auzul. Se recomandă să țineți telefonul la o distanță de cel puțin 15 mm de cap și de corp în timpul funcționării.

Marcaj DEEE în DFU: „Informații pentru consumator”

Eliminarea produsului dumneavoastră vechi

Produsul dumneavoastră este proiectat și fabricat cu materiale și componente de calitate ridicată care pot fi reciclate și reutilizate.



Atunci când simbolul pubelei tăiate este atașat unui produs, înseamnă că produsul se află sub incidența Directivei Europene 2002/96/CE

Vă rugăm să vă informați despre sistemele naționale de colectare separată pentru produsele electronice și electrice.

Vă rugăm să acționați conform regulamentelor naționale și să nu aruncați produsele dumneavoastră vechi împreună cu gunoiul dumneavoastră menajer. Aruncarea corectă a produselor dumneavoastră vechi va ajuta la prevenirea potențialelor consecințe negative pentru mediul înconjurător și pentru sănătatea umană.

Acest dispozitiv poate conține bunuri, tehnologie sau software supuse legilor și reglementărilor privind exportul din SUA și alte țări. Abaterile de la lege sunt interzise.

Sfaturi

Stimulatoarele cardiace

Dacă aveți un stimulator cardiac:

- Păstrați telefonul la o distanță mai mare de 15 cm de stimulatorul dumneavoastră cardiac atunci când telefonul este deschis pentru a evita interferențele potențiale.
- Nu transportați telefonul în buzunarul de la piept.
- Folosiți urechea opusă stimulatorului cardiac pentru a minimiza interferența potențială.
- Închideți telefonul dacă suspectați că are loc o interferență.

Proteze auditive

Dacă folosiți proteze auditive, consultați medicul și fabricantul protezei pentru a afla dacă dispozitivul ar putea să interfereze cu telefonul.

Cum să prelungiți durata de viață a bateriei sau telefonului

Pentru ca telefonul dumneavoastră să funcționeze corect, alimentarea suficientă a bateriei este importantă. În scopul economisirii de energie, respectați următoarele indicații, acolo unde este cazul:

- Închideți funcția Bluetooth a telefonului dumneavoastră.
- Setati nivelul și durata luminii de fundal a telefonului dumneavoastră la o valoare mai scăzută.
- Activați blocarea automată a tastaturii, închideți sunetul tastelor, vibrațiile la atingere sau alarma pe vibrații.
- Stabiliți o conexiune GPRS atunci când este necesar. În caz contrar, telefonul dumneavoastră va continua să caute conexiunea GPRS și va consuma bateria.
- Închideți telefonul dacă nu există acoperire. În caz contrar, telefonul dumneavoastră va continua să caute rețeaua și va consuma bateria.

Rezolvarea problemelor

Telefonul nu poate fi pornit

Scoateți/puneți la loc bateria. Apoi, încărcăți telefonul până când animația din pictograma bateriei se oprește. Decuplați încărcătorul și încercați să deschideți telefonul.

Afișajul arată BLOCAT atunci când deschideți telefonul

Cineva a încercat să folosească telefonul dumneavoastră, dar nu a știut codul PIN, și nici codul de deblocare (PUK). Contactați furnizorul de servicii.

Afișajul arată eroare IMSI

Această problemă este legată de abonament. Contactați operatorul.

Telefonul dumneavoastră nu revine la ecranul inactiv

Apăsăți prelungit tasta de închidere sau închideți telefonul, verificați dacă bateria și cartela SIM sunt fixate corect și redeschideți-l.

Simbolul de rețea nu este afișat

Conexiunea la rețea este întreruptă. Fie sunteți într-o zonă albă de acoperire (într-un tunel sau între clădiri înalte), fie sunteți în afara ariei de acoperire. Încercați din alt loc, încercați să vă reconectați la rețea (în special atunci când sunteți în străinătate), verificați dacă antena este la locul ei în cazul în care telefonul are o antenă externă sau contactați operatorul dumneavoastră de telefonie mobilă pentru asistență/informații.

Afișajul nu răspunde (sau afișajul răspunde încet) la apăsările tastelor

Afișajul răspunde mai încet la temperaturi foarte scăzute. Acest lucru este normal și nu influențează funcționarea telefonului. Duceți telefonul într-un loc mai cald și încercați din nou. În alte cazuri, vă rugăm să contactați furnizorul telefonului dumneavoastră.

Se pare că bateria s-a supraîncălzit

Poate folosiți un încărcător care nu a fost destinat utilizării cu telefonul dumneavoastră. Asigurați-vă că folosiți întotdeauna accesorii autentice de la fabricant expediate împreună cu telefonul dumneavoastră.

Telefonul dumneavoastră nu afișează numerele de telefon ale apelurilor primite

Această funcție este disponibilă în funcție de rețea și de abonament. Dacă rețeaua nu transmite numărul telefonului, telefonul va afișa în schimb Apel 1 sau Reținut. Contactați operatorul pentru informații detaliate asupra acestui subiect.

Nu puteți trimite SMS-uri

Unele rețele nu permit schimbul de mesaje cu alte rețele. Verificați mai întâi dacă ați introdus numărul centrului dumneavoastră de SMS sau contactați operatorul pentru informații detaliate privind acest subiect.

Nu puteți primi și/sau stoca fotografii în format JPEG

Dacă o fotografie este prea mare, dacă are numele prea lung sau dacă nu este în formatul corect, se poate să nu fie acceptată de telefonul dumneavoastră mobil.

Considerați că ați pierdut niște apeluri

Verificați opțiunile de redirectionare apeluri.

Atunci când se încarcă, pictograma bateriei nu indică nici o linie iar conturul luminează intermitent

Încărcați bateria într-un mediu în care temperatura nu coboară sub 0°C (32°F) sau nu urcă peste 50°C (113°F).

În alte cazuri, vă rugăm să contactați furnizorul telefonului dumneavoastră.

Afișajul arată eroare SIM

Verificați dacă s-a introdus cartela SIM în mod corect. Dacă problemele persistă, cartela dumneavoastră SIM poate fi deteriorată. Contactați operatorul.

Atunci când încercați să folosiți o funcție din meniu, afișajul arată NU ESTE PERMIS

Unele funcții depind de rețea. De aceea, sunt disponibile doar dacă rețeaua sau abonamentul dumneavoastră le acceptă. Contactați operatorul pentru informații detaliate asupra acestui subiect.

Afișajul arată INSERAȚI CARTELA DUMNEAVOASTRĂ SIM

Verificați dacă s-a introdus cartela SIM în mod corect. Dacă problemele persistă, cartela dumneavoastră SIM poate fi deteriorată. Contactați operatorul.

Autonomia telefonului pare mai scăzută decât cea indicată în manualul utilizatorului

Autonomia este legată de setări (de ex. volumul soneriei, durata luminii de fundal) și de funcțiile pe care le utilizați. Pentru a crește autonomia și, ori de câte ori este posibil, trebuie să dezactivați funcțiile pe care nu le folosiți.

Telefonul dumneavoastră nu funcționează bine în mașină

O mașină conține multe părți metalice care absorb undele electromagnetice ce pot afecta randamentul telefonului. Aveți la dispoziție un set de mașină pentru a beneficia de o antenă externă, care vă permite să dați și să primiți telefoane fără să folosiți receptorul.

☎ Notă:

- Consultați autoritățile naționale pentru a afla dacă puteți sau nu să folosiți telefonul atunci când conduceți.

Telefonul dumneavoastră nu se încarcă

Dacă bateria este complet descărcată, poate fi nevoie de câteva minute de preîncărcare (până la 5 minute în unele cazuri) înainte ca pictograma de încărcare să fie afișată pe ecran.

Imaginea surprinsă cu camera telefonului nu este clară

Asigurați-vă că obiectivul camerei este curat pe ambele părți.

Declarația de marcă comercială

Philips PHILIPS și emblema scut PHILIPS sunt mărci comerciale înregistrate ale Koninklijke Philips N.V. fabricate de Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd. Sub licență de la Koninklijke Philips N.V..

Informații privind rata specifică de absorbție

Standarde internaționale

ACEST TELEFON MOBIL RESPECTĂ RECOMANDĂRILE INTERNAȚIONALE PRIVIND EXPUNEREA LA UNDELE RADIO

Telefonul dumneavoastră mobil este un transmițător și un receptor radio. Este proiectat și fabricat pentru a nu depăși limitele de expunere la energia de radiofrecvență (RF) definite de standardele internaționale. Aceste recomandări au fost stabilite de Comisia internațională pentru protecția împotriva radiațiilor nonionizante (ICNIRP) și „Institutul Inginerilor Electrotehniști și Electroniști” (IEEE), care stabilesc o marjă de siguranță substanțială pentru asigurarea protecției tuturor persoanelor, indiferent de vârstă și sănătate.

Recomandările privind expunerea pentru telefoanele mobile folosesc o unitate de măsură cunoscută drept rata de absorbție specifică (SAR). Limita SAR recomandată de ICNIRP pentru telefoanele mobile folosite de publicul general este de **2,0W/kg în medie peste 10 grame de țesut și 1,6W/kg în medie pe un gram de țesut** conform standardului IEEE Std 1528 pentru cap.

Testele pentru SAR au fost efectuate folosind pozițiile de funcționare recomandate cu telefonul mobil transmițând la cel mai ridicat nivel certificat de energie și în toate benzile de frecvență. Deși SAR este stabilit la cel mai ridicat nivel de energie admis, nivelurile reale SAR ale telefonului mobil în timpul funcționării sunt în general sub valoarea maximă SAR. Aceasta deoarece telefonul este conceput să funcționeze la mai multe niveluri de energie, astfel încât să folosească doar energia necesară pentru a se conecta la rețea. În general, cu cât sunteți mai aproape de o antenă de releu, cu atât puterea produsă este mai scăzută.

Deși există diferențe între nivelurile SAR pentru diferite tipuri de telefoane și pentru diverse poziții, toate respectă standardele internaționale privind expunerea la undele radio.

Cea mai ridicată valoare SAR pentru modelul de telefon Philips Xenium E160 atunci când este testat pentru respectarea standardelor este 0,765 W/kg în raport cu recomandarea ICNIRP.

Pentru limitarea expunerii la undele radio, se recomandă reducerea duratei apelului făcut cu un telefon mobil sau utilizarea căștilor. Scopul acestor măsuri de precauție este de păstra telefonul mobil la distanță de cap și corp.

Garanție limitată

1. Ce acoperă această garanție limitată?

Producătorul îi garantează cumpărătorului inițial din comerțul cu amănuntul („consumatorul” sau „dvs.”) că acest produs celular Philips și toate accesoriile furnizate în pachetul original vândut de fabricant („produsul”) nu conțin defecte de material, proiectare și manoperă în condiții de utilizare normală, în conformitate cu instrucțiunile de utilizare și în acord cu următorii termeni și condiții. Această garanție limitată vizează numai consumatorul, pentru produse cumpărate și utilizate în țara unde s-a efectuat inițial achiziția. Garanția limitată este valabilă numai în țara prevăzută de fabricant pentru comercializarea produsului.

2. Cât durează perioada de garanție limitată?

Perioada de garanție limitată a produsului durează UN (1) AN de la data achiziționării produsului, pe baza dovezii de cumpărare valabile. Garanția limitată pentru bateria reincărcabilă Philips originală durează șase (6) luni de la data achiziționării.

3. Cum va proceda fabricantul dacă produsul conține defecte materiale la nivel de material și manoperă în timpul perioadei de garanție limitată?

Pe parcursul perioadei de garanție limitată, fabricantul sau reprezentantul său de service autorizat fie vor repara, fie vor înlocui, la discreția lor, fără a percepe un tarif pentru piese sau manoperă, un produs cu defecte materiale prin piese noi sau recondiționate sau prin produsul respectiv și vor returna respectivul produs reparat sau înlocuit consumatorului în stare de funcționare. Fabricantul va păstra piesele, modulele sau echipamentele defecte.

Produsul reparat sau înlocuit va fi acoperit de această garanție limitată în intervalul perioadei de garanție limitată inițiale sau timp de nouăzeci (90) de zile de la data reparării sau înlocuirii, în funcție de care dintre aceste două durate este mai lungă. Repararea sau înlocuirea produsului, la discreția fabricantului, este singura dvs. cale de atac.

4. Ce NU acoperă această garanție limitată?

Această garanție limitată nu acoperă:

- a) Produse supuse utilizării incorecte, accidentelor, daunelor la livrare sau alte daune fizice, instalare incorectă, manipulare anormală în timpul funcționării, neglijență, inundații, incendii, pătrunderea apei sau a altor lichide; sau
- b) Produse deteriorate din cauza reparațiilor, schimbărilor sau modificărilor operate de orice persoană neavizată de producător;
- c) Produse cu probleme de recepție sau funcționare provocate de starea semnalului, fiabilitatea rețelei sau a sistemelor de cablu sau antenă; sau
- d) Defecțiuni sau probleme ale produsului provocate prin utilizarea cu produse sau accesorii nefabricate de Philips; sau
- e) Produse de pe care s-au eliminat, modificat sau pe care au devenit ilizibile autocolantele privind garanția/calitatea, numărul de serie al produsului sau numărul de serie electronic; sau
- f) Produse achiziționate, folosite, depanate sau expediate pentru reparații din afara țării unde s-a efectuat inițial achiziția sau utilizate în scopuri comerciale ori instituționale (inclusiv, însă fără limitare la produse utilizate în scopuri de închiriere); sau
- g) Produse returnate fără dovada valabilă a achiziției sau la care dovada achiziției a fost modificată sau este ilizibilă.
- h) Uzura normală sau cazurile de forță majoră.

5. Cum obțineți service în garanție?

- a) Returnați produsul la un centru de service autorizat de fabricant. Puteți contacta reprezentanța fabricantului locală pentru a afla unde se află cel mai apropiat centru de service.
- b) Cartela SIM trebuie să fie scoasă din produs înainte de a preda produsul către fabricant. Fabricantul nu își asumă răspunderea pentru deteriorarea sau pierderea cartelei SIM sau a datelor conținute de acestea.

c) Dacă defectarea produsului nu este acoperită de această garanție limitată sau dacă această garanție limitată nu este aplicabilă, este nulă sau nevalabilă din cauza oricăror termeni și condiții indicate aici, consumatorul va achita costul reparației sau înlocuirii produsului și toate costurile aferente suportate prin repararea sau înlocuirea produsului.

d) IMPORTANT - trebuie să returnați produsul odată cu dovada valabilă a achiziției, în care trebuie să se identifice punctul de achiziție, data achiziției, modelul de produs și numărul de serie al produsului.

6. Alte limitări: această garanție constituie întregul acord.

CU EXCEPȚIA GARANȚIILOR EXPLICITE STIPULATE MAI SUS ȘI CELE STIPULATE IMPLICIT DE LEGISLAȚIE ȘI CARE NU POT FI EXCLUSE SAU MODIFICATE PRIN ACORDUL PĂRȚILOR, FABRICANTUL NU OFERĂ NICIO ALTĂ GARANȚIE, FIE EXPLICITĂ, FIE IMPLICITĂ (CU EXCEPȚIA CELOR DIN CODURILE DE LEGI, SUB INCIDENȚA LEGII SAU ALTELE) ȘI NU ÎȘI ASUMĂ NICIUN FEL DE GARANȚIE PRIVIND CALITATEA SATISFĂCĂTOARE, VANDABILITATEA SAU ADECVAREA PENTRU UN ANUMIT SCOP.

RĂSPUNDEREA TOTALĂ A FABRICANTULUI PENTRU DAUNE AFERENTE ACHIZIȚIONĂRII SAU UTILIZĂRII PRODUSULUI SAU DAUNE CE DECURG DIN ACHIZIȚIONAREA SAU UTILIZAREA PRODUSULUI, INDIFERENT DE TIPUL SAU CAUZA UNOR ASTFEL DE DAUNE SAU DE FORMA ORI CARACTERUL REVENDICĂRII EFECTUATE (DE EX. PRIN CONTRACT) NU VA DEPĂȘI CUANTUMUL INIȚIAL AL ACHIZIȚIEI PLĂTIT PENTRU PRODUS.

CU TOATE ACESTE, FABRICANTUL NU VA AVEA SUB NICIO FORMĂ RĂSPUNDEREA ASUPRA ORICĂROR DAUNE PUNITIVE, SPECIALE, CONEXE, INDIRECTE SAU SECUNDARE (INCLUSIV, ÎNSĂ FĂRĂ LIMITARE LA, UTILIZARE, PIERDEREA TIMPULUI, IMPEDIMENTE, PIERDERI COMERCIALE, PIERDERI DE PROFIT, PIERDERI DE OPORTUNITĂȚI COMERCIALE, COSTUL ÎNLOCUIRII BUNURILOR SAU SERVICIILOR, INVESTIȚII, DAUNE ADUSE FONDULUI DE COMERȚ SAU REPUTAȚIEI SAU PIERDERI DE DATE SAU REVENDICĂRI ALE TERȚILOR) CE DECURG DIN ACHIZIȚIA SAU UTILIZAREA PRODUSULUI, ÎN MAXIMA MĂSURĂ PERMISĂ DE LEGE, INDIFERENT DACĂ FABRICANTUL A FOST ÎNȘTIINȚAT SAU NU PRIVIND POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE. ACESTE LIMITĂRI SE VOR APLICA INDIFERENT DE NEATINGEREA SCOPULUI ESENȚIAL AL ORICĂREI CĂI DE ATAC LIMITATE.

Această garanție limitată reprezintă un acord complet și exclusiv între consumator și fabricant în raport cu acest produs celular și înlocuiește toate acordurile anterioare între părți, fie verbale, fie scrise, precum și toate celelalte comunicate între părți care vizează subiectul conținutului acestei garanții limitate. Niciun operator, detailist, agent, reprezentant, angajat sau angajat al fabricantului nu are dreptul de a aduce modificări acestei garanții limitate, iar dvs. nu trebuie să vă bazați pe nicio declarație în acest sens.

Această garanție limitată nu afectează drepturile legale ale consumatorului în cadrul legislației naționale aplicabile în vigoare.

Declarație de conformitate

Noi,
**Shenzhen Sang Fei Consumer
Communications Co., Ltd.**
11 Science and Technology Road,
Shenzhen Hi-tech Industrial Park,
Nanshan District, Shenzhen 518057
China

declaram pe propria răspundere că produsul

Philips Xenium E160

Philips GSM

Număr TAC: 8629 8202

la care se referă această declarație este în conformitate cu următoarele standarde:

SIGURANȚĂ: EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010+A12:2011

SĂNĂTATE: EN 62209-1:2006

EN 62209-2:2010

EN 50566:2013

EN 62479:2010

EN 50360:2001/A1:2012

CEM: EN 301 489-1 v1.9.2

EN 301 489-7 v1.3.1

EN 301 489-17 v2.2.1

EN 55013 2001/A2:2006

EN 55020 2007/A11:2011

EN 55022 2010

EN 55024 2010

RADIO EN 300 328 v1.8.1

EN 301 511 v9.0.2

Prin prezenta declarăm că (s-au efectuat toate seriile de teste radio și că) produsul indicat anterior respectă toate cerințele esențiale ale Directivei 1999/5/CE.

Procedura de evaluare a conformității la care se face referință în Articolul 10 și care este detaliată în Anexa III sau IV din Directiva 1999/5/EC a fost urmărită cu implicarea următorului (următoarelor) organism(elor) notificat(e):

TÜV SÜD BABT Octagon House, Concorde Way, Segensworth North, Fareham, Hampshire, PO15 5RL

Marcaj de identificare: CE0168

15 Septembrie, 2014

Manager Calitate