

Відкрийте свій телефон



Philips постійно покращує свою продукцію. Таким чином, Philips зберігає за собою право змінити цю інструкцію або вилучити її в будь-який час без попередження. Philips надає цю інструкцію користувача "як є" та не несе відповідальності, окрім зазначеної у законодавстві, за будь-які помилки, пропущену інформацію або розбіжності між цією інструкцією та описаним

продуктом. Пристрій може бути під'єднаний до мереж GSM/GPRS.

Як...

Увімкнути/вимкнути телефон	Подовжене натиснення
Зберігання номерів у телефонній книзі	Введіть телефонний номер та натисніть для збереження.
Зробити виклик	Введіть телефонний номер за допомогою клавіатури та натисніть для набору.
Увійти до Журналу викликів	Натисніть у режимі очікування. <i>Журнал викликів</i> відобразить ваші <i>Недавні Пропущені виклики</i> , <i>Набрані номери</i> та <i>Отримані виклики</i> .
Відповісти на виклик	Натисніть коли дзвонить ваш телефон.
Завершити виклик	Натисніть .

Відхилити виклик	Натисніть  коли дзвонить ваш телефон.
Відрегулювати гучність розмови	Натискайте верхню та нижню бокові клавіші гучності протягом виклику.
Відрегулювати гучність мелодії виклику	Натисніть + або - бокові клавіші гучності у режимі очікування.
Увійти до Головного меню	Натисніть  Меню або  у режимі очікування.
Переключити у режим без звуку	Натисніть  у режимі очікування.
Увімкнути/вимкнути Аудіоплеєр	Натисніть  у режимі очікування.
Увійти до Списку телефонної книги	Натисніть  у режимі очікування.
Скористатись швидким набором	Натисніть  у режимі очікування.

Скористатись редактором SMS	Натисніть  у режимі очікування.
Увійти в меню Dual SIM	Натисніть  у режимі очікування.
Повернутися до попереднього меню	Натисніть  .
Швидке повернення до режиму очікування	Натисніть  .

Функціональні клавіші

Ліва та права функціональні клавіші  та , що знаходяться у верхній частині клавіатури, дозволяють вам вибирати відповідні опції що відображені на екрані безпосередньо над ними, включаючи опції під час виклику. Функції, що виконуються цими клавішами можуть змінюватися відносно до поточного контексту.

Головне меню

<i>Розваги та ігри</i>  Сторінка	<i>Послуги</i>  Сторінка	<i>Аудіоплеєр</i>  Сторінка	<i>Мультимедіа</i>  Сторінка
<i>Обмін повідомленнями</i>  Сторінка	<i>Менеджер файлів</i>  Сторінка	<i>Бізнес</i>  Сторінка	<i>Телефонна книга</i>  Сторінка
<i>Профілі користувача</i>  Сторінка	<i>Можливість підключення</i>  Сторінка	<i>Історія викликів</i>  Сторінка	<i>Налаштування</i>  Сторінка

Головне меню, представлене у вигляді таблиці, забезпечує доступ до різноманітних функцій, що доступні на вашому мобільному телефоні. Наведена вище таблиця коротко описує розміщення функцій *Головного меню*.

Натисніть  у режимі очікування для входу до *Головного меню* та використовуйте кнопки навігації відповідного напрямку , ,  або  для вибору зі списку необхідної іконки. У рамках списку, натисніть  для вибору опції, що відповідає вибраному пункту, натисніть  *Назад* щоб повернутися на один рівень.

Зміст

1. Початок роботи	6	4. Телефонна книга	17
Вставте SIM картку та акумулятор	6	Пошук контактів у телефонній книзі	17
Увімкніть телефон	8	Впорядкування контактів	17
Заряджання акумулятору	8	Додати новий запис	17
Функція Швидкі клавіші	9	Копіювати все	18
Подвійна SIM	9	Видалити	18
2. Виклик	10	Група абонентів	18
Зробити виклик	10	Додатковий номер	19
Відповісти та завершити виклик	10	Налаштування	19
Виклик в режимі "Вільні руки"	10	Зображення абоненту	20
Опції під час виклику	11	Сигнал абонента, що викликає	20
Відрегулювати гучність розмови	11	5. Обмін повідомленнями	21
Швидкий набір	11	Повідомлення	21
Зробити екстрений виклик	12	Ел. пошта	30
Управління множинними викликами (Залежить від мережі)	12	Миттєве повідомлення	33
3. Введення тексту або цифр ..	14	Сервер голосової пошти	33
Метод введення	14	Повідомлення стільникової трансляції	33
Функціональні клавіші	14	6. Історія викликів	35
Введення Алфавіту АБВ/абв	14	Пропущені виклики	35
Введення тексту за методом T9® ..	15	Набрані номери	35
Введення символів	16	Отримані виклики	35
		Видалити журнал викликів	35

Тривалість виклику	36	10. Профілі користувача	52
Вартість виклику		11. Бізнес	54
(залежить від мережі)	36	Календар	54
Лічильник SMS	36	Список справ	54
Лічильник GPRS	36	Будильник	55
7. Налаштування	37	Світовий годинник	56
Налаштування телефону	37	Додаткові	56
Подвійна SIM	40	12. Послуги	59
Налаштування викликів	40	STK	59
Налаштування захисту	43	WAP	59
Звуковий ефект	44	Рахунок даних	60
Відновити заводські настройки	44	13. Аудіоплеєр	61
8. Мультимедіа	45	Аудіоплеєр	61
Програма перегляду зображень	46	Диктофон	62
Відеоплеєр	47	Композитор мелодій	63
Відеореєстратор	47	14. Можливість підключення	65
Фоторедактор	48	Bluetooth	65
9. Розваги та ігри	50	Налаштування мережі	66
Java	50	USB	67
Налаштування Java	50	15. Менеджер файлів	69
Java захист за умовчанням	50		
Ігри	51		

Піктограми та символи	70
Застереження	71
Пошук та усунення неполадок	77
Оригінальні аксесуари Philips .	79
Декларація торгової марки	80
Інформація стосовно питомого коефіцієнта поглинання випромінювання	81
Заява про відповідність.....	83

1. Початок роботи

Вітаємо вас з придбанням та приєднанням до Philips!

Для отримання всіх переваг, що надає підтримка Philips, зареєструйте свою покупку на сайті www.philips.com/welcome.

Будь ласка прочитайте розділ інструкції "Запобіжні заходи" перед початком використання телефону.

Для користування телефоном вам необхідно вставити відповідну SIM картку, що підтримується вашим оператором мережі або продавцем. SIM картка містить вашу реєстраційну інформацію, номер вашого мобільного телефону та вільну пам'ять, де ви можете зберігати номери телефонів та повідомлення. Додаткову інформацію дивіться у "Телефонна книга" на сторінці 17.

Вставте SIM картку та акумулятор

Виконуйте наступні дії, щоб вставити SIM картку.

Не забудьте вимкнути свій мобільний телефон перед тим, як витягнути батарею.

Зніміть задню кришку

Для того, щоб вставити SIM картку, спершу вам необхідно зняти задню кришку. Притисніть задню кришку великим пальцем та зсуньте кришку вгору. Потім за допомогою вільної руки підніміть кришку батарейного відсіку, як показано нижче.



Витягніть акумулятор

Щоб витягнути акумулятор, підніміть його з верхнього краю.




Вставте SIM картку

Вставте SIM картку до одного з двох роз'ємів для картки, впевніться, що скошений куток картки розташований правильно та золоті контакти повернуті донизу.



Витягніть SIM картку

Відтягніть фіксатор для того, щоб витягнути SIM картку, як показано нижче.

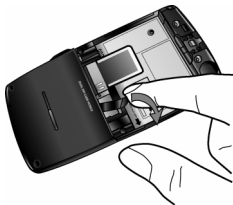

Вставте акумулятор на місце

Розташуйте акумулятор у гнізді таким чином, щоб золоті контакти акумулятору співпадали з контактами на боці телефону. Контакти телефону

розташовані на телефоні праворуч, поряд з роз'ємом SIM картки.



Вставте на місце задню кришку

Вставте на місце задню кришку, зсуваючи її вниз у належне гніздо, до її зупинки.



Перед початком використання телефону зніміть захисну плівку на екрані телефону.

Увімкніть телефон

Для того, щоб увімкнути телефон необхідно виконати подовжене натиснення клавіші . Введіть PIN-код, якщо потрібно. PIN-код - це секретний код вашої SIM картки з 4 - 8 цифр. Він повинен бути попередньо сконфігурований та наданий вам оператором мережі або продавцем. Додаткову інформацію відносно PIN-кодів дивіться у “Настройка викликів” на сторінці 40.

Вашу SIM картку буде заблоковано, якщо ви тричі не правильно введете PIN-код. Для її розблокування вам буде потрібен PUK-код від вашого оператора мережі.

Зарядження акумулятору

Живлення вашого телефону відбувається від заряджасмого акумулятору. Батарея частково заряджена, звукове попередження сповістить, що заряд акумулятору занизький. Ви можете розпочати зарядження акумулятору, коли він встановлений у телефон.

Під'єднайте зарядний пристрій, як показано нижче. Потім, інший кінець увімкніть до електричної розетки.



Символ батареї відобразить стан зарядки. Протягом зарядження індикатор зарядження буде пересуватися. Для повної зарядки акумулятора необхідно 3 години. Акумулятор повністю заряджено, коли індикатор не рухається. Після цього ви можете від'єднати зарядний пристрій. В залежності від мережі та умов використання, час розмов та час у режимі очікування дорівнює 8 годинам та 1 місяцю відповідно.

Якщо зарядний пристрій залипиться під'єднаним до телефону при повністю зарядженому акумуляторі, акумулятор не буде пошкоджено. Єдиний спосіб вимкнути зарядний пристрій - це від'єднати його від електричної мережі, таким чином використовуйте легко доступні розетки. Ви можете підключити зарядний пристрій до IT живлення.

Функція Швидкі клавіші

Ваш телефон пропонує 10 варіантів швидкого доступу до функцій телефону. Ви маєте можливість налагодити швидкий доступ відповідно до ваших потреб. Додаткову інформацію дивіться у “Швидкі клавіші” на сторінці 39.

Подвійна SIM

Функція Dual SIM мобільного телефону 9@9w дозволяє вставляти дві SIM картки в один телефон. Ви можете переключатись між двома номерами/мережами. За більш детальною інформацією зверніться до розділу “Подвійна SIM” на сторінці 40

2. Виклик

Зробити виклик

З екрану очікування

1. У режимі очікування введіть номер телефону за допомогою клавіатури Для виправлення помилки натисніть .
 2. Натисніть  для набору номеру
 3. Натисніть  для закінчення розмови
- Для міжнародного виклику необхідно зробити подовжене натиснення  для того щоб вставити інтернаціональний префікс "+"

Використання телефонної книги

1. Натисніть  у режимі очікування.
2. Обіріть контакт зі списку, натисніть  для набору. Для обирання іншого номеру натисніть  або  (дивись “Телефонна книга” для детальної інформації)
3. Натисніть  для закінчення розмови

Відповісти та завершити виклик

При вхідному виклику номер викликаючого може відобразитися, якщо викликаючий обраний для

відображення його або її ідентифікаційних даних. Якщо номер записаний у телефонній книзі, замість номеру буде відображатися відповідне ім'я.

- **Для відповіді на виклик:** натисніть  або .
- **Для відхилення виклику:** натисніть . Якщо ви активували Переадресацію Викликів, виклик буде переадресовано на інший номер або голосову пошту.
- **Для закінчення розмови:** натисніть .

Телефон не буде дзвонити коли він у режимі без звуку.

Якщо ви обрали **Відповідь натиск. будь-якої клав.**, ви можете відповідати на виклик будь-якою клавішею, виключаючи  та .

Виклик в режимі "Вільні руки"

Для забезпечення комфортного відчуття та безпеки, переконайтеся, що ви віддалили телефон від вашого вуха коли іде виклик на спікерфон, особливо при збільшенні гучності.

Натисніть  **Вільні руки** під час виклику для активації режиму спікерфона. Для деактивації спікерфона натисніть  ще раз для вимкнення режиму спікерфона.

Опції під час виклику

Під час виклику натисніть  **Опції** для доступу до таких опцій:

- Поставити виклик на **Поставити на утримання**
- **Завершити** поточний виклик
- Зробити **Новий виклик**
- Увійти до **Телефонна книга**
- Надіслати та отримати повідомлення
- **Диктофон**
- Приглушити звук/ відновити звук виклику
- увімкнення **DTMF** (системи тонального набору номеру)

Диктофон

У більшості країн, запис телефонних розмов є предметом легалізації. Ми пропонуємо вам попереджувати викликаючого, якщо ви маєте намір робити запис розмови і робити це лише з його згоди. Ви також повинні гарантувати конфіденційність записів.

Для запису розмови під час виклику натисніть  та оберіть **Диктофон**.. Записаний звук зберігається у *.amr форматі та зберігається під пунктом **Диктофон** у меню **Аудіоплеєр**. (дивись “Диктофон” на сторінці 62).

Вимкнути або увімкнути гучність виклику

Під час виклику натисніть  **Опції** та оберіть **Вимкнути мікрофон** або **Увімкнути мікрофон**. При обиранні **Вимкнути мікрофон**, мікрофон буде деактивовано.

При переключенні з одного виклику на інший, режим вимкнення гучності буде скасовано.

Відрегулювати гучність розмови

Під час виклику натисніть гучність "+" або "-" бокових кнопок для збільшення та зменшення гучності.

Швидкий набір

Швидкий набір через записну книгу SIM карти

Швидкий набір через записну книгу SIM карти
Якщо ви знаєте номер розташування у пам'яті контакту, якому ви бажаєте зателефонувати (наприклад: номер розташування у пам'яті 5), ви можете ввести 5# у режимі очікування для автоматичного набору завчасно встановленого контакту, потім натисніть , щоб здійснити виклик.

Швидкий набір через журнали викликів

У режимі очікування натисніть  для доступу до **Журналів Викликів**. Оберіть номер, якому ви бажаєте зателефонувати та натисніть  для швидкого набору.

За умовчанням режим Швидкого набору вимкнено. Для активації цієї функції вам необхідно активувати її у меню налаштувань телефону.

Зробити екстрений виклик

Ви можете зробити екстрений виклик у будь-який час, незалежно від того чи зареєстровано мобільний телефон у мережі.

1. У режимі очікування введіть номер екстреного виклику (специфічний для країни викликаючого).
2. Натисніть .

Зробить увагу, що екстрений виклик не буде збережено у записі викликів.

3. Альтернативно, після увімкнення мобільного телефону та введення номеру PIN натисніть  **SOS** для переходу до екрану екстрених викликів. У випадку відсутності SIM картки натиснувши

 **SOS** можна також перейти до екрану екстрених викликів, який відображає номери викликів. Потім натисніть  або функціональну клавішу **OK** для безпосереднього виконання екстреного виклику з анімацією набору, що буде відобразитися.

Управління множинними викликами (Залежить від мережі)

Ви можете управляти двома чи більшою кількістю викликів одночасно, а також робити конференц-виклики за допомогою вашого телефону. Можливість доступності даної функції залежить від вашого оператора мережі та/чи підписки на цю можливість.

Зробити другий виклик

Ви можете зробити другий виклик, коли є активний виклик, або виклик на утриманні. Під час першого виклику наберіть номер (або оберіть контакт з телефонної книги) та натисніть . Перший виклик буде поставлено на утримання, а другий номер набирається. Ви можете натиснути  для доступу до наступних опцій:

- **Замінити** для переключення між двома викликами.

- **Об'єднати в конференцію** для залучення виклакаємого у конференц-виклик.
- **Перевести дзвінок на іншу лінію** для з'єднання двох викликів. Ви від'єднуєтесь після завершення переведення.
- **Завершити один** для від'єднання однієї частини з виклику.
- **Телефонна книга** для доступу до списку контактів.
- **Центр повідомлень** для відправки та одержання повідомлень.
- **Диктофон** для запису телефонної розмови.
- Вимкнути гучність для деактивації мікрофону.
- DTMF для активації системи тонального набору номеру.

Відповісти на виклик

Коли ви одержуєте другий виклик під час зв'язку, телефон буде видавати зумер та відображати інформацію про вхідний виклик. Далі ви маєте можливість:

Натиснути  Для відповіді на виклик (перший виклик буде поставлено на утримання).

Натисніть  Для відхилення виклику.
або 

Натисніть 
Опції

Для доступу до списку опцій. Ви можете обрати **Завершити** для завершення поточного виклику та відповіді на вхідний виклик.

*Для одержання другого виклику, вам необхідно спочатку деактивувати **Переадресацію викликів** (дивись “**Переадресація виклику**” на сторінці 41) та активувати **Очікування Виклику** (дивись “**Очікування виклику**” на сторінці 40).*

3. Введення тексту або цифр

Метод введення

Ваш телефон підтримує 4 типи методів введення: Алфавіт АБВ/абв

Т9 АБВ/абв

Цифровий

Символьний

Ви можете використовувати список опцій для вибору бажаного методу введення англійських літер, слів, символів та цифр. Піктограми, що з'являються на екрані, вказують на активний метод введення.

Функціональні клавіші

-  Видалити символ ліворуч від курсору або вийти з режиму редагування.
-  Переміщення курсору, вибір літери, слова зі списку, переміщення нижче по списку.
-  Повернення до режиму очікування
-  Вибрати зі списку виділене слово або увійти до меню Опції
-  Введення символів.
-  Переключити режим введення.

Введення Алфавіту АБВ/абв

- Один раз натискайте цифрові клавіші (від  до ) для введення першої літери зазначеної на клавіші, подвійне натиснення для введення другої літери, і так далі до четвертої. Якщо літера, яку вам потрібно ввести та літера, яку ви тільки-но ввели знаходяться на одній клавіші, зачекайте кілька секунд доки з'явиться курсор.
- Натисніть  для видалення символів ліворуч від курсору.

Наприклад: щоб ввести слово "home":

Натисніть ,  (GH), , ,  (MNO),  (MNO), ,  (DEF). Після завершення написання повідомлення натисніть .

Для того, щоб вставити пробіл у режимі введення Алфавіт АБВ/абв натисніть клавішу .

Літери знаходяться на клавішах телефону у такій послідовності:

Клаві	Символи у порядку відображення
	. , - ? ! @ : # \$ % ' _ 1
	a b c 2
	d e f 3

	g h i 4
	j k l 5
	m n o 6
	p q r s 7
	t u v 8
	w x y z 9
	0

Введення тексту за методом T9®



Tegic Euro. Pat.
App. 0842463

T9® Інтелектуальне Введення Тексту - це інтелектуальний режим для введення тексту до мобільного телефону. Цей режим дозволяє вам швидкіше набирати текст, через автоматичний підбір слова з літер, розташованих на натиснутих вами клавішах. Ви один раз натискаєте клавішу з літерою, що необхідна для написання слова та T9® пропонує слово, відповідно до натиснутих вами клавіш. Якщо існує кілька варіантів слів, перше слово зі списку буде відображено та виділено. Натисніть або , щоб увійти до списку та натисніть , щоб вставити слово.

Інтелектуальний набір T9 АБВ/абв

Інтелектуальний метод введення англійською - це швидший спосіб введення англійських слів.

1. Вам потрібно лише один раз натиснути цифрову клавішу (від до), що відповідає кожній літері слова. Протягом введення літер, на екрані буде відображатися слово, з набраних літер.
2. Натисніть для видалення записів ліворуч від курсору.
3. Виберіть потрібне слово за допомогою навігаційних клавіш і , а потім натисніть для введення цього слова.

Приклади: щоб ввести слово "home":

1. Натисніть , , , . На екрані появиться перше слово у списку: **Good**.
2. Натисніть , щоб перелистати й оберіть **Home**.
3. Натисніть для підтвердження.

Введення цифр

1. Натискайте цифрові клавіші (-) для введення цифр, що на них зазначені.
2. Для видалення цифри натисніть .

Введення символів

Оберіть *Введення символів* зі списку методів введення або натисніть , щоб ввести розділові знаки або символи. Використовуйте клавішу навігації для вибору розділового знаку або символу та натисніть  для його введення. Натисніть ▼ для перегляду списку розділових знаків та символів.

4. Телефонна книга



Контакти зберігаються у одній з двох доступних телефонних книг: Телефонна книга SIM картки (розташована на вашій SIM картці, кількість номерів, що можуть у ній зберігатися залежить від ємності картки) або Швидка Телефонні книга (розташована у вашому телефоні, дозволяє зберігати до 300 найменувань). Нові додані контакти будуть записані тільки до обраної телефонної книги.

Пошук контактів у телефонній книзі

Опція Швидкий пошук

1. Увійдіть до [Телефонної книги](#) з головного меню та оберіть [Швидкий пошук](#) для відкриття списку телефонної книги..
2. Введіть назву контакту.

Опція Пошуку запису

1. Увійдіть до [Телефонної книги](#) з головного меню та оберіть [Пошук запису](#).
2. Введіть назву контакту, натисніть [⇨](#) [Опції](#) та натисніть [⇨](#).

Список телефонної книги

Натисніть [▼](#) у режимі очікування, щоб увійти до списку телефонної книги та натисніть клавішу, що відповідає літері, яку ви шукаєте (наприклад, натисніть [V](#) тричі для вибору літери V). Зі списку буде вибрано перший запис, що починається з цієї літери.

Впорядкування контактів

Оберіть ім'я зі списку телефонної книги та натисніть [⇨](#) для набору номеру або натисніть [⇨](#) [Опції](#) для вибору наступних опцій:

Набір IP-номера	Відправити SMS
Редагувати	Відправити MMS
Копіювати	Переглянути
Дублювати	Видалити
Перемістити	Відіслати візитну картку

Додати новий запис

1. Увійдіть до [Телефонної книги](#) з головного меню та оберіть [Додати новий запис](#). Оберіть місце збереження та натисніть [⇨](#).
2. Якщо ви обрали [До SIM](#), вам необхідно ввести Ім'я та Номер. Після того, як ви ввели ім'я,

натисніть . Потім введіть телефонний номер та натисніть .

3. Якщо ви обираєте *До телефону*, послідовність дій буде аналогічною описаній вище. Ви маєте можливість заносити Ім'я контакту, його Номер, Домашній Номер, Назву компанії, Адресу Адреса електронної пошти, Офісний номер, Номер Факсу та Дату народження. Також ви маєте можливість призначити контакту зображення, звук, відео, а також групу абонентів. Натисніть  для затвердження. Телефон відобразить повідомлення, що контакт було збережено.

Для введення символів типу @ , / , . та ін. натисніть .

Копіювати все

Ви маєте можливість копіювати всі контакти з телефону до SIM картки та навпаки.

1. Оберіть *Телефонну книгу* з головного меню, оберіть *Копіювати все* та натисніть .
2. Оберіть *3 SIM* або *3 телефону*, та натисніть .
3. Повідомлення з підтвердженням буде відображено на екрані. Оберіть  *Так* для

затвердження дії або оберіть  *Ні* щоб відмінити дію.

При копіюванні записів телефонних номерів з вашого мобільного телефону до SIM картки буде скопійовано тільки імена та номери телефонів.

Видалити

Ви можете обрати *3 SIM* або *3 телефону* для видалення всіх записів на SIM картці або у телефонній книзі мобільного телефону відповідно. Ви можете обрати *Один за одним* для видалення телефонних номерів.

Видалення всіх записів з SIM картки або телефону. Вам потрібно ввести пароль для видалення всіх характеристик. Пароль за умовчанням "0000".

Група абонентів

Ця опція дозволяє групувати контакти у телефонній книзі для кращого впорядкування ваших контактів.

1. Увійдіть до *Телефонної книги* з головного меню та оберіть *Група абонентів*.
2. Оберіть групу та натисніть .

3. Оберіть опцію за допомогою якої ви хочете редагувати настройки групи.

Ви можете встановити наступні опції:

Ім'я групи	Встановити ім'я групи.
Тип мелодії виклику.	Встановіть мелодію вхідного виклику від абоненту групи.
Зображення	Встановіть піктограму, що буде відображатися при вхідному виклику від абоненту групи.
Список учасників	Додавання або видалення учасників групи абонентів.

Додатковий номер

Власний номер

Власний номер опція повинна містити ваш власний телефонний номер. Якщо ні, ми радимо вам ввести ваш власний мобільний номер та іншу стосовну інформацію.

Сервісний набір номеру

Ця послуга надається вашим оператором мережі. За додатковою інформацією стосовно цієї функції, будь ласка зв'яжіться зі своїм оператором мережі.

Номер SOS

Номери SOS містять екстрені номери вашої країни. У більшості випадків ви маєте можливість зробити виклик на ці номери незалежно від того, чи є в телефоні SIM картка та введений PIN код.

Залежно від вашого оператора мережі, у вас може бути можливість зробити екстрений виклик навіть якщо SIM картку не встановлено.

Налаштування

Стан пам'яті

Відображає загальну кількість контактів у кожній з ваших телефонних книг та загальний об'єм використаної пам'яті.

Переважне сховище

Дозволяє за умовчанням встановити телефонну книгу, до якої будуть зберігатися ваші контакти.

Поля

Дозволяє вам обирати такі позиції як **Домашній номер**, **Назва компанії**, **Адреса ел. пошти**, **Офісний номер**, **Факс**, **День народження**, **Призначити Зображення/Звук** та **Група абонентів** для відображення у швидкій телефонній книзі.

Моя візитна картка

Дозволяє редагувати або відсилати ваші особисті деталі.

Зображення абоненту

Дозволяє призначати зображення з папки зображень у меню *Менеджеру файлів* як зображення викликаемого абонента.

Сигнал абонента, що викликає

Дозволяє призначати мелодію, збережена на вашому мобільному телефоні або доставлену вам та збережену у меню *Профілі користувача* як мелодію абонента, що викликає.

5. Обмін повідомленнями



Повідомлення

Це меню дозволяє вам відправляти та отримувати текстові або мультимедійні повідомлення, а також впорядковувати повідомлення, що ви вже надіслали або отримали. У режимі очікування натисніть  для доступу до головного меню. Потім оберіть **Обмін повідомленнями** та натисніть  **OK** для створення, редагування та надіслання повідомлень.

Написати повідомлення

Під час написання повідомлень Ви можете переключатись між введенням тексту методом T9, цифровим і символьним, натиснувши .

SMS

Функція SMS дозволяє вам надсилати текстові повідомлення іншому абоненту, що використовує Сервіс Коротких Повідомлень (SMS). За допомогою **SMS** меню Ви можете надсилати повідомлення на інший телефон чи пристрій, здатний отримувати SMS. Для створення та відправлення SMS, виконайте наступні дії:

1. Оберіть **Написати повідомлення**, введіть текст та натисніть  для доступу до наступних опцій:

Готово	Надіслати повідомлення
Використати шаблон	Вставити попереднє повідомлення.
Вставити об'єкт	Вставити зображення, анімацію та звук до вашого повідомлення.
Форматувати текст	Встановити Стиль тексту , Розмір тексту (тільки для англійського тексту, цифр та символів), Вирівнювання та Вирівнювання Нового параграфу .

Ця функція працює лише тоді, коли настройки встановлено перед введенням тексту.

Вставити номер РНВ	Вставити номер зі списку телефонної книги.
Вставити ім'я РНВ	Вставити назву зі списку телефонної книги.
Вставити закладку РНВ	Вставити закладку зі списку.

Метод введення

Вибрати метод введення.

2. Оберіть **Готово**, потім натисніть  для доступу до наступних опцій:

Лише надіслати

Відіслати повідомлення одному отримувачу.

Зберегти і надіслати

Зберегти повідомлення до папки Вихідні та відіслати повідомлення.

Зберегти до чернеток

Зберегти повідомлення, як чернетку що ви маєте можливість редагувати, для того, щоб завершити та відіслати пізніше.

Надіслати багатьом

Відіслати повідомлення кільком отримувачам.

Надіслати групі

Надіслати повідомлення всім членам групи абонентів.

3. Введення номеру телефону.
Натисніть , введіть номер телефону або виберіть контакт та натисніть .

Коли ви відправляєте повідомлення через мережу SMS, ваш телефон може відобразити повідомлення "Відправлені". Цим

повідомляється, що повідомлення було надіслано до центру SMS, який ви встановили на вашій SIM картці. Однак, це не передбачає, що повідомлення відправлено за призначенням.

MMS

Ваш мобільний телефон також може надсилати та приймати MMS (Послуга Мультимедійного повідомлення) повідомлення. За допомогою MMS ви маєте можливість надсилати повідомлення, що містить зображення, звук та текст.

Отримувач MMS повідомлення повинен також мати телефон, який підтримує MMS, для того, щоб переглянути повідомлення. Для створення та відправлення MMS виконуйте наступні дії:

1. Оберіть **Написати повідомлення** та введіть наступну інформацію:

Кому

Встановіть номер або ел. пошту отримувача.

Копія

Встановіть номер або ел. пошту отримувача, якому ви бажаєте надіслати копію повідомлення.

Прихована копія	Встановить номер або адресу ел. пошти отримувача, до якого ви бажаєте надіслати копію повідомлення, при цьому список отримувачів у списку Всі буде невидимий для інших отримувачів.	Долучити додаток	Додати файл (txt, jar etc) до вашого повідомлення.
Додати слайд		Додати слайд	Доступно у тому разі, якщо ваше MMS містить більше ніж 1 слайд.
Попереду		Попереду	Вставити слайд попереду іншого слайду.
Тема	Встановить тему MMS.	Додати слайд позаду	Доступно у тому разі, якщо ваше MMS містить більше ніж 1 слайд. Вставити слайд позаду іншого слайду.
Редагувати зміст	Відредагуйте зміст MMS.	Додати слайд позаду	Додати слайд позаду іншого слайду.
Додати текст		Додати текстову закладку	Додати тему вашої закладки.
Готово	Надіслати MMS.	Попередній перегляд	Переглянути поточне MMS.
Метод введення	Вибрати метод введення.	Швидкість зміни слайдів	Встановити час перегляду MMS слайдів. За умовчанням встановлено 3 секунди.
Додати зображення	Відкрийте список зображень для того, щоб обрати та вставити зображення до вашого MMS.		
Додати аудіо	Відкрийте аудіо список для того, щоб обрати та вставити аудіо до вашого MMS.		
Додати відео	Відкрийте список відео для того, щоб обрати та вставити відео до вашого MMS.		

Зберегти до чернеток Зберегти MMS до чернеток.

Опції відправлення Встановити Період дійсності, Звіт про доставку, Звіт про прочитання, Пріоритет.

Вийти Вийти

Вхідні

За допомогою цього меню ви маєте можливість читати отримані SMS/MMS повідомлення. Повідомлення відображаються у вигляді списку. Коли повідомлення відображено, натисніть  для того, щоб його прочитати, або натисніть  **Опції** для доступу до наступних опцій:

Переглянути Оберіть, щоб переглянути повідомлення.

Відповісти Відповісти відправнику.

Переслати Переслати обране повідомлення.

Редагувати Редагувати обране повідомлення.

Видалити Видалити обране повідомлення.

Видалити всі Видалити всі повідомлення у Вхідних.

Використати номер Вставити та зберегти номер відправника або номер, відображений у повідомленні до SIM картки або телефону, або набрати номер.

Використати адресу URL Вставити адресу URL відображену у повідомленні для з'єднання з вебсайтом.

Розширений Скопіювати в телефон/SIM: Скопіювати обране повідомлення з SIM картки/телефону до телефону/SIM картки.

Перенести в телефон/SIM: Перемістити обране повідомлення з SIM картки/телефону до телефону/SIM картки.

Копіювати всі текстові повідомлення: Скопіювати всі повідомлення з SIM картки/телефону до телефону/SIM картки.

Перемістити всі текстові повідомлення: Перемістити всі повідомлення з SIM картки/телефону до телефону/SIM картки.

Вихідні

Якщо ви обираєте **Зберегти і надіслати** або **Зберегти** перед тим, як надіслати повідомлення, вони будуть збережені у Вихідних.

Коли повідомлення відображено, натисніть  для того, щоб його прочитати, потім натисніть  **Опції** для доступу до наступних опцій:

Переглянути Переглянути SMS.

Надіслати Надіслати обране SMS.

Редагувати Редагувати обране SMS.

Видалити Видалити обране SMS.

Видалити всі Видалити всі SMS у папці Чернетки.

Використати номер Вставити та зберегти номер відправника або номер, відображений у повідомленні до SIM картки або телефону, або набрати номер.

Використати адресу URL Вставити адресу URL відображену у повідомленні для з'єднання з вебсайтом.

Розширений Скопіювати в телефон/SIM:

Скопіювати обране повідомлення з SIM картки/телефону до телефону/SIM картки.

Перенести в телефон/SIM:

Перемістити обране повідомлення з SIM картки/телефону до телефону/SIM картки.

Копіювати всі текстові повідомлення: Скопіювати всі повідомлення з SIM картки/телефону до телефону/SIM картки.

Перемістити всі текстові повідомлення: Перемістити всі повідомлення з SIM картки/телефону до телефону/SIM картки.

Відправлені

Коли ви надсилаєте повідомлення, його буде збережено у **Відправлених**.

Коли ви увійшли до списку Відправлених повідомлень, натисніть  **Опції** для доступу до наступних функцій:

<i>Переглянути</i>	Видалити обране повідомлення.
<i>Переслати</i>	Переслати обране повідомлення.
<i>Редагувати</i>	Редагувати обране повідомлення.
<i>Видалити</i>	Видалити обране повідомлення.
<i>Видалити всі</i>	Видалити всі повідомлення у Відправлених.
<i>Використати номер</i>	Вставити та зберегти номер відправника або номер, відображений у повідомленні до SIM картки або телефону, або набрати номер.
<i>Використати адресу URL</i>	Вставити адресу URL відображену у повідомленні для з'єднання з вебсайтом.

<i>Розширений</i>	<i>Скопіювати в телефон/SIM:</i> Скопіювати обране повідомлення з SIM картки/телефону до телефону/SIM картки. <i>Перенести в телефон/SIM:</i> Перемістити обране повідомлення з SIM картки/телефону до телефону/SIM картки. <i>Копіювати всі текстові повідомлення:</i> Скопіювати всі повідомлення з SIM картки/телефону до телефону/SIM картки. <i>Перемістити всі текстові повідомлення:</i> Перемістити всі повідомлення з SIM картки/телефону до телефону/SIM картки.
-------------------	---

Коли повідомлення відображено, натисніть  *Опції* для доступу до наступних опцій:

<i>Переслати</i>	Переслати обране повідомлення.
<i>Видалити</i>	Видалити обране повідомлення.
<i>Видалити всі</i>	Видалити всі повідомлення у Відправлених.

Використати номер Вставити та зберегти номер відправника або номер, відображений у повідомленні до SIM картки або телефону, або набрати номер.

Використати адресу URL Вставити адресу URL відображену у повідомленні для з'єднання з вебсайтом.

Розширений Скопіювати в телефон/SIM: Скопіювати обране повідомлення з SIM картки/телефону до телефону/SIM картки.
Перенести в телефон/SIM: Перемістити обране повідомлення з SIM картки/телефону до телефону/SIM картки.

Копіювати всі текстові повідомлення: Скопіювати всі повідомлення з SIM картки/телефону до телефону/SIM картки.
Перемістити всі текстові повідомлення: Перемістити всі повідомлення з SIM картки/телефону до телефону/SIM картки.

Чернетки

Якщо після створення MMS, ви обрали **Зберегти до чернеток**, MMS буде збережену у папці Чернетки. Ви можете виконати наступні операції:

Переглянути Переглянути повідомлення.

Надіслати Надіслати обрані повідомлення.

Редагувати Редагувати обрані повідомлення.

Видалити Видалити обрані повідомлення.

Видалити всі Видалити всі повідомлення у Чернетках.

Використати номер Вставити та зберегти номер відправника або номер, відображений у повідомленні до SIM картки або телефону, або набрати номер.

Використати адресу URL Вставити адресу URL відображену у повідомленні для з'єднання з вебсайтом.

Розширений Скопіювати в телефон/SIM:

Скопіювати обране повідомлення з SIM картки/телефону до телефону/SIM картки.

Перенести в телефон/SIM:

Перемістити обране повідомлення з SIM картки/телефону до телефону/SIM картки.

Копіювати всі текстові повідомлення: Скопіювати всі повідомлення з SIM картки/телефону до телефону/SIM картки.

Перемістити всі текстові повідомлення: Перемістити всі повідомлення з SIM картки/телефону до телефону/SIM картки.

Функція Відправити буде недоступна у меню, якщо ви не встановили отримувача повідомлення у чернетках.

Переглянути статус повідомлення без теми і змісту у папці з Чернетками Ви можете за допомогою опцій Властивості і Використати деталі.

Видалити папку

Це меню дозволяє видалити всі повідомлення у *Вхідних, Вихідних, Відправлених, Чернетках* ат *Всіх папках*, де збережено повідомлення.

Шаблон

Це меню дозволяє встановити до 10 SMS та 5 MMS повідомлень, що найчастіше використовуються. Коли ви обираєте *Текстове повідомлення*, ви можете натиснути  для доступу до наступних опцій:

Редагувати Редагувати обране встановлене повідомлення.

Очистити Видалити обране встановлене повідомлення.

Написати повідомлення Створити нове повідомлення.

Коли ви обираєте *мультимедійне повідомлення*, ви можете натиснути  для доступу до наступних опцій:

Вид Переглянути шаблон.

Написати повідомлення Редагувати шаблон.

Властивості Переглянути від кого, тему та розмір MMS.

Налаштування повідомлень

Це меню дозволяє Вам налаштувати налаштування SMS/MMS. Оберіть **Текстове повідомлення** або **Мультимедійне повідомлення**. Коли ви обираєте **Текстове повідомлення** вам доступні наступні опції:

Налаштування профілю

Оберіть профіль та отримайте доступ до наступних опцій:

Назва профілю Редагування назви поточного профілю.

Адреса сервісного центру Обрати SMS центр за умовчанням. **Якщо ця функція не доступна на вашій SIM картці, ви маєте можливість ввести номер SMS центру.**

Період дієвості Оберіть час, протягом якого ваше повідомлення буде зберігатися у SMS центрі. Це корисно, коли отримувач не під'єднаний до мережі (та таким чином не може отримати повідомлення негайно).

Ця функція залежить від пакету.

Тип повідомлення Оберіть формат відправленого повідомлення. Ця функція залежить від мережі.

Спільні налаштування

Звіт про доставку Коли цю функцію **Увімкнено**, вас за допомогою SMS повідомлення буде сповіщено чи отримав адресат ваше повідомлення. **Ця функція залежить від підписки.**

Зворотня адреса Коли цю опцію **Увімкнено**, ви маєте можливість пересилати номер вашого центру SMS повідомлень разом із самим повідомленням. Таким чином отримувач має можливість відповісти, використовуючи ваш центр SMS, а не свій. Це прискорює рівень пересилки. Ця функція залежить від підписки.

Стан пам'яті

Відображення стану пам'яті повідомлень, збережених на SIM картці та телефоні.

Переважне сховище

Ви маєте можливість зберігати свої повідомлення у **Телефоні** або на **SIM**.

Пріоритетний канал даних

Ця опція дозволяє вам обрати пріоритетний режим пересилки. Ви маєте можливість обрати *Пріоритет GPRS*, *Пріоритет GSM* або *Лише GSM*. За додатковими деталями, будь ласка, зверніться до свого оператора мережі.

Коли ви обираєте *Мультимедійне повідомлення* користуйтеся наступними установками для відправлення та отримання MMS:

Скласти Встановити зображення *Режим створення*, *Змінити розмір* та *Авто-підпис*.

Надіслати Встановіть такі опції відправки MMS: *Період дієвості*, *Звіт про доставку*, *Звіт про прочитання*, *Пріоритет*, *Швидкість зміни слайдів* та *Час доставки*

Відновити Встановіть опції отримання MMS: *Дом. мережа*, *Роумінг*, *Звіт про прочитання* та *Звіт про доставку*.

Фільтр Встановіть фільтри отримання MMS повідомлень або ел. пошти за такими параметрами: *Анонімний*, *Максимальний розмір (KB)* та *Реклама*.

Профіль серверу

Встановіть конфігурацію мережі. Будь ласка, зв'яжіться з вашим провайдером за додатковою інформацією.

Стан пам'яті

Переглянути стан пам'яті MMS.

Ел. пошта

Якщо послуга не входить до контракту вашого мобільного телефону, вам потрібно активувати послугу ел. пошти для відправлення та отримання ел. пошти. У цьому разі, всі параметри будуть повідомлені вам вашим оператором.

Це меню дозволяє вам надсилати e-mails одному або кільком адресатам одночасно, разом з такими додатками, як JPEG зображення. Отримане від вас повідомлення може бути переадресовано, а додаток переглянуто за допомогою належного програмного забезпечення.

Створити ел. поштову скриньку.

Перед початком використання функції Ел. пошта, телефон попросить встановити адресу ел. пошти відправника у *Профіль ел. пошти*. Для створення нової скриньки оберіть *Ел. пошта* > *Профіль Ел. пошти*. Оберіть профіль та натисніть  для

доступу до меню опцій. Встановіть *Редагувати* та правильно введіть властивості скриньки до *Налаштування профілю*, *Вихідний сервер*, *Вхідний сервер* та *Підпис*. Ви маєте можливість встановити до трьох скриньок ел. пошти по одному у кожному профілі.

Надіслати та отримати ел. пошту.

Для відправлення ел. пошти оберіть *Опції* > *Відправити*. Повідомлення може бути затримано, протягом запиту ефірного часу. Оберіть Так для продовження та відправки ел. пошти. Для отримання нової ел. пошти оберіть *Опції* > *Отримати пошту*. Повідомлення може бути затримано, протягом запиту ефірного часу. Оберіть Так для продовження та отримання нової ел. пошти.

Написати ел. лист

Для написання ел. листа, оберіть *Ел. пошта* > *Написати ел. лист*. Введіть адресу (*Кому*), копію (*Сс*), Тему та Додатки (до 3 файлів), та текст повідомлення. По завершенні створення ел. листа, натисніть  для доступу до меню опцій. Там ви маєте можливість обрати *Відправити*, *Надіслати і зберегти*, *Зберегти до чернеток* або *Вийти без збереження*.

Якщо ви вийдете з меню повідомлення Обмін повідомл. > Написати ел. листа до того, як відправили e-mail або якщо відмінили відправлення, вміст e-mail буде видалено без збереження.

За один раз ви маєте можливість додати лише один файл (JPEG, MID, JAR, TXT, MP3) або звуковий файл. Якщо ви приймаєте вхідний виклик протягом написання e-mail, меню буде закрито та телефон повернеться до режиму очікування коли ви покладете слухавку.

Вхідні

Це меню дозволяє вам під'єднатися до поштової скриньки та завантажити заголовки (відправник та тема) Потім ви маєте можливість обрати заголовок ел. листа- та натиснувши  увійти до наступних опцій:

Відповісти без вмісту Відповісти відправнику без збереження історії ел.переписки.

Відповісти всім Відповісти відправнику без збереження історії ел.переписки.

Відповісти всім без вмісту Відповісти відправнику без збереження історії ел.переписки.

Переслати Переслати завантажений e-mail комусь іншому. Виконайте дії описані у “Вхідні” на сторінці 31.

Видалити Позначити e-mail на видалення (повторний вибір цієї функції відмінить позначення). При виході з меню E-mail телефон видасть запит на підтвердження видалення обраних позицій з e-mail серверу.

Не відправлені

Список повідомлень, що були збережені та не відправлені. Оберіть ел. повідомлення з папки Не відправлені та натисніть  **Опції** для: **Редагування** та **Видалення**.

Відправлені

Список e-mail, які було успішно відправлено та які ви зберегли перед відправленням.

Оберіть e-mail з папки Відправлені та натисніть  **Опції** для: **Вид** та **Видалення**. Якщо ви обрали **Вид**, наступні дії будуть ідентичними як при роботі з Вхідними.

Чернетки

Список повідомлень, що були створені та збережені, але не відправлені, та повідомлення, що були автоматично збережені до того, як ви їх зберегли та відправили їх перед виходом з редактором ел. пошти.

Оберіть повідомлення з папки Чернетки та натисніть  **Опції** для: **Переглянути**, **Редагувати**, **Видалити**, **Видалити все**. Якщо ви обрали **Переглянути**, наступні дії будуть ідентичними як при роботі з Вхідними.

Видалити всі папки

Це меню дозволяє видалити всі повідомлення у **Вхідних**, **Не відправлених**, **Відправлених**, **Чернетках** та Всіх папках де збережено повідомлення ел. пошти.

Профіль ел. пошти

Це меню дозволяє **Активувати**, або **Редагувати** один з доступних профілів ел. пошти. Ваш мобільний телефон може мати попередньо сконфігурований. Для зміни налаштувань, оберіть профіль ел. пошти та увійдіть до **Редагувати** для доступу до налаштувань описаних нижче.

Якщо один з рахунків було попередньо сконфігуровано, не можна змінити його назву.

Миттєве повідомлення

Це меню дозволяє спілкуватися з вашим контактом за допомогою SMS у режимі чату. Перед початком використання функції миттєвого повідомлення, ви маєте встановити рахунок обравши **Миттєве повідомлення** > **Профіль**. Оберіть профіль та натисніть  для доступу до меню опцій. Встановіть та **Редагувати** та правильно введіть властивості скриньки до **Настройка профілю** та **Настроювання вмісту**. Ви маєте можливість встановити до трьох миттєвих повідомлень по одному у кожному профілі. Після успішного встановлення рахунку, ви можете **Реєстрація** до рахунку, ввести повідомлення, відправити повідомлення для того, щоб розпочати сеанс чату.

Ця характеристика доступна за окрему плату.

Сервер голосової пошти

Це меню дозволяє вам встановити свій номер серверу голосового повідомлення, а також прослухувати свою голосові повідомлення. Коли ви отримаєте голосове повідомлення, ваш оператор мережі надішле повідомлення до вашого телефону. Ви маєте можливість ввести два номери серверу

голосових повідомлень, що надані вам оператором мережі.

Оберіть скриньку голосових повідомлень та натисніть  для доступу до наступних функцій:

Редагувати Редагувати номер серверу голосової пошти.

З'єднати з сервером голосової пошти Прослухати голосові повідомлення.

Ви швидко можете увійти до вашого серверу голосових повідомлень виконавши подовжене натиснення клавіші  у режимі очікування.

Повідомлення стільникової трансляції

Повідомлення розсилки - це повідомлення загальнодоступної розсилки групі мобільних абонентів. Повідомлення розсилаються за кодованим каналом. Взагалі, один канал розсилки може пересилати один тип повідомлень. Будь ласка, зв'яжіться зі своїм оператором мережі для отримання списку номерів каналів та відповідною інформацією розсилки.

Режим отримання

Це меню дозволяє Вам встановити отримання повідомлень розсилки. Ви маєте можливість отримувати повідомлення розсилки, коли функція **УВІМК..** Ви не маєте можливості отримувати повідомлення розсилки, коли функція **ВИМК..**

Прочитати повідомлення

Прочитання повідомлень розсилки після активації режиму отримання.

Мови

Встановити мову повідомлень розсилки, що отримуються.

Настройка каналу

Натисніть  для доступу до налаштувань каналу. Ви маєте можливість **Вибрати**, **Додати**, **Редагувати** або **Видалити** канали.

6. Історія викликів



Ваш мобільний телефон може надати вам список вихідних та вхідних викликів, спроб знов набрати номер автоматично, а також деталі викликів. Різні типи викликів (*Набрані номери*, *Пропущені дзвінки* та *Отримані дзвінки*) представляються різними піктограмами. Вони відображаються у хронологічному порядку з найбільш новими викликами зверху. Якщо кореспондента записано до вашої телефонної книги, відображується відповідне ім'я.

Пропущені виклики

Це меню дозволяє Вам переглянути нові пропущені виклики. Ви можете переглянути дату, час та скільки разів ви пропустили кожен виклик. Оберіть виклик та натисніть  для перегляду дати, часу та номеру. Натисніть  *Опції* для доступу до таких опцій:

<i>Видалити</i>	Видалити номер.
<i>Зберегти в телефонній книзі</i>	Зберегти номер.
<i>Набір номера</i>	Набрати номер.

Набір IP-номера

У випадку встановленого IP номеру, оберіть IP набір номеру з автоматичним доданням IP номеру перед номером та наберіть його.

Відправити SMS

Відправити SMS пропущеному номеру.

Відправити MMS

Відправити MMS пропущеному номеру.

Редагувати

Редагувати пропущений номер.

Набрані номери

Це меню дозволяє Вам переглянути недавні Набрані виклики, включаючи спроби наборів або виклики, що було успішно з'єднано.

Отримані виклики

Це меню дозволяє Вам переглянути недавні отримані виклики.

Видалити журнал викликів

Це меню дозволяє Вам видалити *Пропущені дзвінки*, *Набрані номери*, *Отримані дзвінки* або *видалити Всі*.

Тривалість виклику

Це меню дозволяє Вам переглянути *Тривалість останнього виклику*, *Загальна тривалість вихідних викликів* та *Загальна тривалість вхідних викликів* (Відображається у годинах, хвилинах та секундах). Ви можете обрати *Обнулити всі лічильники* для очищення всіх тривалостей викликів.

В залежності від вашої мережі, визначення округлення собівартості, податків, тощо, час, що виставляється для викликів та послуг вашим постачальником послуг може змінюватися.

Вартість виклику (залежить від мережі)

Вартість останнього виклику

Відображати вартість останнього виклику.

Загальна вартість

Відображати загальну вартість всіх викликів, починаючи з моменту, коли лічильник був скинутий в останнє. Якщо загальна вартість перевищує максимальну вартість, що встановлена у опції *Максимальна вартість* ви не зможете зробити жодного виклику, доки не скинете лічильник.

Скинути вартість

Скинути лічильник вартості. Вам необхідно ввести Ваш PIN2 код та підтвердити.

Максимальна вартість

Установка максимальної вартості ваших викликів (необхідний PIN2 код).

Вартість одиниці

Дозволяє Вам установити ціну одиниці за вартість виклику. Ця ціна одиниці повинна використовуватися для обчислення вартості ваших викликів (необхідний PIN2 код).

Лічильник SMS

Відображає число повідомлень, які було відправлено та одержано.

Лічильник GPRS

Заносити у таблицю кількість даних, що було відправлено та прийнято через GPRS. Ви можете також скинути лічильник. Одиницею вимірювання є байт.

7. Налаштування



Це меню дозволяє вам змінювати настройки, що пов'язані з кожною доступною опцією у вашому телефоні (час та дата, безпека, переадресація викликів, тощо).

Настройка телефону

Час та дата

Дозволяє Вам встановити час та дату з клавіатури або навігаційними клавішами. Ви можете встановити наступні опції:

Вказати місто проживання Оберіть місто, де ви проживаєте на даний час.

Встановити Час/Дату Введіть час/дату з клавіатури або навігаційними клавішами.

Настроїти формат Встановити **Формат Часу** та **Формат Дати**.

Таймер увімк./вимк.

Це меню дозволяє Вам встановити час для автоматичного увімкнення або вимкнення вашого телефону. Оберіть пункт та натисніть  для доступу до таких опцій:

Статус Ви можете обрати або **Увімкнути** (Активує настройку) або **Вимкнути** (Деактивує настройку).

Увімк./Вимк. живлення Оберіть увімкнути чи вимкнути живлення вашого телефону у визначений час.

Час Введіть час з клавіатури.

Мова

Це меню дозволяє Вам обрати мову для всіх текстів меню. Натисніть  or  для відображення списку мов та натисніть  для виконання вибору.

Улюблені методи вводу

Це меню дозволяє Вам встановити методи вводу за умовчанням.

Характеристики дисплея

Шпалери

Встановити фонову картинку основного екрану, що відображається у режимі очікування. Оберіть **Система** для обирання попередньо визначеної за замовченням картинки або оберіть **За вибором користувача** для вибору завантаженої картинки.

Екранна заставка

Оберіть **Настройка** для встановлення статусу та часу очікування екранної заставки. Ввійти **Вибрати** для вибору **Система** або **За вибором користувача**. Діяльність цієї функції схожа зі Шпалери.

Показувати дату і час

Встановити чи відображати дату та час у режимі очікування чи ні за рахунок **Увімкнути** або **Вимкнути** цієї опції.

Показувати номер власника

Якщо ви встановили ім'я та номер у меню **Телефонна книга** > **Додатковий номер** > **Власний номер** тоді ім'я буде відображатися у режимі очікування. (Нотатка: При встановленні шпалер як **Аналоговий Годинник** та **Цифровий Годинник**, номер власника не буде відображатися). Ви можете **Увімкнути** або **Вимкнути** цю опцію.

Показувати назву оператора

Встановити чи відображати ім'я оператора мережі, чи ні, за рахунок **Увімкнути** або **Вимкнути** цієї опції.

Автоматичне блокування клавіатури

Це меню дозволяє Вам блокувати вашу клавіатуру автоматично. За замовчуванням **настройка Вимкнути**.

Обрати інтервал після якого клавіатура буде блокуватися та натисніть  для підтвердження.

Текст вітання

Увімкнути або **Вимкнути**, та редагувати текст вітання телефону.

Швидкий набір

Це меню дозволяє Вам швидко набрати номер, що збережено у вашій телефонній книзі. Ви можете встановити максимально 8 номерів для швидкого набору, і подовженим натисненням на числову клавішу робити набір номеру, що пов'язаний з числовою клавішею. Вам необхідно встановити та **Увімкнений швидкий Набір** та **Встановити Номер**.

Виділені клавіші

У режимі очікування ви можете мати швидкий доступ до чітко заданих функцій через натиснення навігаційних клавіш. Це меню дозволяє Вам модифікувати попередньо встановлені функції відносно ваших потреб.

Швидкі клавіші

Це меню дозволяє Вам швидко входити у 10 попередньо встановлених пунктів меню. Ви можете також модифікувати попередньо встановлені пункти меню за вашими потребами.

Для доступу до меню за допомогою швидких клавіш, оберіть у режимі очікування: Натисніть «

Натисніть  **Опція** для доступу до таких опцій:

Додати Для додавання нової швидкої клавіші.

Редагувати Для редагування існуючої швидкої клавіші.

Видалити Для видалення існуючої швидкої клавіші.

Видалити все Для видалення всіх швидких клавіш.

Вимкнути Для вимкнення швидкої клавіші. Ви можете натиснути цю опцію другий раз для увімкнення швидкої клавіші.

Змінити порядок Для зміни порядку клавіатурних клавіш. Наприклад, ви можете змінити призначення першої швидкої клавіші з третьою швидкою клавішею у списку.

Автоматичне оновлення дати і часу

Встановити чи оновлювати автоматично дату та час у режимі очікування чи ні **Увімкнути** або **Вимкнути** за рахунок цієї опції.

Підсвічування РК-дисплея

Це меню дозволяє налаштувати час підсвічування РК-дисплея на: [10 секунд](#), [15 секунд](#), [30 секунд](#) і [1 хв.](#).

Подвійна SIM

Змін SIM

Це меню дозволяє Вам переключатися з однієї SIM на іншу.

Тримач SIM карти за замовченням

Це меню дозволяє Вам встановити Тримач SIM карти за замовченням.

Увімкнення Роумінгу

Це меню дозволяє Вам встановити стан роумінгу. Ви можете обрати [Вимкнути](#) (вимкнено роумінг) або [Робити запит при роумінгу](#) (обрати переключення на іншу SIM карту коли ви у роумінгу).

Присвоєння назви слоту

За допомогою цього меню Ви можете задавати назви слотів. Ви можете змінювати [Статус](#) на [Увімк.](#) або [Вимк.](#). Щоб редагувати назви слотів, виділіть один із слотів і натисніть .

Настройка викликів

Номер абонента, що телефонує

В залежності від вашої мережі Ви можете обрати чи показувати ваші ідентифікаційні дані, чи ховати від кореспондентів за рахунок вибору [Встановлюється Мережею](#), [Приховати номер](#) або [Надіслати номер](#).

Очікування виклику

Ця опція дозволяє Вам [Активувати](#) або [Деактивувати](#) очікування виклику. При активованій цій опції Ви почуєте зумер, під час спроби викликати Вас, коли Ви вже розмовляєте по телефону. У випадку неактивної цій опції, Ваш телефон не буде імітувати будь-який сигнал, а викликаючий буде чути гудок зайнято. При активації Вами опції [Переадресація Якщо Зайнятий](#) виклик буде переадресовано на інший телефон. Оберіть [Стан Запиту](#) для перевірки стану опції очікування виклику.

Переадресація виклику

Для переадресації вхідних викликів на голосову пошту або інший номер телефону (незалежно чи знаходиться номер у вашій телефонній книзі).

Переадресація всіх викликів
Голосові виклики

Переадресація всіх вхідних викликів. При обиранні даної опції Ви не одержите жодного виклику, доки не деактивуєте цю опцію.

Переадресація, якщо поза зоною досяжності

Переадресувати при вимкненому телефоні або при знаходженні поза зоною досягнення.

Переадресація, якщо немає відповіді

Переадресувати, якщо ви не відповіли на виклик.

Переадресація, якщо зайнято

Переадресувати, коли Ви вже розмовляєте по телефону.

Переадресація всіх інформаційних викликів

Переадресувати всі інформаційні виклики.

Скасувати всю переадресацію

Скасування всіх опцій переадресацій викликів.

Оберіть **Активувати** та введіть номер, на який буде переадресовані ваші виклики. Оберіть **Стан Запиту** для перевірки стану опції відповідної переадресації виклику.

Перед переадресуванням ваших викликів на Вашу голосову пошту, Вам необхідно ввести номер Вашої голосової пошти. Ця властивість залежна від підписки на цю можливість.

Заборона викликів

Дозволяє Вам обмежити використання вашого телефону для особливих викликів. Це можна застосувати до **Вихідних дзвінки** (**Всіх дзвінки, Міжнародних дзвінки** або **Міжнародних викликів зокрема Дома**) та/чи для **Вхідні дзвінки** (**Всіх Викликів** або **Під час Роумінгу**). В обох випадках, опція **Скасувати Всі** застосовується для всіх викликів відразу.

Змінити пароль заборони дозволяє Вам змінити пароль на заборону викликів. **Стан Запитів** дозволяє Вам перевірити заборону окремого типу викликів.

Ця функція залежить від мережі та потребує пароль на заборону особливих викликів, який надається вашим постачальником послуг.

Переключення лінії

Це меню дозволяє Вам переключатися між двома викликами.

Нагадування про тривалість виклику

Це меню дозволяє Вам встановити, чи буде телефон видавати зумер після визначеного часу тривалості виклику. Ви можете обрати **Вимкнути** (не буде видаватися зумер), **Одноразовий** (обрати значення від 1 до 3000 секунд, після закінчення яких телефон видасть зумер) або **Періодичне** (обрати значення від 30 до 60 секунд, які є періодом, після якого телефон буде видавати зумер. Телефон буде видавати зумер після закінчення кожного періоду під час виклику).

Відображення тривалості виклику

Це меню дозволяє Вам встановити чи буде відображатися ефірний час під час виклику.

Автоматичний повторний набір

Якщо виклик, який ви набрали не відповів, Вам телефон буде автоматично робить повторні набори цього номеру час від часу. Натисніть  або  для скасування автоматичного повторного набору.

Закрита група абонентів

Це меню залежить від послуг мережі, які дозволяють Вам визначити групу абонентів, для якої мережа може зробити обмеження відносно вихідних та вхідних викликів (наприклад, можливі тільки виклики для номерів, що входять до групи). Та ж сама група абонентів може спілкуватися один з одним, але не зможе з жодним абонентом, що не входить до групи. Оберіть **Закрита група абонентів** та натисніть  **ОК**, потім ви можете натиснути  **Опція** для **Редагувати**, **Додати**, **Активувати**, **Деактивувати**, **Видалити** абонентів групи.

Чорний список

Це меню відображає список контактів, чий виклик будуть відхилені. Ви можете активувати **Статус Чорного списку**. Для додання відповідного номеру до списку, оберіть та введіть **Номер Чорного Списку** потім підтвердити його через збереження.

Ви можете додавати ім'я до чорного списку безпосередньо з Телефонної книги, Списку Викликів та Вхідних SMS.

Настройка захисту

PIN код

Це меню дозволяє Вам встановити [Увімкнути](#) чи [Вимкнути](#) PIN код. За замовчуванням настройка [Вимкнути](#). При встановлюванні [Увімкнути](#), Вам необхідно буде вводити PIN код коли увімкнете телефон. При вводиті невірної PIN коду, вам не буде доступна більшість функцій даного телефону. Натисніть  для активації. Переконайтеся, що ви ввели правильний PIN код, перед тим як увімкнути цю функцію.

Блокування телефону

Це меню дозволяє Вам встановити пароль для вашого телефону. За умовчанням настройку [Вимкнено](#). При встановленому Блокування телефону, вам необхідно вводити пароль кожен раз, коли ви вмикаєте ваш телефон.

Введіть пароль та натисніть . Якщо Блокування телефону [Вимкнено](#), стан буде змінено на [Увімкнено](#) та навпаки.

[За замовченням код блокування телефону 0000.](#)

Фіксований набір

Це меню дозволяє Вам забороняти вапні вихідні виклики. Вам необхідно ввести PIN2 код, який наданий та підтримується вашим оператором мережі.

Режим Існує два режими: [Увімкнено](#) (якщо тільки набирається номер, який збережено у Списку Фіксованих Наборів) та [Вимкнено](#) (ви можете набирати будь-який номер).

Список фіксованого набору Відображається список фіксованого набору. Натисніть  [Додати](#), введіть ім'я та номер телефону, потім натисніть , введіть PIN2 код та натисніть .

Не всі SIM картки підтримують PIN2 код. Якщо ваша SIM картка не має PIN2 коду, ця опція не доступна.

Заборона набору

Це меню дозволяє Вам забороняти різні типи вихідних викликів. Ви можете активувати або деактивувати цю функцію, якщо ваша SIM карта її не підтримує.

Змінити пароль

Це меню дозволяє змінити **PIN** код, **PIN2** код та **Пароль Блокування телефону**..

Код PIN

Надається разом з SIM карткою. За замовченням PIN код надається вашим оператором мережі.

Вашу SIM картку буде заблоковано, якщо ви тричі не правильно введете PIN-код, і Вам терміново необхідно ввести PUK код для її розблокування. Ви можете одержати PUK код у вашого оператора мережі. Вашу SIM картку буде заблоковано надовго, якщо ви десять раз не правильно введете PIN-код. Коли це трапиться, зверніться до вашого оператора мережі або постачальника картки.

Код PIN2

Використовується для доступу до основних функцій мережі таких як витрати на виклики або фіксований набір, тощо. PIN2 код вашої SIM картки буде заблоковано, якщо ви тричі введете неправильний PIN2 код. Для розблокування PIN2 коду необхідно одержати PUK2 код від вашого оператора мережі. Вашу SIM картку буде заблоковано надовго, якщо ви десять раз не правильно введете PUK2 код. Коли це трапиться, зверніться до вашого оператора мережі або постачальника картки.

Пароль блокування телефону

Захищає ваш телефон від неавторизованого використання іншими людьми. Для захисту ваших даних, Вам необхідно ввести пароль на блокування телефону перед відновленням заводських налаштувань. За замовченням код блокування телефону 0000.

Звуковий ефект

Еквалайзер

Це меню дозволяє Вам встановити аудіо частоту при прослуховуванні музики.

Відновити заводські наластройки

За допомогою цього меню Ви можете змінювати деякі налаштування свого телефону на заводські. Введіть пароль на блокування телефону та натисніть  для підтвердження.

Після введення правильного пароля (вашого пароля на блокування телефона, за замовченням 0000), ваш телефон встановить заводські наластройки.

8. Мультимедіа



Ваш телефон має вбудовану цифрову камеру. Ви можете фотографувати, зберігати фотографії на ваш мобільний телефон або передавати на ваш комп'ютер через дата кабель, використовувати фотографії як шпалери або передавати їх вашим друзям через MMS.

Активувати камеру

Ви можете активувати камеру шляхом вибору **Мультимедіа** > **Камера**.

Наступна таблиця визначає операції різних клавіш у режимі камери.

- ▲ / ▼ Масштаб більше/менше
- ◀ / ▶ збільшити / зменшити корекцію експозиції
- ⊞ Фотографувати
- ⌂ Вихід з режиму **Камера** та повернення у режим очікування.
- ≡ Доступ до меню **Опції**
- ⌂ Повернутися до попереднього екрану
- 1= Налаштування ефектів

- 2= Встановити баланс білого
- 4= Встановити таймер затримки
- 5= Активувати / деактивувати множинний знімок.
- 6= Встановити режим сцени.
- 7= Встановити якість зображення.
- 8= Встановити розмір зображення.

Фотографувати

1. Наведіть на об'єкт зйомки та натисніть ⊞ для фотографування.
2. Після фотографування зображення буде відображено. Натисніть ≡ для збереження зображення або натисніть ⌂ для очищення зображення.

Опції меню камери

Цей розділ визначає **Опції** меню Камери.

Альбом	Доступ до Переглядач зображення .
Налаштування камери	Встановити Звук об'єктива , Витримка (EV) , Смугастість , Таймер затримки , та Мультизйомка .

Налаштування зображення Встановити **Розмір Зображення** (220 x 176, 320x240, 648x480, 1280x1024 чи 1600x1200) та **Якість зображення** (**Нормальний**, **Висока** чи **Низька**).

Баланс білого Обрати підходящий **Баланс Білого** для різних місць: **Автом.**, **Денне світло**, **Вольфрам**, **Лампа**, **Флуоресцентна лампа**, **Хмарно** чи **Лампа розжарювання**.

Режим сцени Встановити Режим Сцени **Автом.** чи **Нічна зйомка**.

Налаштування ефектів Встановити спеціальні ефекти для зображення.

Додати рамку Додання рамки до зображення. Деякі рамки доступні тільки для зображень визначених розмірів.

Пам'ять Встановити місце для збереження **Телефон** або **Карта пам'яті**.

Відновити налаштування за замовчуванням Відновити налаштування камери її значеннями за замовчуванням.

Програма перегляду зображень

Під час зйомки та збереження фотографії, зображення зберігається у каталозі **Переглядач зображення**. Під час вашого перебування у меню, ваші фотографії будуть відображатися як невеличкі зображення. Використовуйте **▲** та **▼** навігаційних клавіш для навігації упродовж списку. Натисніть **⌂** **Опція** для доступу до таких опцій:

Вид Відображення зображення.

Інформація зображення Показати детальну інформацію про вибране зображення.

Стиль браузера Встановити стиль браузера через **Стиль списку** або **Стиль матриці**.

Переслати Застосування обраного зображення для інших опцій таких як та **У шпалери**, **До екранної заставки**, **В телефонну книгу**, **До MMS**, **До ел. пошти** та **До Bluetooth**.

Перейменувати Перейменувати обране зображення.

<i>Видалити</i>	Видалити обране зображення.
<i>Видалити всі файли</i>	Видалити всі зображення.
<i>Сортувати</i>	Сортувати всі зображення відносно імені, типу або розміру.
<i>Пам'ять</i>	Встановити місце для збереження <i>Телефон картка пам'яті</i> .

Відеоплеєр

Ця опція дозволяє Вам переглядати відео, яке ви записали або завантажили на ваш телефон. Обрати та натиснути  *Опції* для доступу до таких опцій:

<i>Програти</i>	Програти обране відео.
<i>Переслати</i>	Застосовується для обраного відео разом з іншими опціями, таким як <i>До MMS</i> , <i>До ел. пошти</i> та <i>До Bluetooth</i> .
<i>Перейменувати</i>	Перейменувати обране відео.
<i>Видалити</i>	Видалити обране відео.

<i>Видалити всі файли</i>	Видалити все відео.
<i>Сортувати</i>	Сортувати все відео відносно імені, типу або розміру.
<i>Пам'ять</i>	Встановити місце для збереження <i>Телефон картка пам'яті</i> .

Під час програвання відео, ви можете регулювати швидкість шляхом натискання клавіш ▲/▼. Натисніть клавішу  для програвання відео на повний екран / розширений режим.

Відеорекордер

Це меню дозволяє Вам робити запис відео у 3GP форматі.

Активация Відеорекодера

Обрати *Відеорекордер* та натиснути  для його активації.

Наступна таблиця визначає операції різних клавіш у режимі запису відео.

- ▲ / ▼ Масштаб більше / менше
- / ▸ збільшити / зменшити корекцію експозиції

- ⊞ Почати / Пауза запису
- ⏮ Вихід з режиму запису відео та повернення у режим очікування.
- ⏮ Доступ до меню *Опції*
- ⏮ Повернутися до попереднього екрану
- 1= Настройка ефектів
- 2= Встановити *баланс білого*
- 4= Встановити *Нічна зйомка*

Запис Відео

Наведіть на об'єкт запису та натисніть ⊞ для початку запису. Під час запису Ви можете натиснути ⊞ *Пауза/Відновлення*. Натисніть ⏮ для зупинення запису та збереження відео.

Опція меню Відеорекодер

Цей розділ визначає *Опції* меню Відеорекодер:

- Передати у відеоплеєр* Доступ до відео плеєра
- Настройки камери* Встановити *Баланс Білого*, *Витримка (EV)*, *Нічна зйомка* та *Смугастість*.

Настройка відео Встановити *Якість відео*, *Обмеження розміру файла*, *Обмеження тривалості запису*, *Записувати аудіо* та *Формат кодування*.

Настройки ефектів Встановити спеціальні ефекти для відео.

Пам'ять Встановити для *Телефон* або *Карта пам'яті*.

Відновити настройки за замовчуванням Відновити настройки відеорекодера його значеннями за замовчуванням.

Фоторедактор

Це меню перенаправить Вас до *Менеджера Файлів* який дозволить Вам управляти зображеннями у каталогах *Зображення* та *Фотографії* вашого телефона. Оберіть *Фотомитець* та оберіть *Телефон* у меню *Менеджері Файлів*. Потім оберіть зображення у

каталогах або **Зображення** або **Фотографії** та натисніть  для доступу до таких функцій:

Автоматична зміна розміру Змінити розмір для обраного зображення автоматично піднявши його під розмір екрану (тобто 176x220).

Кліп головного дисплея Зміна розміру обраного зображення вручну. Натисніть навігаційні клавіші для обирання площі, яку ви бажаєте кадрувати. Натисніть  для розширення та натисніть  для зменшення площі кадрування.

Коли ви закінчили редагування зображення натисніть  для доступу до таких опцій:

Зберегти як Зберегти зображення в новому файлі.

Додати ефект Застосувати ефект, що надається телефоном.

Додати рамку Додати рамку, що надається телефоном, до зображення. Ви можете використовувати однакову рамку багато разів до зображення.

Додати піктограму

Додати піктограму, що надається телефоном, до зображення. Використовувати навігаційні клавіші для переміщення визначеної піктограми. Потім натисніть  та  **Виконано**.

Додати текст

Використовувати навігаційні клавіші для переміщення міста, де буде додано текст. Натисніть  та натисніть  **Виконано**.

Регулювання

Регулювати зображення та кольори картинки.

Відобразити дзеркально

Використовувати навігаційні клавіші для віддзеркалення картинки.

Розгорнути повотно

Регулювати розмір картинки, якщо вона не відображується на весь екран (тобто 176 x 220)

Довідка

Одержати інформацію о **Додати ефект**, **Додати Рамку**, **Додати Піктограму** та **Додати текст**.

9. Розваги та ігри



Java

Ваш телефон має оперативні засоби Java, що дозволяють вам використовувати прикладні програми Java, наприклад ігри, завантажені з системи. При першому запуску Java, з'явиться попередження, що встановлення та конфігурування Java потребує деякий час. Це має місце лише один раз.

У цьому телефоні підтримуються лише Java-ігри, завантажені провайдером мережі у відповідності до моделі телефону.

Настройки Java

Коли Java встановлено, ви маєте можливість встановити наступні функції:

Java-аудіо Дозволяє вам встановлювати рівень гучності.

Вібрація Java Дозволяє встановити автоматичне **Увімкнення** або **Вимкнення** Java.

Java-мережа Дозволяє вам обрати пріоритетну мережу.

Загальний розмір

Відображує максимально дозволений розмір Java пам'яті.

Java захист за умовчанням

Дозволяє встановити пріоритет автоматичного з'єднання Java.

Домен без довіри

Доступ до мережі

Дозволяє вам встановлювати пріоритет автоматичного підключення. Ви маєте можливість встановити **Завжди є підказка**, **Спочатку підказка**, **Підказка** або **Ніколи**.

Автовиклик

Дозволяє встановити пріоритет автоматичного запуску Midlet. Ви маєте можливість встановити **Завжди є підказка**, **Спочатку підказка**, **Підказка** або **Ніколи**.

Ваш мобільний телефон може відображувати повідомлення стосовно "MIDlets". MIDlets - це прикладні JAVA програми або ігри.

Обмін повідомл.

Дозволяє встановити пріоритет отримання повідомлень. Ви маєте можливість встановити *Завжди є підказка*, *Спочатку підказка*, *Підказка* або *Ніколи*.

Мультимедіа

Дозволяє встановити пріоритет мультимедійних повідомлень. Ви маєте можливість обрати *Завжди є підказка*, *Спочатку підказка*, *Підказка* або *Ніколи*.

Читати дані користувача

Дозволяє встановити пріоритет Читання даних користувача. Ви маєте можливість обрати *Завжди є підказка*, *Спочатку підказка*, *Підказка* або *Ніколи*.

Записати дані користувача

Дозволяє встановити пріоритет Написання даних користувача. Ви маєте можливість встановити *Завжди є підказка*, *Спочатку підказка*, *Підказка* або *Ніколи*.

Відновити настройки

Дозволяє вам відновити прикладні Java програми за умовчанням.

Ігри

Оберіть гру та натисніть . За додатковою інформацією що до гри, будь ласка звертайтеся до екранної інструкції.

Настройкі ігор

Це меню дозволяє увімкнути або вимкнути звукові ефекти та вібрацію протягом гри.

Оберіть *BGM* (Фонова музика), *Звукові ефекти* або *Вібрація в іграх*, потім натисніть ◀/▶ для того, щоб обрати *Увімкнено* або *Вимкнено* та натисніть  для затвердження.

10. Профілі користувача



Це меню дозволяє вам встановити мелодію виклику, тип сповіщення, гучність мелодії, режим відповіді та підсвічування, та ін. при отриманні вхідного дзвінка або нового повідомлення, таким чином ви маєте можливість пристосувати свій телефон для різних типів оточення виклику.

Оберіть *Загальний*, *Зустріч*, *Надворі*, *В приміщенні*, *Гарнітура* або *Bluetooth* та *Режим у літаку* та натисніть  *OK* для отримання доступу до наступних опцій:

Активувати

Активувати обраний профіль.

Персоналізувати

Дозволяє вас обрати режим, включаючи *Настройка*

тонів (*Вхідний виклик*, *Будильник*, *Живлення увімкнено*, *Мелодія повідомлення* та *Тони клавіш*), *Гучність* (*Мелодія дзвінка* та *Тони клавіш*), *Тип сповіщення* (*Дзвінок*, *Лише вібрація*, *Вібрація та звук* або *Вібрація, а потім звук*), *Тип мелодії виклику* (*Одноразовий*, *Повтор* або *Зростаючий*), *Додатковий тон* (*Попередження*, *Помилка*, *Режим очікування* та *З'єднатись*), *Режим відповіді* (*Відповідь натиск. будь-якої клав.*).

Опція "Автоматично" Режиму відповіді доступна лише при підключеній гарнітурі. Потрібно активувати режим Гарнітура. Телефон автоматично переключиться до режиму Гарнітури, коли ви під'єднаєте навушник.

Режим у літаку

Це меню дозволяє Вам встановити ваше меню для **Звичайний режим** або **Режиму у Літаку**. Ви також можете обрати **Запит на Час ввімкнення Живлення** таким чином, що Вас будуть запитувати о перевагах режиму при увімкненні живлення телефону. При активації **Режим у Літаку** функції мережі будуть закриті, а всі пов'язані з мережею операції будуть заборонені.

11. Бізнес



Це меню містить характеристики та опції, розроблені для того, щоб допомогти вам організувати свій час та завжди бути вчасно інформованим.

Календар

Це меню дозволяє переглянути календар та додавати завдання до Списку справ.

Для перегляду календаря використовуйте клавіші навігації.

Оберіть дату, яку ви бажаєте переглянути та натисніть **Опції** для отримання доступу до наступних функцій:

Переглянути завдання Дозволяє вам встановити для завдання дату, час, нотатки та будильник. Натисніть для того, щоб додати завдання, або редагувати та переглянути існуючі завдання (за додаткової інформацією, будь ласка, зверніться до "Списку справ").

Перейти до дати

Дозволяє швидко перейти до потрібного дня. Оберіть дату та натисніть .

Якщо для дня призначене завдання, його буде виділено червоним.

Список справ

Це меню допоможе вам впорядкувати різноманітні завдання у вашій роботі та повсякденному житті. Ви маєте можливість додати до вашого Списку справ опис завдання, встановити кількість повторювань та сигнал сповіщення.

Якщо у вашому телефоні немає завдань, екран відобразить повідомлення **Очистити**. Ви можете натиснути **Додати** для створення нового завдання. Після редагування завдання, натисніть **Виконано**.

Якщо ви обрали існуюче завдання, ви можете натиснути **Опції** для доступу до опцій меню.

Додати завдання

Дата

Дозволяє встановити дату завдання.

Час Дозволяє встановити дату завдання.

Час, що ви вносите повинен бути у форматі 24-години.

Нотатка Дозволяє ввести опис завдання. Натисніть  **Редагувати**, введіть опис та натисніть  для збереження.

Будильник Використовуйте клавіші навігації для встановлення стану будильника.

Повтор Встановіть частоту повтору: **Один раз**, **Щоденний**, **Дні**, **Щотижня** або **Щомісяця**.

Меню опцій існуючого завдання

Вид Переглянути настройки обраного завдання.

Додати Додати нове завдання.

Редагувати завдання Редагувати обране завдання.

Видалити завдання Видалити обране завдання.

Видалити все Видалити всі завдання зі Списку справ.

Надіслати vCalendar Відіслати календар бажаному отримувачу.

Будильник

Ваш мобільний телефон має вбудований годинник. Ви маєте можливість встановити максимально 3 різні будильники.

Для встановлення будильника, виконайте наступні дії:

1. Оберіть годинник та натисніть  **Редагувати**.
2. Оберіть **Увімкнути**.
3. Введіть час.
4. Оберіть **Повтор**: **Один раз**, **Щоденний** або **Дні**. По закінченні встановлення натисніть  **Готово**.
5. Встановлення режиму **Задрімати**: **За замовчуванням** або від 1 до 10 хвилин.
6. Оберіть **Тип сповіщення**: **Дзвінок**, **Лише вібрація** або **Вібрація та звук**.

Якщо ви обираєте режим “Дні”, ви маєте можливість встановити будильник для кожного дня тижня індивідуально. Ви маєте можливість Увімкнути та Вимкнути, натиснувши .

Світовий годинник

Ця опція дозволяє вам перевірити час світових столиць.

Натискайте клавіші навігації для вибору міста. Місцева дата та час будуть відображені у нижній частині екрану.

Додаткові

Це меню містить функції та опції розроблені для того, щоб допомогти вам бути організованим та вчасно інформованим.

Калькулятор

Ваш телефон містить вбудований калькулятор, що допоможе зробити основні підрахунки. Введіть цифри користуючись клавіатурою та вставляйте операції за допомогою навігаційних клавіш, як вказано у таблиці нижче:

- ▲ Додати або M+
- ▼ Відняти або M-

- ✱ Помножити або MC
- Розділити або MR
-  Видалити цифру
-  Десяткова крапка
-  Результат

Результат підрахунків лише відображується. Точність калькулятора - 10 знаків після коми. Для подальших операцій результат округлюється до 10 знаків після коми.

Секундомір

Ваш телефон має функцію Секундомір. Доступно два типи секундоміру: **Типовий секундомір** та **Проміжний секундомір**. При обраному **Типовий секундомір**, вам доступні наступні опції:

Розділити вимір часу Натисніть  **Старт** / **Зупинити** / **Продовжити** для того, щоб розпочати/зупинити/продовжувати лічіння  **Розділити** для того, щоб розділити час. Коли ви обираєте **Розділити**, секундомір продовжує працювати.

Вимір часу для кола Натисніть  **Старт/Зупинити/Продовжити** для того, щоб розпочати/зупинити/продовжувати лічіння  Виміряти час по колу для того, щоб вимірювати час по колу. Коли ви натискаєте  Вимірювати час по колу, секундомір розпочне відлік з початку.

Переглянути запис Переглянути збережений запис.

Коли ви обираєте **Проміжний секундомір**, ви маєте можливість натиснути  **Старт** для запису часу. Доступно 4 типи відображення часу. Вони вказуються ▲, ▼, ◀ та ▶ навігаційними клавішами. Обраний час буде виділено червоним кольором. Щоб скинути показники секундоміра, натисніть і потримайте  **Продовжити**.

Конвертер одиниць

Це меню дозволяє вам виконувати конвертування одиниць довжини та ваги.

Натисніть клавішу  **для введення десяткової крапки.**

Конвертер валют

Це меню дозволяє вам конвертувати суми з однієї валюти до іншої, використовуючи курс обміну за вашим вибором. Ви маєте можливість конвертувати **Місцева** валюту на **Зарубіжна** та навпаки. Введіть курс до поля **Курс**, натисніть  та введіть суму до поля **Місцева** валюта або **Зарубіжна**, потім натисніть  для отримання конвертованої суми.

Натисніть клавішу  **для введення десяткової крапки.**

Читач ел. книг

Це меню дозволяє вам переглядати текстові файли, збережені у телефоні або на мікро SD картці (впевніться, що вставили мікро SD картку до карткового роз'єму. Вам потрібно скопіювати та зберегти обраний текстовий файл до папки ел. книги, таким чином ви зможете читати текст, коли увійдете до меню **Ел.книги**. Якщо у вас вже є текстові файли, на екрані відобразиться список текстових файлів. Натисніть  **Опція** для доступу до таких опцій:

*Відкрити
електронну
книгу*

Відкриття і читання обраного файлу.

*Глобальні
настройки*

Встановлення формату.

*Інформація
про книгу*

Відображення детальної інформації про обраний файл.

Видалити

Видалення обраного файлу.

*Видалити всі
файли*

Видалення всіх файлів
Електронної книги.

Сортувати

Вибір сортування файлів *За Типом, За Часом, За Розміром* або за *Жодним* (без сортування або у випадковому режимі).

Пам'ять

Вказівка адреси збереження.

*Застосувати
глобальні
настройки*

Активация налаштування меню
Глобальні настройки.

Довідка

Відображення функцій швидких клавіш.

Ця функція підтримує лише текстові файли збережені у папці під меню Ел. книга з розміром, що не перевищує 2Мб.

12. Послуги



Це меню містить Wap та Рахунок даних.

STK

Доступність функцій у цьому меню залежить від того, чи підтримує ваша SIM картка STK. Якщо ваша SIM картка підтримує функцію STK, меню буде відображено на екрані.

WAP

Ця опція дозволяє вам отримати доступ до інтернету. У вашому телефоні заздалегідь сконфігуровано кілька режимів доступу до інтернету. Ви маєте можливість увійти до інтернету після того, як активували режим доступу.

Домашня сторінка

Ви маєте можливість встановити домашню сторінку для кожного з режимів доступу. Коли ви входите до інтернету за допомогою WAP браузеру, домашня сторінка режиму доступу буде відображена першою.

Закладки

Ви маєте можливість зберігати URL на вашому телефоні у якості закладки. Обрати закладку та натиснути  **Опції** для доступу до таких опцій:

Перейти до Увійти до веб сторінки зазначеної у закладці.

Редагувати Редагувати обрану закладку.

Надіслати Відправити обрану закладку.

Видалення Видалити обрану закладку.

Видалити всі Видалити всі закладки

Додати закладку Введіть назву та URL для створення нової закладки.

Недавні сторінки

Це меню дозволяє вам переглянути сторінки, що ви відвідували нещодавно.

Введення адреси

Введіть веб адресу та підтвердить з'єднання з веб сайтом.

Настройки

Це меню дозволяє вам конфігурувати веб настройки для веб браузера. апл телефон може мати заздалегідь сконфігуровані настройки параметрів для певного оператора мережі. Якщо ви є абонентом цього

оператору, ви можете розпочати використання вашого браузера. У протилежному випадку, ви маєте переконфігурувати настройки.

Philips не зобов'язаний попередньо повідомляти або нести відповідальність за будь-які помилки через змінення конфігурації користувачем або оператором мережі. Будь ласка, зв'яжіться з вашим оператором мережі за останньою інформацією.

Для Веб настроювань доступні наступні опції:

**Редагувати
профіль**

Внести зміни до конфігурації поточного обраного профілю.

**Опції
браузера**

Дозволяють вам конфігурувати параметри браузера, такі як **Закінчення часу** та увімкнення та вимкнення функції **Показ зображень**.

**Настройки
сервісних
повідомлень**

Дозволяє вам Увімкнути або Вимкнути настройки сервісних повідомлень.

**Очистити
кеш-пам'ять**

Ви маєте можливість активувати, вимкнути або очистити кеш-пам'ять.

**Очистити
файли
"cookie"**

Ви маєте можливість активувати, вимкнути або очистити Cookie. Cookie представляє собою інформацію надіслану вашим браузером, коли ви відвідуєте вебсайт.

**Перевірені
сертифікати**

Відображення списку встановлених **Перевірених сертифікатів**.

Рахунок даних

Це меню дозволяє Вам встановити вашу інформацію рахунку. Існуюча інформація рахунку надається виробником.

Дані GSM

Ви можете встановити: **Назву рахунку**, **Номер**, **Ім'я користувача**, **Пароль**, **Тип лінії**, **Швидкість** та **DNS**.

GPRS

Ви можете встановити: **Назву рахунку**, **APN**, **Ім'я користувача**, **Пароль**, **Тип авторизації**.

13. Аудіоплеєр



Аудіоплеєр

Це меню дозволяє Вам слухати музику. Музика, що зберігається у каталозі аудіоплеєра, буде автоматично визначена та додана у список програвань. Під час програвання музики ви можете набирати номери, відповідати на вхідні виклики. плеєр зробить паузу у момент встановлення з'єднання.

Активация аудіо плеєра

Натисніть  у режимі очікування або оберіть [Аудіоплеєр](#).

Наступна таблиця визначає операції різних клавіш у режимі програвання музики.

- ▲ Програвати / Пауза
- ▼ Зупинити
- ◀ Перейти на попередній музичний фрагмент
- ▶ Перейти на наступний музичний фрагмент

Бокові клавіші Регулювання гучності музики гучності

-  Вихід [Аудіоплеєр](#) та повернення до домашнього екрану.
-  Увійти до [Списку](#) програвань та натиснути  знов для доступу до меню [Опція](#).
-  Повернутися до попереднього екрану

Опції меню Аудіоплеєр

[Програти](#) Програвати обрані музикальні фрагменти.

[Деталі](#) Відобразити детальну інформацію про музикальний фрагмент.

[Додати до мелодій дзвінка](#) Додати музикальний фрагмент до каталогу [Моя музика](#), з якого за допомогою [Менеджера Файлів](#) обрати мелодію виклику.

Додати Додати запис до вибраної папки (ця команда доступна лише при неактивній функції **Автоматична генерація списку**).

Відновити список Відновити список програвань в аудіо плеєрі.

Налаштування Залучити **Телефон / Карта пам'яті, Список програвання, Автоматична генерація списку, Повтор** (режим повтору), **Випадкове програвання** (порядок програвань), **Фонове програвання** (продовження програвання незалежно від того, чи вийшли ви з аудіо плеєра, чи ні), **BT Stereo вихід, BT Stereo Навушники** та **Еквалайзер**.

Для додання або видалення музикального фрагменту, Вам необхідно підключити ваш телефон до комп'ютера, використовуючи дата кабель USB. Після ідентифікації вашого телефону комп'ютером, ви можете копіювати музикальні фрагменти на ваш телефон, або видаляти музикальні фрагменти з вашого телефону.

Примітка: автоматична генерація за допомогою команди Відновити список доступна лише для музичних записів, збережених в кореневій папці Менеджеру файлів. Для відтворення записів із вкладених папок, Вам необхідно деактивувати функцію Автоматична генерація списку за допомогою команди Налаштування. Потім натисніть  і виберіть Додати. Менеджер файлів відкриється і Ви зможете обрати вміст папки, який Ви бажаєте додати до аудіоплеєра.

Якщо телефон підключений до навушників Bluetooth і не чути звуків, виконайте наступні дії. Увійдіть до меню Аудіоплеєр й оберіть список , потім натисніть на Опцію , оберіть Налаштування і далі оберіть й активуйте BT стерео вихід.

Диктофон

Це меню дозволяє Вам записувати музику. Ви можете також прослуховувати, перейменовувати та видаляти музикальні фрагменти, які ви записали. Обрати запис та натиснути , або натиснути  безпосередньо для доступу до меню Опція.

Записати

Натиснути  для початку запису, натиснути  для **Паузи** або **Продовження** запису. Для закінчення запису натисніть  **Зупинити**. Введіть ім'я файлу для запису та натисніть .

Програти

Програти запис.

Долучити

Долучити звук до запису.

Перейменувати

Перейменувати запис.

Видалення

Видалити запис.

Видалити всі

Видалити всі записи.

Налаштування

Встановити формат запису.

Переслати

Застосувати запис до інших опцій.

Композитор мелодій

Це меню дозволяє редагувати мелодії та встановлювати їх як мелодії викликів.

У випадку відсутності мелодій ви можете натиснути  **Додати** для створення мелодії та натиснути  для доступу до меню **Опція**, де

складається мелодія. Якщо ви обрали існуючу мелодію, ви можете натиснути  для доступу до меню **Опція**.

Операції з клавішами під час складання мелодії



Вставити залишок.



Вести до -си



Вставити вібра ефект (вібрацію ноти).



Ввести ефект підсвічування.



Змінити октаву ноти до високої, середньої або низької.



Переключити стан ноти на високий, нормальний або низький



змінити темп.

Натисніть навігаційні клавіші для вибору вібра або підсвічування, та натисніть клавіші ^ або v для увімкнення або вимкнення ефекту.

Опція меню під час складання музики

<i>Програти</i>	Програти мелодію.
<i>Темп відтворення</i>	Обрати швидкість програвання.
<i>Вибрати інструмент</i>	Обрати музикальний інструмент.
<i>Зберегти</i>	Зберегти мелодію.

Опція меню мелодія

<i>Програти</i>	Програти обрану мелодію.
<i>Редагувати</i>	Редагувати обрану мелодію.
<i>Додати</i>	Створити нову мелодію.
<i>Перейменувати</i>	Перейменувати обрану мелодію.
<i>Видалення</i>	Видалити обрану мелодію.
<i>Видалити всі файли</i>	Видалити всі мелодії.
<i>Переслати</i>	Застосування мелодії до інших опцій, таких як <i>Для Профілю Користувача</i> , <i>Для MMS</i> та <i>Для EMS</i> .

14. Можливість підключення



Ваш телефон дозволяє Вам підключити різноманітні зовнішні пристрої через Bluetooth, USB, або мережу. Це меню надає Вам багато функцій для встановлення з'єднання з цими зовнішніми пристроями.

Bluetooth

Ваш телефон підтримує безпроводну Bluetooth технологію, що дозволяє робити з'єднання з пристроями, що сумісні з Bluetooth, на відстані до 10 метрів. Bluetooth з'єднання може залежати від взаємного впливу на перешкоди, такі як стіни або інші електронні пристрої.

Перед застосування Bluetooth переконайтеся, що інший пристрій підтримує функцію Bluetooth шляхом звернення до виробника пристрою, або через документацію, що супроводжує його.

Меню Bluetooth

Опції	Опис
Увімкнення/Вимкнення живлення	Увімкнення / Вимкнення функції Bluetooth
Запит на Аудіо Пристрій	Пошук пристроїв, що доступні.
Мій пристрій	Обрати для з'єднання пристрій який ви визначили попередньо.
Активний пристрій	Активувати обраний пристрій.
Налаштування	Дозволяє налаштувати такі опції: Видимість , Зміна назви пристрою , Аутентифікація , Шлях до аудіо та Налаштування FTP .
Інформація	Відобразити інструкцію по використанню bluetooth.

З'єднання за допомогою Bluetooth

Для з'єднання за допомогою Bluetooth, по-перше, переконайтеся, що ви увімкнули функцію Bluetooth у опції **Увімкнення/Вимкнення**. Потім обрати **Мій пристрій**.

З'єднання з аудіо пристроями

Обрати **<Запит на Аудіо Пристрій>**. При з'явленні списку пристроїв, обрати одне, з яким бажаєте зробити з'єднання. Як тільки ви обрали пристрій та сформувався з'єднання, Вам нагадають ввести пароль відносно домовленості з пристроєм. Цей пароль надається виробником інших пристроїв з функцією Bluetooth, і зазначений у додатковій інформації документації. Функція паролю гарантує, що тільки легітимні з'єднання дозволені для з'єднання або до вашого пристрою, або обраного пристрою.

Якщо ви не використовуєте функцію Bluetooth деякий час, Вам необхідно деактивувати її для збереження заряду батареї.

Настройка мережі

Це меню дозволяє Вам обрати послугу мережі

Новий пошук

Шукати доступні мережі.

Вибрати мережу

Обрати пріоритетну мережу для поточного використання.

Режим вибору

Автоматичний: ваш телефон автоматично обирає та реєструється у доступній мережі.

Вручну: надається вам список доступних мереж у даному місці. Обрати за бажанням мережу для реєстрації у ній та натиснути  для підтвердження.

Рекомендуємо Вам обрати Автоматичний.

Ви можете обрати мережу відмінну від вашої домашньої мережі тільки тоді, коли вона має узгодження з вашою системою о підтримці роумінгу. Якщо ви змінюєте мережу, можуть виникнути деякі проблеми під час операцій вашого телефону.

Пріоритетні мережі

Дозволяє Вам створювати список мереж у порядку пріоритету. Для визначеного порядку пріоритету, телефон буде робити спробу зареєструватися відносно ваших переваг.

GPRS з'єднання

Це меню дозволяє вам обрати режим GPRS з'єднання. Ви можете обрати *Завжди* або *Коли необхідно*.

USB

Ця функція дозволяє Вам з'єднувати ваш телефон з комп'ютером через USB кабель. Ви можете виконати наступні операції:

Об'ємне збереження

Діє як запам'ятовуючий пристрій для даних вашого телефону на комп'ютері та відновлення збережених даних на комп'ютері, завантаження даних на комп'ютер, завантаження файлів, доступ до зовнішньої пам'яті та карток SD (якщо присутні) та не обмежує розмір передавань, доки ваша пам'ять не буде заповненою.

Вебкамера

Діє як вебкамера для вашого комп'ютера.

COM-порту

Діє як модем для з'єднання вашого телефону та комп'ютера. Ви можете використовувати програмне забезпечення, що надає можливість редагувати контакти вашого мобільного телефону, картинку та мелодії.

Після закінчення передач, переконайтеся, що ви безпечно виводите ваш пристрій, що базується на інструкціях до вашого комп'ютера.

Використання інструментів мобільного телефону

Інструменти мобільного телефону допомагають Вам найкращим чином використовувати свій телефон для передачі даних і документів через програмне забезпечення Інструментів мобільного телефону. За допомогою цих програм Ви можете завантажувати і передавати файли, відправляти їй отримувати SMS, а також редагувати контакти у

своєму телефоні. Для активації цієї функції Вам необхідно встановити і відкрити Інструменти мобільного телефону. Потім - під'єднатися за допомогою кабеля USB. Увійдіть до меню **Зв'язок** й оберіть **COM-порт**. Оберіть **9@9w** на екрані комп'ютера і натисніть **З'єднатись**.

15. Менеджер файлів



Це меню дозволяє Вам переглянути повний розмір пам'яті та вільний розмір пам'яті на вашому телефоні та картку пам'яті. Це також дозволяє Вам управляти картинками, записаною музикою, рінгтонами та музичальними файлами на вашому телефоні.

Натисніть  **Опція** для доступу до таких опцій:

Відкрити

Відкрити каталог. Ви можете обрати файл або каталог для виконання таких операцій:

- **Операції над каталогом**
Відкрити, Створити Каталог, Перейменувати, Видалити та Сортувати.

- **Операції над файлами**

Програти (для музичальних файлів), *Переглянути* (для файлів зображень), *Переслати, Деталі, Перейменувати, Копіювати, Редагувати, Перемістити, Видалити, Видалити всі файли та Сортувати.*

Створити папку

Створити новий каталог.

*Ви можете також організувати ваші файли у підкаталог. Обрати каталог у якому Ви бажаєте створити підкаталог. Натисніть  **Редагувати** та обрати **Створити Каталог**. Ви можете потім зберегти ваші файли у підкаталог.*

Форматувати

Форматувати каталог. (Доступна тільки для кореневого каталогу)

Верхній правий кут екрану менеджера файлів відображує використовувану пам'ять для збереження. Під час обирання каталогу або файлу у менеджері файлів, верхній правий кут екрану буде також відображатися дата та розмір файлу / каталогу.

Піктограми та символи

У режимі очікування, кілька символів можуть відображатися на головному екрані одночасно.

Якщо символ мережі не відображається, то до мережі зараз немає доступу. Ви можете знаходитись у зоні поганого прийому; спробуйте переміститися у інше місце.



Без звуку - ваш телефон не буде програвати мелодію вхідного виклику.



Акумулятор - індикатор вказує рівень зарядки акумулятору (4 смужки = акумулятор повністю заряджений, 1 смужка = заряд акумулятора низький).



Мережа GSM - ваш телефон підключено до мережі GSM. Якість прийому - що більше відображено смужок на індикаторі, тим краще є прийом.



Блокування клавіатури - клавіатуру заблоковано.



Bluetooth - функцію активовано.



Будильник - будильник активовано.



Мелодія - телефон буде програвати мелодію при вхідному виклику.



Тільки вібрація - телефон буде вібрувати при вхідному виклику.



Переадресація виклику - всі ваші вхідні голосові виклики будуть переадресовані на вказаний номер.



Роумінг - відображується, коли ваш телефон зареєстровано у мережі, що відрізняється від вашої (особливо якщо ви знаходитесь за кордоном).



Домашня зона - зона визначена вашим оператором мережі. Залежить від пакету, зв'язься з постачальником послуг за деталями.



Підключення GPRS - ваш телефон підключено до мережі GPRS.



SMS/MMS повідомлення - ви отримали нове SMS/MMS повідомлення.



SMS повно - пам'ять виділена для повідомлень повна. Видаліть старі повідомлення для отримання нових.



Гарнітура - гарнітуру підключено до телефону.



Запис - режим запису звуку активовано протягом виклику.

Застереження

Радіохвилі



Ваш мобільний телефон є **радіопередавачем і приймачем сигналу низької потужності**. Під час роботи він надсилає і отримує радіохвилі. Радіохвилі передають Ваш голос чи сигнал даних до базової станції, яка підключена до телефонної мережі. Мережа управляє потужністю передачі телефону.

- Ваш телефон передає/приймає радіохвилі на частоті GSM (900 / 1800 / 1900 МГц).
- Мережа GSM управляє потужністю передачі (від 0.01 до 2 ват).
- Ваш телефон відповідає всім відповідним стандартам безпеки.
- Позначка CE на Вашому телефоні означає його відповідність директивам з Європейської електромагнітної сумісності (Ref. 89/336/EEC) та низької напруги (Ref. 73/23/EEC).

Телефон пройшов випробування на відповідність нормативам FCC щодо впливу радіочастот. У результаті підтвердилося, що телефон не несе жодної загрози при застосуванні з аксесуарами, які не містять металу, та при розташуванні трубки на

відстані 1,5 см від тіла. При застосуванні інших аксесуарів ми не гарантуємо відповідності нормативам FCC щодо впливу радіочастот.

Застереження Пристрій відповідає вимогам Частини 15 Правил FCC (FCC Rules). Ефективність функціонування забезпечується такими двома вимогами:

- цей пристрій не може завдати шкідливого впливу та
- пристрій повинен сприймати всі перешкоди, у тому числі й ті, що спричиняють небажаний вплив.

Ваш мобільний телефон – це Ваша відповідальність. Задля попередження шкоди самому собі, іншим та телефону прочитайте та дотримуйтесь всіх інструкцій щодо безпеки та повідомляйте їх всім, хто може користуватись Вашим телефоном. На додаток, заради попередження несанкціонованого використання Вашого телефону:



Тримайте телефон в безпечному місці та подалі від дітей.

Не занотовуйте свій код PIN. Натомість намагайтесь запам'ятати його.

Вимкніть телефон та вийміть акумулятор, якщо Ви не плануєте його використовувати довгий час.

Змініть код PIN після придбання телефону та активізуйте функції обмеження дзвінків.



Конструкція Вашого телефону відповідає всім відповідним законам та нормам. Однак Ваш телефон може створювати перешкоди для інших електронних пристроїв. З огляду на це Вам слід дотримуватись всіх **місцевих рекомендацій та норм** під час використання телефону вдома та за його межами. **Закони щодо використання мобільних телефонів в автомобілях та літаках особливо суворі.**

Досить довгий час багато уваги зосереджується на можливих ризиках для здоров'я користувачів мобільних телефонів. Сучасні дослідження радіохвильових технологій, в тому числі технології GSM, лягли в основу стандартів безпеки для забезпечення захисту від впливу енергії радіохвиль. Ваш мобільний телефон **відповідає всім відповідним стандартам безпеки** та Директиві з радіочастотного обладнання та переносного телекомунікаційного обладнання 1999/5/EC.

Завжди вимикайте телефон...

Радіохвилі можуть негативно вплинути на недостатньо захищене або **чутливе електронне**

обладнання. Створені перешкоди можуть призвести до нещасних випадків.



Перед тим, як сісти на **літак**, або в разі перевезення телефону в багажі: використання мобільних телефонів на борту літака може становити загрозу роботі літака, перешкодити роботі мобільної мережі, а також може бути протизаконним.



В **лікарнях**, клініках та інших лікувальних установах, а також там, де поблизу може знаходитись **медичне обладнання.**



В місцях з потенційно **вибухонебезпечною атмосферою** (наприклад, на заправках та місцях, де в повітрі розпилені дрібні часточки на зразок металевого порошку).

В автомобілі, який транспортує займисті речовини (навіть якщо він стоїть на місці) або в автомобілі, який працює на зріженому газі, заздалегідь перевірте, чи автомобіль відповідає відповідним правилам безпеки.

В місцях, де Вас попросять вимкнути радіопередавальні пристрої, таких як каменоломні або інші місця, де тривають підіривні роботи.



Дізнайтесь у виробника автомобіля, чи **електронне обладнання**, що використовується у Вашому автомобілі, захищене від впливу радіохвиль.

Кардіостимулятори

Якщо у Вас є **кардіостимулятор**:

- Коли телефон увімкнений, завжди тримайте його на відстані понад 15 см від Вашого кардіостимулятора, щоб не допустити потенційного створення перешкод.
- Не носіть телефон у нагрудній кишені.
- Прикладайте телефон до вуха, яке знаходиться даліше від кардіостимулятора, щоб звести до мінімуму ризик виникнення перешкод.
- негайно вимкніть телефон, якщо у Вас з'явилась підозра, що він створює перешкоди для Вашого кардіостимулятора.

Слухові апарати

Якщо Ви користуєтесь **слуховим апаратом**, проконсультуйтеся зі своїм лікарем та виробником слухового апарата, щоб дізнатись, чи саме Ваш слуховий апарат вразливий до перешкод, створюваних мобільним телефоном.

Покращення роботи

Щоб покращити ефективність роботи **Вашого телефона**, зменшити випромінювання, знизити споживання заряду акумулятора та забезпечити безпечну роботу телефону, дотримуйтесь наступних вказівок:



- Для оптимальної і задовільної роботи телефону рекомендуємо використовувати телефон у звичайному робочому положенні (коли не використовуєте режим "вільних рук" або використовуєте аксесуар "вільні руки").
- Не піддавайте телефон впливу вкрай високих чи низьких температур.
 - Бережно поводьтесь з телефоном. Будь-яке неналежне використання призведе до втрати Міжнародної гарантії.
 - Не занурюйте телефон у будь-яку рідину; якщо телефон вологий, вимкніть його, вийміть акумулятор і дайте їм висохнути протягом 24 годин перед повторним використанням.
 - Чистіть телефон за допомогою м'якої тканини.
 - Здійснення та отримання дзвінків споживає однакову кількість енергії акумулятора. Проте телефон споживає менше енергії, коли його екран вимкнений і він знаходиться на одному

місці. Коли екран вимкнений і Ви рухаєтесь, Ваш телефон використовує енергію для передачі оновленої інформації про своє місцезнаходження. Скорочення тривалості роботи підсвічування та уникнення безцільного переміщення по меню також допоможе зберегти заряд акумулятора для довшої роботи в активному та пасивному режимі.

Інформація про акумулятор

- Ваш телефон отримує живлення від акумулятора, що перезаряджається.
- Використовуйте лише сумісний зарядний пристрій.
- Не кидайте акумулятор у полум'я.
- Не деформуйте і не відкривайте акумулятор.
- Не дозволяйте, щоб металеві предмети на зразок ключів у Вашій кишені замикали контакти акумулятора.
- Бережіть від високих температур ($>60^{\circ}\text{C}$ або 140°F), вологи та ідких середовищ.



Використовуйте лише Оригінальні аксесуари Philips, оскільки використання будь-яких інших аксесуарів може призвести до пошкодження Вашого телефону і втрати всіх гарантій на Ваш телефон Philips.

Потурбуйтеся про негайну заміну пошкоджених частин кваліфікованим майстром на оригінальні запчастини Philips.

Ваш мобільний телефон та Ваш автомобіль



Дослідження показали, що телефонні розмови за кермом знижують концентрацію, що становить загрозу життю. Дотримуйтесь наступних вказівок:

- Повністю зосередьтесь на дорозі. Перед використанням телефону з'їдьте на узбіччя та зупиніть автомобіль.
- Дотримуйтесь місцевих законів в країнах, де користуються GSM-телефонами за кермом.
- Якщо Ви бажаєте використовувати телефон в автомобілі, встановіть автомобільний комплект, "вільні руки", який призначений для цього.
- Впевніться, що Ваш телефон та автомобільний комплект не блокують повітряні подушки та інші захисні засоби, встановлені у Вашому автомобілі.

Використання сигналізації автомобіля для сповіщення про вхідний дзвінок заборонено на дорогах в деяких країнах. Ознайомтесь із місцевими нормами.

Норма EN 60950

В жарку погоду або після тривалого знаходження під сонцем (наприклад, за вікном або лобовим склом) може зрости температура корпусу Вашого телефону, зокрема, коли він обрамлений металом. В такому випадку будьте обачними, коли береде телефон в руки, а також не використовуйте телефон за температури понад 40° C або нижче 5° C.

Захист навколишнього середовища



Пам'ятайте про дотримання місцевих норм щодо утилізації пакувальних матеріалів, використаних акумуляторів та старих телефонів.

Компанія Philips помітила акумулятор та пакувальні матеріали стандартними символами, які призначені для поширення вторинного використання матеріалів та утилізації відходів.



Позначений символами пакувальний матеріал піддається обробці для вторинного використання.



Компанія зробила фінансовий внесок на підтримку національної системи збирання та вторинного використання пакувальних матеріалів.



Пластмасовий матеріал піддається обробці для вторинного використання (на ньому також вказано тип пластмаси).

Маркетинг WEEE в DFU: "Інформація для споживача"

Знищення відпрацьованого старого продукту

Ваш продукт розроблено та вироблено з використанням високоякісних матеріалів та компонентів, що можуть бути перероблені та використані вдало.



Коли Ви бачите цей перекреслений круглий символ баку для сміття на продукті, це означає, що цей продукт підпадає під Європейську директиву 2002/96/ЕС

Будь ласка, дізнайтесь необхідну інформацію про систему окремого збирання сміття для електричних та електронних приладів. Будь ласка, дотримуйтесь місцевих правил та не викидайте цей відпрацьований продукт з іншим домашнім сміттям. Коректне знищення старих приладів допоможе уникнути потенційних негативних наслідків для навколишнього середовища та здоров'я людей.

Пошук та усунення неполадок

Телефон не вмикається

Вийміть та знову вставте акумулятор. Після цього зарядіть телефон, доки індикатор заряджання не перестане рухатись. Від'єднайте зарядний пристрій та спробуйте увімкнути телефон.

Телефон не повертається до екрана режиму очікування

Натисніть та потримайте клавішу завершення розмови або вимкніть телефон, перевірте, чи правильно встановлено SIM-карту та акумулятор, та знову увімкніть телефон.

Не відображається символ мережі

Втрачено з'єднання з мережею. Можливо, Ви знаходитесь в зоні відсутності сигналу (в тунелі або між високими будинками) або перебуваєте поза зоною покриття мережі. Спробуйте увімкнути телефон в іншому місті; спробуйте наново встановити з'єднання з мережею (зокрема, коли перебуваєте за кордоном); перевірте, чи антена телефону на місці, якщо телефон має зовнішню антену; або зверніться за допомогою чи інформацією до оператора мережі.

Дисплей не реагує або повільно реагує на натискання клавіш

Дисплей реагує повільніше за дуже низьких температур. Це нормальне явище і не впливає на роботу телефону. Візьміть телефон у тепліше місце та спробуйте знову. В інших випадках зверніться до постачальника телефону.

Батарея перегрівається

Можливо, Ви використовуєте зарядний пристрій, який не призначений для Вашого телефону. Впевніться, що Ви завжди користуєтесь оригінальними аксесуарами Philips, що входять в комплект Вашого телефону.

Телефон не відображає телефонні номери вхідних дзвінків

Ця функція залежить від мережі та передплати. Якщо мережа не визначає номер телефону абонента, на екрані з'явиться повідомлення [Дзвінок 1](#) або [Номер приховано](#). Зверніться до свого оператора за детальною інформацією на цю тему.

Не вдається відправити текстові повідомлення

Окремі мережі не дозволяють обмін повідомленнями з іншими мережами. Насамперед перевірте, чи Ви ввели номер Вашого центру SMS, або зверніться до оператора за детальною інформацією на цю тему.

Не відображаються зображення

Телефон може не прийняти зображення, якщо воно занадто велике, якщо його назва задовга або якщо воно неправильного формату.

Вам здається, що Ви пропускаєте деякі дзвінки

Перевірте опції переадресування дзвінків.

На дисплеї відображається повідомлення ВСТАВТЕ SIM

Перевірте, чи правильно встановлена SIM-карта. Якщо так, то Ваша SIM-карта може бути пошкодженою. Зверніться до оператора.

Під час спроби скористатись функцією меню, на екрані з'являється повідомлення ЗАБОРОНЕНО

Деякі функції залежать від мережі. Тому вони доступні лише в разі, якщо Ви їх передплатили або якщо Ваша мережа їх підтримує. Зверніться до свого оператора за детальною інформацією на цю тему.

Телефон не заряджається

Якщо акумулятор повністю розрядився, телефону може знадобитись деякий час, щоб на екрані з'явився індикатор заряджання..

Оригінальні аксесуари Philips

Деякі аксесуари, наприклад акумулятор та зарядний пристрій, включені до комплектації телефону, як стандартні. Додаткові аксесуари також можуть надаватися або продаватися окремо. Таким чином комплектація може змінюватися.

Для максимально ефективної роботи вашого мобільного телефону Philips та не порушення умов гарантії, завжди використовуйте Оригінальні аксесуари Philips, що спеціально розроблені для використання з вашим телефоном. Philips Consumer Electronics не несе відповідальності за будь-які пошкодження протягом використання не оригінальних аксесуарів.

Зарядний пристрій

Заряджайте акумулятор через розетку. Достатньо маленький, щоб переносити його у порфелі/сумочці.

Гарнітура

Ваш телефон автоматично активує режим гарнітури коли ви підключаєте гарнітуру. Також ви маєте

можливість обрати опцію "автоматична відповідь" у режимі відповіді. Якщо цю опцію увімкнено, ваш телефон автоматично відповість на вхідний виклик протягом 5 або 10 секунд.

USB кабель

USB кабель забезпечує швидке з'єднання між вашим телефоном та комп'ютером. Таким чином ви маєте можливість впорядкувати інформацію, що зберігається у вашому телефоні, наприклад, зображення, анімацію, фото, відео та музику. Також ви можете використовувати кабель для з'єднання вашого телефону з Вебкамерой або заряджати акумулятор (цей режим заряджання сумісний з більшістю комп'ютерів).

Комплект інформаційного з'єднання

Забезпечує легке інформаційного з'єднання з вашим мобільним телефоном Philips. USB кабель забезпечує швидке з'єднання між вашим телефоном та комп'ютером. Надане програмне забезпечення дозволяє копіювати, переміщувати та видаляти картинка та мелодії.

Декларація торгової марки



Tegic Euro.
Патент 0842463

T9[®] є торговою маркою
компанії Tegic
Communications Inc.



Bluetooth[™] є торговою
маркою компанії
telefonaktiebolaget L M
Ericsson, Швеція, та
ліцензована компанією
Philips.

Інформація стосовно питомого коефіцієнта поглинання випромінювання

ТЕЛЕФОН ЦІЄЇ МОДЕЛІ ВІДПОВІДАЄ МІЖНАРОДНИМ НОРМАМ ЩОДО ВИПРОМІНЮВАННЯ РАДІОХВИЛЬ

Ваш мобільний телефон є передавачем і приймачем радіосигналу. Він сконструйований та виготовлений таким чином, щоб не перевищувати обмеження щодо впливу радіочастотної енергії, які рекомендовані міжнародними стандартами. Ці стандарти були розроблені Міжнародною комісією по захисту від неіонізуючих випромінювань (ICNIRP) та Інститутом інженерів електроніки та електротехніки – Асоціацією стандартів (IEEE-SA). В цих стандартах передбачений суттєвий запас безпеки, що гарантує безпеку всім людям, незалежно від їхнього віку та стану здоров'я.

Стандарт випромінювання для мобільних телефонів використовує одиницю вимірювання, відому як Питомий коефіцієнт поглинання випромінювання або SAR. Ліміт SAR, рекомендований ICNIRP, для мобільних телефонів дорівнює 2.0 Вт/кг в 10г тканини та 1,6Вт/кг в 1г тканини для голови, як рекомендовано IEEE-SA (IEEE Std 1528).

Випробування на визначення ліміту SAR були проведені із розміщенням телефону у стандартних робочих положеннях. Телефон передавав сигнал на найвищому дозволеному рівні потужності у всіх частотних діапазонах, які випробовувались. Хоч ліміт SAR визначається при передачі сигналу на найвищому дозволеному рівні потужності, дійсний рівень випромінювання телефону під час роботи є набагато нижчим за максимальне значення. Це пов'язано із тим, що телефон використовує лише сигнал такої потужності, який потрібен, щоб телефон встановив з'єднання із мережею. Загалом, чим ближче Ви знаходитесь до антени базової станції, тим нижча потужність сигналу телефону.

Хоча можливі відмінності між значеннями питомого коефіцієнта поглинання для різних телефонів у різних положеннях, вони всі відповідають вимогам міжнародним стандартам щодо випромінювання радіохвиль.

Під час випробовування на відповідність стандартам найвище значення питомого коефіцієнта поглинання для цього мобільного телефону Philips Xenium 9@9w становило 0,868 Вт/кг по рекомендаціям ICNIRP та 1,34Вт/кг по рекомендаціям IEEE.

Для обмеження впливу радіохвиль рекомендовано зменшити тривалість телефонних розмов або використовувати навушники. Метою цих заходів рекомендація носити мобільний телефон подалі від голови та тіла.

Заява про відповідність

Ми,

**Shenzhen Sang Fei Consumer
Communications Co., Ltd.
11 Science and Technology Road,
Shenzhen Hi-tech Industrial Park,
Nanshan District, Shenzhen 518057,
China.**

заявляємо під свою особисту відповідальність, що
продукт

СТ 9@9w

Стільниковий мобільний телефон з радіо
стандарту GSM 900/1800/1900
ТАС: 358233 00

якого стосується ця заява, відповідає наступним
стандартам:

**EN 60950 EN 50360 и EN 301 489-7
EN 301 511 V9.0.2**

Цим документом ми заявляємо, що всі основні
тести на випромінювання радіохвиль було
виконано, та вищевказаний продукт відповідає
всім основним вимогам Директиви 1999/5/ЕС.

Процедура оцінки відповідності, описана в Статті
10 та деталізована в Додатку згідно зі статтями 3.1
та 3.2 Директиви 1999/5/ЕС була виконана із
залученням наступних організацій:

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-
Thames, KT12 2TQ. UK

Ідентифікаційний номер: **0168**

12 червня 2007



Менеджер з якості